

TESLA

FREEZER

RH2000M1

User Manual

ENG

AL

BIH/
CG

BG

GR

HR

HU

MK

RO

SLO

SRB



Product images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

SAFETY WARNINGS

WARNING:



Warning: risk of fire / flammable materials

RECOMMENDATIONS:

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.
- **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- **WARNING:** Please abandon the appliance according to local regulators for it use flammable blowing gas and refrigerant.
- **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Do not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters.
- **DANGER:** Risk of child entrapment. Before you throw away the appliance:
 - Take off the doors.
 - Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- The appliance must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of accessory.
- Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the appliance are flammable. Therefore, when the appliance is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.
- For EN standard: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- For IEC standard: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.)
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions:
 - Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
 - Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
 - Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days. (note 1)
 - Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
 - Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes. (note 2)
 - One , two and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food. (note 3)
 - If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Note 1,2,3: Please confirm whether it is applicable according to your product compartment type.

Meaning of safety warning symbols



The symbols indicate prohibited matters, and those behaviors are forbidden. Non-compliance with the instructions may result in product damages or endanger the personal safety of users.



The symbols indicate matters that must be followed, and those behaviors must be strictly executed in line with the operation requirements. Non-compliance with the instructions may result in product damages or endanger the personal safety of users.



The symbols indicate matters to pay attention to, and these behaviors shall be specially noted. Due precautions are needed or minor or moderate injuries or damages of the product will be caused.

Electricity related warnings

- Do not pull the power cord when pulling the power plug of the freezer. Please firmly grasp the plug and pull out it from the socket directly.
- Do not damage the power cord under any condition so as to ensure safety use, do not use when the power cord is damaged or the plug is worn.
- Worn or damaged power cord shall be replaced in manufacturer-authorized maintenance stations.
- The power plug should be firmly contacted with the socket or else fires might be caused. Please ensure that the grounding electrode of the power socket is equipped with a reliable grounding line.
- Please turn off the valve of the leaking gas and then open the doors and windows in case of leakage of gas and other flammable gases. Do not unplug the freezer and other electrical appliances considering that spark may cause a fire.
- To ensure safety, it is not recommended that to place regulators, rice cookers, microwave ovens and other appliances on the top of the freezer, those recommended by the manufacturer are not included. Do not use electrical appliances in the food pan.

Related warnings for use

- Do not arbitrarily disassemble or reconstruct the freezer, nor damage the refrigerant circuit; maintenance of the appliance must be conducted by a specialist.
- Damaged power cord must be replaced by the manufacturer, its maintenance department or related professionals in order to avoid danger.
- The gaps between freezer doors and between doors and freezer body are small, be noted not to put your hand in these areas to prevent from squeezing the finger. Please be gentle when open the freezer door to avoid falling articles.
- Do not pick foods or containers with wet hands in the freezing chamber when the freezer is running, especially metal containers in order to avoid frostbite.
- Do not allow children to enter or climb the freezer to prevent that children are sealed in the freezer or children are injured by the falling freezer.
- Do not spray or wash the freezer; do not put the freezer in moist places easy to be splashed with water so as not to affect the electrical insulation properties of the freezer.
- Do not place heavy objects on the top of the freezer considering that objects may fall when open the door, and accidental injuries might be caused.
- Please pull out the plug in case of power failure or cleaning. Do not connect the freezer to power supply within five minutes to prevent damages to the compressor due to successive starts.

Warnings related to placing items

- Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items in the freezer to prevent damages to the product or fire accidents.
- Do not place flammable items near the freezer to avoid fires.
- This product is household freezer and shall be only suitable for the storage of foods. According to national standards, household freezer shall not be used for other purposes, such as storage of blood, drugs or biological products.
- Do not place items such as bottled or sealed container of fluid such as bottled beers and beverages in the freezer to prevent bursts and other losses.

Warnings for energy

1. Freezer might not operate consistently when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the freezer appliance is designed.
2. The fact that effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets or in low-temperature compartments or cabinets, and that some products such as water ices should not be consumed too cold;
3. The need to not exceed the storage time recommended by the food manufacturers for any kind of food and particularly for commercially quick-frozen food in food-freezer and frozen-food storage compartments or cabinets;
4. The precautions necessary to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the refrigerating appliance, such as wrapping the frozen food in several layers of newspaper.
5. The fact that a rise in temperature of the frozen food during manual defrosting, maintenance or cleaning could shorten the storage life.
6. The necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the freezer appliance, in order to prevent children from being locked inside.

Warnings related to disposal



The freezer's refrigerant and cyclopentane foam materials are combustible materials and discarded freezers should be isolated from fire sources and can not be burned. Please transfer the freezer to qualified professional recycling companies for processing to avoid damages to the environment or other hazards.



Please remove the door of the freezer and shelves which shall be properly placed to avoid accidents of children entering and playing in the freezer.




Correct Disposal of this product:

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

PROPER USE OF FREEZER

Names of components

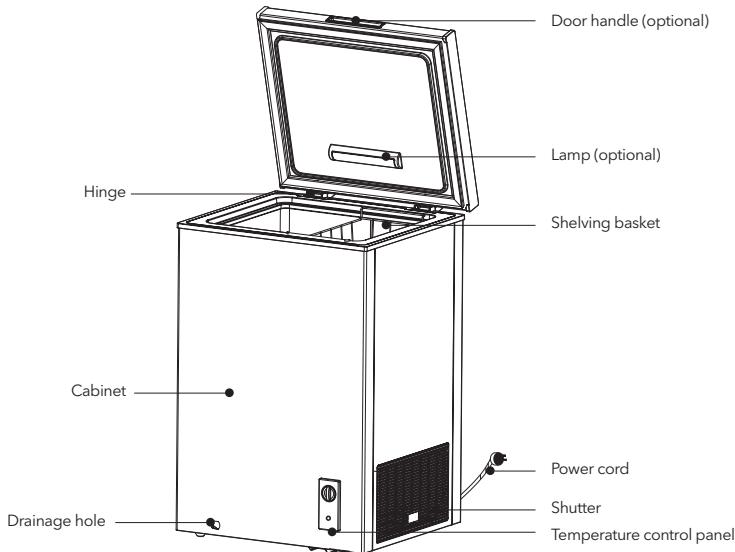

(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

- The low temperature of freezer may keep food fresh for a long time and it is mainly used to store frozen foods and making ice.
- The freezer is suitable for storage of meat, fish, shrimp, pastries class and other foods not to be consumed in short term.
- Chunks of meat are preferably to be divided into small pieces for easy access. Please be noted food shall be consumed within the shelf time.


Notice:

After long term using, there may be a certain degree of wear with the hinge, it will cause the noise when open/close the door and reduce the service life of hinge. It is recommended to put the grease on hinge for maintenance regularly, it can effectively eliminate noise and extend the service life of the hinge.

Temperature Control


- Please electrify the chest freezer, the “POWER” lamp will shine (green light).
- Rotate the thermostat knob clockwise, the temperature inside chest freezer will be lower and lower.
- “COOLING” means cooling zone, “FREEZING”means the freezing zone.

(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

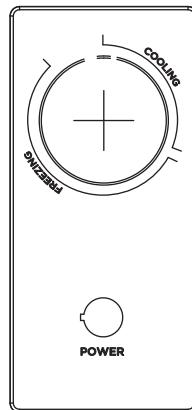

Placement

- Before using the freezer, remove all packaging materials including bottom cushions and foam pads and tapes inside the freezer, tear off the protective film on the door and the freezer body.
- Keep away from heat and avoid direct sunlight. Do not place the freezer in moist or watery places to prevent rust or reduction of insulating effect.
- The freezer should be placed in a well-ventilated indoor place; the ground shall be flat, and sturdy.
- The top space of the freezer shall be greater than 70cm, and the distances from both sides and backside shall be more than 20cm to facilitate heat dissipation.

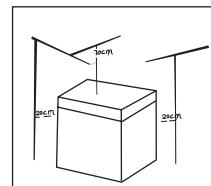

Start to use

- The freezer shall stay for half an hour before connecting power when it is firstly started.
- The freezer shall run 2 to 3 hours before loading fresh or frozen foods; the freezer shall run for more than 4 hours in summer in advance considering that the ambient temperature is high.

Energy saving tips

- The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.
- Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient. Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

MAINTENANCE OF FREEZER

Cleaning

- Dusts behind the freezer and on the ground shall be timely cleaned to improve the cooling effect and energy saving.
- Check the door gasket regularly to make sure there are no debris. Clean the door gasket with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent.
- The interior of the freezer should be cleaned regularly to avoid odor.
- Please turn off the power before cleaning, remove all food, basket, container,etc.
- Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the freezer, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After cleaning, open the door and let it dry naturally before turning on the power.
- For areas that are difficult to clean in the freezer(such as gaps or corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. and when necessary, combined with some auxiliary tools (such as thin sticks) to ensure no contaminants or bacteria accumulation in these areas.
- Do not use soap, detergent , scrub powder, spray cleaner , etc. , as these may cause odors in the interior of the freezer or contaminated food.
- Clean the baskets with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent. Dry with a soft cloth or dry naturally.
- Wipe the outer surface of the freezer with a soft cloth dampened with soapy water , detergent, etc., and then wipe dry.
- Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes , abrasives(such as toothpastes), organic solvents (such as alcohol , acetone,banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may damage the freezer surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.
- Do not rinse directly with water or other liquids during cleaning to avoid short circuits or affect electrical insulation after immersion.

Defrost

- Freezer shall be manually defrosted.
- Unplug the freezer and open the freezer door, remove foods and shelving basket before defrosting; Open the outflow hole and drainage hole (and place water container at the outflow hole);
- indoor frost will naturally melt, wipe the defrost water with a dry, soft cloth. When the frost softens, an ice scraper might be used to the accelerate de-icing process.
- Please remove the food and put in a cool place when defrosting before removing accessories.



Other mechanical devices or other means shall not be used to accelerate except those recommended by the manufacturer. Do not damage the refrigerant circuit.

Stop using

Foods can be preserved for a couple of hours even in summer in case of power failure; it is recommended to reduce the frequency of opening door and do not put fresh foods into the freezer. Please unplug the freezer left unused for a long time for cleaning. Keep the door open to avoid the bad odor. Do not turn upside or vibrate the freezer, the carrying angle can not be greater than 45°. Do not hold the door and hinge when moving this unit.



Continuous operation is recommended when the freezer is started. Please do not stop the freezer under normal circumstances so as not to affect the freezer's service life.

TROUBLESHOOTING

The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not settled.

Device is not working	Check whether the freezer is plugged in and has power. Low voltage. Whether temperature control knob is in the work area. Failure power or tripping circuit.
Odor	Odorous foods should closely wrapped. Whether foods are rotten. Whether the interior shall be cleaned.
Long-term operation of compressor	It is normal that freezer operates for longer time in summer when the ambient temperature is higher. Do not put too much food in the freezer at one time. Do not put foods until they are cooled. Frequent opening of freezer door. Thick frost layer (defrost is needed).
Illuminating light does not shine	Check if the freezer is connected to a power supply or if the light is damaged.
The freezer door can not be properly closed	The freezer door is stuck by food packages. Too much food. Unbalanced freezer.
Loud noise	Whether the floor is flat, whether the placement of freezer is stable. Whether the freezer accessories are properly placed.
Transient difficulty in door opening	After refrigeration, there will be pressure difference between the inside and outside of the freezer to result in transient difficulty in door opening. This is a normal physical phenomenon.
Freezer enclosure heat Condensation	The freezer enclosure may emit heat during operation specially in summer, this is caused by the radiation of the condenser, and it is a normal phenomenon. Condensation: condensation phenomenon will be detected on the exterior surface and door seals of the freezer when the ambient humidity is large, this is a normal phenomenon, and the condensation can be wiped away with a dry towel.
Airflow sound Buzz/clatter	Refrigerants circulating in the refrigerant lines will produce eruption of sound and grunts which is normal does not affect the cooling effect. Buzz will be generated by running compressor specially when starting up or shutting down. The solenoid valve or electric switch valve will clatter which is a normal phenomenon and does not affect the operation.

PRODUCT INFORMATION SHEET

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016

Supplier's name or trademark: Tesla

Supplier's address:

Model identifier: RH2000M1

Type of refrigerating appliance:

Low-noise appliance:	No	Design type:	freestanding
Wine storage appliance:	No	Other refrigerating appliance:	No

General product parameters:

Parameter	Value	Parameter	Value	
Overall dimensions (millimetre)	Height	850	Total volume (dm ³ or l)	198
	Width	816		
	Depth	550		
EEI	125	Energy efficiency class	F	
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)	41	Airborne acoustical noise emission class	C	
Annual energy consumption (kWh/a)	250,0	Climate class:	extended temperate, temperate, subtropical, tropical	
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	10	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	43	
Winter setting	No			

Compartment Parameters:

Compartment type	Compartment parameters and values			
	Compartment volume (dm ³ or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24h)	Darfrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Pantry	No	-	-	-
Wine storage	No	-	-	-
Cellar	No	-	-	-

Fresh food	No	-	-	-	-
Chill	No	-	-	-	-
0-star or icemaking	No	-	-	-	-
1-star	No	-	-	-	-
2-star	No	-	-	-	-
3-star	No	-	-	-	-
4-star	Yes	198,0	-	9,0	M
2-star section	No	-	-	-	-
Variable temperature compartment	-	-	-	-	-

For 4-star compartments

Fast freeze facility	No
----------------------	----

Light source parameters:

Type of light source	-
Energy efficiency class	-

Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer: 24 months**Additional information:**

Weblink to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: tesla.info

Link to the EU EPREL database

The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the registration of this appliance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.

It is possible to find information related to the performance of the product in the EU EPREL database using the link <https://eprel.ec.europa.eu> and the model name and product number that you can find on the rating plate of the appliance.

For more detailed information about the energy label, visit www.theenergylabel.eu.



Comtrade Distribution d.o.o. Beograd

Address: Savski nasip 7

11000 Belgrade, Serbia

Phone: +381 11 201 55 55

Fax: +381 11 201 55 56

E-mail: distribution.rs@comtrade.com

www.comtradedistribution.com

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby declare that the following refrigerator products listed below to which this declaration relates

Name of manufacturer Comtrade Distribution d.o.o. Beograd

Contact information of the manufacturer Savski nasip 7
11000 Belgrade, Serbia

Description of the appliance REFRIGERATOR AND CHEST FREEZER

old Tesla code	Tesla code
RS0400M	RS0400M1
RS0903M	RS0903M1
RS1100M	RS1100M1
RS1300M	RS1300M1
RS2000M	RS2000M1
RS2400M	RS2400M1
RD2100M	RD2100M1
RD2100MS	RD2100MS1
RD2400M	RD2400M1
RI2700M	RI2700M1
RB5200FMX	RB5200FMX1
RM6400FMX	RM6400FMX1
RH2000M	RH2000M1
RH2950M	RH2950M1
RU0900M	RU0900M1



PIB: 100000104 Matični broj: 17172140 Šifra delatnosti: 2620

TEKUĆI RAČUNI: UniCredit Bank RSD 170-300346515-65; Vojvodanska banka a.d. Novi Sad RSD 325-9500600009876-07
OTP Banka Srbija a.d. Beograd RSD 275-0000220006014-70; Komercijalna banka RSD 205-147443-79

are in conformity with the following standards:

LVD

2014/35/EU The Law Voltage Directive
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017;
EN 60335-2-24:2010+A1:2019+A2:2019
IEC 62233:2008

EMC

2014/30/EU The Electromagnetic Compatibility Directive
EN55014-1:2017
EN55014-2:2015
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013

SIGNATURE & CHOP
NAME: Nebojša Uskoković
POSITION: General Manager

24th, Nov, 2020. Belgrade, Serbia



RADE
RIBUTION

PARALAJMËRIME TË SIGURISË

Paralajmërim:



Paralajmërim: rrezik zjarri / materiale të ndezshme

REKOMANDIME:

- Kjo pajisje është menduar për përdorim në amvisëri dhe ambiente të ngjashme të tipit kuzhine për personelin në qyqane, zyra dhe ambiente të tjera pune; amvisëri bujqësore dhe hotele, motele dhe
- Objekte të tjera të tipit rezidencial, ku lihen në dispozicion të klienteve; objektet që ofrojnë shërbime të fjetjes dhe mëngjesit; për qëllime hoteliereke dhe jo-shtëses.
- Nëse kordoni i rrymës është i dëmtuar, ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i tij i autorizuar i shërbimit ose persona të ngjashëm të kualifikuar për të shmangur rreziqet e mundshme.
- Mos ruani në pajisje lëndë shpërthyese si kanaçe aerosol me gaz shptytës.
- Është e nevojshme ta shkëputni pajisjen nga rryma pas përdorimit dhe përparrë mirëmbajtjes së saj nga përdoruesi.
- **PARALAJMËRIM:** Kujdesuni që hapjet e ventilimit të mos bllokohen nga pjesa e integruar ose në strukturat e integruarat të pajisjes.
- **PARALAJMËRIM:** Mos përdorni mjete mekanike ose procedura të tjera për të përspektuar procesin e shkrirjes, nëse ato nuk rekomandohen nga prodhuesi.
- **PARALAJMËRIM:** Mos e dëmtoni instalimin e ftohësit.
- **PARALAJMËRIM:** Hidheni pajisjen në përporthje me rregulloret lokale sepse për funksionimin e saj përdoren ftohës të ndezshëm dhe gaz shpërthyse.
- **PARALAJMËRIM:** Please abandon the appliance according to local regulators for it use flammable blowing gas and refrigerant.
- **PARALAJMËRIM:** Kur vendosni pajisjen, sigurohuni që kordoni i energjisë të mos jetë i mbërthyer ose i dëmtuar.
- **PARALAJMËRIM:** Mos instaloni kabllo zgjatuese portative me shumë priza ose bateri portative pas pajisjes.
- Mos përdorni kordonia zgjatues ose përshtatës të pa tokëzuar (me dy krahë)
- **RREZIK:** Rrezik i blokimit të fëmijëve në pajisje Përpresa se të hiqnë pajisjen:
 - Hiqni derën.
 - Lërini raftet brenda pajisjes në mënyrë që fëmijët të mos mund të zvarriten lehtësisht brenda.
- Përpresa se të përpikeni të instaloni ndonjë aksesor, duhet ta filni pajisjen.
- Ftohësi dhe agjenti shkumës Ciklopentani i përdorur në pajisje është i ndezshëm. Prandaj, kur vonohet frigoriferin, mbajeni larg burimeve të flakës dhe në vend që ta vendosni larg me djegje, dorëzojeni në një kompani të specializuar me kualifikime të përshtatshme që do të mundësojnë ripërdorimin e tij, sepse në këtë mënyrë do të parandaloni efektet e dëmshme në mjesdis ose rreziqe të tjera.
- Për standardin EN: Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe personat me aftësi të reduktuara fizike-shqipore ose mendore ose mungesë të përvojës dhe njohurive, nëse ata mbikëqyrjen ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe kuptojnë rreziqet e përdorimit të tij. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
- Sipas standartin IEC: Kjo pajisje nuk duhet të përdoret nga persona (përfshire fëmijët) me aftësi të reduktuara fizike, shqipore ose mendore, ose me mungesë përvije dhe njohurie, përvçë nëse atyre u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzim në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës, për sigurinë e tyre.
- Fëmijët duhet të mbikëqyrjen për t'u siguruar që të mos luajnë me pajisjen.
- Për të shmangur humbjen e ushqimit, ju lutemi ndiqni udhëzimet e mëposhtme:
 - Hapja e derës për një periudhë më të gjatë kohore mund të shkaktojë një rritje të caktuar të temperaturës në ndarjen e pajisjes.
 - Pastroni rregullisht sipërfaqjet që mund të vijnë në kontakt me ushqimin dhe aksesin në sistemin e kullimit.
 - Pastroni rezervuarët e ujit, nëse nuk janë përdorur për më shumë se 48 orë; shpëlajeni sistemin e ujit të lidhur me sistemin e furnizimit me ujë, nëse uji nuk është përdorur për 5 ditë.*
 - Ruani mishin dhe peshkun e freskët në enë të përshtatshme në frigorifer, në mënyrë që të mos bien në kontakt me ushqime të tjera ose të pikojnë.
 - Ndarje për ushqime të ngrrira me dy yje [*] janë të përshtatshme për ruajtjen e ushqimeve të ngrrira paraprakisht, ruajtjen ose përgatitjen e akullores dhe për të bërë kube akulli*
 - Ndarje me një [*], dy [* *] dhe tre [* * *] yjet nuk janë të përshtatshem për ngrirjen e ushqimeve të freskëta*
 - Nëse pajisja juaj ftohëse do të jetë bosh për një periudhë të gjatë kohore, hiqni nga priza, shkrini, pastroni dhe thajeni dhe lëreni derën hapur për të parandaluar zhvillimin e mykut brenda pajisjes.
- * Ju lutemi kontrolloni nëse është i zbatueshëm sipas llojit të seksionit të produktit tuaj.

Kuptimi i simboleve paralajmëruese të sigurisë



Këto simbole tregojnë situata të ndaluara dhe veprime të tilla janë të ndaluara. Mosndjekja e këtyre udhëzimeve mund të rezultojë në dëmtim të produktit ose të rezikojë sigurinë personale të përdoruesit.



Këto simbole tregojnë udhëzimet që duhet të ndiqen dhe duhet të kryhen plotësisht në përputhje me kërkesat e procesi. Mosrespektimi i tyre mund të shkaktojë dëmtim të produktit ose të rezikojë sigurinë personale të përdoruesit.



Këto simbole tregojnë çështje të cilave duhet t'u kushtohet vëmendje dhe këto procedura duhet të jenë vëçanërisht të tilla merren masat e nevojshme, përndryshe mund të ndodhin lëndime të lehta ose mesatare dhe dëmtime të pajisjes.

Paralajmërimet elektrike

- Mos e nxirri spinën nga priza duke e têrhequr kordonin. Kapeni fort spinën dhe nxirreni drejt nga priza.
- Për të siguruar përdorim të sigurt, mos e dëmtoni kordonin e rrymës dhe mos e përdorni pajisjen nëse kordoni është i dëmtuar ose i prishur.
- Zëvendësimi i kabllit të konsumuar ose të dëmtuar duhet të kryhet nga prodhuesi ose një shërbim i autorizuar mirëmbajtjeje.
- Spina duhet të ketë kontakt të mirë me prizën; përndryshe, mund të ndodhë një zjarr. Sigurohuni që elektroda e tokëzimit në prizë të jetë e pajisur me një linjë të besuveshme tokëzimi.
- Nëse rrjedh gaz ose gazra të tjerë të ndezshëm, mbyllni valvulën e gazit që rrjedh dhe më pas hapni derën dhe dritaret. Mos e shkëputni frigoriferin ose pajisje të tjera elektrike, pasi shkëndijat mund të shkaktojnë zjarr.
- Për të garantuar sigurinë, nuk rekomandohet të vendosni rregullatorë, pajisje gatimi, furra me mikrovalë dhe pajisje të tjera në sipërfaqen e sipërme të ngrirësit, me përrashtim të pajisjeve të rekondaruara nga prodhuesi. Mos përdorni pajisje elektrike brenda zonës së ushqimit.

Paralajmërimë të ngjashme për përdorim

- Mos e montoni ose çmontoni në mënyrë arbitrale ngrirësin dhe mos e dëmtoni instalimin e qarkullimit të ftohësit; mirëmbajtja e pajisjes duhet të kryhet nga një profesionist.
- Për të shmangur rrezikun, zëvendësimi i kordonit të dëmtuar të rrymës duhet të kryhet nga prodhuesi, agjenti i tij i shërbimit ose ekspert i ngjashëm.
- Distanca ndërmjet derës së pajisjes dhe mes derës dhe trupit të pajisjes është e vogël; mos i vendosni duart në këtë zonë për të shmangur dëmtimin e gishtit. Mbyllni lehtë derën për të shmangur rënien e objekteve.
- Për të shmangur ngricat, mos merrni ushqime ose enët nga ndarja e ngrirësit me duar të lagura ndërsa ngrirësi është duke punuar; kjo vlen vëçanërisht për enët metalike.
- Mos lejoni fëmijët të hyjnë ose të ngjiten në majë të ngrirësit për të parandaluar që fëmijët të bllokohen në ngrirës ose të lëndohen nga përbysja e ngrirësit.
- Mos spërkatni ose lani ngrirësin; mos i vendosni pajisjen në vende të lagështa ku mund të bie lehtësisht në kontakt me ujin, gjë që do të ndikonte negativisht në instalimin elektrik të ngrirësit.
- Mos vendosni objekte të rënda në sipërfaqen e sipërme të ngrirësit, pasi ato mund të bien kur hapet dera, duke rezultuar në lëndime akuidentale.
- Në rast ndërprerjeje të energjisë ose gjatë pastrimit, tërhiqi spinën nga priza. Mos e lidhni pajisjen me furnizimin me energji elektrike për pesë minutat e ardhshme për të parandaluar dëmtimin e kompresorit për shkak të nisjeve të njëpasnjëshme.

Paralajmërimi për përbajtjen në pajisje

- Për të parandaluar dëmtimin e pajisjes ose shfaqjen e zjarrit, mos vendosni në ngirës substancat të ndezshme, shpërthyse dhe të avullueshme ose objekte gjerrye.
- Për të shmangur zjarrin, mos vendosni objekte të ndezshme pranë ngirësit.
- Ky produkt është një ngirës i destinuar për përdorim shtëpiak dhe është i përshtatshëm vetëm për ruajtjen e ushqimeve. Sipas standardeve kombëtare, ngirësi i destinuar për përdorim në familjet nuk duhet të përdoren për qellime të tjera, të tilla si ruajtja e gjakut, ilaqeve ose produkteve biologjike.
- Mos vendosni objekte të tilla si lëngje në shishe ose lëngje në enë të mbyllura, si birra dhe piqe në shishe, në frigorifer, për të shmangur plasjen e tyre dëmtime të ndryshme.

Paralajmërimet për konsumin e energjisë

1. Ngirësi mund të mos funksionojë pa probleme nëse mbahet në temperaturat më të ulëta se diapazoni më i ulët i temperaturës për të cilin është projektuar pajisa për një periudhë të gjatë kohore.
2. Pijet e gazuara nuk duhet të ruhen në ndarje të ngirësitet të ushqimit ose në vitrinë, as në ndarje ose vitrinë me temperaturë të ulët dhe disa produkte, si akulli, nuk duhet të konsumohen kur janë tepër të ftohtë.
3. Mos e tejkaloni periudhën e ruajtjes së rekondicuar nga prodhuesi i ushqimit për çdo lloj ushqimi, veçanërisht për ushqimet komerciale të ngrrira shpejt në frigorifer dhe në ndarjet e magazinimit ose vitrinat me ushqime të ngrrira.
4. Është e nevojshme të merren masa paraprake për të parandaluar mbinxehjen e ushqimit të ngirë gjatë shkrirjes së pajisjes, si p.sh. mbështjellja e ushqimit të ngirë në disa shtresa letre.
5. Ngrohja e ushqimit të ngirë gjatë shkrirjes manuale, mirëmbajtjes ose pastrimit mund të shkurojë jetëgjatësinë e ushqimit.
6. Çelësat e përdorur për derën ose mbulesat me bravë dhe çelësa duhet të mbahen jashtë mundësive të fëmijëve dhe jo pranë pajisjes për të parandaluar që fëmijët të mbyllen në pajisje.

Paralajmërimi në lidhje me vonesën



Ftohësi dhe agjenti shkumës i ciklopentanit të përdorur në frigorifer janë të ndezshëm. Prandaj, kur e hidhni frigoriferin, mbajeni larg burimeve të flakës dhe, në vend që ta hidhni duke e djegur, dorëzojeni në një një kompani e specializuar me kualifikime të përshtatshme që do të mundësojë ripërdorimin e saj, sepse në këtë mënyrë do të parandaloni efektet e dëmshme në mjesid apo rreziqe të tjera.



Hiqni derën dhe rafket e ngirësít, të cilat duhet t'i vendosni siç duhet për të shmangur aksidentet që përfshijnë fëmijët që hyjnë në frigorifer dhe luajnë me ngirësin.




Hedhja e duhur e këtij produkti:

Kjo shenjë tregon se produkti nuk duhet të hidhet së bashku me mbeturinat e tjera shtëpiake. Si do të parandalonit dëmtimin e mundshëm të mjesidit dhe shëndetit të njeriut të shkaktuar nga të pakontrolluarat asgjësimi i mbetjeve, riciklimi i tyre me përgjegjësi, gjë që do të sigurt për mjesidin. Nxiste ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Ju lutemi kthejeni pajisjen tuaj të përdorur nëpërmjet sistemit të kthimit dhe grumbullimit të mbeturinave ose kontaktoni dyqanin ku keni blerë produktin. Në këtë mënyrë, produkti mund të riciklohet në një mënyrë.

PËRDORIMI I DREJTË I NGRIRËSIT

Emrat e komponentëve

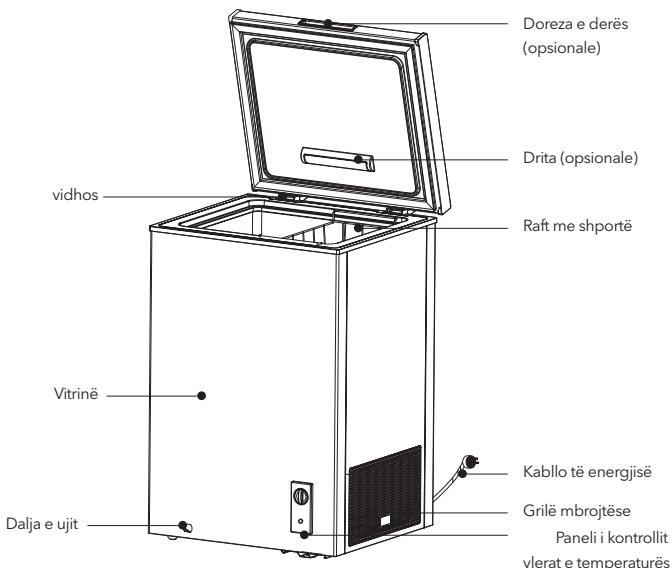

(Imazhi i mësipërm tregohet vetëm për qëllime ilustruese. Konfigurimi aktual do të varet nga vetë pajisja ose deklaratat e shpërndarësit)

- Temperatura e ulët brenda ngrirësit lejon ruajtjen e freskisë së ushqimit për një periudhë më të gjatë kohore dhe përdoret kryesisht për ruajtjen e ushqimeve të ngrira dhe prodhimin e akullit.
- Ngrirësi është i përshtatshëm për ruajtjen e mishit, peshkut, karkalecave, petëve, tophave të orizt dhe ushqimeve të tjera që nuk konsumohen në afat të shkurtër.
- Preferohet që copat e mishit të ndahan në pjesë më të vogla për përdorim më të lehtë. Vini re se ushqimi duhet të konsumohet brenda datës së skadencës.

Shënim:


Pas përdorimit afatgjatë, mund të ndodhë një shkallë e caktuar konsumimi në mentesha, e cila mund të shkaktojë një kërcitje kur hapet/mbyll derën dhe të zvogëlojë jetëgjatësinë e menteshes. Rekomandohet të pikturohet.

Lubrifikoni gjatë mirëmbajtjes së rregullt, sepse mund të eliminojë në mënyrë efektive kërcitjen dhe të zgjasë jetën e menteshës.

Kontrolli i vlerave të temperatures


- Ju lutemi lidhni ngrirësin e gjoksit me furnizimin me energji elekrike, drita "ON" do të ndizet (drita jeshile).
- Rrotulloni rrötën e termostatit në drejtim të akrepave të orës, temperatura brenda ngrirësit do të ulet gjithnjë e më shumë.
- "COOLING" do të thotë zonë ftohjeje, "FREEZING" do të thotë zonë ngrirjeje.

(Imazhi i mësipërmbëm tregohet vetëm për qëllime ilustruese. Konfigurimi aktual do të varet nga vetë pajisja ose deklaratat e shpërndarësit)

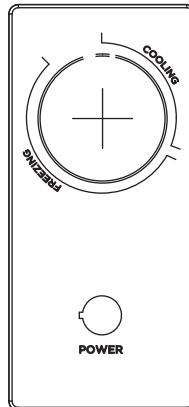

Pozicionimi

- Para përdorimit, hiqni të gjithë paketimin, duke përfshirë jastékët e poshtëm, jastékët me shkumë dhe shiritat në kornizën e pajisjes; hiqni filmin mbrojtës nga dera dhe trupi i pajisjes.
- Vendoseni ngrirësin në një vend të ajrosur mirë dhe të mbyllur; nënshresa duhet të jetë e sheshtë dhe e fortë.
- Mbajeni larg nxehësisë dhe shhangni ekspozimin direkt në rrezet e diellit. Mos e vendosni në vend të lagështa për të parandaluar formimin e ndryshkut ose për të zgogëluar efektin e izolimit.
- Për të lejuar shpërndarjen e nxehësisë, hapësira mbi sipërfaqen e sipërme të ngrirësit duhet të jetë më e madhe se 70 cm dhe distanca në të dyja anët dhe ndërmjet pjesës së pasme të pajisjes dhe murit duhet të jetë më e madhe se 20 cm.

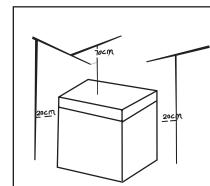

Duke filluar

- Gjatë ndezjes së parë, para lidhjes së parë me energjinë elekrike, ngrirësi duhet të qëndrojë për gjysmë ore.
- Përparrë se të vendosni ushqim të freskët ose të ngrirë në të, ngrirësi duhet të punojë për 2 deri në 3 orë; Duke marrë parasysh rritjen e temperaturës së jashtme në verë, gjatë asaj periudhe pajisja duhet të punojë për më shumë se 4 orë para se të futet ushqimi në të.

Këshilla për kursimin e energjisë

- Duhet ta vendosni pajisjen në pjesën më të ftohtë të dhomës, larg pajisjeve që gjenerojnë nxehësi ose kanale ngrohëse, si dhe nga rrezet e diellit direkte.
- Lëreni ushqimin e nxehët të ftohet në temperaturën e dhomës përparrë se ta vendosni në pajisje. Mbingarkimi i pajisjes e detyron kompresorin të funksionojë më gjatë. Ushqimi që ngrin shumë ngadalë mund të humbasë cilësinë ose të prishet.
- Sigurohuni që ta mbështillni ushqimin sic duhet dhe t'i fshini enët në mënyrë që të thahen përparrë se t'i vendosni në pajisje. Në këtë mënyrë, ju reduktoni formimin e ngricave brenda pajisjes.
- Nuk duhet ta mbuloni sirtarin e magazinimit të ushqimit në pajisje me letër aluminji, letër phekjeje ose peceta letre. Materialet e veshjes ndikojnë në qarkullimin e ajrit të ftohtë, gjë që zgogëlon efikasitetin e pajisjes.
- Organizoni dhe etiketoni ushqimin tuaj në mënyrë që të hapni më rrallë derën e pajisjes dhe të kérkonit ushqimin në më pak kohë. Hiqni menjëherë gjithçka që ju nevojitet dhe mbyllni derën sa më shpejt që të jetë e mundur.

MIRËMBAJTJA E NGRIRËSIT

Pastrimi

- Pluhuri prapa ngrirësit dhe në dysheme duhet të pastrohet në kohën e duhur, në mënyrë që të përmirësohet efekti ftohës dhe të kursehet energjia.
- Kontrolloni regullisht vulën e derës për t'u siguruar që nuk ka mbeturina. Pastroni guarnicionin e derës me një leckë të butë të lagur me sapun ose detergjent të holluar.
- Pjesa e brendshme e ngrirësit duhet të pastrohet regullisht për të shmangur aromat e pakëndshme.
- Ju lutemi fikni furnizimin me energji elektrike përpëra se të pastroni si dhe hiqni ushqimet, shportat, kontejnerët, etj.
- Përdorni një leckë të butë ose sfunjjer për të fshirë pjesën e brendshme të ngrirësit me dy lugë gjelle sëdje buke të tretur në një litër ujë. Më pas shpëlajeni me ujë dhe fshijeni. Pas pastrimit, hapni derën e dherës së përdorimit.
- Rekomandohet që pjesët e frigoriferit që janë të vështira për t'u pastruar (si hapjet dhe qoshet) duhet të pastrohen rregullisht me një leckë të butë, furçë të butë, etj. dhe kur është e nevojshme, së bashku me një mjet shthesë (si një shufër e hollë) për t'u siguruar që nuk ka ndotje ose grumbullim bakteresh në këto pjesë.
- Mos përdorni sapun, detergjent, pluhur për pastrim, sprej pastrimi etj., pasi mund të shkaktojnë erëra të pakëndshme brenda ngrirësit ose të ndotin ushqimin.
- Pastroni shportën me një leckë të butë të lagur me ujë me sapun ose një detergjent të dobët. Thajeni me një leckë të butë ose lëreni të thahet natyrshëm.
- Fshijeni sipërfaqen e jashtme të frigoriferit me një leckë të butë të lagur me sapun, detergjent etj. dhe më pas thajeni kromin.
- Mos përdorni furça të trashë, tela inoksi, furça teli, gërryesi si pastë dhëmbësh, tretës organikë (si alkool, acetoni, vaj banane, etj.), ujë të vluar, artikuj acid ose alkaline për t'u pastruar frigoriferin, pasi kjo mund të dëmtojnë sipërfaqen dhe brendësinë e pajisjes. Uji i vluar dhe tretës organikë si benzina mund të deformojnë ose dëmtojnë pjesët plastike.
- Mos e shpëlani direkt me ujë ose lëngje të tjera gjatë pastrimit, për të shmangur një qark të shkurtër ose dëmtim të izolimit pas zhytjes.

Shkrirja

- Duhet ta shkrini ngrirësin me dorë.
- Përpëra se të filloni procedurën e shkrirjes, shkëputeni pajisjen nga furnizimi me energji elektrike, hapni derën e pajisjes dhe hiqni ushqimin dhe raftin me kosh;
- Hapni vrimën e kullimit dhe vrimën e kullimit (dhe vendosni enën e grumbullimit të ujit nën vrimin e kullimit); akulli brenda pajisjes të shkrirjet natyrshëm dhe do të fshijë ujin që rezulton nga shkrirja me një leckë të butë të thatë. Kur akulli është zbutur, mund të përdoret një lopatë akulli për t'u përshtypuar procesin e shkrirjes.
- Para shkrirjes së pajisjes dhe para se të hiqni elementët shoqërues, hiqni ushqimin dhe vendoseni në një vend të ftohtë.



Mos përdorni mjete mekanike ose procedura të tjera për t'u përshtypuar procesin e shkrirjes, nëse ato nuk rekomandohen nga prodhuesi. Mos e dëmtoni instalimin e ftohësit.

Ndërprerja e përdorimit

Nëse ka ndërprerje të energjisë, edhe gjatë verës, ushqimi mund të mbahet brenda pajisjes për disa orë; gjatë ndërprerjes së energjisë elektrike, numri i hapjeve të dyerë duhet të reduktohet dhe ushqimet shtesë të freskëta nuk duhet të vendosen në frigorifer.

Hiqeni nga priza pajisjen që nuk është në përdorim për një periudhë të gjatë kohore për pastrim. Për t'u shmangur krijimin e një ere të pakëndshme, lëreni derën hapur.

Mos e ktheni pajisjen me kokë poshtë ose mos e tundni; këndi i prirjes gjatë transferimit nuk duhet të jetë më i madh se 45° . Kur transportoni pajisjen, mos e mban nga dera ose menteshat.



Kur ndizni ngrirësin, rekomandohet funksionimi i vazhdueshëm i tij. Mos e fikni pajisjen në kushte normale, pasi kjo do të ndikojë negativisht në jetëgjatësinë e ngrirësit.

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Përdoruesi mund t'i zgjidhë vetë problemet e thjeshta të renditura më poshtë në tekst. Nëse nuk jeni në gjendje t'i zgjidhni problemet, telefononi Departamentin e shërbimit të mirëmbajtjes.

Pajisja nuk punon	Sigurohuni që pajisja të jetë në prizë; Tension i ulët; Kontrolloni që çelësi i kontrollit të temperaturës të jetë në intervalin e punës; Dështimi i energjisë ose siguresa e djugur.
Erë	Ushqimi që lëshon një erë të fortë duhet të mbështillet mirë; Kontrolloni nëse ushqimi është i prishur; Kontrolloni nëse pjesa e brendshme e pajisjes ka nevojë për pastrim.
Funksionimi afatgjatë i kompresorit	Është normale që ngirësi të funksionojë më gjatë në verë, kur temperatura e jashtme është më e lartë; Mos vendosni shumë ushqim në pajisje menjëherë; Mos e vendosni ushqimin në pajisje derisa të jetë ftohur; Hapja e shpeshtë e derës së ngirësit; Shtresë e trashë akulli (është e nevojshme shkrirja).
Drita nuk ndizet	Kontrolloni nëse ngirësi është i futur në prizë dhe nëse llamba është e dëmtuar.
Dera nuk mbyllt si duhet	Paketimi i ushqimit bllokoni derën e pajisjes; Sasia e tepërt e ushqimit; Ngirësi nuk është i niveluar.
Zhurma të forta	Kontrolloni që dyshemeja të jetë e niveluar dhe që ngirësi të jetë i qëndrueshëm; Sigurohuni që elementët shoqërues të pajisjes të vendosen në mënyrë të përshtatshme.
Vështirësi të përkohshme gjatë hapjes së derës	Pas ftohjes, do të ketë një ndryshim presioni midis pjesës së jashtme dhe të brendshme të pajisjes, gjë që mund të rezultojë në vështirësi të përkohshme gjatë hapjes së derës. Kjo është një dukuri normale.
Nxehtësia në ndarjen e integruar të ngirësít Kondensimi	Gjatë funksionimit, veçanërisht në muajt e verës, pjesa e integruar e ngirësít mund të lëshojë nxehtësi të shkaktuar nga rrezatimi nga kondensuesi, gjë që është një dukuri normale. Kondensimi: do të vini re shfaqjen e kondensimit në sipërfaqen e jashtme dhe në guarnicionin e derës së pajisjes në një nivel të lartë lagështie në dhomë. Kjo është një dukuri normale dhe kondensata mund të fshihet me një leckë të thatë.
Tingulli i rrjedhës së ajrit që gumézhimë	Ftohësi që qarkullon nëpër instalim do të prodhojë zhurma të shumta që në kushte normale nuk ndikojnë në efektin e ftohjes. Gjatë funksionimit, kompresori do të zhurmojë, veçanërisht kur ndizet dhe fiket. Valvula solenoide ose valvula solenoide do të tronditë, gjë që është normale dhe nuk ndikon në funksionimin e pajisjes.

BEZBJEDONOSNA UPOZORENJA

UPOZORENJE:



Upozorenje: rizik od požara / zapaljivih materijala

PREPORUKE:

- Ovaj uredaj je namijenjen za upotrebu u domaćinstvima i sličnom okruženju poput kuhinja za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugom radnom okruženju; poljoprivrednih domaćinstava i hotela, motela i ostalih objekata rezidencijalnog tipa, gdje se stavlja na raspodjeljanje klijentima; objekata koji pružaju uslugu noćenja sa doručkom; keteringa i u slične neprodajne namjene.
- Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, potrebno je da njegovo zamjenu obavi proizvođač, njegov ovlašćeni serviser ili lica sa sličnim kvalifikacijama kako bi se izbjegao nastanak opasnosti.
- Ne čuvajte eksplozivne supstance poput aerosol boca sa zapaljivim potisnim gasom u uredaju.
- Uredaj je potrebno isključiti iz struje nakon upotrebe, a prije njegovog korisničkog održavanja.
- **UPOZORENJE:** Povedite računa da ventilacioni otvori ne budu blokirani unutar ugradnog dijela ili ugradne konstrukcije za uredaj.
- **UPOZORENJE:** Ne upotrebljavajte mehanička sredstva ili druge postupke za ubrzavanje procesa otapanja, ukoliko nijesu preporučeni od strane proizvođača.
- **UPOZORENJE:** Ne oštećujte instalacije za rashladno sredstvo.
- **UPOZORENJE:** Ne upotrebljavajte električne uredaje unutar pregrada za čuvanje hrane ovog uredaja, osim ukoliko su u pitanju tipovi preporučeni od strane proizvođača.
- **UPOZORENJE:** Uredaj odložite u skladu sa lokalnim propisima jer se za njegov rad upotrebljavaju zapaljivi eksplozivni gas i rashladno sredstvo.
- **UPOZORENJE:** Prilikom pozicioniranja uredaja, uverite se da kabl za napajanje nije pritisnut ili oštećen.
- **UPOZORENJE:** Ne postavljajte prenosive produžne kablove sa više utičnica ili prenosive akumulatore iza uredaja.
- Ne upotrebljavajte produžne kablove ili neuzemljene (sa dva kraha) adapttere.
- **OPASNOST:** Rizik od zatvaranja uredaja unutar uredaja.Prije nego što odbacite uredaj:
 - Skinite vrata.
 - Ostavite police unutar uredaja kako djeca ne bi mogla da se lako uvuku unutra.
- Prije nego što pokušate da instalirate neki prateći element, uredaj morate isključiti iz struje.
- Rashladno sredstvo i pjenjušavo sredstvo ciklopentan, koji se upotrebljavaju u uredaju, su zapaljni. Stoga, prilikom odlaganja uredaja, držite ga dalje od izvora plamena i, umjesto da ga odložite sagorijevanjem, predajte ga nekoj od specijalizovanih kompanija sa odgovarajućim kvalifikacijama da omogući njegovo ponovno iskorišćenje, jer ćete na taj način spriječiti štetne efekte po životnu sredinu ili druge opasnosti.
- Za EN standard: Ovaj uredaj mogu upotrebljavati djeca starosti od 8 ili više godina i osobe sa umanjenim fizičko-senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su upućeni u bezbjedno korišćenje uredaja i shvataju opasnosti koje njegova upotreba nosi. Djeca se ne smiju igrati uredajem. Djeca ne smiju da obavljaju čišćenje i korisničko održavanje uredaja bez nadzora.
- Za IEC standard: Ovaj uredaj ne treba da upotrebljavaju osobe (uključujući djecu) sa umanjenim fizičko-senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ukoliko su pod nadzorom ili ako ih je za korišćenje uredaja obučila osoba odgovorna za njihovu bezbjednost.)
- Djecu je potrebno nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju uredajem.
- Kako biste izbjegli kontaminiranje hrane, pratite sljedeća uputstva:
 - Držanje otvorenih vrata tokom dužih vremenskih perioda može da značajno poveća temperaturu u odjelicima uredaja.
 - Redovno čistite površine koje mogu doći u kontakt sa hranom, kao i dostupne dijelove sistema za odvod vode.
 - Očistite posude za vodu ukoliko ih niste upotrebljavali tokom perioda od 48 sati; ukoliko vodu niste koristili tokom perioda od 5 dana, isperite sistem za vodu povezan na dovod vode.*
 - Sirovo meso i ribu držite u frižideru u odgovarajućim posudama kako ne bi došli u kontakt sa drugom hranom i kako ne bi kapali po njoj.
 - Odjeljci za smrznutu hranu označeni sa dvije zvjezdice pogodni su za čuvanje prethodno smrznute hrane, za čuvanje ili pravljenje sladoleda, kao i za pravljenje kocki leda.*
 - Odjeljci označeni sa jednom , dvije i tri zvjezdice nisu pogodni za zamrzavanje svježe hrane.*
 - Ukoliko će Vam uredaj za rashladivanje biti prazan tokom dužeg vremenskog perioda, isključite ga iz struje, odledite, očistite i osušite, a vrata ostavite otvorena kako biste spriječili razvoj budi unutar uredaja.

* Molimo vas proverite da li je primenljivo prema tipu odjeljka vašeg proizvoda.

Značenje simbola bezbjednosnih upozorenja



Ovi simboli ukazuju na zabranjene situacije i ovakvi postupci su zabranjeni. Nepoštovanje ovih uputstava za rezultat može imati oštećenje proizvoda ili ugrožavanje lične bezbjednosti korisnika.



Ovi simboli ukazuju na uputstva koja je potrebno pratiti i ovi postupci se moraju u potpunosti izvršiti u skladu sa zahtjevima procesa. Nepoštovanje uputstava za rezultat može imati oštećenje proizvoda ili ugrožavanje lične bezbjednosti korisnika.



Ovi simboli ukazuju na pitanja na koja treba obratiti pažnju i ove postupke treba posebno imati u vidu. Potrebno je preduzeti neophodne mere predostrožnosti, u suprotnom, može doći do manjih ili umjerenih povreda ili oštećenja proizvoda.

Upozorenja u vezi sa elektrikom

- Ne izvlačite utikač za napajanje zamrzivača iz utičnice tako što ćete vući kabl za napajanje. Čvrsto uhvatite utikač i izvucite ga direktno iz utičnice.
- Kako biste osigurali bezbjednost prilikom upotrebe, ni pod kojim uslovima ne oštećujte kabl za napajanje i ne upotrebljavajte uredaj ukoliko je kabl za napajanje oštećen ili ukoliko je utikač istrošen.
- Zamjenu istrošenog ili oštećenog kabla za napajanje treba da obavi proizvođač - ovlašćeni servisi za održavanje.
- Utikač za napajanje treba da ima dobar kontakt sa utičnicom; u suprotnom, može doći do požara. Uvjerite se da je elektroda za uzemljenje u utičnici opremljena pouzdanom linijom za uzemljenje.
- Ukoliko dođe do curenja plina ili drugih zapaljivih gasova, zatvorite ventil za gas koji curi, a zatim otvorite vrata i prozore. Ne isključujte zamrzivač i druge električne uredaje iz struje, jer pojавa varnica može da uzrokuje požar.
- Radi osiguranja bezbjednosti, ne preporučuje se postavljanje regulatora, aparata za kuvanje pirinča, mikrotalasnih pećnica i drugih uredaja na gornju površinu zamrzivača, sa izuzetkom onih uredaja preporučenih od strane proizvođača. Ne koristite električne uredaje unutar prostora za hranu.

Povezana upozorenja za upotrebu

- Nemojte proizvoljno demontirati ili ponovo sklapati zamrzivač, niti oštećivati instalacije za cirkulisanje rashladnog sredstva; održavanje uredaja mora da obavlja stručno lice.
- Kako bi se izbjegla opasnost, zamjenu oštećenog kabla za napajanje mora da obavi proizvođač, njegov sektor za održavanje ili slična stručna lica.
- Razmaci između vrata zamrzivača i između vrata i tijela zamrzivača su mali; ne stavljajte ruke u ovaj prostor kako biste izbjegli povredjivanje prstiju. Vrata zamrzivača zatvarajte lagano kako biste izbjegli padanje predmeta.
- Kako biste izbjegli pojavu promrznjina, ne uzimajte vlažnim rukama hranu ili posude iz komore za zamrzavanje u toku rada zamrzivača; ovo se posebno odnosi na metalne sudove.
- Ne dopušnjajte djeci da ulaze u niti da se penju po zamrzivaču kako biste sprječili zatvaranje djece unutar zamrzivača ili njihovo povredjivanje izazvano prevrtanjem zamrzivača.
- Zamrzivač nemojte prskati niti prati; ne stavljajte zamrzivač na vlažna mjesta na kojima može lako doći u kontakt sa vodom, kako ovo ne bi nepovoljno uticalo na električnu izolaciju zamrzivača.
- Ne stavljajte teške predmete na gornju površinu zamrzivača, jer ovakvi predmeti mogu pasti prilikom otvaranja vrata, što za rezultat može imati nehotično povredjivanje.
- U slučaju nestanka struje ili prilikom čišćenja, izvucite utikač iz utičnice. Ne povezujte zamrzivač na napajanje u toku narednih pet minuta kako biste sprječili oštećivanje kompresora nastalo usled više uzastopnih pokretanja.

Upozorenja u vezi sa sadržajem u uređaju

- Da biste spriječili oštećenja proizvoda ili pojavu požara, ne stavlajte u zamrzivač zapaljiva, eksplozivna i isparljiva sredstva, kao ni predmete koji lako korodiraju.
- Da biste izbjegli pojavu požara, ne stavlajte zapaljive predmete blizu zamrzivača.
- Ovaj proizvod je zamrzivač namijenjen za upotrebu u domaćinstvima i pogodan je isključivo za čuvanje hrane. Prema nacionalnim standardima, zamrzivač namijenjen za upotrebu u domaćinstvima se ne smije koristiti ni u kakve druge svrhe, kao što su skladištenje krvi, ljekova ili bioloških proizvoda.
- Ne stavlajte u zamrzivač predmete kao što su flaširane tečnosti ili tečnosti u zaptivenim sudovima, poput flaširanih piva i pića, kako biste izbjegli njihovo pucanje i drugu štetu.

Upozorenja u vezi sa utroškom energije

- Zamrzivač možda neće raditi ujednačeno ukoliko se tokom dužeg vremenskog perioda drži na temperaturama nižim od najniže vrednosti temperaturnih opsega za koje je uredaj napravljen.
- Gazirana pića ne treba čuvati u pregradama ili vitrinama za zamrzavanje hrane, kao ni u pregradama ili vitrinama sa niskom temperaturom, a neke proizvode, poput leda, ne treba konzumirati kada su pretjerano hladni;
- Ne treba prekoracivati period čuvanja preporučen od strane proizvođača hrane za bilo koji tip hrane, a posebno za komercijalnu brzo smrznutu hranu u zamrzivaču i skladišnim pregradama ili vitrinama za smrznutu hranu;
- Neophodno je primijeniti mjere predostrožnosti za sprečavanje pretjeranog zagrijavanja smrznute hrane prilikom otapanja uredaja za rashladivanje, poput umotavanja smrznute hrane u nekoliko slojeva novinske hartije.
- Zagrijavanje smrznute hrane prilikom manuelnog otapanja, održavanja ili čišćenja može da skrati rok trajanja hrani.
- Ključeve, koji se upotrebljavaju za vrata ili poklopce opremljene bravama i ključevima, treba držati van domaća djece, a ne u blizini zamrzivača, kako bi se spriječilo zaključavanje djece unutar uredaja.

Upozorenja u vezi sa odlaganjem



Rashladno sredstvo i pjenušavo sredstvo ciklopentan, koji se upotrebljavaju u zamrzivaču, su zapaljivi, pa odbačene zamrzivače treba izložavati od izvora plamena i nikako ih ne treba sagorijevati. Molimo vas da zamrzivač dostavite na preradu profesionalnim kvalifikovanim kompanijama za recikliranje kako biste izbjegli oštećenja po životnu sredinu ili druge opasnosti.



Uklonite vrata i police zamrzivača, koje treba pravilno odložiti kako bi se izbjegle nesreće koje uključuju ulaženje djece u zamrzivač i igranje zamrzivačem.




Pravilno odlaganje ovog proizvoda:

Ova oznaka ukazuje da ovaj proizvod ne treba odlagati zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Kako biste spriječili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravje ljudi nastalu nekontrolisanim odlaganjem otpada, odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Molimo Vas da svoj polovni uredaj vratite putem sistema za vraćanje i prikupljanje otpada ili da kontaktirate prodavnicu u kojoj ste proizvod kupili. Ovim putem se proizvod može reciklirati na način bezbjedan po životnu sredinu.

PRAVILNA UPOTREBA ZAMRZIVAČA

Nazivi komponenata

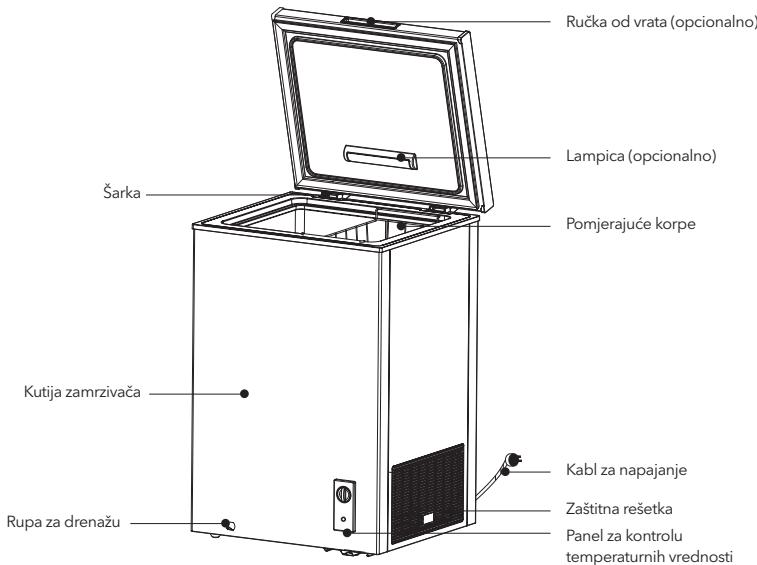

(Slika iznad je prikazana isključivo u ilustrativne svrhe. Realna konfiguracija zavisiće od samog uređaja ili izjave distributera)

- Niska temperatura unutar zamrzivača omogućava zadržavanje svežine hrane tokom dužeg vremenskog perioda, i uglavnom se upotrebljava za čuvanje smrznute hrane i pravljenje leda.
- Zamrzivač je pogodan za čuvanje mesa, ribe, škampa, knedli, lopatica od pirinča i drugih tipova hrane koja se ne konzumira u kratkom roku.
- Komade mesa je poželjno izdijeliti na manje djelove radi lakše upotrebe. Imajte u vidu da je hranu potrebno konzumirati u roku trajanja.


Napomena:

Nakon duge upotrebe, može doći do određenog stepena pohabanosti šarke, zbog čega može doći do škripe tokom otvaranja/ zatvaranja vrata i smanjenja životnog vijeka šarke. Preporučuje se da šarku podmazujete tokom redovnog održavanja, jer to može uspješno eliminisati škripanje i produžiti životni vijek šarke.

Kontrola temperaturnih vrijednosti


- Molimo Vas, da sanduk zamrzivača povežete na napajanje električnom energijom, lampica "UKLJUČIVANJE" će zasijati (zeleno svjetlo).
- Okrećite točkić termostata u smjeru kazaljke na satu, temperatura unutar zamrzivača će se sve više smanjivati.
- "HLAĐENJE" znači zona hlađenja, "ZAMRZAVANJE" znači zona zamrzavanja.

(Slika iznad je prikazana isključivo u ilustrativne svrhe. Realna konfiguracija zavisiće od samog uređaja ili izjave distributera)

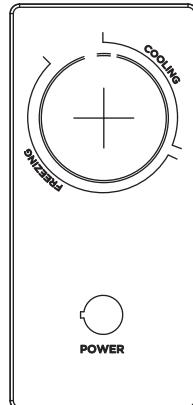

Pozicioniranje

- Prije upotrebe zamrzivača, uklonite cijelokupnu ambalažu, uključujući jastučice na dnu, podmetače od pjene i selotejp unutar zamrzivača, odlijepite zaštitni film sa vrata i tijela zamrzivača.
- Zamrzivač treba postaviti na dobro provjetreno mesto u zatvorenom; podloga treba da bude rvana i čvrsta.
- Držite dalje od toplotne i izbjegavajte direktno izlaganje suncu. Zamrzivač ne postavljajte na vlažna ili mokra mesta da biste spriječili formiranje rde ili umanjenje efekta izolacije.
- Da omogućite rasipanje topline, prostor iznad gornje površine zamrzivača treba da bude veći od 70 cm, a razmak sa obje strane i između zadnjeg dijela uređaja i zida treba da bude veći od 20 cm.

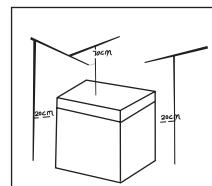

Početak upotrebe

- Prilikom prvog pokretanja, prije prvog priključivanja na struju, zamrzivač treba da se ostavi da stoji pola sata.
- Prije nego što u njega stavite svježu ili smrznutu hrani, zamrzivač bi trebalo da radi 2 do 3 sata; s obzirom da je spoljašnja temperatura tokom ljeta povišena, u tom periodu zamrzivač treba da radi više od 4 sata prije nego što se u njega stavi hrana.

Savjeti za uštedu energije

- Uredaj treba postaviti u najhladniji dio prostorije, dalje od uređaja koji stvaraju toplotu ili grejnih cijevi, kao i direktnih sunčevih zraka.
- Prije nego što je stavite u uređaj, vrelu hranu ostavite da se ohladi do sobne temperature. Prepunjavanje uređaja primorava kompresor da radi duže. Hrana koja se zamrzava previše sporo može da izgubi na kvalitetu ili da se pokvari.
- Pobrinite se da, prije stavljanja u uređaj, hranu na odgovarajući način uvjete i da sudove obrišete tako da budu suvi. Na ovaj način redukujete formiranje leda unutar uređaja.
- Fioku za odlaganje hrane u uređaju ne treba oblagati aluminijumskom folijom, papirom za pečenje ili papirnim ubrusima. Materijali koji se koriste za oblaganje utiču na cirkulisanje hladnog vazduha, što umanjuje efikasnost uređaja.
- Organizujte i označite hranu kako biste mogli brže otvarati vrata uređaja i kraće tražili hranu. Odjednom izvadite sve što vam je potrebno i zatvorite vrata što prije možete.

ODRŽAVANJE ZAMRZIVAČA

Čišćenje

- Prašina iza zamrzivača i na zemlji mora biti blagovremeno očišćena, kako bi se poboljšao efekat hlađenja i ušteda energije.
- Redovno provjeravajte zaptivku na vratima, kako biste se postarali da nema otpadaka. Čistite zaptivku vrata mekanom tkaninom navlaženom u sapunici ili razblaženim deterdžentom.
- Unutrašnost zamrzivača bi trebalo da se čisti redovno, kako bi se izbjeglo pojavljivanje neprijatnih mirisa.
- Molimo vas da isključite napajanje električnom energijom prije čišćenja kao i da uklonite hranu, korpe, posude, itd.
- Koristite mekanu tkaninu ili spužvu, kako biste obrisali unutrašnjost zamrzivača, s dvije kašike sode-bikarbone razmučenom u litru vode. Zatim isperite vodom i prebrište. Nakon čišćenja, otvorite vrata i pustite da se uređaj prirodno osuši prije nego što ga priključite na napajanje električnom energijom.
- Preporučuje se da dijelove zamrzivača koji su teško dostupni za čišćenje (kao što su otvori i uglovi), čistite redovno mekanom krpom, mekanom četkom, itd. a kada je potrebno, zajedno sa dodatnim alatom (kao što je tanka šipka) kako biste osigurali da ne dođe do zagadenja ili nakupljanja bakterija u ovim dijelovima.
- Ne koristite sapun, deterdžent, prašak za ribanje, sprej za čišćenje, itd., budući da mogu prouzrokovati neprijatan miris u unutrašnjosti zamrzivača ili zagaditi hranu.
- Čistite korpe mekom tkaninom navlaženom sapunjavom vodom ili slabim deterdžentom. Posušite mekom tkaninom ili pustite da se prirodno osuši.
- Obrisite spoljnju površinu zamrzivača mekom tkaninom natopljenom u sapunici, deterdžentom, itd. i zatim posušite krpom.
- Ne koristite grube četke, žice od čistog čelika, žičane četke, abrazive, kao što su pasta za zube, organski rastvarači (kao što su alkohol, acetон, ulje banane itd.), ključalu vodu, kiselinu ili alkalne predmete, kako biste očistili fržider, budući da ovo može oštetići i površinu i unutrašnost uređaja. Ključala voda i organski rastvarači, kao što je benzin mogu deformisati ili oštetići plastične dijelove.
- Ne ispirajte direktno vodom ili drugim tečnostima tokom čišćenja, kako biste izbjegli kratak spoj ili uticanje na izolaciju nakon potapanja.

Otapanje

- Zamrzivač treba manuelno otapati.
- Prije započinjanja postupka otapanja, isključite zamrzivač iz struje, otvorite vrata zamrzivača i izvadite hranu i policu sa korpom;
- Otvorite otvor slivnika i otvor za ispuštu (i postavite posudu za skupljanje vode ispod otvora slivnika); led unutar uređaja će se prirodno otapati, obrišite vodu nastalu otapanjem pomoću suve, meke krpe. Kada se led smekša, može se upotrijebiti lopatica za led kako bi se ubrzao proces otapanja.
- Prilikom otapanja uređaja, a prije skidanja pratećih elemenata, hranu izvadite i stavite na hladno mjesto.



Ne upotrebljavajte mehanička sredstva ili druge postupke za ubrzavanje procesa otapanja, ukoliko nijesu preporučeni od strane proizvoda. Ne oštećujte instalacije za rashladno sredstvo.

Prestanak upotrebe

Ukoliko dođe do nestanka struje, hrana se u uređaju može držati tokom par sati, čak i u toku ljeta; preporučuje se da smanjite učestalost otvaranja vrata i da ne stavlјate svježu hranu u zamrzivač. Izvucite iz struje utikač zamrzivača koji se ne upotrebljava tokom dužeg vremenskog perioda radi čišćenja. Da izbjegnete stvaranje neprijatnih mirisa, ostavite vrata otvorena.

Ne okrećite zamrzivač naopacke i ne tresite ga; ugao nakretanja prilikom prenošenja ne smije biti veći od 45°. Prilikom prenošenja uređaja, ne pridržavajte ga za vrata i šarke.



Prilikom pokretanja zamrzivača, preporučuje se njegov neprekidni rad. Ne isključujte zamrzivač pri normalnim uslovima kako ne biste nepovoljno uticali na radni vijek zamrzivača.

OTKLANJANJE PROBLEMA

Korisnik može da sam reši jednostavne probleme navedene dalje u tekstu. Ukoliko probleme ne uspete da razrešite, pozovite sektor za usluge održavanja.

Uredaj ne radi	Provjerite da li je zamrzivač uključen u struju. Nizak napon. Provjerite da li se dugme za kontrolu temperature nalazi u radnom opsegu. Nestanak struje ili iskakanje osigurača.
Mirisi	Hranu koja odaje jače mirise treba dobro uviti. Provjerite da li se hrana pokvarila. Provjerite da li je potrebno očistiti unutrašnjost uredaja.
Dugotrajan rad kompresora	Normalno je da zamrzivač duže radi tokom ljeta, kada je spoljašnja temperatura viša. Ne stavljajte u zamrzivač previše hrane odjednom. Ne stavljajte hranu u uredaj dok se prethodno ne ohladi. Često otvaranje vrata zamrzivača. Debeli sloj leda (neophodno je otapanje).
Lampica ne svijetli	Provjerite da li je zamrzivač priključen na struju i da li je lampica oštećena.
Vrata zamrzivača se ne mogu zatvoriti na odgovarajući način	Ambalaža sa hranom blokira vrata zamrzivača. Prevelika količina hrane. Zamrzivač nije iznivelišan.
Glasni zvuci	Provjerite da li je podloga ravna i da li je zamrzivač stabilno postavljen. Provjerite da li su prateći elementi zamrzivača postavljeni na odgovarajući način.
Privremene poteškoće prilikom otvaranja vrata	Nakon hlađenja, javiće se razlika u pritisku između spoljašnjosti i unutrašnjosti zamrzivača, što za rezultat može imati privremene poteškoće prilikom otvaranja vrata. Ovo je normalna prirodna pojava.
Toplotna unutar ugradnog dijela za zamrzivač Kondenzovanje	Tokom rada, naročito u letnjim mesecima, ugradni deo za zamrzivač može da emituje toplotu nastalu usled zračenja kondenzatora, što predstavlja uobičajenu pojavu. Kondenzacija: pojavu kondenza čete primetiti na spoljašnjim površinama i zaptivkama na vratima zamrzivača pri uslovima visokog stepena vlage u prostoriji. U pitanju je normalna pojava, a kondenz se može obrisati suvom krpom.
Zvuk protoka vazduha Zujanje/klepelanje	Rashladna sredstva koja cirkulišu kroz instalacije će proizvoditi brojne zvuke i brundanje koje u normalnim uslovima ne utiče na efekat hlađenja. U toku rada, kompresor će zujati, posebno prilikom uključivanja ili isključivanja. Čuće se klepetanje solenoidnog ventila ili elektromagnetskog ventila, što predstavlja normalnu pojavu i ne utiče na rad uredaja.

List sa informacijama o proizvodu

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2016

Naziv ili zaštitni znak dobavljača: Tesla

Adresa dobavljača: Tesla Electronics, Litijska 47, 1000 Ljubljana, SI

Identifikaciona oznaka modela: RH2000M1

Tip uređaja za rashlađivanje:

Uređaj sa niskim nivoom buke:	Ne	Tip dizajna:	Samostojeći
Uređaj za čuvanje vina:	Ne	Ostali uređaji za rashlađivanje:	Ne

Opći parametri proizvoda:

Parameter	Vrijednost	Parameter	Vrijednost	
Ukupne dimenzije (u milimetrima)	Visina	850	Ukupna zapremina (dm ³ ili l)	198
	Širina	816		
	Dubina	550		
Indeks energetske efikasnosti – EEI	125	Klasa energetske efikasnosti	F	
Emisija buke u zraku (dB(A) re 1 pW)	41	Klasa emisije buke u zraku	C	
Godišnja potrošnja energije (kWh/a)	250,0	Klimatska klasa:	Proširena umjerena, umjerena, suptropska, tropska	
Minimalna ambijentalna temperatura (°C), koja je odgovarajuća za ovaj uređaj za rashlađivanje	10	Maksimalna ambijentalna temperatura (°C), koja je odgovarajuća za ovaj uređaj za rashlađivanje	43	
Podešavanja za zimu	Ne			

Parametri odjeljaka:

Tip odjeljka	Parametri i vrijednosti odjeljka			
	Zapremina odjeljka (dm ³ ili l)	Preporučeno podešavanje temperature za optimizovano čuvanje hrane (°C) Ova podešavanja ne smiju biti u suprotnosti sa uslovima čuvanja definisanim u Aneksu IV, tabela 3	Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)	Tip otapanja (automatsko otapanje=A, manuelno otapanje=M)

Ostava	Ne	-	-	-	-				
Ostava za vino	Ne	-	-	-	-				
Podrum	Ne	-	-	-	-				
Svježa hrana	Ne	-	-	-	-				
Rashlađivanje	Ne	-	-	-	-				
0 zvjezdica ili pravljenje leda	Ne	-	-	-	-				
1 zvjezdica	Ne	-	-	-	-				
2 zvjezdice	Ne	-	-	-	-				
3 zvjezdice	Ne	-	-	-	-				
4 zvjezdice	Da	198,0	-	9,0	M				
Odjeljak sa 2 zvjezdice	Ne	-	-	-	-				
Odjeljak sa varijabilnom temperaturom	-	-	-	-	-				
Za odjeljke sa 4 zvjezdice									
Prostor za brzo zamrzavanje		Ne							
Parametri izvora osvjetljenja:									
Tip izvora osvjetljenja		-							
Klasa energetske efikasnosti		-							
Minimalno trajanje garancije koju daje proizvođač: 24 mjeseca									
Dodatne informacije:									
Link ka veb-sajtu proizvođača gdje se mogu pronaći informacije iz tačke 4(a) Aneksa Uredbe Komisije (EU) 2019/2019: tesla.info									

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Внимание: риск от пожар/запалими материали

ПРЕПОРАКИ:

- Този уред е предназначен за битова употреба и подобни приложения, като кухненски помещения за персонала в магазини, офиси и други професионални помещения; селскостопански къщи и от клиенти в хотели, мотели и други помещения, предназначени за временно пребиваване; - места, които предоставят услуга нощувка със закуска; кътъринг и подобни нетърговски приложения.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или от лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Не съхранявайте взривоопасни вещества, като аерозолни опаковки със запалими газове в това устройство.
- Уредът трябва да бъде изключван от контакта когато не е в употреба и преди извършване на поддръжка на уреда от потребителя.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Пазете вентилационните отвори в корпуса на фризера или вградената конструкция от запушване или покриване.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте механични устройства или други устройства, за да ускорите процеса на размразяване,
- различни от тези, препоръчани от производителя на устройството.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Внимавайте да не повредите охладителната система.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте електрически уреди във вътрешността на отделенията за съхранение на храна, освен ако те не са от типа, препоръчен от производителя на устройството.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Моля, отстранявайте уредът от употреба в съответствие с местните разпоредби, тъй като той съдържа запалим газ и хладилен агент
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Когато монтирате устройството, уверете се, че нищо не притиска захранващия кабел и той не е повреден.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не поставяйте няколко преносими разклонители или преносими захранващи устройства зад устройството.
- Не използвайте удължаващи кабели или незаземени (с два щифта) адаптера.
- **ОПАСНОСТ:** Опасност от заклещване на деца. Преди да отстраните уреда от употреба:
- Отстранинете вратите.
- Оставете рафтите на място, така че децата да не могат да влязат лесно вътре.
- Уредът трябва да бъде изключен от източника на електрическо захранване, преди да се опитате да монтирате аксесоар.
- Хладилният агент и циклонентановият разпенващ агент, използвани в фризера, са запалими. Следователно, когато уредът се отстранява от употреба, той трябва да се държи далеч от източници на пожар и да бъде рециклиран от специализирано дружество за рециклиране със съответна квалификация,

различно от отстраняване от употреба чрез изгаряне, за да се предотврати увреждане на околната среда или каквато и да е друга вреда.

- За стандарт EN: Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 и повече години и лица с намалени физически, сензорни или психически способности или с недостатъчно опит и познания, ако те са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и осъзнават опасностите, свързани с неговата експлоатация. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не следва да се извършват от децата без надзор.
- За стандарт IEC: Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако те не са под надзор или не са им били дадени инструкции преди това по отношение на използването на уреда от лице, което да е отговорно за тяхната безопасност
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се уверите, че те не си играят с уреда.

За да избегнете замърсяване на храните, спазвайте следните инструкции:

- Отварянето на вратата за по-продължително време може да доведе до значително повишаване на температурата в отделенията на уреда.
- Почиствайте редовно повърхностите, които влизат в контакт с храната, както и дъстъпните части на дренажната система.
- Почиствайте резервоарите за вода, ако не са били използвани в продължение на 48 часа; промийте водната система, свързана към водопровода, ако водата не е била сменяна в продължение на 5 дни. (Забележка 1)
- Съхранявайте супровото месо и риба в фризера в подходящи съдове, така че да не влиза в контакт с останалата храна или да капе върху нея.
- Отделенията за замразени хани, маркирани с две звезди **[* *]**, са подходящи за съхранение на предварително замразени хани, за съхранение или приготвяне на сладолед и за приготвяне на кубчета лед. (Забележка 2)
- Отделенията, маркирани с една **[*]**, две **[* *]** и три звезди **[* * *]**, не са подходящи за замразяване на пресни хани. (Забележка 3)
- Ако хладилният уред няма да бъде ползван за продължителен период от време, изключете го, размразете, почистете и го подсушете, а след това оставете вратата на уреда отворена, за да предотвратите появлата на мухи в уреда.

Забележки 1, 2, 3: Уверете се, че изброената информация е за типа устройство, което сте закупили.

Значение на предупредителните символи за безопасност



Тези символи означават забранени ситуации и че подобни действия са забранени.
Неспазването на тези инструкции може да доведе до повреда на продукта или да застраши личната безопасност на потребителя.



Тези символи означават инструкциите, които трябва да се спазват и тези процедури трябва да бъдат стриктно изпълнявани в съответствие с оперативните изисквания.
Неспазването на инструкцията може да доведе до повреда на продукта или да застраши личната безопасност на потребителите.



Символите обозначават неща, на които трябва да се обърне внимание, и на тези проблеми трябва да се обърне специално внимание. Трябва да се вземат необходимите предпазни мерки, в противен случай могат да възникнат леки или средни наранявания или повреда на продукта.

Предупреждения относно електричеството

- Не издърпайте захранващия кабел, когато изваждате щепсела, за да изключите фризера. Хванете здраво щепсела и го извадете директно от контакта.
- За да осигурите безопасност по време на употреба, не повреждайте захранващия кабел при никакви обстоятелства и не използвайте устройството, ако захранващият кабел е повреден или щепсельт е износен.
- Износеният или повреден захранващ кабел трябва да бъде заменен в оторизирани от производителя сервизи за техническо обслужване.
- Щепсельт на захранващия кабел трябва да бъде здраво свързан с контакта, в противен случай може да възникне пожар. Уверете се, че заземяващият електрод на захранващия контакт е снабден с надеждна заземяваща линия.
- В случай на изтичане на газ, изключете вентила на изтичания газ, след което отворете вратите и прозорците. Не се опитвайте да изключвате фризера или други електрически уреди от електрическата мрежа, тъй като искрите могат да причинят пожар.
- За да се гарантира безопасността, не се препоръчва да поставяте регулатори, уреди за готовне на ориз, микровълнови печки и други уреди върху горната част на фризера, освен такива, препоръчани от производителя. Не използвайте електрически уреди в съда за храна.

Свързани предупреждения за употреба

- Не разглеждайте или реконструирайте произволно фризера не повреждайте хладилната система; поддръжката на устройството трябва да се извършва от професионалист
- Захранващият кабел трябва да бъде подменен от производителя, негов сервис за поддръжка или лице със съответната квалификация, така че да се избегне опасност.
- Разстоянието между вратите на фризера и между вратите и корпуса на фризера са малки, имайте предвид, че не поставяте ръцете си в тези зони, за да предотвратите притискането на пръсти. Бъдете внимателни, когато отваряте вратата на фризера, за да избегнете падащи предмети.
- Не изваждайте храни или съдове с мокри ръце от камерата за замразяване, когато фризерът работи, особено метални съдове, за да избегнете измръзване.
- Не позволяйте на децата да влизат или да се катерят по фризера, за да предотвратите затварянето на деца във фризера или възможността децата да бъдат ранени от падащия фризер.
- Не пръскайте и не мийте фризера с вода; не поставяйте фризера на влажни места, където той лесно ще влезе в контакт с вода, това може да повлияе неблагоприятно на електрическата изолация на фризера.
- Не поставяйте тежки предмети върху част на фризера, като се има предвид, че те могат да паднат при отваряне на вратата и могат да причинят случайни наранявания.
- Изваждайте щепселя в случай на спиране на тока или при почистване. Не свързвайте отново фризера към захранването за период от пет минути, за да предотвратите повреда на компресора, причинена от многократно стартиране на уреда.

Предупреждения, свързани с поставянето на предмети

- Не поставяйте запалими, експлозивни, летливи и силно корозивни вещества в фризера, за да предотвратите повреда на продукта или инцидентен пожар.
- Не поставяйте запалими предмети близо до фризера, за да избегнете възникването на пожар.
- Този продукт е битов фризер и е подходящ само за съхранение на храны. Съгласно националните стандарти, хладилниците, предназначени за битова употреба, не трябва да се използват за други цели, като съхранение на кръв, лекарства или биологични продукти.
- Не поставяйте предмети като бутилирани течности или течности в затворени съдове, като бутилирани бирки и напитки във фризера, за да избегнете спукване на съдовете и други повреди.

Предупреждения относно енергоспестяването

1. Фризерът може да не работи равномерно, ако се съхранява дълго време при температури под нейната стойност на температурните диапазони, за които е проектиран уредът.
2. Газираните напитки не трябва да се съхраняват в отделение или отделение за замразяване на храна или в чекмеджета или отделения на фризера, в които температурата е ниска, а някои продукти, като кубчета лед, не трябва да се консумират, ако са твърде студени;
3. Необходимо е да се внимава, когато съхранявате храна в отделенията или чекмеджетата на фризера за замразяване на храна, да не надвишава срока на годност, препоръчен от производителя, за всякакъв вид храна и по-специално за бързо замразени храни;
4. Трябва да се вземат необходимите мерки за предотвратяване на прекомерно повишаване на температурата на замразените храни по време на размразяване на хладилния уред, като опаковате замразената храна в няколко слоя вестникарска хартия.
5. Повишаването на температурата на замразените храни по време на ръчно размразяване, поддръжка или почистване, може да съкрати срока на годност на продуктите.
6. За врати и капаци, оборудвани с ключалки и ключове, е необходимо да държите споменатите ключове на място, недостъпно за деца, и никога в близост до фризера, за да се предотврати заключването на децата вътре в устройството.

Предупреждения, свързани с отстраняването от употреба



Хладилният агент на фризера и циклопентановата пяна са горими материали и изхвърлените фризери трябва да бъдат изолирани от източници на огън и не могат да бъдат изгаряни. Предайте фризера на квалифицирани професионални дружества за рециклиране и преработка, за да избегнете увреждане на околната среда или други опасности.



Отстранете вратите и рафтите на фризера, които трябва да се изхвърлят правилно, за да се избегнат инциденти, включително това деца да влязат във фризера и играят с фризера.




Правилно отстраняване от употреба на този продукт:

Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци. За да предотвратите възможни щети върху околната среда или човешкото здраве поради неконтролираното изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги отговорно, за да насырчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, използвайте системата за връщане събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Те могат да вземат от Вас този продукт и да го рециклират безопасно.

ПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ФРИЗЕРА

Имена на компонентите

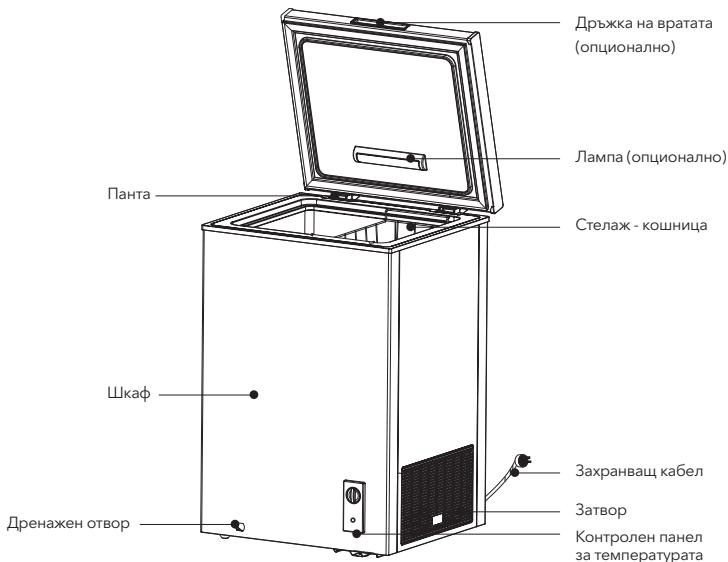

(Изображенията са само с илюстративна цел. Действителната конфигурация ще зависи от конкретния продукт или изявленето на дистрибутора)

- Фризерът с ниска температура може дълго време да поддържа храната свежа и се използва главно за съхранение на замразени храни и приготвяне на лед.
- Фризерът е подходящ за съхранение на месо, риба, скариди, сладкиши и други храни, които не трябва да се консумират в краткосрочен план.
- За предпочитане парчетата месо да бъдат разделени на малки парчета, за да се улесни достъпът. Имайте предвид, че храната трябва да се консумира в рамките на срока на годност.


Бележка:

След продължителна употреба може да се забележи известно на износване на пантата, това ще предизвика шум при отваряне/затваряне на вратата и ще намали експлоатационния живот на пантата. Препоръчва се редовно да се поставя смазка върху пантата като поддръжка, тя може ефективно да елиминира шума и да удължи експлоатационния живот на пантата.

Управление на температурата


- Свържете фризера ракла към електрозахранване, лампата „POWER“ ще свети (зелена светлина).
- Завъртете копчето на термостата по посока на часовниковата стрелка, температурата във фризера ракла ще става все по-ниска и по-ниска.
- „COOLING“ означава зона на охлаждане, „FREEZING“ означава зона на замразяване.

(Изображенията са само с илюстративна цел.
Действителната конфигурация ще зависи от конкретния продукт или изявлените на дистрибутора)

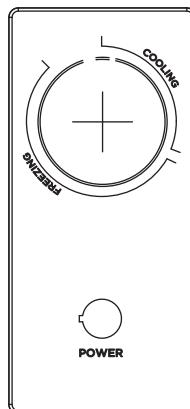

Позициониране

- Преди да използвате фризера, отстранете всички опаковъчни материали, включително долните възглавници и подложки от пяна и ленти във фризера, отлепете защитното фолио на вратата и корпуса на фризера.
- Пазете го от топлина и избягвайте пряка слънчева светлина. Не поставяйте фризера на влажни или мокри места, за да предотвратите появята на ръжда или намаляване на изолационния ефект.
- Фризерът трябва да бъде поставен на добре проветрено закрито място; подът трябва да е равен и здрав.
- Над горната повърхност на фризера трябва да се остави пространство над 70 см, а разстоянието от двете страни и отзад трябва да са повече от 20 см, за да се улесни процеса на разсейване на топлината.

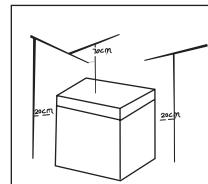

Първоначална употреба

- Преди първото пускане, фризерът трябва да остане неподвижен за половин час преди да включи захранването.
- Фризерът трябва да работи 2 до 3 часа преди да поставите в него пресни или замразени храни; през лятото фризерът трябва да работи повече от 4 часа предварително, като се има предвид, че температурата на околната среда е висока.

Съвети за спестяване на енергия

- Уредът трябва да се поставя в най-студената зона на помещението, далеч от уреди генериращи топлина или отоплителни канали и да не е подложен на пряка слънчева светлина.
- Преди да поставите храна в уред, оставете горещата храна да се охлади до стайна температура. Претоварването на устройството води до по-дълга работа на компресора. Храната, която замръзва бавно, може да загуби качество или да се развали.
- Не забравяйте да увиете добре храната и да избършете влагата от съдовете, преди да ги поставите в фризера. Това намалява натрупването на лед във вътрешността на фризера.
- Купите за съхранение не трябва да бъде обвивана с алюминиево фолио, въсъчна хартия или хартиена тъкан. Обвиването на съдовете възпрепятства циркуляцията на студен въздух, което прави уреда по-малко ефективен. Подредете и етикетирайте храната, така че по-рядко да отваряте вратата и да намирате по-бързо храната, която търсите. Вземете наведнъж всичко необходимо и затворете вратата възможно най-скоро.

ПОДДРЪЖКА НА ФРИЗЕРА

Почистване

За да подобрите охлаждащата функция и спестяването на енергия, редовно почиствайте праха зад фризера и от основата.

- Проверявайте редовно уплътнението на вратата, за да се уверите, че върху него няма замърсявания. Почиствайте уплътнението на вратата с мека кърпа, потопена в сапунена вода или разреден препарат.
- Вътрешността на фризера трябва да се почиства редовно, за да се избегне появата на неприятна миризма.
- Преди да почистите вътрешността на фризера, изключете го и извадете всички храни, напитки, рафтове, контейнер и др.
- Използвайте мека кърпа или гъба, за да почистите вътрешността на фризера, с две ступени лъжици сода за хляб в четвърт литьр топла вода. След това изплакнете с вода и избръшете. След почистване отворете вратата и я оставете да изсъхне естествено, преди да включите електrozахранването.
- За почистване на труднодостъпни части на фризера (като прорези или ъгли) се препоръчва да се избръсват редовно с мека кърпа, мека четка и др., ако е необходимо в комбинация с някои помощни инструменти (като тънки пръчици), за да се предотврати натрупването на замърсяване и бактерии.
- Не използвайте сапун, перилен препарат, абразивен прах за почистване, спрейове и др., тъй като тези агенти могат да създадат неприятна миризма в фризера или да замърсят храната.
- Почиствайте кошницата с мека кърпа, потопена в сапунена вода или разреден препарат. Подушките с мека кърпа или оставете да изсъхне естествено.
- Избръшете външната повърхност на фризера с мека кърпа, напоена със сапунена вода, препарат и др. и след това го изсушете с кърпа.
- Не използвайте твърди четки, почистващи гъби от стоманена тел, телени четки, абразиви (като паста за зъби), органични разтворители (като алкохол, ацетон, бананово масло и др.), връщаща вода, киселинни или алкални агенти при почистване на фризера, тъй като тези агенти могат да повредят повърхностите и вътрешността на фризера. Връщаща вода и органичните разтворители, катоベンзен, могат да деформират или повредят пластмасовите части.
- По време на почистването не изплаквайте повърхностите директно с вода или други течности, за да избегнете късо съединение или повреда на електроизолационните материали.

Размразяване

- Фризерът трябва да бъде размразяван ръчно.
- Извключете фризера от контакта и отворете вратичката на фризера, извадете храни и кошницата на стелажите преди размразяване; Отворете изпускателния отвор и дренажния отвор (и поставете контейнер за събиране на вода под отвора за изтиchanе); вътрешният лед ще се стопи естествено, избръшете водата от размразяването със суха, мека кърпа. Когато размразяването се размекне, може да се използва стъргалка за лед за ускоряване на процеса на размразяване.
- При размразяване, преди да отстраните рафтовете, извадете храната и я поставете на хладно място.



За ускоряване на размразяването не трябва да се използват механични устройства или други средства, освен препоръчаните от производителя. Внимавайте да не повредите охладителната система.

Когато уредът не се използва

Храните могат да се запазят за няколко часа дори и през лятото, в случай на прекъсване на електрозахранването; препоръчително е да намалите честотата на отваряне на вратата и да не поставяте нова храна във фризера. Изключете фризера, ако възнамерявате да го оставите неизползван дълго време за почистване. Дръжте вратата отворена, за да избегнете появата на лошата миризма.

Не обръщайте фризера и не го подлагайте на вибрации, при пренасяне, ъгълът на наклон не може да бъде по-голям от 45 °. Не захващайте за вратата и пантата, когато премествате устройството.



При стартирането на фризера, се препоръчва се непрекъсната работа. При нормални обстоятелства не спирайте фризера, за да не повлияете на експлоатационния живот на фризера.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Следните прости проблеми могат да бъдат решени самостоятелно от потребителя.

Моля, обадете се на отдела за следпродажбено обслужване, ако проблемите не бъдат разрешени.

Уредът не работи	Проверете дали фризерът е включен в контакта и дали има захранване. Нико напрежение Проверете дали копчето за контрол на температурата е в работната зона. Неизправност на захранването или изключващата верига
Миризма	Хранителните продукти с по-остра миризма трябва да се опаковат плътно; Проверете дали храната не е развалена; Проверете дали вътрешността на устройството трябва да се почисти.
Дълготрайна работа на компресора	Нормално е фризерът да работи по-дълго през лятото, когато външната температура е по-висока; Не слагайте наведнъж твърде много храна във фризера; Не поставяйте храна в уреда, докато не се охлади; Често отваряне на вратата на фризера. Дебел слой лед (необходимо е размразяване).
Вътрешното осветление не се включва	Проверете дали фризерът е свързан към захранване или лампата не е повредена.
Вратата на фризера не може да бъде затворена правилно	Вратата е възпрепятствана от пакети с храни Твърде много храна. Небалансиран фризер.
Силен шум	Проверете дали подът е равен, дали поставянето на фризера е стабилно. Дали аксесоарите във фризера са поставени правилно.
Временно затрудняване при отваряне на вратата	След изстудяването ще има разлика в налягането между вътрешността на фризера и околната среда, което ще доведе до временни затруднения при отваряне на вратата. Това е нормално физическо явление.

Топъл корпус на фризера Кондензация	<p>По време на работа, особено през летните месеци, корпусът на фризера може да излъчва топлина, генерирана от излъчването на кондензатора, което е често срещано явление.</p> <p>Конденз: при наличие на висока влажност в помещението по външните повърхности и уплътнения на вратата на фризера ще се образува конденз. Това е нормално явление и кондензът може да се изtrie със суща кърпа.</p>
Звук от въздушния поток Бръмчене/тракане	<p>Хладилните агенти, циркулиращи в хладилната верига, ще предизвикат появя на звук и бръмчене, което е нормално, не засяга охлаждания ефект.</p> <p>Бръмчене: По време на работа компресорът ще бръмчи, особено когато при включване или изключване.</p> <p>Електромагнитният клапан или електрическият превключващ вентил ще тракат, което е нормално явление и не засяга работата.</p>

Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2016 НА КОМИСИЯТА

Име или търговска марка на доставчика: Tesla

Адрес на доставчика: Tesla Electronics, Litijska 47, 1000 Ljubljana, SI

Идентификатор на модела: RH2000M1

Тип хладилен уред:

Уред с ниско ниво на шума:	Не	Тип конструкция:	свободностоящ
Охладител за вино:	Не	Други хладилни уреди:	Не

Общи параметри на продукта:

Параметър	Стойност	Параметър	Стойност	
Общи размери (милиметри)	Височина	850	Общ обем (dm ³ или l)	198
	Ширина	816		
	Дълбочина	550		
IEE	125	Клас на енергийна ефективност	F	
Излъчван въздушен шум (dB(A) при нулево ниво 1 pW)	41	Клас по излъчван въздушен шум	C	
Годишна консумация на енергия (kWh/год.)	250,0	Климатичен клас:	разширен умерен, умерен, субтропичен, тропичен	
Минимална околната температура (°C), за която хладилният уред е подходящ	10	Максимална околната температура (°C), за която хладилният уред е подходящ	43	
Зимни настройки	Не			

Параметри на отделението:

Тип отделение	Параметри и стойности на отделението			
	Обем на отделението (dm ³ или l)	Препоръчителна температура за оптимално съхранение на хранителните продукти (°C) Тези настройки не трябва да противоречат на условията за съхранение, определенi в таблица 3 от приложение IV	Капацитет на замразяване (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Трайни продукти	Не	-	-	-

Съхранение на вино	Не	-	-	-	-					
Зимник	Не	-	-	-	-					
Пресни храни	Не	-	-	-	-					
Лесно развалящи се храни	Не	-	-	-	-					
0 звезди или ледогенератор	Не	-	-	-	-					
1 звезди	Не	-	-	-	-					
2 звезди	Не	-	-	-	-					
3 звезди	Не	-	-	-	-					
4 звезди	Да	198,0	-	9,0	M					
Секция 2 звезди	Не	-	-	-	-					
Отделение с променлива температура	-	-	-	-	-					
За отделения 4 звезди										
Функция за бързо замразяване	Не									
Параметри на светлинния източник:										
Тип на светлинния източник	-									
Клас на енергийна ефективност	-									
Минимален срок на гаранцията, предложена от доставчика: 24 месеци										
Допълнителна информация:										
Връзка към уеб сайта на производителя, където се намира информацията по точка 4, буква а) от приложение към Регламент (ЕС) 2019/2019 на Комисията: tesla.info										

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:



Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς / εύφλεκτα υλικά

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιαές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως κουζίνα προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργαστακά περιβάλλοντα, αγροκίνες και από πλευτές σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής, χώρους καταλύματάν με πρωτόν, για σκοπούς τροφοδοσίας και παρόμοιες εφαρμογές με λιανικής πώλησης.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντιπρόσθιασθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή ομοίως ειδικευμένα άτομα προς αποφυγή τυχόν κινδύνων.
- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζύγων με εύφλεκτο πρωθητικό σε αυτήν τη συσκευή.
- Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την πηγή τροφοδοσίας μετά από την χρήση και πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης από τον χρήστη.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διαπρήστε ολεύθερες τις οπές εξαερισμού, στο περιβήλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή της, απομακρύνοντας τυχόν εμπόδια.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή οποιαδήποτε άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην προκαλέστε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό των διαιρεμάτων αποδήμευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν ανήκουν στα είδη των συσκευών που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, διότι περιέχει εύφλεκτο αέριο εμφύσησης και ψυκτικό.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει μαγκώσει ή καταστραφεί.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τοποθετείτε φορητά πολύπριζα ή φορητά τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης (μπαλαντέζες) ή προσαρμογές δύο ακίδων χωρίς γείωση.
- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ:** Κίνδυνος εγκλωβισμού παιδιών. Προτού απορρίψετε τη συσκευή:
 - Αφαιρέστε τις πόρτες.
 - Αφήστε τα ράφια στη θέση τους ούτως ώστε να μην είναι εύκολο για τα παιδιά να σκαρφαλώσουν στο εσωτερικό της συσκευής.
 - Προτού επιχειρήσετε η εγκατάσταση του παρελκομένου, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την πηγή ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
 - Το ψυκτικό και το αφρώδες υλικό από κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιούνται στο ψυγείο είναι εύφλεκτα υλικά. Επομένως, όταν το ψυγείο απορρίπτεται, θα πρέπει να απομονώνεται από πηγές φωτιάς και να

ανακυκλώνεται από ειδική εταιρεία ανακύκλωσης που φέρει κατάλληλη πιστοποίηση αντί να καίγεται, έτσι ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο περιβάλλον ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη.

• Σχετικά με το πρότυπο EN: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες συμματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα που στέρουνται την κατάλληλη εμπειρία και γνώση, εφόσον είναι υπό επιβλεψή ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που υπάρχουν. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από πλευράς του χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς την επιβλεψη ενηλίκων.

• Σχετικά με το πρότυπο IEC: Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης συμματικής, αισθητηριακής ή η νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης, παρά μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επιβλεψή ή έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφαλεία τους.

• Τα παιδιά δεν πρέπει να βρίσκονται υπό επιβλεψη προκειμένου να δισασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

• Για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, παρακαλείσθε να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες

- Το άνοιγμα της πόρτας για πολλή ώρα μπορεί να προκαλέσετε σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα διαιρείσματα της συσκευής.

- Καθαρίζετε τα τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.

- Καθαρίζετε τα δοχεία νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το ούστημα νερού που είναι συνδεδεμένο σε παροχή νερού, εάν δεν έχει αντληθεί νερό για 5 ημέρες (σημείωση 1).

- Φυλακίστε το ωμό κρέας και τα ωμά ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, ώστε να μην έρχονται σε επαφή ούτε να στάζουν σε άλλα τρόφιμα.

- Τα διαιρείσματα κατάψυξης δύο [*] αστέρων ενδείκνυνται για την αποθήκευση προκατεψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή παρασκευή παγωτού και την παρασκευή παγοκύβων (σημείωση 2).

- Τα διαιρείσματα ενός [*], δύο [* *] και τριών [* * *] αστέρων δεν είναι κατάλληλα για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων (σημείωση 3).

- Εάν ο καταψύκτης παραμείνει κενός για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε τον, κάντε απόψυξη, καθαρίστε τον, στεγνώστε τον και αφήστε την πόρτα ανοικτή, ώστε να αποτρέψετε την ανάπτυξη μυκήτων στο εσωτερικό του.

Σημείωση 1,2,3: Διαπιστώστε εάν ισχύει στην περίπτωση σας, ανάλογα με τον τύπο των διαιρείσματων που διαθέτει η συσκευή σας.

Ερμηνεία των συμβόλων προειδοποίησης ασφαλείας



Τα σύμβολα υποδεικνύουν απαγορευμένες ενέργειες και συμπεριφορές. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης στο προϊόν ή να θέσει σε κίνδυνο την προσωπική ασφάλεια των χρηστών.



Τα σύμβολα υποδεικνύουν ζητήματα που πρέπει να τηρούνται, καθώς και εκείνες τις συμπεριφορές που πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά σύμφωνα με τις απαιτήσεις λειτουργίας. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης στο προϊόν ή να θέσει σε κίνδυνο την προσωπική ασφάλεια των χρηστών.



Τα σύμβολα υποδεικνύουν τις παραμέτρους που χρήζουν προσοχής και τις συμπεριφορές εκείνες που θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη. Πρέπει να λαμβάνονται οι δέουσες προφυλάξεις, ειδάλλως θα προκληθούν τραυματισμοί ή σοσσονος ή μέτριας σοβαρότητας ή ζημιές στο προϊόν.

Προειδοποιήσεις σχετικά με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

- Όταν βγάζετε το φίς του καταψύκτη από την πρίζα, μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας. Πιάστε γερά το φίς και τραβήξτε το απευθείας για να το αφαιρέσετε από την πρίζα.
- Φροντίστε το καλώδιο τροφοδοσίας να μην υποστεί ζημιά, για να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση της συσκευής. Μην το χρησιμοποιείτε αν έχει υποστεί ζημιά ή το φίς έχει φθαρεί.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί σε κέντρο συντήρησης εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.
- Το φίς του καλώδιου τροφοδοσίας πρέπει να εφαπτεται καλά στην πρίζα, ειδάλλως μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. Βεβαιωθείτε ότι ο ακροδέκτης γειωσής της πρίζας είναι συνδεδέμενος με αειδόπιστη γραμμή γειωσής.
- Σε περίπτωση διαρροής αερίου και άλλων εύφλεκτων αερίων, κλείστε τη βαλβίδα του διαρρέοντος αερίου και στη συνέχεια ανοίξτε τις πόρτες και τα παράθυρα. Μην αποσυνδέσετε τον καταψύκτη και άλλες ηλεκτρικές συσκευές από την πρίζα, αφού η σπίθη μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Για εγγυημένη ασφάλεια συνιστάται να μην τοποθετείτε ρυθμιστές, βραστήρες ρυζιού, φούρνους μικροκυμάτων και άλλες συσκευές στο επάνω μέρος του καταψύκτη, με εξαίρεση εκείνες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στα ράφια τροφίμων.

Σχετικές προειδοποιήσεις για τη χρήση

- Μην αποσυναρμολογείτε ή ανακατασκευάζετε τον καταψύκτη αυθαίρετα και μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού. Η συντήρηση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικευμένο επαγγελματία.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα συντήρησης ή σχετικούς επαγγελματίες, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Τα κενά μεταξύ των πορτών του καταψύκτη και μεταξύ των πορτών και του πλαισίου του καταψύκτη είναι μικρά. Μη βάζετε το χέρι σας σε αυτές τις περιοχές προκειμένου να αποφύγετε τυχόν σύνθλιψη των δαχτύλων. Ανοίγετε την πόρτα του καταψύκτη απαλά για να αποφύγετε την πώση αντικειμένων.
- Μην πάνετε τα τρόφιμα ή τα δοχεία στο θάλαμο κατάψυξης, ιδίως τα μεταλλικά δοχεία, με βρεγμένα χέρια όταν ο καταψύκτης είναι σε λειτουργία, για να αποφύγετε τα κρυστοπαγήματα.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να μπαίνουν ή να σκαρφαλώνουν στον καταψύκτη προκειμένου να αποφευχθεί η παγίδευσή τους στον καταψύκτη ή τον τραυματισμό τους από την πτώση του καταψύκτη.
- Μην ψεκάζετε και μην πλένετε τον καταψύκτη. Μην τοποθετείτε τον καταψύκτη σε υγρά μέρη όπου είναι εύκολο να πιτσιλιστεί με νερό, ούτως ώστε να μην επηρεαστούν τα ηλεκτρολογικά μέρη της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικέίμενα στο πάνω μέρος του καταψύκτη, καθώς μπορεί να πέσουν όταν ανοίγει την πόρτα και να προκαλέσουν τραυματισμούς λόγω ατυχήματος.
- Αποσυνδέστε το φίς σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή καθαρισμού. Περιμένετε πέντε λεπτά προτού επανασυνδέσετε τον καταψύκτη στην πηγή τροφοδοσίας, για την πρόληψη ζημιών στον συμπιεστή λόγω των διαδοχικών εκκινήσεων.

Προειδοποιήσεις σχετικά με την τοποθέτηση αντικειμένων

- Για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιών στο προϊόν και ατυχημάτων λόγω πυρκαγιάς, μην τοποθετείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά, πτητικά και εξαιρετικά διαβρωτικά αντικείμενα στον καταψύκτη.
- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στον καταψύκτη.
- Αυτό το προϊόν είναι οικιακός καταψύκτης και είναι κατάλληλος μόνο για την αποθήκευση τροφίμων. Σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα, οι οικιακοί καταψύκτες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, όπως η αποθήκευση δειγμάτων αίματος, φαρμάκων ή βιολογικών προϊόντων.
- Μην τοποθετείτε στον καταψύκτη υγρά σε φιάλες ή σε σφραγισμένα δοχεία, όπως εμφιαλωμένες μπύρες και ποτά ώστε να μη «κάσσουν» και να μη σημειωθούν άλλες απώλειες.

Предупреждения относно енергоспестяването

1. Н леитourията на катаψүкти ендехетаи на мηн пароусиаціеи суннепея отан автос βріскетаи егкадестименос гия мегало хронико діастема се ҳуро мε θερμокрасіес мікротерес тου катұтату оріоу θερмокрасіас гия то опои өхеи σхедиаисте.
2. Тa ανθρακούχα ποτά δεν πρέπει νa αποθηκεύονται σe διαμερίσματa ή συρτάριa σe συνθήκes κatáψүхңs ή xамплήңs θeрmokrasіas лeitouryiaς κai оrиsmeна ppoioнta, όpωs oи paγoκuбoи, dеn ppoépeи νa κatanaлaвonoнtai otan eинa poлo кuра.
3. Dен ppoépeи νa gинetai upeрbaстa tηs δiаrkеiaς aπoθiкeуsoнs pоu sунiстatai apo touc pаraiskeuasatēs tpoфiмaн yu oπoiодiпote iдиos tpoфiмou и iдиw yu eидi yрhjyopriс katáψүхңs pоu diatiθeвtai oтo eмpоrio sta diameriсmata katáψүхңs tpoфiмaн κai kateψuγmeнa tpoфiмaн.
4. Ppoépeи νa lаmbaнoнtai tа aпapaiтtа mеtra profumlaхeиs ppokeimenu νa papeмpodistei nа anaитia aуeнsop tηs θeрmokrasіas tаw kateψuγmeнa tpoфiмaн wе pеriptawo mи autómatiс aпoψuхeиs, sунtirporsiс hа kathariσtomu tηs sунskeuήs bа mutoroύsue νa epiкreиe meiѡn tηs δiаrkеiaς aπoθiкeуsoнs.
5. H aуeнsop tηs θeрmokrasіas tаw kateψuγmeнa tpoфiмaн wе pеriptawo mи autómatiс aпoψuхeиs, sунtirporsiс hа kathariσtomu tηs sунskeuήs bа mutoroύsue νa epiкreиe meiѡn tηs δiаrkеiaς aπoθiкeуsoнs.
6. Oшoн aipora tиc pоrteс hа kapakiа tиc sунskeuήs pоu diaθeтонu kleidariя, ta kleiдиa ppoépeи νa фuлassontaи mакriя apo tа pаidiя κai oхi sten eγgүtηta tou kataψүkty, ppokeimenu νa aпoψuхeи tо eндeхomeno eγklaвbiсmou tаw pаidiw oтo eowteriкo tиc sунskeuήs.

Προειδοποιήσεις σχετικά με την απόρριψη



Τo ψυκτικό tου καταψύκτη κai tа aφrώdi υlikά apό kuklopevntaνio eίnai εuφlекta υlikά κai tа ψuγeia pоu aпopriпtontai ppoépeи νa aпomonwntoи apό pηγeς фwtiās κai dеn ppoépeи νa ufiстantai kauнt. Paрадaвoтe tou kataψүkty se eидiсeумeнeς epaγgeлmatiкe epiкeirhseis anakuklawaсh гia epeзeгaсia, гia tnen aпopuгiч pоkлehts zemiu вto pеriβaлloн h аllow kinduнw.



Aփaiрeтe tnen pоrte tou kataψүkty κai tа rаphiа. Ppoépeи νa topoθetpboиu swaстa гia tnen aпopuгiч atuχyhamatow ota opoia eмplékoнтai pаidiя pоu mpaинuou tou kataψүkty κai pаiçou.




Oрthή aпorrripsi tou pоrjoնt:

Autή η σήμανση utodeiknuеi óti autό tо pоrjoնt den ppoépeи νa aпopriпtetei μe álla oikiaκa apóblheta. Giа na aпoψuхeи pоu pithanez zemiee sto pеriβaлloн h tnen aпhrowpiн ugeia apό tnen aнеzelengkty diáθeot aпopriimamatoи, anakuklawaстe tou sунskeuή upeзuムu и suмbalete, eтis, sten proaγaнh tci aeiφorou epaнaχrhiпmopoиihts tou υlikw pоrwa. Giа na epiстreзeтe tti metaxeirismenу sунskeuή sas, xrofismopoиihts tаw υlikw pоrwa. Giа na epiстreзeтe tti epiкoinwanhstet me tо katásttma apό tо opoio aγorásatet tо pоrjoնt.

Mporoуn νa papaлaбouu autó tо pоrjoնt gia pеriβaлlontikа aспaлiж anakuklawaсh.

ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Περιγραφή εξαρτημάτων

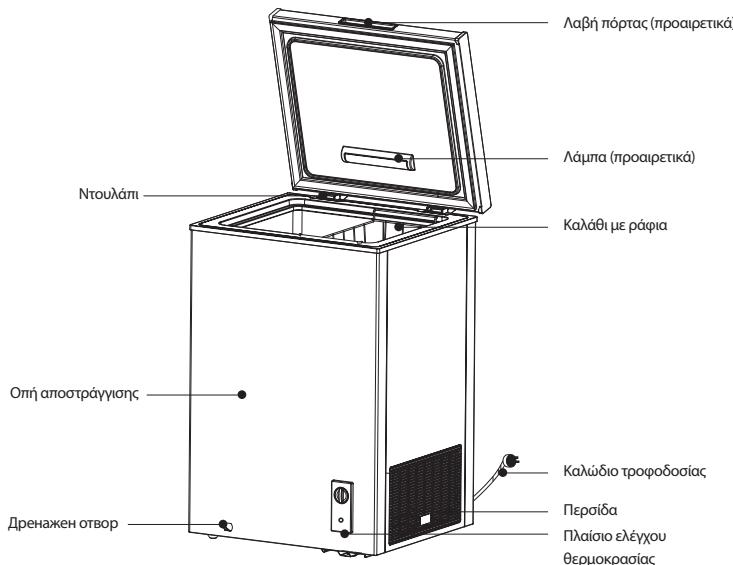

(Η παραπάνω εικόνα εξυπηρετεί μόνο σκοπούς αναφοράς. Η πραγματική διαμόρφωση του προϊόντος εξαρτάται από τη διάταξη στο πραγματικό προϊόν ή τη δήλωση του διανομέα)

- Η χαμηλή θερμοκρασία του καταψύκτη μπορεί να διατηρεί τα τρόφιμα φρέσκα για μεγάλο χρονικό διάστημα και εξυπηρετεί κυρίως την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και τη δημιουργία πάγου.
- Ο καταψύκτης είναι κατάλληλος για την αποθήκευση κρέατος, ψαριών, γαρίδων, ζύμης και άλλων τροφίμων που δεν πρόκειται να καταναλωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.
- Τα κομμάτια κρέατος πρέπει κατά προτίμηση να τεμαχίζονται σε μικρά κομμάτια για να είναι εύκολα προσβάσιμα. Λάβετε υπόψη ότι τα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται προτού λήξει η μέγιστη διάρκεια αποθήκευσής τους στην κατάψυξη.


Σημείωση:

Ύστερα από μακροχρόνια χρήση, ενδέχεται να υπάρξει κάποιου είδους φθορά στον μεντεσέ, γεγονός που μπορεί να ευθύνεται για τον θόρυβο κατά το άνοιγμα/κλείσιμο της πόρτας και τη μείωση της διάρκειας ζωής του μεντεσέ. Συνιστάται να λιπαίνετε με γράσιο τον μεντεσέ στο πλαίσιο της τακτικής συντήρησής του για την εξάλειψη των θορύβων και την παράταση της διάρκειας ζωής του.

Έλεγχος Θερμοκρασίας


- Συνδέστε τον καταψύκτη-μπαούλου στην πρίζα. Η φωτεινή ένδειξη «POWER» ανάβει (πράσινο χρώμα).
- Γυρίστε τον περιστροφικό επλογέα του θερμοστάτη δεξιόστροφα. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του καταψύκτη-μπαούλου θα μειώνεται ολοένα και περισσότερο.
- Η ένδειξη «COOLING» υποδεικνύει τη λειτουργία της ζώνης ψύξης ενώ η ένδειξη «FREEZING» τη λειτουργία της ζώνης κατάψυξης.

(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

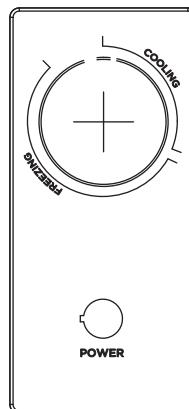

Τοποθέτηση

- Προτού χρησιμοποιήσετε τον καταψύκτη, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των προστατευτικών μαξιλαριών στο κάτω μέρος και των μαξιλαριών από αφρό, καθώς και τις ταινίες μέσα στον καταψύκτη. Σκίστε την προστατευτική μεμβράνη που καλύπτει την πόρτα και το κυρίως μέρος του καταψύκτη.
- Διατηρείτε τη συσκευή από τη θερμότητα και αποφύγετε την άμεση έκθεσή της στο ηλιακό φως. Μην τοποθετείτε τον καταψύκτη σε υγρά ή βρεγμένα μέρη προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία σκουριάς και να μην υποβαθμιστεί η απόδοση μόνωσης.
- Ο καταψύκτης πρέπει να τοποθετηθεί σε καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο. Το δάπεδο πρέπει να είναι επίπεδο και στέρεο.

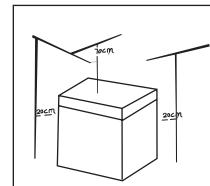

Έναρξη λειτουργίας

- Κατά την πρώτη εκκίνηση, ο καταψύκτης πρέπει να παραμείνει για μισή ώρα σταθερός στη θέση του πριν από τη σύνδεσή του στην πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.
- Ο καταψύκτης πρέπει να λειτουργήσει για 2 έως 3 ώρες πριού τοποθετηθούν φρέσκα ή κατεψυγμένα τρόφιμα στο εσωτερικό του. Αν είναι καλοκαίρι, ο καταψύκτης πρέπει να λειτουργήσει για πάνω από 4 ώρες, αφού η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή.

Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

- Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται στην πιο δροσερή περιοχή του δωματίου, μακριά από συσκευές που παράγουν θερμότητα ή αγωγούς θέρμανσης και όχι σε άμεση επαφή με το ηλιακό φως.
- Αφήνετε τα πολύ ζεστά τρόφιμα να ψύχονται σε θερμοκρασία δωματίου πριού τα τοποθετήστε στη συσκευή. Η υπερφόρτωση της συσκευής αναγκάζει τον συμπιεστή να λειτουργεί για μεγαλύτερο διάστημα. Τα τρόφιμα που καταψύχονται πολύ αργά μπορεί να χάσουν την ποιότητά τους ή να αλλοιωθούν.
- Φροντίστε να τυλίγετε τα τρόφιμα σωστά και να σκουπίζετε τα δοχεία πριν από την τοποθέτησή τους στη συσκευή. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται τη συσσώρευση πάγου στο εσωτερικό της συσκευής.
- Ο περιέκτης αποθήκευσης της συσκευής δεν θα πρέπει επενδύεται με αλουμινόχαρτο, λαδόκολλα ή χαρτόπετσέτες. Οι επενδύσεις παρεμβαίνουν στην κυκλοφορία κρύου αέρα, καθιστώντας τη συσκευή λιγότερο αποτελεσματική. Οργανώνετε και τοποθετείτε ετικέτες στα τρόφιμα προκειμένου να μειωθούν οι φορές που ανοίγετε την πόρτα και ο χρόνος που δαπανάτε αναζητώντας τρόφιμα στον καταψύκτη. Αφαιρέστε όσα το δυνατόν περισσότερα είδη μαζί και κλείνετε την πόρτα του καταψύκτη το συντομότερο δυνατόν.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Καθαρισμός

- Η σκόνη που συσσωρεύεται πίσω από τον καταψύκτη και πάνω στο δάπεδο πρέπει να καθαρίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για βελτιωμένη απόδοση ψύξης και εξοικονόμηση ενέργειας.
- Ελέγχετε το λάστιχο στεγανοποίησης της πόρτας σε τακτική βάση για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν συσσωρευτεί υπολείμματα στην επιφάνειά του. Καθαρίστε το λάστιχο στεγανοποίησης της πόρτας με ένα μαλακό βρεγμένο πανί και νερό με σπαστό ή αραιωμένο καθαριστικό.
- Το εσωτερικό του καταψύκτη πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για την αποφυγή ανάπτυξης δυσάρεστων οσμών.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό της, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα, τα καλάθια, τους περιέκτες κ.λπ.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι για να καθαρίσετε το εσωτερικό του καταψύκτη το οποίο θα έχετε εμποτίσει με μείγμα αποτελούμενο από δύο κουταλίες της σούπας μαγειρική σόδα και ένα τέταρτο ζεστό νερό. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με νερό και σκουπίστε. Μετά τον καθαρισμό, ανοίξτε την πόρτα και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει φυσικά πριότου τη συνδέσετε στην πρίζα.
- Τα δυσόρθστα σημεία του καταψύκτη που δεν είναι έγκολο να καθαριστούν (όπως κενά ή γωνίες) συνιστάται να σκουπίζονται τακτικά με ένα μαλακό πανί, μια μαλακή βούρτσα κ.λπ. και, εφόσον είναι απαραίτητο, με τη συνδυαστική ρήση κάποιων βοηθητικών μέσων (όπως λεπτά μακριά αντικείμενα), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν συσσωρεύονται ακαθαρσίες ή βακτήρια σε αυτά τα σημεία.
- Μη χρησιμοποιείτε σαπούνι, απορρυπαντικό, λειαντική σκόνη, καθαριστικό στρέι κ.λπ., καθώς μπορούν να προκαλέσουν δυσάρεστες σιμές στο εσωτερικό του καταψύκτη ή επιμόλυνση των τροφίμων
- Καθαρίστε τα καλάθια με ένα μαλακό βρεγμένο πανί και νερό με σπαστό ή αραιωμένο καθαριστικό. Στεγνώστε τη συσκευή με ένα μαλακό πανί ή αφήστε την να στεγνώσει φυσικά.
- Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του καταψύκτη με ένα μαλακό πανί βρεγμένο με σπαστό και νερό, απορρυπαντικό κ.λπ. και μετά στεγνώστε την.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες, σύρμα καθαρισμού, συρματόβουρτσες, λειαντικά (όπως οδοντόκρεμες), οργανικούς διαλύτες (όπως οινόπνευμα, αικετόνη, λάδι μπανάνας, κ.λπ.), βραστό νερό, ξένα ή αλκαλικά στοιχεία, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην επιφάνεια και το εσωτερικό του καταψύκτη. Το βρασμένο νερό και οι οργανικοί διαλύτες, όπως το βενζόλιο, μπορούν να παραμορφώσουν ή να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη.
- Μην ξεπλύνετε απευθείας με νερό ή άλλα υγρά κατά τον καθαρισμό προκειμένου να αποφύγετε βραχυκυκλώματα ή να μην επιτρέπετε η ηλεκτρική μόνωση λόγω της επαρής με το νερό.

Απόψυξη

- Η απόψυξη του καταψύκτη πρέπει να γίνεται με μη αυτόματο τρόπο.
- Αποσυνδέστε τον καταψύκτη από την πρίζα και ανοίξτε την πόρτα του καταψύκτη, αφαιρέστε τα τρόφιμα και το καλάθι με τα χωρίσματα πριν από την απόψυξη. Ανοίξτε την οπή εκροής νερού και την οπή αποστράγγισης (τοποθετήστε τον περιέκτη συλλογής νερού στην έξοδο της οπής εκροής νερού).
- Ο πάγος που έχει συσσωρευτεί στο εσωτερικό της συσκευής θα λιώσει με φυσικό τρόπο. Σκουπίστε το νερό της απόψυξης με ένα στεγνό, μαλακό πανί. Όταν το στρώμα πάγου μαλακώσει, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ξύστρα πάγου για να επισπευστεί η διαδικασίας απόψυξης.
- Κατά την απόψυξη και πριν από την αφαίρεση των εξαρτημάτων της συσκευής, απομακρύνετε τα τρόφιμα και τοποθετήστε τα σε δροσερό μέρος.



Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλες μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για την επιτάχυνση της απόψυξης, εκτός από εκείνα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.

Διακοπή χρήσης

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, τα τρόφιμα μπορούν να συντηρηθούν για μερικές ώρες, ακόμη και το καλοκαίρι. Συνιστάται να μειώσετε τη συγχρότητα ανοιγμάτος της πόρτας και να μην τοποθετείτε φρέσκα τρόφιμα στον καταψύκτη. Αποσυνδέστε τον καταψύκτη από την πρίζα αν πρόκειται να μείνει αχρησιμοποίητος για μεγάλο χρονικό διάστημα ή για τον καθαρισμό. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποφύγετε την ανάπτυξη δυυάρεστων οσμών. Μην αναποδογυρίζετε ή εκθέτετε σε κραδασμούς τον καταψύκτη. Η γυνία κατά τη μεταφορά δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 45°. Κατά τη μεταφορά της συσκευής, μην την κρατάτε από την πόρτα και τους μεντεσέδες.



Μετά την εκκίνηση του καταψύκτη, συνιστάται η συνεχής λειτουργία του. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, μη θέτετε τον καταψύκτη εκτός λειτουργίας για να μην επηρεάσετε τη διάρκεια ζωής του.

ANTIMETΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τα παρακάτω απλά ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον χρήστη.
Αν τα ζητήματα δεν διευθετηθούν, καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Η συσκευή δεν λειτουργεί	Ελέγχετε εάν ο καταψύκτης είναι συνδεδεμένος στην πρίζα και αν τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα. Χαμηλή τάση Βεβαιωθείτε ότι ο περιστροφικός επιλογέας ρύθμισης της θερμοκρασίας είναι γυρισμένος στο υψηλός λειτουργίας. Διακοπή ρεύματος ή κύκλωμα απασφάλισης ασφαλειοδιακόπτη.
Δυσάρεστη οσμή	Τα δύοσμα τρόφιμα πρέπει να τυλίγονται προσεκτικά. Ελέγχετε αν υπάρχουν χαλασμένα τρόφιμα. Ελέγχετε αν το εσωτερικό της συσκευής πρέπει να καθαριστεί.
Μακροπρόθεσμη λειτουργία του συμπιεστή	Είναι φυσιολογικό ο καταψύκτης να λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το καλοκαίρι, καθώς η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλότερη. Μην τοποθετείτε πάρα πολλά τρόφιμα στον καταψύκτη ταυτόχρονα. Μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα. Αφήνετε τα να κρυώσουν. Συχνό άνοιγμα της πόρτας του καταψύκτη. Παχύ στρώμα πάγου (πρέπει να γίνει απόψυξη).
Η λάμπτα δεν ανάβει	Ελέγχετε εάν ο καταψύκτης είναι συνδεδεμένος σε μια πηγή τροφοδοσίας ή εάν η λάμπτα έχει υποστεί ζημιά.
Η πόρτα του καταψύκτη δεν κλείνει καλά.	Οι στοιβαγμένες συσκευασίες τροφίμων εμποδίζουν το κλείσιμο της πόρτας του καταψύκτη. Πάρα πολλά τρόφιμα. Το φορτίο στο εσωτερικό του καταψύκτη δεν έχει κατανεμηθεί ομοιόμορφα.
Έντονος θόρυβος	Ελέγχετε εάν το δάπεδο είναι επίπεδο και ο καταψύκτης σταθερός. Ελέγχετε αν τα εξαρτήματα του καταψύκτη είναι σωστά τοποθετημένα.
Προσωρινή δυσκολία στο άνοιγμα της πόρτας	Μετά την κατάψυξη, θα υπάρχει διαφορά πίεσης μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος του καταψύκτη με αποτέλεσμα να δημιουργείται προσωρινή δυσκολία στην πόρτα του ανοιγμάτος. Είναι φυσιολογικό φυσικό φαινόμενο.

Εκπομπή θερμότητας από το περίβλημα του καταψύκτη Συμπύκνωση	<p>Το περίβλημα του καταψύκτη μπορεί να εκπέμπει θερμότητα κατά τη λειτουργία της συσκευής, ειδικά τα καλοκαίρι. Αυτό οφείλεται στην ακτινοβολία του συμπυκνωτή και είναι φυσιολογικό φαινόμενο.</p> <p>Συμπύκνωση: το φαινόμενο της συμπύκνωσης θα εντοπίζεται στην εξωτερική επιφάνεια και τα λάστιχα στεγανοποιησης της πόρτας του καταψύκτη όταν η υγρασία του περιβάλλοντος είναι μεγάλη. Πρόκειται για ένα φυσιολογικό φαινόμενο και οι συμπυκνωμένοι υδρατμοί μπορούν να οκουπιστούν με μια στεγνή πετσέτα.</p>
'Ηχος ροής αέρα Βόμβος/κροτάλισμα	<p>Τα ψυκτικά υγρά που ρέουν στις σωληνώσεις του κυκλώματος ψυκτικού πυροδότουν μια σειρά ήχων και κροταλισμάτων, γεγονός που είναι φυσιολογικό δεν επηρεάζει την απόδοση ψύξης.</p> <p>Βόμβος θα παράγεται κατά τη λειτουργία του συμπιεστή, ειδικά κατά την έναρξη ή τη διακοπή λειτουργίας.</p> <p>Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ή η ηλεκτρική βαλβίδα διακόπτη θα παράγει κροτάλισμα, γεγονός που είναι φυσιολογικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει τη λειτουργία.</p>

Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2016 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Όνομα ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή: Tesla

Διεύθυνση του προμηθευτή: Tesla Electronics, Litijska 47, 1000 Ljubljana, SI

Αναγνωριστικό του μοντέλου: RH2000M1

Τύπος ψυκτικής συσκευής:

Συσκευή χαμηλού θορύβου:	Όχι	Τύπος σχεδιασμού:	ελεύθερη
Συσκευή συντήρησης κρασιών:	Όχι	Άλλη ψυκτική συσκευή:	Όχι

Γενικές παράμετροι του προϊόντος:

Παράμετρος	Τιμή	Παράμετρος	Τιμή	
Συνολικές διαστάσεις (σε χιλιοστά)	Υψος	850	Συνολικός όγκος (dm ³ ή l)	198
	Πλάτος	816		
	Βάθος	550		
ΕΕI	125	Τάξη ενεργειακής απόδοσης	F	
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου (dB(A) re 1 pW)	41	Τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου	C	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος)	250,0	Κλιματική κλάση:	εκτεταμένη εύκρατη, εύκρατη, υποτροπική, τροπική	
Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C) στην οποία αρμόζει η ψυκτική συσκευή	10	Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C) στην οποία αρμόζει η ψυκτική συσκευή	43	
Χειμερινή ρύθμιση	Όχι			

Παράμετροι θαλάμου:

Τύπος θαλάμου	Παράμετροι και τιμές του θαλάμου			
	Όγκος του θαλάμου (dm ³ ή l)	Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) Οι ρυθμίσεις αυτές δεν αντιβαίνουν στις συνθήκες συντήρησης που καθορίζονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος IV	Iκανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

Σελ#δα 1 / 2

Προθήκη	Όχι	-	-	-	-
Συντήρησης κρασιών	Όχι	-	-	-	-
Δροσερός θάλαμος	Όχι	-	-	-	-
Νωπών τροφίμων	Όχι	-	-	-	-
Ψύκτης	Όχι	-	-	-	-
Ο αστέρων ή παραγωγής πάγου	Όχι	-	-	-	-
1 αστέρος	Όχι	-	-	-	-
2 αστέρων	Όχι	-	-	-	-
3 αστέρων	Όχι	-	-	-	-
4 αστέρων	Ναι	198,0	-	9,0	M
τμήμα 2 αστέρων	Όχι	-	-	-	-
Θάλαμος μεταβλητής θερμοκρασίας	-	-	-	-	-
Για θαλάμους 4 αστέρων					
Εγκατάσταση ταχείας κατάψυξης		Όχι			
Παράμετροι φωτεινής πηγής:					
Τύπος φωτεινής πηγής		-			
Τάξη ενεργειακής απόδοσης		-			
Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής: 24 μήνες					
Συμπληρωματικές πληροφορίες:					
Σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα του κατασκευαστή όπου βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 4 στοιχείο α) του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2019 της Επιτροπής: tesla.info					

SIGURNOSNA UPOZORENJA

UPOZORENJE:



Upozorenje: rizik od požara / zapaljivih materijala

PREPORUKE:

- Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u kućanstvima i sličnom okruženju poput kuhinja za osoblje u trgovinama, uredima i drugom radnom okruženju; poljoprivrednih kućanstava i hotela, motela i ostalih objekata rezidencijalnog tipa, gdje se stavlja na raspolažanje klijentima; objekata koji pružaju uslugu noćenja sa doručkom; cateringa i u slične neprodajne namjene.
- Ukoliko je kabel za napajanje oštećen, potrebno je da njegovu zamjenu obavi proizvođač, njegov ovlašteni serviser ili osobe sa sličnim kvalifikacijama kako bi se izbjegao nastanak opasnosti.
- Ne čuvajte eksplozivne supstance poput aerosol boca sa zapaljivim potisnim plinom u uređaju.
- Uređaj je potrebno isključiti iz struje nakon upotrebe, a prije njegovog korisničkog održavanja.
- **UPOZORENJE:** Vodite računa da ventilacijski otvor ne budu blokirani unutar ugradnog dijela ili ugradne konstrukcije za uređaj.
- **UPOZORENJE:** Ne upotrebljavajte mehanička sredstva ili druge postupke za ubrzavanje procesa otapanja, ukoliko nisu preporučeni od strane proizvođača.
- **UPOZORENJE:** Ne oštećujte instalacije za rashladno sredstvo.
- **UPOZORENJE:** Ne upotrebljavajte električne uređaje unutar pregrada za čuvanje hrane ovog uređaja, osim ukoliko su u pitanju vrste preporučene od strane proizvođača.
- **UPOZORENJE:** Uredaj odložite u skladu sa lokalnim propisima jer se za njegov rad upotrebljavaju zapaljivi eksplozivni plin i rashladno sredstvo.
- **UPOZORENJE:** Prilikom pozicioniranja uređaja, uvjerite se da kabel za napajanje nije pritisnut ili oštećen.
- **UPOZORENJE:** Ne postavljajte prenosive produžne kablove sa više utičnica ili prenosive akumulatorne iza uređaja.
- Ne upotrebljavajte produžne kablove ili neuzemljene (sa dva kraka) adapttere.
- **OPASNOST:** Rizik od zatvaranja djece unutar uređaja. Prije nego što odbacite uređaj:
- Skinite vrata.
- Ostavite police unutar uređaja kako se djeca ne bi mogla uvući unutra.
• Prije nego što pokušate instalirati neki prateći element, uređaj morate isključiti iz struje.
- Rashladno sredstvo i pjenušavo sredstvo ciklopentan, koji se upotrebljavaju u uređaju, su zapaljivi. Stoga, prilikom odlaganja uređaja, držite ga dalje od izvora plamena i, umjesto da ga odložite sagorijevanjem, predajte ga nekoj od specijaliziranih kompanija sa odgovarajućim

kvalifikacijama da omogući njegovo ponovno korištenje, jer ćete na taj način spriječiti štetne efekte po okoliš ili druge opasnosti.

- Za EN standard: Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca starosti od 8 ili više godina i osobe sa umanjениm fizičko-senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su upućeni u sigurnosno korištenje uređaja i shvaćaju opasnosti koje njegova upotreba nosi. Djeca se ne smiju igратi uređajem. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje uređaja bez nadzora.
- Za IEC standard: Ovaj uređaj ne bi trebale upotrebljavati osobe (uključujući djecu) sa umanjениm fizičko-senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ukoliko su pod nadzorom ili ako ih je za korištenje uređaja uputila osoba odgovorna za njihovu sigurnost.)
- Djecu je potrebno nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju uređajem.
- Kako biste izbjegli kvarenje hrane, molimo Vas da poslužite sljedeća uputstva:
 - Otvaranje vrata na duži vremenski period može izazvati određeno povećanje temperature u pregradama uređaja.
 - Redovito čistite površine koje mogu doći u kontakt s hranom i pristupnim sustavom za odvodnjavanje.
 - Spremnike za vodu čistite, ukoliko nisu bili korišteni duže od 48 h; isperite sustav za vodu povezan na sustav opskrbe vodom, ukoliko voda nije bila puštana 5 dana.*
 - Svježe meso i ribu čuvajte u odgovarajućim posudama u zamrzivaču, kako ne bi dolazili u kontakt sa ili kapali na drugu hranu.
 - Pregrade za zamrznutu hranu sa dvije zvjezdice su pogodne za čuvanje prethodno zamrznute hrane, čuvanje ili pravljenje sladoleda i pravljenje ledenih kocki*
 - Pregrade sa jednom , dvije i tri zvjezdice nisu pogodne za zamrzavanje svježe hrane. *
 - Ukoliko će Vam uređaj za rashladivanje biti prazan tijekom dužeg vremenskog razdoblja, isključite ga iz struje, odledite, očistite i osušite, a vrata ostavite otvorena kako biste spriječili razvoj plijesni unutar uređaja.

* Molimo provjerite je li primjenjiv prema vrsti odjeljka vašeg proizvoda.

Značenje simbola sigurnosnih upozorenja



Ovi simboli ukazuju na zabranjene situacije i ovakvi postupci su zabranjeni. Nepoštovanje ovih uputstava za rezultat može imati oštećenje proizvoda ili ugrožavanje osobne sigurnosti korisnika.



Ovi simboli ukazuju na uputstva koja je potrebno pratiti i ovi postupci se moraju u potpunosti izvršiti u skladu sa zahtjevima procesa. Nepoštivanje uputstava za rezultat može imati oštećenje proizvoda ili ugrožavanje osobne sigurnosti korisnika.



Ovi simboli ukazuju na pitanja na koja treba obratiti pažnju i ove postupke treba posebno imati u vidu. Potrebno je preduzeti neophodne mjere predostrožnosti, u suprotnom, može doći do manjih ili umjerenih povreda ili oštećenja proizvoda.

Upozorenja u vezi sa strujom

- Ne izvlačite utikač za napajanje zamrzivača iz utičnice tako što ćete vući kabel za napajanje. Čvrsto uhvatite utikač i izvucite ga direktno iz utičnice.
- Kako biste osigurali sigurnost prilikom upotrebe, ni pod kojim uvjetima ne oštećujte kabel za napajanje i ne upotrebljavajte uredaj ukoliko je kabel za napajanje oštećen ili ukoliko je utikač istrošen.
- Zamjenu istrošenog ili oštećenog kabела za napajanje treba obaviti proizvođač-ovlašteni servisi za održavanje.
- Utikač za napajanje treba imati dobar kontakt sa utičnicom; u suprotnom, može doći do požara. Uverite se da je elektroda za uzemljenje u utičnici opremljena pouzdanom linijom za uzemljenje.
- Ukoliko dode do curenja plina ili drugih zapaljivih plinova, zatvorite ventil za plin koji curi, a zatim otvorite vrata i prozore. Ne isključujte zamrzivač i druge električne uredaje iz struje, jer pojавa iskre može uzrokovati požar.
- Radi osiguranja sigurnosti, ne preporučuje se postavljanje regulatora, aparata za kuhanje riže, mikrovalnih pećница i drugih uredaja na gornju površinu zamrzivača, sa izuzetkom onih uredaja preporučenih od strane proizvođača. Ne koristite električne uredaje unutar prostora za hranu.

Povezana upozorenja za upotrebu

- Nemojte proizvoljno demonrirati ili ponovo sklapati zamrzivač, niti oštećivati instalacije za cirkuliranje rashladnog sredstva; održavanje uredaja mora obavljati kvalificirana osoba.
- Kako bi se izbjegla opasnost, zamjenu oštećenog kabela za napajanje mora obaviti proizvođač, njegov sektor za održavanje ili slična kvalificirana lica.
- Razmaci između vrata zamrzivača i između vrata i tijela zamrzivača su mali; ne stavljajte ruke u ovaj prostor kako biste izbjegli povredivanje prstiju. Vrata zamrzivača zatvarajte lagano kako biste izbjegli padanje predmeta.
- Kako biste izbjegli pojavu promrzlinu, ne uzimajte vlažnim rukama hranu ili posude iz komore za zamrzavanje tijekom rada zamrzivača; ovo se posebno odnosi na metalne posude.
- Ne dopuštajte djeci da ulaze u niti da se penju po zamrzivaču kako biste spriječili zatvaranje djece unutar zamrzivača ili njihovo povredivanje izazvano prevrtanjem zamrzivača.
- Zamrzivač nemojte prskati niti prati; ne stavljajte zamrzivač na vlažna mesta na kojima može lako doći u kontakt sa vodom, kako ovo ne bi nepovoljno utjecalo na električnu izolaciju zamrzivača.
- Ne stavljajte teške predmete na gornju površinu zamrzivača, jer ovakvi predmeti mogu pasti prilikom otvaranja vrata, što za rezultat može imati nehotično povredivanje.
- U slučaju nestanka struje ili prilikom čišćenja, izvucite utikač iz utičnice. Ne povezujte zamrzivač na napajanje tijekom narednih pet minuta kako biste spriječili oštećivanje kompresora nastalo uslijed više uzastopnih pokretanja.

Upozorenja u vezi sa sadržajem u uređaju

- Da biste spriječili oštećenja proizvoda ili pojavu požara, ne stavljajte u zamrzivač zapaljiva, eksplozivna i isparljiva sredstva, kao ni predmete koji lako korodiraju.
- Da biste izbjegli pojavu požara, ne stavljajte zapaljive predmete blizu zamrzivača.
- Ovaj proizvod je zamrzivač namijenjen za upotrebu u kućanstvima i pogodan je isključivo za čuvanje hrane. Prema nacionalnim standardima, zamrzivač namijenjen za upotrebu u kućanstvima se ne smije koristiti ni u kakve druge svrhe, kao što su skladištenje krvi, ljekova ili bioloških proizvoda.
- Ne stavljajte u zamrzivač predmete kao što su flaširane tekućine ili tekućine u zatvorenim posudama, poput flaširanih piva i pića, kako biste izbjegli njihovo pucanje i drugu štetu.

Upozorenja u vezi sa utroškom energije

1. Zamrzivač možda neće raditi ujednačeno ukoliko se tijekom dužeg vremenskog perioda drži na temperaturama nižim od najniže vrijednosti temperturnih opsega za koje je uredaj napravljen.
2. Gazirana pića ne treba čuvati u pregradama ili vitrinama za zamrzavanje hrane, kao ni u pregradama ili vitrinama sa niskom temperaturom, a neke proizvode, poput leda, ne treba konzumirati kada su pretjerano hladni;
3. Ne treba prekoračivati period čuvanja preporučen od strane proizvođača hrane za bilo koju vrstu hrane, a posebno za komercijalnu brzo smrznutu hranu u zamrzivaču i skladišnim pregradama ili vitrinama za smrznutu hranu;
4. Neophodno je primijeniti mjere predostrožnosti za prevenciju pretjeranog zagrijavanja smrznute hrane prilikom otapanja uredaja za rashlađivanje, poput umotavanja smrznute hrane u nekoliko slojeva novinskog papira.
5. Zagrijavanje smrznute hrane prilikom ručnog otapanja, održavanja ili čišćenja može skratiti rok trajanja hrani.
6. Ključeve, koji se upotrebljavaju za vrata ili poklopce opremljene bravama i ključevima, treba držati van doseg-a djece, a ne u blizini zamrzivača, kako bi se spriječilo zaključavanje djece unutar uredaja.

Upozorenja u vezi sa odlaganjem

-  Rashladno sredstvo i pjenušavo sredstvo ciklopentan, koji se upotrebljavaju u zamrzivaču, su zapaljivi, pa odbačene zamrzivače treba izolirati od izvora plamena i nikako ih ne treba sagorjevati. Molimo vas da zamrzivač dostavite na preradu profesionalnim kvalificiranim kompanijama za recikliranje kako biste izbjegli oštećenja po okoliš ili druge opasnosti.
-  Uklonite vrata i police zamrzivača, koje treba pravilno odložiti kako bi se izbjegle nesreće koje uključuju uloženje djece u zamrzivač i igranje zamrzivačem.




Pravilno odlaganje ovog proizvoda:

Ova oznaka ukazuje da ovaj proizvod ne treba odlagati zajedno sa ostalim otpadom iz kućanstava. Kako biste spriječili potencijalnu štetu po okoliš ili zdravlje ljudi nastalu nekontroliranim odlaganjem otpada, odgovorno ga reciklirajte kako biste promovirali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Molimo Vas da svoj rabljeni uredaj vratite putem sustava za vraćanje i prikupljanje otpada ili da kontaktirate trgovinu u kojoj ste proizvod kupili. Ovim putem se proizvod može reciklirati na način siguran po okoliš.

PRAVILNA UPOTREBA ZAMRZIVAČA

Nazivi dijelova

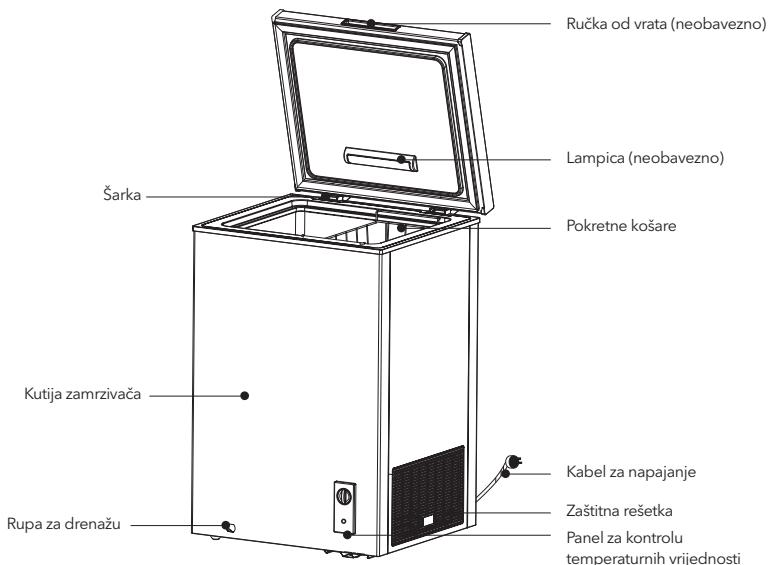

(Gornja slika je samo ilustracija. Stvarni oblik će ovisiti o stvarnom proizvodu ili kako je naveo distributer)

- Niska temperatura zamrzivača može održati hranu svježom dugo vremena i prije svega se koristi za zamrznutu hranu i pravljenje leda.
- Zamrzivač je pogodan za čuvanje mesa, ribe, škampa, poslastica i druge hrane, koja neće biti iskorištena u kratkom vremenskom roku.
- Preporučuje se da komadi mesa budu podijeljeni u manje komade, radi lakšeg pristupa. Molimo vas da obratite pažnju da hrana bude iskorištena u naznačenom vremenskom periodu.


Napomena:

Nakon duge upotrebe, može doći do određenog stupnja pohabanosti šarke, zbog čega može doći do škripanja tijekom otvaranja/ zatvaranja vrata i smanjenja životnog vijeka šarke. Preporučuje se da šarku podmazujete tijekom redovnog održavanja, jer to može uspješno eliminirati škripanje i produžiti životni vijek šarke.

Kontrola temperaturnih vrijednosti


- Molimo Vas, da sanduk zamrzivača povežete na napajanje električnom energijom, lampica "UKLJUČIVANJE" će zasijati (zeleno svjetlo).
- Okrenite kotačić termostata u smjeru kazaljke na satu, temperatura unutar zamrzivača će se sve više smanjivati.
- "HLAĐENJE" znači zona hlađenja, "ZAMRZAVANJE" znači zona zamrzavanja.

(Gornja slika je samo ilustracija. Stvarni oblik će ovisiti o stvarnom proizvodu ili kako je naveo distributer)

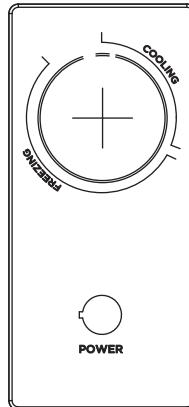

Pozicioniranje

- Prije upotrebe zamrzivača, uklonite cjelokupnu ambalažu, uključujući jastučice na dnu, podmetače od pjene i selotejp unutar zamrzivača, odlijepite zaštitni film sa vrata i tijela zamrzivača.
- Zamrzivač treba postaviti na dobro provjetreno mjesto u zatvorenom; podloga treba biti ravnna i čvrsta.
- Držite dalje od topline i izbjegavajte direktno izlaganje suncu. Zamrzivač ne postavljajte na vlažna ili mokra mjesta da biste spriječili formiranje hrde ili umanjenje učinka izolacije.
- Da omogućite rasipanje topline, prostor iznad gornje površine zamrzivača treba biti veći od 70 cm, a razmak sa obje strane i između zadnjeg dijela uređaja i zida treba biti veći od 20 cm.

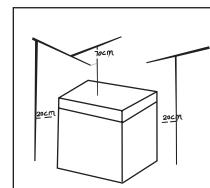

Početak upotrebe

- Prilikom prvog pokretanja, prije prvog priključivanja na struju, zamrzivač se treba ostaviti da stoji pola sata.
- Prije nego što u njega stavite sveću ili smrznutu hranu, zamrzivač bi trebao raditi 2 do 3 sata; s obzirom da je vanjska temperatura tijekom ljeta povišena, u tom periodu zamrzivač treba raditi više od 4 sata prije nego što se u njega stavi hrana.

Savjeti za uštedu energije

- Uredaj treba postaviti u najhladniji dio prostorije, dalje od uređaja koji stvaraju toplinu ili grijanih cijevi, kao i direktnih sunčevih zraka.
- Prije nego što je stavite u uređaj, vrelu hranu ostavite da se ohladi do sobne temperature. Prepunjavanje uređaja primorava kompresor da radi duže. Hrana koja se zamrzava previše sporo može izgubiti na kvaliteti ili se pokvariti.
- Pobrinite se da, prije stavljanja u uređaj, hranu na odgovarajući način uvijete i da posude obrišete tako da budu suhe. Na ovaj način reducirate formiranje leda unutar uređaja.
- Ladicu za odlaganje hrane u uređaju ne treba oblagati aluminijском folijom, papirom za pečenje ili papirnim ubrusima. Materijali koji se koriste za oblaganje utječu na cirkuliranje hladnog zraka, što umanjuje učinkovitost uređaja.
- Organizirajte i označite hrani kako biste što manje otvarali vrata uređaja i kraće tražili hrani. Odjednom izvadite sve što vam je potrebno i zatvorite vrata što prije možete.

ODRŽAVANJE HLADNJAKA

Čišćenje

- Prašina izamrzivača i na podu mora biti blagovremeno očišćena, kako bi se poboljšao učinak hlađenja i ušteda energije.
- Redovno provjeravajte brtvu na vratima, kako biste se uvjerili da nema otpadaka. Čistite brtvu vrata mekom tkaninom navlaženom u sapunici ili razblaženim deterdžentom.
- Unutrašnjost zamrzivača bi trebalo čistiti redovno, kako bi se izbjeglo pojavljivanje neugodnih mirisa.
- Molimo vas da isključite napajanje električnom energijom prije čišćenja kao i da uklonite hrani, košare, posude, itd.
- Koristite meku tkaninu ili spužvu, kako biste obrisali unutrašnjost zamrzivača, s dvije žlice sode-bikarbone razmucene u litri vode. Zatim isperite vodom i prebrisite. Nakon čišćenja, otvorite vrata i pustite da se uređaj prirodno osuši nego što ga priključite na napajanje električnom energijom.
- Preporučuje se da dijelove hladnjaka koji su teško dostupni za čišćenje (kao što su otvori i kutevi), čistite redovno mekom krpom, mekom četkom, itd. a kada je potrebno, zajedno sa dodatnim alatom (kao što je tanka šipka) kako biste osigurali da ne dođe do zagađenja ili nakupljanja bakterija u ovim dijelovima.
- Ne koristite sapun, deterdžent, prašak za ribanje, sprej za čišćenje, itd., budući da mogu prouzrokovati neugodan miris u unutrašnjosti zamrzivača ili zaguđiti hrani.
- Čistite košare mekom tkaninom navlaženom sapunjavom vodom ili slabim deterdžentom. Posušite mekom tkaninom ili pustite da se prirodno osuši.
- Obrisite vanjsku površinu hladnjaka mekom tkaninom natopljenom u sapunici, deterdžentom, itd. i zatim posušite krpom.
- Ne koristite grube četke, žice od čistog čelika, žičane četke, abrazive, kao što su pasta za zube, organski rastvarači (kao što su alkohol, aceton, ulje banane itd.), kipuću vodu, kiselinu ili alkalne predmete, kako biste očistili hladnjak, budući da ovo može ošteti i površinu i unutrašnost uređaja. Kipuća voda i organski rastvarači, kao što je benzin mogu deformirati ili ošteti plastične dijelove.
- Ne ispirajte direktno vodom ili drugim tekućinama tijekom čišćenja, kako biste izbjegli kratak spoj ili utjecanje na izolaciju nakon potapanja.

Otapanje

- Zamrzivač treba ručno otapati.
- Prije započinjanja postupka otapanja, isključite zamrzivač iz struje, otvorite vrata zamrzivača i izvadite hrani i policu sa košarom;
- Otvorite otvor odvoda i otvor za ispušta (i postavite posudu za skupljanje vode ispod otvora odvoda);
- Led unutar uređaja će se prirodno otapati, obrišite vodu nastalu otapanjem pomoću suhe, meke krpe. Kada se led smekša, može se upotrijebiti lopatica za led kako bi se ubrzao proces otapanja.
- Prilikom otapanja uređaja, a prije skidanja dodatnih elemenata, hrani izvadite i stavite na hladno mjesto.



Ne upotrebljavajte mehanička sredstva ili druge postupke za ubrzavanje procesa otapanja, ukoliko nisu preporučeni od strane proizvođača. Ne oštećujte instalacije za rashladno sredstvo.

Prestanak upotrebe

Ukoliko dode do nestanka struje, hrana se u uređaju može držati tijekom par sati, čak i tijekom ljeta; preporučuje se da smanjite učestalost otvaranja vrata i da ne stavlјate svežu hrani u zamrzivač. Izvucite iz struje utikač zamrzivača koji se ne upotrebljava tijekom dužeg vremenskog perioda radi čišćenja. Da izbjegnete stvaranje neugodnih mirisa, ostavite vrata otvorena.

Ne okrećite zamrzivač naopačke i ne tresite ga; kut okretanja prilikom prenošenja ne smije biti veći od 45°. Prilikom prenošenja uređaja, ne pridržavajte ga za vrata i šarke.



Prilikom pokretanja zamrzivača, preporučuje se njegov neprekidni rad. Ne isključujte zamrzivač pri normalnim uvjetima kako ne biste nepovoljno utjecali na radni vijek zamrzivača.

OTKLANJANJE PROBLEMA

Korisnik može sam riješiti jednostavne probleme navedene dalje u tekstu. Ukoliko probleme ne uspijete riješiti, pozovite sektor za usluge održavanja.

Uredaj ne radi	Provjerite da li je zamrzivač uključen u struju; Nizak napon; Provjerite da li se tipka za kontrolu temperature nalazi u radnom opsegu Nestanak struje ili iskakanje osigurača.
Mirisi	Hranu koja odaje jače mirise treba dobro uviti; Provjerite da li se hrana pokvarila; Provjerite da li je potrebno očistiti unutrašnjost uređaja.
Dugotrajan rad kompresora	Normalno je da zamrzivač duže radi tijekom ljeta, kada je vanjska temperatura viša; Ne stavljajte u zamrzivač previše hrane odjednom; Ne stavljajte hrana u uređaj dok se prethodno ne ohladi; Često otvaranje vrata zamrzivača; Debeli sloj leda (neophodno je otapanje).
Lampica ne svijetli	Provjerite da li je zamrzivač priključen na struju i da li je lampica oštećena.
Vrata zamrzivača se ne mogu zatvoriti na odgovarajući način	Ambalaža sa hranom blokira vrata zamrzivača; Prevelika količina hrane; Zamrzivač nije izrvnан.
Glasni zvukovi	Provjerite da li je podloga ravna i da li je zamrzivač stabilno postavljen; Provjerite da li su dodatni elementi zamrzivača postavljeni na odgovarajući način.
Privremene poteškoće prilikom otvaranja vrata	Nakon hlađenja, javit će se razlika u pritisku između vanjske i unutrašnjosti zamrzivača, što za rezultat može imati privremene poteškoće prilikom otvaranja vrata. Ovo je normalna prirodna pojava.
Toplina unutar ugradnog dijela za zamrzivač Kondenzacija	Tijekom rada, naročito u ljetnim mjesecima, ugradni dio za zamrzivač može emitirati toplinu nastalu uslijed zračenja kondenzatora, što predstavlja uobičajenu pojavu. Kondenzacija: pojavu kondenzat će primijetiti na vanjskim površinama i trtvama na vratima zamrzivača pri uvjetima visokog stupnja vlage u prostoriji. U pitanju je normalna pojava, a kondenzat se može obrisati suhom krpom.
Zvuk protoka zraka Zujanje	Rashladna sredstva koja cirkuliraju kroz instalacije će proizvoditi brojne zvukove koje u normalnim uvjetima ne utječe na učinak hlađenja. Tijekom rada, kompresor će zujati, posebno prilikom uključivanja ili isključivanja. Zvuk će biti u obliku klepetanja solenoidnog ventila ili elektromagnetskog ventila, što predstavlja normalnu pojavu i ne utječe na rad uređaja.

Informacijski list proizvoda

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2016

Ime ili zaštitni znak dobavljača: Tesla

Adresa dobavljača: Tesla Electronics, Litajska 47, 1000 Ljubljana, SI

Identifikacijska oznaka modela: RH2000M1

Tip rashladnog uređaja:

Tih rashladni uređaj:	Ne	Projektirani tip:	samostojeće
Uređaj za čuvanje vina:	Ne	Drugi rashladni uređaj:	Ne

Opći parametri proizvoda:

Parametar	Vrijednost	Parametar	Vrijednost	
Ukupne dimenzije (mm)	Visina	850	Ukupna zapremnina (dm ³ ili l)	198
	Širina	816		
	Dubina	550		
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)	125	Razred energetske učinkovitosti	F	
Emisije buke koja se prenosi zrakom (dB(A) re 1 pW)	41	Razred emisija buke koja se prenosi zrakom	C	
Godišnja potrošnja energije (kWh/ god)	250,0	Klimatski razred:	prošireni umjereni, umjereni, suptropski, tropski	
Minimalna temperatura okoline (°C) za koju je rashladni uređaj prikladan	10	Maksimalna temperatura okoline (°C) za koju je rashladni uređaj prikladan	43	
Postavka za zimski način rada	Ne			

Parametri odjeljka:

Vrsta odjeljka	Parametri i vrijednosti odjeljka			
	Zapremnina odjeljka (dm ³ ili l)	Preporučena postavka temperature za optimalno čuvanje hrane (°C) Te postavke ne smiju biti u suprotnosti s uvjetima čuvanja iz tablice 3. Priloga IV.	Kapacitet zamrzavanja (kg/24 sata)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Odjeljak s uvjetima ostave	Ne	-	-	-

Odjeljak za čuvanje vina	Ne	-	-	-	-					
Odjeljak s podrumskim uvjetima	Ne	-	-	-	-					
Odjeljak za čuvanje svježe hrane	Ne	-	-	-	-					
Odjeljak svježe zone	Ne	-	-	-	-					
Odjeljak s 0 zvjezdica ili odjeljak za pravljenje leda	Ne	-	-	-	-					
Odjeljak s jednom zvjezdicom	Ne	-	-	-	-					
Odjeljak s dvije zvjezdice	Ne	-	-	-	-					
Odjeljak s tri zvjezdice	Ne	-	-	-	-					
Odjeljak s četiri zvjezdice	Da	198,0	-	9,0	M					
Prostor s dvije zvjezdice	Ne	-	-	-	-					
Odjeljak s promjenjivom temperaturom	-	-	-	-	-					
Za odjeljke s četiri zvjezdice										
Funkcija brzog zamrzavanja	Ne									
Parametri izvora svjetlosti:										
Vrsta izvora svjetlosti	-									
Razred energetske učinkovitosti	-									
Minimalno trajanje jamstva koje nudi proizvođač: 24 (u mjesecima)										
Dodatne informacije:										
Poveznica na internetsku stranicu proizvođača na kojoj se nalaze informacije iz točke 4. podtočke (a) Priloga Uredbi Komisije (EU) 2019/2019: tesla.info										

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS:



FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély / gyúlékony anyagok

AJÁNLÁSOK:

- Ezt a készüléket háztartási célokra tervezték. Irodák és egyéb munkahelyek személyzeti konyháiban, családi házakban, szállodákban és motelekben, egyéb lakóhely jellegű környezetekben, panziókban, vendéglátóhelyeken és hasonló, nem kiskereskedelmi célú helyiségekben.
- Ha a tápkábel megsérül, a tövábbi veszélyek elkerüléséért érdekében azt csak a gyártó, annak szakszervize, vagy egy megfelelő végzettséggel rendelkező szakember cserélheti ki.
- Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtóanyagot tartalmazó aeroszolos dobozokat a készülékben.
- A készüléket karbantartás és tisztítás idejére áramtalannitani kell.
- **FIGYELEM:** Tartsa szabadon a szellőzőnyílásokat
- **FIGYELEM:** A leolvasztási folyamat felgyorsítására ne használjon a gyártó által nem javasolt mechanikus, vagy más eszközöket
- **FIGYELEM:** Ne rongálja meg a hűtőközeg kört.
- **FIGYELEM:** Ne használjon elektromos készülékeket a készülék élelmiszer tároló rekeszeiben kivéve, ha azokat a gyártó kifejezetten ajánlja.
- **FIGYELEM:** A készüléket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlannítsa a gyúlékony hűtőközeg miatt.
- **FIGYELEM:** A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne akadjon be vagy sérüljön meg.
- **FIGYELEM:** Ne tároljon hosszabbítókat a készülék mögött.
- Ne használjon hosszabbítót vagy födeletlen (kétágú) adaptereket.
- **VESZÉLY:** Gyermekek csapdába esésének veszélye. Mielőtt kidobja régi hűtőszekrényét vagy fagyasztóját:
 - Vegye le az ajtótat.
 - Hagya a polcokat a helyükön, hogy a gyerekek ne tudjanak könnyen bemászni a készülékbe.
- Áramtalansítva a készüléket a tartozékok behelyezésekor.
- A hűtőszekrényhez használt hűtőközeg és a ciklopentan habosító anyag rendkívül gyúlékony. A nem használt hűtőszekrényt mindenféle tűzforrástól távol kell tartani, és a megfelelő képesítéssel rendelkező vállalkozásnak kell ártalmatlítania.
- EN szabványhoz: A készüléket 8 éven aluli gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességeikben korlátozott, illetve a készüléket és annak használatát nem ismerő

személyek csak olyan felügyelete mellett használhatják, aki a berendezés biztonságos módon történő használatára és az ezzel járó veszélyekre vonatkozó szabályokat megismerte.

- IEC-szabványhoz: A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használatára vonatkozóan)
- Ügyeljen rá, hogy gyermekei ne játszanak a készülékkel.
- Az élelmiszerek megrömlésának elkerülése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat:
 - Az ajtó hosszú időre történő kinyitása a készülék rekeszeinek hőmérsékletének jelentős emelkedését okozhatja.
 - Rendszeresen tisztitsa meg az élelmiszerekkel érintkező felületeket és a hozzáférhető lefolyórendszeret.
 - Tisztitsa meg a víztartályokat, ha 48 órán keresztül nem használták őket; öblítse át a vízhálózathoz csatlakoztatott szakasz, ha 5 napig nem vételezett vizet a rendszerből. (1. megjegyzés)
 - A nyers hús és halat megfelelő tárolódényekben tárolja a hűtőszekrényben úgy, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel.
 - A két csillaggal jelölt fagyastott-élelmiszer rekesz alkalmas előfagyasztott élelmiszerek tárolására, fagyalt tárolására vagy készítésére, valamint jégkockák készítésére. (2. megjegyzés)
 - Az egy , kettő és három csillagos nem alkalmás friss élelmiszer lefagyasztására. (3. megjegyzés)
 - Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor kapcsolja ki, olvassa le, tisztitsa meg, száritsa ki, és hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a készülékben a penész kialakulását.

Megjegyzés 1,2,3: Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke alkalmás-e erre.

A figyelmeztető szimbólumok jelentése



Ez egy tiltó szimbólum.
Az ezzel a szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása a termék károsodását eredményezheti, vagy veszélyeztetheti a felhasználó épségét.



Ez egy figyelmeztető szimbólum.
Az ezzel a szimbólummal jelölt utasításokat szigorúan be kell tartani; ellenkező esetben a termék károsodása vagy személyi sérülés következhet be.



Ez egy figyelmeztető szimbólum. Megfelelő óvintézkedésekre van szükség, különben kisebb vagy közepes mértékű sérülésük vagy a termék károsodása következik be.

Elektromossággal kapcsolatos figyelmeztetések

- Soha ne a tápkábelnél fogva húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját. Fogja meg határozottan a villásdugót, és úgy húzza ki azt a konnektorból.
- A biztonságos használat érdekében semmilyen körülmenyek között ne rongálja meg a tápkábelt, ne használja, ha az megsérült.
- Ha a tápkábel megsérül, a további veszélyek elkerülése érdekében azt csak a gyártó, annak szakszervize, vagy egy megfelelő végzettséggel rendelkező szakember cserélheti ki.
- A hálózati csatlakozónak stabilan kell érintkeznie a konnektorral, különben tüzet okozhat. Ügyeljen arra, hogy a hálózati aljzat földelő elektródája megbízható földelő vezetékkel legyen ellátva.
- Zárja el a biztonsági szelepet, majd nyissa ki az ajtókat és ablakokat, ha gáz és más gyűlékony gázok szivárgását izzsleli. Ne húzza ki a eszközöt és más elektromos készülékeket a konnektorból, tekintettel arra, hogy ne esetlegesen keletkező szikra tüzet okozhat.
- A biztonság érdekében nem ajánlott a fagyasztó tetejére rizsfőzőket, mikrohullámú sütőket és egyéb, a gyártó által nem ajánlott készülékeket elhelyezni. Ne használjon elektromos készülékeket az ételtartó edényben.

Figyelmeztetések a használatra vonatkozóan

- Ne szerelje szét vagy építse át a hűtőszekrényt, és ne rongálja meg a hűtőkört; a készülék karbantartását minden esetben szakembernek kell elvégeznie.
- Ha a tápkábel megsérül, a további veszélyek elkerülése érdekében azt csak a gyártó, annak szakszervize, vagy egy megfelelő végzettséggel rendelkező szakember cserélheti ki.
- A hűtőszekrény ajtajai között, valamint az ajtók és a hűtőszekrénytől között a rések kicsik, ügyeljen arra, hogy ne tegye a kezét ezekre a területekre. Kérjük, legyen óvatos, amikor becsukja a hűtőszekrény ajtaját.
- Ne érjen a fagyasztórekeszben lévő élelmiszerkhez nedves, vizes kézzel, mert fagyási sérüléseket szennedhet.
- Ne engedje, hogy gyermekre a hűtőszekrénybe másszon vagy felmásszon rá, mert súlyos sérüléseket szennedhet.
- Ne mosza le a készüléket vízzel, mert zárlatot okozhat, ami rendkívül tűz- és balesetveszélyes.
- Ne helyezzen nehéz tárgyat a hűtőszekrény tetejére, mert az ajtó becsukásakor vagy kinyitásakor azok leeshetnek, és balesetet okozhatnak.
- Áramszünet vagy tisztítás esetén húzza ki a villásdugót. Öt percen belül ne csatlakoztassa újra a hűtőszekrényt az áramforráshoz, hogy elkerülje a kompresszor károsodását.

Figyelmeztetések az elhelyezéshez

- Ne tegyen gyűlékony, robbanásveszélyes, illékony, vagy erősen maró dolgokat a hűtőszekrénybe.
- A tűzesetek elkerülése érdekében ne helyezzen gyűlékony tárgyakat a hűtőszekrény közelébe.
- A hűtőszekrény háztartási használatra, például élelmiszerek tárolására szolgál; nem használható más célra, például vér, gyógyszerek vagy biológiai termékek stb. tárolására.
- Ne tároljon söröt, italt vagy más, palackokban vagy zárt tartályokban lévő folyadékot a hűtőszekrény fagyasztorékeszében, ellenkező esetben a palackok a fagyás következtében megrepedhetnek és kártozhatnak.

Figyelmeztetések

1. Előfordulhat, hogy a hűtőkészülék nem hűt egyenletesen a fagyasztóba helyezett, még meleg élelmiszer miatt, vagy ha hosszabb időn keresztül, magasabb hőmérsékleti viszonyok között üzemelteti a készüléket.
2. A pezzsgőitalokat nem szabad a fagyasztó rekeszekben, illetve alacsony hőmérsékletű rekeszekben tárolni. Ügyeljen rá, hogy egyes italokat, például a joges vizet nem szabad túl hidegen fogyasztani.
3. Javasoljuk, hogy az élelmiszer-gyártók által ajánlott tárolási idő(ke)t semmilyen élelmiszer esetében, különösen a kereskedelmi forgalomban kapható gyorsfagyaszott élelmiszerek esetében ne lépje túl. Rendszeresen ellenőrizze az ételek lejáratú dátumát.
4. Leolvasztás idejére a fagyasztóban tárolt élelmiszereket érdemes több rétegnyi újságpapírba tekerni, hogy lelassitsa azok felolvadását.
5. A fagyaszott élelmiszerek tárolhatósági ideje a leolvasztási folyamat közben csökken.
6. Mindig gondosan zárja be készülék ajtajait, nehogy egy gyermek bemászhatson a készülékbe.

Figyelmeztetések az ártalmatlanításra vonatkozóan



A hűtőszekrényhez használt hűtőközeg és a ciklopentán habosító anyag rendkívül gyűlékony. A nem használt hűtőszekrényt mindenféle tüfforrástól távol kell tartani, és a megfelelő képesítéssel rendelkező vállalkozásnak kell ártalmatlanítania.




Mielőtt kidobja régi hűtőszekrényét vagy fagyasztóját vegye le az ajtókat és hagyja a polcokat a helyükön, hogy a gyerekek ne tudjanak könnyen bemászni a készülékebe



A szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően a készüléket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell a hulladékba helyezni. Ha a termék eléri élettartama végét, vigye a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőpontra. A készülék elkülönített módon történő gyűjtése és újrahasznosítása segít megóvni a természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás az emberi egészség és a környezet védelmével összhangban történjen. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

A KÉSZÜLÉK HELYES HASZNÁLATA

A hűtő részei

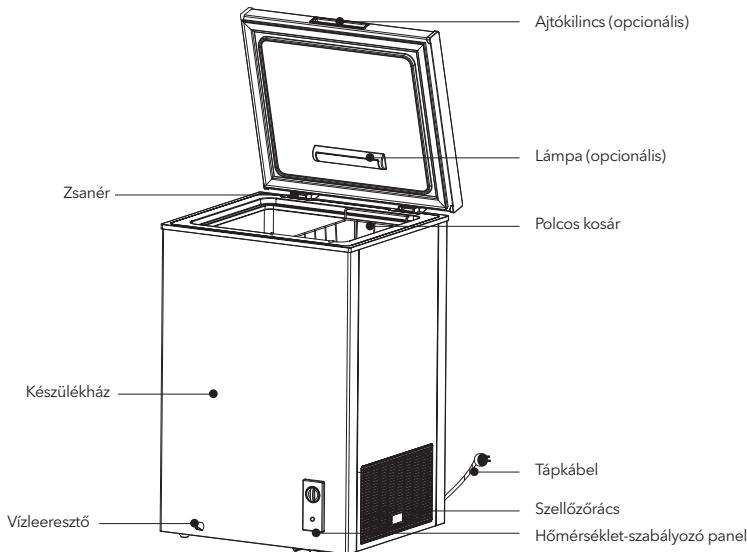

(A fenti kép csak tájékoztató jellegű. A tényleges konfiguráció ettől eltérő lehet.)

- A fagyasztó alacsony hőmérsékleten hosszú ideig frissen tarthatja az élelmiszereket, és elsősorban fagyasztott élelmiszerek tárolására és jég készítésére használják.
- A fagyasztó alkalmass hús, hal, garnélarák, sütemények és egyéb élelmiszerek tárolására.
- A húsokat lehetőleg apró darabokra kell felvágni a könnyebb kezelés érdekében. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az élelmiszereket a tárolási időn belül el kell fogyasztani.


Megjegyzés:

Hosszabb használat után a zsanér bizonyos fokú kopása előfordulhat, ez az ajtó nyitásakor / zárasakor zajt bocsát ki, és csökkenti a zsanér élettartamát. Ajánlatos rendszeresen bezsírozni a zsanérokat, amivel meghosszabbítja a zsanér élettartamát.

Hőmérséklet-szabályozás


- Kapcsolja be a fagyasztótóládát, a "POWER" lámpa világítani fog (zöld fény).
- Forgassa a termosztát gombot az óramutató járásával megegyező irányba, a hőmérséklet csökkentéséhez.
- A "COOLING" a hűtési zónát, a "FREEZING" a fagyasztási zónát jelenti.

(A fenti kép csak tájékoztató jellegű. A tényleges konfiguráció ettől eltérő lehet.)

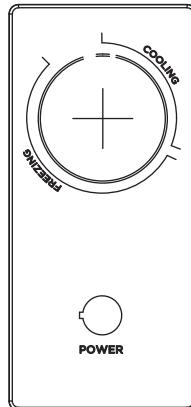

Elhelyezés

- A fagyasztó használata előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot, beleértve az alsó habszívacs párnákat, valamint a fagyasztó belsejében lévő szalagokat is, tépje le az ajtón és a fagyasztó testén lévő védőfóliát.
- Tartsa távol hőforrásoktól és a közvetlen napfénytől. Ne tegye a fagyasztót nedves vagy vizes helyre, hogy elkerülje a rozsdásodást vagy a szigetelőhatás csökkenését.
- A fagyasztót jól szellőző, zárt helyen kell elhelyezni; a talajnak vízszintesnek és szilárdnak kell lennie.
- A fagyasztó tetejétől legalább 70 cm, és a hőelvezetés megkönnyítése érdekében a két oldaltól és a hátsó oldaltól való távolságnak legalább 20 cm-nek kell lennie.

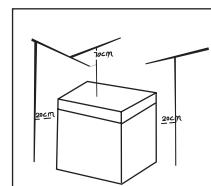

Használatba vétele

- Első indítás előtt pihentesse legalább fél órát a készüléket, mielőtt csatlakoztatja az áramforráshoz.
- Járassa a fagyasztót 2-3 órát mielőtt bepakolja a friss vagy fagyasztott élelmiszereket; magasabb környezeti hőmérsékletben ez 4 órát vesz igénybe.

Energiatakarékosági tippek

- A készüléket a helyiséget leghűvösebb részén kell elhelyezni, távol a hőleadó készülékektől, fűtéscsövektől és a közvetlen napfénytől.
- A forró ételeket előbb hűtse szobahőmérsékletüre, mielőtt hűtőbe teszi. A készülék túlterhelése miatt a kompresszor hosszabb ideig működik és több energiát fogyaszt.
- Ügyeljen arra, hogy az élelmiszerek megfelelően be legyenek csomagolva, törölje szárazra a tárolódédenyeket, mielőtt a készülékbe helyezi azokat. Ez csökkenti a jégkőképződést a készülék belsejében.
- A készülék rekeszeit nem szabad alumíniumfoliával, viaszpapírral vagy papírtörölvel kibélelni. A különöző bélések akadályozzák a hideg levegő megfelelő áramlását és így a készülék kevésbé lesz hatékony. Rendszeresse és címkezz fel az élelmiszereket, hogy csökkentse az ajtonyitások és a hosszú kerestések számát. Egyszerre csak annyi terméket vegyen ki, amennyire szükség van, és a lehető leghamarabb zárja be az ajtót.

A FAGYASZTÓ KARBANTARTÁSA

Tisztítás

- A fagyaszto mögött és a földön rendszeresen fel kell takarítani a hűtés jó hatásfoka és az energiatakarékoság javítása érdekében.
- Rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítést, hogy ne legyenek rajta törmelékek. Tisztítsa meg az ajtótömítést szappanos vízzel vagy mosószerrel megnedvesített puha ruhával.
- A fagyaszto belsejét rendszeresen tisztítani kell a szagok kialakulásának elkerülése érdekében.
- Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket, távolítsa el az összes élelmiszert, kosarat, tárolót stb.
- Puha ruhával vagy szivaccsal, két evőkanál szódabikarbónával és egy liter meleg víz keverékével tisztítsa meg a fagyaszto belsejét, majd öblítse le tisztá vízzel és törölje tisztára. A tisztítás után nyissa ki az ajtót, és hagyja, hogy magától megszárjon.
- A fagyastóban nehezen tisztítható területeket (például rések vagy sarkok) ajánlott rendszeresen áttörölni puha ronggyal, puha kefével stb. és szükség esetén néhány segédeszközvel (például vékony pálcikával), hogy ezeken a területeken ne halmozódjanak fel szennyeződések vagy baktériumok.
- Ne használjon szappant, mosószeret , súrolóport, spray tisztítószert , stb. , mivel ezek szagokat okozhatnak a fagyaszto belsejében vagy szennyezett élelmiszereket.
- A kosarakat szappanos vízzel vagy hígított mosószerrel nedvesített puha ruhával tisztítsa meg. Szárítsa meg puha ruhával vagy természetes úton.
- Törölje át a fagyaszto külső felületet szappanos vízzel, vagy mosószerrel benedvesített puha ruhával, majd törölje szárazra.
- Ne használjon kemény kefét, drótkeféket, súrolószereket (akár fogkrém is), szerves oldószereket (pl. alkohol, aceton, banánlaj stb.), forró vizet, savas vagy lúgos elemeket, amelyek károsíthatják a fagyaszto felületét és belsejét. A forrásban lévő víz és a szerves oldószerek, mint például a benzol, deformálhatják vagy károsíthatják a műanyag alkatrészeket.
- Ne öblítse le közvetlenül vízzel vagy más folyadékkal a tisztítás során a készüléket, hogy elkerülje a rövidzárlatot.

Leolvasztás

- A fagyastót kézzel kell leolvasztani.
- Húzza ki a fagyastót a konnektorból és nyissa ki az ajtaját, de a leolvasztás előtt távolítsa el az élelmiszereket és a polcos kosarat; Nyissa ki a vízelvezető nyílást (és helyezzen víztartályt a nyíláshoz);
- Miután a jég természetes úton felolvad, törölje le a vizet száraz, puha ruhával. Amikor a jég egy kicsit felpuhul, egy műanyag jégkaparót lehet használni a jégtelenítési folyamat felgyorsítására.
- Kérjük, hogy a tartozékok eltávolítása előtt pakolja ki az ételt egy hűvös helyre.



A folyamat felgyorsításhoz a gyártó által ajánlott eszközökön kívül más mechanikus eszközök vagy egyéb eszközök nem használhatók. Ne rongálja meg a hűtőközeg-kört.

Ne használja tovább, ha

Az élelmiszerek áramszünet esetén még nyáron is néhány órán át eltarthatók; ajánlatos csökkenteni az ajtóból való kinyitás gyakoriságát, és ne tegyünk friss élelmiszereket a fagyastóba. Kérjük, hogy a hosszabb ideig használaton kívül hagyott fagyastót tisztítás céljából húzza ki a konnektorból. A rossz szagok elkerülése érdekében pedig tartsa nyitva az ajtót.

Ne fordítsa fejjel lefelé, és ne rázza a fagyastót, mozgatás közben ne döntse meg 45°-nál nagyobb szögben. Ne fogja meg az ajtót és a zsanért a készüléket mozgatása közben.



A fagyastó elindítása után a folyamatos üzemmód ajánlott. Normál körülmenyek között ne állítsa le a fagyastót, mert ezzel befolyásolja a fagyastó élettartamát.

HIBAELHÁRÍTÁS

A következő egyszerű problémákat a felhasználó is megpróbálhatja kijavítani.

A készülék nem működik	Ellenőrizze, hogy a fagyasztó be van-e dugva és van-e áram. Alacsony feszültség. A hőmérsékletsabályozó gomb jól van-e beállítva. Tápellátás meghibásodása vagy kioldó áramkör.
Különös szagok	A szagos élelmiszereket szorosan be kell csomagolni. Akár rotható élelmiszerek. Ellenőrizze, hogy a belsejét meg kell-e tisztítani?
A kompresszor hosszantartó működése	Normális, hogy a kompresszor hosszabb ideig működik nyáron, amikor a környezeti hőmérséklet magasabb. Ne tegyen egyszerre túl sok élelmiszert a fagyasztóba. Ne tegye be az élelmiszereket, amíg azok le nem hűlnek. A fagyasztó ajtajának gyakori kinyitása. Vastag jégréteg (leolvásztásra van szükség).
A megvilágító fény nem világít	Ellenőrizze, hogy a fagyasztó csatlakoztatva van-e a tápegységhez, vagy a lámpa nem sérült-e meg.
A fagyasztó ajtaja nem záródik megfelelően	A fagyasztó zsanérjába beragadt az élelmiszer. Túl sok az élelmiszer. Nem megfelelően van megpakolva a fagyasztó.
Hangos üzemelés	Sík-e a padló, stabilan van-e elhelyezve a fagyasztó? Megfelelően vannak-e elhelyezve a fagyasztó tartozéka?
Az ajtó becsukás után nem nyílik ki	A becsukás után nyomáskülönbég keletkezik a fagyasztó belseje és külseje között, ami átmeneti nehézséget okoz az ajtótörítésben. Ez egy normális fizikai jelenség.
A fagyasztó oldala felmelegszik Páraleckapódás	A fagyasztó háza működés közben, különösen nyáron hőt adhat le, ezt a kondenzátor hőszugárzása okozza és normális jelenség. Kondenzáció: a fagyasztó külső felületén és ajtótömítésein kondenzációs jelenség észlelhető, ha a környezeti páratartalom nagy. Ez normális jelenség és egy száraz ruhával letörölhető.
Légáramlási hang Zúgás/zörgés	A hűtőközeg-vezetékekben keringő hűtőközegek hangokat és morajlásokat produkálnak, ami normális, de nem befolyásolja a hűtési hatást. Zúgás hallatszik a kompresszor működése során, különösen indításkor vagy leállításkor. A mágnesszelep vagy az elektromos kapcsolószelep csatogni fog, ami normális jelenség, és nem befolyásolja a működést.

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2016 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

A szállító neve vagy védjegye: Tesla

A szállító címe: Tesla Electronics, Litijska 47, 1000 Ljubljana, SI

Modellazonosító: RH2000M1

A hűtőkészülék típusa:

Alacsony zajkibocsátású készülék:	Nem	Kialakítás típusa:	szabadon álló
Bortároló készülék:	Nem	Egyéb hűtőkészülék:	Nem

Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték	
Teljes méret (milliméter)	Magasság	850	Teljes térfogat (dm ³ vagy liter)	198
	Szélesség	816		
	Mélység	550		
EEI	125	Energiahatékonysági osztály	F	
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)]	41	A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya	C	
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	250,0	Klímaosztály:	bővített mérsékelt, mérsékelt, szubtrópusi, trópusi	
Az a környezeti hőmérsékleti minimum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas	10	Az a környezeti hőmérsékleti maximum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas	43	
Téli üzemmód	Nem			

Rekeszparaméterek:

		Rekeszparaméterek és -értékek		
Rekesztípus	Rekeszterefogat (dm ³ vagy liter)	Az élelmiszerk optimális tárolására szolgáló ajánlott hőmérséklet-beállítás (°C) Ezek a beállítások nem lehetnek ellentmondásban a IV. melléklet 3. táblázatában előírt tárolási feltételekkel.	Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Kamra	Nem	-	-	-

Bortároló	Nem	-	-	-	-				
Pincerekész	Nem	-	-	-	-				
Frissen tartó	Nem	-	-	-	-				
Hűtőrekesz	Nem	-	-	-	-				
0-csillagos vagy jégkészítés	Nem	-	-	-	-				
1-csillagos	Nem	-	-	-	-				
2-csillagos	Nem	-	-	-	-				
3-csillagos	Nem	-	-	-	-				
4-csillagos	Igen	198,0	-	9,0	M				
2-csillagos rész	Nem	-	-	-	-				
Változtatható hőmérsékletű rekesz	-	-	-	-	-				
4-csillagos rekeszek esetében									
Gyorsfagyasztási lehetőség		Nem							
A fényforrás paraméterei:									
A fényforrás típusa		-							
Energiahatékonysági osztály		-							
A gyártó által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónap									
Kiegészítő információk:									
Internetes hivatkozás a gyártó honlapjára, ahol az (EU) 2019/2019 bizottsági rendelet mellékletének 4. a) pontjában foglalt információ megtalálható: tesla.info									

БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

Предупредување:



Предупредување: ризик од пожар / запаливи материјали

ПРЕПОРАКИ:

- Овој уред е наменет за употреба во домаќинства и слични опкружувања од типот на кујни за персоналот во продавници, канцеларији и други работни средини; земјоделски домаќинства и хотели, мотели и останати објекти од резиденцијален тип, каде се остава на располагање на клиенти; објекти кои нудат услуги на нокевање со појадок; кетеринг и непродажни намени.
- Доколку кабелот за напојување е оштетен, потребно е неговата замена да ја изврши производителот, негов овластен сервисер или лица со слични квалификации како би се избегнеле потенцијални опасности.
- Не чувайте експлозивни супстанци од типот на аеросолни боци со потиснувачки гас во уредот.
- Уредот е потребно да го исклучите од струја по употребата, а пред неговото користничко одржување.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Поведете сметка вентилацииските отвори да не бидат блокирани во рамки на вградениот дел или во вградените конструкции за уредот.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Не употребувајте механички средства или други постапки за забрзување на процесот на одмрзнување, доколку не се препорачани од страна на производителот.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Не ја оштетувајте инсталацијата на средствот за ладење.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Не употребувајте електрични уреди во рамки на преградите за чување на храна во овој уред, освен доколку станува збор за типови кои се препорачани од страна на производителот.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Уредот одложете го во согласност со локалните прописи бидејќи за неговото работење се употребуваат запаливо средство за ладење и експлозивен гас.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** При позиционирање на уредот, уверете се дека кабелот за напојување не е притиснат или оштетен.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Не поставувајте преносливи продолжни кабли со повеќе штекери или преносливи акумулатори зад уредот.
- Не употребувајте продолжни кабли или незаземени (со два краци) адаптери.
- **ОПАСНОСТ:** Ризик од затворање деца во уредот. Пред да го отстраните уредот:
 - Отстранете ја вратата.
 - Оставете ги полиците во рамки на уредот како децата не би можеле лесно да се вовлечат внатре.
 - Пред да се обидете да инсталirate некој пропратен елемент, уредот мора да го исклучите од струја.
 - Средството за ладење и пенливото средство

циклопентан кои се користат во уредот се запаливи. Затоа, при одлочуваче на фрижидерот, држете го подалеку од извори на пламен и, наместо да го одложите со сгорување, предајте го на некоја специјализирана компанија со соодветни квалификации која ќе овозможи негова повторна употреба, бидејќи на тој начин ќе спречите штетни ефекти по животната средина или други опасности.

- За EN стандард: Овој уред можат да го користат деца на возраст од 8 или повеќе години и лица со намалени физичко-сензорни или ментални способности или недостаток од искуство и знаење, доколку се под надзор или се уплатени во безбедното користење на уредот и ги сфаќаат опасностите кои ги носи неговата употреба. Децата не смееат да си играат со уредот. Децата не смееат да вршат чистење и корисникот одржување на уредот без надзор.
- За IEC стандард: Овој уред не треба да го користат лица (вклучувајќи деца) со намалени физичко-сензорни или ментални способности или недостаток од искуство и знаење, освен ако се под надзор или ако за користење на уредот ги има обучено лице кое е одговорно за нивната безбедност.
- Децата е потребно да ги надгледуваат како би биле сигури дека не си играат со уредот.
- Како бисте избегли квarenje hrane, molimo Vas da poštujujte sljedeća uputstva:
 - Otvaranje vrata na duži vremenski period može izazvati određeno povećanje temperature u pregradama uredaja.
 - Redovito čistite površine koje mogu doći u kontakt s hranom i pristupnim sistemom za odvodnjavanje.
 - Rezervoare za vodu čistite, ukoliko nisu bili korišteni duže od 48 h; isperite sistem za vodu povezan na sistem opskrbe vodom, ukoliko voda nije bila puštaná 5 dana.*
 - Šiveže meso i ribu čuvajte u odgovarajućim posudama u zamrzivaču, kako ne bi dolazili u kontakt sa ili kapali na drugu hranu.
 - Pregrade za zamrznutu hrani sa dvije zvezdica [**] su pogodne za čuvanje prethodno zamrznute hrane, čuvanje ili pravljenje sladoleda i pravljenje ledenih kocki*
 - Pregrade sa jednom [*], dvije [**] i tri [***] zvezdica nisu pogodne za zamrzavanje sveže hrane. *
 - Ukoliko će Vam uredaj za rashladivanje biti prazen tokom dužeg vremenskog perioda, isključite ga iz struje, odledite, očistite i osušite, a vrata ostavite otvorena kako бисте спречили развој budi unutar uredaja.

* Molimo vas proverite da li je primenljivo prema tipu odeljka vašeg proizvoda.

Значење на симболите на безбедносните предупредувања



Овие симболи укажуваат на забранети ситуации и ваквите постапки се забранети. Непочитувањето на овие упатства може да резултира со оштетувања на производот или загрозувања на личната безбедност на корисникот.



Овие симболи укажуваат на упатства кои е потребно да се следат и истите мора во потполност да се извршат во согласност со барањата на процесот. Нивното непочитување може да предизвика оштетувања на производот или загрозувања на личната безбедност на корисникот.



Овие симболи укажуваат на прашања на кои треба да се обрне внимание и овие постапки треба особено да се имаат предвид. Потребно е преземање на неопходните мерки на претпазливост, инаку може да дојде до помали или умерени повреди и оштетувања на уредот.

Предупредувања во врска со електриката

- Не го извлекувајте приклучокот за напојување од штекерот со влечење на кабелот. Цврсто фатете го приклучокот и директно извлечете го од штекер.
- Како би овозможиле безбедна употреба, не го оштетувајте кабелот за напојување и не го користете уредот ако кабелот е оштетен или истрошен.
- Замената на истрошениот или оштетен кабел за напојување треба да ја изврши производителот или овластен сервис за одржување.
- Приклучокот за напојување треба да има добар контакт со штекерот; во спротивно, може да дојде до пожар. Уверете се дека електродата за заземување во штекерот е опремена со доверлива линија за заземување.
- Доколку дојде до протекување на гас или други запаливи гасови, затворете го вентилот за гас кој протекува, а потоа отворете ги вратата и прозорците. Не го исключувајте фрижидерот или другите електрични уреди од струја, бидејќи појавата на искри може да доведе до пожар.
- Заради осигурување на безбедноста, не се препорачува поставување на регулатори, апарати за готвење, микробранови печки и други уреди на горната површина на замрзнувачот, со исклучок на уреди кои се препорачани од страна на производителот. Не користете електрични уреди во рамки на просторот за храна.

Поврзани предупредувања за употреба

- Немојте произволно да го монтирате или демонтирате замрзнувачот, ниту да ја оштетувате инсталацијата за циркулација на средството за ладење; одржувањето на уредот мора да го изврши стручно лице.
- Како би избегнале опасност, замената на оштетениот кабел за напојување мора да ја изврши производителот, негов сервисер или слично стручно лице.
- Растојанието меѓу вратата на уредот и меѓу вратата и телото на уредот е мала; не ставајте раце во овој простор како би избегнале повреда на прстите. Вратата затворајте ја лесно како би избегнале паѓање на предмети.
- Како би избегнале смрзнатини, не земајте со влажни раце храна или садови од комората за замрзнување во тек на работата на замрзнувачот; ова особено се однесува на металните садови.
- Не допуштајте децата да влегуваат ниту да се каучуваат врз замрзнувачот како би спречиле затворање на децата во замрзнувачот или нивна повреда поради превртување на замрзнувачот.
- Замрзнувачот немојте да го прскате ниту перете; уредот не го ставајте на влажни места каде лесно може да дојде во контакт со вода, што би влијаело неповољно врз електричната инсталација на замрзнувачот.
- Не ставајте тешки предмети врз горната површина на замрзнувачот, бидејќи истите може да паднат при отворање на вратата, што може да резултира со ненамерно повредување.
- Во случај на прекин на струја или при чистење, извлечете го приклучокот од штекер. Не го поврзувајте уредот на напојување во наредните пет минути како би спречиле оштетување на компресорот поради последователни вклучувања.

Предупредувања во врска со содржината во уредот

- За да спречите отштетувања на уредот или појава на пожар, во замрзнувачот не ставајте запаливи, експлозивни и испарливи средства, ниту предмети кои кородираат.
- За да избегнете појава на пожар, не ставајте запаливи предмети близу замрзнувачот.
- Овој производ е замрзнувач наменет за употреба во домаќинствата и погоден е исклучиво за чување на храна. Според националните стандарди, замрзнувачот наменет за употреба во домаќинствата не смее да се користи во никакви други цели, какви што се складирање на крв, лекови или биолошки производи.
- Во замрзнувачот не ставајте предмети какви што се флаширани течности или течности во запечатени садови, од типот на флаширани пива и пијалаци, како би избегнале нивно пукање и различни штети.

Предупредувања во врска со потрошувачката на енергија

1. Замрзнувачот можеби нема да работи воедначено ако во текот на подолг временски период се држи на температури пониски од најниските вредности на температурен опсег за кои е направен уредот.
2. Газираните пијалаци не треба да се чуваат во преградите или витрините за замрзнување на храна, ниту во преградите или витрините со ниска температура, а некои производи, како што е ледот, не треба да се консумираат кога се претерано ладни.
3. Не треба да се надмине периодот на чување препорачан од страна на производителот на храна за кој било тип на храна, а посебно за комерцијалната брзо замрзнатата храна во замрзнувачот и во складишните прегради или витрините со замрзнатата храна.
4. Неопходно е да се применат мерки на претпазливост за спречување на преголемо загревање на замрзнатата храна при одмрзнување на уредот, од типот на завиткување на замрзнатата храна во неколку слоеви хартија.
5. Загревањето на замрзнатата храна при рачно одмрзнување, одржување или чистење може да го скрати рокот на траење на храната.
6. Клучевите кои се користат за вратата или покlopките со брави и клучеви, треба да се држат подалеку од дофат на деца, а не во близина на уредот, како би се спречило заклучување на деца во уредот.

Предупредувања во врска со одложувањето



Средството за ладење и пенливото средство циклопентан, кои се употребуваат во фрижидерот, се запаливи. Затоа, при одложување на фрижидерот, држете го подалеку од извори на пламен и, наместо да го одложите со согорување, предајте го на некоја специјализирана компанија со соодветни квалификации која ќе овозможи негова повторна употреба, бидејќи на тој начин ќе ги спречите штетните ефекти по животната средина или други опасности.



Отстранете ги вратата и полиците на замрзнувачот, кои треба правилно да ги одложите како би избегнале несреќи што вклучуваат влегување на деца во замрзнувачот и играње со замрзнувачот.




Правилно одложување на овој производ:

Оваа ознака укажува дека производот не треба да се одложува заедно со останатиот отпад од домаќинството. Како би спречиле потенцијални штети по животната средина и здравјето на луѓето настанати со неконтролирано одложување на отпадот, одговорно рециклирајте го со што би ја промовирале одржливата повторна употреба на материјалните ресурси. Ве молиме својот половен уред да го вратите по пат на системот за враќање и собирање на отпад или да ја контактирате продавницата во која сте го купиле производот. Со тоа, производот може да се рециклира на начин кој е безбеден по животната средина.

ПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ЗАМРЗНУВАЧОТ

Називи на компонентите

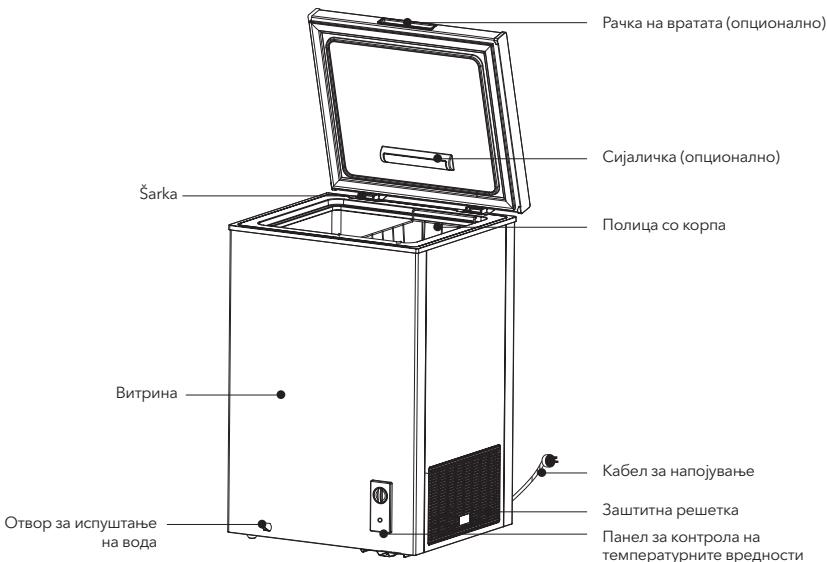

(Горната слика е прикажана исклучиво во илустративни цели. Реалната конфигурација ќе зависи од самиот уред или изјавите на дистрибутерот)

- Ниската температура во рамки на замрзнувачот овозможува задржување на свежината на храната во подолг временски период, и главно се употребува за чување на замрзнатата храна и правење лед.
- Замрзнувачот е погоден за чување на месо, риба, шкампи, кнедли, оризови топчиња и друга храна која не се консумира во краток рок.
- Парчињата месо е пожелно да се поделат на помали делови заради полесна употреба. Имајте предвид дека храната е потребно да се консумира во рамки на рокот на траење.


Napomena:

Nakon duge upotrebe, može doći do određenog stupnja pohabanosti šarke, zbog čega može doći do škrije tokom otvaranja/ zatvaranja vrata i smanjenja životnog vijeka šarke. Preporučuje se da šarku podmazujete tokom redovnog održavanja, jer to može uspešno eliminirati škripanje i produžiti životni vijek šarke.

Контрола на температурните вредности


- Molimo Vas, da sanduk zamrzivača povežete na napajanje električnom energijom, lampica "UKLJUČIVANJE" će zasijati (zeleno svetlo).
- Okrećite kotačić termostata u smjeru kazaljke na satu, temperatura unutar zamrzivača će se sve više smanjivati.
- "HLAĐENJE" znači zona hlađenja, "ZAMRZAVANJE" znači zona zamrzavanja.

(Горната слика е прикажана исклучиво во илустративни цели. Реалната конфигурација ќе зависи од самиот уред или изјавите на дистрибутерот)

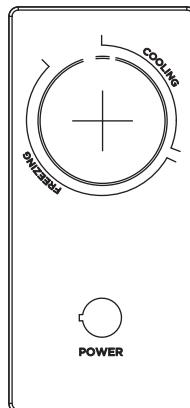

Позиционирање

- Пред употреба, отстранете ја целокупната амбалажа, вклучувајќи ги перничинијата на дното, подметнувачите од пена и лентите во рамки на уредот; одлепете го заштитниот филм од вратата и телото на уредот.
- Замрзнувачот поставете го на добро проветreno и затворено место; подлогата треба да биде рамна и цврста.
- Држете го подалеку од топлина и избегнувајте директна изложеност на сонце. Не го поставувајте на влажни места како би спречили формирање 'рѓа или намалување на изолацискиот ефект.
- За да овозможите оттргнување на топлината, просторот над горната површина на замрзнувачот треба да биде поголем од 70 см, а растојанието од обете страни и меѓу задниот дел на уредот и сидот треба да биде поголем од 20 см.

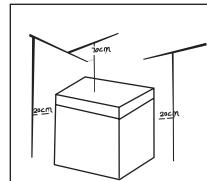

Започнување со употреба

- При првото вклучување, пред првото приклучување на струја, замрзнувачот треба да отстои половина час.
- Пред во него да ставите свежа или замрзната храна, замрзнувачот би требало да работи 2 до 3 часа; со оглед на зголемената надворешна температура во лето, во тој период уредот треба да работи над 4 часа пред да се стави храна во него.

Совети за заштеда на енергија

- Уредот треба да го поставите во најстудениот дел од просторијата, подалеку од уреди кои создаваат топлина или од грежни канали, како и од директни сончеви зраци.
- Пред да ја ставите во уредот, жешката храна оставете ја да се излади до собна температура. Преполнувањето на уредот го приморува компресорот да работи подолго. Храната која се замрзува премногу бавно може да изгуби од квалитетот или да се расипне.
- Погрижете се, пред ставање во уредот, храната да ја завитквате на соодветен начин и садовите да ги избришете така што ќе бидат суви. На овој начин го редуцирате формирањето иње во рамки на уредот.
- Фиоката за складирање на храна во уредот не треба да ја обложувате со алюминиумска фолија, хартија за печење или хартиени салфетки. Материјалите за обложување влијаат врз циркулирањето на ладниот воздух, што ја намалува ефикасноста на уредот.
- Организирайте ја и обележете ја храната како поретко би ја отворале вратата на уредот и пократко би ја барадле храната. Одеднаш извадете сè што ви е потребно и затворете ја вратата што е можно побрзо.

ОДРЖУВАЊЕ НА ЗАМРЗНУВАЧОТ

Чистење

- Prašina izamrzivača i na podu mora biti blagovremeno očišćena, kako bi se poboljšao efekat hlađenja i ušteda energije.
- Redovno provjeravajte brtvu na vratima, kako biste se uvjerili da nema otpadaka. Čistite zaptivku vrata mekom tkaninom navlaženom u sapunici ili razblaženim deterdžentom.
- Unutrašnost zamrzivača bi trebalo čistiti redovno, kako bi se izbjeglo pojavljivanje neugodnih mirisa.
- Molimo vas da isključите напајање електричном енергијом прије чишћења као и да уклоните храну, кошаре, посуде, итд.
- Koristite meku tkaninu ili spužvu, kako бiste obrisali unutrašnjost zamrzivača, s dvije žlice sode-bikarbone razmućene u litri vode. Zatim isperite vodom i prebrišite. Nakon чишћења, отворите vrata i pustite da se uređaj prirodno osuši prije nego što ga priključite na napajanje električnom energijom.
- Preporučuje se da dijelove hladnjaka koji su teško dostupni za чишћење (као што су отвори и углови), чистите redovno mekom krpom, mekom četkom, итд. а када је потребно, zajedno са dodatnim alatom (као што је танка šipka) како бисте осигурали да не доде до загадења или накупљања бактерија у овим дјеловима.
- Ne koristite sapun, deterdžent, prašak za ribanje, sprej za čišćenje, itd., budući da mogu prouzrokovati neugodan miris u unutrašnjosti zamrzivača ilizagaditi hrano.
- Čistite кошаре mekom tkaninom navlaženom sapunjavom vodom ili slabim deterdžentom. Posušite mekom tkaninom ili pustite da se prirodno osuši.
- Obrisite vanjsku površinu hladnjaka mekom tkaninom natopljenom u sapunici, deterdžentom, итд. и zatim posušite krpom.
- Ne koristite grube četke, žice od čistog čelika, žičane četke, abrazive, као што су pasta за zube, organski rastvarači (као што су alkohol, aceton, ulje banane итд.), kipuću vodu, kiselinu ili alkalne predmete, како бисте очистили frižider, будући да ово може оштетити и површину и унutrašност uređaja. Kipuća voda и organski rastvarači, као што је benzin mogu deformirati или оштетити plastične dijelove.
- Ne ispirajte direktno vodom ili drugim tekućinama tokom чишћења, како бисте izbjegli kratak spoj ili uticanje na izolaciju nakon potapanja.

Одмрзнување

- Замрзнувачот треба рачно да го одмрзнете.
- Пред започнување на постапката на одмрзнување, исклучете го уредот од струја, отворете ја вратата на уредот и извадете ја храната и полицата со корпа;
- Отворете го отворот на сливникот и отворот за испуст (и поставете го садот за собирање на вода под отворот на сливникот); ледот во рамки на уредот природно ќе се одмрзне, а водата настаната од одмрзнувањето избришете ја со помош на сува мека крпа. Кога ледот ќе омекне, може да се користи лопатка за лед како би се забрзазел процесот на одмрзнување.
- Пред одмрзнување на уредот, а пред отстранување на пропратните елементи, храната извадете ја и ставете ја на ладно место.



Не употребувајте механички средства или други постапки за забрзување на процесот на одмрзнување, доколку не се препорачани од страна на производителот. Не ја оштетувајте инсталацијата на средството за ладење.

Прекин на употребата

Доколку дојде до прекин на струјата, дури и во текот на летото храната во рамки на уредот може да се држи и до неколку часа; во текот на прекин на струјата, треба да се намали бројот на отворања на вратата и не треба да се става дополнителна свежа храна во замрзнувачот.

Извлечете го од струја приклучокот на уредот кој не се употребува подолг временски период заради чистење. За да избегнете создавање на непријатна миризба, оставете ја отворена вратата. Не го превртувјајте уредот наопаку и не го тресете; аголот на наклонување при пренесување не смее да биде поголем од 45°. При пренесување на уредот, не го придржувајте за вратата и шарките.



При вклучување на замрзнувачот, се препорачува негово непрекинато работење. Не го исклучувајте уредот при нормални услови како не би влијаеле негативно врз работниот век на замрзнувачот.

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

Корисникот може сам да ги реши едноставните проблеми наведени подолу во текстот. Ако не успеете да ги разрешите проблемите, повикајте го секторот за услуги на одржување.

Уредот не работи	Проверете дали уредот е вклучен во струја; Низок напон; Проверете дали копчето за контрола на температурата се наоѓа во работен опсег; Прекин на струјата или искокнување на осигурувачот.
Миризба	Храната која оддава јака миризба треба добро да се завитка; Проверете дали храната е расипана; Проверете дали е потребно чистење на внатрешноста на уредот.
Долготрајно работење на компресорот	Нормално е замрзнувачот да работи подолго во лето, кога надворешната температура е повисока; Не ставајте премногу храна одеднаш во уредот; Не ставајте храна во уредот, додека истата не се излади; Често отворање на вратата на замрзнувачот; Дебел слој на лед (неопходно е одмрзнување).
Сијаличката не свети	Проверете дали замрзнувачот е приклучен на струја и дали сијаличката е оштетена.
Вратата не се затвора на соодветен начин	Амбалажата со храна ја блокира вратата на уредот; Преголема количина на храна; Замрзнувачот не е изневелиран.
Гласни звуци	Проверете дали подлогата е рамна и дали замрзнувачот е стабилно поставен; Проверете дали пропратните елементи на уредот се поставени на соодветен начин.
Привремени потешкотии при отворање на вратата	По ладењето, ќе се јави разлика во притисокот помеѓу надворешноста и внатрешноста на уредот, што може да резултира со привремени потешкотии при отворање на вратата. Ова е нормална појава.

Топлина во вградениот дел за замрзнувачот Кондензирање	<p>При работење, особено во летни месеци, вградениот дел за замрзнувачот може да еmitува топлина настаната поради зрачење на кондензаторот, што е нормална појава.</p> <p>Кондензијација: појавата на кондензат ќе ја забележите на надворешната површина и на заптивката на вратата на уредот при висок степен на влага во просторијата. Тоа е нормална појава, а кондензатот може да се избрише со сува крпа.</p>
Звук на проток на воздух Зуење Штракање	<p>Средството за ладење кое циркулира низ инсталацијата ќе произведува бројни звуци кои во нормални услови не влијаат врз ефектот на ладење.</p> <p>Во текот на работењето, компресорот ќе зуи, особено при вклучување и исклучување.</p> <p>Ќе се чуе штракање на соленоидниот вентил или на електромагнетниот вентил, што претставува нормална појава и не влијае врз работењето на уредот.</p>

INFORMAȚII PENTRU SIGURANȚĂ

ATENȚIE:



ATENȚIE: risc de incendiu / materiale inflamabile

RECOMANDĂRI:

- Acest aparat este destinat să fie utilizat în spații casnice sau similare, cum ar fi zonele de bucătărie ale personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru; case, ferme sau de către clientii în hoteluri, pensiuni și alte medii de tip hotel; medii de tip pensiune;
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, service autorizat sau de persoane calificate pentru a evita un pericol.
- Nu depozitați substanțe explosive, cum ar fi cutii de aerosoli, cu un propulsor inflamabil în acest aparat.
- Aparatul trebuie deconectat după utilizare și înainte de a efectua întreținerea pentru aparat.
- **ATENȚIE:** Păstrați orificiile de ventilație, în interiorul aparatului sau în structura încorporată, ferite de obstacole.
- **ATENȚIE:** Nu folosiți dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de decongelare, altele decât cele recomandate de producător.
- **ATENȚIE:** Nu deteriorați circuitul refrigerantului.
- **ATENȚIE:** Nu folosiți aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor, decât dacă sunt de tipul recomandat de producător.
- **ATENȚIE:** Vă rugăm să lăsați frigiderul în conformitate cu regulatoarele locale pentru ca acesta să folosească gaz de suflare inflamabil și agentul frigorific.
- **ATENȚIE:** Când instalați aparatul, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este prins sau deteriorat.
- **ATENȚIE:** Nu instalați mai multe prize de priză sau surse de alimentare portabile în spatele aparatului.
- Nu folosiți prelungitoare sau adaptoare fără înăpârțire.
- **PERICOL:** Riscul de blocare al copilul. Înainte de a arunca frigiderul sau congelatorul vechi:
 - Scoate ușile.
 - Scoateți rafturile pentru ca copiii să nu poată urca cu ușurință înăuntru.
- Frigiderul trebuie deconectat de la sursa de alimentare electrică înainte de a încerca instalarea accesoriilor
- Materialele ca refrigerant sau ciclopentan sunt utilizate pentru frigider și sunt inflamabile. Prin urmare, atunci când frigiderul este depanat, acesta trebuie să fie ferit de orice sursă de incendiu și să fie recuperat de o companie specială de recuperare, cu calificarea corespunzătoare.
- Pentru standardul EN: Acest aparat poate fi utilizat

de copii cu vârstă cuprinse între 8 ani sau peste șî persoane care au capacitate senzoriale sau mentale fizice reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă li s-a oferit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie făcute de copii fără supraveghere.

- Pentru standardul IEC: Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care li s-a oferit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabil (pentru siguranța lor.)
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- TPentru a evita contaminarea alimentelor, respectați următoarele instrucțiuni:
 - Deschiderea ușii pentru perioade lungi poate provoca o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
 - Curățați cu regularitate suprafețele care pot intra în contact cu alimentele și sistemele de drenare accesibile.
 - rezervoare de apă curată dacă nu au fost utilizate timp de 48 de ore; spălați sistemul de apă conectat la o alimentare cu apă dacă nu a fost scoasă apă timp de 5 zile.
 - Depozitați carne crudă și peștele în recipiente adecvate la frigider, astfel încât să nu intre în contact cu sau să se scurgă pe alte alimente.
 - Compartimentul de două stele [x *] este potrivit pentru depozitarea alimentelor pre-congelate, depozitarea sau prepararea înghețatei și fabricarea cuburilor de gheță. (nota 2)
 - Compartimentele de una [*], două [* *] și trei stele [* * *] nu sunt potrivite pentru înghețarea alimentelor proaspete. (nota 3)
 - Dacă aparatul frigorific este lăsat gol timp îndelungat, opriți, dezghetați, curățați, uscați și lăsați ușa deschisă pentru a împiedica dezvoltarea mușcătilor în interiorul aparatului.

Nota 1,2,3: Vă rugăm să confirmați dacă este aplicabil în funcție de tipul compartimentului dvs. de produs.

Semnificația simbolurilor de avertizare de siguranță



Acest simbol indică aspecte interzise, iar comportamentele respective sunt interzise. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la deteriorarea produsului sau poate pune în pericol siguranța personală a utilizatorilor.



Acest simbol indică aspecte care trebuie urmate, iar acestea trebuie să fie executate strict în conformitate cu cerințele de operare. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la deteriorarea produsului sau poate pune în pericol siguranța personală a utilizatorilor.



Acest simbol indică aspectele la care trebuie să acordați atenție și acestea trebuie notate în special. Este necesară precauția necesară sau se vor produce râni minore sau moderate sau pagube ale produsului.

Avertizări legate de electricitate

- Nu trageți cablul de alimentare când scoateți ștecherul de alimentare al congelatorului. Vă rugăm să apucați bine ștecherul și scoateți-l direct din priză.
- Nu deteriorați cablul de alimentare în nicio condiție, astfel încât să asigurați utilizarea siguranței, nu folosiți atunci când cablul de alimentare este deteriorat sau dacă ștecherul este uzat.
- Cablul de alimentare uzat sau deteriorat se înlocuiește în service-urile autorizate de producător.
- Mufa de alimentare trebuie să fie ferm contactată cu priza sau altfel s-ar putea produce incendii. Vă rugăm să vă asigurați că electrodul de împământare al prizei este echipat cu o linie de împământare fiabilă.
- Vă rugăm să oprîți supapa gazului care se scurge și apoi să deschideți ușile și ferestrele în cazul surgerii de gaz și a altor gaze inflamabile. Nu deconectați congelatorul și alte aparițe electrice, având în vedere că scânteia poate provoca un incendiu.
- Pentru a asigura siguranță, nu este recomandat să amplasați regulatoare, aragazuri, cuptoare cu microunde și alte aparițe pe partea superioară a congelatorului, cele recomandate de producător. Nu folosiți aparițe electrice în tava pentru alimente.

Avertizări legate de utilizare

- Nu dezasamblați sau reconstruiți în mod arbitrar congelatorul și nici deteriorați circuitul refrigerantului; întreținerea aparatului trebuie efectuată de un specialist.
- Cablul de alimentare deteriorat trebuie înlocuit de producător, de departamentul său de întreținere sau de profesioniștii calificați pentru a evita pericolul.
- Lacunele dintre ușile congelatorului și între uși și corpul congelatorului sunt mici, nu trebuie să vă punete mâna în aceste zone pentru a preveni stoarcerea degetului. Vă rugăm să fie blând când deschideți ușa congelatorului pentru a evita căderea articolelor.
- Nu alegeti alimente sau recipiente cu mâinile ude în camera de congelare când congelatorul funcționează, în special containerele metalice pentru a evita înghețurile.
- Nu lăsați copiii să intre sau să urce în congelator pentru a preveni ca aceștia să nu rămână blocați în congelator sau să fie răniți de ușa congelatorului.
- Nu pulverizați și nu spălați congelatorul; nu puneti congelatorul în locuri umede ușor de stropit cu apă pentru a nu afecta proprietățile de izolare electrică a congelatorului.
- Nu așezați obiecte grele pe partea superioară a congelatorului, având în vedere că obiectele pot cădea la deschiderea ușii și pot fi cauzate râni accidentale.
- Vă rugăm să scoateți ștecherul în caz de avarie sau curățare. Nu conectați congelatorul la sursa de alimentare în termen de cinci minute pentru a preveni deteriorarea compresorului din cauza pornirii succesive.

Avertismente legate de plasarea articolelor

- Nu puneti articole inflamabile, explosive, volatile si foarte corozive in congelator pentru a preveni deteriorarea produsului sau accidentelor de incendiu.
- Nu asezati articole inflamabile langa congelator pentru a evita incendi.
- Acest produs este congelator de uz casnic si trebuie sa fie potrivit numai pentru depozitarea alimentelor. Conform standardelor nationale, congelatorul casnic nu poate fi utilizat in alte scopuri, cum ar fi depozitarea de sange, medicamente sau produse biologice.
- Nu asezati obiecte cum ar fi recipiente imbucurante sau sigilat ecu lichid, cum ar fi bere imbucurante si bauturi in congelator pentru a preveni exploziile si alte pierderi.

Avertismente pentru energie

1. Congelatorul poate sa nu functioneze in mod constant atunci cand este asezat pentru o perioada extinsa de timp sub limita rece a intervalului de temperaturi pentru care este proiectat aparatul congelator.
2. Bauturile efervescente nu ar trebui depozitate in congelatoare sau aparate cu temperaturi scadute si ca unele produse, cum ar fi icrele de apa, nu trebuie consumate prea rece;
3. Nu depasi timpul de depozitare recomandat de producatorii de alimente pentru orice fel de aliment si in special pentru produsele alimentare congelate rapid in congelatoare si cutii pentru depozitarea alimentelor congelate;
4. Luate masurile de precautie necesare pentru a preveni o crestere nejustificata a temperaturii alimentelor in timp ce decongeleaza aparatul frigorific, cum ar fi infarurarea alimentelor in mai multe straturi de ambalaj.
5. O crestere a temperaturii alimentelor congelate in timpul dezghetarii, intretenierii sau curatarii manuale ar putea fi scurta durata de depozitare.
6. Pentru usi sau capacele dotate cu incuietori si chei, cheile sa nu fie la indemana copiilor si nu in imediata apropiere a aparatului frigorific, pentru a preveni blocarea copiilor in interior.

Avertismente legate de eliminare



Materialele frigorifice congelante si cele din spuma ciclopentan sunt materiale combustibile, iar congelatoarele aruncate trebuie izolate de surse de incendiu si nu pot fi arse. Vă rugăm să transferați congelatorul către firme de reciclare profesionale calificate pentru prelucrare pentru a evita daunele aduse mediului sau altor pericole.



Vă rugăm să scoateți ușa congelatorului și rafturile care trebuie să fie asezate corespunzător pentru a evita accidentele copiilor care pot intra sau juca în congelator.




Eliminarea corecta a acestui produs:

Acest marcat indică faptul că produsul nu trebuie aruncat cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului sau sănătății umane din eliminarea necontrolată a deșeurilor, recicleazăți în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de return și colectare sau să contactați vânzătorul de la produsul unde a fost achiziționat.

UTILIZAREA CORESPUNZĂTOARE A CONGELATORULUI

Numele componentelor

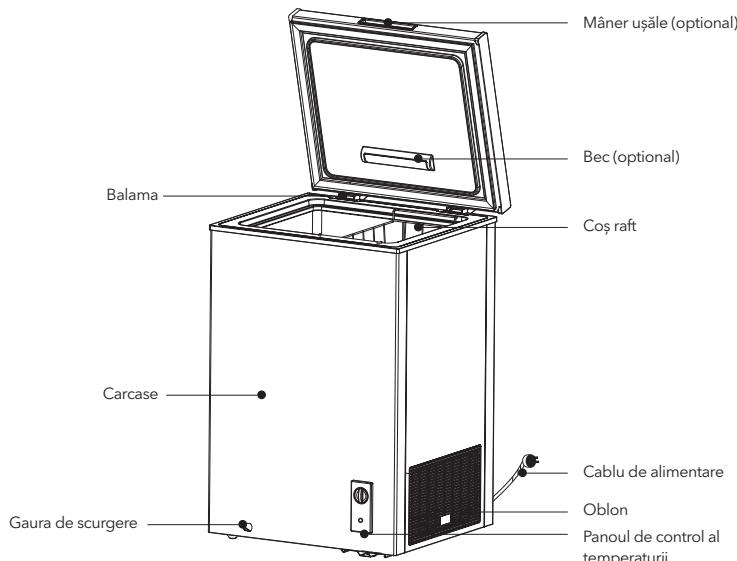

(Imaginea de mai sus este doar pentru referință. Configurația reală va depinde de produsul fizic sau de declarația distribuitorului)

- Temperatura scăzută a congelatorului poate menține alimentele proaspete pentru o lungă perioadă de timp și este utilizată în principal pentru a păstra alimentele congelate și a face gheată.
- Congelatorul este potrivit pentru depozitarea cărnii, a peștilor, a creveților, a găluștelor, a bilelor de orez și a altor alimente care nu trebuie consumate pe termen scurt.
- Bucățile de carne sunt de preferință împărțite în bucăți mici pentru un acces ușor. Vă rugăm să rețineți că produsele alimentare trebuie consumate în termenul de valabilitate.


Notă:

După folosirea îndelungată, poate exista un anumit grad de uzură a balamalei, aceasta putând provoca un zgomot la deschiderea / închiderea ușii și va reduce durata de funcționare a balamalei. Este recomandat să puneti unsoare pe balama pentru întreținere în mod regulat, acesta poate elimina efectiv zgomotul și poate prelungi durata de viață a balamalei.

Controlul Temperaturii


- Vă rugăm să electrizați congelatorul pentru piept, lampa „POWER” va străluci (lumină verde).
- Rotiți butonul termostatului în sensul acelor de ceasornic, temperatura din congelatorul pieptului va fi mai mică și mai mică.
- „COOLING” înseamnă zona de răcire, „FREEZING” înseamnă zona de îngheț.

(Imaginea de mai sus este doar pentru referință.
Configurația reală va depinde de produsul fizic sau de declarația distribuitorului)

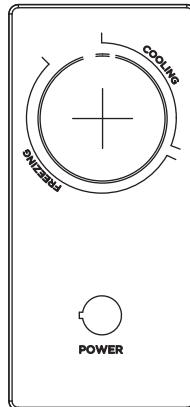

Pozitionare

- Înainte de a folosi congelatorul, îndepărtați toate materialele de ambalare, inclusiv pernele de jos și plăcuțele de spumă și benzile din interiorul congelatorului, rupeți folia de protecție de pe ușă și corpul congelatorului.
- Tineți departe de căldură și evitați lumina directă a soarelui. Nu așezați congelatorul în locuri umede sau apoase pentru a preveni rugina sau reducerea efectului izolator.
- Congelatorul trebuie amplasat într-un loc interior bine ventilat; terenul va fi plat și robust.
- Spațiul superior al congelatorului trebuie să fie mai mare de 70 cm, iar distanțele de ambele părți și partea din spate trebuie să fie mai mari de 20 cm pentru a facilita disipația căldurii.

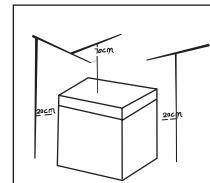

Utilizare

- Congelatorul nu trebuie porinut timp de o jumătate de oră înainte de conectarea alimentării atunci când este prima dată pus în funcțiune.
- Congelatorul funcționează gol 2 până la 3 ore înainte de încărcarea alimentelor proaspete sau congelate; congelatorul trebuie să funcționeze mai mult de 4 ore în timpul verii, în timp ce temperatura ambientală este ridicată.

Sfaturi pentru economisirea energiei

- Aparatul trebuie să fie amplasat în zona cea mai răcoroasă a camerei, departe de aparatelor producătoare de căldură sau de conductele de încălzire și de lumina directă a soarelui.
- Lăsați alimentele calde să se răcească la temperatura camerei înainte de a le pune în aparat. Suprăîncărcarea aparatului obligă compresorul să funcționeze mai mult. Alimentele care îngheată prea lent pot pierde calitatea sau se pot strica.
- Asigurați-vă că ambalați alimentele în mod corespunzător și stergeți recipientele înainte de a le pune în aparat. Aceasta reduce înghețul în interiorul aparatului.
- Coșul de depozitare al aparatului nu trebuie să căptușești cu folie de aluminiu, hârtie de ceară sau prosop de hârtie.

Căptușelile intervin în circulația aerului rece, ceea ce face ca aparatul să fie mai puțin eficient. Organizați și etichetați mâncarea pentru a reduce deschiderea ușilor și căutările extinse. Scoateți cât mai multe articole necesare la un moment dat și închideți ușa cât mai curând posibil.

ÎNTREȚINERE

Curățare

- Praful din spatele congelatorului și la sol trebuie curățate în timp util pentru a îmbunătăți efectul de răcire și economisirea de energie.
- Verificați periodic garnitura ușii pentru a vă asigura că nu există resturi. Curățați garnitura ușii cu o cârpă moale umezită cu apă cu săpun sau cu detergent diluat.
- Interiorul congelatorului trebuie curățat regulat pentru a evita miroslul.
- Vă rugăm să opriți alimentarea înainte de curățare, îndepărtați toate produsele alimentare, coșul, recipientul etc.
- Folosiți o cârpă moale sau un burete pentru a curăța interiorul congelatorului, cu două linguri de bicarbonat de sodiu și apă. Apoi clătiți cu apă și stergeti. După curățare, deschideți ușa și lăsați să se usuce natural înainte de a-l pune în funcționare.
- Pentru zonele dificil de curățat în congelator (cum ar fi goluri sau colțuri), este recomandat să le stergeti în mod regulat cu o cârpă moale, o perie moale, etc. și când este necesar, combinate cu unele instrumente auxiliare (cum ar fi bastoane subțiri) pentru a nu asigura acumularea de contaminanți sau bacterii în aceste zone.
- Nu folosiți săpun, detergent, praf de curățare, spălător, etc., deoarece acestea pot provoca mirosl în interiorul congelatorului sau alimente contaminate.
- Curățați coșurile cu o cârpă moale umezită cu apă cu săpun sau cu detergent diluat. Uscați cu o cârpă moale sau uscați natural.
- Stergeti suprafața exterioră a congelatorului cu o cârpă moale umezită cu apă cu săpun, detergent etc., apoi stergeti.
- Nu folosiți perii tari, bile de otel curat, perii de sărmă, abrazivi (cum ar fi pastele de dinți), solventi organici (cum ar fi alcool, acetonă, ulei de banană etc.), apă cloicotită, acid sau articole alcaline, care pot deteriora congelatorul, suprafață și interior. Apa cloicotită și solventii organici, cum ar fi benzenul, pot deforma sau deteriora părțile din plastic.
- Nu clătiți direct cu apă sau alte lichide în timpul curățării pentru a evita scurtcircuitele sau a afecta izolația electrică după cufundare

Dezghețare

- Congelatorul trebuie decongelat manual.
- Deconectați congelatorul și deschideți ușa congelatorului, îndepărtați alimentele și coșul înainte de decongelare; Deschideți orificiul de ieșire și de scurgere (și aşezați recipientul de apă la orificiul de ieșire);
- Gheața din interior se va topi în mod natural, sterge apa de dezghețată cu o cârpă uscată și moale. Când gheața se înmoie, cu o racleăt de gheață puteți accelera procesul de degivrare.
- Vă rugăm să îndepărtați mâncarea și aşezați-o într-un loc răcoros când dezghețați înainte de a îndepărta accesorile.



Alte dispozitive mecanice sau alte mijloace nu trebuie utilizate pentru a accelera dezghețare, cu excepția celor recomandate de producător. Nu deteriorați circuitul refrigerantului.

Oprirea utilizării

Alimentele pot fi păstrate timp de câteva ore chiar și vara, în caz de pană de energie; se recomandă reducerea frecvenței ușii de deschidere și nu puneti alimente proaspete în congelator. Vă rugăm să deconectați congelatorul lăsat neutilizat mult timp pentru curățare. Mențineți ușa deschisă pentru a evita miroslul urât. Nu întoarceți și nu mișcați congelatorul, unghiul de transport nu poate fi mai mare de 45 °. Nu țineți ușa și balamaua atunci când mutați această unitate.



Funcționarea continuă este recomandată la pornirea congelatorului. Vă rugăm să nu opriți congelatorul în circumstanțe normale pentru a nu afecta ciclul de viață al congelatorului.

DIAGNOSTICARE

Următoarele probleme simple pot fi gestionate de utilizator. Vă rugăm să apelați departamentul de service dacă problemele nu sunt soluționate.

Dispozitivul nu funcționează	Verificați dacă congelatorul este conectat și are curent electric. Voltaj scăzut. Verificați dacă butonul de control al temperaturii se află în zona de lucru. Defecțiune a energiei sau a circuitului de declanșare.
Miros neplăcut	Alimentele mirosoitoare trebuie ambalate corespunzător. Verificați dacă alimentele sunt striccate. Verificați dacă interiorul trebuie curățat.
Funcționarea pe termen lung a compresorului	Este normal ca congelatorul să funcționeze mai mult timp vara, când temperatura ambientală este mai mare. Nu puneti prea multe alimente în congelator simultan. Nu puneti alimente până nu sunt răcite. Deschiderea frecventă a ușii congelatorului. Strat gros de îngheț (este nevoie de dezgheț).
Lumina nu funcționează	Verificați dacă congelatorul este conectat la o sursă de alimentare sau dacă lumina este deteriorată.
Ușa congelatorului nu poate fi închisă corect	Ușa congelatorului este blocată de pachetele alimentare. Prea multă mancare. Congelator dezechilibrat.
Zgomot puternic	Verificați dacă podeaua este plată, dacă plasarea congelatorului este stabilă. Verificați dacă accesorile congelatorului sunt amplasate corespunzător.
Dificultate în deschiderea ușii	După refrigerare, va exista o diferență de presiune între interiorul și exteriorul congelatorului pentru a nu avea dificultăți tranzitorii în deschiderea ușii. Acesta este un fenomen fizic normal.
Căldură în congelator Condensare	Carcasa congelatorului poate emite căldură în timpul funcționării în special în interior vara, acest lucru este cauzat de radiațiile condensatorului și este un fenomen normal. Condensare: fenomenul de condensare va fi detectat pe suprafață exterioară și sigiliile ușilor congelatorului atunci când umiditatea ambientală este mare, acesta este un fenomen normal, iar condensul poate fi șters cu un prosop uscat.
Sunetul fluxului de aer Buzz / zăngănit	Refrigerații care circulă pe liniile de refrigerare vor produce o erupție a sunetului, iar acest lucru este normal, nu afectează efectul de răcire. Zgomotul va fi generat prin rularea compresorului special la pornire sau oprire. Supapa electromagnetică sau electrovanul de comutare electric se va aglomera, ceea ce este un fenomen normal și nu afectează funcționarea.

Fișă cu informații despre produs

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2016 AL COMISIEI

Denumirea sau marca comercială a furnizorului: Tesla

Adresa furnizorului: Tesla Electronics, Litijska 47, 1000 Ljubljana, SI

Identifierul de model: RH2000M1

Tipul de aparat frigorific:

Aparat cu nivel redus de zgomot:	Nu	Tip de proiectare:	de sine stătător
Aparat pentru păstrarea vinului:	Nu	Alt aparat frigorific:	Nu

Parametrii generali ai produsului:

Parametru	Valoare	Parametru	Valoare	
Dimensiuni globale (milimetri)	Înălțime	850	Volum total (dm ³ sau l)	198
	Lățime	816		
	Adâncime	550		
EEI	125	Clasa de eficiență energetică	F	
Emisii acustice în aer [dB(A) re 1 pW]	41	Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer	C	
Consumul anual de energie (kWh/a)	250,0	Clasa climatică:	temperată extinsă, temperată, subtropicală, tropicală	
Temperatura ambiantă minimă (°C) pentru care este adekvat aparatul frigorific	10	Temperatura ambiantă maximă (°C) pentru care este adekvat aparatul frigorific	43	
Regaj de iarnă	Nu			

Parametri ai compartimentelor:

Tipul de compartiment	Parametrii și valorile compartimentului			
	Volumul compartimentului (dm ³ sau l)	Regajul recomandat al temperaturii pentru o păstrare optimizată a alimentelor (°C) Aceste reglaje nu trebuie să fie în contradicție cu condițiile de depozitare specificate în tabelul 3 din anexa IV	Capacitatea de congelare (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Cămară	Nu	-	-	-

Păstrarea vinului	Nu	-	-	-	-
Cramă	Nu	-	-	-	-
Alimente proaspete	Nu	-	-	-	-
Răcire	Nu	-	-	-	-
Fără stele sau pentru prepararea gheții	Nu	-	-	-	-
1 stele	Nu	-	-	-	-
2 stele	Nu	-	-	-	-
3 stele	Nu	-	-	-	-
4 stele	Da	198,0	-	9,0	M
Secțiune cu 2 stele	Nu	-	-	-	-
Compartiment cu temperatură variabilă	-	-	-	-	-
În ceea ce privește compartimentele cu 4 stele					
Funcție de congelare rapidă		Nu			
Parametrii sursei de lumină:					
Tipul sursei de lumină		-			
Clasa de eficiență energetică		-			
Durata minimă a garanției oferite de producător: 24 luni					
Informații suplimentare:					
Link către site-ul web al producătorului, unde se găsesc informațiile de la punctul 4 litera (a) din anexa la Regulamentul (UE) 2019/2019 al Comisiei: tesla.info					

VARNOSTNA OPZOZILA

Opozorilo:



Opozorilo: nevarnost požara / vnetljivi materiali

PRIPOROČILA:

- Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvih in podobnih okoljih, kot so kuhanje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih; na kmetijah in s strani gostov v hotelih, motelih ter v drugih objektih bivalnega tipa; v objektih, ki nudijo storitve prenočevanja z zajtrkom; v namene priprave in dostave hrane (»catering«) ter v podobne nepridobitne namene.
- Če se električni priključni kabel poškoduje, ga mora v izogib nevarnostim zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščeni serviser ali kvalificirana oseba.
- V napravi ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so razpršilne posode z vnetljivim potisnim plinom.
- Po uporabi in pred izvedbo vzdrževalnih del je napravo treba odklopiti iz električne napetosti.
- **OPOZORILO:** Poskrbite, da v notranjosti ohišja naprave ali v notranjosti vgrajene konstrukcije prezačevalne odprtine ne bodo ovirane.
- **OPOZORILO:** Ne uporabljajte mehanskih sredstev ali drugih postopkov za pospeševanje procesa taljenja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- **OPOZORILO:** Ne poškodujte napeljave za hladilno sredstvo.
- **OPOZORILO:** V notranjih prostorih za shranjevanje živil ne uporabljajte električnih naprav, razen če so le-te v skladu s tistimi, ki jih priporoča proizvajalec.
- **OPOZORILO:** Hladilnik odstranite v skladu z lokalnimi predpisi, saj za svoje delovanje uporablja vnetljiv plin in hladilno sredstvo.
- **OPOZORILO:** Pri nameščanju naprave pazite, da električnega kabla ne stisnite in ne poškodujete.
- **OPOZORILO:** Ne nameščajte prenosnih kabelskih podaljškov z več vtičnicami in prenosnih akumulatorjev za napravo.
- Ne uporabljajte kabelskih podaljškov in neozemljenih razdelilcev (z dvema krakoma).
- **NEVARNOST:** Nevarnost, da otroci ostanejo zaprti v napravi. Preden odstranite svoj stari hladilnik ali zamrzovalnik:
 - Snemite vrata.
 - Pustite police v napravi, da otroci ne morejo zlahka vstopiti vanjo.
- Preden poskušate namestiti dodatne elemente, morate hladilnik odklopiti iz električnega omrežja.
- Hladilno sredstvo in ciklopentan (penilno sredstvo, ki se uporablja pri izolaciji) sta vnetljiva. Zato pri odstranjevanju hladilnika pazite, da ga ne približujete viru plamenov, ampak ga namesto sežiganja raje predajte enemu izmed specializiranih podjetij za recikliranje z ustrezнимi kvalifikacijami, saj na ta način preprečite škodljive vplive na okolje in druge nevarnosti.
- Za EN standard: to napravo lahko uporabljajo otroci, starci nad 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizično-čutnimi ali umskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, vendar le pod nadzorom, ali pa če so poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki jih prinaša uporaba naprave. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževalnih del brez nadzora.
- Za IEC standard: te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroci) z zmanjšanimi fizično-čutnimi ali umskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen v primeru, da so pod nadzorom, ali pa jih je o varni uporabi naprave poučila oseba, ki odgovarja za njihovo varnost.)
- Otroke je treba nadzirati in se prepričati, da se z napravo igrajo.
- Da bi preprečili kvarjenje hrane, vas naprošamo, da spoštujejte sledeča navodila:
 - Držanje odprtih vrat dališe časovo obdobje lahko znatno poveča temperaturo v razdelkih aparatov.
 - Redno čistite površine, ki lahko pridejo v stik z živil, kot tudi dostopne dele drenažnega sistema.
 - Očistite posode za vodo, če jih niste uporabljali 48 ur, sperite vodni sistem, ki je povezan na dovod vode, če ga niste uporabljali 5 dni.*
 - Surovo meso in ribe imejte shranjene v ustreznih posodah, da ne bi prišle v stik z drugimi živili.
 - Razdelki označeni z dvema zvezdicama so primerni za shranjevanje predhodno zamrznjenih živil, izdelavo in hranjenje sladoleda ter ledeni ^{*}
 - Razdelki označeni z eno , dvemi ali tremi niso primerni za zamrzovanje sveže hrane*
 - V kolikor Vaš hladilni aparat ne bo v uporabi dalj časa, ga izklopite, izpraznite, očistite in posušite ter pustite vrata odprta. S tem preprečite razvoj bakterij znotraj naprave.

* Preverite, ali se uporablja za vrsto oddelka vašega izdelka.

Pomen simbolov varnostnih opozoril



Simboli pomenijo prepovedi. Dejanja, označena s takim simbolum, so prepovedana. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči škodo na izdelku ali ogrozi osebno varnost uporabnikov.



Simboli pomenijo opozorila, ki jih je treba upoštevati. Navodila s takim simbolum se morajo izvajati strogo v skladu z zahtevami delovanja. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči škodo na izdelku ali ogrozi osebno varnost uporabnikov.



Simboli opozarjajo na previdnosti, na katere je treba biti pozorni. Potrebni so ustrezeni previdnostni ukrepi, v nasprotnem primeru bodo nastale manjše ali zmerne poškodbe ali škoda na izdelku.

Opozorila glede električne energije

- Vtič napajalnega kabla hladilnika ne iztikajte iz vtičnice tako, da povlečete za kabel. Čvrsto primite vtič in ga izvlecite iz vtičnice naravnost navzven.
- Za zagotavljanje varnosti uporabe ne smete nikoli poškodovati električnega napajalnega kabla; če pa je ta poškodovan ali obrabljen, ga ne smete uporabljati.
- Obrabljen ali poškodovan napajalni kabel je treba zamenjati na servisnih mestih, ki jih je odobril proizvajalec.
- Vtič napajalnega kabla mora biti čvrsto zataknjen v vtičnico, sicer lahko pride do požara. Preverite, ali je ozemljitvena elektroda vtičnice priključena na zanesljiv ozemljitveni vod.
- V primeru, da pride do uhajanja plina ali drugih vnetljivih plinov, zaprite ventil uhajajočega plina, nato pa odprite vrata in okna. Ne izklapljaljite hladilnika ali drugih električnih naprav iz omrežja, saj morebitno iskrejenje ob tem lahko privede do požara.
- Za zagotavljanje varnosti na to napravo ni priporočljivo nameščati regulatorjev, kuhalnikov rža, mikrovalovnih pečic in drugih naprav razen tistih, ki so priporočene s strani proizvajalca. V posodi za hrano ne uporabljajte električnih naprav.

Opozorila glede uporabe

- Zmrzovalnika ne smete samovoljno razstavljati in ponovno sestavljati, niti poškodovati napeljave hladilnega sredstva. Vzdrževanje naprave mora izvesti strokovna oseba.
- V izogib nevarnostim mora zamenjavo poškodovanega napajalnega kabla opraviti proizvajalec, njegov oddelek za vzdrževalna dela ali podobne strokovne osebe.
- Razmiki med vrti zmrzovalnika ter med vrti in ohišjem zmrzovalnika so majhni, zato pazite, da vmesne prostore ne vstavljaljate rok, saj si lahko poškodujete prste. Da se izognete padanju predmetov z zmrzovalnika, zapirajte vrata počasi.
- Z mokrimi rokami ne segajte po hrani ali posodah (še posebej kovinskih) v zmrzvalni komori delujočega zmrzovalnika, saj to lahko povzroči zmrzline na koži.
- Otrokom ne dovolite vstopanja v zmrzovalnik ali plezanja po njem, saj v nasprotnem primeru lahko pride do nesreče, da otrok ostane v zmrzovalniku zaprt ali pa se zmrzovalnik prevrne na otroka.
- Zmrzovalnika ne pršite in ne umivajte. Zmrzovalnika ne postavljajte na vlažno mesto z namenom, da bi ga enostavnejše pršiti z vodo, saj bi v takem primeru lahko ogrozili delovanje električne izolacije zmrzovalnika.
- Na zmrzovalnik ne postavljajte težkih predmetov, saj lahko slednji pri odpiranju ali zapiranju vrat podejajo z višine ter povzročijo nehotene poškodbe.
- V primeru izpada električne napetosti ali pred čiščenjem izvlecite vtič iz vtičnice. Šele po petih minutah lahko ponovno priklopite zmrzovalnik na električno napetost, saj s tem preprečite poškodbe kompresorja, do katerih lahko pride zaradi večkratnega zaporednega zagona.

Opozorila glede shranjevanja vsebine

- Za preprečevanje škode na izdelku ali nastanka požara v zamrzovalnik ne postavljajte vnetljivih, eksplozivnih, hlapljivih in visoko korozivnih snovi.
- Za preprečevanje požara v bližino zamrzovalnika ne postavljajte vnetljivih predmetov.
- Zamrzovalnik je namenjen uporabi v gospodinjstvih in je primeren samo za shranjevanje živil. V skladu z državnimi standardi se gospodinski zamrzovalnik ne sme uporabljati v druge namene, kot so skladiščenje krv, zdravil ali bioloških izdelkov itd.
- V zamrzovalnik ne postavljajte predmetov, kot so ustekleničena ali zaprta posoda s tekočino (npr. ustekleničena piva in pijače), da ne bi prišlo do pokanja in druge škode.

Opozorila glede energije

1. Zamrzovalnik mogoče ne bo deloval dosledno, če ste ga dalje časovno obdobje hrани pod nivojem najnižjih temperatur, za katere je zamrzovalnik izdelan.
2. Gaziranih pijač ne hranite v razdelkih ali predalih za zamrzovanje živil, niti v razdelkih ali predalih z nizko temperaturo. Nekaterih izdelkov, kot je na primer led, pa ni priporočljivo uživati, če so pretirano hladni.
3. Pazite, da ne prekoračite časa hranjenja zamrznjenih živil v zamrzovalniku in skladiščnih razdelkih ali predalih. Upoštevajte navodila za shranjevanje živil, ki jih priporočajo njihovi proizvajalci, za katerokoli vrsto hrane, še posebej za komercialno hitro zamrznjena živila.
4. Pri odtajanju hladilne naprave so nujni nekateri previdnostni ukrepi za preprečevanje prekomernega segrevanja zamrznjenih živil, kot je zavijanje zamrznjene hrane v več slojev časopisnega papirja.
5. Dviganje temperature zamrznjenih živil med ročnim odtajanjem, vzdrževanjem ali čiščenjem naprave lahko skrajša rok njihove uporabnosti.
6. Da preprečite zaklepanje otrok v napravo, morate ključe vrat ali pokrovov, ki so opremljeni s ključavnicami in ključi, hraniti izven dosega otrok in ne v bližini hladilne naprave.

Opozorila glede odstranjevanja naprave



Hladilno sredstvo in penilno sredstvo ciklopentan sta vnetljiva. Odpadni zamrzovalniki morajo biti ločeni od vira plamenov in niso primerni za sežiganje. Zato ga raje predajte enemu izmed specializiranih podjetij za recikliranje z ustreznimi kvalifikacijami, saj na ta način preprečite škodljive vplive na okolje in druge nevarnosti.



Prosimo, snemite vrata in police zamrzovalnika ter jih namestite na ustrezno mesto, da preprečite vstopanje in igranje otrok v napravi.




Pravilno odstranjevanje tega izdelka:

Ta oznaka prikazuje, da tega izdelka ne smete odložiti v odpadke iz gospodinjstva. Zaradi preprečevanja morebitne škode (za okolje in za zdravje ljudi), ki bi lahko nastala zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, napravo reciklirajte in s tem podprtite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Prosimo, da vašo uporabljeno napravo odstranite z upoštevanjem sistema za vračanje in zbiranje odpadkov, ali pa se povežite s prodajalno, kjer ste napravo kupili. Na ta način se lahko izdelek reciklira na neškodljiv način za okolje.

PRAVILNA UPORABA ZAMRZOVALNIKA

Sestavni deli zamrzovalnika

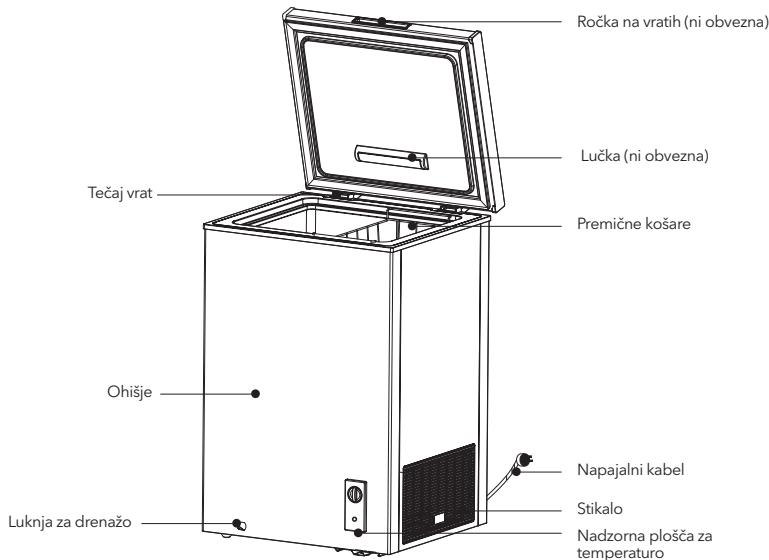

(Zgornja slika je prikazana le v pojasnjevalne namene. Dejanska konfiguracija bo odvisna od kupljene naprave ali izjave distributerja.)

- Nizka temperatura zamrzovalnika lahko živila ohrani sveža dolgo časa. Uporablja se predvsem za shranjevanje zamrznjenih živil in izdelavo ledu.
- Zamrzovalnik je primeren za shranjevanje mesa, rib, kozic, cmokov, riževih kroglic in drugih živil, ki se ne porabijo v kratkem času.
- Za lažji dostop je kose mesa priporočljivo razdeliti na majhne koščke. Prosimo, bodite pozorni, da živila porabite v roku trajanja posameznih živil.


Opozorilo:

Po dolgotrajni uporabi se lahko pripeti določena stopnja utrjevanja tečajev, ki lahko povzroči težave pri odpiranju / zapiranju vrat in skrajšanju življenjske dobe tečajev. Priporočljivo je, da med rednim vzdrževanjem namažete tečaj, saj lahko uspešno odpravite zatrjevanje in podaljšate življenjsko dobo tečaja.

Kontrola temperature


- Prosimo vas, da zamrzovalnik priklopite na električno omrežje. Luča "Vkllop" bo zasvetila (zeleno).
- Temperaturni termostat zavrtite v smeri urinega kazalca, temperatura v zamrzovalniku se bo zmanjšala.
- "HLAJENJE" označune cono hlajenja, "ZAMRZOVANJE" označuje cono zamrzovanja.

(Zgornja slika je samo skica. Stvarna oblika je odvisna od dejanskega proizvoda ali kot je navedel distributer)

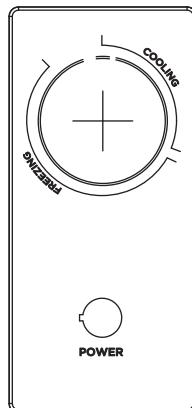

Postavitev

- Pred uporabo zamrzovalnika odstranite celotno embalažo, vključno s spodnjimi blazinicami, podstavki iz pene in trakov v notranjosti zamrzovalnika. Odlepite zaščitno folijo z vrat in ohišja zamrzovalnika.
- Zamrzovalnik postavite v zaprt prostor, na dobro prezačeno mesto. Podlaga mora biti raven in trdna.
- Zamrzovalnika ne izpostavljajte virom topote in direktnim sončnim žarkom. Da preprečite nastajanje rje ali zmanjšano učinkovitosti izolacije, zamrzovalnika ne postavljajte na vlažna ali mokra mesta.
- Zamrzovalnik mora biti postavljen ob zid, ob tem pa mora biti zaradi lažjega odvajanja topote nad zamrzovalnikom vsaj 70 cm prostora, razdalja do zida pa najmanj 20 cm.

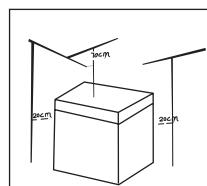

Začetek uporabe

- Ko zamrzovalnik prvič zaženete, mora najprej stati pol ure preden ga priključite na električno omrežje.
- Pred shranjevanjem svežih ali zamrznjenih živil v zamrzovalnik mora le-ta najprej delovati 2 do 3 ure; zamrzovalnik pa mora poleti v ta namen delovati več kot 4 ure, saj je temperatura okolja visoka.

Nasveti za varčevanje z energijo

- Napravo morate namestiti v najhladnejši del prostora, vstran od naprav, ki oddajajo toploto, ali toplotnih vodov, in stran od direktne sončne svetlobe.
- Preden hrano shranite v napravo, počakajte da se ohladi na sobno temperaturo. Preobremenitev naprave z živili povzroči podaljšano delovanje kompresorja. Živila, ki ne zamrsejo dovolj hitro, lahko izgubijo na kakovosti ali se celo pokvari.
- Poskrbite, da živila pred shranjevanjem v napravo primerno zavijete in posodo obrišete do suhega. Na ta način zmanjšate možnost kopiranja leda v napravi.
- Posode za hranjenje živil v napravi ni potrebno obložiti z aluminijasto folijo, papirjem za peko ali papirnatimi brisačami. Materiali za oblaganje živil vplivajo na kroženje hladnega zraka, kar zmanjšuje učinkovitost naprave. Živila organizirajte in označite tako, da boste lahko redkeje odpirali vrata naprave in v njej kraješ čas iskali, kar potrebujete. Iz naprave vzemite vse potrebno naenkrat in čim prej zaprite vrata.

VZDRŽEVANJE ZAMRZOVALNIKA

Vzdrževanje

- Prah, ki se kopiči za aparatom in na tleh pod njim, je potrebno redno čistiti. S tem se izboljša učinek hlajenja in zmanjša poraba energije.
- Da bi se izognili nastanku neprijetnih vonjav, redno čistite notranjost hladilnika.
- Redno preverjajte tesnila na vratih in se prepričate, da niso umazana.
- Pred čiščenjem aparat izklopite, odstranite vsa živila, police, predale, itd..
- Tesnila na vratih čistite z blagim čistilom in vodo.
- Za čiščenje notranjosti hladilnika uporabite mehko krpou in dve žlice sode bikarbonate, raztopljeni v približno 1,1 l vode. Nato sperite z vodo in dobro obrišite. Preden aparat vklopite, pustite vrata odprta, da se popolnoma posuši na zraku.
- Priporočljivo je, da se dele hladilnika, ki jih je težko očistiti (npr. pritrilni elementi, reže, vogali), redno prebrši z mehko krpou ali mehko ščetko oz. po potrebi z drugimi opcijami (npr. tanke palčke). S tem na teh delih preprečite kopiranje kontaminentov.
- Ne uporabljajte mila, detergenta, čistilnega sredstva v prahu ali v razpršilu, itd., saj lahko to povzroči nastanek neprijetnih vonjav v notranjosti hladilnika.
- Police za steklenice, ostale police in predale očistite z blagim čistilom in osušite z mehko krpou.
- Zunanjo hladilnika obrišite z mehko krpou, navlaženo v raztopini vode in čistila. Nato jo osušite s krpou.
- Za čiščenje hladilnika ne uporabljajte trdih ščetk, žičnih ščetk ali žičnih krpic, abrazivnih sredstev kot so pasta za zobe, organskih topil (kot so aceton, alkohol, ipd.), vrele vode, ali kislih oz. alkalnih čistil. Na ta način lahko poškodujete zunanje površine ali notranjost hladolnika. Vrela voda in benzen lahko deformirata ali poškodujeta plastične dele.
- Ne izpirajte aparata z vodo, da ne poškodujete električne izolacije.

Odtajanje

- Zamrzovalnik morate odtajati ročno.
- Pred pričetkom postopka odtajanja zamrzovalnik izklopite in odprite vrata zamrzovalnika, odstranite živila in košaro s policami. Odprite odtočno luknjo in drenažno odprtino (in postavite posodo za vodo pod odtočno luknjo). Led se bo naravno odtajal. Odmrznjeno vodo obrišite s suho, mehko krpou. Ko se led mehča, se za pospešen postopek odtajanja lahko uporabi strgalno za led.
- Pred postopkom odtajanja in odstranjevanjem pripomočkov živila iz zamrzovalnika odstranite in jih postavite na hladno mesto.



Za pospeševanje odmrzovanja zamrzovalnika se ne smejo uporabljati druge mehanske naprave ali druga sredstva, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec. Ne poškodujte hladilnega vezja.

Prenehanje delovanja

Če pride do izpada električne energije, lahko živila tudi poleti hranite v napravi še nekaj ur; med odsotnostjo električne napetosti zmanjšajte število odpiranj vrat hladilnika in v napravo ne dodajajte svežih živil. Če zamrzovalnika dolgo časa niste uporabljali, ga izklopite iz električnega omrežja in očistite. Vrata naprave pustite odprta, da preprečite nastanek neprijetnih vonjav.

Zamrzovalnika ne smete postavljati na glavo in ga tudi ne tresite. Kot nagiba ne sme presegati 45 °. Pri premeščanju te naprave ni treba držati vrat ali tečajev.



Naprava naj bi po vklopu ves čas delovala. Prosimo, da v običajnih okoliščinah ne ustavljate zamrzovalnika, saj bi lahko sicer prišlo do skrajšanja življenjske dobe izdelka.

ODPRAVLJANJE NAPAK

Spodaj navedene enostavne težave lahko poskusite odpraviti sami. Če težav ne zmorete odpraviti sami, se povežite z oddelkom za podporo uporabnikom.

Nedelovanje	Preverite, ali je naprava priključena na električno omrežje. Prenizka napetost. Preverite, ali gumb za nadzor temperature deluje. Napaka pri napajanju ali prekinitev varovalki.
Vonjave	Hrano, ki oddaja močnejše vonjave, morate dobro zaviti. Preverite, ali se je hrana pokvarila. Očistite notranjost zamrzovalnika.
Dolgotrajno delovanje kompresorja	Normalno je, da zamrzovalnik poleti deluje dlje časa, saj je sobna temperatura višja. Ne shranjujte v zamrzovalnik preveč živil naenkrat. Ne shranjujte hrane v napravo, dokler se ne ohladi. Prepogosto odpiranje vrat zamrzovalnika. Debel sloj leda (potrebno je odmrzovanje).
Lučka se ne prižge	Preverite, ali je zamrzovalnik priključen na električno omrežje. Preverite, ali je žarnica poškodovana.
Vrata zamrzovalnika se ne zapirajo pravilno	Embalaža živil se zatika med vrata. Preveč živil v zamrzovalniku. Zamrzovalnik ni v ravnovesju.
Glasni zvoki	Preverite, ali je podlaga vodoravna in ali je zamrzovalnik stabilno postavljen. Preverite, ali so dodatki zamrzovalnika vstavljeni na pravilna mesta.
Prehodne težave pri odpiranju vrat	Po ohlajevanju se bo pojavila razlika v tlaku med notranjostjo in zunanjostjo zamrzovalnika, kar bo posledično vodilo do prehodnih težav pri odpiranju vrat. To je običajni fizični pojav.
Nastajanje kondenzata na površini	Ohišje zamrzovalnika lahko med obratovanjem zaradi kondenzatorja oddaja toploto (še posebej poleti), kar je običajen pojav. Kondenzacija: na zunanjji površini in tesnilih vrat zamrzovalnika se bo pojavil kondenzat, ko je vlažnost zraka povišana. To je običajen pojav. Kondenzat pa se lahko obraviš s suho kropo.
Zvok pretoka zraka Brenčanje Škripanje	Hladilna sredstva, ki krožijo po hladilnih ceveh, povzročajo zvoke, kar je običajno in ne vpliva na učinek hlajenja. Brenčanje ustvarja delovanje kompresorja, posebej ob zagonu ali izklopu. Elektromagnetni ventil ali električni preklopni ventil povzročata škripanje, kar je normalen pojav in ne vpliva na delovanje.

Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2016

Ime dobavitelja ali blagovna znamka: Tesla

Naslov dobavitelja: Tesla Electronics, Litajska 47, 1000 Ljubljana, SI

Identifikacijska oznaka modela: RH2000M1

Tip hladilnega aparata:

Nizkohrupni aparat:	Ne	Tip zasnove:	Prostostoječi
Aparat za shranjevanje vina	Ne	Drug hladilni aparat:	Ne

Splošni parametri izdelka:

Parameter	Vrednost	Parameter	Vrednost	
Skupne mere (v milimetrih)	Višina	850	Skupna prostornina (v dm³ ali l)	198
	Širina	816		
	Globina	550		
EEI	125	Razred energijske učinkovitosti	F	
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (dB(A) glede na 1 pW)	41	Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku	C	
Letna poraba energije (kWh/a)	250,0	Klimatski razred:	razširjeni zmerni, zmerni, subtropski, tropski	
Minimalna temperatura okolice (°C), za katero je hladilni aparat primeren	10	Maksimalna temperatura okolice (°C), za katero je hladilni aparat primeren	43	
Zimska nastavitev	Ne			

Parametri predelka:

Tip predelka	Parametri in vrednosti predelka			
	Prostornina predelka (v dm³ ali l)	Priporočena nastavitev temperature za optimizirano shranjevanje hrane (°C) Te nastavitev ne smejo biti v nasprotju s pogoji shranjevanja iz tabele 3 Priloge IV	Zmogljivost zamrzovanja (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Shrambni	Ne	-	-	-
Shranjevanje vina	Ne	-	-	-

Kletni	Ne	-	-	-	-
Sveža hrana	Ne	-	-	-	-
Hlajenje	Ne	-	-	-	-
Brez zvezdic ali aparat za led	Ne	-	-	-	-
1 zvezdica	Ne	-	-	-	-
2 zvezdici	Ne	-	-	-	-
3 zvezdice	Ne	-	-	-	-
4 zvezdice	Da	198,0	-	9,0	M
Predel z dvema zvezdicama	Ne	-	-	-	-
Predelek s spremenljivo temperaturo	-	-	-	-	-
Za predelke s 4 zvezdicami					
Funkcija hitrega zamrzovanja		Ne			
Parametri svetlobnih virov:					
Vrsta svetlobnega vira		-			
Razred energijske učinkovitosti		-			
Minimalno trajanje garancije za hladilni aparat, ki jo nudi proizvajalec: 24 mesecev					
Dodatne informacije:					
Spletne povezava na spletno mesto proizvajalca, na katerem so na voljo informacije iz točke 4(a) Priloge k Uredbi Komisije (EU) 2019/2019: tesla.info					

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

UPOZORENJE:



Upozorenje: rizik od požara / zapaljivih materijala

PREPORUKE:

- Ovaj uredaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvima i sličnom okruženju poput kuhinja za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugom radnom okruženju; poljoprivrednih domaćinstava i hotela, motela i ostalih objekata rezidencijalnog tipa, gde se stavlja na raspolažanje klijentima; objekata koji pružaju uslugu noćenja sa doručkom; keteringa i u slične neprodajne namene.
- Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, potrebno je da njegovu zamenu obavi proizvođač, njegov ovlašćeni serviser ili lica sa sličnim kvalifikacijama kako bi se izbegao nastanak opasnosti.
- Ne čuvajte eksplozivne supstance poput aerosol boca sa zapaljivim potisnim gasom u uredaju.
- Uredaj je potrebljivo isključiti iz struje nakon upotrebe, a pre njegovog korisničkog održavanja.
- **UPOZORENJE:** Povedite računa da ventilacioni otvor ne budu blokirani unutar ugradnog dela ili ugradne konstrukcije za uredaj.
- **UPOZORENJE:** Ne upotrebljavajte mehanička sredstva ili druge postupke za ubrzavanje procesa otapanja, ukoliko nisu preporučeni od strane proizvođača.
- **UPOZORENJE:** Ne oštećujte instalacije za rashladno sredstvo.
- **UPOZORENJE:** Ne upotrebljavajte električne uredaje unutar pregrada za čuvanje hrane ovog uredaja, osim ukoliko su u pitanju tipovi preporučeni od strane proizvođača.
- **UPOZORENJE:** Uredaj odložite u skladu sa lokalnim propisima jer se za njegov rad upotrebljavaju zapaljivi eksplozivni gas i rashladno sredstvo.
- **UPOZORENJE:** Prilikom pozicioniranja uredaja, uverite se da kabl za napajanje nije pritisnut ili oštećen.
- **UPOZORENJE:** Ne postavljajte prenosive produžne kablove sa više utičnica ili prenosive akumulatorne iza uredaja.
- Ne upotrebljavajte produžne kablove ili neuzemljene (sa dva kraka) adapttere.
- **OPASNOST:** Rizik od zatvaranja dece unutar uredaja.Pre nego što odbacite uredaj:
 - Skinite vrata.
 - Ostavite police unutar uredaja kako deca ne bi mogla da se lako uvuku unutra.
- Pre nego što pokušate da instalirate neki prateći element, uredaj morate isključiti iz struje.
- Rashladno sredstvo i penušavo sredstvo ciklopentan, koji se upotrebljavaju u uredaju, su zapaljivi. Stoga, prilikom odlaganja uredaja, držite ga dalje od izvora plamena i, umesto da ga odložite sagorevanjem, predajte ga nekoj od specijalizovanih kompanija sa odgovarajućim

kvalifikacijama da omogući njegovo ponovno iskorišćenje, jer ćete na taj način spričati štetne efekte po životnu sredinu ili druge opasnosti.

- Za EN standard: Ovaj uredaj mogu upotrebljavati deca starosti od 8 ili više godina i osobe sa umanjениm fizičko-senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su upućeni u bezbedno korišćenje uredaja i shvataju opasnosti koje njegova upotreba nosi. Deca se ne smiju igrati uredajem. Deca ne smeju da obavljaju čišćenje i korisničko održavanje uredaja bez nadzora.
- Za IEC standard: Ovaj uredaj ne treba da upotrebljavaju osobe (uključujući decu) sa umanjениm fizičko-senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ukoliko su pod nadzorom ili ako ih je za korišćenje uredaja obučila osoba odgovorna za njihovu bezbednost.)
- Decu je potrebno nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju uredajem.
- Kako biste izbegli kontaminiranje hrane, pratite sledeća uputstva:
 - Držanje otvorenih vrata tokom dužih vremenskih perioda može da značajno poveća temperaturu u deljcima uredaja.
 - Redovno čistite površine koje mogu doći u kontakt sa hranom, kao i dostupne delove sistema za odvod vode.
 - Očistite posude za vodu ukoliko ih niste upotrebljavali tokom perioda od 48 sati; ukoliko vodu niste koristili tokom perioda od 5 dana, isperite sistem za vodu povezan na dovod vode.*
 - Sirovo meso i ribu držite u frižideru u odgovarajućim posudama kako ne bi došli u kontakt sa drugom hranom i kako ne bi kapali po njoj.
 - Odeljci za smrznutu hranu označeni sa dve zvezdice pogodni su za čuvanje prethodno smrznute hrane, za čuvanje ili pravljenje sladoleda, kao i za pravljenje kocki leda. *
 - Odeljci označeni sa jednom , dve i tri zvezdice nisu pogodni za zamrzavanje sveže hrane. *
 - Ukoliko će Vam uredaj za rashladivanje biti prazan tokom dužeg vremenskog perioda, isključite ga iz struje, odledite, očistite i osušite, a vrata ostavite otvorena kako biste sprečili razvoj budi unutar uredaja.

* Molimo vas proverite da li je primenljivo prema tipu odeljka vašeg proizvoda.

Značenje simbola bezbednosnih upozorenja



Ovi simboli ukazuju na zabranjene situacije i ovakvi postupci su zabranjeni. Nepoštovanje ovih uputstava za rezultat može imati oštećenje proizvoda ili ugrožavanje lične bezbednosti korisnika.



Ovi simboli ukazuju na uputstva koja je potrebno pratiti i ovi postupci se moraju u potpunosti izvršiti u skladu sa zahtevima procesa. Nepoštovanje uputstava za rezultat može imati oštećenje proizvoda ili ugrožavanje lične bezbednosti korisnika.



Ovi simboli ukazuju na pitanja na koja treba obratiti pažnju i ove postupke treba posebno imati u vidu. Potrebno je preduzeti neophodne mere predostrožnosti, u suprotnom, može doći do manjih ili umerenih povreda ili oštećenja proizvoda.

Upozorenja u vezi sa elektrikom

- Ne izvlačite utikač za napajanje zamrzivača iz utičnice tako što ćete vući kabl za napajanje. Čvrsto uhvatite utikač i izvucite ga direktno iz utičnice.
- Kako biste osigurali bezbednost prilikom upotrebe, ni pod kojim uslovima ne oštećujte kabl za napajanje i ne upotrebljavajte uređaj ukoliko je kabl za napajanje oštećen ili ukoliko je utikač istrošen.
- Zamenu istrošenog ili oštećenog kabla za napajanje treba da obavi proizvodač-ovlašćeni servisi za održavanje.
- Utikač za napajanje treba da ima dobar kontakt sa utičnicom; u suprotnom, može doći do požara. Uverite se da je elektroda za uzemljenje u utičnici opremljena pouzdanom linijom za uzemljenje.
- Ukoliko dođe do curenja plina ili drugih zapaljivih gasova, zatvorite ventil za gās koji curi, a zatim otvorite vrata i prozore. Ne isključujte zamrzivač i druge električne uređaje iz struje, jer pojавa varnica može da uzrokuje požar.
- Radi osiguranja bezbednosti, ne preporučuje se postavljanje regulatora, aparata za kuvanje pirinča, mikrotalasnih pećnica i drugih uređaja na gornju površinu zamrzivača, sa izuzetkom onih uređaja preporučenih od strane proizvodača. Ne koristite električne uređaje unutar prostora za hranu.

Povezana upozorenja za upotrebu

- Nemojte proizvoljno demontrirati ili ponovo sklapati zamrzivač, niti oštećivati instalacije za cirkulisanje rashladnog sredstva; održavanje uređaja mora da obavlja stručno lice.
- Kako bi se izbegla opasnost, zamenu oštećenog kabla za napajanje mora da obavi proizvodač, njegov sektor za održavanje ili slična stručna lica.
- Razmaci između vrata zamrzivača i između vrata i tela zamrzivača su mali; ne stavljajte ruke u ovaj prostor kako biste izbegli povređivanje prstiju. Vrata zamrzivača zatvarajte lagano kako biste izbegli padanje predmeta.
- Kako biste izbegli pojavu promrznjina, ne uzimajte vlažnim rukama hranu ili posude iz komore za zamrzavanje u toku rada zamrzivača; ovo se posebno odnosi na metalne sudove.
- Ne dopuštajte deci da ulaze u niti da se penju po zamrzivaču kako biste sprečili zatvaranje dece unutar zamrzivača ili njihovo povređivanje izazvano prevrtanjem zamrzivača.
- Zamrzivač nemojte prskati niti prati; ne stavljajte zamrzivač na vlažna mesta na kojima može lako doći u kontakt sa vodom, kako ovo ne bi nepovoljno uticalo na električnu izolaciju zamrzivača.
- Ne stavljajte teške predmete na gornju površinu zamrzivača, jer ovakvi predmeti mogu pasti prilikom otvaranja vrata, što za rezultat može imati nehotično povređivanje.
- U slučaju nestanka struje ili prilikom čišćenja, izvucite utikač iz utičnice. Ne povezujte zamrzivač na napajanje u toku narednih pet minuta kako biste sprečili oštećivanje kompresora nastalo usled više uzastopnih pokretanja.

Upozorenja u vezi sa sadržajem u uređaju

- Da biste sprečili oštećenja proizvoda ili pojavu požara, ne stavljajte u zamrzivač zapaljiva, eksplozivna i isparljiva sredstva, kao ni predmete koji lako korodiraju.
- Da biste izbegli pojavu požara, ne stavljajte zapaljive predmete blizu zamrzivača.
- Ovaj proizvod je zamrzivač namenjen za upotrebu u domaćinstvima i pogodan je isključivo za čuvanje hrane. Prema nacionalnim standardima, zamrzivač namenjen za upotrebu u domaćinstvima se ne sme koristiti ni u kakve druge svrhe, kao što su skladištenje krvi, lekova ili bioloških proizvoda.
- Ne stavljajte u zamrzivač predmete kao što su flaširane tečnosti ili tečnosti u zaptivenim sudovima, poput flaširanih piva i pića, kako biste izbegli njihovo pucanje i drugu štetu.

Upozorenja u vezi sa utroškom energije

1. Zamrzivač možda neće raditi ujednačeno ukoliko se tokom dužeg vremenskog perioda drži na temperaturama nižim od najniže vrednosti temperaturnih opsega za koje je uređaj napravljen.
2. Gazirana pića ne treba čuvati u pregradama ili vitrinama za zamrzavanje hrane, kao ni u pregradama ili vitrinama sa niskom temperaturom, a neke proizvode, poput leda, ne treba konzumirati kada su preterano hladni;
3. Ne treba prekoračivati period čuvanja preporučen od strane proizvođača hrane za bilo koji tip hrane, a posebno za komercijalnu brzo smrznutu hranu u zamrzivaču i skladišnim pregradama ili vitrinama za smrznutu hranu;
4. Neophodno je primeniti mere predostrožnosti za sprečavanje preteranog zagrevanja smrznute hrane prilikom otapanja uređaja za rashlađivanje, poput umotavanja smrznute hrane u nekoliko slojeva novinske hartije.
5. Zagrevanje smrznute hrane prilikom manuelnog otapanja, održavanja ili čišćenja može da skrati rok trajanja hrani.
6. Ključeve, koji se upotrebljavaju za vrata ili poklopce opremljene bravama i ključevima, treba držati van domaća dece, a ne u blizini zamrzivača, kako bi se sprečilo zaključavanje dece unutar uređaja

Upozorenja u vezi sa odlaganjem



Rashladno sredstvo i penušavo sredstvo ciklopantan, koji se upotrebljavaju u zamrzivaču, su zapaljivi, pa odbačene zamrzivače treba izolovati od izvora plamena i nikako ih ne treba sagorevati. Molimo vas da zamrzivač dostavite na preradu profesionalnim kvalifikovanim kompanijama za recikliranje kako biste izbegli oštećenja po životnu sredinu ili druge opasnosti.



Uklonite vrata i police zamrzivača, koje treba pravilno odložiti kako bi se izbegle nesreće koje uključuju ulaženje dece u zamrzivač i igranje zamrzivačem.




Pravilno odlaganje ovog proizvoda:

Ova oznaka ukazuje da ovaj proizvod ne treba odlagati zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Kako biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravље ljudi nastalu nekontrolisanim odlaganjem otpada, odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Molimo Vas da svoj polovni uređaj vratite putem sistema za vraćanje i prikupljanje otpada ili da kontaktirate prodavnicu u kojoj ste proizvod kupili. Ovim putem se proizvod može reciklirati na način bezbedan po životnu sredinu.

PRAVILNA UPOTREBA ZAMRZIVAČA

Nazivi komponenata

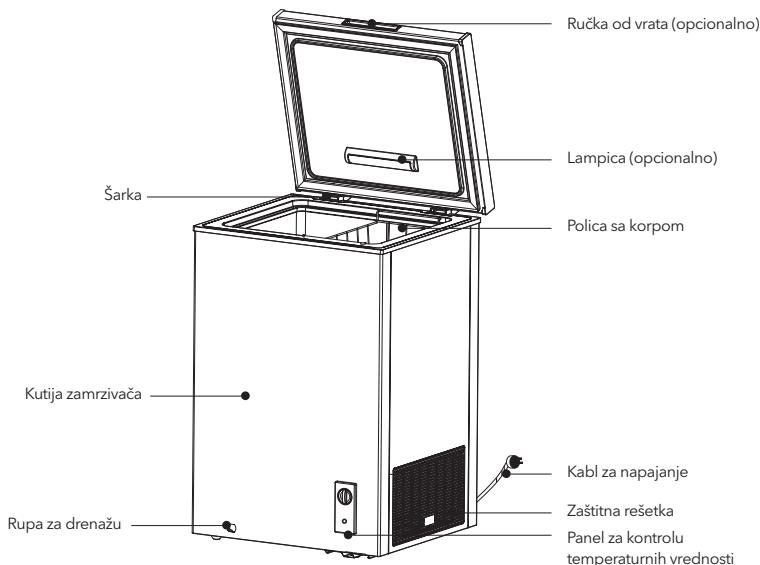

(Slika iznad je prikazana isključivo u ilustrativne svrhe. Realna konfiguracija zavisiće od samog uređaja ili izjave distributera)

- Niska temperatura unutar zamrzivača omogućava zadržavanje svežine hrane tokom dužeg vremenskog perioda, i uglavnom se upotrebljava za čuvanje smrznute hrane i pravljenje leda.
- Zamrzivač je pogodan za čuvanje mesa, ribe, škampa, knedli, loptica od pirinča i drugih tipova hrane koja se ne konzumira u kratkom roku.
- Komade mesa je poželjno izdeliti na manje debove radi lakše upotrebe. Imajte u vidu da je hranu potreбно konzumirati u roku trajanja.


Napomena:

Nakon duge upotrebe, može doći do određenog stepena pohabanosti šarke, zbog čega može doći do škripe tokom otvaranja/ zatvaranja vrata i smanjenja životnog veka šarke. Preporučuje se da šarku podmazujete tokom redovnog održavanja, jer to može uspešno eliminisati škripanje i produžiti životni vek šarke.

Kontrola temperaturnih vrednosti


- Molimo Vas, da sanduk zamrzivača povežete na napajanje električnom energijom, lampica "UKLJUČIVANJE" će zasijati (zeleno svetlo).
- Okrećite točkić termostata u smeru kazaljke na satu, temperatura unutar zamrzivača će se sve više smanjivati.
- "HLADENJE" znači zona hlađenja, "ZAMRZAVANJE" znači zona zamrzavanja.

(Slika iznad je prikazana isključivo u ilustrativne svrhe. Realna konfiguracija zavisiće od samog uređaja ili izjave distributera)

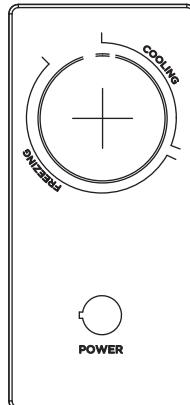

Pozicioniranje

- Pre upotrebe zamrzivača, uklonite celokupnu ambalažu, uključujući jastučiće na dnu, podmetače od pene i selotejp unutar zamrzivača, odlepite zaštitni film sa vrata i tela zamrzivača.
- Držite dalje od toplote i izbegavajte direktno izlaganje suncu. Zamrzivač ne postavljajte na vlažna ili mokra mesta da biste sprečili formiranje rde ili umanjanje efekta izolacije.
- Zamrzivač treba postaviti na dobro provetreno mesto u zatvorenom; podloga treba da bude ravna i čvrsta.
- Da omogućite rasipanje topline, prostor iznad gornje površine zamrzivača treba da bude veći od 70 cm, a razmak sa obe strane i između zadnjeg dela uređaja i zida treba da bude veći od 20 cm.

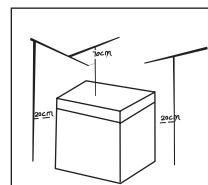

Početak upotrebe

- Prilikom prvog pokretanja, pre prvog priključivanja na struju, zamrzivač treba da se ostavi da stoji pola sata.
- Pre nego što u njega stavite svežu ili smrznutu hrani, zamrzivač bi trebalo da radi 2 do 3 sata; s obzirom da je spoljašnja temperatura tokom leta povišena, u tom periodu zamrzivač treba da radi više od 4 sata pre nego što se u njega stavi hrana.

Saveti za uštedu energije

- Uredaj treba postaviti u najhladniji deo prostorije, dalje od uređaja koji stvaraju toplotu ili grejnih cevi, kao i direktnih sunčevih zraka.
- Pre nego što je stavite u uređaj, vrelu hranu ostavite da se ohladi do sobne temperature. Prepunjavanje uređaja primorava kompresor da radi duže. Hrana koja se zamrzava previše sporo može da izgubi na kvalitetu ili da se pokvari.
- Pobrinite se da, pre stavljanja u uređaj, hranu na odgovarajući način uvijete i da sudove obrišete tako da budu suvi. Na ovaj način redukujete formiranje leda unutar uređaja.
- Fioku za odlaganje hrane u uređaju ne treba oblagati aluminijumskom folijom, papirom za pečenje ili papirnim ubrusima. Materijali koji se koriste za oblaganje utiču na cirkulisanje hladnog vazduha, što umanjuje efikasnost uređaja.
- Organizujte i označite hranu kako biste rede otvarali vrata uređaja i kraće tražili hranu. Odjednom izvadite sve što vam je potrebno i zatvorite vrata što pre možete.

ODRŽAVANJE ZAMRZIVAČA

Čišćenje

- Prašina izamrzivača i zemlji mora biti blagovremeno očišćena, kako bi se poboljšao efekat hlađenja i ušeda energije.
- Redovno proveravajte zaptivku na vratima, kako biste se postarali da nema otpadaka. Čistite zaptivku vrata mekom tkaninom navlaženom u sapunici ili razblaženim deterdžentom.
- Unutrašnost zamrzivača bi trebalo da se čisti redovno, kako bi se izbeglo pojavljivanje neprijatnih mirisa.
- Molimo vas da isključite napajanje električnom energijom pre čišćenja kao i da uklonite hranu, korpe, posude, itd.
- Koristite meku tkaninu ili sunđer, kako biste obrisali unutrašnjost zamrzivača, s dve kašike sode-bikarbune razmučenom u litru vode. Zatim isperite vodom i prebrisite. Nakon čišćenja, otvorite vrata i pustite da se uredaj prirodno osuši pre nego što ga priključite na napajanje električnom energijom.
- Preporučuje se da delove zamrzivača koji su teško dostupni za čišćenje (kao što su otvori i uglovi), čistite redovno mekom krpom, mekom četkom, itd. a kada je potrebno, zajedno sa dodatnim alatom (kao što je tanka šipka) kako biste osigurali da ne dođe do zagađenja ili nakupljanja bakterija u ovim delovima.
- Ne koristite sapun, deterdžent, prašak za ribanje, sprej za čišćenje, itd., budući da mogu prouzrokovati neprijatan miris u unutrašnjosti zamrzivača ili zagaditi hranu.
- Čistite korpe mekom tkaninom navlaženom sapunjavom vodom ili slabim deterdžentom. Posušite mekom tkaninom ili pustite da se prirodno osuši.
- Obrisite spoljnju površinu zamrzivača mekom tkaninom natopljenom u sapunici, deterdžentom, itd. i zatim posušite krpom.
- Ne koristite grube četke, žice od čistog čelika, žičane četke, abrazive, kao što su pasta za zube, organski rastvarači (kao što su alkohol, acetон, ulje banane itd.), ključalu vodu, kiselinu ili alkalne predmete, kako biste očistili frižider, budući da ovo može oštetići i površinu i unutrašnost uređaja. Ključala voda i organski rastvarači, kao što je benzin mogu deformisati ili oštetići plastične delove.
- Ne ispirajte direktno vodom ili drugim tečnostima tokom čišćenja, kako biste izbegli kratak spoj ili uticanje na izolaciju nakon potapanja.

Otanjanje

- Zamrzivač treba manuelno otapati.
- Pre započinjanja postupka otapanja, isključite zamrzivač iz struje, otvorite vrata zamrzivača i izvadite hranu i policu sa korpom;
- Otvorite otvor slivnika i otvor za ispust (i postavite posudu za skupljanje vode ispod otvora slivnika); led unutar uređaja će se prirodno otapati, obrišite vodu nastalu otapanjem pomoću suve, meke krpe. Kada se led smrekša, može se upotrebiti lopatica za led kako bi se ubrzao proces otapanja.
- Prilikom otapanja uređaja, a pre skidanja pratećih elemenata, hranu izvadite i stavite na hladno mesto.



Ne upotrebljavajte mehanička sredstva ili druge postupke za ubrzavanje procesa otapanja, ukoliko nisu preporučeni od strane proizvođača. Ne oštetejujte instalacije za rashladno sredstvo.

Prestanak upotrebe

Ukoliko dođe do nestanka struje, hrana se u uređaju može držati tokom par sati, čak i u toku leta; preporučuje se da smanjite učestalost otvaranja vrata i da ne stavljate svežu hranu u zamrzivač. Izvucite iz struje utikač zamrzivača koji se ne upotrebljava tokom dužeg vremenskog perioda radi čišćenja. Da izbegnete stvaranje neprijatnih mirisa, ostavite vrata otvorena.

Ne okrećite zamrzivač naopćike i ne tresite ga; ugao nakretanja prilikom prenošenja ne sme biti veći od 45°. Prilikom prenošenja uređaja, ne pridržavajte ga za vrata i šarke.



Prilikom pokretanja zamrzivača, preporučuje se njegov neprekidni rad. Ne isključujte zamrzivač pri normalnim uslovima kako ne biste nepovoljno uticali na radni vek zamrzivača.

OTKLANJANJE PROBLEMA

Korisnik može da sam reši jednostavne probleme navedene dalje u tekstu. Ukoliko probleme ne uspete da razrešite, pozovite sektor za usluge održavanja.

Uredaj ne radi	Proverite da li je zamrzivač uključen u struju. Nizak napon. Proverite da li se dugme za kontrolu temperature nalazi u radnom opsegu. Nestanak struje ili iskakanje osigurača.
Mirisi	Hranu koja odaže jače mirise treba dobro uviti. Proverite da li se hrana pokvarila. Proverite da li je potrebno očistiti unutrašnjost uređaja.
Dugotrajan rad kompresora	Normalno je da zamrzivač duže radi tokom leta, kada je spoljašnja temperatura viša. Ne stavljajte u zamrzivač previše hrane odjednom. Ne stavljajte hrana u uređaj dok se prethodno ne ohladi. Često otvaranje vrata zamrzivača. Debeli sloj leda (neophodno je otapanje).
Lampica ne svetli	Proverite da li je zamrzivač priključen na struju i da li je lampica oštećena.
Vrata zamrzivača se ne mogu zatvoriti na odgovarajući način	Ambalaža sa hranom blokira vrata zamrzivača. Prevelika količina hrane. Zamrzivač nije iznivelišan.
Glasni zvuci	Proverite da li je podloga ravna i da li je zamrzivač stabilno postavljen. Proverite da li su prateći elementi zamrzivača postavljeni na odgovarajući način.
Privremene poteškoće prilikom otvaranja vrata	Nakon hlađenja, javiće se razlika u pritisku između spoljašnjosti i unutrašnjosti zamrzivača, što za rezultat može imati privremene poteškoće prilikom otvaranja vrata. Ovo je normalna prirodna pojava.
Toplotna unutar ugradnog dela za zamrzivač Kondenzovanje	Tokom rada, naročito u letnjim mesecima, ugradni deo za zamrzivač može da emituje toplotu nastalu usled zračenja kondenzatora, što predstavlja uobičajenu pojavu. Kondenzacija: pojavu kondenza ćete primetiti na spoljašnjim površinama i zaptivkama na vratima zamrzivača pri uslovima visokog stepena vlage u prostoriji. U pitanju je normalna pojava, a kondenz se može obrisati suvom krpom.
Zvuk protoka vazduha zujanje/klepetanje	Rashladna sredstva koja cirkulišu kroz instalacije će proizvoditi brojne zvuke i brundanje koje u normalnim uslovima ne utiče na efekat hlađenja. U toku rada, kompresor će zujati, posebno prilikom uključivanja ili isključivanja. Čuće se klepetanje solenoidnog ventila ili elektromagnetskog ventila, što predstavlja normalnu pojavu i ne utiče na rad uređaja.

List sa informacijama o proizvodu

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2016

Naziv ili zaštitni znak dobavljača: Tesla

Adresa dobavljača: Tesla Electronics, Litijska 47, 1000 Ljubljana, SI

Identifikaciona oznaka modela: RH2000M1

Tip uređaja za rashlađivanje:

Uređaj sa niskim nivoom buke:	Ne	Tip dizajna:	Samostojeći
Uređaj za čuvanje vina:	Ne	Ostali uređaji za rashlađivanje:	Ne

Opšti parametri proizvoda:

Parameter	Vrednost	Parameter	Vrednost	
Ukupne dimenzije (u milimetrima)	Visina	850	Ukupna zapremina (dm ³ ili l)	198
	Širina	816		
	Dubina	550		
Indeks energetske efikasnosti – EEI	125	Klasa energetske efikasnosti	F	
Emisija buke u vazduhu (dB(A) re 1 pW)	41	Klasa emisije buke u vazduhu	C	
Godišnja potrošnja energije (kWh/a)	250,0	Klimatska klasa:	Proširena umerena, umerena, suptropska, tropска	
Minimalna ambijentalna temperatura (°C), koja je odgovarajuća za ovaj uređaj za rashlađivanje	10	Maksimalna ambijentalna temperatura (°C), koja je odgovarajuća za ovaj uređaj za rashlađivanje	43	
Podešavanja za zimu	Ne			
Parametri odeljaka:				
Tip odeljka		Parametri i vrednosti odeljka		

Zapremina odeljka (dm ³ ili l)	Preporučeno podešavanje temperature za optimizovano čuvanje hrane (°C) Ova podešavanja ne smiju biti u suprotnosti sa uslovima čuvanja definisanim u Aneksu IV, tabela 3	Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)	Tip otapanja (automatsko otapanje=A, manuelno otapanje=M)
Ostava	Ne	-	-
Ostava za vino	Ne	-	-
Podrum	Ne	-	-
Sveža hrana	Ne	-	-

Rashlađivanje	Ne	-	-	-	-
0 zvezdica ili pravljenje leda	Ne	-	-	-	-
1 zvezdica	Ne	-	-	-	-
2 zvezdice	Ne	-	-	-	-
3 zvezdice	Ne	-	-	-	-
4 zvezdice	Da	198,0	-	9,0	M
Odeljak sa 2 zvezdice	Ne	-	-	-	-
Odeljak sa varijabilnom temperaturom	-	-	-	-	-

Za odeljke sa 4 zvezdice

Prostor za brzo zamrzavanje	Ne
-----------------------------	----

Parametri izvora osvetljenja:

Tip izvora osvetljenja	-
------------------------	---

Klasa energetske efikasnosti	-
------------------------------	---

Minimalno trajanje garancije koju daje proizvođač: 24 meseca

Dodatac informacije:

Link ka veb-sajtu proizvođača gde se mogu pronaći informacije iz tačke 4(a) Aneksa Uredbe Komisije (EU) 2019/2019: tesla.info

TESLA

tesla.info

