

# TESLA

## TV T319 SMART

### USER MANUAL

ENG

ALB

BiH/  
CG

HR

MK

SLO

SRB

**ENG**

### **OPERATING INSTRUCTION**

Please read these instructions before operating your set and retain them for future reference.

**ALB**

### **UDHËZIM PËR PËR**

Ju lutemi lexonie këtë udhëzim para përdorimit të pajisjë suaj dhe ruajeni për nevoja plotësuese eventuale.

**BiH/CG**

### **UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Prije upotrebe uređaja pročitati ova uputstva i zadržati ih radi kasnijih referenci.

**HR**

### **UPUTE ZA KORIŠTENJE**

Prije korištenja uređaja pažljivo pročitati upute i sačuvati ih za buduću upotrebu.

**MK**

### **УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ**

Ве молиме прочитате го ова упатство пред да го инсталirate и употребувате вашиот уред.

**SLO**

### **NAVODILA ZA UPORABO**

Pred uporabo pozorno preberite navodila in jih shranite za morebitno uporabo v prihodnosti.

**SRB**

### **UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Pre upotrebe uređaja pročitati ova uputstva i zadržati ih radi kasnijih referenci.

# INTRODUCTION

## Precautions

Read all of the instructions before operating the set. Keep these instructions well for future use.

## Product

- Do not block or cover the ventilation openings on the back cover.
- Do not push objects of any kind into this unit through the cabinet slots as they could touch the current carrying parts or short-circuit parts, resulting in fire, electric shock, or damage to the unit.
- Do not attempt to open the cabinet as this may cause damage. There are no parts inside you can service by yourself. Refer all servicing to qualified personnel.
- Do not touch the screen surface with fingers as this may scratch or mar the TV screen.
- Do not impact the TV screen with hard pressure as this may damage the TV screen severely.

## Power and Plug

Unplug the set under the following conditions:

- If the set will not be used for a long period of time.
- If the power cord or the power outlet/plug is damaged.
- Follow the instructions to install and adjust the product. Adjust those controls that are covered in this operating instructions as improper adjustment of other controls may result in damage. If this happens, unplug the set and refer to the service personnel.
- If the set is subject to impact or has been dropped to have the cabinet damaged.

## Power Cord and Signal Cable

- Do not allow anything to rest on or roll over the power cord and the signal cable.
- Protect the power cord and the signal cable from being trampled.
- Do not overload the power cord or the power outlet.
- Do not expose the power cord and the signal cable to moisture.

## Use Environment

- Do not place the set on an unstable cart, stand, or table.
- Place the set on a place that allows good ventilation.
- Do not use the set near damp, and cold areas. Protect the set from overheating.
- Keep the set away from direct sunlight.
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Do not use the set near dust place.

## Cleaning

- Dust the set by wiping the screen and the cabinet with a soft, clean cloth or some special liquid cleaner.
- Do not apply excessive force to the screen when cleaning.
- Do not use water or other chemical cleaner to clean the screen as this may damage the surface of the TV screen.

## Hanging the TV Set on the Wall

### **Warning: This operation requires two people.**

To ensure a safe installation, observe the following safety notes:

- Check that the wall can support the weight of the TV set and wall mount assembly.
- Follow the mounting instructions provided with the wall mount.
- The TV set must be installed on a vertical wall.
- Make sure to use only screws suitable for the material of the wall.

Make sure that the TV set cables are placed so that there is not danger of tripping over them.


All other safety instructions about our TV sets are also applicable here.

- This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
- Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus;
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal;

**Note:** Illustrations within this publication are provided for reference only.

## Buttons on the TV

Take a certain model for an example:

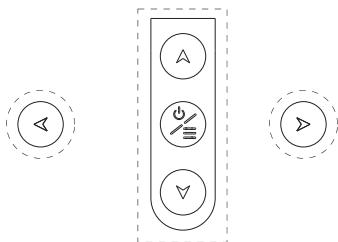

- A \ V button**  
Scans up/down through the channel list. In the menu system, they act like the up/down direction buttons on the remote and adjust menu controls.
- < \ > button**  
Increases/decreases the volume. In the menu system, they act like the right/left direction buttons on the remote and adjust menu controls.
- B / = button**  
Turns the TV on. The TV is on, short press it to display Source Select, long press it for 3 seconds to display NAV menu.

**Note:** The location and names of the function buttons and power button on the TV may vary according to TV model.

## Sockets

**Note:** The location and names of the sockets on the TV may vary according to TV model, and some sockets may not available for some models.

<b>ETHERNET</b>		<b>ETHERNET</b>	This socket can be used to connect to external modem or network access equipment.
<b>SPDIF(coax.)</b>		<b>SPDIF(coax.) socket (output)</b>	This socket can be used to connect a compatible digital audio receiver.
<b>HDMI 1 or HDMI 2</b>		<b>HDMI 1/HDMI 2 socket (input)</b>	The HDMI (High-Definition Multimedia Interface) socket lets you connect a device, such as a Blu-ray player, with a HDMI output for best picture quality. It also provides an uncompressed digital connection that carries both video and audio data by way of an integrated mini-plug cable.
<b>USB 2.0</b>		<b>USB 2.0 socket (input)</b>	This socket can be used to connect a USB device. <b>(Note:</b> Please don't turn on the unit when USB 3.0 drive is inserted, as it might cause compatibility problems. )
<b>SAT IN</b>		<b>SAT in - IN socket (input)</b>	This socket can be used to connect the satellite receiver port.
<b>ANT/CABLE IN</b>		<b>ANT/CABLE IN socket (input)</b>	This socket can be used to connect the outside aerial or cable network.

**MINI AV IN****MINI AV IN socket (input)**

The MINI AV IN sockets can be used to connect a range of equipment, including video recorders, camcorders, decoders, satellite receivers, DVD players, or games consoles. The VIDEO IN socket provides composite video connection.

**CI+****CI+ socket**

This CI socket can be used to put the CI card in to accept the Scrambled programs.

**HEADPHONE****HEADPHONE socket (output)**

Allow you to connect earphones to listen to the sound coming from the TV .

**Note:** Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

## Remote Control Functions

Most of your television's functions are available on the menu that appear on the screen. The remote control supplied with your set can be used to navigate through the menus and to configure all the general settings.

**Note:** The location and names of the buttons on the remote control may vary according to TV model, and not all buttons available on all models.

**1. ⏹**

(**POWER** button) Turns the TV on or standby.

**2. ✘**

(**MUTE** button) Turns the volume off or on.

**3. 0 ~ 9**

(Numeric buttons) Enters channel numbers.

**4. SUBTITLE**

Press to display the Subtitle Language menu.

**5. YouTube**

Goes to the YouTube homepage.

**6. VOL+/VOL-**

(VOLUME UP/DOWN) Increases or decreases the TV's volume.

**7. TV**

In the other sources, presses to back TV.

**8. SOURCE**

Brings up the SOURCE menu.

**9. USB**

Goes to the multimedia files in USB.

**10. CH ^/▼**

(CHANNEL UP/DOWN) Scans up or down through the current channel list.

**11. ☰**

To display the option menu.

**12. ⓘ**

To display program information, if available.

**13. ECO**

To select desired power saving mode.

**14. ⌂**

(**SETTING** button) Brings up the main menu.

**15. ⌂**

(**HOME** button) Goes to the smart TV homepage.

**16. ▲▼◀▶**

( Up, down, left and right direction buttons) Highlights different items in the menu system and adjusts the menu controls.

**17. OK**

When in the menu system, confirms your selection or changes settings.

**18. ⌂**

(**BACK** button) In menu mode, goes back to the previous menu or interface.

**19. EXIT**

Exits the menu system.

**20. NETFLIX**

Goes to the Netflix homepage.

**21. COLOURED**

BUTTONS (Red/Green/Yellow/Blue) Selects tasks.

**22. SLEEP**

Press to set the TV to turn off after a given amount of time. To cancel the sleep timer, press until off appears.

**23. ZOOM-/ZOOM+**

Press to select the desired screen format.

**Note:** This function is not available in USB mode.



<b>24. CH LIST</b>	Displays the channel list menu.
<b>25. TEXT</b>	Turn On/Off Teletext. Press to turn on/off the teletext function.
<b>26. GUIDE</b>	Toggles the Electronic Programme Guide between on and off. <b>Note:</b> This function is only available in DTV mode.
<b>27. PRE-CH</b>	To return to the previous channel.
<b>28. FAV</b>	Brings up your favorite channel list.
<b>29. ↙</b>	Searches backward.
<b>30. ↘</b>	Searches forward.
<b>31. ▲</b>	(Previous) Goes to the previous chapter.
<b>32. ■</b>	(Stop) Stops viewing.
<b>33. ▶II</b>	(Play/Pause) Starts, pauses or resumes viewing.
<b>34. ▼</b>	(Next) Goes to the next chapter. <b>Note:</b> The above six buttons can be used for playing music, pictures and videos in the USB menu.
<b>35. ●</b>	PVR function.
<b>36. ○ Lang</b>	(LANG) display audio language list.

## GENERAL OPERATION


### Switching on

Follow the instructions on this page on how to switch on your TV set and the remote control before going on to following pages describing how to use the channel set-up procedure.

1. To fix the double support base on the unit by screws, the installation is completed.
  - To bring you better visual experience, please remove all labels, if any, from TV front panel and screen before use.
  - Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.
2. Insert two AAA batteries in the remote control.
 

Precautions on using batteries:

  - Only use the battery types specified.
  - Make sure you use the correct polarity.
  - Do not mix new and used batteries.
  - Do not use rechargeable batteries.
  - Do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like, throw them in a fire, recharge them or try to open them, as this could cause them to leak or explode.
  - Remove the batteries from the remote control if you are not using it for a long period of time.

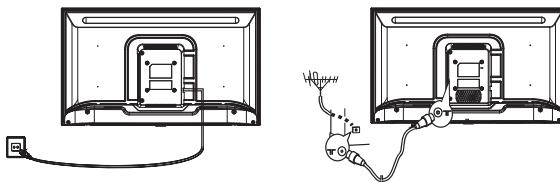

3. Connect the power cable FIRST to the television, THEN to a mains socket.  
**(Note:** If the power cable is connected to the television, please only connect the power cable to the mains socket.)

Your TV set should only be connected to an AC supply. It must not be connected to a DC supply. If the plug is detached from the cable, do not, under any circumstances, connect it to a mains socket, as there is a risk of electric shock.

**Note:** The figures are for representation only. The location of the power socket at the back of the television might differ depending on the model.

4. Connect an outside aerial to the ANT/CABLE IN or SAT IN socket at the back of the TV set. The aerial socket (75 OHM - VHF / UHF / cable) can be used for connecting an external aerial or other equipment fitted.

5. When powered on, the TV will be turned on directly or be in standby.

**Note:** For some models, switch the TV on by pressing the power button.

If the power indicator lights up, the TV set is in standby mode. Press the button on the remote control or on the TV set to turn on the TV.

## Switching off

To put the TV set into standby mode, press the  $\diamond$  button on the remote control or on the TV, the TV set remains powered up, but with low energy consumption.

To switch off the TV set, unplug the mains socket from the mains outlet.

**Note:** For some models, press the power button to switch off the TV set.

## Network Connection

To access the Internet, you must subscribe to high speed broadband Internet service with your Internet service provider (ISP).

Your TV can be connected to your home network in two ways:


- Wired, using the RJ45 (LAN) connector on the back panel.
- Wireless, using the internal wireless and your home wireless network.

**Note:** Instructions below are just the usual ways to connect your TV to the wired or wireless network. The connection method may be different depending on your actual network configuration. If you have any questions about your home network, please refer to your ISP.

### Connecting to a wired network

To connect to a wired network:


1. Ensure you have:
  - An Ethernet cable long enough to reach your TV
  - A router or modem with an available Ethernet port
  - A high-speed Internet connection
  - An Ethernet (LAN) port on the back of the TV
2. Connect your Ethernet cable to the router and to the Ethernet port on the back of the TV.
3. Use the Network menu to configure the TV.

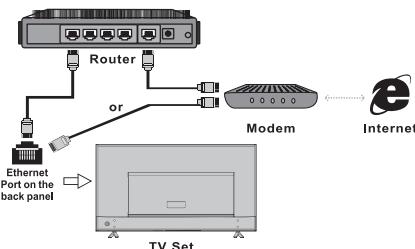

### Connecting to a wireless network

To connect to a wireless network:

1. Ensure you have:
  - A router broadcasting a high-speed wireless signal
  - A high-speed Internet connection
2. Use the Network menu to configure the TV.

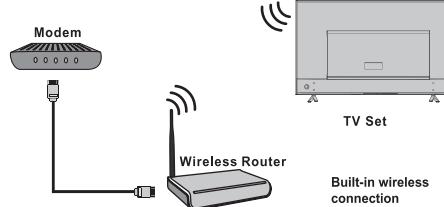

## Using Homepage

**Note:** This manual is for common use. Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. And for some models, certain options are not available.

You can select all the features from homepage.

1. Press  to display homepage.
2. Press **▲/▼/◀/▶** to select icons from the screen list.
3. Press **OK** to enter each option.
4. To exit the menu, press **EXIT**.

### WARNING:

- Configure the network settings before using Smart TV.
- Slow responses and/or interruptions may occur, depending on your network conditions.
- If you experience a problem using an application, please contact the content provider.
- According to circumstances of the contents provider, an application's updates or the application itself may be discontinued.
- Depending on your country's regulations, some applications may have limited service or not be supported.

#### **Homepage-Source**

Source: Select the input source from devices connected to TV through different ports.

#### **Homepage-Smart**

Smart: Displays the smart menu.

#### **Homepage-Apps**

Many useful and entertaining apps for using. After entering the Apps Store, you will see the recommendations.

Press **▲/▼/◀/▶** to select, press **OK** to enter.


## MENU OPERATION

### Menu Function


This section explores the system settings menu of your TV. Each menu is outlined and detailed to help you get the most from your TV. Please note that some function might be unavailable in certain input source. To access the menu system:

1. Press  on remote control to display the main menu.
2. Press **▲/▼** to select Picture, Sound, Channel, Smart TV, Network, System or Support, then press **OK** or **▶** to enter the submenu.
3. In the submenu, press **▲/▼** to select options, press **OK** or **▶** to set functions or change values, press **OK** to open the corresponding submenu or activate a setting.
4. To return the previous menu, press . To close the menu, press **EXIT**.

## Picture

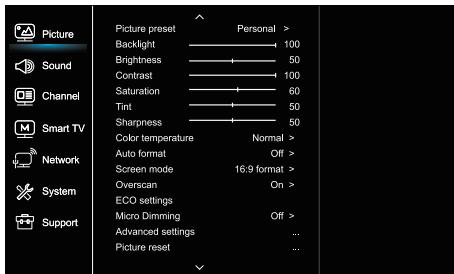

## Sound

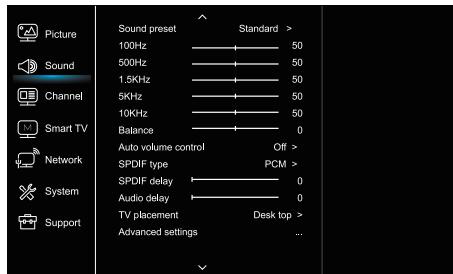

1. Press to display the main menu.
2. Press / to select Picture, then press OK or to enter the submenu.

### **Picture preset**

Adjusts the picture setting that best suits your viewing environment.

### **Backlight**

Adjusts the backlight levels of the picture.

### **Brightness**

Adjusts the brightness of the picture.

### **Contrast**

Adjusts the difference between the light and dark areas of the picture.

### **Saturation**

Adjusts the richness of color.

### **Tint**

Adjusts the balance between the red and green levels.

### **Sharpness**

Adjusts the crispness of the edges in the picture.

### **Color temperature**

Adjusts the color temperature of the picture.

### **Auto format**

Enables/disables the aspect ratio selection automatically.

### **Screen mode**

Selects the picture size.

### **Overscan**

Selects On or Off to turn on/off this option.

### **ECO settings**

Configures energy saving options.

### **Micro Dimming**

Selects On or Off to turn on/off micro dimming.

### **Advanced Settings**

Selects more picture advanced settings.

### **Picture reset**

Restores the current picture settings to default.

1. Press to display the main menu.
2. Press / to select Sound, then press OK or to enter the submenu.

### **Sound preset**

Selects a preset audio option optimized for different sounding conditions.

**Note:** When Sound preset is set to different mode, five Sound options (100 Hz, 500 Hz, 1.5 KHz, 5 KHz, and 10 KHz) will be adjusted, which enable you to adjust the frequency levels desired. You can also set the options to your desired levels.

### **Balance**

Adjusts the amount of audio sent to the left and right speakers.

### **Auto volume control**

Selects On to reduce the annoying blasts in volume during commercial breaks and also amplifies softer sounds in program material. Eliminates the need to constantly adjust the volume.

### **SPDIF type**

This option is used to control the type of audio stream sent to the Digital Audio Output (SPDIF) socket.

### **SPDIF delay**

This option is used to synchronize the sound with the picture. If the sound is slower/quicker than the action of the picture, you can press / to adjust the numerical value.

### **Audio delay**

If the sound output does not match the picture, press / to adjust the delay time to synchronize the sound with the picture.

### **TV placement**

Selects Desk top or Wall mount mode.

### **Advanced Settings**

Selects more sound advanced settings.

## Channel

	Picture	...
	Sound	...
	Channel	...
	Smart TV	...
	Network	...
	System	...
	Support	...

1. Press to display the main menu.
2. Press to select Channel, then press OK or to enter the submenu.

**Note:** This function is only available in TV mode.

### Channel scan

Allows you to scan for all available analog and digital channels.

### Channel List

Shows all the searched channel in a list.

### EPG

Press OK/ to enter the Program Guide menu.

### Channel organiser

This option allows you to organise channels.

### Channel diagnostics (on digital TV channels)

Press OK/ to display some signal information on current digital channel, such as signal strength, Frequency, etc.

### Timeshift

Note: This Option is only available when Timeshift is set to On: In TV mode, press , select Settings> Channel> Timeshift, press OK to enter and use to set Timeshift to On or Off.

### Subtitle

press OK/ to enter, press to turn On or Off the subtitles. When Subtitle is set to On, you can enable subtitle languages on digital TV channels.

-Digital subtitle language:

Press to select Digital subtitle language. Press OK/ to enter, press to select a subtitle language as your preferred language.

-Digital subtitle language 2nd:

Press to select Digital subtitle language 2nd. Press OK/ to enter, press to select a secondary subtitle language. Press to return to previous menu.

-Subtitle type:

Press OK/ to enter, press to select a subtitle type. You can select Hearing impaired to display the hearing impaired subtitle with your selected language.

### Teletext

Press OK/ to display its submenu.

Decoding page language:select a proper type of language in which Teletext will display.

Digital teletext language:for digital TV channels, your TV could zap to a service with multiple initial Teletext pages in different languages. This function allows you to select an available language as primary language which relates to different initial Teletext page.

### PVR

Press OK/ open PVR.

## Smart TV

	Picture	Smart TV portal
	Sound	Share&See
	Channel	Fast Cast
	Smart TV	Wireless display
	Network	Terms and Conditions
	System	Privacy Notice
	Support	Cookie Notice
		Networked standby
		Netflix settings
		HbbTV Setting
		Reset smart TV

1. Press to display the main menu.

2. Press to select SmartTV, then press OK or to enter the submenu.

### Smart TV portal

Allows you to enjoy Internet Applications (Apps), specially adapted Internet websites for your TV. You can control the Apps with the TV remote control.

### Share&See

With Share&See, you can enjoy recorded video, picture, music saved on your PC.

### Fast Cast

Press OK/ to enter the Fast Cast.

### Wireless display

Displays your smartphone contents on the TV.

**Note:** This function may be unavailable for some models.

### Terms and Conditions

Press OK or to read the Terms and Conditions.

### Privacy Notice

Press OK or to read the Privacy Notice.

### Cookie Notice

Press OK or to read the Cookie Notice.

### Networked standby

Press OK or to select off or on.

### Netflix settings

In Netflix Setting menu, Netflix Deactivation can deactivate your device form Netflix.

### HbbTV Setting

HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) is a service offered by certain broadcasters and available only on some digital TV channels. HbbTV delivers interactive television over broadband Internet. These interactive features are added to and enrich the normal digital programmes, and include services such as digital teletext, electronic programme guide, games, voting, specific information related to the current programme, interactive advertising, information magazines, catchup TV, etc.

To use HbbTV please ensure your TV is connected to Internet and HbbTV is switched on.

### Reset smart TV

Reset the settings of smart TV.

## Network

	Picture	
	Sound	
	Channel	
	Smart TV	
	Network	
	System	
	Support	

1. Press to display the main menu.
2. Press **▲/▼** to select Network, then press OK or **▶** to enter the submenu.

### Internet connection

Press OK or **▶** to select On, then you can adjust the options below.

### Interface

Press OK or **▶** to select Ethernet or Wireless.

### Ethernet

Connects your ethernet cable to the router and to the Ethernet port on the back of the TV.

### Wireless

Wireless, using the internal wireless and your home wireless network.

### IP setting

Sets Address type to Auto, it will acquire and enter the needed IP address automatically.

### Information

Press OK/**▶** to display the information on current connection.

### Connection test

Press OK/**▶** to test the internet connection.

## System

	Picture	
	Sound	
	Channel	
	Smart TV	
	Network	
	System	
	Support	

1. Press to display the main menu.
2. Press **▲/▼** to select System, then press OK or **▶** to enter the submenu.

### Menu Language

Press OK or **▶** to display the language list and use **▲/▼** to select a language.

### Timer

Press OK or **▶** to enter the submenu.

#### -Time zone

Selects the local time zone.

#### -Clock

Select on to turn on the Auto synchronization, the TV will get the time automatically from DTV signals, and the Time item cannot be adjusted. If you select off, you should set the options manually.

#### -Sleep timer

Sets a period of time after which the TV set goes into standby mode.

#### -Auto standby

When Auto Standby is set to your desired time, TV and device will be in standby mode at the same time.

**Note:** Without any operation in TV interface when the Auto standby mode is on, the set will be entering standby mode automatically.

### Lock

This menu can control the special function for TV.

The factory default code is 1234. And the super password is 0423. If you forget your code, enter it to override any existing codes.

### Input Settings

User can select the device name of the input source here, easy to identify the source.

### Location

Selects Home or Shop or Shop with demo depending on your viewing environment.

### Common Interface

Press OK or **▶** to enter the Common Interface.

### T-Link

Use this function to turn on the ARC function and search for CEC devices connected to the HDMI sockets in your TV.

### Auto source

Press OK or **▶** to select On or Off.

**Note:** This function is only available in HDMI Source.

### Sports mode

Press OK or **▶** to select On or Off.

### LED Indicator

Press OK or **▶** to select Flashing, Normal or Off.


### Instant power on

Press OK or **▶** to select On or Off.

### Restore Factory Default

Press OK or **▶** to enter password.

## Support

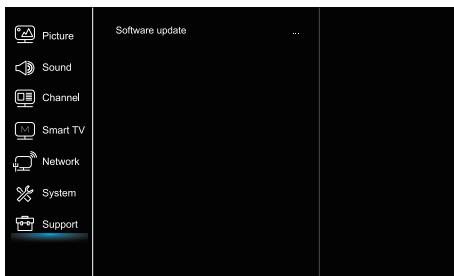

1. Press  to display the main menu.
2. Press  $\Delta/\nabla$  to select Support, then press OK or  $\blacktriangleright$  to enter the submenu.

### Software update

You can update software by USB, network or channel.

#### -By USB

Enables you to install the latest version of the software from your USB ports.

#### -By network

Enables you to download and install the latest software version from the Internet. Make sure to set up a wired or wireless network connection first. Press OK/ $\blacktriangleright$  to enter. Follow the on-screen instructions to continue.

#### -By channel

Enables you to update a new software on the air.

## USB Function

You can enjoy viewing pictures from your USB storage device.

**Note:** Some options may unavailable in some models. In USB state, if USB device didn't connected, the USB interface will be not displayed.

### How to enter USB mode

1. Connect the USB storage device into the USB Input terminal.
2. Press USB button to enter USB mode.
3. Select your USB device to enter.

### All

To browse picture or video or music if available.

1. Press OK or  $\blacktriangleright$  to enter, then press  $\Delta/\nabla$  to select the folder, press OK to enter.
2. Press  $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$  to select your desired file, then press OK to play.

### Picture

To browse pictures if available.

1. Press OK or  $\blacktriangleright$  to enter, then press  $\Delta/\nabla$  to select the folder, press OK to enter.
2. Press  $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$  to select your desired file, then press OK to play.

### Video

To watch video if available.

1. Press OK or  $\blacktriangleright$  to enter, then press  $\Delta/\nabla$  to select the folder, press OK to enter.
2. Press  $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$  to select your desired file, then press OK to play.

### Music

To playback music if available.

1. Press OK or  $\blacktriangleright$  to enter, then press  $\Delta/\nabla$  to select the folder, press OK to enter.
2. Press  $\Delta/\nabla$  to select your desired file, then press OK to play.

1. Some non-standard mobile storage device may not be recognized. Please change to use the standard device.
2. This system supports the following file formats:  
Picture format: JPEG, BMP, PNG etc..  
Video format: H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG1, etc..  
Audio format: MP3 etc..

**Note:** For coding files, there are many kinds nonstandard coding method, so this system can not be guaranteed to support the file formats using any coding method.

## Frequently Asked Questions

1. Under the following conditions, this system cannot decode the file and the file cannot be play normally:  
-The parameters of file, such as the pixel of picture, code rate of audio and video file, sampling rate of audio file, exceed the limit of the system;  
-The format of file is not matched or the file is harmed.
2. Hot plug: Do not disconnection when the system is reading or transmitting data, avoid damaging the system or the device.
3. Pay attention to the power supply of the device when you are using a mobile hard disk or a digital camera. If the power supply is not sufficient or not stable, you may encounter problems during operating or can not operate at all. In this case, please restart the device, or unplug the device and plug it again, and ensure that its power supply is normal.
4. The system supports standard USB1.1 and USB2.0 devices, such as standard U-disks, MP3 players, mobile hard disks, etc..
5. For obtaining better audio and video quality, suggests to use the external device which accords with USB2.0 standard.
6. When playing the video with high compression ratio, these phenomenons, such as picture standstill and menu long time response, are normal.
7. For some USB device with power supply, such as large size hard disk, MP4, etc., suggests using it with power to avoid electric power shortage.



\* Do not touch or be close to the ANT/CABLE IN, HDMI, USB, SPDIF terminals, and prevent electrostatic discharge to disturb these terminals while in USB, WIFI and LAN operation mode, or it will cause the TV to stop working or abnormal status.

## OTHER INFORMATION

### Troubleshooting

Most problems you encounter with your TV can be corrected by consulting the following troubleshooting list.

#### No picture, no sound

1. Check if the fuse or circuit breaker is working.
2. Plug another electrical device into the outlet to make sure it is working or turned on.
3. Power plug is in a bad contact with the outlet.
4. Check the signal source.

#### No color

1. Change the color system.
2. Adjust the saturation.
3. Try another channel. Black-white program may be received.

#### Remote control does not work

1. Change the batteries.
2. Batteries are not installed correctly.
3. Main power is not connected.

#### No picture, normal sound

1. Adjust the brightness and contrast.
2. Broadcasting failure may happen.

#### Normal picture, no sound

1. Press the Vol+ button to increase volume.
2. Volume is set to mute, press the mute button to restore sound.
3. Change the sound system.
4. Broadcasting failure may happen.

#### Unorderly ripples on the picture

It is usually caused by local interference, such as cars, daylight lamps and hair dryers. Adjust the antenna to minimize the interference.

#### Snowy dots and interference

If the antenna is located in the fringe area of a television signal where the signal is weak, the picture may be marred by dots. When the signal is extremely weak, it may be necessary to install a special antenna to improve the reception.

1. Adjust the position and orientation of the indoor/outdoor antenna.
2. Check the connection of antenna.
3. Fine tune the channel.
4. Try another channel. Broadcasting failure may happen.

#### Ignition

Black spots or horizontal streaks appear, or the picture flutters or drifts. This is usually caused by interference from car ignition system, neon lamps, electric drills, or other electrical appliance.

#### Ghost

Ghosts are caused by the television signal following two paths. One is the direct path, the other is reflected from tall buildings, hills, or other objects. Changing the direction or position of the antenna may improve the reception.

#### Radio frequency interference

This interference produces moving ripples or diagonal streaks, and in some case, loss of contrast in the picture. Find out and remove the radio interference source.

# LICENSES

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to Dolby Laboratories. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2009 by Dolby Laboratories. All rights reserved.

THIS PRODUCT IS SOLD WITH A LIMITED LICENSE AND IS AUTHORIZED TO BE USED ONLY IN CONNECTION WITH HEVC CONTENT THAT MEETS EACH OF THE THREE FOLLOWING QUALIFICATIONS:

- (1) HEVC CONTENT ONLY FOR PERSONAL USE;
- (2) HEVC CONTENT THAT IS NOT OFFERED FOR SALE; AND
- (3) HEVC CONTENT THAT IS CREATED BY THE OWNER OF THE PRODUCT. THIS PRODUCT MAY NOT BE USED IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT CREATED BY A THIRD PARTY, WHICH THE USER HAS ORDERED OR PURCHASED FROM A THIRD PARTY, UNLESS THE USER IS SEPARATELY GRANTED RIGHTS TO USE THE PRODUCT WITH SUCH CONTENT BY A LICENSED SELLER OF THE CONTENT. YOUR USE OF THIS PRODUCT IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT IS DEEMED ACCEPTANCE OF THE LIMITED AUTHORITY TO USE AS NOTED ABOVE.

Tesla declares that the equipment complies with the European Directive 2014/30/EU (EMC) and the Low Voltage Directive 2014/35/EU (LVD) and the ErP Directive 2009/125/EC and Radio Equipment Directive 2014/53/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU in accordance with the following technical standards:

## ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

EN55032:2015;EN55035:2017;EN 61000-3-2:2014;EN 61000-3-3:2013

## LOW VOLTAGE

EN60065:2014

## ENERGY RELATED PRODUCTS

Commission regulation (EC) No 642/2009; 801/2013;EN 50564:2011;IEC 62087:2011

## RED

EN 303 340 V1.1.2(2016-09);EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04);EN 300 328 V2.1.1(2016-11);

EN 301 489 -1 V2.1.1 (2017-02);EN 301 489 -17 V3.1.1(2017-02);

EN 62311:2008; EN 62479:2010

## RoHS

EN50581:2012

Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of products may change. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. All product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

© Tesla 2020. All rights reserved.

# HYRJE

## Masat paraprake

Lexojni të gjitha udhëzimet përparrë se të përdorni televizorin. Ruajeni këtë manual me udhëzime në një vend të sigurt, për ta përdorur në të ardhmen.

## Produkti

- Mos i bllokoni dhe mos i mbuloni hapjet e ventilimit në anën e pasme të televizorit.
- Mos fusni sende të asnjë lloji në vendet e hapura dhe portat, meqenëse këto sende mund të bëjnë kontakt me pjesë që përcjellin elektricitet ose të krijojnë qark të shkurtër, gjë që shkakton zjarr, shok elektrik ose dëmton pajisjen.
- Mos u përpinqni të hapni televizorin sepse mund ta dërmtoni. Brenda televizorit nuk ka pjesë që ju do të mund t'i riparonit vetë. Për të riparuar televizorin, drejtajuni personave të kualifikuar.
- Mos e prekni me gishtë sipërfaqen e ekranit sepse kështu mund ta gërvishnë ose dërmtoni atë.
- Mos shtypni mbi ekranin e televizorit asnjë objekt të fortë, sepse do ta dërmtoni rëndë ekranin.

## Furnizimi me energji elektrike dhe priza

Hiqeni televizorin nga priza, në këto kushte:

- Nëse nuk do ta përdorni televizorin për një kohë të gjatë;
- Nëse kordoni i spinës është i dëmtuar;
- Ndiqni udhëzimet për instalimin dhe përshtatjen e produktit. Azhurnojini cilësimet që mbulohen në këtë manual udhëzues, meqenëse caktimi i gabuar i cilësimeve të tjera mund të shkaktojë dëme. Nëse ndodh kështu, hiqeni televizorin nga priza dhe drejtajuni servisit.
- Nëse televizori ka pësuar goditje ose ka rënë në tokë dhe është dëmtuar.

## Kaballoja e korrentit dhe kaballoja e sinjalit

- Mos vini asnjë mbi kabllon e korrentit dhe atë të sinjalit dhe mos i shkelni këto kabillo.
- Vendosini kabllot në mënyrë të tillë që të mos pengohet askush në to.
- Mos e tejngarkoni kabllon e korrentit ose prizën e energjisë elektrike.
- Mbajini larg lagëشتirës kabllon e korrentit dhe atë të sinjalit.

## Vendi i përdorimit

- Mos e vendosni televizorin në ndonjë tavolinë ose mbajtëse të lëkundshme.
- Vendoseni televizorin në një vend ku ka ajrim të mirë.
- Mos e përdorni në zona të ftohta ose me lagështi. Mbrojeni televizorin nga mbinxehja.
- Mbajeni larg drithës së diellit.
- Aparati nuk duhet të ekspozohet ndaj pikimit dhe spërkatlave të lëngjeve. Mos vendosni mbi televizor objekte të mbushura me lëngje, siç janë vazot e luleve.
- Mos e përdorni televizorin në vende ku ka pluhur.

## Pastrimi

- Pastrojeni pluhurin nga televizori duke fshirë ekranin dhe pjesën tjeter me një rrobë të butë e të pastër ose duke përdorur ndonjë lëndë të posaçme për pastrim.
- Gjatë pastrimit, mos e shtypni fort ekranin.
- Mos përdorni ujë ose ndonjë pastrues tjeter kimik për ta pastruar ekranin, sepse kështu mund të dërmtoni sipërfaqen e tij.

## Fiksimi i televizorit në mur

**Kujdes:** Për ta bërë këtë, duhen dy veta.

Për të garantuar që instalimi kryhet si duhet dhe pa rezik, veproni sipas këtyre shënimive:


- Kontrolloni nëse muri mund të mbajë peshën e televizorit dhe atë të mbajtëses që montohet në mur.
- Ndiqni udhëzimet e montimit, të cilat jepen në doracakun shoqëruës të mbajtëses së murit.
- Sigurohuni të përdorni vetëm vida që janë të përshtatshme për materialin e murit.
- Sigurohuni që kabllot e televizorit të vendosen në mënyrë të tillë që të mos shkaktojnë rezik që dikush të pengohet prej tyre.
- Këtu vlejnë edhe të gjitha udhëzimet e tjera të sigurisë lidhur me televizorin tonë.

- Kjo pajisje është e klasit II ose pajisje elektrike me izolim të dyfishtë. Pajisja është projektuar në mënyrë të tillë që nuk kërkon tokëzim.
- Në rastet kur, si pajisje shkëputëse, përdoret priza kryesore ose një bashkuese, pajisja shkëputëse vazhdon të jetë e gatshme për punë.
- Aparati nuk duhet të ekspozohet ndaj pikimit dhe spërkatlavë të lëngjeve. Mos vendosni mbi televizor objekte të mbushura me lëngje, siç janë vazot e luleve.
- Bateritë (pakoja e baterive ose bateritë e instaluar) nuk duhet të ekspozohen ndaj nxehësisë së tepërt, p.sh. dritës së diellit, zjarrit, ose burimeve të ngashme.
- Mos vini mbi aparat burimë të flakës së zhveshur, p.sh. kandila të ndezur.
- Mbani parasysh aspektet mjedisore kur të hidhni bateritë

**Shënim:** Ilustrimet në këtë publikim shërbejnë vetëm si ilustrim.

## Butonat në televizor

Le të marrim, si shembull, një model:

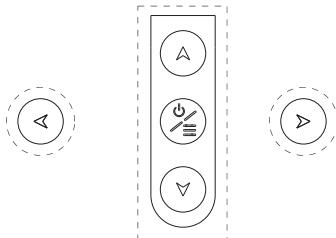

### 1. Butonat A/Y

Për të kërkuar kanale në menynë vertikale. Në menynë e sistemit, këta butona, njëjjo si butonat e telekomandës, shërbejnë për të lëvizur lart dhe poshtë dhe përfshinë ndryshuar cilësimet e menysë.

### 2. Butonat </>

Për të rritur/ulur volumin e zërit. Në menynë e sistemit, këta butona, njëjjo si butonat e telekomandës, shërbejnë për të lëvizur majtas ose djathas dhe përfshinë ndryshuar cilësimet e menysë.

### 3. Butoni ⌂/≡

Për të fikur dhe ndezur televizorin. Kur televizori është ndezur, rëne se shtypni shpejt, hapet menya "Source Select" (përzgjedhja e burimit). Nëse e mbani shtypur përfshinë, në ekran shfaqet menya "NAV".

**Shënim:** Vendi dhe emërtimet e butonave të funksioneve dhe të butonit të ndezjes në televizor mund të ndryshojnë sipas modelit të televizorit. button on the TV may vary according to TV model.

## Fole të

**Shënim:** Vendi dhe emërtimet e foleve të televizorit mund të ndryshojnë sipas modelit. Disa modele nuk kanë disa lloje folesh.

### ETHERNET



#### ETHERNET

Kjo fole mund të përdoret përfshinë lidhur televizorin me një modem të jashtëm apo pajisje të qasjes në rrjet.

### SPDIF(coax.)



#### Foleja e sinjalit dalës për kabillo koaksiale SPDIF

Kjo fole mund të përdoret përfshinë lidhur televizorin me një audio-marrës të përshtatshëm digital.

### HDMI 1 HDMI 2



#### Foleja "HDMI 1/HDMI 2" sinjal hyrës

Foleja HDMI (Ndërsa që multimediale me definicion të lartë) ju mundëson të lidhni një pajisje, p.sh. një lexues "Blu-ray", me autputin HDMI, përfshinë figurë me cilësinë më të lartë. Gjithashtu, kjo fole ofron lidhje digitale të pakompresuar, e cila transmeton sinjalin video dhe audio përmes një kabilloje të integruar me minispinë.

### USB 2.0



#### Foleja USB 2.0 (sinjal hyrës)

Kjo fole përdoret përfshinë lidhur një pajisje USB.

(**Shënim:** Ju lutemi të mos e ndizni njësinë kur fusni një pajisje të llojit USB 3.0, sepse mund të shkaktojë probleme me përpunim i sistemit.)

### SAT IN



#### Foleja SAT IN (sinjal hyrës)

Kjo fole mund të përdoret përfshinë lidhur marrësin satelitor.

### ANT/CABLE IN



#### Foleja ANT/CABLE IN (sinjal hyrës)

Kjo fole mund të përdoret përfshinë lidhur me antenën e jashtme ose rrjetin kabllor.

**MINI AV IN****Foleja MINI AV IN (sinjal hyrës)**

Foleja MINI AV IN mund të përdoret për të lidhur një gamë pajisjes, duke përfshirë: regjistruesit video, kamerat e dorës, dekoderat, marrësit satelitorë, lexuesit "DVD", ose konsolet e lojërave. Lidhja me folenë "VIDEO IN" kryhet përmes lidhjes komposite për video.

**CI+****Foleja CI+**

Kjo fole mund të përdoret për të vendosur kartën "CI", për të pranuar programet me radiozurmë.

**HEADPHONE****Foleja "HEADPHONE"**

Këtu futen kufjet për të dëgjuar zërin që del nga televizori.

**Shënim:** Dëgjimi me kufje me volum të lartë mund të shkaktojë humbje të dëgjimit.

## Funkcionet e telekomandës

Pjesa më e madhe e funksioneve të televizorit paraqiten në menynë që shfaqet në ekran. Telekomanda, e cila shoqëron televizor tuaj, ju mundëson të kaloni nga njëra meny në tjetër dhe të konfiguroni të gjitha cilësimet e përgjithshme.

**Shënim:** Vendi dhe emërtimet e butonave në telekomandë mund të ndryshojnë sipas modelit të televizorit. Jo të gjitha modelet i kanë të gjithë butonat.

1. ⚡ (Butoni "POWER") Ndez dhe fik televizorin ose e vë atë në modalitetin e pristes.
2. 🎵 Butoni i heqjes së zërit. Aktivizon ose çaktivizon zërin.
3. 0 ~ 9 Butonat numerikë. Shërbejnë për të shënuar numrat e kanaleve.
4. SUBTITLE Shfaq menynë e gjuhës së titrave.
5. YouTube Hap faqen kryesore të YouTube-it.
6. VOL +/VOL- Ngre ose ul volumin e zërit.
7. TV Kur lidhet me burime të tjera, kthen modalitetin e televizorit.
8. SOURCE Shfaq menynë e burimit.
9. USB Hap dosjen e skedarëve multimedialë që ndodhen në USB.
10. CH ^/▼ Ndërron kanalet lart dhe poshtë në menynë vertikale.
11. ☰ Shfaq menynë e opsiioneve.
12. ⓘ Shfaq informacione rreth programit, nëse ka.
13. ECO Shtypeni për të përzgjedhur modalitetin e dëshiruar të kursimit të energjisë.
14. 🔍 Butoni i cilësimeve. Shfaq menynë kryesore.
15. 📺 Butoni i faqes kryesore. Hap faqen kryesore të televizorit të mençur.
16. ▲▼◀▶ Butonat e lëvizjes lart, poshtë, majtas dhe djathtas. Hjelozinë opsiione të ndryshme në menyë e sistemit dhe rregullojnë cilësimet e menysë.
17. OK Kur jeni në menynë e sistemit, konfirmon përzgjedhjen tuaj ose ndryshon cilësimet.
18. ↻ Butoni i kthimit. Kur është hapur menyja, ju kthen në menynë paraprake.
19. EXIT Për të dalë nga menyja e sistemit.
20. NETFLIX Hap faqen kryesore të Netflix-it
21. Butonat me ngjyra Butoni i kuq, i gjelbër, i verdhë, dhe blu. Përzgjedh detyrat.
22. SLEEP Shërben për ta futur televizorin në modalitetin e pristes pas kalimit të një kohe të caktuar. Për ta anuluar kronometrin e gjumit, shtypeni këtë buton derisa të shfaqet opzioni "off" (joaktiv).




<b>23. ZOOM-/ZOOM+</b>	Shtypeni për të përzgjedhur formatin e dëshiruar të ekranit. Shënim: Ky funksion nuk është i disponueshëm në modalitetin e USB-së.
<b>24. CH LIST</b>	Shfaq menynë e listës së kanaleve.
<b>25. TEXT</b>	Aktivizon ose çaktivizon funksionin e teletekstit.
<b>26. GUIDE</b>	Aktivizon ose çaktivizon funksionin e Udhëzuesit Elektrik të Programit (EPG). Shënim: Ky funksion është i disponueshëm vetëm në modalitetin "DTV"
<b>27. PRE-CH</b>	Për t'u kthyer në kanalin e mëparshëm.
<b>28. FAV</b>	Shfaq listën e kanaleve të preferuara.
<b>29. &lt;&lt;</b>	Kërkon prapa.
<b>30. &gt;&gt;</b>	Kërkon përpara
<b>31. ▶</b>	Kalon në kapitullin paraprak.
<b>32. ■</b>	Ndalon skedarin që është duke u luajtur.
<b>33. ▶  </b>	Nis, pezullon ose rifillon luajtjen e skedarit.
<b>34. ▷</b>	Kalon në kapitullin e radhës.
<b>35. ●</b>	PVR funksion.
<b>36. ⓟ Lang</b>	Shfaq listën e gjuhëve të audios.

## PËRDORIMI I PËRGJITHSHËM

### Ndejja

Ndiqni udhëzimet e paraqitura në këtë faqe për të mësuar se si ndizet televizori dhe telekomanda përparrë se të vazhdoni me faqet e tjera, në të cilat përshkruhet mënyra se si kryhet procedura e azhornimit të kanaleve.

- Instalimi do të jetë përfunduar pasi të fiksoni me vida njësinë në bazën mbështetëse të dyfishtë. \*Për më shumë estetikë pamore, ju lutemi që, para përdorimit, të hiqni të gjitha etiketat, nëse ka, nga paneli ballor i televizorit dhe ekranit.  
\*Figurat dhe ilustrimet në këtë "Udhëzues përdorimi" jepen vetëm sa për ilustrim. Ato mund të ndryshojnë nga pamja reale e produktit. Projektkimi dhe specifikat e produkteve mund të ndryshojnë pa paralajmërim.
- Fusni 2 bateri AAA në telekomandë.  
Masat paraprake lidhur me përdorimin e baterive:  
Përdorni vetëm llojin e specifikuar të baterive.  
Sigurohuni t'i vendosni sipas poleve përkatëse.  
Mos i përdorni bashkë bateritë e reja dhe ato të vjetra.  
Mos përdorni bateri të ringarkueshme.  
Mos i ekspononi bateritë ndaj nxehësisë së tepërt, p.sh. rrezet e diellit, zjarri, apo burime të ngjashme, mos i hidhni në zjarr, mos i ngarkoni dhe mos u përpinqi t'i hapni. Kjo mund të shkaktojë rrjedhje ose shpërthim.  
Hiqini bateritë nga telekomanda nëse nuk do ta përdorni telekomandën për një kohë të gjatë

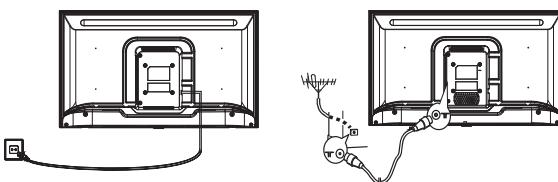

- Lidhni NË FILLIM kabllon e korrentit me televizorin. PASTAJ ne prizën e murit. (**Shënim:** nëse kabloja e korrentit është e lidhur me televizorin, ju lutemi që thjesht të vendosni spinën në prizë).  
Televizori juaj duhet të lidhet vetëm me burime të rrymës alternative. Nuk duhet të lidhet me burime të rrymës së vazhduar. Në rast se priza është e shkëputur nga kabloja, atëherë, në asnjë rrethanë, mos e lidhni me prizën e murit, sepse ekziston rreziku i shokut elektrik.  
**Shënim:** Figurat janë vetëm për ilustrim. Priza e televizorit mund të ndodhet në një vend tjetër nga ai që tregohet këtu, në varësi të modelit.
- Lidhni kabllon e antenës së Jashtme me folenë "ANT/CABLE IN" ose "SAT IN" në anën e prapme të televizorit.  
Foleja e antenës (75 OHM - VHF/UHF/Cable) mund të përdoret për të lidhur antenën e Jashtme ose pajisje të tjera të përshtatshme.

5. Kur lidhet me korrentin, televizori ose do të ndizet menjëherë, ose do të kalojë në modalitetin e pritjes. Shënim: Në disa modele televizorësh, duhet të shtypni butonin e ndezjes.
- Nëse ndizet indikatori i energjisë, televizori është në modalitetin e pritjes. Për ta ndezur televizorin, shtypni butonin në telekomandë ose në televizor.

## Fikja

Për ta vënë televizorin në modalitetin e pritjes, shtypni butonin  në telekomandë ose në televizor. Televizori do të vazhdojë të jetë i ndezur, por do të konsumojë më pak energji.

Për ta fikur televizorin, hiqeni nga priza e murit.

**Shënim:** Në varësi të modelit, për ta fikur televizorin duhet të shtypni butonin e ndezjes/fikjes.

## Lidhja në rrjet

Për t'u qasur internetit, duhet të abonoheni për shërbimin e internetit të shpejtë me brez të gjërë (broadband) te ofruesi i shërbimit të internetit.

Televizori juaj mund të lidhet me rrjetin e shtëpisë (home network) në dy mënyra:


- Me tel, duke përdorur bashkuesin RJ45 (LAN) në panelin e pasmë.
- Pa tel, duke përdorur pajisjen e brendshme dhe rrjetin pa tel të shtëpisë.

**Shënim:** Udhëzimet e mëposhtme janë mënyrat më të zakonshme të mënyrës se si lidhet televizori me rrjetin me ose pa tel. Metoda e lidhjes mund të ndryshojë në varësi të konfigurimit të rrjetit konkret. Nëse keni pyetje për rrjetin e shtëpisë, ju lutemi t'i drejtoheni ofruesit të shërbimit të internetit.

### Lidhja me rrjetin me tel

Për t'u lidhur me rrjetin me tel:


1. Sigurohuni që keni:
  - Një kabllo për "ethernet" që është aq i gjatë sa arrin deri te televizori
  - Një ruter ose modem me portë për lidhje "ethernet"
  - Lidhje interneti me shpejtësi të lartë
  - Portë "ethernet"-it (LAN) në anën e pasme të televizorit.
2. Lidheni kablloin e rrjetit "ethernet" me ruterin dhe me portën e rrjetit "ethernet" në anën e pasme të televizorit.
3. Përdorni menynë "rrjeti" (network) për të konfiguruar televizorin.

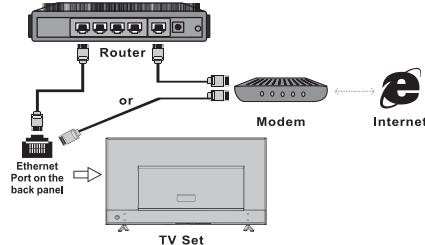

### Lidhja me rrjetin pa tel

Për t'u lidhur me rrjetin pa tel:

1. Sigurohuni që keni:
  - Një ruter që transmeton sinjal me shpejtësi të lartë
  - Një lidhje interneti me shpejtësi të lartë
2. Përdorni menynë "rrjeti" (network) për të konfiguruar televizorin.

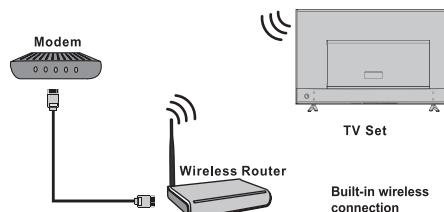

## Përdorimi i faqes kryesore

**Shënim:** Ky manual shërben për përdorim të zakonshëm. Figurat dhe ilustrimet në këtë "Manual përdoruesi" shërbejnë vetëm për ilustrim dhe mund të janë të ndryshme nga menjë se si paraqitet produkti real. Për disa modele, disa opsiione nuk janë të disponueshme.

Në faqen kryesore mund të përzgjidhnë të gjitha opsionet.

1. Shtypni  për të shfaqur faqen kryesore.
2. Shtypni butonat /// për të përzgjedhur ikonat nga lista që shfaqet në ekran.
3. Shtypni butonin OK për të aktivizuar secilin opzion.
4. Shtypni butonin EXIT (dalja) për të dalë nga menjja.

### KUJDES:

- Konfiguroni cilësimet e rrjetit përparrë se të përdorni televizorin "smart".
- Mund të ketë përgjigje të ngadalta dhe/ose ndërprerje, në varësi të gjendjes së rrjetit tuaj.
- Nëse keni probleme me përdorimin e ndonjë aplikacioni, ju lutemi të kontaktoni me ofruesin e përbajtjes.
- Sipas rrethanave të ofruesit të përbajtjes, përditësimet e aplikacionit ose edhe vetë aplikacioni mund të ndërpritet.
- Në varësi të rregulloreve që zbatohen në vendin tuaj, shërbimi i disa aplikacioneve mund të jetë i kufizuar ose to mos përkrahet.

### Homepage-Source (Faqja kryesore/Burimi)

Burimi: Përzgjidhni burimin e sinjalit hyrës, që vjen nga pajisjet e lidhura me televizorin nëpërmjet portave të ndryshme.

### Homepage-Smart (Faqja kryesore/"Zgjuar")

"Smart": Shfaq menjnë "smart".

### Homepage-Apps (Faqja kryesore/aplikacionet)

Këtu mund të përdorni shumë aplikacione të dobishme dhe zbavitëse. Pasi të hyni në "Apps Store", do t'ju shfaqen rekomandimet.

Shtypni butonat /// për të përzgjedhur, pastaj shtypi "OK" për të hyrë.


## PËRDORIMI I MENYSË

### Funksioni i menysë


Në këtë pjesë do të shqyrtohen cilësimet e menysë së sistemit të televizorit tuaj. Më poshtë paraqitet në vija të përgjithshme secila meny, së bashku me hollësi të tjera, me qëllim që t'ju ndihmojmë që të keni sa më shumë dobë nga televizori. Ju lutemi të vini re se në disa burime të caktuara të sinjalit hyrës mund të mos i kenë disa funksione. Për të hyrë në menynë e sistemit:

1. Shtypni  në telekomandë për të hapur menjnë kryesore.
2. Shtypni butonat / për të përzgjedhur figurën (picture), zërin (sound), kanalet (channel), opzionin "Smart TV", rrjetin (network), sistemin (system) ose përkrahjen (support). Më pas, shtypni OK ose  për të hyrë në nënmeny.
3. Në nënmeny, shtypni butonat / për të përzgjedhur opsionet. Shtypni OK ose  për të caktuar funksionet ose për të ndryshuar vlerat. Shtypni OK për të hapur nënmenynë korrespondeuese ose për të aktivizuar një cilësim.
4. Për t'u kthyer në menynë e mëparshme, shtypni . Për të dalë nga menjja, shtypni EXIT.

## Figura (Picture)

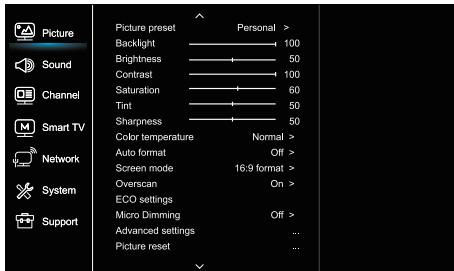

## Zëri (sound)

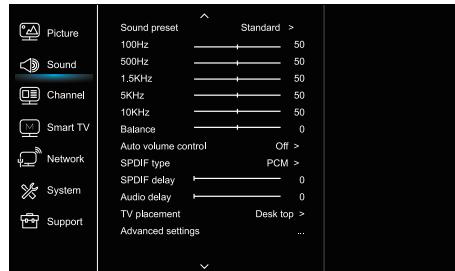

- Shypni butonin për të hapur menynë kryesore.
- Shypni butonat për të përzgjedhur opsonin "Picture" (figura). Më pas, shypni butonin OK ose për të hyrë në nënmeny.

### Picture preset

Përshtat cilësimet e figurës në mënyrë që figura t'i përshtatet më së miri ambientit tuaq.

### Backlight

Përshtat nivelet e drithës në sfondin e figurës.

### Brightness

Përshtat ndriçimin e figurës

### Contrast

Përshtat diferencat midis zonave të ndriçuara dhe të errëta të figurës.

### Saturation

Përshtat gjallérinë e figurës.

### Tint

Përshtat ekuilibrin midis niveleve të ngjyrës së kuqe dhe të gjelbër.

### Sharpness

Përshtat mprehtësinë e kontureve të figurës.

### Color Temperature

Përshtat temperamentin e ngjyrave të figurës.

### Auto format

Aktivizon/aktivizion rportin "gjerësi/gjatësi" të figurës në mënyrë automtike.

### Screen mode

Përzgjedh madhësinë e figurës.

### Overscan

Përzgjidhni "on" ose "off" për ta aktivizuar ose çaktivizuar këtë opson.

### ECO settings

Konfiguron opsonet e kursimit të energjisë.

### Micro dimming

Përzgjidhni "on" ose "off" për të aktivizuar ose çaktivizuar errësimin në shkallë mikro.

### Advanced settings

Opson për të zgjedhur opsonë më të avancuara të figurës.

### Picture reset

Rikthen cilësimet aktuale të figurës në cilësimet e parazgjedhura.

- Shypni butonin për të hapur menynë kryesore.
- Shypni butonat për të përzgjedhur opsonin "Sound" (zëri). Më pas, shypni butonin OK ose për të hyrë në nënmeny.

### Sound preset

Përzgjedh opsonin audio të paracaktuar, të optimizuar përkushte të ndryshme të zërit.

**Shënim:** Kur të dhënat e paracaktuara të zërit caktohen në një modalitet të ndryshëm, do të përshtaten pesë opsonë të zërit (100 Hz, 500 Hz, 1.5 KHz, 5 KHz dhe 10 KHz), cka ju mundëson të përshtatni frekuencën në nivelin që dëshironi. Ju mund të caktoni edhe opsonet sipas dëshirës suaj.

### Balance

Përshtat sasinë e sinjalit audio që dërgohet në altoparlantin e majtë dhe të djathtë.

### Auto volume control

Përzgjidhn "On" (aktivizo) për të zbutur shpërthimet e bezdixhme të volumit të zërit gjatë reklamave. Ky opson amplifikon tingujt më të butë të programit dhe eliminon nevojen për përshtatjen e vazhdueshme të volumit të zërit.

### SPDIF type

Ky opson përdoret për të kontrolluar llojin e transmetimit të sinjalit të audios drejt folesë dalëse të sinjalit digjital të audios (SPDIF).

### SPDIF delay

Ky opson përdoret për të sinkronizuar zërin me figurën. Nëse zëri vjen më prapa ose më përparrë sesa figura, mund të shypni butonat për të përshtatur vlerat numerike.

### Audio delay

Nëse sinjal i dalës i zërit nuk përpunhet me figurën, shypni për të përshtatur kohën e vonesës me qëllim që të sinkronizoni zërin me figurën.

### TV placement

Këtu mund të përzgjidhni modalitetin "desk top" (në tavolinë) ose "wall mount" (montim në mur).

### Advanced Settings

Këtu mund të përzgjidhni cilësimë më të avancuara të zërit.

## Channel (kanalet)

	Picture	Channel scan	...
	Sound	Channel list	...
	Channel	EPG	...
	Smart TV	Channel organizer	...
	Network	Channel diagnostics	...
	System	Timeshift	Off >
	Support	Subtitle	...
		Teletext	...
		PVR	...

1. Shtypni butonin për të hapur menynë kryesore.
2. Shtypni butonat / për të përzgjedhur opsonin "Channel" (kanalet). Më pas, shtypni buton OK ose për të hyrë në nënmeny.

**Shënim:** Ky opson është i disponueshëm vetëm në modalitetin "TV".

### Channel scan

Ju mundëson të kërkonit të gjitha kanalet analoge dhe digjitale të disponueshme.

### Channel list

Shfaq të gjitha kanalet e kërkuar në listë.

### EPG

Shtypni OK ose për të hyrë në menynë e "Udhëzuesit të programit".

### Channel organizer

Ky opson ju mundëson të organizoni kanalet.

### Channel diagnostics (i disponueshëm në kanalet digjitalë)

Shtypni OK ose për të shfaqur disa të dhëna për sinjalin e kanalit digital konkret, si p.sh. fuqinë e sinjalit, frekuencën, etj.

### Timeshift

Shtypni OK për të hyrë dhe përdorur / për të vendosur

### Subtitle

Shtypni OK ose butonin Shtypni butonat / për të aktivizuar ose çaktivizuar titrat. Kur aktivizohen titrat, mund të aktivizioni gjuhët e titrave në kanalet televizive digjitale.

- Digital subtitle language:

Shtypni butonat / për të përzgjedhur gjuhën e titrave digjitale. Shtypni butonin OK ose për të hyrë në meny. Shtypni butonat / për të përzgjedhur gjuhën e preferuar të titrave.

- Digital subtitle language 2nd

Shtypni butonat / për të përzgjedhur gjuhën e dytë të titrave digjitale. Shtypni butonin OK ose për të hyrë në meny. Shtypni butonat / për të përzgjedhur gjuhën e dytë të titrave. Shtypni butonin për t'u kthyer në menynë e mëparshme.

- Subtitle type:

Shtypni butonin OK ose për të hyrë në meny. Shtypni butonat / për të përzgjedhur llojin e titrave. Mund të zgjidhni opsonin "hearing impaired" (për njérëzit që kanë probleme me dëgjimin) për të shfaqur në ekran titra në gjuhën tuaj të përzgjedhur, titra këto që janë të posaçme për personat me të dëgjuar të dobësuar.

## Teletex

Shtypni butonin OK ose për të shfaqur nënmenynë e tij. "Decoding page language" (dekodimi i gjuhës së faqes): zgjidhni llojin e gjuhës në të cilën do të shfaqet teleteksti. "Digital teletex language" (gjuha e teletekstit digjital): për kanalet digjitalë, televizori juaj mund të lidhet me një shërbim me faqe të shumëfishta fillostarte me teletektet në gjuhë të ndryshme. Ky funksion ju mundëson të përzgjidhni një gjuhë të disponueshme si gjuhë parësore që lidhet me faqe të ndryshme fillostarte teletektet.

### PVR

Shtypni OK/ për të hapur.

## Smart TV

	Picture	Smart TV portal	...
	Sound	Share&See	On >
	Channel	Fast Cast	...
	Smart TV	Wireless display	...
	Network	Terms and Conditions	...
	System	Privacy Notice	...
	Support	Cookie Notice	...
		Networked standby	Off >
		Netflix settings	...
		HbbTV Setting	...
		Reset smart TV	...

1. Shtypni butonin për të hapur menynë kryesore.

2. Shtypni butonat / për të përzgjedhur opsonin "Smart TV" (televizori i mençur). Më pas, shtypni buton OK ose për të hyrë në nënmeny.

### Portali i zgujar i TV

Ju lejon të shijoni Aplikimet në Internet (Aplikimet), faqet e internetit të adaptuara posaçërisht për TV-në tuaj. Mund të kontrollojë Aplikimet me telekomandën e TV.

### Share&See

Me opsonin "share&see" (bashkënda dhe shih), mund të shijoni video të regjistruar, fotografi dhe muzikë që është rruajtur në kompjuterin tuaj.

### Fast Cast

Shtypni OK/ për të hyrë.

### Ecran pa tel

Shfaq përbmajtjen e smartphone-it në TV.

**Shënim:** Ky funksion mund të jetë i padisponueshëm për disa modele.

### Termat dhe Kushtet

Shtypni OK ose për të lexuar Termat dhe Kushtet.

### Njoftim për Intimitet

Shtypni OK ose për të lexuar Njoftimin e Intimitetit.

### Njoftim për Cookie

Shtypni OK ose për të lexuar Njoftimin për Cookie.

### Networked standby (modaliteti i pritis në rrjet)

Shtypni OK ose për ta aktivizuar ose çaktivizuar.

### Netflix Settings

Në menynë "Netflix settings" (cilësimet për Netflix-in), opzioni "Netflix deactivation" (çaktivizimi i Netflix-it) mund të çaktivizojë lidhjen e pajisjes me Netflix-in.

### Vendosa e HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadband TV) është një shërbim i ofruar nga transmetuesit individualë dhe është i disponueshëm

vetëm për disa kanale televizive dixhitale. HbbTV ofron punë televizive interaktive mbi brezin e gjërë. Këto karakteristika ndërvepruese shtojnë dhe pasurojnë programin normal dixhital dhe përfshijnë shërbime të tilla si teletext dixhital, një udhëzues elektronik të programit, lojëra, votim, informacion specifik që lidhet me programin aktual, reklamim interaktiv, gazetë, etj. Për të përdorur HbbTV, sigurohuni që TV juaj të jetë i lidhur me Internet dhe që HbbTV është i ndezur.

### **Reset Smart TV**

Shërben për të rikthyer në gjendjen e mëparshme cilësimit e televizorit të mençur.

## **Network (rrjeti)**

	Picture	Internet connection	On >
	Sound	Interface	Wireless >
	Channel	Wireless settings	...
	Smart TV	Information	...
	Network	Connection test	...
	System		
	Support		

1. Shtypni butonin për të hapur menynë kryesore.
2. Shtypni butonat për të përzgjedhur opsonin "Network" (rrjeti). Më pas, shtypni butonin OK ose për të hyrë në nënmeny.

### **Internet connection**

Shtypni butonin OK ose për ta aktivizuar (opsoni "on"). Më pas mund të përshtatni opsonet e mëposhtme.

### **Interface (ndërfaqja)**

Shtypni OK ose për të përzgjedhur opsonin "Ethernet" ose "Wireless".

### **Ethernet**

Lidh kabllon e ethernetit me ruterin dhe me portën e ethernetit që ndodhet në anën e pasme të televizorit.

### **Wireless**

Rrjeti pa tel. Ky opson mundëson lidhjen e pajisjes "wireless" të brendshme të televizorit me rrjetin pa tel të shtëpisë.

### **IP Setting**

Shërben për të caktuar llojin e adresës në adresë automatike. Në këtë mënyrë, adresat e nevojshme të IP-së do të gjenden dhe përdoren në mënyrë automatike.

### **Information**

Shtypni butonin OK ose për të shfaqur të dhënat përlidhjen aktuale.

### **Connection test**

Shtypni butonin OK ose për të testuar lidhjen në rrjet.

## **System (sistemi)**

	Picture	Menu language	...
	Sound	Timer	...
	Channel	Lock	...
	Smart TV	Input settings	...
	Network	Location	Home >
	System	Common Interface	...
	Support	T-Link	Off >
		Auto source	On >
		Sports mode	Off >
		LED Indicator	Normal >
		Instant power on	On >
		Restore Factory Def.	...

1. Shtypni butonin për të hapur menynë kryesore.
2. Shtypni butonat për të përzgjedhur opsonin "System" (sistemi). Më pas, shtypni butonin OK ose për të hyrë në nënmeny.

### **Menu Language**

Shtypni butonin OK ose për të shfaqur listën e gjuhjeve dhe përdorni butonat për të përzgjedhur gjuhën.

### **Timer**

Shtypni OK ose për të hapur nënmenynë e kronometrit.

- Time zone

Për të përzgjedhur zonën e orës lokale

-Clock

Për të aktivizuar sinkronizimin automatik. Televizori do të sinkronizojë orën me orën e sinjalave televizive digitale, ndërsa artikulli "time" (kohë) nuk mund të ndryshohet. Nëse zgjidhni ta çaktivizoni ("off"), duhet t'i taktoni opsonet vetë.

-Sleep timer

Cakton kohën pas së cilës televizori kalon në gjendjen e pritet

- Auto stand by

Kur opsoni "auto standby" kurdiset sipas kohës që ju dëshironi, televizori dhe pajisia do të vihen në gjendjen e pritetë në të njëjtën kohë.

Shënim: Nëse, gjatë kohës kur opsoni "auto standby" është aktiv, në ndërfaqen e televizorit nuk kryhet asnjë veprim, televizori do të kalojë automatikisht në modalitetin e pritet.

### **Lock**

Kjo meny mund të kontrollojë funksionin special për televizorin.

Kodi i parazgjedhur i prodhuesit është 1234. Ndërsa super fjalëkalimi është 0423. Nëse harroni kodin, shtypeni për t'u mbivendosur kodeve ekzistuese.

### **Input settings**

Përdoruesi mund të përzgjedhë emrin e pajisjes së burimit të sinjalit hyrës. Burimi gjendet me lehtësi.

### **Location**

Përzgjedh opsonin "Home" ose "Shop", shqëruar me një demonstrim që i përshtatet mjedisit tuaj të shikimit.

### **Common Interface**

Shtypni butonin OK ose për të hyrë në ndërfaqen e përbashkët.

### **T-Link**

Përdoreni këtë funksion për të aktivizuar funksionin "ARC"

dhe për të kërkuar për pajisje "CEC" të lidhura me foletë "HDMI" të televizitorit.

#### Auto Source

Shtypni butonin OK ose ► për të aktivizuar ("on") ose çaktivizuar ("off").

**Shënim:** Ky funksion është i disponueshëm vetëm në "HDMI Source" (burimi i sinjalit për HDMI).

#### Sports mode

Shtypni butonin OK ose ► për të aktivizuar ("on") ose çaktivizuar ("off") modalitetin e sporteve.

#### LED Indicator

Shtypni butonin OK ose ► për të përzgjedhur modalitetin "Flashing" (ndezje/fikje) ose atë "Normal" ose për të çaktivizuar.


#### Instant power on

Shtypni butonin OK ose ► për të aktivizuar ("on") ose çaktivizuar ("off") modalitetin e ndezes së menjëhershme.

#### Restore Factory Default

Shtypni butonin OK ose ► për të shënuar fjalëkalimin dhe për të kthyer televizorin në cilësimet e parazgjedhura të prodhuesit.

## Support (përkrahja)

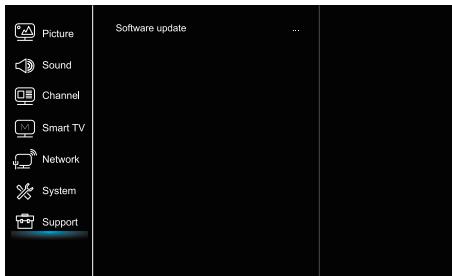

1. Shtypni butonin për të hapur menynë kryesore.
2. Shtypni butonat / për të përzgjedhur opzionin "Support" (përkrahja). Më pas, shtypni butonin OK ose ► për të hyrë në nënmeny.

#### Software update

Softuerin mund ta përditësoni nëpërmjet USB-së, rrjetit ose një kanalit.

-Përditësimi përmes portës USB

Ju mundëson të instaloni versionin më të fundit të softuerit përmes portave të USB-sës.

-Përditësimi përmes rrjetit

Ju mundëson të shkarkoni dhe instaloni versionin më të fundit të softuerit duke e shkarkuar nga interneti. Sigurohuni që në fillim të aranzhonoi lidhjen me rrjetin me ose pa tel.

Shtypni butonin OK ose ► për të hyrë. Vazhdoni duke ndjekur udhëzimet që shfaqen në ekran.

- Përditësimi përmes kanalit

Ju mundëson të përditësoni softuerin e ri përmes sinjalave që vijnë nga transmetimi i kanalit.

## Funksioni i USB-së

Ju mund të kënaqeni duke parë fotografitë e ruajtura në pajisjen USB.

**Shënim:** Disa opsione mund të mos janë të disponueshme në disa modele. Nëse pajisja USB nuk lidhet si duhet, ndërfaqja e USB-së nuk do të shfaqet.

#### Si të hyni në modalitetin e USB-së

1. Vendoseni pajisjen USB në portën e USB-sës.
2. Shtypni butonin USB për të hyrë në modalitetin e USB-së.
3. Përzgjidhni pajisjen USB që dëshironi të hapni.

#### All

Për të hapur fotografitë, videot ose, nëse ka, edhe skedarët e muzikës:

1. Shtypni butonin OK ose ► për të hyrë në meny, pastaj shtypni butonat / për të zgjedhur dosjen. Më pas, shtypni butonin OK për të hapur dosjen.
2. Shtypni butonat / për të përzgjedhur skedarin që dëshironi. Shtypni butonin OK për tă luajtur atë.

#### Picture

Për të shfletuar fotografitë, nëse ka:

1. Shtypni butonin OK ose ► për të hyrë në meny. Më pas, shtypni butonat /// për të përzgjedhur dosjen dhe butonin OK për tă hapur atë.
2. Shtypni butonat /// për të përzgjedhur skedarin që dëshironi, pastaj butonin OK për tă hapur.

#### Video

Për të parë videot, nëse ka:

1. Shtypni butonin OK ose ► për të hyrë në meny. Më pas, shtypni butonat /// për të përzgjedhur dosjen dhe butonin OK për tă hapur atë.
2. butonat /// për të përzgjedhur skedarin që dëshironi, pastaj butonin OK për tă hapur.

#### Music

Për të hapur skedarët e muzikës, nëse ka:

1. Shtypni butonin OK ose ► për të hyrë në meny. Më pas, shtypni butonat / për të përzgjedhur dosjen dhe butonin OK për tă hapur atë.
2. Shtypni butonat / për të përzgjedhur skedarin që dëshironi, pastaj butonin OK për tă hapur.

1. Disa pajisje memorike joandardarë dhe mobile mund tē mos njihen nga televizori. Ju lutemi tē përdorni pajisje memorike standarde.

2. Ky sistem përkrah këto formate skedarësh:

Formatet e fotografive: JPEG, BMP, PNG, etj.

Formatet e videove: H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG1, etj.

Formatet e skedarëve audio: MP3, etj.

**Shënim:** Për sa u përket skedarëve të koduar, ka shumë lloje metodash jo-standarde të kodimit, prandaj nuk mund tē garantojmë që ky sistem i përkrah këto formate skedarësh me anë tē ndonjë metode kodimi.

## Pyetjet e shpeshta

- Nëse ekzistojnë kushtet e mëposhtme, ky sistem nuk mund të dekodojë skedarin dhe skedari nuk mund të hapet normalisht:
  - Parametrat e skedarit, siç janë pikselimi i figurës, shpejtësia e kodimit të skedarit audio ose video, shpejtësia e mostrimit të skedarit audio, tejkalojnë limitin e sistemit;
  - Formati i skedarit nuk përputhet ose skedari është i dëmtuar.
- Shkëputja me forcë: Mos i shkëpusni lidhjet e televizorit gjatë kohës kur sistemi është duke lexuar ose transmetuar të dhëna. Në këtë mënyrë do të shmangni dëmtimin e sistemit ose pajisjes.
- Kushtojni vëmendje furnizimet me energji elektrike të pajisjes në rastet kur përdorni një disk të ngurtë mobil ose kamerë digitale. Nëse furnizimi me energji është i pamjaftueshëm ose i paqëndrueshëm, sistemi mund të hasë në probleme gjatë punës ose nuk funksionon fare. Në këtë rast, ju lutemi ta rindizni pajisjen, ose ta hiqni nga priza dhe ta vini përsëri, dhe të siguroheni që furnizimi me energji është normal.

4. Sistemi përkrah pajisjet memorike standarde USB1.1 dhe USB2.0, të tila si disqet "U" standarde, lexuesit e skedarëve të formatit MP3, disqet e ngurta portative, etj.

5. Për të përfshir audio dhe video me cilësi më të mirë, sugjerohet të përdorni pajisje të jashtme që përpunhen me standardin USB2.0.

6. Kur luani video me shkallë të lartë ngjeshjeje (kompresimi), dukuri të tila si: ngecje e figurës dhe përgjigja me vonesë e menysë, janë normale.

7. Për disa pajisje USB të cilat furnizhen me energji elektrike, siç janë disqet e ngurtë të mëdhenj, lexuesit e skedarëve të formatit MP4, etj., sugjerohet që këto pajisje t'i furnizoni me burim tjeter energjie, në mënyrë që të shmanget pakësimi i rymës që përdor sistemi.



\* Mos i prekni dhe mos iu afroni terminalave ANT/CABLE IN, HDMI, USB, SPDIF, me qëllim që të mos shkaktoni shkarkesë elektrostatike, e cila mund t'i pengojë këto terminalin gjatë kohës kur televizori është në modalitetin "USB", "WIFI" dhe "LAN", ose mund ta bëjë televizorin të ndalojë punën ose të mos funksionojë si duhet.

## TË DHËNA TË TJERA

### Ndreqja e defekteve

Pjesa më e madhe e defekteve që mund të pësojë televizori juaj mund të korrigohen duke iu drejtuar kësaj liste që përbën defektet dhe ndreqjet e tyre.

#### Nuk ka figurë ose zë

1. Kontrolloni nëse funksionon sigureza ose automati.
2. Vendosni një pajisje tjeter elektrike në prizë për t'u siguruar që priza funksionon si duhet ose është ndezur.
3. Spina e kabllos së korrentit nuk bën kontakt si duhet me prizën.
4. Kontrolloni burimin e sinjalit.

#### Nuk ka ngjyra

1. Ndryshoni sistemin e ngjyrave.
2. Përshtatni opsinionin "saturation" (ngopja e ngjyrave)
3. Provoni të hapni një kanal tjeter. Mund të ndodhë që të ketë edhe kanale bardhë e zi.

#### Telekomanda nuk punon

1. Ndërroni bateritë.
2. Bateritë nuk janë vendosur në mënyrën e duhur.
3. Televizori nuk është vënë në prizë.

#### Nuk ka figurë, por zëri është normal

1. Rregulloni ndricimin dhe kontrastin.
2. Mund të ndodhë të ketë avari në sinjalin e transmetuar.

#### Figura është normale, por nuk ka zë

1. Shtypni butonin Vol+ për të ngritur volumin e zërit.
2. Është hequr zëri. Shtypni butonin "mute" për të kthyer zërin.
3. Ndërroni sistemin e zërit.
4. Mund të ndodhë të ketë avari në sinjalin e transmetuar.

## Valëzim i çregullit i figurës

Ky valëzim zakonisht shkaktohet nga interferencat lokale, p.sh. automjetet, llambat dhe tharëset e flokëve. Pozicionojeni antenën në mënyrë të tillë që të minimizohet interferencia.

#### Figura shfaqet "me miza" dhe ka interferencë

Nëse antena ndodhet në zonën periferike të sinjalit televiziv, ku sinjali është i dobët, figura mund të shfaqet "me miza". Në rastet kur sinjali është shumë i dobët, atëherë, për të përmirësuar marrjen e sinjalit, duhet përdorur një antenë e posaçme.

1. Rregulloni pozicionin dhe orientimin e antenës së dhomës ose antenës së jashtme.
2. Verifikoni lidhjen e antenës.
3. Rregulloni kanalin.
4. Hapni një kanal tjeter. Mund të ndodhë që të ketë avari në transmetimin e sinjalit.

#### Ndezi e pajisjeve elektrike ose elektro-mekanike

Në figurë shfaqen pika të zeza ose vija horizontale, ose figura mund të valëvitet ose të shkasë. Shpesh herë, kjo shkaktohet nga interferanca e sistemit të ndezjes së automjetit, llambat me neon, sondat elektrike, ose pajisje të tjera elektrike.

#### Figura shfaqet me hije

Hijet shkaktohen kur sinjali televiziv mbërrin nga shqitje. Njëri është i drejtëpërdrejtë, tjetri është sinjal i reflektuar nga ndërtesarët e larta, kodrat ose objektet e tjera. Ndryshimi i drejtimit ose pozicionit të antenës mund ta përmirësojë marrjen e sinjalit.

#### Interferenca e radiofrekuencave

Kjo interferencë shkaktohet valëzime levizëse ose vija diagonale dhe, në disa raste, edhe humbje të kontrastit të figurës. Gjeni dhe hiqni burimin e interferencës së radiofrekuencave.

# LICENCAT

KY PRODUKT ËSHTË LICENCUAR NË PAJTIM ME LICENCËN "AVC PATENT PORTFOLIO" PËR PËRDORIM PERSONAL DHE JOFITIMPRURËS TË NJË Klienti (I) PËR TË KODUAR VIDEO NË PAJTIM ME STANDARDIN E "AVC"-SË (VIDEO "AVC") DHE/OSE (II) PËR TË DEKODUAR VIDEO "AVC" QË JANË KODUAR NGA NJË Klient QË MERRET ME AKTIVITETE PERSONALE DHE JOFITIMPRURËSE DHE/OSE QË JANË PËRFTUAR NGA NJË OFRUES VIDEOSH I LICENCUAR PËR OFRIMIN E VIDEOVE "AVC". NUK JEPET DHE AS NUK NËNKUPTOHET SE JEPET NDONJË LICENCË PËR ASNJË LLOJ PËRDORIMI Tjetër. PËR MË SHUMË INFORMACIONE, DREJTOHUNI KOMPANISË "MPEG LA, L.L.C." VIZITONI FAQEN E INTERNETIT: [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Ky produkt përmban një ose më shumë programe të cilat mbrohen me ligjet ndërkombëtare dhe amerikane të së drejtës së autorit si punime të papublikuara. Këto janë pronësi dhe punime konfidenciale të kompanisë "Dolby Laboratories". Ndalohet riprodhimi apo shpalosja e tyre e plotë apo e pjesshme ose prodhimi i punëve që rrjedhin prej tyre pa lejen e shprehur qartë të kompanisë "Dolby Laboratories". E drejta e autorit: "Dolby Laboratories", 2003-2009. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

KY PRODUKT SHITET ME NJË LICENCË TË KUFIZUAR DHE AUTORIZOHET TË PËRDORET VETËM NË LIDHJE ME PËRMBAJTJEN ME KODEKS "HEVC" QË PLOTËSON SECILIN PREJ TRI KUSHTEVE TË MËPOSHTME:

- (1) PËRMBAJTJE ME KODEKS "HEVC" VETËM PËR PËRDORIM PERSONAL;
- (2) PËRMBAJTJE ME KODEKS "HEVC" DHE QË NUK OFROHET PËR SHITJE; DHE
- (3) PËRMBAJTJE ME KODEKS "HEVC" QË KRIJOHET NGA PRONARI I PRODUKTIT. KY PRODUKT NUK MUND TË PËRDORET NË LIDHJE ME PËRMBAJTJE TË KRIJUAR NGA NJË PALË E TRETË DHE TË KODUAR ME KODEKSIN "HEVC", TË CILËN PËRDORUESI E KA POROSITUR APO BLERË NGA NJË PALË E TRETË, PËRVEÇ NËSE SHITÉSI I LICENCUAR I PËRMBAJTJES I JEP PËRDORUESIT, ME ANË TË NJË MARRËVESHJEJE TË VEÇANTË, TË DREJTAT PËR TË PËRDORUR PRODUKTIN ME PËRMBAJTJE TË TILLË. PËRDORIMI I KËTIJ PRODUKTI NGA ANA JUJA NË LIDHJE ME PËRMBAJTJEN E KODUAR ME KODEKSIN "HEVC" KONSIDEROHET SI PRANIM I KUFIZIMIT TË SË DREJTËS SË PËRDORIMIT, E CILA PËRMENDET MË LART.

Kompania "TESLA" deklaron se pajisja është në pajtim me Direktivën 2014/30/EU (EMC) të Bashkimit Evropian, "Direktivën 2014/35/ EU (LVD) të BE-së për pajisjet elektrike të tensionit të ulët", Direktivën 2009/125/EC të Parlamentit Evropian, "Direktivën 2014/53/EU për pajisjet radioelektronike" dhe "Direktivën 2011/65/EU për RoHS-të", në pajtim me këto standarde teknike:

PAJUESHMÉRIA ELEKTROMAGNETIKE

EN55032:2015;EN55035:2017;EN 61000-3-2:2014;EN 61000-3-3:2013

PAJISJET E TENSIONIT TË ULËT

EN60065:2014

PRODUKTET E NDËRLIDHURA ME ENERGJINË

Rregullorja nr. 642/2009 e Komisionit; 801/2013;EN 50564:2011;IEC 62087:2011

Pajisjet radioelektronike

EN 303 340 V1.1.2(2016-09);EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04);EN 300 328 V2.1.1(2016-11);

EN 301 489 -1 V2.1.1 (2017-02);EN 301 489 -17 V3.1.1(2017-02);

EN 62311:2008; EN 62479:2010

RoHS-të

EN50581:2012

U nënshtrohet ndryshimeve. Si pasojë e kërkimit dhe zhvillimit të vazhdueshëm, mund të ndryshojnë specifikimet teknike, dizajni dhe pamja e jashtme e produkteve. Prodhuar sipas licencës së "Dolby Laboratories"-it. Teknologjia "Dolby Audio" dhe simboli i dy D-ve (DD) janë marka tregtare të kompanisë "Dolby Laboratories". HDMI-ja, logoja e HDMI-së dhe "High-Definition Multimedia Interface"-i janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të kompanisë HDMI Licensing LLC në Shtetet e Bashkuara dhe në vendë të tjera. Të gjithë emrat e produkteve janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të pronarëve të tyre përkatës.

© TESLA 2020. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

# UVOD

## Mjere opreza

Pročitajte ovo uputstvo za upotrebu prije korištenja uređaja. Sačuvajte ovo uputstvo za buduću upotrebu

## Proizvod

- Ne blokirajte i ne pokrivajte otvore za ventilaciju sa zadnje strane uređaja.
- Ne gurajte predmete bilo koje vrste u ovaj uređaj kroz otvore na uređaju, jer može doći do kontakta sa dijelovima pod naponom ili do kratkog spoja, što može rezultirati požarom, električnim udarom ili oštećenjem uređaja.
- Ne pokušavajte da otvorite uređaj jer može doći do oštećenja. Uredaj nema dijelove koje možete sami da zamijenite. Prepuštite cijelokupno servisiranje kvalificiranom osoblju.
- Ne dodirujte ekran prstima jer može doći do grebanja ili prljanja TV ekrana.
- Ne izlažite TV ekran jakom pritisku jer to može značajno oštetiti TV ekran.

## Napajanje i uključivanje u struju

Isključite napravu iz struje u sljedećim okolnostima:

- Ukoliko se uređaj neće koristiti tokom dužeg vremenskog perioda.
- Ukoliko je kabal za napajanje ili utičnica/utikač oštećen.
- Pratite uputstva za instalaciju i podešavanje proizvoda. Podesite one komande koje su opisane u ovom uputstvu za upotrebu jer pogrešno podešavanje može ostalih komandi može dovesti do oštećenja. Ukoliko se to desi, isključite uređaj iz struje i obratite se servisnom osoblju.
- Ukoliko je uređaj pretrpio udarac ili pad koji je doveo do oštećenja kućišta.

## Kabal za napajanje i kabal za signal

- Ne dozvolite da bilo šta stoji na ili prelazi preko kablova za napajanje i signal.
- Zaštite kablove za napajanje i signal od gaženja.
- Ne preopterećujte kabal za napajanje ili utičnicu.
- Ne izlažite vlazi kabal za napajanje i kabal za signal.

## Korisnička sredina

- Ne stavljajte uređaj na nestabilnu kolica, podlogu ili sto. Postavite uređaj na mjesto koje omogućava dobro provjetravanje.
- Ne koristite uređaj blizu vlažnih i hladnih sredina. Zaštite uređaj od pregrijavanja.
- Držite uređaj dalje od direktnе sunčeve svjetlosti
- Uredaj ne treba izlagati kapanju i prskanju, i ne treba postavljati predmete ispunjene tečnošću, na primjer vase, na uređaj.
- Ne koristiti uređaj blizu prašnjave sredine.

## Čišćenje

- Prebrisište prašinu sa uređaja brisanjem ekrana i kućišta mekom, čistom krpom ili specijalnom tečnošću za čišćenje.
- Ne koristiti preveliku silu prilikom čišćenja ekrana.
- Ne koristiti vodu i druga kemijska sredstva za čišćenje prilikom čišćenja ekrana jer može doći do oštećenja površine TV ekrana.

## Postavljanje televizora na zid

### **Upozorenje: Ova radnja može zahtijevati dvoje ljudi.**

Da biste se pobrinuli za sigurnu instalaciju, poštujte sljedeće sigurnosne savjete:


- Provjerite da zid može da izdrži težinu uređaja i kompleta zidnog TV nosača.
- Pratite uputstva za postavljanje koja su došla uz zidni nosač.
- Televizor mora biti postavljen na vertikalni zid.
- Koristite samo vijke pogodne za materijal od kog je zid napravljen.
- Provjerite da li su kablovi televizora namješteni tako da ne postoji opasnost od saplitanja.
- Sva ostala sigurnosna uputstva za naš televizor važe i u ovom slučaju.

-  Ova oprema je Klase II ili dvostruko izoliran električni uređaj. Dizajniran je tako da ne zahtjeva uzemljenje.
- Kada se koristi mrežni utikač ili priključak za isključivanje uređaja, sustav za isključivanje uređaj je uvek spreman za korišćenje.
- Uredaj ne treba izlagati kapanju i prskanju, i ne treba postavljati predmete ispunjene tečnošću, na primjer vase, na uredaj.
- Upozorenje: baterija (komplet baterija ili instalirane baterije) ne treba izlagati prevelikoj toploti, kao što je sunčeva svjetlost, vatra i slično.
- Izvori otvorenog plamena, kao što su zapaljene svijeće, ne smiju se stavljati na uredaj.
- Obratite pažnju na uticaj odlaganja baterija na životnu sredinu.

**Napomena:** Ilustracije u ovom izdanju služe isključivo za referencu.

## Dugmići na TV-u

Uzmite sljedeći model kao primjer:

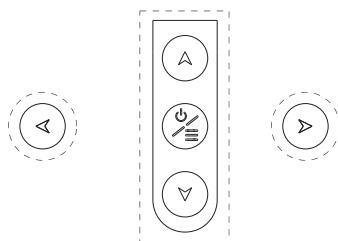

- A \ V dugme**  
Skenira gore/dolje kroz listu kanala. U sustavskom meniju, ponaša se kao dugme za pomjeranje gore/dolje na daljinskom upravljaču i za podešavanje komandi u meniju.
- < \ > dugme**  
Povećava/smanjuje volumen. U sustavskom meniju, ponaša se kao dugme za pomjeranje levo/desno na daljinskom upravljaču i za podešavanje komandi u meniju.
- B / = dugme**  
Uključuje uređaj. Kada je televizor uključen, kratko pritisnite dugme radi prikazivanja Biranja izvora, držite ga 3 sekunde za prikazivanje NAV menija.

**Napomena:** Lokacija i ime dugmića za funkcije i uključivanje uređaja mogu varirati u ovisnosti od modela.

## Priklučci

**Napomena:** Lokacija i imena priključaka na televizoru mogu varirati u ovisnosti od modela i neki priključci ne moraju biti dostupni za neke modele.

<b>ETHERNET</b>		<b>ETERNET</b> Ovaj priključak se može koristiti za povezivanje na vanjski modem ili na opremu za pristupanje mreži.
<b>SPDIF(coax.)</b>		<b>SPDIF(coaks.) priključak (izlaz)</b> Ovaj priključak se može koristiti za priključivanje kompatibilnog digitalnog audio prijemnika.
<b>HDMI 1 ili HDMI 2</b>		<b>HDMI 1/HDMI 2 priključak (ulaz)</b> HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Multimedijiški interfejs visoke definicije) omogućuju povezivanje uređaja, kao što je Blu-ray plejer, sa HDMI izlaz za najbolju kvalitetu slike. Također omogućuju nekompresovanu digitalnu konekciju koja nosi i video i audio podatke putem integrisanog mini-plug kabla.
<b>USB 2.0</b>		<b>USB 2.0 priključak (ulaz)</b> Ovaj priključak se može koristiti za povezivanje na USB uređaj. <i>(Napomena: Nemojte uključivati uređaj kada se ubacuje USB dranj 3.0 jer može doći do problema kompatibilnosti.)</i>
<b>SAT IN</b>		<b>SAT IN priključak (ulaz)</b> Ovaj priključak se može koristiti za povezivanje na satelitski prijemnik.
<b>ANT/CABLE IN</b>		<b>ANT/CABLE IN priključak (ulaz)</b> Ovaj priključak se može koristiti za povezivanje na vanjsku antenu ili kablovsku mrežu.
<b>MINI AV IN</b>		<b>MINI AV IN priključak (ulaz)</b> MINI AV IN priključak se može koristiti za povezivanje na širok opseg opreme, uključujući video-rekordere, video-kamere, dekodere, satelitske prijemnike, DVD plejeri, igračke konzole. VIDEO IN priključak omogućuje kompozitnu video konekciju.

**CI+****CI+ priključak**

Ovaj priključak se može koristiti za ubacivanje CI kartice radi prihvatanja skrembolovnih programa.

**HEADPHONE****Priklučak za SLUŠALICE (izlaz)**

Omogućuje povezivanje slušalice radi slušanja zvuka koji potiče sa TV uređaja.

**Napomena:** Previsok zvuk na slušalicama može dovesti do oštećenja sluha.

## Funkcije daljinskog upravljača

Većina funkcija televizora je dostupna u meniju koji se pojavljuje na ekrานу. Daljinski uređaj koji ide uz televizor se može koristiti za navigaciju kroz menje i za konfiguriranje svih općih podešavanja.

**Napomena:** Lokacija i imena dugmica na daljinskom upravljaču može varirati u ovisnosti od modela televizora, pri čemu neki modeli nemaju sve dugmice.

- 1. ⌂** (dugme za UKLJUČIVANJE) TV se uključuje/u pripravnosti je.
- 2. ⏴** (dugme za ZVUK) Uključuje ili isključuje zvuk.
- 3. 0 ~ 9** 0- 9 (numerički dugmici) Unos brojeva kanala.
- 4. SUBTITLE** SUBTITLE Pritisnite za prikazivanje menija za titlove.
- 5. YouTube** Odlazak na YouTube početnu stranicu.
- 6. VOL +/VOL-** (VOLUMEN GORE/DOLJE) Povećava ili smanjuje volumen.
- 7. TV** Kod ostalih izvora, vraća nazad na TV.
- 8. SOURCE** Ulazi u meni SOURCE (IZVOR).
- 9. USB** Ide na multimedijske fajlove na USB-u.
- 10. CH ▲/▼** (KANAL GORE/DOLJE) Skenira gore/dolje kroz trenutnu listu kanala.
- 11. Ⓜ** Prikazuje meni sa opcijama.
- 12. ⓘ** Prikazuje informacije o programu, ako su dostupne.
- 13. ECO** Biranje željenog režima za štednju struje.
- 14. ⚙** (dugme za PODĚŠAVANJE) Pokreće glavni meni.
- 15. ⏹** (dugme za POČ. STRANICU) Ide na početnu stranicu smart TV-a.
- 16. ▲▼◀▶** (dugmici za gore, dolje, lijevo i desno) Označava različite stavke u sustavskom meniju i podešava kontrole menija.
- 17. OK** U sustavskom meniju, potvrđuje izbor ili mijenja podešavanja.
- 18. ⏵** (NAZAD) U sustavskom meniju, vraća se na prethodni meni ili interfejs.
- 19. EXIT** Izlaz iz sustavskog menija.
- 20. NETFLIX** Odlazak na Netflix početnu stranicu.
- 21. OBODJENI DUGMIĆI** (crveno/zeleno/žuto/plavo) Odabir zadataka.
- 22. SLEEP** Pritisnite da biste podešili isključivanje TV-a nakon određenog vremena. Za isključivanje SLEEP tajmera, držite dugme dok se ne pojavi OFF.
- 23. ZOOM-/ZOOM+** Pritisnite za biranje željenog formata ekrana.
- Napomena:** Ova funkcija nije dostupna u USB režimu.
- 24. CH LIST** Prikaz liste kanala.
- 25. TEXT** Uključuje/isključuje teleteks. Pritisnite za uključivanje / isključivanje funkcije teleteksa.
- 26. GUIDE** (De)aktiviranje elektronskog programskog vodiča.
- Napomena:** Ova funkcija je dostupna samo u DTV režimu.




<b>27. PRE-CH</b>	Vraćanje na prethodni kanal.
<b>28. FAV</b>	Prikazuje omiljenu listu kanala.
<b>29. &lt;&lt;</b>	Traži unazad.
<b>30. &gt;&gt;</b>	Traži unapred.
<b>31. I</b>	(Prethodno) Ide na prethodno poglavlje.
<b>32. ■</b>	(Stop) Zaustavlja pregledanje.
<b>33. ▶ II</b>	(Pokretanje/pauza) Pokreće, zaustavlja i nastavlja pregledanje.
<b>34. M</b>	(Sljedeće) Ide na sljedeće poglavlje.
<b>35. ●</b>	PVR funkcija
<b>36. ○ Lang</b>	(JEZIK ) Prikazuje audio jezičke liste.

## OPĆE OPERACIJE

### Uključivanje

Pratite instrukcije sa ove strane o uključivanju TV uređaja i daljinskog upravljača prije prelaska na slijedeće strane sa opisima procedure za podešavanje kanala.

1. Fiksiranjem dvostrukom potporne osnove uređaja pomoću vijaka završava se instalacija uređaja.  
\*Da biste omogućili bolje vizuelno iskustvo, pre upotrebe molimo uklonite sa ekrana i prednjeg panela sve deklaracije, ukoliko ih ima.  
\*Slike i ilustracije u ovom uputstvu za upotrebu služe isključivo za referencu i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda. Dizajn i specifikacije proizvoda se mogu menjati bez prethodnog obaveštenja.
2. Ubacite dve AAA baterije u daljinski upravljač. Mere opreza pri korištenju baterija:  
- Koristite samo baterije ovde navedenog tipa.  
- Proverite da li se polaritet pravilno postavljen.  
- Ne mešajte nove i korištene baterije.  
- Ne koristite punjive baterije.  
- Ne izlažite baterije visokim temperaturama, kao što su sunčeva svjetlost, vatrica i slično, nemojte ih bacati u vatru, puniti ili otvarati jer može doći do curenja baterija ili eksplozije.  
- Uklonite baterije iz daljinskog upravljača ukoliko ga nećete koristiti tokom dužeg vremenskog perioda.

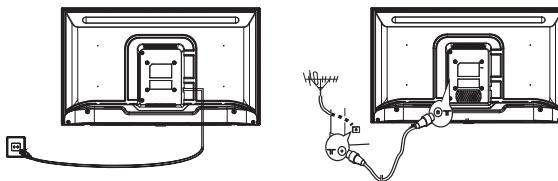

3. Uključite kabel za napajanje PRVO u televizor, a ZATIM u utičnicu. (Napomena: Ukoliko je kabel za napajanje povezan sa televizorom, molimo povežite samo kabel sa utičnicom).  
Vaš TV uređaj treba da bude priključen isključivo na najmeničnu struju. Ne smije biti povezan na jednosmernu struju. Ukoliko je utikač odvojen od kabla, ni u kom slučaju ga nemojte ubacivati u utičnicu zbog postojanja rizika od strujnog udara.  
**Napomena:** Slike su isključivo simbolični prikazi. Lokacija priključka za napajanje sa zadnje strane televizora može da varira u ovisnosti od modela.
4. Povežite vanjsku antenu na ANT/CABLE IN ili SAT IN priključak sa zadnje strane TV uređaja. Priključak za antennu (75 OHM - VHF / UHF / kablovsku) se može koristiti za povezivanje sa vanjskom antenom i drugom postavljenom opremom.
5. Kada se uključi, televizor će se uključiti direktno ili biti u pripravnosti. Napomena: Za neke modele, uključite televizor pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje.  
Ukoliko indikator napajanja zasvjetli, TV je u režimu pripravnosti. Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču ili na samom uređaju da biste ga uključili.

## Isključivanje

Da biste TV ubacili u režim pripravnosti, pritisnite  dugme na daljinskom upravljaču ili na samom uređaju; televizor ostaje uključen, ali sa malom potrošnjom struje.

Da biste isključili TV uređaj, izvadite utikač i utičnice.

**Napomena:** Za neke Da biste isključili TV uređaj, izvadite utikač i utičnice.

## Povezivanje na mrežu

Da biste pristupili internetu, morate se preplatiti na širokopojasnu internet uslugu velike brzine kod Vašeg internet provajdera (ISP).

Vaš TV se može povezati na kućnu prežu na dva načina:

- Putem kabla, korištenjem RJ45 (LAN) konektora na zadnjem panelu.
- Bežično, korištenjem bežičnog interneta i kućnog bežičnog interneta.


**Napomena:** Dolje navedene instrukcije su uobičajeni načini povezivanja televizora na LAN ili bežičnu mrežu. Metode povezivanja se mogu razlikovati u ovisnosti od internet konfiguracije. Ukoliko imate pitanja o Vašoj kućnoj mreži, molimo obratite se ISP-u.

### Povezivanje na LAN mrežu

Da biste se povezali na LAN mrežu:

1. Morate imati:

- Eternet kabl dovoljne dužine da dosegne do televizora
  - Ruter ili modem sa dostupnim Eternet portom
  - Internet vezu velike brzine
  - Eternet (LAN) priključak sa zadnje strane televizora
2. Povežite Eternet kabl na ruter i na Eternet priključak sa zadnje strane televizora.
3. Koristite Network (mrežni) meni za konfiguriranje televizora.

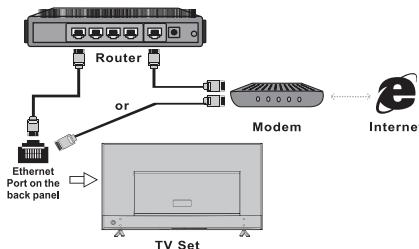


### Povezivanje na bežičnu mrežu

Da biste se povezali na bežičnu mrežu:

1. Morate imati:

- Ruter koji emituje bežični signal velike brzine
  - Internet vezu velike brzine
2. Koristite Network (mrežni) meni za konfiguriranje televizora.

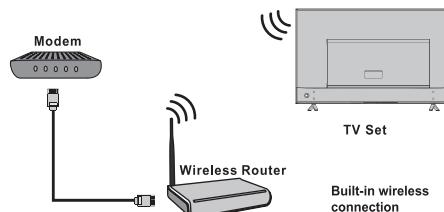

## Korištenje početne stranice

**Napomena:** Ovo uputstvo za upotrebu je za svakodnevnu upotrebu. Slike i ilustracije služe za referencu i mogu se razlikovati od izgleda stvarnog uređaja. Određene opcije nisu dostupne kod pojedinih modela.

Možete birati sve funkcije sa početne stranice.

1. Birajte  za prikazivanje početne stranice.
2. Pritisnite /// za biranje ikonica sa liste na ekranu.
3. Pritisnite OK da biste ušli u svaku od opcija.
4. Za izlaz iz menija, pritisnite EXIT.

### UPOZORENJE:

- Konfigurirajte mrežna podešavanja prije korištenja smart TV-a.
- Može doći do sporog reagiranja i/ili prekida, u ovisnosti od uslova internet mreže.
- Ukoliko iskusite problem za korištenjem aplikacija, molimo obratite se internet provajderu.
- U skladu sa okolnostima internet provajdera, ažuriranje aplikacije ili sama aplikacija može biti ukinuta.
- U ovisnosti od zakonske regulative države, neke aplikacije mogu biti ograničene ili nepodržane.

### Početna strana - Izvor

Izvor: Odaberite ulazni izvor sa naprave povezanih na televizor putem različitih priključaka.

### Početna strana - Smart

Prikazuje se smart menu.

### Početna strana - Aplikacije

Mnoštvo korisnih i zabavnih aplikacija. Nakon ulaska u Apps Store, vidjet ćete preporuke.

Pritisnite /// za mijenjanje aplikacija, pritisnite OK za ulazak.


## OPERACIJE U MENIJU

### Funkcije menija


Ovaj odjeljak prikazuje meni sustavskih podešavanja za Vaš televizor. Svaki meni je detaljno opisan da biste iskoristili najbolje od svog uređaja. Molimo upamtite da neke funkcije mogu biti nedostupne u ovisnosti od ulaznog izvora. Da biste pristupili sustavskom meniju:

1. Birajte  na daljinskom upravljaču radi prikaza glavnog menija.
2. Pritisnite / da biste izabrali Sliku, Zvuk, Kanal, Smart TV, Mrežu, Sustav ili Podršku, zatim pritisnite OK ili  da biste ušli u podmeni.
3. U podmeniju, pritisnite / da biste izabrali opcije, pritisnite OK ili  da biste podešili funkcije ili promijenili vrijednosti, pritisnite OK da biste otvorili odgovarajući podmeni ili aktivirali podešavanje.
4. Za vraćanje na prethodni meni, pritisnite . Da zatvorite meni, pritisnite EXIT.

## Slika (Picture)

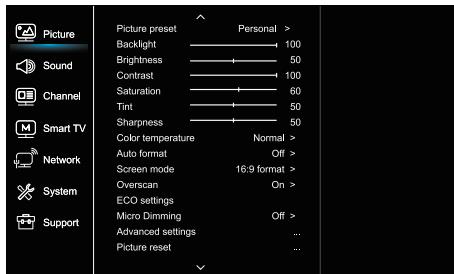

## Zvuk (Sound)

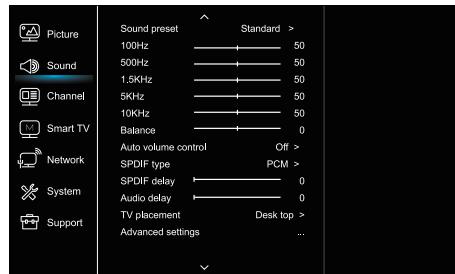

- Birajte da biste prikazali glavni meni.
- Pritisnite / da biste odabrali Sliku, zatim pritisnite OK ili da biste ušli u podmeni.

### Početno podešavanje slike (Picture preset)

Bira podešavanje slike koje najbolje odgovara sredini u kojoj se televizor gleda.

### Pozadinsko osvjetljenje (Backlight)

Podešava nivo pozadinskog osvjetljenja slike.

### Jačina osvjetljenja (Brightness)

Podešava jačinu osvjetljenja slike.

### Kontrast (Contrast)

Podešava razliku između svijetlih i tamnih dijelova slike.

### Zasićenje (Saturation)

Podešava jačinu boja.

### Preliv (Tint)

Podešava balans između crvenih i zelenih tonova.

### Oštine (Sharpness)

Podešava jasnoću ivica na slici.

### Toplina boje (Color temperature)

Podešava toplinu boje slike.

### Automatsko formatiranje (Auto format)

Uključuje/isključuje automatsko biranje formata slike.

### Režim ekrana (Screen mode)

Biranje veličine slike.

### Zumiranje izvan ivice ekrana (Overscan)

Izaberite On ili Off da biste uključili/isključili ovu opciju.

### EKO podešavanja (ECO settings)

Konfigurirajte opcije za štednju struje.

### Mikrozatamnjivanje (Micro Dimming)

Izaberite On ili Off da biste uključili/isključili mikrozatamnjivanje.

### Napredna podešavanja (Advanced Settings)

Izaberite naprednja podešavanja slike.

### Resetiranje slike (Picture reset)

Vraća trenutna podešavanja slike na tvornička podešavanja.

- Birajte da biste prikazali glavni meni.
- Pritisnite / da biste odabrali Zvuk, zatim pritisnite OK ili da biste ušli u podmeni.

### Početno podešavanje zvuka (Sound preset)

Bira unaprijed postavljene audio opcije, optimizovane za različite uslove ozvučenja.

**Napomena:** Kada je početno podešavanje zvuka podešeno na različiti režim, pet zvučnih opcija (100 Hz, 500 Hz, 1.5 KHz, 5 KHz, i 10 KHz) se podešava, što omogućava podešavanje željenih nivoa frekvencije. Također možete postaviti opcije na željeni nivo.

### Balans (Balance)

Podešavanje nivoa zvuka koji se šalje u lijeve i desne zvučnike.

### Automatska kontrola volumena (Auto volume control)

Izaberite ON da biste smanjili dosadne nalete glasnog zvuka tokom reklama i da biste povisili mekši zvuk tokom programske materijala. Uklanja potrebu za stalnim mijenjanjem jačine zvuka.

### SPDIF tip (SPDIF type)

Ova opcija služi za kontroliranje tipa audio tokova koji se šalju u Izlazni digitalni audio (Digital Audio Output - SPDIF) priključak.

### SPDIF odlaganje (SPDIF delay)

Ova opcija služi za sinhroniziranje zvuka sa slikom. Ukoliko je zvuk sporiji/brži od slike, možete pritisniti

/ da biste podešili numeričku vrijednost.

### Audio odlaganje (Audio delay)

Ukoliko je zvuk ne prati sliku, pritisnite / da biste podešili vrijeme odlaganja radi sinhroniziranja zvuka sa slikom.

### Postavljanje televizora (TV placement)

Izaberite režim Desktop (Desk top) ili Postavljen na zid (Wall mount).

### Napredna podešavanja (Advanced Settings)

Izaberite više naprednih podešavanja zvuka.

## Kanal (Channel)

	Picture	Channel scan	...
	Sound	Channel list	...
	Channel	EPG	...
	Smart TV	Channel organizer	...
	Network	Channel diagnostics	...
	System	Timeshift	Off >
	Support	Subtitle	...
		Teletext	...
		PVR	...

1. Pritisnite da biste prikazali glavni meni.
2. Pritisnite da biste odabrali Kanal, zatim pritisnite OK ili ► da biste ušli u podmeni.

**Napomena:** Ova funkcija je dostupna samo u TV režimu.

### Skeniranje kanala (Channel scan)

Omogućava Vam da skenirate sve dostupne analogne i digitalne kanale.

### Lista kanala (Channel List)

Prikazuje sve odabранe kanale kao listu.

### EPG

Pritisnite OK/► da biste ušli u meni programskog vodiča.

### Organizator kanala (Channel organiser)

Ova opcija Vam omogućuje da organizirate kanale.

### Dijagnostika kanala (Channel diagnostics) (na digitalnim TV kanalima)

Pritisnite OK/► da biste prikazali signalne informacije o trenutnim digitalnim kanalima, kao što su snaga signala, frekvencija itd.

### Timeshift

Pritisnite OK za ulazak i koristite za podešavanje.

### Tit (Subtitle)

Pritisnite OK/► da biste ušli, pritisnite da biste uključili/isključili titlove. Kada su titlovi uključeni, možete omogućiti biranje jezika titlova na digitalnim TV kanalima.

-Jezik digitalnih titlova (Digital subtitle language);

Pritisnite da biste odabrali jezik digitalnih titlova.

Pritisnite OK/► da biste ušli, pritisnite da biste odabrali jezik titlova kao omiljeni jezik.

- 2. jezik digitalnih titlova (Digital subtitle language 2nd):

Pritisnite da odaberete 2. jezik digitalnih titlova. Pritisnite OK/► da uđete, pritisnite da odaberete 2. jezik.

Pritisnite ► da biste se vratili na prethodni meni.

-Tip titlova (Subtitle type):

Pritisnite OK/► da uđete, pritisnite da odaberete tip titlova. Možete odabrati titl za oštećen sluh da prikaže titl za osobe sa oštećenim sluhom na odabranom jeziku.

### Teletekst (Teletext)

Pritisnite OK/► da prikažete podmeni.

Jezik strana za kodiranje: odaberite odgovarajući jezik na kojem će teletekst prikazuje.

Jezik digitalnog teleteksta: za digitalne TV kanale, TV može da pređe na uslugu sa više početnih teletekst strana na različitim jezicima. Ova funkcija omogućava biranje dostupnog jezika kao primarnog jezika, što vodi do drugačije početne teletekst strane.

### PVR

Pritisnite OK/► za otvaranje.

## Smart TV

	Picture	Smart TV portal	...
	Sound	Share&See	On >
	Channel	Fast Cast	...
	Smart TV	Wireless display	...
	Network	Terms and Conditions	...
	System	Privacy Notice	...
	Support	Cookie Notice	...
		Networked standby	Off >
		Netflix settings	...
		HbbTV Setting	...
		Reset smart TV	...

1. Birajte da biste prikazali glavni meni.

2. Pritisnite da biste odabrali Smart TV, zatim pritisnite OK ili ► da biste ušli u podmeni.

### Smart TV portal

Omogućuje vam uživanje u Internet aplikacijama (Apps), posebno prilagođenim internet stranicama za vaš televizor. Možete upravljati aplikacijama pomoću daljinskog upravljača za televizor.

### Podjeli i vidi (Share&See)

Sa Share&See, možete uživati u snimcima, slikama i muzici sačuvanom na Vašem računaru.

### Fast Cast

Pritisnite OK/► za ulazak.

### Bežični displej

Prikazuje sadržaj vašeg pametnog telefona na televizoru.

Napomena: Ova funkcija možda nije dostupna za neke modele.

### Uslovi i odredbe

Pritisnite OK ili ► da biste pročitali Uslove i odredbe.

### Obavijest o privatnosti

Pritisnite OK ili ► da biste pročitali

Obavijest o privatnosti.

### Obavijest o kolačićima

Pritisnite OK ili ► da čitajte obavijesti o kolačićima.

### Mrežna pripravnost (Networked standby)

Pritisnite OK ili ► da biste uključili ili isključili.

### Netflix podešavanja (Netflix settings)

U meniju Netflix podešavanja, deaktivacija Netflix-a (Netflix Deactivation) može isključiti uređaj sa Netflix-a.

### Postavljanje HbbTV

HbbTV (hibridna širokopojasna televizija) usluga je koju nude pojedini emiteri i dostupna je samo za neke digitalne TV kanale. HbbTV nudi interaktivni televizijski rad preko širokopojasne mreže. Ove interaktivne funkcije doprinose i obogaćuju normalan digitalni program i uključuju usluge kao što su digitalni teletekst, elektronički vodič programa, igre, glasanje, odredene informacije vezane za trenutni program, interaktivno oglašavanje, bilten, itd. Da biste koristili HbbTV, provjerite je li vaš TV spojen na Internet i je li HbbTV uključen.

### Resetiranje Smart TV-a (Reset smart TV)

Resetiranje podešavanja Smart TV-a.

## Mreža (Network)

	Picture	
	Sound	
	Channel	
	Smart TV	
	Network	
	System	
	Support	

1. Birajte da biste prikazali glavni meni.  
2. Pritisnite da biste odabrali Mrežu, zatim pritisnite OK ili da biste ušli u podmeni.

### Internet konekcija (Internet connection)

Pritisnite OK ili za biranje, zatim možete podešiti dolje navedene opcije.

### Interfejs (Interface)

Pritisnite OK ili da biste odabrali Ethernet ili Bežično.

### Ethernet (Ethernet)

ovežite Ethernet kabel na ruter i na Ethernet priključak sa zadnje strane televizora.

### Bežično (Wireless)

Bežično koristi bežični internet i kućnu bežičnu mrežu.

### IP podešavanja (IP setting)

Podešava tip adrese na automatski, pri čemu automatski preuzima i unosi potrebnu IP adresu.

### Informacije (Information)

Pritisnite OK/ da biste prikazali informacije o trenutnoj konekciji.

### Test konekcije (Connection test)

Pritisnite OK/ da biste testirali internet vezu.

## Sistem (System)

	Picture	
	Sound	
	Channel	
	Smart TV	
	Network	
	System	
	Support	

1. Birajte da biste prikazali glavni meni.  
2. Pritisnite da biste odabrali Sustav, zatim pritisnite OK ili da biste ušli u podmeni.

### Jezik (Menu Language)

Pritisnite OK/ da biste prikazali listu jezika i koristite da biste odabrali jezik.

### Tajmer (Timer)

Pritisnite OK ili da biste ušli u podmeni.

-Vremenska zona (Time zone)

Bira lokalnu vremensku zonu.

-Sat (Clock)

Odaberite On da biste uključili automatsku nizaciju, TV automatski preuzima vrijeme od DTV signala, i vrijeme se ne može ručno podešiti. Ukoliko izaberete Off, vrijeme se podešava ručno.

-Tajmer mirovanja (Sleep timer)

Podešava period vremena nakon kog TV ulazi u režim pripravnosti.

-Automatska pripravnost (Auto standby)

Kada se Automatska pripravnost podeši na željeno vrijeme, TV u dato vrijeme ulazi u režim pripravnosti. Napomena: Bez aktivnosti u interfejsu televizora kada je Automatska pripravnost uključena, uređaj automatski ulazi u stanje pripravnosti.

### Zaključavanje (Lock)

Ovaj meni može da kontrolira posebne funkcije televizora.

Tvornička šifra je 1234, a 0423 je superlozinka. Ukoliko zaboravite šifru, unesite superlozinku za izbrisete sve postojeće šifre.

### Ulažna podešavanja (Input Settings)

Korisnik može da odabere ime uređaja ulaznog izvora, što olakšava identifikaciju izvora.

### Lokacija (Location)

Odaberite Kuću (Home) ili Radnju (Shop), pri čemu demo ovisi od okoline u kojoj gledate televiziju.

### Zajednički interfejs (Common Interface)

Pritisnite OK ili da biste ušli u Zajednički interfejs.

### T-Link

Koristite ovu funkciju da biste uključili ARC funkciju i pretražili CEC uređaje povezane na HDMI priključke.

### Automatski izvor (Auto source)

Pritisnite OK ili da biste odabrali On ili Off.

**Napomena:** Ova funkcija je dostupna samo u HDMI izvoru.

### Sportski režim (Sports mode)

Pritisnite OK ili da biste odabrali On ili Off.

### LED indikator (LED Indicator)

Pritisnite OK ili da biste odabrali Svjetleće (Flashing), Normal ili Isključeno (Off).


### Trenutno isključivanje (Instant power on)

Pritisnite OK ili da biste odabrali On ili Off.

### Resetiranje na fabrička podešavanja (Restore Factory Default)

Pritisnite OK ili da biste unijeli lozinku.

## Podrška (Support)

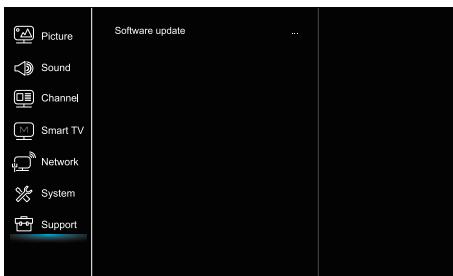

- Pritisnite **•** da biste prikazali glavni meni.
- Pritisnite **▲/▼** da biste odabrali Podršku, zatim pritisnite OK ili **▶** da biste ušli u podmeni.

### Ažuriranje softvera (Software update)

Možete ažurirati softver putem USB-a, mreže ili kanala.

-Putem USB-a

Omogućava instaliranje najnovije verzije softvera sa USB priključka.

-Putem mreže

Omogućava preuzimanje i instaliranje najnovije softverske verzije sa interneta. Najprije podesite LAN ili bežičnu konekciju. Pritisnite OK/**▶** da biste ušli. Pratite uputstva na ekranu za nastavak.

-Putem kanala

Omogućuje ažuriranje novog softvera preko programa.

## USB funkcija

Možete uživati u gledanju slika sa USB prijenosne memorije.

**Napomena:** Neke opcije mogu biti dostupne samo kod pojedinih modela. U USB režimu, ukoliko USB nije povezan, USB interfejs neće biti prikazan.

### Kako se ulazi u USB režim

- Povežite USB prijenosnu memoriju na ulazni USB priključak.
- Pritisnite USB gumb za ulazak u USB režim.
- Odaberite svoj USB napravu da biste mu pristupili.

### Sve

Za pretraživanje slika, video-snimci i glazbe, ukoliko je dostupno:

- Pritisnite OK ili **▶** da biste ušli, zatim pritisnite **▲/▼** da biste izabrali folder, pritisnite OK da biste ušli.
- Pritisnite **▲/▼** da biste odabrali željenu datoteku, zatim pritisnite OK da biste ga pustili.

### Slike

Da biste pretraživali slike, ukoliko su dostupne,

- Pritisnite OK ili **▶** da biste ušli, zatim pritisnite **▲/▼/◀/▶** da biste odabrali.

### Video-snimak

Da biste pogledali video-snimak, ukoliko je dostupan,

- Pritisnite OK ili **▶** da biste ušli, zatim pritisnite **▲/▼** da biste izabrali folder, pritisnite OK da biste ušli.

- Pritisnite **▲/▼** da biste odabrali željenu datoteku, zatim pritisnite OK da biste ga pustili.

### Muzika

Da biste pustili muziku, ukoliko je dostupna,

- Pritisnite OK ili **▶** da biste ušli, zatim pritisnite **▲/▼** da biste izabrali folder, pritisnite OK da biste ušli.
- Pritisnite **▲/▼** da biste odabrali željenu datoteku, zatim pritisnite OK da biste ga pustili.
- Neke nestandardne prenosne memorije ne moraju biti prepoznate. Molimo predite na standardan uređaj.
- Ovaj sustav podržava slijedeće formate: Formati slika: JPEG, BMP, PNG itd.  
Formati video-snimaka:  
H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG1, itd.  
Audio format: MP3 itd.

**Napomena:** U slučaju kodiranih datoteka, postoji veliki broj nestandardnih metoda kodiranja, stoga nije garantovano da ovaj sustav podržava formate datoteka koji koriste metode kodiranja.

## Često postavljena pitanja:

- Pod slijedećim uslovima, ovaj sustav ne može da dekodira datoteku i datoteka se ne može normalno pokrenuti:
  - Parametri datoteke, kao što su pikseli slike, frekvencija koda u audio i video datotekama, frekvencija uzrokovanja kod audio-datoteke, previlaze ograničenja sustava;
  - Format datoteke nije odgovarajući ili je datoteka oštećena.
- Isključivanje tokom rada (Hot plug): Nemojte prekidati konekciju kada sustav očitava ili prenosi podatke, čime se izbjegava oštećenje sustava i uređaja.
- Obratite pažnju na napajanje uređaja kada koristite prenosni hard-disk ili digitalnu kameru. Ukoliko napajanje nije dovoljno ili stabilno, može doći do problema tokom rada ili do potpunog prestanka rada. U tom slučaju, ponovo pokrenite uređaj ili isključite uređaj iz struje i ponovo ga uključite u struju, i provjerite da li je napajanje normalno.
- Sustav podržava standardne USB1.1 i USB2.0 uređaje, kao što su standardni U-diskovi, MP3 plejeri, prenosni hard-diskovi itd.
- Radi dobivanja boljeg audio i video kvalitete, preporučujemo korištenje vanjskih uređaja koji poštuju USB2.0 standarde.
- Kada puštate video-snimak sa visokim stepenom kompresije, fenomeni kao što su zamrzavanje slike i dugo vrijeme reagiranja menjaju se uobičajeni.
- Za neke USB uređaje sa napajanje, kao što su veliki hard-diskovi, MP4 itd, predlažemo korištenje uz napajanje da biste izbegli nestajanje struje.



\* Ne dirajte i ne budite blizu ANT/CABLE IN, HDMI, USB, SPDIF priključke i spriječite elektrostatičko pražnjenje koje bi uticalo na priključke prilikom radi USB-a, WIFI-a i LAN-a, što može dovesti do prestanka rada televizora ili do kvara.

# OSTALE INFORMACIJE

## Rješavanje problema

Većina problema na koje naidete tijekom korištenja televizora može se ispraviti konsultiranjem sljedeće liste za rješavanje problema.

### **Nema slike, nema zvuka**

1. Provjerite da li osigurač radi.
2. Uključite drugu napravu u utičnicu da biste provjerili da li radi.
3. Kabel nema dobar kontakt sa utičnicom.
4. Provjerite izvor signala.

### **Nema boje**

1. Promjenite sustav boja.
2. Postavite zasićenje.
3. Probađte drugi kanal. Moguć prijem crno-bijelih programa.

### **Daljinsko upravljanje ne radi**

1. Zamjenite baterije.
2. Baterije nisu pravilno ubaćene.
3. Glavno napajanje nije uključeno.

### **Nema slike, normalan zvuk**

1. Postavite jačinu osvjetljenja i kontrast.
2. Može doći do greške u emitiranju.

### **Normalna slika, nema zvuka**

1. Pritisnite Vol+ dugme za pojačavanje volumena.
2. Volumen je u potpunosti isključen, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje zvuka da biste ga ponovo uključili.
3. Promjenite sustav ozvučenja.
4. Može doći do greške u emitiranju.

### **Nepravilna mreštanja slike**

Ovo je obično izazvano lokalnim smetnjama, kao što su automobili, halogene lampe i fenovi za kosu. Postavite antenu da biste smanjili smetnje na minimum.

### **Snijeg i smetnje**

Ukoliko se antena nalazi u graničnoj oblasti TV signala, gdje je signal slab, slika može biti pokvarena točkicama. Kada je signal izuzetno slab, instaliranje posebne antene može biti neophodno da bi se poboljšao prijem.

1. Postavite položaj i orijentaciju unutrašnje/vanske antene.
2. Provjerite povezanost antene.
3. Precizno namjestite kanal.
4. Pokušajte sa drugim kanalom. Može doći do greške u emitiranju.

### **Paljenje**

Javljuju se crne točke ili horizontalne linije, ili slika drhti ili se pomjera. Ovo je obično izazvano smetnjama od sustava paljenja automobila, neonskih lampi, električnih bušilica i ostalih električnih naprava.

### **Duh**

Duhovi nastaju kada televizijski signal prati dvije putanje. Jedna je izravna putanja, a druga je refleksija sa visokih zgrada, brda i ostalih objekata. Mijenjanje pravca ili položaja antene može poboljšati prijem signala.

### **Miješanje radio frekvencije**

Ovo miješanje izaziva mreštanje ili dijagonalne pruge, i u nekim slučajevima gubitak kontrasta slike. Pronadite i uklonite izvor radio smetnji.

# LICENCE

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to Dolby Laboratories. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2009 by Dolby Laboratories. All rights reserved.

THIS PRODUCT IS SOLD WITH A LIMITED LICENSE AND IS AUTHORIZED TO BE USED ONLY IN CONNECTION WITH HEVC CONTENT THAT MEETS EACH OF THE THREE FOLLOWING QUALIFICATIONS:

(1) HEVC CONTENT ONLY FOR PERSONAL USE;

(2) HEVC CONTENT THAT IS NOT OFFERED FOR SALE; AND

(3) HEVC CONTENT THAT IS CREATED BY THE OWNER OF THE PRODUCT. THIS PRODUCT MAY NOT BE USED IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT CREATED BY A THIRD PARTY, WHICH THE USER HAS ORDERED OR PURCHASED FROM A THIRD PARTY, UNLESS THE USER IS SEPARATELY GRANTED RIGHTS TO USE THE PRODUCT WITH SUCH CONTENT BY A LICENSED SELLER OF THE CONTENT. YOUR USE OF THIS PRODUCT IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT IS DEEMED ACCEPTANCE OF THE LIMITED AUTHORITY TO USE AS NOTED ABOVE.

TESLA izjavljuje da je oprema uskladena s europskom smjernicom 2014/30/EU (EMC), smjernicom o niskom naponu 2014/35/EU (LVD), ErP smjernicom 2009/125/EC i RoHS smjernicom 2011/65/EU sukladno sljedećim tehničkim standardima:

ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST

EN55032:2015;EN55035:2017;EN 61000-3-2:2014;EN 61000-3-3:2013

NISKI NAPON

EN60065:2014

PROIZVODI POVEZANI S ENERGIJOM

Propis komisije br. 642/2009; 801/2013;EN 50564:2011;IEC 62087:2011

RED

EN 303 340 V1.1.2(2016-09);EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04);EN 300 328 V2.1.1(2016-11);

EN 301 489 -1 V2.1.1 (2017-02);EN 301 489 -17 V3.1.1(2017-02);

EN 62311:2008; EN 62479:2010

RoHS

EN50581:2012

Podložno izmjenama. Zbog stalnog istraživanja i razvoja, dizajn i izgled proizvoda mogu se promijeniti. Proizvedeno pod licencicom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i znak dvostrukog slova D registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories. HDMI, njegov logo i

Multimedijsko sučelje visoke rezolucije (High-Definition Multimedia Interface) zaštitni su znakovi ili zaštićene trgovачke marke HDMI-jeva licenciranja LLC-a u SAD-u i drugim državama. Svi nazivi proizvoda su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi njihovih odgovarajućih vlasnika.

© TESLA 2020. Sva prava pridržana.

# UVOD

## Mjere opreza

Pročitajte ove upute za uporabu prije korištenja naprava. Sačuvajte ove upute za buduću uporabu.

## Proizvod

- Ne blokirajte i ne pokrivajte otvore za ventilaciju sa stražnje strane naprave.
- Ne gurajte predmete bilo koje vrste u ovu napravu kroz otvore na napravi, jer može doći do kontakta sa dijelovima pod naponom ili do kratkog spoja, što može rezultirati požarom, električnim udarom ili oštećenjem naprave.
- Ne pokušavajte otvoriti napravu jer može doći do oštećenja. Naprava nema dijelove koje možete sami zamijenite. Prepuštite cijelokupno servisiranje kvalificiranom osobama.
- Ne dodirujte zaslon prstima jer može doći do grebanja ili prljanja TV zaslona.
- Ne izlažite TV zaslon jakom pritisku jer to može značajno oštetiti TV zaslon.

## Napajanje i uključivanje u struju

Isključite napravu iz struje u sljedećim okolnostima:

- Ukoliko se naprava neće koristiti tijekom duljeg vremenskog perioda.
- Ukoliko je kabel za napajanje ili utičnica/utikač oštećen.
- Pratite upute za instalaciju i postavljanje proizvoda. Postavite one komande koje su opisane u ovim uputama za uporabu jer pogrešno postavljanje ostalih komandi može dovesti do oštećenja. Ukoliko se to desi, isključite napravu iz struje i obratite se servisnom osobljaju.
- Ukoliko je naprava pretrpjela udarac ili pad koji je doveo do oštećenja kućišta.

## Kabel za napajanje i kabel za signal

- Ne dozvolite da bilo što stoji na ili prelazi preko kablova za napajanje i signal.
- Zaštite kablove za napajanje i signal od gaženja.
- Ne preopterećujte kabel za napajanje ili utičnicu.
- Ne izlažite vlazi kabel za napajanje i kabel za signal.

## Korisnička sredina

- Ne stavljajte napravu na nestabilna kolica, podlogu ili sto. Postavite napravu na mjesto koje omogućava dobro provjetravanje.
- Ne koristite napravu blizu vlažnih i hladnih sredina. Zaštite napravu od pregrijavanja.
- Držite napravu dalje od izravne sunčeve svjetlosti.
- Napravu ne treba izlagati kapljaju i prskanju, i ne treba postavljati predmete ispunjene tečnošću, na primjer vase, na napravu.
- Ne koristiti napravu blizu prašnjave sredine.

## Čišćenje

- Prebrište prašinu sa naprave brisanjem zaslona i kućišta mekom, čistom krpom ili specijalnom tečnošću za čišćenje.
- Ne koristiti preveliku silu prilikom čišćenje zaslona.
- Ne koristiti vodu i druga kemijska sredstva za čišćenje prilikom čišćenje zaslona jer može doći do oštećenja površine TV zaslona.

## Postavljanje televizora na zid

### **Upozorenje: Ova radnja može zahtijevati dvoje ljudi.**

Da biste se pobrinuli za sigurnu instalaciju, poštujte sljedeće sigurnosne savjete:


- Provjerite da zid može da izdrži težinu naprave i kompleta zidnog TV nosača.
- Pratite upute za postavljanje koja su došla uz zidni nosač.
- Televizor mora biti postavljen na okomit zid.
- Koristite samo vijke pogodne za materijal od kojeg je zid napravljen.
- Provjerite da li su kablovi televizora namješteni tako da ne postoji opasnost od sapletanja.
- Sve ostale sigurnosne upute za naš televizor važe i u ovom slučaju.

-  Ova oprema je Klase II ili dvostruko izolirana električna naprava. Dizajnirana je tako da ne zahtijeva uzemljenje.
- Kada se koristi mrežni utikač ili priključak za isključivanje naprave, sustav za isključivanje naprave je uvijek spreman za korištenje.
- Napravu ne treba izlagati kapanju i prskanju, i ne treba postavljati predmete ispunjene tečnošću, na primjer vase, na napravu.
- Upozorenje: baterija (komplet baterija ili instalirane baterije) ne treba izlagati prevelikoj toplosti, kao što je sunčeva svjetlost, vatra i slično.
- Izvori otvorenog plamena, kao što su zapaljene svijeće, ne smiju se stavlјati na napravu.
- Obratite pozornost na utjecaj odlaganja baterija na životnu sredinu.

**Napomena:** Ilustracije u ovom izdanju služe isključivo za referencu.

## Gumbovi na TV-u

Uzmite sljedeći model kao primjer:

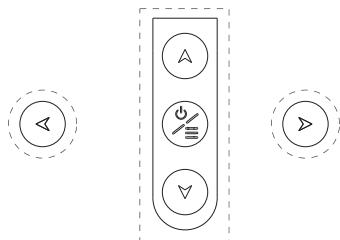

- A \ V gumb**  
Skenira gore/dolje kroz listu kanala. U sustavskom izborniku, ponaša se kao gumb za pomjeranje gore/dolje na daljinskom upravljaču i za postavljanje komandi u izborniku.
- <\> gumb**  
Povećava/smanjuje volumen. U sustavskom izborniku, ponaša se kao gumb za pomeranje lijevo/desno na daljinskom upravljaču i za postavljanje komandi u izborniku.
- B \ C gumb**  
Uključuje napravu. Kada je televizor uključen, kratko pritisnite gumb radi prikazivanja Biranja izvora, držite ga 3 sekunde za prikazivanje NAV izbornika.

**Napomena:** Lokacija i ime gumbića za funkcije i uključivanje naprave mogu varirati u ovisnosti od modela.

## Priklučci

**Napomena:** Lokacija i imena priključaka na televizoru mogu varirati u ovisnosti od modela i neki priključci ne moraju biti dostupni za neke modele.

<b>ETHERNET</b>		<b>ETERNET</b>	Ovaj priključak se može koristiti za povezivanje na vanjski modem ili na opremu za pristupanje mreži.
<b>SPDIF(coax.)</b>		<b>SPDIF(coaks.) priključak (izlaz)</b>	Ovaj priključak se može koristiti za priključivanje kompatibilnog digitalnog audio prijemnika.
<b>HDMI 1 ili HDMI 2</b>		<b>HDMI 1/HDMI 2 priključak (ulaz)</b>	HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Multimedijiški interfejs visoke definicije) omogućava povezivanje naprave, kao što je Blu-ray plejer, sa HDMI izlaz za najbolju kvalitetu slike. Također omogućuje nekomprimiranu digitalnu konekciju koja nosi i video i audio podatke putem integriranog mini-plug kabla.
<b>USB 2.0</b>		<b>USB 2.0 priključak (ulaz)</b>	Ovaj priključak se može koristiti za povezivanje na USB napravu. <b>(Napomena:</b> Nemojte uključivati napravu kada se ubacuje USB drajv 3.0 jer može doći do problema kompatibilnosti.)
<b>SAT IN</b>		<b>SAT IN priključak (ulaz)</b>	Ovaj priključak se može koristiti za povezivanje na satelitski prijemnik.
<b>ANT/CABLE IN</b>		<b>ANT/CABLE IN priključak (ulaz)</b>	Ovaj priključak se može koristiti za povezivanje na vanjsku antenu ili kablovsku mrežu.
<b>MINI AV IN</b>		<b>MINI AV IN priključak (ulaz)</b>	MINI AV IN priključak se može koristiti za povezivanje na širok opseg opreme, uključujući video-rekordere, video-kamere, dekodere, satelitske prijemnike, DVD plejeri, igračke konzole. VIDEO IN priključak omogućava kompozitnu video konekciju.

**CI+****CI+ priključak**

Ovaj priključak se može koristiti za ubacivanje CI kartice radi prihvatanja skrembliranih programa.

**HEADPHONE****Priklučak za SLUŠALICE (izlaz)**

Omogućava povezivanje slušalice radi slušanja zvuka koji potiče sa TV naprave.

**Napomena:** Previsok zvuk na slušalicama može dovesti do oštećenja sluha.

## Funkcije daljinskog upravljača

Većina funkcija televizora je dostupna u izborniku koji se pojavljuje na zaslonu. Daljinska naprava koji ide uz televizor se može koristiti za navigaciju kroz izbornike i za konfiguriranje svih općih postavljanja.

**Napomena:** Lokacija i imena gumbića na daljinskom upravljaču može varirati u ovisnosti od modela televizora, pri čemu neki modeli nemaju sve gumbice.

1. ⌂
  2. ⏎
  3. 0 ~ 9
  4. **SUBTITLE**
  5. YouTube
  6. **VOL +/VOL-**
  7. **TV**
  8. **SOURCE**
  9. **USB**
  10. **CH ^/▼**
  11. ☰
  12. ⓘ
  13. **ECO**
  14. ☰
  15. ☰
  16. ▲▼◀▶
  17. **OK**
  18. ☰
  19. **EXIT**
  20. **NETFLIX**
  21. **OBOJENI GUMBIĆI**
  22. **SLEEP**
  23. **ZOOM-/ZOOM+**
  24. **CH LIST**
  25. **TEXT**
- (gumb za **UKLJUČIVANJE**) TV se uključuje/u pripravnosti je.  
 (gumb za **ZVUK**) Uključuje ili isključuje zvuk.  
 0- 9 (numerički gumbići) Unos brojeva kanala.  
**SUBTITLE** Pritisnite za prikazivanje izbornika za titlove.  
 Odlazak na YouTube početnu stranicu.  
 (VOLUMEN GORE/DOLJE) Povećava ili smanjuje volumen.  
**TV** Kod ostalih izvora, vraća natrag na TV.  
**SOURCE** Ulazi u izbornik SOURCE (IZVOR).  
**USB** Ide na multimedijiske fajlove na USB-u.  
**CH ^/▼** (KANAL GORE/DOLJE) Skenira gore/dolje kroz trenutačnu listu kanala.  
**☰** Prikazuje izbornik sa opcijama.  
**ⓘ** Prikazuje informacije o programu, ako su dostupne.  
**ECO** Biranje željenog režima za štednju struje.  
**☰** (gumb za **POSTAVLJANJE**) Pokreće glavni izbornik  
**☰** (gumb za **POČ. STRANICU**) Ide na početnu stranicu smart TV-a.  
**▲▼◀▶** (gumbici za gore, dolje, lijevo i desno) Označava različite stavke u sustavskom izborniku i postavlja kontrole izbornika.  
**OK** U sustavskom izborniku, potvrđuje izbor ili mijenja postavke.  
**☰** (NATRAG) U sustavskom izborniku, vraća se na prethodni izbornik ili interfejs.  
**EXIT** Izlaz iz sustavskog izbornika.  
**NETFLIX** Odlazak na Netflix početnu stranicu.  
**OBOJENI GUMBIĆI** (crveno/zeleno/žuto/plavo) Odabir zadataka.  
**SLEEP** Pritisnite da biste postavili isključivanje TV-a nakon određenog vremena. Za isključivanje SLEEP tajmera, držite gumb dok se ne pojavi OFF.  
**ZOOM-/ZOOM+** Pritisnite za biranje željenog formata zaslona.  
**Napomena:** Ova funkcija nije dostupna u USB režimu.  
**CH LIST** Prikaz liste kanala.  
**TEXT** Uključuje/isključuje teletekst. Pritisnite za uključivanje / isključivanje funkcije teleteksta.




<b>26. GUIDE</b>	(De)aktiviranje elektronskog programskog vodiča.
<b>Napomena:</b> Ova funkcije je dostupna samo u DTV režimu	
<b>27. PRE-CH</b>	Vraćanje na prethodni kanal.
<b>28. FAV</b>	Prikazuje omiljenu listu kanala.
<b>29. &lt;&lt;</b>	Traži unatrag.
<b>30. &gt;&gt;</b>	Traži unaprijed.
<b>31. ▶</b>	(Prethodno) Ide na prethodno poglavlje.
<b>32. ■</b>	(Stop) Zaustavlja pregledanje.
<b>33. ▶ II</b>	(Pokretanje/pauza) Pokreće, zaustavlja i nastavlja pregledanje.
<b>34. ▶</b>	(Sljedeće) Ide na sljedeće poglavlje.
<b>35. ●</b>	PVR funkcija
<b>36. ○ Lang</b>	(JEZIK ) Prikazuje audio jezičke liste.

## OPĆE OPERACIJE

### Uključivanje

Pratite instrukcije sa ove strane o uključivanju TV naprava i daljinskog upravljača prije prelaska na sljedeće strane sa opisima procedure za postavke kanala.

1. Fiksiranjem dvostrukom potporne osnove naprave pomoću vijaka završava se instalacija naprave.  
  - Da biste omogučili bolje vizualno iskustvo, prije uporabe molimo uklonite sa zaslona i prednjeg panela sve deklaracije, ukoliko ih ima.
  - Slike i ilustracije u ovim uputama za uporabu služe isključivo za referencu i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda. Dizajn i specifikacije proizvoda se mogu mijenjati bez prethodnog obaveštenja.
2. Ubacite dvije AAA baterije u daljinski upravljač. Mjere opreza pri korištenju baterija:  
  - Koristite samo baterije ovde navedenog tipa.
  - Provjerite da li se polaritet pravilno postavljen.
  - Ne miješajte nove i korištene baterije.
  - Ne koristite punjive baterije.
  - Ne izlažite baterije visokim temperaturama, kao što su sunčeva svjetlost, vatra i slično, nemojte ih bacati u vatru, puniti ili otvarati jer može doći do curenja baterija ili eksplozije.
  - Uklonite baterije iz daljinskog upravljača ukoliko ga nećete koristiti tijekom dužeg vremenskog perioda.

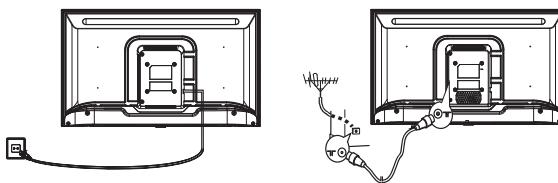

3. Uključite kabel za napajanje PRVO u televizor, a ZATIM u utičnicu. (**Napomena:** Ukoliko je kabel za napajanje povezan sa televizorom, molimo povežite samo kabel sa utičnicom).  
 Vaša TV naprava treba da bude priključen isključivo na naizmjeničnu struju. Ne smije biti povezan na jednosmjernu struju. Ukoliko je utikač odvojen od kabla, ni u kom slučaju ga nemojte ubacivati u utičnicu zbog postojanja rizika od strujnog udara.  
**Napomena:** Slike su isključivo simbolični prikazi. Lokacija priključka za napajanje sa stražnje strane televizora može da varira u ovisnosti od modela.
4. Povežite vanjsku antenu na ANT/CABLE IN ili SAT IN priključak sa stražnje strane TV naprave. Priključak za antenu (75 OHM - VHF / UHF / kablovsku) se može koristiti za povezivanje sa vanjskom antenom i drugom postavljrenom opremom.
5. Kada se uključi, televizor će se uključiti izravno ili biti u pripravnosti. Napomena: Za neke modele, uključite televizor pritisom na gumb za uključivanje/isključivanje.  
 Ukoliko indikator napajanja zasvjetli, TV je u režimu pripravnosti. Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču ili na samoj napravi da biste ga uključili.

## Isključivanje

Da biste TV ubacili u režim pripravnosti, pritisnite  gumb na daljinskom upravljaču ili na samoj napravi; televizor ostaje uključen, ali sa malom potrošnjom struje.

Da biste isključili TV napravu, izvadite utikač i utičnice.

**Napomena:** Za neke modele, pritisak na gumb za uključivanje/isključivanje isključuje napravu.

## Povezivanje na mrežu

Da biste pristupili internetu, morate se preplatiti na širokopojasnu internet uslugu velike brzine kod Vašeg internet provajdera (ISP).

Vaš TV se može povezati na kućnu mrežu na dva načina:

- Putem kabla, korištenjem RJ45 (LAN) konektora na stražnjem panelu.
- Bežično, korištenjem bežičnog interneta i kućnog bežičnog interneta.


**Napomena:** Dolje navedene instrukcije su uobičajeni načini povezivanja televizora na LAN ili bežičnu mrežu. Metode povezivanja se mogu razlikovati u ovisnosti od internet konfiguracije. Ukoliko imate pitanja o Vašoj kućnoj mreži, molimo obratite se ISP-u.

### Povezivanje na LAN mrežu

Da biste se povezali na LAN mrežu:

1. Morate imati:

- Eternet kabel dovoljne dužine da dosegne do televizora
  - Ruter ili modem sa dostupnim Eternet portom
  - Internet vezu velike brzine
  - Eternet (LAN) priključak sa stražnje strane televizora
2. Povežite Eternet kabel na ruter i na Eternet priključak sa stražnje strane televizora.
3. Koristite Network (mrežni) izbornik za konfiguriranje televizora.

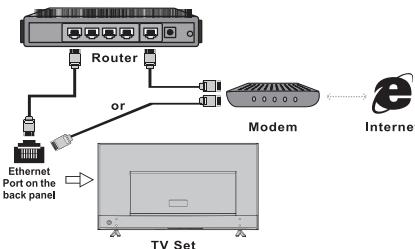


### Povezivanje na bežičnu mrežu

Da biste se povezali na bežičnu mrežu:

1. Morate imati:

- Ruter koji emitira bežični signal velike brzine
  - Internet vezu velike brzine
2. Koristite Network (mrežni) izbornik za konfiguriranje televizora.

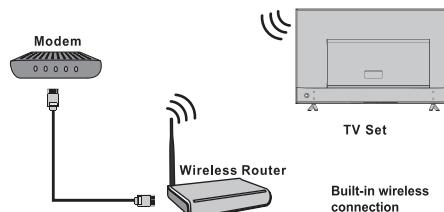

## Korištenje početne stranice

**Napomena:** Ove upute za uporabu je za svakodnevnu uporabu. Slike i ilustracije služe za referencu i mogu se razlikovati od izgleda stvarne naprave. Određene opcije nisu dostupne kod pojedinih modela.

Možete birati sve funkcije sa početne stranice.

1. Birajte  za prikazivanje početne stranice.
2. Pritisnite /// za biranje ikonica sa liste na zaslonu.
3. Pritisnite OK da biste ušli u svaku od opcija.
4. Za izlaz iz izbornika, pritisnite EXIT.

### UPOZORENJE:

- Konfigurirajte mrežne postavke prije korištenja smart TV-a.
- Može doći do sporog reagiranja i/ili prekida, u ovisnosti od uvjeta internet mreže.
- Ukoliko iskusite problem sa korištenjem aplikacija, molimo obratite se internet provajderu.
- U skladu s okolnostima internet provajdera, ažuriranje aplikacije ili sama aplikacija može biti ukinuta.
- U ovisnosti od zakonske regulative države, neke aplikacije mogu biti ograničene ili nepodržane.

### Početna strana - Izvor

Izvor: Odaberite ulazni izvor sa naprave povezanih na televizor putem različitih priključaka.

### Početna strana - Smart

Prikazuje se smart menu.

### Početna strana - Aplikacije

Mnoštvo korisnih i zabavnih aplikacija. Nakon ulaska u Apps Store, vidjet ćete preporuke.

Pritisnite /// za mijenjanje aplikacija, pritisnite OK za ulazak.


## OPERACIJE U IZBORNIKU

### Funkcije izbornika


Ovaj odjeljak prikazuje izbornik sustavskih postavki za Vaš televizor. Svaki izbornik je detaljno opisan da biste iskoristili najbolje od svoje naprave. Molimo upamtite da neke funkcije mogu biti nedostupne u ovisnosti od ulaznog izvora. Da biste pristupili sistemskom izborniku:

1. Birajte  na daljinskom upravljaču radi prikaza glavnog izbornika.
2. Pritisnite / da biste izabrali Sliku, Zvuk, Kanal Smart TV, Mrežu, Sistem ili Podršku, zatim pritisnite OK ili  da biste ušli u podizbornik.
3. U podizborniku, pritisnite / da biste izabrali opcije, pritisnite OK ili  da biste postavili funkcije ili promijenili vrijednosti, pritisnite OK da biste otvorili odgovarajući podizbornik ili aktivirali postavke.
4. Za vraćanje na prethodni izbornik, pritisnite . Da zatvorite izbornik, pritisnite EXIT.

## Slika (Picture)

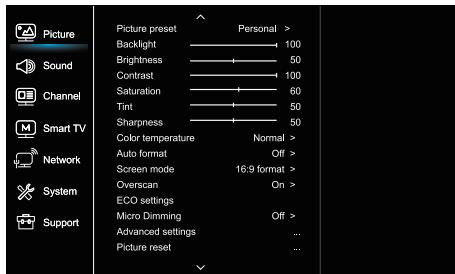

## Zvuk (Sound)

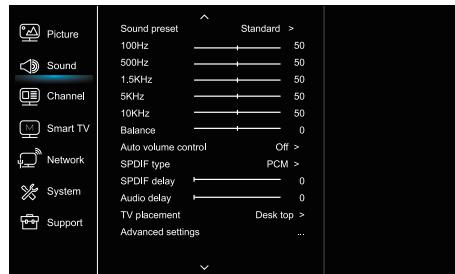

- Birajte da biste prikazali glavni izbornik.
- Pritisnite / da biste odabrali Sliku, zatim pritisnite OK ili da biste ušli u podizbornik.

### Početne postavke slike (Picture preset)

Bira postavke slike koje najbolje odgovara sredini u kojoj se televizor gleda.

### Pozadinsko osvjetljenje (Backlight)

Postavlja razinu pozadinskog osvjetljenja slike.

### Jačina osvjetljenja (Brightness)

Postavlja jačinu osvjetljenja slike.

### Kontrast (Contrast)

Postavlja razliku između svijetlih i tamnih dijelova slike.

### Zasićenje (Saturation)

Postavlja jačinu boja.

### Preliv (Tint)

Postavlja balans između crvenih i zelenih tonova.

### Oštine (Sharpness)

Postavlja jasnoću ivica na slici.

### Toplina boje (Color temperature)

Postavlja toplinu boje slike.

### Automatsko formatiranje (Auto format)

Uključuje/isključuje automatsko biranje formata slike.

### Režim zaslona (Screen mode)

Biranje veličine slike.

### Zumiranje izvan ivica zaslona (Overscan)

Izaberite On ili Off da biste uključili/isključili ovu opciju.

### EKO postavke (ECO settings)

Konfigurira opcije za štednju struje.

### Mikrozatamnjivanje (Micro Dimming)

Izaberite On ili Off da biste uključili/isključili mikrozatamnjivanje.

### Napredne postavke (Advanced Settings)

Izaberite naprednije postavke slike.

### Resetiranje slike (Picture reset)

Vraća trenutačne postavke slike na tvorničke postavke.

- Birajte da biste prikazali glavni izbornik.
- Pritisnite / da biste odabrali Zvuk, zatim pritisnite OK ili da biste ušli u podizbornik.

### Početno postavljanje zvuka (Sound preset)

Bira unaprijed postavljene audio opcije, optimizirane za različite uvjete ozvučenja.

**Napomena:** Kada je početno postavljanje zvuka postavljeno na različiti režim, pet zvučnih opcija (100 Hz, 500 Hz, 1.5 KHz, 5 KHz, i 10 KHz) se postavlja, što omogućava postavljanje željениh razina frekvencije. Također možete postaviti opcije na željenu razinu.

### Balans (Balance)

Postavljanje razine zvuka koji se šalje u lijeve i desne zvučnike.

### Automatska kontrola volumena (Auto volume control)

Izaberite ON da biste smanjili dosadne nalete glasnog zvuka tijekom reklama i da biste povisili mekši zvuk tijekom programske materijala. Uklanja potrebu za stalnim mijenjanjem jačine zvuka.

### SPDIF tip (SPDIF type)

Ova opcija služi za kontroliranje tipa audio tokova koji se šalju u Izlazni digitalni audio (Digital Audio Output - SPDIF) priključak.

### SPDIF odlaganje (SPDIF delay)

Ova opcija služi za sinkroniziranje zvuka sa slikom. Ukoliko je zvuk sporiji/brži od slike, možete pritisniti

/ da biste postavili numeričku vrijednost.

### Audio odlaganje (Audio delay)

Ukoliko je zvuk ne prati sliku, pritisnite / da biste postavili vrijeme odlaganja radi sinkroniziranja zvuka sa slikom.

### Postavljanje televizora (TV placement)

Izaberite režim Desktop (Desk top) ili Postavljen na zid (Wall mount).

### Napredne postavke (Advanced Settings)

Izaberite više naprednih postavki zvuka.

## Kanal (Channel)

	Picture	Channel scan	...
	Sound	Channel list	...
	Channel	EPG	...
	Smart TV	Channel organizer	...
	Network	Channel diagnostics	...
	System	Timeshift	Off >
	Support	Subtitle	...
		Teletext	...
		PVR	...

1. Pritisnite da biste prikazali glavni izbornik.
2. Pritisnite da biste odabrali Kanal, zatim pritisnite OK ili da biste ušli u podizbornik.

**Napomena:** Ova funkcija je dostupna samo u TV režimu.

### Skeniranje kanala (Channel scan)

Omogućava Vam da skenirate sve dostupne analogne i digitalne kanale.

### Lista kanala (Channel List)

Prikazuje sve odabrane kanale kao listu.

### EPG

Pritisnite OK/ da biste ušli u izbornik programskog vodiča.

### Organizator kanala (Channel organiser)

Ova opcija Vam omogućuje da organizirate kanale.

### Dijagnostika kanala (Channel diagnostics) (na digitalnim TV kanalima)

Pritisnite OK/ da biste prikazali signalne informacije o trenutnim digitalnim kanalima, kao što su snaga signala, frekvencija itd.

### Timeshift

Pritisnite OK za ulazak i koristite za podešavanje.

### Tit (Subtitle)

Pritisnite OK/ da biste ušli, pritisnite da biste uključili/isključili titlove. Kada su titlovi uključeni, možete omogućiti biranje jezika titlova na digitalnim TV kanalima.

-Jezik digitalnih titlova (Digital subtitle language):

Pritisnite da biste odabrali jezik digitalnih titlova.

Pritisnite OK/ da biste ušli, pritisnite da biste odabrali jezik titlova kao omiljeni jezik.

-2. jezik digitalnih titlova (Digital subtitle language 2nd):

Pritisnite da odaberete 2. jezik digitalnih titlova.

Pritisnite OK/ da uđete, pritisnite da odaberete 2. jezik. Pritisnite OK/ da biste se vratili na prethodni izbornik.

-Tip titlova (Subtitle type):

Pritisnite OK/ da uđete, pritisnite da odaberete tip titlova. Možete odabratiti titl za oštećen sluh da prikažete titl za osobe sa oštećenim sluhom na odabranom jeziku.

### Teleteks (Teletext)

Pritisnite OK/ da prikažete podizbornik.

Jezik strane za dekodiranje: odaberite odgovarajući jezik na kojem se teleteks prikazuje. Jezik digitalnog teleteksta: za digitalne TV kanale, TV može da prede na uslugu sa više početnih teleteks strana na različitim jezicima. Ova funkcija omogućava biranje dostupnog jezika kao primarnog jezika, što vodi do drugačije početne teleteks strane.

### PVR

Pritisnite OK/ za otvaranje.

## Smart TV

	Picture	Smart TV portal	...
	Sound	Share&See	On >
	Channel	Fast Cast	...
	Smart TV	Wireless display	...
	Network	Terms and Conditions	...
	System	Privacy Notice	...
	Support	Cookie Notice	...
		Networked standby	Off >
		Netflix settings	...
		HbbTV Setting	...
		Reset smart TV	...

1. Birajte da biste prikazali glavni izbornik.
2. Pritisnite da biste odabrali Smart TV, zatim pritisnite OK ili da biste ušli u podizbornik.

### Smart TV portal

Omogućuje vam uživanje u Internet aplikacijama (Apps), posebno prilagođenim internet stranicama za vaš televizor. Možete upravljati aplikacijama pomoću daljinskog upravljača za televizor.

### Podjeli i vidi (Share&See)

Sa Share&See, možete uživati u snimkama, slikama i glazbi sačuvanom na Vašem računaru.

### Fast Cast

Pritisnite OK/ za ulazak.

### Bežični zaslon

Prikazuje sadržaj vašeg pametnog telefona na televizoru. Napomena: Ova funkcija možda nije dostupna za neke modele.

### Uvjeti i odredbe

Pritisnite OK ili za čitanje Uvjeta i odredbi.

### Obavijest o privatnosti

Pritisnite OK ili za čitanje Obavijesti o privatnosti.

### Obavijest o kolačićima

Pritisnite OK ili za čitanje obavijesti o kolačićima.

### Mrežna priravnost (Networked standby)

Pritisnite OK ili da biste uključili ili isključili.

### Netflix postavke (Netflix settings)

U meniju Netflix postavki, deaktivacija Netflix-a (Netflix Deactivation) može isključiti napravu sa Netflix-a.

### Postavljanje HbbTV

HbbTV (hibridna širokopojasna televizija) usluga je koju nude pojedini emiteri i dostupna je samo za neke digitalne TV kanale. HbbTV nudi interaktivni televizijski rad preko širokopojasne mreže. Ove interaktivne funkcije doprinose i obogačuju normalan digitalni program i uključuju usluge kao što su digitalni teleteks, elektronički vodič programa, igre, glasanje, određene informacije vezane za trenutni program, interaktivno oglašavanje, bilten, itd. Da biste koristili HbbTV, provjerite je li vaš TV spojen na Internet i je li HbbTV uključen.

### Resetiranje Smart TV-a (Reset smart TV)

Resetiranje postavki Smart TV-a.

## Mreža (Network)

	Picture	
	Sound	
	Channel	
	Smart TV	
	Network	
	System	
	Support	

- Birajte da biste prikazali glavni izbornik.
- Pritisnite **▲/▼** da biste odabrali Mrežu, zatim pritisnite OK ili **▶** da biste ušli u podizbornik.

### Internet koneksija (Internet connection)

Pritisnite OK ili **▶** za biranje, zatim možete postaviti dolje navedene opcije.

#### Interfejs (Interface)

Pritisnite OK ili **▶** da biste odabrali Ethernet ili Bežično.

#### Ethernet (Ethernet)

Povežite Ethernet kabel na ruter i na Ethernet priključak sa stražnje strane televizora.

#### Bežično (Wireless)

Bežično koristi bežični internet i kućnu bežičnu mrežu.

#### IP postavljanja (IP setting)

Postavlja tip adrese na automatski, pri čemu automatski preuzima i unosi potrebnu IP adresu.

#### Informacije (Information)

Pritisnite OK/**▶** da biste prikazali informacije o trenutačnoj konekciji.

#### Test koneksije (Connection test)

Pritisnite OK/**▶** da biste testirali internet vezu.

## Sistem (System)

	Picture	
	Sound	
	Channel	
	Smart TV	
	Network	
	System	
	Support	

- Birajte da biste prikazali glavni izbornik.
- Pritisnite **▲/▼** da biste odabrali Sustav, zatim pritisnite OK ili **▶** da biste ušli u podizbornik.

### Jezik (Menu Language)

Pritisnite OK/**▶** da biste prikazali listu jezika i koristite **▲/▼** Da biste odabrali jezik.

#### Tajmer (Timer)

Pritisnite OK ili **▶** da biste ušli u podizbornik.

-Vremenska zona (Time zone)

Bira lokalnu vremensku zonu.

-Sat (Clock)

Odaberite On da biste uključili automatsku sinkronizaciju, TV automatski preuzima vrijeme od DTV signala, i vrijeme se ne može ručno postaviti. Ukoliko izaberete Off, vrijeme se postavlja ručno.

-Tajmer mirovanja (Sleep timer)

Postavlja period vremena nakon kog TV ulazi u režim pripravnosti.

-Automatska pripravnost (Auto standby)

Kada se Automatska pripravnost postavi na željeno vrijeme, TV u datu vrijeme ulazi u režim pripravnosti.

**Napomena:** Bez aktivnosti u interfejsu televizora kada je Automatska pripravnost uključena, naprava automatski ulazi u stanje pripravnosti.

#### Zaključavanje (Lock)

Ovaj izbornik može da kontrolira posebne funkcije televizora.

Tvornička šifra je 1234, a 0423 je superlozinka. Ukoliko zaboravite šifru, unesite superlozinku za izbrisete sve postojeće šifre.

#### Uzlaza postavljanja (Input Settings)

Korisnik može da odabere ime naprave ulaznog izvora, što olakšava identifikaciju izvora.

#### Lokacija (Location)

Odaberite Kuću (Home) ili Radnju (Shop), pri čemu demo ovisi od okoline u kojoj gledate televiziju.

#### Zajednički interfejs (Common Interface)

Pritisnite OK ili **▶** da biste ušli u Zajednički interfejs.

#### T-Link

Korisite ovu funkciju da biste uključili ARC funkciju i pretražili CEC naprave povezane na HDMI priključke.

#### Automatski izvor (Auto source)

Pritisnite OK ili **▶** da biste odabrali On ili Off.

**Napomena:** Ova funkcija je dostupna samo u HDMI izvoru.

#### Sportski režim (Sports mode)

Pritisnite OK ili **▶** da biste odabrali On ili Off.

#### LED indikator (LED Indicator)

Pritisnite OK ili **▶** da biste odabrali Svjetleće (Flashing), Normal ili Isključeno (Off).

#### Trenutačno isključivanje (Instant power on)


Pritisnite OK ili **▶** da biste odabrali On ili Off.

#### Resetiranje na početne postavke

#### (Restore Factory Default)

Pritisnite OK ili **▶** da biste unjeli lozinku.

## Podrška (Support)

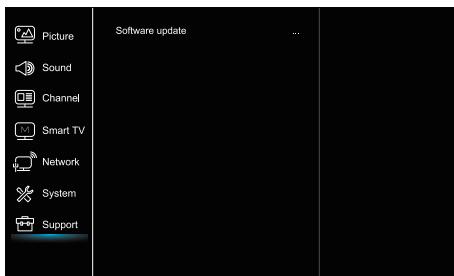

- Pritisnite **OK** da biste prikazali glavni izbornik.
- Pritisnite **▲/▼** da biste odabrali Podršku, zatim pritisnite **OK** ili **▶** da biste ušli u podizbornik.

### Ažuriranje softvera (Software update)

Možete ažurirati softver putem USB-a, mreže ili kanala.

-Putem USB-a

Omogućava instaliranje najnovije inačice softvera sa USB priključka.

-Putem mreže

Omogućava preuzimanje i instaliranje najnovije softverske inačice sa interneta. Najprije postavite LAN ili bežičnu konekciju. Pritisnite **OK/▶** da biste ušli. Pratite upute na zaslonu za nastavak

-Putem kanala

Omoguće ažuriranje novog softvera preko programa.

## USB funkcija

Možete uživati u gledanju slika sa USB prijenosne memorije.

**Napomena:** Neke opcije mogu biti dostupne samo kod pojedinih modela. U USB režimu, ukoliko USB nije povezan, USB interfejs neće biti prikazan.

### Kako se ulazi u USB režim

- Povežite USB prijenosnu memoriju na ulazni USB priključak.
- Pritisnite USB gumb za ulazak u USB režim.
- Dodaberite svoj USB napravu da biste mu pristupili.

### Sve

Za pretraživanje slika, video-snimci i glazbe, ukoliko je dostupno:

- Pritisnite **OK** ili **▶** da biste ušli, zatim pritisnite **▲/▼/◀/▶** da biste izabrali folder, pritisnite **OK** da biste ušli.
- Pritisnite **▲/▼** da biste odabrali željenu datoteku, zatim pritisnite **OK** da biste ga pustili.

### Slike

Da biste pretraživali slike, ukoliko su dostupne,

- Pritisnite **OK** ili **▶** da biste ušli, zatim pritisnite **▲/▼/◀/▶** da biste odabrali.

### Video-snimka

Da biste pogledali video-snimku, ukoliko je dostupna,

- Pritisnite **OK** ili **▶** da biste ušli, zatim pritisnite **▲/▼** da biste izabrali folder, pritisnite **OK** da biste ušli.

- Pritisnite **▲/▼** da biste odabrali željenu datoteku, zatim pritisnite **OK** da biste ga pustili.

### Glasba

Da biste pustili glazbu, ukoliko je dostupna,

- Pritisnite **OK** ili **▶** da biste ušli, zatim pritisnite **▲/▼** da biste izabrali folder, pritisnite **OK** da biste ušli.

- Pritisnite **▲/▼** da biste odabrali željenu datoteku, zatim pritisnite **OK** da biste ga pustili.

- Neke nestandardne prijenosne memorije ne moraju biti prepoznate. Molimo predite na standardnu napravu.

- Ovaj sistem podržava sljedeće formate: Formati slika: JPEG, BMP, PNG itd.

Formati video-snimaka: H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG1, itd.

Audio format: MP3 itd.

**Napomena:** U slučaju kodiranih datoteka, postoji veliki broj nestandardnih metoda kodiranja, stoga nije garantirano da ovaj sustav podržava formate datoteka koji koriste metode kodiranja.

## Često postavljena pitanja:

- Pod sljedećim uvjetima, ovaj sustav ne može dekodirati datoteku i datoteka se ne može normalno pokrenuti:

-Parametri datoteke, kao što su pikseli slike, frekvencija koda u audio i video datotekama, frekvencija uzrokovanja kod audio-datoteke, preuzezme ograničenja sustava;

-Format datoteke nije odgovarajući ili je datoteka oštećena.

- Izklučivanje tijekom rada (Hot plug): Nemojte prekidati konekciju kada sustav očitava ili prenosi podatke, čime se izbjegava oštećenje sustava i naprave.

- Obratite pozornost na napajanje naprave kada koristite prijenosni hard-disk ili digitalnu kameru. Ukoliko napajanje nije dovoljno ili stabilno, može doći do problema tijekom rada ili do potpunog prestanka rada. U tom slučaju, ponovo pokrenite napravu ili isključite napravu iz struje i ponovo ga uključite u struju, i provjerite da li je napajanje normalno.

- Sustav podržava standardne USB1.1 i USB2.0 naprave, kao što su standardni U-diskovi, MP3 plejeri, prijenosni hard-diskovi itd.

- Radi dobivanja boljeg audio i video kvalitete, preporučujemo korištenje vanjskih naprava koji poštuju USB2.0 standarde.

- Kada puštate video-snimku sa visokim stupnjem kompresije, fenomeni kao što su zamrzavanje slike i dugo vrijeme reagiranja izbornika su uobičajeni.

- Za neke USB naprave sa napajanje, kao što su veliki hard-diskovi, MP4 itd, predlažemo korištenje uz napajanje da biste izbjegli nestajanje struje.



\* Ne dirajte i ne budite blizu ANT/CABLE IN, HDMI, USB, SPDIF priključke i sprječite elektrostaticko pražnjenje koje bi utjecalo na priključke prilikom radi USB-a, WIFI-a i LAN-a, što može dovesti do prestanka rada televizora ili do kvara.

# OSTALE INFORMACIJE

## Rješavanje problema

Većina problema na koje nađete tijekom korištenja televizora može se ispraviti konsultiranjem sljedeće liste za rješavanje problema.

### **Nema slike, nema zvuka**

1. Provjerite da li osigurač radi.
2. Uključite drugu napravu u utičnicu da biste provjerili da li radi.
3. Kabel nema dobar kontakt sa utičnicom.
4. Provjerite izvor signala.

### **Nema boje**

1. Promjenite sustav boja.
2. Postavite zasićenje.
3. Probajte drugi kanal. Moguć prijem crno-bijelih programa.

### **Daljinsko upravljanje ne radi**

1. Zamjenite baterije.
2. Baterije nisu pravilno ubaćene.
3. Glavno napajanje nije uključeno.

### **Nema slike, normalan zvuk**

1. Postavite jačinu osvjetljenja i kontrast.
2. Može doći do greške u emitiranju.

### **Normalna slika, nema zvuka**

1. Pritisnite Vol+ gumb za pojačavanje volumena.
2. Volumen je u potpunosti isključen, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje zvuka da biste ga ponovo uključili.
3. Promjenite sustav ozvučenja.
4. Može doći do greške u emitiranju.

### **Nepravilna mreštanja slike**

Ovo je obično izazvano lokalnim smetnjama, kao što su automobili, halogene lampe i fenovi za kosu. Postavite antenu da biste smanjili smetnje na minimum.

### **Snijeg i smetnje**

Ukoliko se antena nalazi u graničnoj oblasti TV signala, gdje je signal slab, slika može biti pokvarena točkicama. Kada je signal izuzetno slab, instaliranje posebne antene može biti neophodno da bi se poboljšao prijem.

1. Postavite položaj i orijentaciju unutrašnje/vanske antene.
2. Provjerite povezanost antene.
3. Precizno namjestite kanal.
4. Pokušajte sa drugim kanalom. Može doći do greške u emitiranju.

### **Paljenje**

Javljuju se crne točke ili horizontalne linije, ili slika drhti ili se pomjera. Ovo je obično izazvano smetnjama od sustava paljenja automobila, neonskih lampi, električnih bušilica i ostalih električnih naprava.

### **Duh**

Duhovi nastaju kada televizijski signal prati dvije putanje. Jedna je izravna putanja, a druga je refleksija sa visokih zgrada, brda i ostalih objekata. Mijenjanje pravca ili položaja antene može poboljšati prijem signala.

### **Miješanje radio frekvencije**

Ovo miješanje izaziva mreštanje ili dijagonalne pruge, i u nekim slučajevima gubitak kontrasta slike. Pronadite i uklonite izvor radio smetnji.

# LICENCE

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to Dolby Laboratories. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2009 by Dolby Laboratories. All rights reserved.

THIS PRODUCT IS SOLD WITH A LIMITED LICENSE AND IS AUTHORIZED TO BE USED ONLY IN CONNECTION WITH HEVC CONTENT THAT MEETS EACH OF THE THREE FOLLOWING QUALIFICATIONS:

(1) HEVC CONTENT ONLY FOR PERSONAL USE;

(2) HEVC CONTENT THAT IS NOT OFFERED FOR SALE; AND

(3) HEVC CONTENT THAT IS CREATED BY THE OWNER OF THE PRODUCT. THIS PRODUCT MAY NOT BE USED IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT CREATED BY A THIRD PARTY, WHICH THE USER HAS ORDERED OR PURCHASED FROM A THIRD PARTY, UNLESS THE USER IS SEPARATELY GRANTED RIGHTS TO USE THE PRODUCT WITH SUCH CONTENT BY A LICENSED SELLER OF THE CONTENT. YOUR USE OF THIS PRODUCT IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT IS DEEMED ACCEPTANCE OF THE LIMITED AUTHORITY TO USE AS NOTED ABOVE.

TESLA izjavljuje da je oprema uskladena s europskom smjernicom 2014/30/EU (EMC), smjernicom o niskom naponu 2014/35/EU (LVD), ErP smjernicom 2009/125/EC i RoHS smjernicom 2011/65/EU sukladno sljedećim tehničkim standardima: ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST

EN55032:2015;EN55035:2017;EN 61000-3-2:2014;EN 61000-3-3:2013

NISKI NAPON

EN60065:2014

PROIZVODI POVEZANI S ENERGIJOM

Propis komisije (EC) br. 642/2009; 801/2013;EN 50564:2011;IEC 62087:2011

RED

EN 303 340 V1.1.2(2016-09);EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04);EN 300 328 V2.1.1(2016-11);

EN 301 489 -1 V2.1.1 (2017-02);EN 301 489 -17 V3.1.1(2017-02);

EN 62311:2008; EN 62479:2010

RoHS

EN50581:2012

Podložno izmjenama. Zbog stalnog istraživanja i razvoja, dizajn i izgled proizvoda mogu se promijeniti. Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i znak dvostrukog slova D registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories. HDMI, njegov logo i

Multimedijsko sučelje visoke rezolucije (High-Definition Multimedia Interface) zaštitni su znakovi ili zaštićene trgovачke marke HDMI-jeva licenciranja LLC-a u SAD-u i drugim državama. Svi nazivi proizvoda su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi njihovih odgovarajućih vlasnika.

© TESLA 2020. Sva prava pridržana.

# ВОВЕД

## Мерки на претпазливост

Прочитајте го ова упатство за употреба пред користењето на уредот. Сочувайте го ова упатство за идна употреба.

### Производ

- Не блокирајте ги и не покривајте ги отворите за вентилација од задната страна на уредот.
- Не туркајте предмети од било кој вид во овој уред низ отворите на уредот, затоа што може да дојде до контакт со деловите под напон или до краток спој, што може да резултира со пожар, електричен удар или со оштетување на уредот.
- Не обидувајте се да го отворите уредот затоа што може да дојде до оштетувања. Уредот нема делови кои можете сами да ги замените. Сервисирањето треба да го изврши квалификуван персонал.
- Не допирајте го екранот со прсти затоа што може да дојде до гребење или валкање на ТВ екранот.
- Не изложувајте го ТВ екранот на јак притисок затоа што тоа може значително да го оштети ТВ екранот.

### Напојување и вклучување во струја

Исклучете го уредот од струја во следните околности:

- Доколку уредот не се користи подолг временски период.
- Доколку кабелот за напојување или приклучокот е оштетен.
- Следете ги упатствата за инсталација и подесување на производот. Подесете ги командите кои се описаны во ова упатство за употреба затоа што погрешното подесување може да доведе до оштетување и на останатите команди. Доколку дојде до тоа, исклучете го уредот од струја и обратете им се на квалификуваните сервисери.
- Доколку уредот претрпел удар или пад кој довел до оштетување на кукиштето.

### Кабел за напојување и кабел за сигнал

- Не дозволувајте било што да стои или да минува преку каблите за напојување и сигнал.
- Заштитете ги каблите за напојување и сигнал од газење.
- Кабелот за напојување или приклучокот да не се преоптovатуваат.
- Кабелот за напојување и кабелот за сигнал да не се изложува на влага.

### Корисничка средина

- Уредот не смее да се става на нестабилни колички, подлоги или маса. Поставете го уредот на место на кое ќе има добро проветрување.
- Уредот не смее да се користи во близина на влажни и ладни средини. Заштитете го уредот од прегревање.
- Уредот да се чува подалеку од директна сончева светлина.
- Уредот не треба да се изложува на капење и прскање, и на него не треба да се поставуваат предмети со вода, на пример вазни.
- Уредот да не се користи во средина исполнета со прашина

### Чистење

- Избришете ја прашината од уредот со бришење на екранот и на кукиштето со мека, чиста крпа или со специјална течност за чистење.
- Не користете голема сила при бришењето на екранот.
- Не користете вода и други хемиски средства за чистење при чистење на екранот затоа што може да дојде до оштетување на површината на ТВ екранот.

### Поставување на телевизорот на сид

#### **Предупредување: За оваа акција може да бидат потребни две лица.**

За да се погрижите за безбедна инсталација, почитувајте ги следните безбедносни совети:


- Проверете дали сидот може да ја издржи тежината на уредот и на комплетот на сидниот ТВ носач.
- Следете ги упатствата за поставување од сидниот носач.
- Телевизорот мора да биде поставен на вертикален сид.
- Користете само завртки соодветни за материјалот од кој е направен сидот.
- Проверете дали се каблите на телевизорот наместени така да не постои опасност од препнување.
- Сите останати безбедносни упатства за нашиот телевизор важат и во овој случај.

-  Оваа опрема е од Клас II или двојно изолиран електричен уред. Дизајниран е така да не бара заземување.
- Кога се користи мрежен приклучок или приклучок за исклучување на уредот, системот за исклучување на уредот секогаш е подготвен за користење.
- Уредот не треба да се изложува на капење и прскање, и не треба да се поставуваат предмети со течност, на пример вазни, на уредот.
- Предупредување: батеријата (комплетот батерији или инсталирани батерији) не треба да се изложуваат на голема топлина, како што се сончева светлина, оган и слично.
- Изворите на отворен пламен, како што се запалени свеќи, не смеат да се ставаат на, уредот.
- Обрнете внимание на влијанието на отстранувањето на батеријата врз животната средина

**Напомена:** Илустрациите во ова издание се само за референца.

## Копчиња на ТВ

Земете го следниот модел како пример:

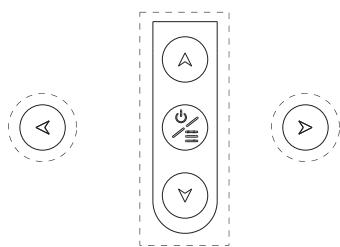

-  копче  
Скенира горе/долу низ листата со канали. Во системското меню, се однесува како копче за поместување горе/долу на далечинскиот управувач и за подесување на команди во менито.
-  копче  
Ја зголемува/намалува јачината на звукот. Во системското меню, се однесува како копче за поместување лево/десно на далечинскиот управувач и за подесување на команди во менито.
-  копче  
Го вклучува уредот. Кога е вклучен телевизорот, кратко притиснете го копчето поради прикажување на Избор на извор, држете го 3 секунди за прикажување на NAV менито.

**Напомена:** Локацијата и името на копчињата за функциите и вклучувањето на уредот може да варираат во зависност од моделот.

## Приклучоци

**Напомена:** Локацијата и името на приклучоците на телевизорот може да варираат во зависност од моделот и некои приклучоци не мора да бидат достапни за некои модели.

	<b>ETHERNET</b>		<b>ETHERNET</b>	Овој приклучок може да се користи за поврзување на екстерниот модем или на опремата за пристапување кон мрежата.
	<b>SPDIF(coax.)</b>		<b>SPDIF (коакс.) приклучок (излез)</b>	Овој приклучок може да се користи за приклучување на компатибilen дигитален аудио приемник.
	<b>HDMI 1 or HDMI 2</b>		<b>HDMI 1/HDMI 2 приклучок (влез)</b>	HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Мултимедијален интерфејс со висока дефиниција) овозможува поврзување на уредот, како што е Blu-ray плеер, со HDMI излез за најдобар квалитет на сликата. Исто така овозможува некомпресирана дигитална конекција која носи и видео и аудио податоци преку интегрираниот mini-plug кабел.
	<b>USB 2.0</b>		<b>USB 2.0 приклучок (влез)</b>	Овој приклучок може да се користи за поврзување на USB уред. <b>(Напомена:</b> Не вклучувајте го уредот кога се става USB драјв 3.0 затоа што може да дојде до проблем со компатибилноста.)
	<b>SAT IN</b>		<b>SAT IN приклучок (влез)</b>	Овој приклучок може да се користи за поврзување на сателитски приемник.
	<b>ANT/CABLE IN</b>		<b>ANT/CABLE IN приклучок (влез)</b>	Овој приклучок може да се користи за поврзување на надворешна антена или кабелска мрежа.

**MINI AV IN приклучок (влез)****MINI AV IN**

MINI AV IN приклучокот може да се користи за поврзување на широк опсег на опрема, вклучувајќи видео-рекордери, видео-камери, декодери, сателитски приемници, DVD плеери, конзоли за играње. VIDEO IN приклучокот овозможува композитна видеоконекција.

**CI+ приклучок****CI+**

Овој приклучок може да се користи за ставање на CI картичка поради прифаќање на скремблираните програми.

**Приклучок за СЛУШАЛКИ (излез)****HEADPHONE**

Овозможува поврзување на слушалките поради слушање на звук кој потекнува од ТВ уредот.

**Напомена:** Превисок звук на слушалките може да предизвика губење на слухот

## Функции на далечинскиот управувач

Повеќето функции на телевизорот достапни се во менито кое се појавува на екранот. Далечинскиот уред кој оди со телевизорот може да се користи за навигација низ менито и за конфигурирање на сите општи подесувања.

**Напомена:** Локацијата и имињата на копчињата на далечинскиот управувач може да варираат во зависност од моделот на телевизорот, при што некои модели ги немаат сите копчиња.

**1. Ⓜ**

(копче за ВКЛУЧУВАЊЕ) ТВ се вклучува/е во режим на подготвеност.

**2. ⏎**

(копче за ЗВУК) Го вклучува или исклучува звукот.

**3. 0 ~ 9**

(нумерички копчиња) Внес на бројот на каналот.

**4. SUBTITLE**

Притиснете за прикажување на менито за титлови.

**5. YouTube**

Оди на YouTube почетната страница

**6. VOL +/VOL-**

(ВОЛУМЕ ГОРЕ/ДОЛУ) ја зголемува или намалува јачината на звук

**7. TV**

TV Кад останатите извори, враќа назад на ТВ.

**8. SOURCE**

Влегува во мени SOURCE (ИЗВОР).

**9. USB**

Оди на мултимедиумските фајлови на USB

**10. CH ^/▼**

(КАНАЛ ГОРЕ/ДОЛУ) Скенира горе/долу низ моменталната листа со канали.

**11. ⌂**

Го прикажува менито со опциите

**12. ⓘ**

Прикажува информации за програмата, ако се достапни.

**13. ECO**

Избор на посакуван режим за штедење на струја.

**14. ⚙**

(копче за ПОДЕСУВАЊЕ) Го покренува главното мени

**15. 🏠**

(копче за ПОЧ. СТРАНИЦА) Се враќа на почетната страница на паметниот (smart) ТВ.

**16. ▲▼◀▶**

(копчиња за горе, долу, лево и десно) Означуваат различни ставки во системското мени и ги подесуваат контролите на менито

**17. OK**

Во системското мени, потврдува избор или мени на подесување

**18. ⏵**

(НАЗАД) Во системското мени, се враќа на претходното мени или интерфејс.

**19. EXIT**

Излез од системското мени.

**20. NETFLIX**

Враќање на Netflix почетната страница.

**21. Обоени копчиња**

(црвено/зелено/жолто/сино) Избор на задачи

**22. SLEEP**

Притиснете за да подесите исклучување на ТВ по одредено време. За исклучување на SLEEP тајмерот, држете го копчето додека не се појави OFF.

**23. ZOOM-/ZOOM+**

Zoom -/+ Притиснете за избор на посакуваниот формат на екран.

**24. CH LIST**

Напомена: Оваа функција не е достапна во USB режим.

Приказ на листата со канали.




<b>25. TEXT</b>	Вклучување/исклучување на телетекст. Притиснете за вклучување/исклучување на функциите на телетекст.
<b>26. GUIDE</b>	(Де)активирање на електронскиот програмски водич.
<b>27. PRE-CH</b>	<b>Напомена:</b> Оваа функција достапна е само во DTV режимот.
<b>28. FAV</b>	Враќање на претходниот канал.
<b>29. ◀</b>	Ја прикажува омилената листа со канали.
<b>30. ▶</b>	Бара напредад.
<b>31. ▶</b>	Бара напред.
<b>32. ■</b>	(Претходно) Оди на претходното поглавје.
<b>33. ▶II</b>	(Стоп) Го запира прегледувањето.
<b>34. ▶</b>	(Покренување/Пауза) Го покренува, запира и продолжува прегледувањето.
<b>35. ●</b>	(Следно) Оди на следното поглавје.
<b>36. ○ Lang</b>	PVR функција. (ЈАЗИК) Прикажува аудио јазична листа.

## ОПШТИ ОПЕРАЦИИ

### Вклучување

Следете ги инструкциите од оваа страница за вклучување на ТВ уредот и далечинскиот управувач пред преминот на следните страници со описите на процедурите за подесување на каналите.

1. Со фиксирање на двојната потпорна основа на уредот со помош на завртки се завршува инсталацијата на уредот.
  - За да овозможите подобро визуелно искуство, пред употребата, ве молиме од екранот и од предниот панел отстранете ги сите декларации, доколку ги има.
  - Сликите и илустрациите во ова упатство за употреба служат исклучиво за референца и може да се разликуваат од реалниот изглед на производот. Дизајнот и спецификацијата на производот може да се менуваат без претходно известување.
2. Ставете две AAA батерии во далечинскиот управувач. Мерки на претпазливост при користење на батериите:
  - Користете само батерии од тук наведениот тип.
  - Проверете дали е поларитетот правилно поставен.
  - Не мешајте нови и користени батерии.
  - Не користете батерии за полнење.
  - Батериите да не се изложуваат на високи температури, како што се сончева светлина, орган и слично, да не се фрлаат во орган, да не се полнат или отвораат затоа што може да дојде до истекување на батериите или до експлозија.
  - Извадете ги батериите од далечинскиот управувач доколку не го користите подолг временски период.

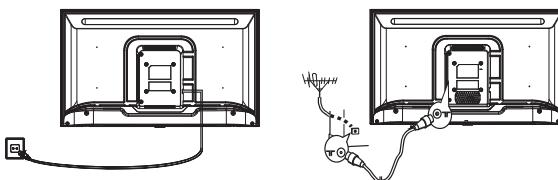

3. Вклучете го кабелот за напојување ПРВИН во телевизорот, а ПТОАО во приклучницата. (Напомена: Доколку е кабелот за напојување поврзан со телевизорот, ве молиме поврзете го кабелот само со приклучницата). Вашиот ТВ уред треба да биде приклучен исклучиво на наизменична струја. Не смее да биде приклучен на еднонасочна струја. Доколку е приклучокот одвоен од кабелот, никако не ставајте го во приклучницата поради постоење на ризик од струен удар. Сликите се исклучиво симболични прикази. Локацијата на приклучокот за напојување од задната страна на телевизорот може да варира во зависност од моделот.

4. Поврзете ја надворешната антена на ANT/CABLE IN или SAT IN приклучокот од задната страна на ТВ уредот. Приклучокот за антена (75 ОМН - VHF / UHF / кабелска) може да се користи за поврзување со екстерната антена и со друга поставена опрема.

5. Кога ќе се вклучи, телевизорот ќе се вклучи директно или ќе биде во режим на подготвеност. Напомена: За некои модели, вклучете го телевизорот со притискање на копчето за вклучување/ исключување.

Доколку свети индикаторот за напојување, ТВ е во режим на подготвеност. Притиснете го копчето на далечинскиот управувач или на самиот уред за да го вклучите.

## Исклучување

За да го ставите ТВ во режим на подготвеност, притиснете го копчето  $\Phi$  на далечинскиот управувач или на самиот уред; телевизорот останува вклучен, но со помала потрошувачка на струја.

За да го исключите ТВ уредот, извадете го приклучокот од приклучницата.

**Напомена:** За некои модели, со притискање на копчето за вклучување/ исключување уредот се исключува.

## Поврзување на мрежа

За да пристапите кон интернет, морате да се преплатите на широкопојасен интернет-сервис со голема брзина кај Вашиот интернет-провајдер (ISP).

Вашиот ТВ може да се поврзе на домашната мрежа на два начина:

- Со кабел, со користење на RJ45 (LAN) конектор на задниот панел.
- Безжично, со користење на безжичен интернет и на домашен безжичен интернет.

**Напомена:** Долу наведените инструкции се вообичаен начин за поврзување на телевизорот на LAN или безжична мрежа. Методите за поврзување може да се разликуваат во зависност од интернет конфигурацијата. Доколку имате прашања за Вашата домашна мрежа, Ве молиме обратете му се на ISP.

### Поврзување на LAN мрежа


За да се поврзете на LAN мрежа:

1. Морате да имате:

- Етернет кабел со доволна должина до телевизорот
- Рутер или модем со достапен Етернет порт
- Интернет врска со голема брзина
- Етернет (LAN) приклучок од задната страна на телевизорот

2. Поврзете го Етернет кабелот на рутер и на Етернет приклучокот од задната страна на телевизорот.

3. Користете Network (мрежко) мени за конфигурирање на телевизорот.

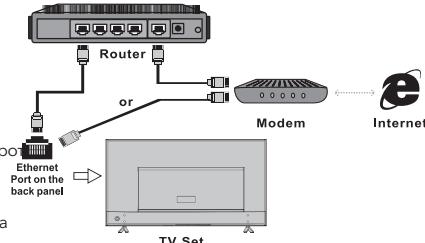


### Поврзување на безжична мрежа

За да се поврзете на безжична мрежа:

1. Морате да имате:

- Рутер кој еmitува безжичен сигнал со голема брзина
- Интернет врска со голема брзина

2. Користете Network (мрежко) мени за конфигурирање на телевизорот.

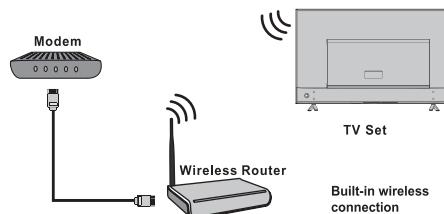

## Користење на почетната страница

**Напомена:** Ова упатство за употреба е за секојдневна употреба. Сликите и илустрациите служат за референца и може да се разликуваат од изгледот на реалниот уред. Одредени опции не се достапни кај одредени модели.

Можете да ги изберете сите функции од почетната страница.

1. Изберете за прикажување на почетната страница .
2. Притиснете /// за избор на икони од листата на екранот.
3. Притиснете OK за да влезете во секоја од опциите.
4. За излез од менито, притиснете EXIT.

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

- Конфигурурајте ги мрежните подесувања пред користењето на паметниот(smart) ТВ.
- Може да дојде до бавно реагирање и/или прекин, во зависност од условите на интернет мрежата.
- Доколку искусите проблем за користење на апликациите, Ве молиме обратете му се на интернет провајдерот.
- Согласно околностите на интернет провајдерот, ажурирањето на апликации или самата апликација може да биде укината.
- Во зависност од законската регулатива на државата, некои апликации може да бидат ограничени или неподдржани.

### Почетна страница - Извор

Извор: Изберете влезен извор од уредите поврзани на телевизорот преку различни приклучоци.

### Почетна страница - Smart

Се прикажува smart menu.

### Почетна страница - Апликации

Многу корисни и забавни апликации. По влезот во Apps Store, ќе ги видите препораките.

Притиснете /// за менување на апликации, притиснете OK за влез.


# ОПЕРАЦИИ ВО МЕНИТО

## Функции на менито


Овој оддел го прикажува менито со системски подесувања за Вашиот телевизор. Секое мени е детално описано за да го искористите најдоброто од својот уред. Ве молиме запомнете дека некои од функциите може да се недостапни во зависност од влезниот извор. За да пристапите кон системското мени:

1. Изберете  на далечинскиот управувач за прикажување на главното мени.
2. Притиснете / за да изберете Слика, Звук, Канал на Smart TV, Мрежа, Систем или Поддршка, потоа притиснете OK или  за да влезете во подмени.
3. Во подменито, притиснете / за избор на опции, притиснете OK или  за да ги подесите функциите или а да ги промените вредностите, притиснете OK за да го отворите соодветното подмени или за да активирате подесување.
4. За враќање на прет. мени, притиснете . Да го затворите менито, притиснете EXIT.

## Слика (Picture)

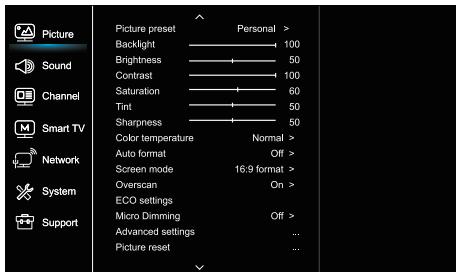

## Звук (Sound)

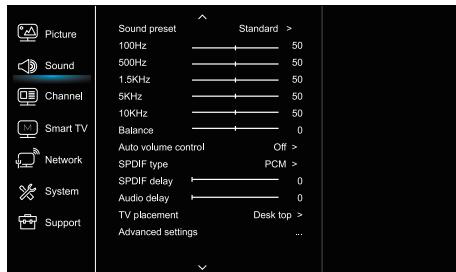

- Изберете за прикажување на главното мени.
- Притиснете / за избор на Слика, потоа притиснете OK или за да влезете во подмени.

### Почетно подесување на слика (Picture preset)

Избира подесување на слика кое најдобро и одговара на средината во која се гледа телевизорот.

### Позадинско осветлување (Backlight)

Го подесува нивото на позадинското осветлување на сликата.

### Јачина на осветлување (Brightness)

Ја подесува јачината на осветлување на сликата.

### Контраст (Contrast)

Ја подесува разликата помеѓу светлите и темните делови на сликата.

### Заситување (Saturation)

Ја подесува јачината на боите.

### Прелив (Tint)

Го подесува балансот помеѓу црвените и зелените тонови.

### Остринा (Sharpness)

Подесување на јасниот раб на сликата.

Топлина на боја (Color temperature)

Подесува топлина на боја на сликата.

### Автоматско форматирање (Auto format)

Вклучува/исклучува автоматски избор на формат на слика.

### Режим на екран (Screen mode)

Избор на големина на слика.

### Зумирање надвор од работите на екранот (Overscan)

Изберете On или Off за да ја вклучите/исклучите оваа опција.

### ЕКО подесување (ECO settings)

Конфигурира опции за штедење на струја.

### Микрозатемнување (Micro Dimming)

Изберете On или Off за да вклучите/исклучите микрозатемнување.

### Напредни подесувања (Advanced Settings)

Изберете напредни подесувања на сликата.

### Ресетирање на слика (Picture reset)

Ги враќа моменталните подесувања на сликата на фабрички подесувања.

- Изберете за прикажување на главното мени.
- Притиснете / за да изберете Звук, потоа притиснете OK или за да влезете во подмени.

### Почетно подесување на звук (Sound preset)

Избор од однапред поставени аудио опции, оптимизирани за различни услови на озвучување.

**Напомена:** Кога е почетното подесување на звук подесено на различен режим, пет звучни опции (100 Hz, 500 Hz, 1.5 KHz, 5 KHz, и 10 KHz) се подесуваат, што овозможува подесување на посакуваните нивоа на фреквенција. Исто така можете да ги поставите опциите на посакуваното ниво.

### Баланс (Balance)

Подесување на нивото на звук кој се праќа во левата и десната страна на звучниците.

### Автоматска контрола на волумен (Auto volume control)

Изберете ON за да ги намалите досадните налети од гласен звук во текот на рекламиите и за да го зголемите мекиот звук во текот на програмскиот материјал.

Ја елиминира потребата за постојано менување на јачината на звукот.

### SPDIF тип (SPDIF type)

Оваа опција служи за контролирање на типот на аудио тековите кои се праќаат во Извлезнот дигитален аудио (Digital Audio Output - SPDIF) приклучок.

### SPDIF одлагање (SPDIF delay)

Оваа опција служи за синхронизирање на звукот со сликата. Доколку е звукот побавен/побрз од сликата, можете да притиснете / за да ја подесите нумеричката вредност.

### Аудио одложување (Audio delay)

Доколку звукот не ја следи сликата, притиснете / за да ја подесите времето на одложување поради синхронизирање на звукот со сликата.

### Поставување на телевизорот (TV placement)

Изберете режим Десктоп (Desk top) или поставен на сид (Wall mount).

### Напредни подесувања (Advanced Settings)

Изберете повеќе напредни подесувања на звук.

## Канал (Channel)

	Picture	Channel scan	...
	Sound	Channel list	...
	Channel	EPG	...
	Smart TV	Channel organizer	...
	Network	Channel diagnostics	...
	System	Timeshift	Off >
	Support	Subtitle	...
		Teletext	...
		PVR	...

- Притиснете за да се прикаже главното меню.
- Притиснете за да изберете Канал, потоа притиснете OK или за да влезете во подмени.

**Напомена:** Оваа функција достапна е само во TB режим.

### Скенирање на канали (Channel scan)

Ви овозможува да ги скенирате сите достапни аналогни и дигитални канали.

### Листа на канали (Channel List)

Ги прикажува сите избрани канали како листа.

### EPG

Притиснете OK/ за да влезете во мени на програмски водич.

### Организатор на канали (Channel organiser)

Оваа опција Ви овозможува да ги организирате каналите.

### Дијагностика на канали (Channel diagnostics) (на дигиталните ТВ канали)

Притиснете OK/ за да ги прикажете сигналните информации за моменталните дигитални канали, како што се јачина на сигнал, фреквенција итн.

### Timeshift

Притиснете OK за да влезете и користете за да поставите.

### Титл (Subtitle)

Притиснете OK/ за да влезете, притиснете за да ги вклучите/исклучите титловите. Кога се вклучени, можете да овозможите избор на јазик на титловите на дигиталните ТВ канали.

-Јазик на дигиталните титлови (Digital subtitle language):

Притиснете за да изберете јазик на дигиталните титлови. Притиснете OK/ за да влезете, притиснете за да го изберете јазикот од титловите како омилен јазик.  
- 2. јазик на дигитални титлови (Digital subtitle language 2nd):

Притиснете за да изберете 2. јазик на дигитални титлови. Притиснете OK/ за да влезете, притиснете за да изберете 2. јазик. Притиснете за да се вратите на претходното меню.

-Тип на титлови (Subtitle type):

Притиснете OK/ за да влезете, притиснете за да изберете тип на титлови. Можете да изберете титл за оштетен слух да прикажете титл за лица со оштетен слух на избраницот јазик.

## Телетекст (Teletext)

Притиснете OK/ за да прикажете подмени.

Јазик на страната за декодирање: изберете соодветен јазик на кој се прикажува телетекстот.

Јазик на дигиталниот телетекст: за дигитални ТВ канали, ТВ може да помине на услугата од повеќе почетни телетекст страници на различни јазици. Оваа функција овозможува избор на достапниот јазик како примарен јазик, што води до поинакви почетни телетекст страници.

### PVR

Притиснете OK/ за да се отвори.

## Паметен (Smart) ТВ

	Picture	Smart TV portal	...
	Sound	Share&See	On >
	Channel	Fast Cast	...
	Smart TV	Wireless display	...
	Network	Terms and conditions	...
	System	Privacy Notice	...
	Support	Cookie Notice	...
		Networked standby	Off >
		Netflix settings	...
		HbbTV Setting	...
		Reset smart TV	...

Ви овозможува да ужivate во Интернет-апликации (Apps), специјално адаптираны Интернет-страници за вашиот телевизор. Вие може да ги контролира Апликациите со далечинскиот управувач на ТВ.

### Подели и види (Share&See)

Со Share&See, можете да ужivate во снимките, сликите и музиката сочувани на Вашиот компјутер.

### Fast Cast

Притиснете OK/ за да влезете.

### Безжичен дисплеј

Ги прикажува содржините на паметниот телефон на ТВ-уродот.

Забелешка: Оваа функција може да биде недостапна за некои модели.

### Правила и услови

Притиснете OK или за да прочитате Условите и правилата.

### Известување за приватност

Притиснете OK или за да го прочитате Известувањето за приватност.

### Известување за колачиња

Притиснете OK или за да го прочитате Известувањето за колачиња.

### Мрежна подготвеност (Networked standby)

Притиснете OK или за да ја вклучите или исклучите.

### Netflix подесувања (Netflix settings)

Во менито Netflix подесувања, со деактивација на Netflix (Netflix Deactivation) може да се исклучи уредот од Netflix.

### Поставување HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadband TV) е услуга што ја нудат

индивидуални радиодифузери и е достапна само за некои дигитални ТВ канали. HbbTV нуди интерактивна телевизиска работа преку широкопоясен интернет. Овие интерактивни характеристики ја додаваат и забогатуваат нормалната дигитална програма и вклучуваат услуги како што се дигитален телетекст, водич за електронска програма, игри, гласање, специфични информации поврзани со тековната програма, интерактивно рекламирање, билтен и др. За да користите HbbTV, проверете дали вашиот ТВ е поврзан на Интернет и дека HbbTV е вклучен.

### Ресетирање на Smart TB (Reset smart TV)

Ресетирање на подесувањата на Smart TB.

## Мрежа (Network)

	Picture	On >	
	Sound	Wireless >	
	Channel	...	
	Smart TV	...	
	Network	...	
	System	...	
	Support	...	

- Изберете за да се прикаже главното мени.
- Притиснете за да изберете Мрежа, потоа притиснете OK или за да влезете во подмени.

### Интернет конекција (Internet connection)

Притиснете OK или за избирање, потоа можете да ги подесите долу наведените опции.

### Интерфејс (Interface)

Притиснете OK или за да изберете Етернет или Безжично.

### Етернет (Ethernet)

Поврзете го Етернет кабелот на рутер и на Етернет приклукот од задната страна на телевизорот.

### Безжично (Wireless)

Безжично користи безжичен интернет и домашна безжична мрежа.

### IP подесувања (IP setting)

Подесување на тип на адреса на автоматско, при што автоматски се презема и внесува потребната IP адреса.

### Информации (Information)

Притиснете OK/ за да ги прикажете информациите за моменталната конекција.

### Тест конекции (Connection test)

Притиснете OK/ за да ја тестирате интернет врската.

## Систем (System)

	Picture	Menu language	...
	Sound	Timer	...
	Channel	Lock	...
	Smart TV	Input settings	...
	Network	Location	Home >
	System	Common Interface	...
	Support	T-Link	Off >
		Auto source	On >
		Sports mode	Off >
		LED Indicator	Normal >
		Instant power on	On >
		Restore Factory Def...	...

1. Изберете за да се прикаже главното мени.

2. Притиснете за да изберете Систем, потоа притиснете OK или за да влезете во подмени.

### Јазик (Menu Language)

Притиснете OK/ за да ја прикажете листата на јазици и користете за да изберете јазик.

### Тајмер (Timer)

Притиснете OK или за да влезете во подмени.

-Временска зона (Time zone)

Избор на локална временска зона.

-Часовник (Clock)

Изберете On за да вклучите автоматската синхронизација, ТВ автоматски го презема времето од DTV сигналот, и времето не може рачно да се подеси.

Доколку изберете Off, времето се подесува рачно.

-Тајмер на мирување (Sleep timer)

Го подесува временскиот период по кој ТВ влегува во режим на подготвност.

-Автоматска подготвност (Auto standby)

Кога Автоматската подготвност ќе се подеси на посакуваното време, ТВ во даденото време влегува во режим на подготвност. Напомена: Без активност во интерфејсот на телевизорот кога е вклучена Автоматска подготвност, уредот автоматски влегува во состојба на подготвност.

### Заклучувања (Lock)

Ова мени може да контролира посебни функции на телевизорот. Фабричката шифра е 1234, а 0423 е супер лозинка. Доколку ја заборавите шифрата, внесете ја супер лозинката за да ги избришите сите постоечки шифри.

### Влезни подесувања (Input Settings)

Корисникот може да избере име на уредот на влезниот извор, со што се олеснува идентификација на изворот.

### Локација (Location)

Изберете Куќа (Home) или Продавница (Shop), при што демо зависи од средината во која гледате телевизија.

### Заеднички интерфејс (Common Interface)

Притиснете OK или за да влезете во подмени Заеднички интерфејс.

**T-Link**

Користете ја оваа функција за да ја вклучите ARC функцијата и за да ги пребарате СЕС уредите поврзани на HDMI прилучоци.

**Автоматски извор (Auto source)**

Притиснете OK или ► за да изберете On или Off.

**Напомена:** Оваа функција достапна е само во HDMI изворт.

**Спортски режим (Sports mode)**

Притиснете OK или ► за да изберете On или Off.

**LED индикатор (LED Indicator)**


Притиснете OK или ► за да изберете Свети (Flashing), Нормално или Исклучено (Off).

**Моментално исключување (Instant power on)**

Притиснете OK или ► за да изберете On или Off.

**Враќање на фабрички стандард (Restore Factory Default)**

Притиснете OK или ► за да внесете лозинка

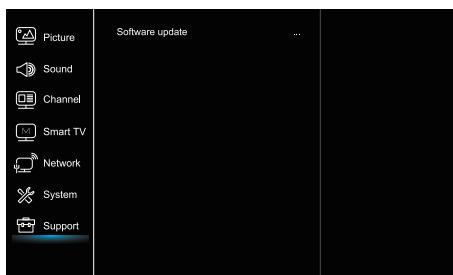**Поддршка (Support)**

1. Притиснете ◎ за да се прикаже главното мену.
2. Притиснете ▲/▼ за да изберете Поддршка, потоа притиснете OK или ► за да влезете во подмени.

**Ажурирање на софтвер (Software update)**

Можете да го ажурирате софтверот преку USB, мрежа или канал.

**-Преку USB**

Овозможува инсталирање на најнова верзија на софтвер со USB прилучок.

**-Преку мрежа**

Овозможува преземање и инсталирање на најнова верзија на софтвер од интернет. Првин подесете LAN или безжична конекција. Притиснете OK/► за да влезете. Следете ги упатствата на екранот за продолжение.

**-Преку канали**

Овозможува ажурирање на новиот софтвер преку канали.

**USB функција**

Можете да уживате во гледањето на слики од USB преносливи меморија.

**Напомена:** Некои опции може да бидат достапни само кај одредени модели. Во USB режимот, доколку USB не е поврзан USB интерфејс нема да се прикаже.

**Како се влегува во USB режим**

1. Поврзете ја USB преносливи меморија на влезниот USB прилучок.
2. Притиснете го USB копчето за влез во USB режим.
3. Изберете го својот USB уред за да му пристапите.

**Сè**

За пребарување на слики, видео-снимки и музика, доколку е достапно:

1. Притиснете OK или ► за да влезете, потоа притиснете ▲/▼ за да изберете фолдер, притиснете OK за да влезете.
2. Притиснете ▲/▼ за да ја изберете посакуваната датотека, потоа притиснете OK за да ја пуштите.

**Слики**

За да пребарувате слики, доколку се достапни,

1. Притиснете OK или ► за да влезете, потоа притиснете ▲/▼/◀/▶ за да изберете.

**Видео-снимка**

За да ја видите видео-снимката доколку е достапна,

1. Притиснете OK или ► за да влезете, потоа притиснете ▲/▼ за да изберете фолдер, притиснете OK за да влезете.
2. Притиснете ▲/▼ за да ја изберете посакуваната датотека, потоа притиснете OK за да ја пуштите.

**Музика**

За да пуштите музика, доколку е достапна,

1. Притиснете OK или ► за да влезете, потоа притиснете ▲/▼ за да го изберете фолдерот, притиснете OK за да влезете.
2. Притиснете ▲/▼ за да ја изберете посакуваната датотека, потоа притиснете OK за да ја пуштите.

1. Некои нестандартни преносливи мемории не мора да бидат препознаени. Ве молиме поминете на стандардниот уред.

2. Овој систем ги поддржува следните формати: Формат на слики: JPEG, BMP, PNG итн.

Формати на видео-снимки: H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG1, итн.

Аудио формат: MP3 итн.

**Напомена:** Во случај на кодирани датотеки, постои голем број на нестандартни методи на кодирање, затоа не гарантираме дека овој систем поддржува формати на датотеки кои користат методи на кодирање.

## Често поставувани прашања

- Под следните услови овој систем не може да декодира датотека и не може нормално да се покрене:  
- Параметри на датотеката, како што се пиксели на слики, фреквенција на код во аудио и видео датотеки, фреквенција на предизвикувања на аудио-датотеки, ги надминуваат ограничувањата на системот;  
Форматот на датотеката не е соодветен или датотеката е оштетена.
- Исклучување во текот на работата (Hot plug): Конекцијата не смее да се прекинува кога системот ги читува или пренесува податоците, со што се избегнува оштетување на системот или на уредот.
- Внимавајте при напојувањето на уредот кога користите пренослив хард-диск или дигитална камера. Доколку напојувањето не е доволно или стабилно, може да дојде до проблеми во текот на работата или до целосно престанување на работата. Во тој случај, повторно покренете го уредот или исклучете го уредот од струја и повторно вклучете го во струја, и проверете дали е

- нормално напојувањето.
- Системот поддржува стандардни USB1.1 и USB2.0 уреди, како што се стандардни У-дискови, MP3 плеери, преносливи хард-дискови итн.
  - Поради добивање на подобар аудио и видео квалитет, препорачуваме користење на екстерни уреди кои почитуваат USB2.0 стандарди.
  - Кога пуштате видео-снимка со висок степен на компресија, феномените како замрзнување на слика и долго време на реагирање на менито се вообичаени.
  - За некои USB уреди со напојување, како што се големи хард-дискови, MP4 итн, предлагаме користење со напојување за да избегнете губење на струја.



\* Не ги допирајте и бидете подалеку од ANT/CABLE IN, HDMI, USB, SPDIF приклучоците и спречете електростатичко празнење кое би влијајело на приклучоците при работата на USB, WiFi и LAN, што може да доведе до престанок на работата на телевизорот или до дефект.

## ОСТАНАТИ ИНФОРМАЦИИ

### Решавање на проблеми

Повеќето проблеми на кои ќе наидете во текот на користењето на телевизорот може да се решат со консултирање со следнава листа за решавање на проблеми.

#### **Нема слика, нема звук**

- Проверете дали работи осигурувачот.
- Вклучете друг уред во приклучницата за да проверите дали работи.
- Кабелот нема добар контакт со приклучницата.
- Проверете го изворот на сигналот.

#### **Нема боја**

- Променете го системот на бои.
- Подесете го засилувањето.
- Пробајте друг канали. Возможен прием на црно-бели програми.

#### **Далечинското управување не работи**

- Заменете ги батериите.
- Батериите не се правилно ставени.
- Главното напојување не е вклучено.

#### **Нема слика, нормален звук**

- Подесете ја јачината на осветлување и на контраст.
- Може да дојде до грешка во емитувањето.

#### **Нормална слика,**

- Притиснете копче за засилување на звукот.
- Звукот е целосно исклучен, притиснете го копчето за вклучување/исклучување на звукот за да го вклучите повторно.
- Променете го системот на озвучување.
- Може да дојде до грешка во емитувањето.

#### **Неправилни бранување на сликата**

Оваично е предизвикано од локални пречки, како што се автомобили, халогени светла и фенови за коса. Подесете ја антената за да ги намалите пречките на минимум.

#### **Снег и пречки**

Доколку антената се наоѓа во граничната област на ТВ сигналот, каде што е слаб сигналот, сликата може да биде покриена со точки. Кога е сигналот исклучително слаб, инсталирањето на посебна антена може да биде неопходно за да се подобри приемот.

- Подесете ги позицијата и ориентацијата на внатрешната/ надворешната антена.
- Проверете ја поврзаноста со антената.
- Прецисно наместете го каналот.
- Обидете се со друг канал. Може да дојде до грешка во емитувањето.

#### **Вклучување**

Се јавуваат црни точки или хоризонтални линии, или сликата се тресе или се поместува. Ова еично предизвикано од пречки од системот при палење на автомобил, неонски сијалици, електрични дупчалки и останати електрични уреди.

#### **Дух**

Духови се создаваат кога телевизискиот сигнал следи две патеки. Едната е директна патека, а втората е рефлексија од високите згради, ридови и останати објекти. Менувањето на правецот или позицијата на антената може да го подобри приемот на сигнал.

#### **Мешање на радио фреквенција**

Ова мешање предизвикува бранување или дијагонални линии, и во некои случаи губење на контраст на сликата. Најдете го и отстранете го изворот на радио пречките.

# LICENCE

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to Dolby Laboratories. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2009 by Dolby Laboratories. All rights reserved.

THIS PRODUCT IS SOLD WITH A LIMITED LICENSE AND IS AUTHORIZED TO BE USED ONLY IN CONNECTION WITH HEVC CONTENT THAT MEETS EACH OF THE THREE FOLLOWING QUALIFICATIONS:

- (1) HEVC CONTENT ONLY FOR PERSONAL USE;
- (2) HEVC CONTENT THAT IS NOT OFFERED FOR SALE; AND
- (3) HEVC CONTENT THAT IS CREATED BY THE OWNER OF THE PRODUCT. THIS PRODUCT MAY NOT BE USED IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT CREATED BY A THIRD PARTY, WHICH THE USER HAS ORDERED OR PURCHASED FROM A THIRD PARTY, UNLESS THE USER IS SEPARATELY GRANTED RIGHTS TO USE THE PRODUCT WITH SUCH CONTENT BY A LICENSED SELLER OF THE CONTENT. YOUR USE OF THIS PRODUCT IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT IS DEEMED ACCEPTANCE OF THE LIMITED AUTHORITY TO USE AS NOTED ABOVE.

TESLA изјавува дека опремата е во согласност со европската директива 2014/30/EU (EMP) и со директивата за низок напон 2014/35/EU (LVD) и директивата ErP 2009/125/EC и директивата RoHS 2011/65/EU во согласност со следните технички стандарди:

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА КОМПАТИБИЛНОСТ

EN55032:2015;EN55035:2017;EN 61000-3-2:2014;EN 61000-3-3:2013

НИЗОК НАПОН

EN60065:2014

ПРОИЗВОДИ КОИ КОРИСТАТ ЕНЕРГИЈА

Пропис на комисијата (ЕС) бр. 642/2009; 801/2013;EN 50564:2011;IEC 62087:2011

RED

EN 303 340 V1.1.2(2016-09);EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04);EN 300 328 V2.1.1(2016-11);

EN 301 489 -1 V2.1.1 (2017-02);EN 301 489 -17 V3.1.1(2017-02);

EN 62311:2008; EN 62479:2010

RoHS

EN50581:2012

Во согласност со промените. Како резултат на континуирано истражување и развој на технички спецификации, дизајнот и изгледот на производите може да се променат. Произведено под лиценца на компанијата Dolby Laboratories. Dolby Audio и симболот двојно D се заштитни трговски марки на компанијата Dolby Laboratories. HDMI, HDMI logo и High-Definition Multimedia Interface се заштитни трговски марки или регистрирани трговски марки на компанијата

HDMI Licensing LLC во Соединетите Американски Држави и во други земји Сите имиња на производи се заштитни трговски марки или регистрирани трговски марки на нивните сопственици.

© TESLA 2020. Сите права се задржани

# UVOD

## Previdnostni ukrepi

Pred uporabo preberite celotna navodila za uporabo. Navodila shranite, če jih boste potrebovali v prihodnje.

### Izdelek

- Ne blokirajte ali pokrivate prezračevalnih odprtin na hrbtni strani.
- Nikoli ne potiskajte predmetov v enoto skozi reže, ker bi se lahko dotaknili delov, ki so nanelektreni ali povzročili kratki stik, kar bi povzročilo požar, električni udar ali poškodbe enote.
- Neodpirajte naprave, saj to lahko povzroči poškodbe. Znotraj ni delov, ki bi jih lahko sami popravili. Servisiranje naj opravlja le izučeno osebje.
- Ne dotikajte se površine zaslona s prsti, ker ga lahko opraskate ali premaknete.
- Televizijskega zaslona ne izpostavljajte televizijskemu močnemu tlaku, ker lahko močno poškoduje TV zaslon.

### Elektrika in vtikač

Napravo odklopite pod naslednjimi pogoji:

- Če je dlje časa ne boste uporabljali.
- Če je napajalni kabel ali vtikač poškodovan.
- Za namestitev in prilagoditev naprave sledite navodilom. Prilagodite tiste kontrolne enote, ki so opisane v teh navodilih za uporabo, ker lahko nepravilna nastavitev drugih nadzornih enot povzroči poškodbe. Če se to zgodi, odklopite napravo in stopite v stik s servisnim osebjem.
- Če je naprava izpostavljena udarcem ali je padla tako, da je ohišje poškodovano.

### Napajalni in signalni kabel

- Ne dovolite, da bi karkoli slonelo na napajальнem ali signalnem kablu.
- Zaščitite napajalni ali signalni kabel.
- Pazite, da napajalni kabel ni pod preveliko napetostjo.
- Napajalni in signalni kabel zaščitite pred vlago.

### Uporabniško okolje

- Naprav ne postavljajte na nestabilen voziček, stojalo ali mizo. Napravo namestite na mesto, ki omogoča dobro prezračevanje.
- Sprejemnika ne uporabljajte v vlažnih ali mrzlih okoljih. Napravo zaščitite pred pregrevanjem.
- Naprave ne postavljajte neposredno na sončno svetlobo.
- Naprave ne izpostavljajte tekočinam in je ne polivajte, ter se prepričajte, da nanjo ne postavljate posod s tekočino, kot so na primer vase.
- Sprejemnika ne uporabljajte v prašnih prostorih.

### Čiščenje

- Napravo očistite tako, da zaslon in ohišje obrišete z mehko, čisto krpo ali posebnim tekočim čistilom.
- Pri čiščenju ne uporabljajte prevelike sile.
- Za čiščenje zaslona ne uporabljajte vode ali kemičnih čistil, saj lahko poškodujejo površino TV zaslona.

### Pričvrstitev TV aparata na zid

#### **Opozorilo: Za to sta potrebni dve osebi.**

Za varno namestitev, upoštevajte naslednja varnostna opozorila:

Preverite, ali stena lahko podpira težo televizorja in stenskega sklopa.

Upoštevajte navodila za montažo, ki so priložena stenskemu nosilcu.

Televizor mora biti nameščen na vodoraven zid.

Uporabljajte le vijake, primerne za material stene.

Prepričajte se, da so televizijski kabli nameščeni tako, da ni nevarnosti, da bi ob njih spotaknili.


Tukaj veljajo tudi vsa ostala varnostna navodila o uporabi televizorja.

-  Ta naprava je naprava II. razreda oziroma dvojno izolirana električna naprava. Izdelana je tako, da povezava z ozemljitvijo ni nujno potrebna.
- Vtikač / spojniki za aparati / in adapter neposrednega vtikača se uporablja za odklop naprave, naprava, ki jo izključi ostane pripravljena za uporabo Naprave ne izpostavljajte tekočinam in je ne polivajte, ter se prepričajte, da nanjo ne postavljate posod s tekočino, kot so na primer vase.
- Opozorilo, da baterij (paketa baterij ali vstavljenih baterij) ne izpostavljajte visoki vročini, kot so sončna svetloba,
- ogenj ali vročina iz drugih virov.
- Na napravo ne postavljajte virov odprtrega plamena, kot so goreče sveče; poskrbite, da boste baterije odvrgli na okolju prijazen način;

**Opomba:** Ilustracije v tej publikaciji so na voljo samo za referenco.

## Gumbi na TV aparatu

Za primer vzemite določen model:

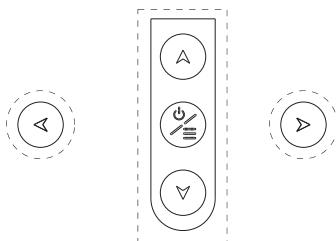

-  gumba  
Skenira gor/dol po seznamu kanalov. V sistemu menija gumba delujejo za prehod gor/dol na daljinskem upravljalniku in prilagajata nadzor menija.
-  gumba  
Povečevanje in zmanjševanje zvoka. V sistemu menija gumba delujejo za prehod levo/desno na daljinskem upravljalniku in prilagajata nadzor menija.
-  gumba  
Vklopi televizijski sprejemnik. Televizor je vklapljen. Kratek pritisk, da prikaže možnost Izberi vir, dolg pritisk in držite 3 sekunde, da prikaže meni NAV.

**Opomba:** Postavite in imena gumbov funkcijskih gumbov ali gumbov za napajanje se lahko razlikujejo glede na model televizije.

## Vtiči

**Opomba:** Lokacija in nazivi vtičnic na televizorju se lahko razlikujejo glede na model televizorja, nekateri vtičnice pa morda niso na voljo za nekatere modele.

<b>ETHERNET</b>		<b>ETHERNET</b>	Ta vtičnica se lahko uporablja za povezavo z zunanjim modemom ali opremo za dostop do omrežja.
<b>SPDIF(coax.)</b>		<b>SPDIF (koaks.) vtičnica (izhod)</b>	Ta vtičnica se lahko uporablja za priključitev združljivega digitalnega avdio sprejemnika.
<b>HDMI 1 or HDMI 2</b>		<b>HDMI 1 / HDMI 2 vtičnica (vhod)</b>	za napravo, kot je Blu-ray predvajalnik, z izhodom HDMI za najboljšo kakovost slike. Zagotavlja tudi nekomprimirano digitalno povezavo, ki prenaša video in avdio podatke preko integriranega mini-vtičnega kabla.
<b>USB 2.0</b>		<b>USB 2.0 vtičnica (vhod)</b>	Ta vtičnica se lahko uporablja za priključitev USB naprave. <b>(Opomba:</b> Prosimo, da naprave ne vključite, ko je vstavljen USB 3.0, saj lahko povzroči težave z združljivostjo.)
<b>SAT IN</b>		SAT in - IN socket (input)	This socket can be used to connect the satellite receiver port.
<b>ANT/CABLE IN</b>		<b>ANT / CABLE IN vtičnica (vhod)</b>	This socket can be used to connect the outside aerial or cable network.

**MINI AV IN****MINI AV IN vtičnica (vhod)**

The MINI AV IN sockets can be used to connect a range of equipment, including video recorders, camcorders, decoders, satellite receivers, DVD players, or games consoles. The VIDEO IN socket provides composite video connection.

**CI+****CI+ vtičnica**

To vtičnico CI lahko uporabite, če želite vstaviti kartico CI in predvajati kodirane programe.

**HEADPHONE****SLUŠALKEvtičnica (vhod)**

Sem vtaknete slušalke, če želite prek njih poslušati zvok iz televizorja.

**Opomba:** Prekomerni zvok iz slušalk lahko povzroči izgubo sluga.

## Funkcije daljinskega upravljalnika

Večina funkcij vašega televizorja je na voljo v meniju, ki se prikaže na zaslonu. Daljinski upravljalnik, ki je priložen vašemu kompletu, lahko uporabljate za navigacijo po menijih in za nastavitev vseh splošnih nastavitev.

**Opomba:** Lokacija in nazivi vtičnic na televizorju se lahko razlikujejo glede na model televizorja, nekateri vtičnice pa morda niso na voljo za nekatere modele.

**1. ⏹**

(Gumb POWER) Televizijski sprejemnik vklopite ali preklopite v stanje pripravljenosti.

**2. ✘**

(Gumb MUTE) Izklopi ali vklopi glasnost.

**3. 0 ~ 9**

(Številčni gumbi) Vnašanje številk kanala

**4. SUBTITLE**

Pritisnite, da prikažete meni jezik podnapisov.

**5. YouTube**

Domača stran YouTube.

**6. VOL +/VOL-**

(VOLUME UP / DOWN) Poveča ali zmanjša glasnost televizorja.

**7. TV**

V drugem načinu pritisnite možnost TV.

**8. SOURCE**

Prikaže meni VIRA

**9. USB**

Dostopa do multimedijskih vsebin na USB ključku.

**10. CH ^/▼**

(CHANNEL UP / DOWN) Skenira navzgor ali navzdol po trenutnem seznamu kanalov.

**11. ☰**

Prikaz menija možnosti.

**12. ⓘ**

Prikaz informacij o kanalu, če so na voljo.

**13. ECO**

Za izbiro načina varčevanja z energijo

**14. ⚙**

(Gumb SETTING) Prikaže glavni meni.

**15. ⌂**

(Gumb HOME) Domača stran pametne televizije.

**16. ▲▼◀▶**

(Gumbi gor, dol, levo in desno) Označijo različne elemente menija sistem menija in služijo prilagajanjem menija.

**17. OK**

Ko ste v meniju System, potrditev vašo izbiro ali izberite drugo možnost.

**18. ⏪**

(Gumb BACK) V menijskem načinu se vrne na prejšnji meni ali vmesnik.

**19. EXIT**

Izhod iz menija.

**20. NETFLIX**

Domača stran Netflix.

**21. Barvni gumbi**

(Rdeča/Zelena/Rumena/Modra) Selects tasks.

**22. SLEEP**

Pritisnite, da televizor izklopite po določenem času. Če želite preklicati časovnik spanja, pritisnite, dokler se ne prikaže izklop.

**23. ZOOM-/ZOOM+**

Pritisnite, da izberete želen format zaslona.

**Opomba:** Ta funkcija ni na voljo v načinu USB.




<b>24. CH LIST</b>	Prikaže seznam kanalov.
<b>25. TEXT</b>	TVklop / izklop teleteksta. Pritisnite za vklop / izklop funkcije teleteksta.
<b>26. GUIDE</b>	Vklopi ali izklopi .elektronski vodič po programih. Opomba: Ta možnost je dostopa samo v DTV načinu (digitalni).
<b>27. PRE-CH</b>	Vrnitev na prejšnji kanal.
<b>28. FAV</b>	Seznam priljubljenih kanalov.
<b>29. ◀</b>	Iskanje nazaj.
<b>30. ▶</b>	Iskanje naprej.
<b>31. ▲</b>	(Prejšnji) Pojd na prejšnje poglavje.
<b>32. ■</b>	(Stop) Prekinitev ogleda.
<b>33. ▶II</b>	(Predvajaj/Pavza) Začne, zaustavi ali nadaljuje ogled.
<b>34. ▶I</b>	(Naslednji) Pojdite na naslednje poglavje. Opomba: Spodnjih šest tipk lahko uporabite za predajanje glase, ogled slik ali video vsebin v USB meniju.
<b>35. ●</b>	PVR funkcija
<b>36. ○ Lang</b>	(LANG) prikaže seznam zvoka jezikov.

## SPLOŠNO DELOVANJE

### Vkllop

Upoštevajte navodila na tej strani o vklopu televizorja in daljinskega upravljalnika, preden nadaljujete na naslednjih straneh, kjer je opisano, kako uporabljati postopek nastavitev kanalov.

1. Z namestitvijo dvojne podporne osnove na enoti z vijaki, je namestitev končana.
  - \* Če želite izboljšati vizualno izkušnjo, pred uporabo odstranite vse etikete s prednje ploše in zaslona televizorja.
  - \* Podatki in slike v teh navodilih za uporabo so na voljo samo za referenco in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka. Oblika in specifikacije izdelka se lahko spremenojo brez predhodnega obvestila.
2. V daljinski upravljalnik vstavite dve bateriji AAA. Varnostni ukrepi pri uporabi baterij:
  - Uporabljajte le navedene vrste baterij.
  - Poskrbite za pravilno polarnost.
  - Ne mešajte novih in rabljenih baterij.
  - Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje.
  - Baterij ne izpostavljajte pretirani toploti, kot so sonce, ogenj in podobno, ne mečite jih v ogenj, ne polnite jih in ne poskušajte jih odpirati, ker bi to lahko povzročilo puščanje ali eksplozijo.
  - Če ga dalj časa ne uporabljate, odstranite baterije z daljinskega upravljalnika.

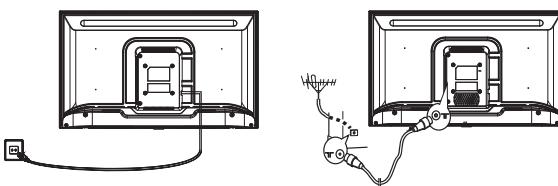

3. Napajalni kabel NAJPPREJ vključite v televizijo, šele potem v napajanje. (Opomba: Če je napajalni kabel priključen na televizor, napajalni kabel priključite na omrežno vtčnico.)  
Vaš televizor mora biti priključen le na napajanje AC. Ne sme biti priključen na napajanje DC. Če je vtič odklopil iz kabla, ga pod nobenim pogojem ne priključite na omrežno vtčnico, ker obstaja nevarnost električnega udara.  
Opomba: Slike so namenjene le prikazu. Položaj vtičnice na hrbtni strani televizorja se lahko razlikuje glede na model.
4. Priklučite zunanjio anteno na priključek ANT / CABLE IN ali SAT IN na zadnji strani televizorja.  
Antenna vtčnica (75 OHM - VHF / UHF / kabel) se lahko uporablja za priključitev zunanjio antenske ali druge opreme, ki je nameščena.

5. Ko je vklopjen, bo televizor vklopjen neposredno ali v stanju pripravljenosti. **Opomba:** Nekatere modele televizorjev vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop.  
 Če indikator napajanja sveti, je televizor v stanju pripravljenosti. Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku ali televizorju, da vklopite televizor.

## Izklop

Če televizor postavite v stanje pripravljenosti, pritisnite  $\diamond$  gumb na daljinskem upravljalniku ali televizorju, televizor ostane vklopjen, vendar z nizko porabo energije.

Če želite televizor izklopiti, izvlecite omrežno vtičnico.

**Opomba:** Nekatere modele televizorjev izklopite tako, da pritisnete gumb za izklop.

## Omrežna povezava

Za dostop do interneta morate pri ponudniku internetnih storitev (ISP) naročiti širokopasovno internetno storitev visoke hitrosti.

Televizijo lahko priključite na domače omrežje na dva načina:


- Ozičeno, z uporabo priključka RJ45 (LAN) na ohišju zadaj.
- Brezično, z uporabo notranjega brezičnega omrežja in domačega brezičnega omrežja.

**Opomba:** Spodnja navodila so le običajni postopki za povezavo TV na žično ali brezično mrežo. Metoda povezave je lahko različna odvisno od dejanske konfiguracije mreže. IČE imate vprašanja glede svoje omrežne povezave, stopitev v stik s svojim ponudnikom storitev.

### Povežite se z 1 žično mrežo.

Za povezavo z žično mrežo:


1. Zagotovite:
  - Internetni kabel, ki je dovolj dolg, da doseže do televizije.
  - Vrata Ethernet (LAN) na hrbtni strani televizorja
  - Usmerjevalnik ali modem z razpoložljivim ethernet vmesnikom
  - Hitra internetna povezava
2. Kabel za Ethernet povežite z usmerjevalnikom in z vrata Ethernet (LAN) na hrbtni strani televizorja
3. Za nastavitev televizije, uporabite meni mreže.

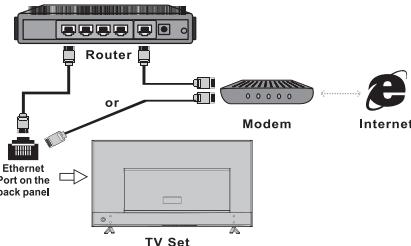

### Povežite se z 1 brezično mrežo

Za povezavo z brezično mrežo:

1. Zagotovite:
  - Usmerjevalnik, ki oddaja hitri brezični signal
  - Hitra internetna povezava
2. Za nastavitev televizije, uporabite meni mreže.

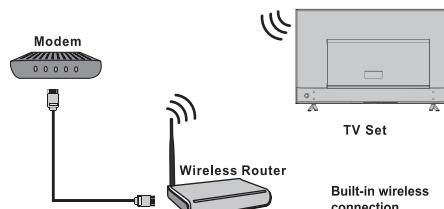

## Uporaba domače strani

**Opomba:** Ta priročnik je za splošno uporabo. Številke in ilustracije v tem uporabniškem priročniku so navedene samo za sklicevanje in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka. Za nekatere modele nekatere možnosti niso na voljo.

Vse funkcije lahko izberete na domači strani.

1. Pritisnite  za prikaz domače strani.
2. S tipkami /// izberite ikone s seznama zaslona.
3. Pritisnite OK, da vnos vsake možnosti
4. Za izhod iz menija pritisnite EXIT.

OPOZORILO:

- Pred uporabo pametne televizije nastavite omrežne nastavitve.
- Lahko pride do počasnih odzivov in / ali prekinitev, odvisno od vaših omrežnih pogojev.
- Če imate težave z uporabo aplikacije, se obrnite na ponudnika vsebine.
- Glede na možnosti ponudnika vsebine je mogoče posodobitve aplikacije ali aplikacijo prekiniti.
- Glede na predpise vaše države imajo lahko nekatere aplikacije omejeno storitev ali pa jih ne podpirajo.

### Domača stran - Vir

Vir: Izberite vhodni vir iz naprav, priključenih na TV, prek različnih vrat.

### Pametna domača stran

Smart: Prikaže pametni meni.

### Domača stran - Aplikacije

Veliko uporabnih in zabavnih aplikacij za uporabo. Po vstopu v Trgovino z aplikacijami boste videli priporočila.

Pritisnite /// za izbiro in OK za vnos.


## UPORABA MENIJA

### Funkcije menija


To poglavje opisuje meni z nastavivimi sistema vašega televizorja. Vsak meni je podrobno opisan, kar vam pomaga kar najbolje izkoristiti množnosti televizorja. Upoštevajte, da nekatere funkcije morda niso na voljo v določenem vhodnem vmesniku. Za dostop do menijskega sistema:

1. Za prikaz glavnega menija na daljinskem upravljalniku pritisnite .
2. Pritisnite / za izbiro slike, zvoka, kanala, pametnega televizorja, mreže, sistema ali podpore in potem pritisnite OK ali za dostop do podmenija.
3. V podmeniju pritisnite / za izbiro možnosti, pritisnite OK ali  za nastavitev možnosti ali spremembo vrednosti, pritisnite OK da odprete ustrezni podmeni ali aktivirate nastavitev.
4. Če želite vrneti prejšnji meni, pritisnite . Za izhod iz menija pritisnite EXIT.

## Slika

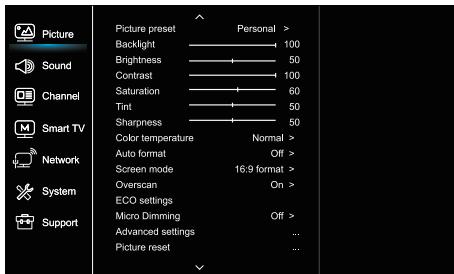

## Zvok

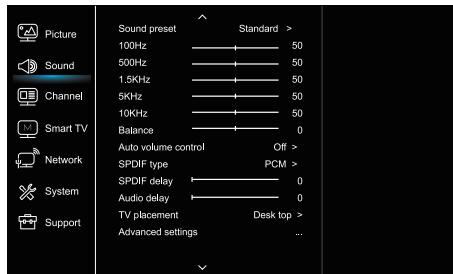

1. Za prikaz glavnega menija na daljinskem upravljalniku pritisnite .
2. Pritisnите / za izbiro slike in potem pritisnite OK ali za dostop do podmenija.

### Prednastavitev slike

Prilagodi nastavitev slike, ki najbolje ustreza vašemu okolju.

### Osvetlitev

Prilagodi ravni osvetlitve slike.

### Svetlost

Prilagodi ravni osvetlitve slike.

### Kontrast

Prilagodi razliko med svetlimi in temnimi deli slike.

### Saturacija

Prilagodi bogastvo barv.

### Tint

Prilagodi ravnoteže med stopnje rdeče in zelene.

### Ostrina

Prilagodi ravni ostrine slike.

### Temperature barv:

Prilagodi barvno temperaturo slike.

### Samodejni format

Samodejno omogoči / onemogoči izbiro razmerja slike.

### Način zaslona.

Izbere velikost slike.

### Preskeniranje

Izbera za vklop ali izklop, za vklop / izklop te možnost.

### ECO nastavitev

Nastavi možnosti za varčevanje z energijo.

### Mikro zatemnitve

Izbera za vklop ali izklop, za vklop / izklop mikro zatemnitve.

### Napredne nastavitev

Izbere več naprednih nastavitev slike.

### Ponastavitev slike

Ponastavite nastavitev slike na prvotne vrednosti.

1. Za prikaz glavnega menija na daljinskem upravljalniku pritisnite .
2. Pritisnите / za izbiro zvoka in potem pritisnite OK ali za dostop do podmenija.

### Prednastavitev zvoka

Izbira prednastavljene zvočne opcije, optimizirane za različne pogoje zvoka.

**Opomba:** Če je prednastavitev zvoka nastavljena na drug način, je na voljo pet možnosti zvoka (100 Hz, 500 Hz, 1,5 kHz, 5 kHz, in 10 kHz), ki vam omogočajo, da prilagodite želene frekvence. Možnosti lahko nastavite tudi na želene ravni.

### Ravnavesje

Prilagodi količino zvoka, poslanega v levi in desni zvočnik.

### Samodejna glasnost

Izberite Vključeno, da med reklamami zmanjša moteč povišan zvok in tudi izboljša mehke zvoke v programskem gradivu. Odpravlja potrebo po nenehnem prilaganju glasnosti.

### Tip SPDIF

Ta možnost se uporablja za nadzor vrste avdio toka, ki se pošteje v vtičnico Digital Audio Output (SPDIF).

### Zamik SPDIF

Ta možnost se uporablja za sinhronizacijo zvoka s sliko. Če je zvok počasnejši / hitrejši od slike lahko s pritiskom na tipki / nastavite številčno vrednost.

### Zamik zvoka

Če se zvok ne ujema s sliko, pritisnite / da nastavite čas zakasnite za sinhronizacijo zvoka s sliko.

### Postavitev televizorja

Izbira namiznega načina ali načina na zidu.

### Napredne nastavitev

Izbere več naprednih nastavitev zvoka.

## Kanal

	Picture	Channel scan	...
	Sound	Channel list	...
	Channel	EPG	...
	Smart TV	Channel organizer	...
	Network	Channel diagnostics	...
	System	Timeshift	Off >
	Support	Subtitle	...
		Teletext	...
		PVR	...

1. Za prikaz glavnega menija na daljinskem upravljalniku pritisnite .
2. Pritisnite / za izbiro kanala in potem pritisnite OK ali za dostop do podmenija.

**Opomba:** Ta funkcija ni na voljo v načinu TV.

### Skeniranje kanalov

Omogoča skeniranje vseh razpoložljivih analognih in digitalnih kanalov.

### Seznam kanalov

Prikazuje vse iskane kanale na seznamu.

### EPG

Pritisnite OK / za vstop v meni Program Guide.

### Organizacija kanalov

Ta možnost vam omogoča organiziranje kanalov.

### Diagnostika kanalov (pri digitalnih TV kanalih)

Za prikaz nekaterih informacij o signalih pritisnite OK / na trenutnem digitalnem kanalu, kot so jakost signala, frekvencu itd.

### Timeshift

Pritisnite OK za vstop in uporabite / za nastavitev.

### Podnapisi

pritisnite OK / za vstop, pritisnite /, da vklope ali izklope podnapise. Če so podnapisi nastavljeni na Vključeno, lahko omogočite jezik podnapisov na digitalnih televizijskih kanalih.

### Jezik digitalnih podnapisov:

Pritisnite /, da izberete jezik digitalnih podnapisov.

Pritisnite OK / za vstop, pritisnite /, da izberete jezik podnapisov kot vaš želeni jezik.

### 2. jezik digitalnih podnapisov:

Pritisnite /, da izberete drugi jezik podnapisov. Pritisnite OK / za vnos, pritisnite /, da izberete sekundarni jezik podnapisov. Pritisnite, da se vrnete v prejšnji meni.

-Vrsta podnapisov:

Pritisnite OK / za vstop, pritisnite /, da izberete vrsto podnapisov. Izbor podnapisov za naglušne izberete tako, da pritisnete Podnapisi za naglušne z izbranim jezikom.

### Teletekst

Pritisnite OK / , da prikažete podmeni.

Jezik dekodiranja: izberite ustrezno vrsto jezika, v katerem se bo prikazal teletekst.

Digitalni jezik teleteksta: za digitalne televizijske kanale lahko vaš televizor nudi storitev z več začetnimi stranmi teleteksta v različnih jezikih. Ta funkcija vam omogoča, da izberete jezik, ki je na voljo kot primarni jezik, ki se nanaša na različne začetne strani teleteksta.

### PVR

Otvorte ho stlačením tlačidla OK / .

## Pametni TV

	Picture	Smart TV portal	...
	Sound	Share&See	On >
	Channel	Fast Cast	...
	Smart TV	Wireless display	...
	Network	Terms and Conditions	...
	System	Privacy Notice	...
	Support	Cookie Notice	...
		Networked standby	Off >
		Netflix settings	...
		HbbTV Setting	...
		Reset smart TV	...

1. Za prikaz glavnega menija pritisnite .

2. Pritisnite / za izbiro Smart TV in potem pritisnite OK ali za dostop do podmenija.

### Smart TV portal

Omogoča uživanje v internetnih aplikacijah (aplikacijah), posebej prilagojena spletna mesta za vaš televizor. Lahko upravljate aplikacije z daljinskim upravljalnikom televizorja.

### Deli in glej

S funkcijo deli in glej lahko uživate v video posnetkih, slikah in glasbi, ki je shranjena na vašem osebnem računalniku.

### Fast Cast

Pritisnite OK / za vstop.

### Brežični zaslon

Prikaže vsebino pametnega telefona na televizorju.

Opomba: Ta funkcija morda ni na voljo za nekatere modele.

### Pravila in pogoji

Pritisnite OK ali da preberete dpravila in pogoje.

### Obvestilo o zasebnosti

Pritisnite OK ali da preberete obvestilo o zasebnosti.

### Obvestilo o piškotkih

Pritisnite OK ali da preberete obvestilo o piškotkih.

### Omrežna pripravljenost

Pritisni OK ali za izključitev ali vključitev.

### Netflix nastavitev

V meniju Netflix Setting lahko storitev Netflix Deactivation deaktivira vašo napravo iz storitev Netflix.

### Nastavitev HbbTV

HbbTV (hibridna širokopasovna televizija) je storitev, ki jo ponujajo posamezni izdajatelji televizijskih programov in je na voljo samo za nekatere digitalne televizijske kanale. HbbTV ponuja interaktivno televizijsko delo preko širokopasovnih povezav. Te interaktivne funkcije dopolnjujejo in obogatijo običajni digitalni program in vključujejo storitev, kot so digitalni teletekst, elektronski vodnik po programih, igre, glasovanje, posebne informacije, povezane s trenutnim programom, interaktivno oglaševanje, glasilo, itd. Če želite uporabljati HbbTV, preverite, ali je vaš televizor povezan z internetom in da je HbbTV vklopljen.

### Ponastavite pametno televizijo

Ponastavite nastavitev pametne televizije

## Mreža

	Picture	
	Sound	
	Channel	
	Smart TV	
	Network	
	System	
	Support	

1. Za prikaz glavnega menija pritisnite .
2. Pritisnite za izbiro mreže in potem pritisnite OK ali za dostop do podmenija.

### Internetna povezava

Pritisni OK ali za izbiro Ethernet ali brezžičnega načina.  
prilagajate možnosti.

### Vmesnik

Pritisni OK ali za izbiro Ethernet ali brezžičnega načina.

### Ethernet

Kabel za Ethernet povežite z usmerjevalnikom in vrati  
Ethernet na hrbtni strani televizorja.

### Brezžična povezava

Brezžično, z uporabo notranjega brezžičnega omrežja in  
domačega brezžičnega omrežja.

### IP nastavitev

Nastavi tip naslova na samodejno, samodejno pridobi in  
vnese želeni naslov IP.

### Informacije

Pritisnite OK / za prikaz o trenutnem načinu  
povezave.

### Test povezave

Press OK za preskus internetne povezave.

## Sistem

	Picture	
	Sound	
	Channel	
	Smart TV	
	Network	
	System	
	Support	

1. Za prikaz glavnega menija pritisnite .
2. Pritisnite za izbiro sistem in potem pritisnite OK ali za dostop do podmenija.

### Jezik menija

Pritisnite OK / da prikažete seznam jezikov in uporabite  
 za izbiro jezika.

### Vmesnik za internetno povezavo

Brezžične nastavitev Informacije Preskus povezave

### Časovnik

Pritisni OK ali dostop do podmenija.

-Časovni pas

Izbira lokalnega časovnega pasu.

-Ura

Če želite vkloniti samodejno sinhronizacijo, izberite vklop, TV bo samodejno prejel čas iz signalov DTV in časa ni mogoče nastaviti. Če izberete možnost izključitve, morate čas nastaviti ročno.

-Samodejno ugašanje

Nastavi čas, po katerem televizor preide v stanje pripravljenosti.

-Samodejno stanje pripravljenosti

Ko je Samodejno stanje pripravljenosti nastavljeno na želeni čas, sta TV in naprava hkrati v stanju pripravljenosti.

**Opomba:** Brez delovanja v TV-vmesniku, ko je ko je vklapljen način samodejne pripravljenosti, televizor samodejno vstopi v stanje pripravljenosti.

### Zaklepanje

Ta meni nadzoruje posebno funkcijo televizije.

Tovarniško prizveto geslo je 1234. In  
glavno geslo je 0423. Če pozabite svoje geslo, ga vnesite,  
da povozite obstoječa gesla.

### Nastavitev vnosa

Uporabnik lahko tu izbere ime naprave vhodnega vira, ki ga  
je mogoče enostavno identificirati.

### Lokacija

Izbere dom ali trgovino ali trgovino z demonstracijo, odvisno  
od vašega okolja.

### Skupni vmesnik

Pritisni OK ali dostop do skupnega vmesnika.

### T-Link

S to funkcijo vključite funkcijo ARC in poiščite naprave CEC,  
ki so priključene na vtičnice HDMI na televizorju.

### Samodejni vir

Pritisni OK ali za izključitev ali vključitev.

**Opomba:** Ta funkcija je na voljo le v načinu vira HDMI.

### Športni način

Pritisni OK ali za izključitev ali vključitev.

### LED kazalnik

Pritisni OK ali za izbiro utripanja, običajnega načina ali  
izključitve.


### Takošnji vklop

Pritisni OK ali za izključitev ali vključitev.

### Obnovite tovarniško podešitev

Pritisni OK ali za vnos gesla.

## Podpora

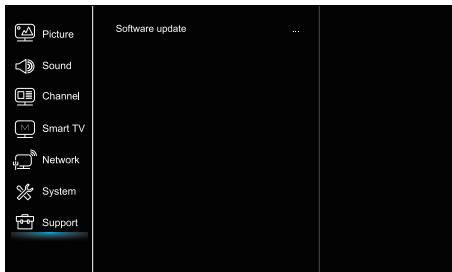

1. Za prikaz glavnega menija pritisnite .
2. Pritisnite **▲/▼** za izbiro podpore in potem pritisnite OK ali **▶** za dostop do podmenija.

### **Posodobitev programske opreme**

Programsko opremo lahko posodobite prek USB-ja, omrežja ali kanala.

-Prek USB

Omogoča vam namestitev najnovejše različice programske opreme iz vaših vrat USB.

-Prek mreže

Omogoča prenos in namestitev najnovejše različice programske opreme prek interneta. Najprej nastavite žično ali brezžično omrežno povezavo. Pritisnite OK **▶** za vstop.

Za nadaljevanje sledite navodilom na zaslonu.

-Prek kanala

Omogoča vam posodobitev nove programske opreme.

## Funkcije USB

Uživate lahko v gledanju slik iz vaše USB-naprave za shranjevanje.

**Opomba:** Nekaterne možnosti morda niso na voljo pri nekaterih modelih. V stanju USB, če naprava USB ni priključena, se vmesnik USB ne prikaže.

### **Kako vstopiti v način USB**

1. Priključite napravo USB v vrata USB.
2. Za vstop v način USB pritisnite tipko USB. 3. Izberite svojo USB napravo za vstop.

### **Vse**

Če si želite ogledati slike, videe ali glasbo, če je na voljo.

1. Pritisnite OK **▶** za vhod, potem pritisnite **▲/▼** za izbiro mape in potem pritisnite OK za vhod.
2. Pritisnite **▲/▼** za izbiro želene datoteke in potem pritisnite OK za predvajanje.

### **Slika**

Če želite brskati po slikah, če so na voljo.

1. Pritisnite OK ali **▶** za vnos, potem pritisnite **▲/▼/◀/▶** za izbor.
2. Pritisnite **▲/▼/◀/▶**, da izberete želeno datoteko, nato pa pritisnite OK za predvajanje.

## **Video**

Če si želite ogledati video, če je na voljo.

1. Pritisnite OK **▶** za vhod, potem pritisnite **▲/▼/◀/▶** za izbiro mape in potem pritisnite OK za vhod.
2. Pritisnite **▲/▼/◀/▶**, da izberete želeno datoteko, nato pa pritisnite OK za predvajanje.

### **Glasba**

Če želite predvajati glasbo, če je na voljo.

1. Pritisnite OK **▶** za vhod, potem pritisnite **▲/▼** za izbiro mape in potem pritisnite OK za vhod.
2. Pritisnite **▲/▼** za izbiro želene datoteke in potem pritisnite OK za predvajanje.

1. Nekatere nestandardne mobilne naprave za shranjevanje morda ne bodo prepoznane. Prosimo, spremenite za uporabo standardne naprave.

2. Ta sistem podpira naslednje formate datotek: Format slik: JPEG, BMP, PNG itd.

Format video: H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG1, itd.

Format zvoka: MP3 itd.

**Opomba:** Za kodiranje datotek obstaja vrsta nestandardnih načinov kodiranja, zato tega sistema ne moremo jamčiti, da podpira oblike datotek z uporabo katere koli metode kodiranja.

## Pogosto zastavljeni vprašanja

1. Pod naslednjimi pogoji sistem ne more dekodirati datoteke in datoteke ni mogoče normalno predvajati:

- Parametri datoteke, kot so slikovna pika, hitrost kodiranja zvočne in video datoteke, hitrost vzorčenja zvočne datoteke, presegajo mejo sistema;
- Format datoteke se ne ujema ali je datoteka poškodovana.

2. Vroči vtič: Ne odklopite, ko sistem bere ali prenáša podatke, preprečite poškodbe sistema ali naprave.

3. Bodite pozorni na napajanje naprave, ko uporabljate mobilni trdi disk ali digitalni fotoaparat. Če napajanje ne zadostuje ali ni stabilno, lahko med delovanjem naletite na težave ali televizor sploh ne bo deloval. V tem primeru znova zaženite napravo, ali odklopite napravo in jo ponovno priključite ter zagotovite, da je napajanje normalno.

4. Sistem podpira standardne naprave USB 1.1 in USB 2.0, kot so standardni U-diski, MP3-predvajalniki, prenosni trdi disk i itd.

5. Za boljšo kakovost zvoka in videa priporočamo uporabo zunanjje naprave, ki je skladna s standardom USB 2.0.

6. Pri igranju videoposnetka z visokim razmerjem stiskanja so ti pojavi, kot so zastoj slike in dolgotrajni odziv menija, normalni.

7. Pri nekaterih napravah USB z napajalnikom, kot je trdi disk velike velikosti, MP4 itd., Priporočamo, da jo uporabljate z električno, da preprečite pomanjkanje električne energije.



\* Ne dotikajte se in ne stojte blizu antene, ANT/CABLE IN, HDMI, USB, SPDIF terminalov in preprečite elektrostatično razelektritev, ki motijo te priključke v načinu delovanja USB, WIFI in LAN, ali pa bo televizor prenehal delovati ali ne bo deloval, kot je treba.

## DRUGI PODATKI

### Reševanje težav

Večino težav, s katerimi se srečujete s televizorjem, je mogoče odpraviti s posvetovanjem o naslednjem seznamu za odpravljanje težav.

#### **Ni slike ali zvoka**

1. Preverite, ali varovalka ali odklopnik deluje.
2. Priključite drugo električno napravo v vtičnico, da se prepričate, ali deluje in se vklopi.
3. Napajalni vtič je v slabem stiku z vtičnico.
4. Preverite vir signala.

#### **Ni barv**

1. Spremenite barvni sistem.
2. Prilagodite saturacijo.
3. Poskusite drug kanal. Lahko prejmete črno-beli program.

#### **Daljinski upravljalnik ne deluje**

1. Zamenjajte baterije.
2. Baterije niso pravilno nameščene.
3. Glavni kabel ni priključen.

#### **Ni slike, zvok normalen**

1. Prilagodite ravni osvetlitve in kontrasta.
2. Lahko se zgodi napaka pri oddajanju.

#### **Slika normalna, ni zvoka**

1. Pritisnite gumb, VOL + da povečate glasnost.
2. Glasnost je izklopljena, pritisnite gumb za izklop zvoka, da obnovite zvok.
3. Spremenite zvočni sistem.
4. Lahko se zgodi napaka pri oddajanju.

#### **Motnje v valovanju na sliki**

Običajno ga povzročajo lokalne motnje, kot so avtomobili, svetilke za dnevne svetlobe in sušilniki za lase. Prilagodite anteno, da bi zmanjšali motnje.

#### **Sneg ali motnje**

Če se antena nahaja v obrobju področja televizijskega signala, kjer je signal šibek, se slika lahko pokvari. Če je signal izjemno šibek, bo morda treba namestiti posebno anteno za izboljšanje sprejema.

1. Prilagodite položaj in usmeritev notranje / zunanje antene.
2. Preverite povezavo antene.
3. Fino nastavite kanal.
4. Poskusite z drugim kanalom. Lahko se zgodi napaka pri oddajanju.

Pojavijo se črne lise ali vodoravne črte, ali pa se slika trese ali premika. To je ponavadi posledica motenj zaradi sistemov vziga avtomobila, neonskih svetilk, električnih vrtanj ali drugih električnih naprav.

#### **Motnje**

Motnje televizijskega signala nastajajo zaradi dveh razlogov. Prvi je neposreden, drugi pa se lahko odbija od visokih zgradb, hribov ali drugih predmetov. Spreminjanje smeri ali položaja antene lahko izboljša sprejem.

#### **Motnje radijske frekvence**

Ta motnja povzroči premike valov ali diagonalnih črt in v nekaterih primerih izgubo kontrasta na sliki. Preverite in odstranite vir motenj

# LICENSES

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to Dolby Laboratories. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2009 by Dolby Laboratories. All rights reserved.

THIS PRODUCT IS SOLD WITH A LIMITED LICENSE AND IS AUTHORIZED TO BE USED ONLY IN CONNECTION WITH HEVC CONTENT THAT MEETS EACH OF THE THREE FOLLOWING QUALIFICATIONS:

- (1) HEVC CONTENT ONLY FOR PERSONAL USE;
- (2) HEVC CONTENT THAT IS NOT OFFERED FOR SALE; AND
- (3) HEVC CONTENT THAT IS CREATED BY THE OWNER OF THE PRODUCT. THIS PRODUCT MAY NOT BE USED IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT CREATED BY A THIRD PARTY, WHICH THE USER HAS ORDERED OR PURCHASED FROM A THIRD PARTY, UNLESS THE USER IS SEPARATELY GRANTED RIGHTS TO USE THE PRODUCT WITH SUCH CONTENT BY A LICENSED SELLER OF THE CONTENT. YOUR USE OF THIS PRODUCT IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT IS DEEMED ACCEPTANCE OF THE LIMITED AUTHORITY TO USE AS NOTED ABOVE.

TESLA izjavlja, da je oprema skladna z evropsko direktivo 2014/30/EU (Elektromagnetna združljivost), direktivo Nizka napetost 2014/35/EU (LVD) in Direktivo Radijska oprema 2014/53/EU in direktivo RoHS 2011/65/EU in je skladna z naslednjimi tehničnimi standardi:

ELEKTROMAGNETNA ZDRUŽLJIVOST

EN55032:2015;EN55035:2017;EN 61000-3-2:2014;EN 61000-3-3:2013

NIZKA NAPETOST

EN60065:2014

IZDELKI, POVEZANI Z ENERGIJO

Predpisi komisije (EU) št. 642/2009; 801/2013;EN 50564:2011;IEC 62087:2011

RED

EN 303 340 V1.1.2(2016-09);EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04);EN 300 328 V2.1.1(2016-11);

EN 301 489 -1 V2.1.1 (2017-02);EN 301 489 -17 V3.1.1(2017-02);

EN 62311:2008; EN 62479:2010

RoHS

EN50581:2012

Predmet sprememb. Zaradi nenehnih raziskav in razvoja tehničnih lastnosti, se lahko oblika in podoba izdelka spremeni. Proizvedeno z licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby Audio in simbol dvojnega D sta blagovni znamki Dolby Laboratories. HDMI, logotip HDMI in multimedijski vmesnik HD so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke HDMI licencirane LLC v Združenih državah Amerike in drugih državah. Vsa imena izdelkov so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov.

©TESLA 2020. Vse pravice pridržane.

# UVOD

## Mere opreza

Pre upotrebe pročitajte čitavo uputstvo za upotrebu. Sačuvajte ovo uputstvo za kasnije.

## Proizvod

- Nemojte blokirati ili pokrivati ventilaciju na zadnjem poklopcu.
- Nemojte gurati predmete bilpo koje vrste u ovajd kroz utičnice na kućištu pošto mogu da oštete noseće komponente, li izazovu kratak spoj što može dovesti do požara, elektrošoka ili oštećenja uređaja.
- Ne pokušavajte da otvorite kućište pošto to može da dovede do oštećenja. U unutrašnjosti nema delova koje bi sami mogli da popravite. Za sve popravke обратите se kvalifikovanom osoblju.
- Ne dodirujte površinu ekrana prstima pošto na taj način možete ogrebati TV ecran .
- Nemojte TV ekan izlagati visokom pritisku pošto to može ozbijno da ošteti ekran.

## Isključenje napajanja

Isključite uređaj iz napajanja u sledećim slučajevima:

- Ako se uređaj neće koristiti u dužem vremenskom periodu
- Ukoliko je oštećen kabl za napajanje/utičnioca/utikač.
- Prilikom instalacije i podešavanja proizvoda pridržavajte se uputstava. Podešavajte one kontrole koje su navedene u ovim uputstvima, pošto nepravilno podešavanja drugih kontrola može da dovede do oštećenja. Ukoliko do toga dođe, izvučite utičnicu uređaja iz napajanja i obratite se servisu.
- Ako je uređaj pretrpeo udarac ili je ispušten na tlo a kućite je oštećeno.

## Napojni i signalni kabl

- Ne dozvolite da bilo šta stoji ili se kotrlja preko napojnog i signalnog kabla.
- Zaštitite napojni kabl i signalni kabl od gaženja.
- Nemojte preopteretiti napojni kabl ili utikač za napajanje.
- Napojni i signalni kabl se ne smeju izlagati vlazi.

## Okruženje

- Nemojte TV uređaj postavljati na nestabilna kolica, stalak ili sto. Postavite uređaj na mestu gde postoji dobro proveravanje.
- Nemojte uređaj koristiti na vlažnim i hladnim mestima. Zaštitite uređaj od pregrevanja.
- Držite uređaj dalje od sunčeve svetlosti.
- Uredaj ne smi biti izložen prskanju ili kapanju tečnosti, niti se na uređaj smeju postavljati predmeti koji sadrže tečnost, kao što su vase.
- Nemojte uređaj koristiti na mestima gde ima prašine.

## Čišćenje

- Ekan i kućište obrišite mekom krpom ili posebnim tečnim sredstvom za čišćenje.
- Nemojte previše pritisikati ekran dok čistite.
- Nemojte koristiti vodu ili druga hemijska sredstva za čišćenje ekrana pošto to može da ošteti površinu TV ekrana.

## Kačenje TV uređaja na zid

### **Upozorenje: Za ovo su potrebne dve osobe.**

Da biste omogućili bezbednu instalaciju poštujte sledeće bezbednosne napomene:

- Proverite da li zid može da podnese težinu TV aparata i težinu nosača.
- Poštuјte upustva za montažu nosača za zid.
- TV uređaj se postavlja na vertikalni zid.
- Koristite samo one zavrtnje koji su pogodni za materijal od koga je napravljen zid.
- Uverite se da su kablovi TV uređaja postavljeni tako da nema opasnosti od saplitanja preko njih.


Ovdje se primenjuju i sve druge mere bezbednosti u vezi sa Vašim TV uređajem.

-  Ova oprema spada u klasu II, odnosno uređaj sa dvostrukom električnom izolacijom. Dizajniran je tako da mu nije potrebno uzemljenje.
- Tamo gde se za isključenje koristi mrežni utikač ili razvodnik za napajanje, uverite se da u svakom trenutku možete da im pristupite kako biste isaključili uređaj sa napajanja.
- Aparat ne sme da bude izložen prskanju ili kapanju niti se na njega smeju stavljati predmeti ispunjeni vodom, kao što su vase.
- Upozorenje da baterije (blok baterija ili instalirane baterije) ne smeju biti izložene prevelikoj topлоти kao što je sunčeva svetlost, vatra i slično.
- Na uređaj se ne smeju stavljati predmeti sa otvorenim plamenom, kao što su upaljene sveće;
- Obratiti pažnju na zaštitu životne sredine prilikom bacanja baterija.

**Napomena:** Ilustracije u ovoj publikaciji služe samo za referencu.

## Tasteri na TV-u

Za bilo koji model TV-a:

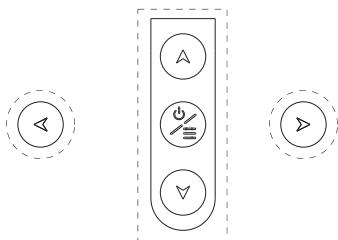

- A \ V taster**  
Skenira listu kanala gore/dole. U meniju ovi tasteri služe za kretanje gore-dole na daljinskom uređaju i za podešavanja kontrola u meniju.
- ◀ \ ▶ taster**  
Pojачava /smanjuje jačinu zvuka. U meniju ovi tasteri služe za kretanje levo-desno na daljinskom uređaju i za podešavanja kontrola u meniju.
- ☰ / ≡ taster**  
Uključuje TV uređaj Kada je TV uključen, kratko pritisnite ovaj taster za izbor izvora signala, ili pritisnite duže za prikaz menija za navigaciju NAV.

**Napomena:** Mesta i nazivi funkcijskih tastera kao i tastera za uključenje TV-a mogu se razlikovati zavisno od modela.

## Utičnice (portovi)

**Napomena:** Mesta i nazivi utičnica na TV-u mogu se razlikovati zavisno od modela TV-a, a neke utičnice možda kod nekih modela neće biti dostupne.

<b>ETHERNET</b>		<b>ETHERNET</b>	Ovaj port se koristi za povezivanje sa eksternim modemom ili opremom za pristup mreži.
<b>SPDIF(coax.)</b>		<b>SPDIF(coax.) port (izlaz)</b>	Ovaj port se koristi za povezivanje sa kompatibilnim digitalnim audio prijemnikom
<b>HDMI 1 ili HDMI 2</b>		<b>HDMI 1/HDMI 2 port (ulaz)</b>	HDMI (High-Definition Multimedia Interface) port omogućava povezivanje uređaja kao što su Blu-ray plejer na HDMI izlaz , za najbolji kvalitet slike. On takođe omogućava nekomprimovanu digitalnu vezu, koja prenosi i video i audio podatke, preko kabla sa mini utikačem (mini-plug).
<b>USB 2.0</b>		<b>USB 2.0 port (ulaz)</b>	Ovaj port se koristi za povezivanje sa USB uređajem. <b>(Napomena:</b> Molimo Vas da ne uključujete aparat ako je stavljen USB 3.0 uređaj, pošto može da dođe do problema sa kompatibilnošću. )
<b>SAT IN</b>		<b>SAT IN port (ulaz)</b>	Ovaj port se koristi za povezivanje sa portom satelitskog prijemnika.
<b>ANT/CABLE IN</b>		<b>ANT/CABLE IN port (ulaz)</b>	Ovaj port se koristi za povezivanje sa spoljnom antenskom ili kablovskom mrežom.
<b>MINI AV IN</b>		<b>MINI AV IN port (ulaz)</b>	MINI AV portovi se mogu koristiti za povezivanje različite opreme, MINI AB IN - (•) uključujući video rikordere, kamkordere, dekodere, satelitske prijemnike, DVD plejere ili konzole za igranje igrica. Port VIDEO IN omogućava kompozitnu video vezu.

**CI+****CI+ port**

Port CI+ se može koristiti za stavljanje CI kartice za otključavanje skremblovanih (zaključanih) programa.

**HEADPHONE****Port HEADPHONE (slušalice)(izlaz)**

Omogućava priklučivanje slušalica, za slušanje muzike sa TV uređaja .

**Napomena:** Prevelika jačina zvuka iz slušalica može da dovede do gubitka slуха.

## Funkcije daljinskog upravljača

Većina funkcija Vašeg TV-a je dostupna putem menija koji se prikazuje na ekranu. Daljinski upravljač, koji se isporučuje sa TV uređajem, koristi se za kretanje kroz menije i za konfiguriranje svih opštih podešavanja.

**Napomena:** Mesta i nazivi tastera na daljinskom upravljaču mogu se razlikovati zavisno od modela TV-a, a neki tasteri možda neće biti dostupni kod svih modela

- 1. ⌂** (taster POWER ) Uključuje TV ili režim pripravnosti (standby). (taster MUTE ) Uključuje ili isključuje zvuk.
- 2. 0 ~ 9** (Numerički tasteri) služe za unošenje broja kanala.
- 4. SUBTITLE** Pritisnite ovaj taster ulaz u meni za izbor jezika titla.
- 5. YouTube** Ide na početnu stranicu YouTube-a.
- 6. VOL +/VOL-** (VOLUME UP/DOWN) Pojačava ili smanjuje jačinu zvuka TV-a.
- 7. TV** Ako je odabran drugi izvor signala , pritiskom na ovaj taster vraćate se na TV.
- 8. SOURCE** Otvara meni SOURCE (izvor).
- 9. USB** Otvara multimedijiske fajlove na USB uređaju.
- 10. CH ^/▼** (CHANNEL UP/DOWN) Skenira aktuelnu listu kanala gore/dole.
- 11. ☰** Prikazivanje opcija menija.
- 12. ⓘ** Za prikaz informacija o programima, ako postoje.
- 13. ECO** Izbor režima čuvanja energije.
- 14. ⚙** (taster SETTING ) Otvara glavni meni.
- 15. ⌂** (taster HOME ) Odlazi na početnu stranicu Smart TV-a.
- 16. ▲▼◀▶** (tasteri za kretanje gore, dole , levo i desno) Za selektovanje stavki u menijima i podešavanje kontrola u menijima.
- 17. OK** Kada ste u meniju, potvrđuje izabranu opciju ili menja podešavanja.
- 18. ⌂** (taster BACK ) Kada ste u nekom od menija, vraća se na prethodni meni ili na glavni ekran.
- 19. EXIT** Izlazak iz sistema menija.
- 20. NETFLIX** Odlazi na početnu stranicu Netflix-a.
- 21. TASTERI U BOJI** (Crveno/zeleno/žuto/plavo) Izbor raznih opcija
- 22. SLEEP** Pritisnite za podešavanje isključenja TV-a posle određenog vremena. Da biste otkazali tajmer za isključenje, držite pritisnuto dok se ne pojavi off.
- 23. ZOOM-/ZOOM+** Za izbor željenog formata ekrana.
- Napomena:** Ova funkcija nije dostupna u režimu rada sa USB uređajima.
- 24. CH LIST** Prikazuje meni sa listom kanala
- 25. TEXT** Uključivanje/Isključivanje teleteksta. Pritisnite da biste uključili/isključili teletekst.
- 26. GUIDE** Uključivanje/Isključivanje Elektronskog Programske Vodiča.
- Napomena:** Ova funkcija je dostupna samo u režimu DTV.
- 27. PRE-CH** Za vraćanje na prethodno izabran kanal




- 28. FAV** Otvaranje liste omiljenih programa.
- 29. ◀◀** Pretražuje unazad.
- 30. ▶▶** Pretražuje unapred.
- 31. ▲** (Previous) Ide na prethodno poglavlje
- 32. ■** Prekida gledanje sadržaja.
- 33. ▶▶II** (Play/Pause) Za početak, pauziranje ili nastavljanje gledanja sadržaja.
- 34. ▼** (Next) Ide na sledeće poglavlje. **Napomena:** Gore navedenih šest tastera se mogu koristiti za puštanje muzike, gledanje slika i video sadržaja u USB meniju.
- 35. ●** PVR funkcija
- 36. ○ Lang** (LANG) prikazuje listu jezika za audio sadržaje

## OPŠTE OPERACIJE

### Uključivanje

Pridržavajte se uputstava datih na ovoj stranici kada uključujete TV uređaj i koristite daljinski upravljač, pre nego što krenete na sledeće stranice na kojima se opisuje postupak podešavanja kanala.

1. Fiksirajte podnožje sa dvostrkim nosačem na uređaj pomoću zavrtnjeva; time je instalacija završena.  
\* za lepše vizuelno iskustvo, pre upotrebe skinite sve nalepnice, ako ih ima, sa prednje strane TV-a i ekrana.  
\*Slike i ilustracije u ovom Uputstvu za upotrebu su dati samo kao reference i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda uređaja. Zadržano je pravo izmene dizajna uređaja i njegovih specifikacija, bez prethodnog obaveštenja.
2. Stavite dve baterije tip AAA u daljinski upravljač. Mere opreza u vezi sa korišćenjem baterija:
  - Koristite samo navedene tipove baterija.
  - Uverite se da je polaritet baterija pravilan.
  - Nemojte mešati nove i iskorisćene baterije.
  - Nemojte koristiti punjive baterije.
  - Nemojte baterije izlagati previšoj temperaturi, npr. sunčevoj svetlosti, vatri i slično, nemojte ih bacati u vatru, dopunjavati ili otvarati, pošto na taj način mogu da iscure ili eksplodiraju.
  - Izvadite baterije iz daljinskog upravljača kada ga ne koristite u dužem vremenskom periodu.

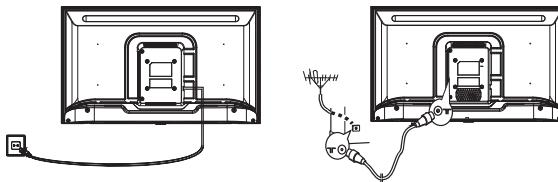

3. Priključite napojni kabl PRVO na TV uređaj ZATIM u utičnicu za napajanje. (Napomena: Tek kada je napojni kabl priključen na TV uređaj, priključite ga u utičnicu za napajanje). Vaš TV uređaj treba da bude priključen isključivo na izvor napajanja naizmeničnom (AC) strujom. Ne sme da bude priključen na izvor napajanja jednosmernom strujom. Ukoliko je utikač skinut sa kabla, nemojte ga ni pod kojim uslovima stavljati u utičnicu za napajanje strujom, pošto postoji rizik od elektrošoka.  
**Napomena:** Slike su prikazane samo za referencu. Mesto utičnice za napajanje, sa zadnje strane TV uređaja, može se razlikovati zavisno od modela.
4. Priključite spoljni antenu na port označen sa ANT/CABLE IN ili SAT IN, sa zadnje strane TV uređaja. Port za priključivanje antene (75 OHM - VHF / UHF / kabla) sae može koristiti za povezivanje spoljne antene ili druge opreme.
5. Kada se uključi, TV uređaj će se direktno uključiti ili otići u režim pripravnosti (standby). Napomena: Kod nekih modela TV se uključuje pritiskom na taster za uključenje (power).
6. Kada indikator napajanja zasvetli, TV se nalazi u režimu pripravnosti (standby). Pritisnite taster na daljinskom upravljaču ili na TV uređaju da biste uključili TV.

## Isključivanje

Da biste TV uređaj doveli u stanje pripravnosti, pritisnite taster  na daljinskom upravljaču ili na TV-u. TV uređaj će ostati pod napajanjem, ali uz minimalnu potrošnju energije.

Da biste TV set isključili izvucite utičak iz utičnice za napajanje.

**Napomena:** Kod nekih modela za isključenje treba pritisnuti taster za uključenje (power).

## Povezivanje na mrežu

Za pristup internetu morate da budete preplaćeni na širokopojasnu internet uslugu kod Vašeg internet provajdera (ISP).

TV uređaj može da priključi na Vapu kućnu mrežu na dva načina:

- Putem kabla, koristeći konektor RJ45 (LAN) na zadnjoj strani uređaja.
- Bežično, koristeći bežičnu internet uslugu ili vašu bežičnu mrežu.


**Napomena:** Dole navedena uputstva predstavljaju običajene načine za povezivanje Vašeg TV-a u mrežu pomoću kabla ili bežičnim putem. Način povezivanja se može razlikovati, zavisno od trenutne konfiguracije Vaše mreže. Ukoliko imate pitanja u vezi Vaše mreže obratite se Vašem ISP-u.

### Povezivanje u mrežu pomoću kabla

Da biste se povezali u mrežu pomoću kabla

1. Potrebno je da imate sledeće:

- Mrežni (Ethernet) kabl dovoljne dužine da biste povezali Vaš TV
  - Ruter ili modem koji ima dostupan Ethernet port
  - Internet vezu velike brzine
2. Povežite kabl sa ruterom i sa Ethernet portom (LAN) sa zadnje strane TV-a
3. Koristite meni za povezivanje u mrežu (Network) da biste konfigurisali TV uređaj.

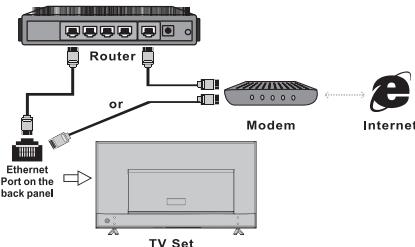


### Povezivanje na bežičnu mrežu

Da biste se povezali u bežičnu mrežu

1. potrebno je da imate sledeće:

- Ruter koji emituje bežični signal velike brzine
- Internet vezu velike brzine

2. Koristite meni za povezivanje u mrežu (Network) da biste konfigurisali TV uređaj.

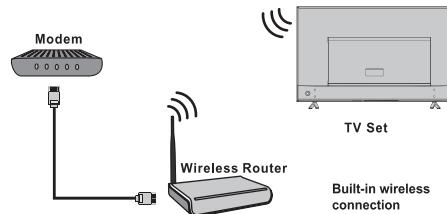

## Početna strana - Homepage

**Napomena:** Ovo uputstvo je za opštu upotrebu. Slike i ilustracije u ovom Korisničkom Uputstvu sluče samo za referencu i mogu se razlikovati od izgleda Vašeg uređaja. Kod nekih modela određene opcije nisu dostupne.

Sve karakteristike možete da odaberete sa početne sranice (Homepage).

1. Pritisnite da biste prikazali početnu stranicu.
2. Pritisnite /// da biste odabrali ikonice sa liste na ekranu
3. Pritisnite OK da biste pristupili odabranoj opciji.
4. Za izlazak iz menija, pritisnite EXIT

### UPOZORENJE:

- Mrežna podešavanja treba konfigurisati pre korišćenja Smart TV-a
- Zavisno stanja u Vašoj mreži, moće doći do spore reakcije i/ili prekida.
- Ukoliko se javi problemi tokom korišćenja neke aplikacije , molimo Vas da kontaktirate odgovarajućeg pružaoca usluga sadržaja.
- Ažuriranje aplikacije možda je obustavljeno što zavisi od pružaoca usluga određenog sadržaja.
- Neke aplikacije će možda imati ograničenu upotrebu ili neće biti podržane, zavisno od zakonskih propisa

### Poč.strana-Izvor

Izvor: Izaberite izvor (ulazni signal) sa uređaja priključenih na TV pomoću portova na TV-u.

### Poč.strana-Smart

Smart: Prikazuje meni Smart.

### Poč.strana-aplikacije

Mnogo korisnih i zabavnih aplikacija. Kada uđete u prodavnicu aplikacija (AppStore) videćete odgovarajuće preporuke. Pritisnite /// za izbor a zatim OK za potvrdu odabrane opcije.


## RAD SA MENIJEM

### Funkcije menija


U ovom odeljku opisan je meni za sistemska podešavanja Vašeg TV-a. Svaki meni je detaljno prikazan, kako biste od svog TV-a mogli da izvučete maksimum. Molimo Vas da imate na umu da neke funkcije možda nisu dostupne za odredene izvore signala. Da biste pristupili sistemskom meniju:

1. Pritisnite taster na daljinskom upravljaču da biste prikazali glavni meni.
2. Pritisnite / da biste odabrali Sliku, Zvuk, Kanal, Smart TV, Mrežu, Sistem ili Podršku, zatim pritisnite OK ili za ulazak u pod-meni.
3. U pod-meniju pritisnite / za izbor opcija, zatim pritisnite OK ili za podešavanje funkcija ili izmenu vrednosti, zatim pritisnite OK da biste otvorili odgovarajući pod-meni ili aktivirali izvršena podešavanja.
4. Za vraćanje u preth. meni, pritisnite . Za izlazak iz menija, pritisnite EXIT

## Slika (Picture)

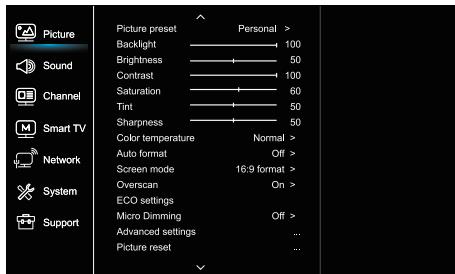

## Zvuk (Sound)

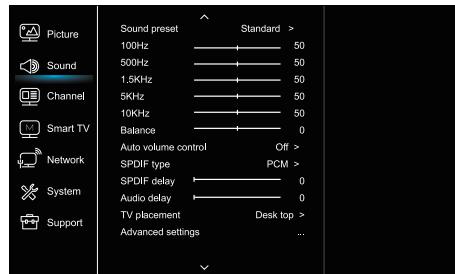

- Pritisnite za prikaz glavnog menija.
- Pritisnite za izbor opcije Slika, a zatim pritisnite OK ili za ulazak u podmeni.

### Picture preset-prepodešavanje slike

Podešavanja slike koja najviše odgovaraju okruženju u kome gledate TV

### Pozadinsko osvetljenje

Podešavanje jačine pozadinskog osvetljenja ekrana.

### Osvetljenost

Podešavanje osvetljenosti ekrana.

### Kontrast

Podešavanje razlike između svetlih i tamnih delova slike.

### Zasićenje

Podešava punoču boja

### Tint

Podešava ravnotežu između zelenih i crveni tonova

### Oštrena

Podešava zaoštrenost ivica na slici.

### Temperatura boja

Podesite temperaturu boja ekrana.

### Auto format

Aktivira/deaktivira atomatski izbor odnosa širine/visine slike.

### Režim rada sa ekranom

Izbor veličine slike.

### Overscan

Odaberite On ili off za uključ./isključ. ove opcije

### ECO podešavanja

Konfigurisanje opcija uštede energije.

### Micro Dimming- Mikro zatamnjene

Odaberite On ili off za uključ./isključ. mikro zatamnjena

### Napredna podešavanja

Napredna podešavanja slike.

### Resetovanje slike

Vraća podešavanje slike na fabričko podešavanje

- Pritisnite za prikaz glavnog menija.
- Pritisnite za izbor opcije Zvuk, a zatim pritisnite OK ili za ulazak u podmeni.

### Prepodešavanje zvuka

Odaberite opciju prepodešavanja zvuka radi optimizovanja različitih karakteristika zvuka.

**Napomena:** Pet opcija podešavanja (100 Hz, 500 Hz, 1.5 KHz, 5 KHz, i 10 KHz) omogućava podešavanje željenih frekvencija. Takođe, frekvencije možete podesiti po želji.

### Balans

Podešava jačinu zvuka u levom i desnom zvučniku

### Automatska kontrola jačine zvuka

Odaberite On za smanjenje jačine zvuka tokom puštanja reklama i pojačajte slab zvuk tokom gledanja programa. Ovim se eliminise potreba za stalnim podešavanjem jačine zvuka.

### SPDIF

Ova opcija se koristi za kontrolu vrste audio striminga koji se šalje na port Digitalnog Audio Izlaza (SPDIF).

### SPDIF - kašnjenje

Ova opcija se koristi za sinhronizaciju zvuka i slike. Ukoliko je zvuk sporiji/brži od slike možete da pritisnete za podešavanje numeričke vrednosti .

### Kašnjenje zvuka

Ako zvuk nije usklađen sa slikom, pritisnite za podešavanje kašnjenja kako biste sinhronizovali sliku i zvuk.

### Postavljanje TV uređaja

Odaberite postavljanje na ravnu površinu ili na zid.

### Napredna podešavanja

Izbor naprednih podešavanja zvuka.

## Kanal (Channel)

	Picture	Channel scan	...
	Sound	Channel list	...
	Channel	EPG	...
	Smart TV	Channel organizer	...
	Network	Channel diagnostics	...
	System	Timeshift	Off >
	Support	Subtitle	...
		Teletext	...
		PVR	...

1. Pritisnite za prikaz glavnog menija.
2. Pritisnite za izbor kanala, a zatim pritisnite OK ili za ulazak u podmeni.

**Napomena:** Ova funkcija je dostupna samo u režimu TV.

### Skeniranje kanala

Omogućava Vam da skenirate sve dostupne analogne i digitalne kanale.

### Lista kanala

Prikazuje se lista svih nadenih kanala.

### EPG

Pritisnite OK/ za ulazak u Elektronski Programske Vodič.

### Uređivanje kanala

Ova opcija Vam omogućava da uređite kanale.

### Dijagnostika kanala (za digitalne TV kanale)

Pritisnite OK/ za prikazivanje informacija o signalu za trenutno odabrani digitalni kanal, kao što su jačina, frekvencija itd.

### Timeshift

Pritisnite OK za ulazak i koristite za podešavanje.

### Titlovi

Pritisnite OK/ za ulazak u podešavanje, zatim pritisnite za uključenje ili isključenje titlova. Kad je opcija titlova (Subtitle) uključena možete na digitalnim TV kanalima da odaberete jezik titla.

### Jezik titla:

Pritisnite za izbor jezika titla na digitalnim kanalima.

Pritisnite OK/

za ulazak u podešavanja, pritisnite za izbor preferiranog jezika titla.

Drugi jezik titla na digitalnim kanalima:

Pritisnite za izbor drugog jezika titla na digitalnim kanalima.

Pritisnite OK/ za ulazak u podešavanja, pritisnite za izbor drugog jezika

### Teletekt

Pritisnite OK/ za odlazak u pod-meni.

Odaberite odgovarajući jezik za prikazivanje teleteksta.

Jezik digitalnog teleteksta: kod digitalnih TV kanala, Vaš TV bi mogao da se poveže sa višestrukim početnim teletekst-stranicama, na različitim jezicima. Ova funkcija Vam omogućava da odaberete

određeni jezik kao primarni jezik koji se odnosi na različite inicijalne teletekst stranice.

### PVR

Pritisnite OK/ za otvaranje.

## Smart TV

	Picture	Smart TV portal	...
	Sound	Share&See	On >
	Channel	Fast Cast	...
	Smart TV	Wireless display	...
	Network	Terms and Conditions	...
	System	Privacy Notice	...
	Support	Cookie Notice	...
		Networked standby	Off >
		Netflix settings	...
		HbbTV Setting	...
		Reset smart TV	...

1. Pritisnite za prikaz glavnog menija.

2. Pritisnite za izbor opcije Smart TV, a zatim pritisnite OK ili za ulazak u podmeni.

### Smart TV portal

Omogućuje vam uživanje u Internet aplikacijama (Apps), posebno prilagođenim internet stranicama za vaš televizor. Možete upravljati aplikacijama pomoću daljinskog upravljača za televizor.

### Share&See

Pomoću funkcije Share&See možete da gledate snimljene video zapise, slike i slušate muziku sa Vašeg PC računara.

### Fast Cast

Pritisnite OK/ za ulazak.

### Bežični displej

Prikazuje sadržaj vašeg pametnog telefona na televizoru. Napomena: Ova funkcija možda nije dostupna za neke modelle.

### Uslovi i odredbe

Pritisnite OK ili da biste pročitali Uslove i odredbe.

### Obaveštenje o privatnosti

Pritisnite OK ili da biste pročitali Obaveštenje o privatnosti.

### Obaveštenje o kolačićima

Pritisnite OK ili da biste pročitali Obaveštenje o kolačićima.

### Mreža u stanju pripravnosti (Networked standby)

Pritisnite OK ili da biste odabrali off (iskl.) ili on (ukl.).

### Podešavanje Netflix-a

U meniju za podešavanje Netflix-a možete da isključite Vaš uređaj.

### Podešavanje HbbTV

HbbTV (hibridna širokopojasna TV stanica) je usluga koju nude pojedini emiteri i dostupna je samo za neke digitalne TV kanale. HbbTV nudi interaktivan rad televizija preko širokopojasnog interneta. Ove interaktivne funkcije se dodaju i obogaćuju normalni digitalni program i uključuju usluge kao što su digitalni teletekt, elektronski vodič kroz programe, igre, glasanje, specifične informacije vezane za trenutni program, interaktivno oglašavanje, informativni časopis, itd. Da biste koristili HbbTV, osigurajte da je vaš TV povezan na Internet i da je HbbTV uključen.

### Resetovanje Smart TV-a

Resetovanje podešavanja Smart TV-a.

## Mreža (Network)

	Picture	Internet connection	On >	
	Sound	Interface	Wireless >	
	Channel	Wireless settings	...	
	Smart TV	Information	...	
	Network	Connection test	...	
	System			
	Support			

- Pritisnite za prikaz glavnog menija.
- Pritisnite za izbor opcije Mreža(Network), a zatim pritisnite OK ili za ulazak u podmeni.

### Internet veza

Pritisnite za izbor opcije On(Uklj.), a zatim možete da podesite dole navedene opcije.

### Interfejs (način povezivanja)

Pritisnite OK ili da biste odabrali Ethernet režu (putem kabla) ili bežično povezivanje

### Ethernet

Priključite Vaš Ethernet kabl na ruter i na port koji se nalazi sa zadnje strane TV-a.

### Bežična veza

Bežično, koristeći bežičnu internet uslugu ili vašu bežičnu mrežu.

### Podešavanje IP adrese

Automatsko podešavanje Adrese ( Auto) pri čemu uređaj automatski pribavlja i čuva potrebnu IP adresu.

### Informacije

Pritisnite OK/ za prikaz informacija o trenutnoj internet vezi.

### Test povezivanja

Pritisnite OK/ za testiranje internet veze.

## Sistem (System)

	Picture	Menu language	...	
	Sound	Timer	...	
	Channel	Lock	...	
	Smart TV	Input settings	...	
	Network	Location	Home >	
	System	Common Interface	...	
	Support	T-Link	Off >	
		Auto source	On >	
		Sports mode	Off >	
		LED Indicator	Normal >	
		Instant power on	On >	
		Restore Factory Def...	...	

- Pritisnite za prikaz glavnog menija.
- Pritisnite za izbor opcije System, a zatim pritisnite OK ili za ulazak u podmeni.

### Jezik

Pritisnite OK/ da prikažete listu jezika i koristite za izbor jezika

### Tajmer

Pritisnite OK ili da ušli u pod-meni.

-Vremenska zona

Izbor lokalnog vremena.

-Sat

Odaberite "on" (uklj.) da biste uključili auto-sinhronizaciju.

TV uređaj će automatski preuzeti vreme iz DTV signala.

Stavka Vreme (Time) se ne može podešavati. Ako odaberete "off" (isklj.), ove opcije možete da podešavate manuelno.

-Tajmer za isključenje TV-a

Odreduje period posle koga će TV uređaj preći u stanje pripravnosti.

-Auto standby

Kada je odabrana opcija automatskog odlaska u stanje pripravnosti u određenom trenutku, TV i taj uređaj će istovremeno preći u stanje pripravnosti. Napomena: Kada je uključena opcija Auto Standby, nije potrebno ništa raditi na TV-u

pošto će TV automatski ući u stanje pripravnosti.

### Zaključavanje (Lock)

U ovom meniju podešavaju se posebne funkcije TV-a  
Fabrički podešena lozinka za ulazak u meni je 1234, a super-lozinka je 0423. Ako lozinku zaboravite, unesite ovaj broj kojim se zaobilaze sve postojeće lozinke.

### Podešavanje ulaza

Korisnik ovde može da podesi koji će uređaj biti priključen na ulaz, čime se izvor signala lakše identificuje.

### Lokacija

Odaberite Home(Kuća) ili Shop(Pordačvnicica), ili Shop with demo (Prodavnica sa demo snimkom), zavisno od toga gde se nalazite.

### Zajednički interfejs

Pritisnite OK ili da ušli u Zajednički Interfejs.

### T-Link

Ova opcija se koristi za uključivanje ARC funkcije i za pretragu CEC uređaja povezanih na HDMI portov na VAšem TV-u.

### Auto source (Automatsko prepoznavanje izvora)

Pritisnite OK ili da biste odabrali ON(uklj.) ili Off (isklj.).

**Napomena:** Ova funkcija je dostupna samo u HDMI režimu

### Sports mode (režim Sports)

Pritisnite OK ili da biste odabrali ON(uklj.) ili Off (isklj.).

### LED Indikator

Pritisnite OK ili da biste odabrali treptanje, normalno ili isključeno.


### Instant power on (Momenatalno uključivanje)

Pritisnite OK ili da biste odabrali ON(uklj.) ili Off (isklj.).

### Vraćanje na fabrička podešavanja

Pritisnite OK ili da biste uneli lozinku.

## Podrška (Support)

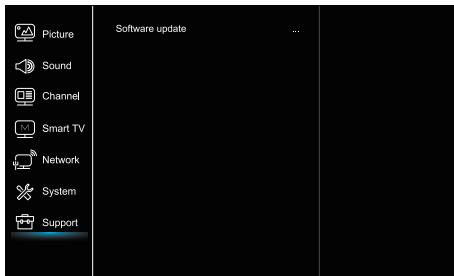

- Pritisnite **OK** za prikaz glavnog menija.
- Pritisnite **▲/▼** za izbor opcije Podrška (Support), a zatim pritisnite OK ili **▶** za ulazak u podmeni.

### Ažuriranje ("apdejtovanje") softvera

Softver možete da ažurirate putem USB-a, mreže ili kanala.  
-Putem USB-a

Omogućava instalaciju najnovije verzije softvera preko USB porta.

-Putem mreže

Omogućava preuzimanje i instalaciju najnovije verzije softvera preko interneta. Proverite najpre da li ste podešili povezivanje sa internetom, preko kabla ili bežičnim putem. Pritisnite OK ili **▶** za ulazak. Pratite instrukcije na ekranu.

-Pomoću kanala

Omogućava da ažurirate novi softver uživo.

## USB funkcija

Omogućava Vam da gledate slike sa USB uređaja.

**Napomena:** Neke opcije možda neće biti dostupne kod svih modela. U režimu rada sa USB-om, ukoliko sam USB uređaj nije priključen, neće se pojaviti ekran za rad sa njim.

### Kako se ulazi u USB režim rada

- Priklučite USB uređaj na port za USB na TV-u.
- Pritisnite taster USB da biste ušli u USB režim rada. 3.

Odaberite opcije rada sa USB uređajem

### Sve

Za gledanje slika ili video zapisa ili puštanje muzike.

- Pritisnite OK ili **▶** za ulazak, zatim pritisnite **▲/▼** da odaberete folder i zatim pritisnite OK za ulazak.
- Pritisnite **▲/▼** za izbor željenog fajla a zatim pritisnite OK za reprodukciju.

### Slika

Za listanje slika, ako ih ima.

- Pritisnite OK ili **▶** za ulazak, zatim pritisnite **▲/▼/◀/▶** da odaberete folder, a zatim pritisnite OK za ulazak.
- Pritisnite **▲/▼/◀/▶** za izbor željenog fajla a zatim pritisnite OK za reprodukciju.

### Video

Gledanje video zapisa ako postoji

- Pritisnite OK ili **▶** za ulazak, zatim pritisnite **▲/▼** da odaberete folder i zatim pritisnite OK za ulazak.

- Pritisnite **▲/▼** za izbor željenog fajla a zatim pritisnite OK za reprodukciju.

### Muzika

Za reprodukciju muzike, ako je dostupna.

- Pritisnite OK ili **▶** za ulazak, zatim pritisnite **▲/▼** da odaberete folder i zatim pritisnite OK za ulazak.
- Pritisnite **▲/▼** za izbor željenog fajla a zatim pritisnite OK za reprodukciju.

- Neki nestandardni mobilni uređaji za skladištenje podataka možda neće biti prepoznati. Koristite standardne uređaje.

- Sistem podržava sledeće formate:

Formati slika: JPEG, BMP, PNG itd.

Video formati: H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG1, itd.

Audio formati: MP3 itd.

**Napomena:** Za kodiranje fajlova postoji mnogo nestandardnih metoda kodiranja, tako da ovaj sistem možda neće prepoznati sve formate fajlova.

## Često postavljena pitanja:

- Pod sledećim uslovima ovaj sistem neće moći da dekodira fajl pa tako fajl neće biti pravilno reprodukovani:  
-Parametri fajla, kao što su pikseli ili slika, stepen kompresije audio i video fajlova, semplovanje audio fajla, koji prekoračuju mogućnosti sistema,  
-Kada se format ne poklapa ili je fajl oštećen
- Vadenje konektora u toku rada: Ne isključivati kada sistem čita ili prenosi podatke, čime se izbegava oštećenje sistema ili uređaja.
- Obratite pažnju na napajanje uređaja kada koristite mobilni hard disk ili digitalnu kameru. Ako napajanje nije dovoljno ili nije stabilno može doći do problema tokom rada ili rad neće uopšte biti moguć. U ovom slučaju, restartujte uređaj, ili diskonektujte dotični uređaj i proverite da li je njegovo napajanje ispravno.
- Ovaj sistem podržava standardne uređaje tipa USB 1.1 i USB 2.0, kao što su standardni U-diskovi, MP3 plejeri, mobilni hard diskovi itd.
- Za dobijanje kvalitetnije audio i video reprodukcije preporučuje se korišćenje eksternog uređaja koji podržava USB 2.0 standard.
- Prilikom reprodukcije video fajlova sa visokim stepenom kompresije, zamrzavanje slike i dugo čekanje na reakciju menija su normalna pojava.
- Kod USB uređaja koji poseduju napajanje, kao što je veliki hard disk, MP4, itd., preporučuje se korišćenje napajanja kako bi se izbegao nedostatak električne energije.



\* Nemojte dodirivati, niti se približavati portovima ANT/CABLE IN, HDMI, USB, SPDIF i ne dozvolite da elektrostaticka pražnjenja ometaju rad ovih portova dok se uređaj nalazi u USB, WIFI i LAN režimu rada, pošto u suprotnom TV uređaj može da prestane sa radom ili da počne da radi neuobičajeno.

# OSTALE INFORMACIJE

## Otklanjanje problema

Većina problema sa kojima se susrećete u radu sa Vašim TV uređajem se može otkloniti preko sledeće liste problema

### **Nema slike, nema zvuka**

1. Proverite da li je osigurač ili prekidač za napajanje ispravan
2. Uključite neki drugi električni uređaj u utičnicu za napajanje strujom i proverite da li radi ili da li se uključuje.
3. Možda utikač za napajanje ima loš kontakt sa utičnicom
4. Proverite izvor signala

### **Nema boje**

1. Promenite sistem za prikaz boja na TV-u
2. Podesite opciju zasićenja boja (Saturation)
3. Predite na neki drugi kanal Možda se emituje program u crno-beloj tehnici

### **Daljinski upravljač ne radi**

1. Zamenite baterije
2. Baterije nisu pravilno postavljene
3. Nije priključeno glavno napajanje

### **Nema slike, a zvuk je normalan**

1. Podesite osvetljenost i kontrast
2. Možda je greška u emitovanju programa

### **Normalna slika, ali nema zvuka**

1. Pritisnite taster za pojačanje zvuka.
2. Zvuk je isključen (mute), pritisnite taster "mute" da uključite zvuk.
3. Promenite podešavanje zvučnog sistema
4. Možda je došlo do greške u emitovanju programa

### **Pojava neravnomernih talasa na ekranu**

Ovo je obično posledica lokalnih smetnji, kao što su automobili, lampe i fenovi za kosu. Podesite antenu kako biste smanjili smetnje.

### **Sneg i smetnje u slici**

Ako se antena nalazi u graničnom pojasu dometa TV signala, gde je signal slab, moguća je pojava snega na ekrantu. Kada je signal ekstremno slab možda će biti neophodno da se instalira posebna antena da bi se poboljšao prijem.

1. Podesite poziciju i orijentaciju antene u prostoriji/spoljne antene.
2. Proverite priključak antene.
3. Izvršite fino podešavanje kanala.
4. Predite na neki drugi kanal. Možda je došlo do greške prilikom emitovanja programa.

### **Smetnje od automobila**

Javljuju se crne tačke ili horizontalne linije, ili slikam podrihtava i pomera se. Najčešći razlog za to su smetnje izazvane sistemom za paljenje automobila, neonskim lampama ili drugim električnim uređajima.

### **Dvostrukе slike- "duhovi"**

Ova pojava nastaje kada primljeni TV signal ima dve putanje. Jedna je direktna putanja, a druga je signal koji se odbija od visokih zgrada, brda ili drugih objekata. Promenom smera ili položaja antene prijem se može poboljšati.

### **Smetnje izazvane radio frekvencijama**

Ove smetnje dovode do stvaranja talasa ili dijagonalnih linija a u nekim slučajevima do gubitka kontrasta slike. Utvrdite gde je izvor radio talasa koji izazivaju smetnje i uklonite ga.

# LICENCE

OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN PO AVC PATENTNOJ LICENCI ZA LIČNO I NEKOMERCIJALNO KORIŠĆENJE OD STRANE KORISNIKA U SVRHU (i) KODIRANJA VIDEA U SKLADU SA AVC STANDARDOM („AVC VIDEO“) I/ILI (ii) DEKODIRANJE AVC VIDEA KODIRANIM OD STRANE KORISNIKA U OKVRU LIČNE I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/ILI KOJI JE DOBIJEN OD LICENCIRANOG DOBAVLJAČA VIDEO SADRŽAJA ZA OBEZBEĐIVANJE AVC VIDEO SADRŽAJA. LICENCA NEĆE BITI IZDATA NITI ĆE SE ODNOSITI NA BILO KAKVU DRUGU UPOTREBU.

DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DA DOBJETE OD MPEG LA, L.L.C. POGLEDAJTE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Ovaj proizvod sadrži jedan ili više programa zaštićenih međunarodnim i američkim zakonima o autorskim pravima kao neobjavljeni radovi. Oni su poverljivi i vlasništvo SU Dolbi Laboratories. Njihova reprodukcija ili otkrivanje, u celini ili delimično, ili je proizvodnja derivata iz njih bez izričitog odobrenja Dolbi Laboratories zabranjena. Autorska prava 2003-2009 od Dolbi Laboratories. Sva prava zadržana.

OVAJ PROIZVOD SE PRODAJE SA OGRANIČENOM LICENCOM I OVLAŠĆEN JE DA SE KORISTI SAMO U VEZI SA HEVC SADRŽAJEM KOJI ISPUNJAVA SVAKU OD SLEDEĆE 3 KVALIFIKACIJE:

- (1) HEVC SADRŽAJ SAMO ZA LIČNU UPOTREBU;
- (2) HEVC SADRŽAJ KOJI NIJE PONUĐEN ZA PRODAJU; I
- (3) HEVC SADRŽAJ KOJI JE STVAREN OD STRANE VLASNIKA PROIZVODA. OVAJ PROIZVOD NE MOŽE DA SE KORISTI ZA POVEZIVANJE SA HEVC KODIRANIM SADRŽAJEM KOJI JE STVOREN OD TREĆE STRANE, NITI KOJI JE KORISNIK NARUČIO ILI NABAVIO OD TREĆE STRANE, OSIM AKO KORISNIKU NIJE DOODELJENO PRAVO NA KORIŠĆENJE PROIZVODA SA TAKVIM SADRŽAJEM OD STRANE LICENCIRANOG PRODAVCA SADRŽAJA. VAŠA UPOTREBA OVOG PROIZVODA U VEZI SA HEVC KODIRANIM SADRŽAJEM PREDSTAVLJA PRIHVATANJE OGRANIČENE ODGOVORNOSTI ZA KORIŠĆENJE PREMA GORE NAVEDENOM.

TESLA izjavljuje da je oprema uskladena sa evropskom direktivom 2014/30/EU (EMP) i direktivom za nizak napon 2014/35/EU (LVD) i direktivom ErP 2009/125/EC i direktivom RoHS 2011/65/EU u skladu sa sledećih tehnickim standardima:

ELEKTROMAGNETNA KOMPATIBILNOST

EN55032:2015;EN55035:2017;EN 61000-3-2:2014;EN 61000-3-3:2013

NIZAK NAPON

EN60065:2014

PROIZVODI KOJI KORISTE ENERGIJU

Propis komisije (EC) br. 642/2009; 801/2013;EN 50564:2011;IEC 62087:2011

RED

EN 303 340 V1.1.2(2016-09);EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04);EN 300 328 V2.1.1(2016-11);

EN 301 489 -1 V2.1.1 (2017-02);EN 301 489 -17 V3.1.1(2017-02);

EN 62311:2008; EN 62479:2010

RoHS

EN50581:2012

U skladu s izmenama. Kao posljedica kontinuiranog istraživanja i razvoja tehnicke specifikacije, dizajn i izgled proizvoda mogu se promijeniti. Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog D su zaštitni znaci tvrtke Dolby Laboratories. HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znaci tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. Svi nazivi proizvoda zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci njihovih vlasnika.

© TESLA 2020. Sva prava pridržana.



[www.tesla.info](http://www.tesla.info)