

TESLA

43T320SFS

43T320BFS

TV USER MANUAL

ENG

BiH/
MNE

HRV

MKD

SLV

SRB

ENG

OPERATING INSTRUCTION

Please read these instructions before operating your set and retain them for future reference.

BiH/
MNE

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Prije upotrebe uređaja pročitati ova uputstva i zadržati ih radi kasnijih referenci.

HRV

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Prije korištenja uređaja pažljivo pročitati upute i sačuvati ih za buduću upotrebu.

MKD

УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ

Ве молиме прочитајте го ова упатство пред да го инсталирате и употребувате вашиот уред.

SLV

NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo pozorno preberite navodila in jih shranite za morebitno uporabo v prihodnosti.

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pre upotrebe uređaja pročitati ova uputstva i zadržati ih radi kasnijih referenci.

INTRODUCTION

Precautions

Read all of the instructions before operating the set. Keep these instructions well for future use.

Product

- Do not block or cover the ventilation openings on the back cover.
- Do not push objects of any kind into this unit through the cabinet slots as they could touch the current carrying parts or short-circuit parts, resulting in fire, electric shock, or damage to the unit.
- Do not attempt to open the cabinet as this may cause damage. There are no parts inside you can service by yourself. Refer all servicing to qualified personnel.
- Do not touch the screen surface with fingers as this may scratch or mar the TV screen.
- Do not impact the TV screen with hard pressure as this may damage the TV screen severely.

Power and Plug

Unplug the set under the following conditions:

- If the set will not be used for a long period of time.
- If the power cord or the power outlet/plug is damaged.
- Follow the instructions to install and adjust the product. Adjust those controls that are covered in this operating instructions as improper adjustment of other controls may result in damage. If this happens, unplug the set and refer to the service personnel.
- If the set is subject to impact or has been dropped to have the cabinet damaged.

Power Cord and Signal Cable

- Do not allow anything to rest on or roll over the power cord and the signal cable.
- Protect the power cord and the signal cable from being trampled.
- Do not overload the power cord or the power outlet.
- Do not expose the power cord and the signal cable to moisture.

Use Environment

- Do not place the set on an unstable cart, stand, or table.
- Place the set on a place that allows good ventilation.
- Do not use the set near damp, and cold areas. Protect the set from overheating.
- Keep the set away from direct sunlight.
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Do not use the set near dust place.

Cleaning

- Dust the set by wiping the screen and the cabinet with a soft, clean cloth or some special liquid cleaner.
- Do not apply excessive force to the screen when cleaning.
- Do not use water or other chemical cleaner to clean the screen as this may damage the surface of the TV screen.

Hanging the TV Set on the Wall


Warning: This operation requires two people.

To ensure a safe installation, observe the following safety notes:

- Check that the wall can support the weight of the TV set and wall mount assembly.
- Follow the mounting instructions provided with the wall mount.
- The TV set must be installed on a vertical wall.
- Make sure to use only screws suitable for the material of the wall.

Make sure that the TV set cables are placed so that there is not danger of tripping over them.


All other safety instructions about our TV sets are also applicable here.

1.  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
2. Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
3. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
4. A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
5. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus;
6. Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal;

Note: Illustrations within this publication are provided for reference only.

Buttons on the TV

Take a certain model for an example:

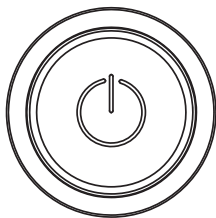







button

1. Turn on the TV.
2. The TV is on, press it to display Button menu.
3. In the Button menu, short press it to select the menu, long press it to confirm the selection.

Sockets

Note: The location and names of the sockets on the TV may vary according to TV model, and some sockets may not available for some models.

ETHERNET		ETHERNET This socket can be used to connect to external modem or network access equipment.
SPDIF(coax.)		SPDIF(coax.) socket (output) This socket can be used to connect a compatible digital audio receiver.
HDMI 1 or HDMI 2		HDMI 1/HDMI 2 socket (input) The HDMI (High-Definition Multimedia Interface) socket lets you connect a device, such as a Blu-ray player, with a HDMI output for best picture quality. It also provides an uncompressed digital connection that carries both video and audio data by way of an integrated mini-plug cable.
USB 2.0		USB 2.0 socket (input) This socket can be used to connect a USB device. (Note: Please don't turn on the unit when USB 3.0 drive is inserted, as it might cause compatibility problems.)
SAT IN		SAT in - IN socket (input) This socket can be used to connect the satellite receiver port.
ANT/CABLE IN		ANT/CABLE IN socket (input) This socket can be used to connect the outside aerial or cable network.

MINI AV IN**MINI AV IN socket (input)**

The MINI AV IN sockets can be used to connect a range of equipment, including video recorders, camcorders, decoders, satellite receivers, DVD players, or games consoles. The VIDEO IN socket provides composite video connection.

CI+**CI+ socket**

This CI socket can be used to put the CI card in to accept the Scrambled programs.

HEADPHONE**HEADPHONE socket (output)**

Allow you to connect earphones to listen to the sound coming from the TV.

Note: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Remote Control Functions

Most of your television's functions are available on the menu that appear on the screen. The remote control supplied with your set can be used to navigate through the menus and to configure all the general settings.

Note: The location and names of the buttons on the remote control may vary according to TV model, and not all buttons available on all models.

1. **(POWER button)** Turns the TV on or standby.
2. **(MUTE button)** Turns the volume off or on.
3. **0 ~ 9**
(Numeric buttons) Enters channel numbers.
4. **SUBTITLE**
Press to display the Subtitle Language menu.
5. **YouTube**
Goes to the YouTube homepage.
6. **VOL +/VOL-**
(VOLUME UP/DOWN) Increases or decreases the TV's volume.
7. **TV**
In the other sources, presses to back TV.
8. **SOURCE**
Brings up the SOURCE menu.
9. **USB**
Goes to the multimedia files in USB.
10. **CH ^/v**
(CHANNEL UP/DOWN) Scans up or down through the current channel list.
11. To display the option menu.
12. To display program information, if available.
13. **ECO**
To select desired power saving mode.
14. **(SETTING button)** Brings up the main menu.
15. **(HOME button)** Goes to the smart TV homepage.
16. (Up, down, left and right direction buttons) High lights different items in the menu system and adjusts the menu controls.
17. **OK**
When in the menu system, confirms your selection or changes settings.
18. **(BACK button)** In menu mode, goes back to the previous menu or interface.
19. **EXIT**
Exits the menu system.
20. **NETFLIX**
Goes to the Netflix homepage.
21. **COLOURED BUTTONS**
(Red/Green/Yellow/Blue) Selects tasks.
22. **SLEEP**
Press to set the TV to turn off after a given amount of time. To cancel the sleep timer, press until off appears.
23. **ZOOM-/ZOOM+**
Press to select the desired screen format.
Note: This function is not available in USB mode.



- 24. CH LIST** Displays the channel list menu.
- 25. TEXT** Turn On/Off Teletext. Press to turn on/off the teletext function.
- 26. GUIDE** Toggles the Electronic Programme Guide between on and off.
Note: *This function is only available in DTV mode.*
- 27. PRE-CH** To return to the previous channel.
- 28. FAV** Brings up your favorite channel list.
- 29. ◀◀** Searches backward.
- 30. ▶▶** Searches forward.
- 31. ◀** (Previous) Goes to the previous chapter.
- 32. ■** (Stop) Stops viewing.
- 33. ▶||** (Play/Pause) Starts, pauses or resumes viewing.
- 34. ▶** (Next) Goes to the next chapter.
Note: *The above six buttons can be used for playing music, pictures and videos in the USB menu.*
- 35. ●** PVR function.
- 36. ○ Lang** (LANG) display audio language list.

GENERAL OPERATION


Switching on

Follow the instructions on this page on how to switch on your TV set and the remote control before going on to following pages describing how to use the channel set-up procedure.

- To fix the double support base on the unit by screws, the installation is completed.
 - To bring you better visual experience, please remove all labels, if any, from TV front panel and screen before use.
 - Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.
- Insert two AAA batteries in the remote control.

Precautions on using batteries:

 - Only use the battery types specified.
 - Make sure you use the correct polarity.
 - Do not mix new and used batteries.
 - Do not use rechargeable batteries.
 - Do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like, throw them in a fire, recharge them or try to open them, as this could cause them to leak or explode.
 - Remove the batteries from the remote control if you are not using it for a long period of time.

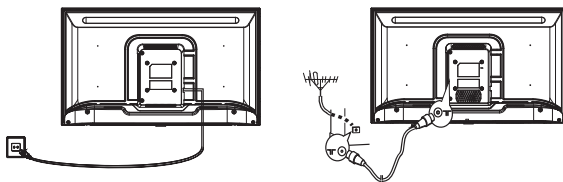

- Connect the power cable FIRST to the television, THEN to a mains socket.
(Note: *If the power cable is connected to the television, please only connect the power cable to the mains socket.*)

Your TV set should only be connected to an AC supply. It must not be connected to a DC supply. If the plug is detached from the cable, do not, under any circumstances, connect it to a mains socket, as there is a risk of electric shock.

Note: The figures are for representation only. The location of the power socket at the back of the television might differ depending on the model.


4. Connect an outside aerial to the ANT/CABLE IN or SAT IN socket at the back of the TV set. The aerial socket (75 OHM - VHF / UHF / cable) can be used for connecting an external aerial or other equipment fitted.

5. When powered on, the TV will be turned on directly or be in standby.

Note: For some models, switch the TV on by pressing the power button.

If the power indicator lights up, the TV set is in standby mode. Press the button on the remote control or on the TV set to turn on the TV.

Switching off

To put the TV set into standby mode, press the  button on the remote control or on the TV, the TV set remains powered up, but with low energy consumption.

To switch off the TV set, unplug the mains socket from the mains outlet.

Note: For some models, press the power button to switch off the TV set.

Network Connection

To access the Internet, you must subscribe to high speed broadband Internet service with your Internet service provider (ISP).

Your TV can be connected to your home network in two ways:


- Wired, using the RJ45 (LAN) connector on the back panel.
- Wireless, using the internal wireless and your home wireless network.

Note: Instructions below are just the usual ways to connect your TV to the wired or wireless network. The connection method may be different depending on your actual network configuration. If you have any questions about your home network, please refer to your ISP.

Connecting to a wired network

To connect to a wired network:


1. Ensure you have:
 - An Ethernet cable long enough to reach your TV
 - A router or modem with an available Ethernet port
 - A high-speed Internet connection
 - An Ethernet (LAN) port on the back of the TV
2. Connect your Ethernet cable to the router and to the Ethernet port on the back of the TV.
3. Use the Network menu to configure the TV.

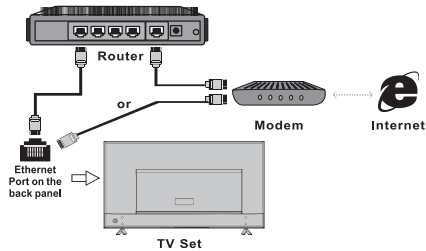

Connecting to a wireless network

To connect to a wireless network:



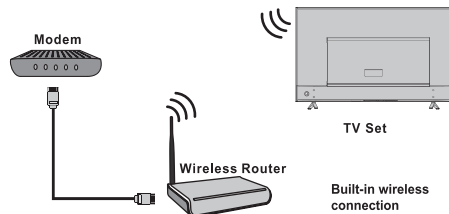


1. Ensure you have:
 - A router broadcasting a high-speed wireless signal
 - A high-speed Internet connection
2. Use the Network menu to configure the TV.



Using Homepage

Note: This manual is for common use. Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. And for some models, certain options are not available.

You can select all the features from homepage.

1. Press  to display homepage.
2. Press /// to select icons from the screen list.
3. Press **OK** to enter each option.
4. To exit the menu, press **EXIT**.

WARNING:

- Configure the network settings before using Smart TV.
- Slow responses and/or interruptions may occur, depending on your network conditions.
- If you experience a problem using an application, please contact the content provider.
- According to circumstances of the contents provider, an application's updates or the application itself may be discontinued.
- Depending on your country's regulations, some applications may have limited service or not be supported.

Homepage-Source

Source: Select the input source from devices connected to TV through different ports.

Homepage-Smart

Smart: Displays the smart menu.

Homepage-Apps




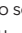

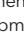

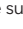
Many useful and entertaining apps for using. After entering the Apps Store, you will see the recommendations.

Press / to select, press OK to enter.


MENU OPERATION

Menu Function

This section explores the system settings menu of your TV. Each menu is outlined and detailed to help you get the most from your TV. Please note that some function might be unavailable in certain input source. To access the menu system:

1. Press  on remote control to display the main menu.
2. Press / to select Picture, Sound, Channel, Smart TV, Network, System or Support, then press OK or  to enter the submenu.
3. In the submenu, press / to select options, press OK or  to set functions or change values, press OK to open the corresponding submenu or activate a setting.
4. To return the previous menu, press . To close the menu, press EXIT.

Picture

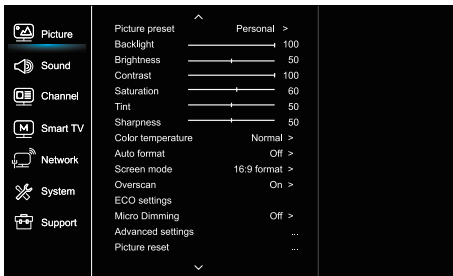

1. Press to display the main menu.
2. Press / to select Picture, then press OK or to enter the submenu.

Picture preset

Adjusts the picture setting that best suits your viewing environment.

Backlight

Adjusts the backlight levels of the picture.

Brightness

Adjusts the brightness of the picture.

Contrast

Adjusts the difference between the light and dark areas of the picture.

Saturation

Adjusts the richness of color.

Tint

Adjusts the balance between the red and green levels.

Sharpness

Adjusts the crispness of the edges in the picture.

Color temperature

Adjusts the color temperature of the picture.

Auto format

Enables/disables the aspect ratio selection automatically.

Screen mode

Selects the picture size.

Overscan

Selects On or Off to turn on/off this option.

ECO settings

Configures energy saving options.

Micro Dimming

Selects On or Off to turn on/off micro dimming.


Advanced Settings

Selects more picture advanced settings.

Picture reset

Restores the current picture settings to default.

Sound

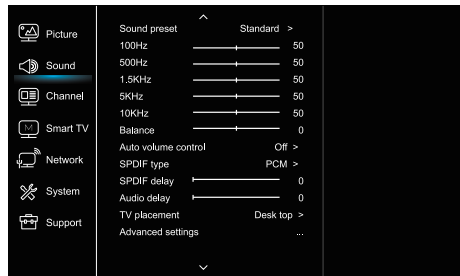

1. Press to display the main menu.
2. Press / to select Sound, then press OK or to enter the submenu.

Sound preset

Selects a preset audio option optimized for different sounding conditions.

Note: When Sound preset is set to different mode, five Sound options (100 Hz, 500 Hz, 1.5 KHz, 5 KHz, and 10 KHz) will be adjusted, which enable you to adjust the frequency levels desired. You can also set the options to your desired levels.

Balance

Adjusts the amount of audio sent to the left and right speakers.

Auto volume control

Selects On to reduce the annoying blasts in volume during commercial breaks and also amplifies softer sounds in program material. Eliminates the need to constantly adjust the volume.

SPDIF type

This option is used to control the type of audio stream sent to the Digital Audio Output (SPDIF) socket.

SPDIF delay

This option is used to synchronize the sound with the picture. If the sound is slower/quicker than the action of the picture, you can press / to adjust the numerical value.

Audio delay

if the sound output does not match the picture, press / to adjust the delay time to synchronize the sound with the picture.


TV placement

Selects Desk top or Wall mount mode.

Advanced Settings

Selects more sound advanced settings.

Channel

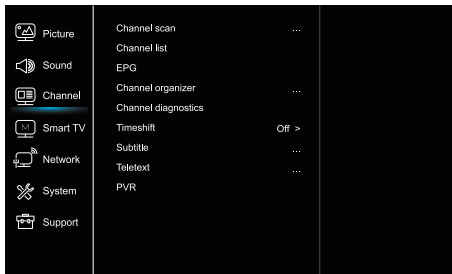

1. Press to display the main menu.
2. Press to select Channel, then press OK or to enter the submenu.

Note: This function is only available in TV mode.

Channel scan

Allows you to scan for all available analog and digital channels.

Channel List

Shows all the searched channel in a list.

EPG

Press OK/ to enter the Program Guide menu.

Channel organiser

This option allows you to organise channels.

Channel diagnostics (on digital TV channels)

Press OK/ to display some signal information on current digital channel, such as signal strength, Frequency, etc.

Timeshift

Note: This Option is only available when Timeshift is set to On: In TV mode, press , select Settings> Channel> Timeshift, press OK to enter and use to set Timeshift to On or Off.

Subtitle

press OK/ to enter, press to turn On or Off the subtitles. When Subtitle is set to On, you can enable subtitle languages on digital TV channels.

-Digital subtitle language:

Press to select Digital subtitle language. Press

OK/ to enter, press to select a subtitle language as your preferred language.

-Digital subtitle language 2nd:

Press to select Digital subtitle language 2nd. Press OK/ to enter, press to select a secondary subtitle language. Press to return to previous menu.

-Subtitle type:

Press OK/ to enter, press to select a subtitle type. You can select Hearing impaired to display the hearing impaired subtitle with your selected language.

Teletext

Press OK/ to display its submenu.


Decoding page language: select a proper type of language in which Teletext will display.

Digital teletext language: for digital TV channels, your TV could zap to a service with multiple initial Teletext pages in different languages. This function allows you to select an available language as primary language which relates to different initial Teletext page.

PVR

Press OK/ open PVR.

Smart TV

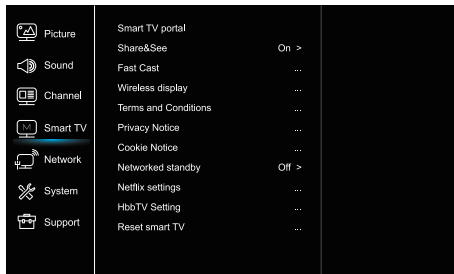

1. Press to display the main menu.
2. Press to select SmartTV, then press OK or to enter the submenu.

Smart TV portal

Allows you to enjoy Internet Applications (Apps), specially adapted Internet websites for your TV. You can control the Apps with the TV remote control.

Share&See

With Share&See, you can enjoy recorded video, picture, music saved on your PC.

Fast Cast

Press OK/ to enter the Fast Cast.

Wireless display

Displays your smartphone contents on the TV.

Note: This function may be unavailable for some models.

Terms and Conditions

Press OK or to read the Terms and Conditions.

Privacy Notice

Press OK or to read the Privacy Notice.

Cookie Notice

Press OK or to read the Cookie Notice.

Networked standby

Press OK or to select off or on.

Netflix settings

In Netflix Setting menu, Netflix Deactivation can deactivate your device form Netflix.

HbbTV Setting


HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) is a service offered b by certain broadcasters and available only on some digital TV channels. HbbTV delivers interactive television over broadband Internet. These interactive features are added to and enrich the normal digital programmes, and include services such as digital teletext, electronic programme guide, games, voting, specific information related to the current programme, interactive advertising, information magazines, catchup TV, etc.

To use HbbTV please ensure your TV is connected to Internet and HbbTV is switched on.

Reset smart TV

Reset the settings of smart TV.

Network

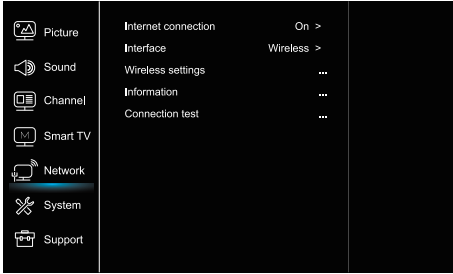

1. Press to display the main menu.
2. Press to select Network, then press OK or to enter the submenu.

Internet connection

Press OK or to select On, then you can adjust the options below.

Interface

Press OK or to select Ethernet or Wireless.

Ethernet

Connects your ethernet cable to the router and to the Ethernet port on the back of the TV.

Wireless

Wireless, using the internal wireless and your home wireless network.

IP setting

Sets Address type to Auto, it will acquire and enter the needed IP address automatically.


Information

Press OK/ to display the information on current connection.

Connection test

Press OK/ to test the internet connection.

System

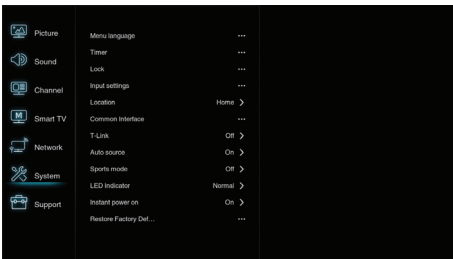

1. Press to display the main menu.
2. Press to select System, then press OK or to enter the submenu.

Menu Language

Press OK/ to display the language list and use to select a language.

Timer

Press OK or to enter the submenu.

-Time zone

Selects the local time zone.

-Clock

Select on to turn on the Auto synchronization, the TV will get the time automatically from DTV signals, and the Time item cannot be adjusted. If you select off, you should set the options manually.

-Sleep timer

Sets a period of time after which the TV set goes into standby mode.

-Auto standby

When Auto Standby is set to your desired time, TV and device will be in standby mode at the same time.

Note: Without any operation in TV interface when the Auto standby mode is on, the set will be entering standby mode automatically.

Lock

This menu can control the special function for TV.

The factory default code is 1234. And the super password is 0423. If you forget your code, enter it to override any existing codes.

Input Settings

User can select the device name of the input source here, easy to identify the source.

Location

Selects Home or Shop with demo depending on your viewing environment.

Common Interface

Press OK or to enter the Common Interface.

T-Link

Use this function to turn on the ARC function and search for CEC devices connected to the HDMI sockets in your TV.

Auto source

Press OK or to select On or Off.

Note: This function is only available in HDMI Source.

Sports mode

Press OK or to select On or Off.

LED Indicator

Press OK or to select Flashing, Normal or Off.


Instant power on

Press OK or to select On or Off.

Restore Factory Default

Press OK or to enter password.

Support

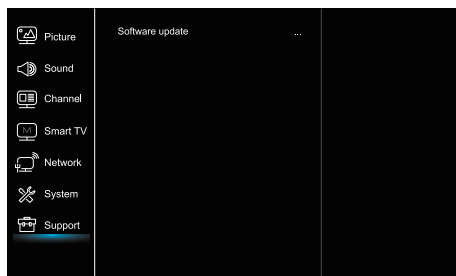

1. Press to display the main menu.
2. Press to select Support, then press OK or to enter the submenu.

Software update

You can update software by USB, network or channel.
-By USB

Enables you to install the latest version of the software from your USB ports.

-By network

Enables you to download and install the latest software version from the Internet. Make sure to set up a wired or wireless network connection first. Press OK/ to enter. Follow the on-screen instructions to continue.

-By channel

Enables you to update a new software on the air.

USB Function

You can enjoy viewing pictures from your USB storage device.

Note: Some options may unavailable in some models. In USB state, if USB device didn't connected, the USB interface will be not displayed.

How to enter USB mode

1. Connect the USB storage device into the USB Input terminal.
2. Press USB button to enter USB mode.
3. Select your USB device to enter.

All

To browse picture or video or music if available.

1. Press OK or to enter, then press to select the folder, press OK to enter.
2. Press to select your desired file, then press OK to play.

Picture

To browse pictures if available.

1. Press OK or to enter, then press to select the folder, press OK to enter.
2. Press to select your desired file, then press OK to play.

Video

To watch video if available.

1. Press OK or to enter, then press to select the folder, press OK to enter.
2. Press to select your desired file, then press OK to play.

Music

To playback music if available.

1. Press OK or to enter, then press to select the folder, press OK to enter.
2. Press to select your desired file, then press OK to play.

1. Some non-standard mobile storage device may not be recognized. Please change to use the standard device.

2. This system supports the following file formats:

Picture format: JPEG, BMP, PNG etc..

Video format: H.264, MPEG4, MPEG2,

MPEG1, etc..

Audio format: MP3 etc..

Note: For coding files, there are many kinds nonstandard coding method, so this system can not be guaranteed to support the file formats using any coding method.

Frequently Asked Questions

1. Under the following conditions, this system cannot decode the file and the file cannot be play normally:
 - The parameters of file, such as the pixel of picture, code rate of audio and video file, sampling rate of audio file, exceed the limit of the system;
 - The format of file is not matched or the file is harmed.
2. Hot plug: Do not disconnection when the system is reading or transmitting data, avoid damaging the system or the device.
3. Pay attention to the power supply of the device when you are using a mobile hard disk or a digital camera. If the power supply is not sufficient or not stable, you may encounter problems during operating or can not operate at all. In this case, please restart the device, or unplug the device and plug it again, and ensure that its power supply is normal.
4. The system supports standard USB1.1 and USB2.0 devices, such as standard U-disks, MP3 players, mobile hard disks, etc..
5. For obtaining better audio and video quality, suggests to use the external device which accords with USB2.0 standard.
6. When playing the video with high compression ratio, these phenomenons, such as picture standstill and menu long time response, are normal.
7. For some USB device with power supply, such as large size hard disk, MP4, etc., suggests using it with power to avoid electric power shortage.



* Do not touch or be close to the ANT/CABLE IN, HDMI, USB, SPDIF terminals, and prevent electrostatic discharge to disturb these terminals while in USB, WIFI and LAN operation mode, or it will cause the TV to stop working or abnormal status.

OTHER INFORMATION

Troubleshooting

Most problems you encounter with your TV can be corrected by consulting the following troubleshooting list.

No picture, no sound

1. Check if the fuse or circuit breaker is working.
2. Plug another electrical device into the outlet to make sure it is working or turned on.
3. Power plug is in a bad contact with the outlet.
4. Check the signal source.

No color

1. Change the color system.
2. Adjust the saturation.
3. Try another channel. Black-white program may be received.

Remote control does not work

1. Change the batteries.
2. Batteries are not installed correctly.
3. Main power is not connected.

No picture, normal sound

1. Adjust the brightness and contrast.
2. Broadcasting failure may happen.

Normal picture, no sound

1. Press the Vol+ button to increase volume.
2. Volume is set to mute, press the mute button to restore sound.
3. Change the sound system.
4. Broadcasting failure may happen.

Unorderly ripples on the picture

It is usually caused by local interference, such as cars, daylight lamps and hair driers. Adjust the antenna to minimize the interference.

Snowy dots and interference

If the antenna is located in the fringe area of a television signal where the signal is weak, the picture may be marred by dots. When the signal is extremely weak, it may be necessary to install a special antenna to improve the reception.

1. Adjust the position and orientation of the indoor/outdoor antenna.
2. Check the connection of antenna.
3. Fine tune the channel.
4. Try another channel. Broadcasting failure may happen.

Ignition

Black spots or horizontal streaks appear, or the picture flutters or drifts. This is usually caused by interference from car ignition system, neon lamps, electric drills, or other electrical appliance.

Ghost

Ghosts are caused by the television signal following two paths. One is the direct path, the other is reflected from tall buildings, hills, or other objects. Changing the direction or position of the antenna may improve the reception.

Radio frequency interference

This interference produces moving ripples or diagonal streaks, and in some case, loss of contrast in the picture. Find out and remove the radio interference source.

LICENSES

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to Dolby Laboratories. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2009 by Dolby Laboratories. All rights reserved.

THIS PRODUCT IS SOLD WITH A LIMITED LICENSE AND IS AUTHORIZED TO BE USED ONLY IN CONNECTION WITH HEVC CONTENT THAT MEETS EACH OF THE THREE FOLLOWING QUALIFICATIONS: (1) HEVC CONTENT ONLY FOR PERSONAL USE; (2) HEVC CONTENT THAT IS NOT OFFERED FOR SALE; AND (3) HEVC CONTENT THAT IS CREATED BY THE OWNER OF THE PRODUCT. THIS PRODUCT MAY NOT BE USED IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT CREATED BY A THIRD PARTY, WHICH THE USER HAS ORDERED OR PURCHASED FROM A THIRD PARTY, UNLESS THE USER IS SEPARATELY GRANTED RIGHTS TO USE THE PRODUCT WITH SUCH CONTENT BY A LICENSED SELLER OF THE CONTENT. YOUR USE OF THIS PRODUCT IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT IS DEEMED ACCEPTANCE OF THE LIMITED AUTHORITY TO USE AS NOTED ABOVE.

Tesla declares that the equipment complies with the European Directive 2014/30/EU (EMC) and the Low Voltage Directive 2014/35/EU (LVD) and the ErP Directive 2009/125/EC and Radio Equipment Directive 2014/53/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU in accordance with the following technical standards:

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

EN55032:2015;EN55035:2017;EN 61000-3-2:2014;EN 61000-3-3:2013

LOW VOLTAGE

EN60065:2014

ENERGY RELATED PRODUCTS

Commission regulation (EC) No 642/2009; 801/2013;EN 50564:2011;IEC 62087:2011

RED

EN 303 340 V1.1.2(2016-09);EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04);EN 300 328 V2.1.1(2016-11);

EN 301 489 -1 V2.1.1 (2017-02);EN 301 489 -17 V3.1.1(2017-02);

EN 62311:2008; EN 62479:2010

RoHS

EN50581:2012

Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of products may change. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. All product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

© Tesla 2020. All rights reserved.

UVOD

Mjere opreza

Pročitajte ovo uputstvo za upotrebu prije korištenja uređaja. Sačuvajte ovo uputstvo za buduću upotrebu

Proizvod

- Ne blokirajte i ne pokrivajte otvore za ventilaciju sa zadnje strane uređaja.
- Ne gurajte predmete bilo koje vrste u ovaj uređaj kroz otvore na uređaju, jer može doći do kontakta sa dijelovima pod naponom ili do kratkog spoja, što može rezultirati požarom, električnim udarom ili oštećenjem uređaja.
- Ne pokušavajte da otvorite uređaj jer može doći do oštećenja. Uređaj nema dijelove koje možete sami da zamijenite. Prepustite cjelokupno servisiranje kvalificiranom osoblju.
- Ne dodirujte ekran prstima jer može doći do grebanja ili prljanja TV ekrana.
- Ne izlažite TV ekran jakom pritisku jer to može značajno oštetiti TV ekran.

Napajanje i uključivanje u struju

Isključite napravu iz struje u sljedećim okolnostima:

- Ukoliko se uređaj neće koristiti tokom dužeg vremenskog perioda.
- Ukoliko je kabal za napajanje ili utičnica/utikač oštećen.
- Pratite uputstva za instalaciju i podešavanje proizvoda. Podesite one komande koje su opisane u ovom uputstvu za upotrebu jer pogrešno podešavanje može ostalih komandi može dovesti do oštećenja. Ukoliko se to desi, isključite uređaj iz struje i obratite se servisnom osoblju.
- Ukoliko je uređaj pretrpio udarac ili pad koji je doveo do oštećenja kućišta.

Kabal za napajanje i kabal za signal

- Ne dozvolite da bilo šta stoji na ili prelazi preko kablova za napajanje i signal.
- Zaštite kablove za napajanje i signal od gaženja.
- Ne preopterećujte kabal za napajanje ili utičnicu.
- Ne izlažite vlazi kabal za napajanje i kabal za signal.

Korisnička sredina

- Ne stavljajte uređaj na nestabilna kolica, podlogu ili sto. Postavite uređaj na mjesto koje omogućava dobro provjetranje.
- Ne koristite uređaj blizu vlažnih i hladnih sredina. Zaštite uređaj od pregrijavanja.
- Držite uređaj dalje od direktne sunčeve svjetlosti
- Uređaj ne treba izlagati kapanju i prskanju, i ne treba postavljati predmete ispunjene tečnošću, na primjer vaze, na uređaj.
- Ne koristiti uređaj blizu prašnjave sredine.

Čišćenje


- Prebrišite prašinu sa uređaja brisanjem ekrana i kućišta mekom, čistom krpom ili specijalnom tečnošću za čišćenje.
- Ne koristiti preveliku silu prilikom čišćenja ekrana.
- Ne koristiti vodu i druga kemijska sredstva za čišćenje prilikom čišćenja ekrana jer može doći do oštećenja površine TV ekrana.

Postavljanje televizora na zid

Upozorenje: Ova radnja može zahtijevati dvoje ljudi.

Da biste se pobrinuli za sigurnu instalaciju, poštujujte sljedeće sigurnosne savjete:


- Provjerite da zid može da izdrži težinu uređaja i kompleta zidnog TV nosača.
- Pratite uputstva za postavljanje koja su došla uz zidni nosač.
- Televizor mora biti postavljen na vertikalni zid.
- Koristite samo vijke pogodne za materijal od kog je zid napravljen.
- Provjerite da li su kablovi televizora namješteni tako da ne postoji opasnost od splitanja.
- Sva ostala sigurnosna uputstva za naš televizor važe i u ovom slučaju.

1.  Ova oprema je Klase II ili dvostruko izoliran električni uređaj. Dizajniran je tako da ne zahtjeva uzemljenje.
2. Kada se koristi mrežni utikač ili priključak za isključivanje uređaja, sustav za isključivanje uređaj je uvek spreman za koričenje.
3. Uređaj ne treba izlagati kapanju i prskanju, i ne treba postavljati predmete ispunjene tečnošću, na primjer vaze, na uređaj.
4. Upozorenje: baterija (komplet baterija ili instalirane baterije) ne treba izlagati prevelikoj toploti, kao što je sunčeva svjetlost, vatra i slično.
5. Izvori otvorenog plamena, kao što su zapaljene svijeće, ne smiju se stavljati na uređaj.
6. Obratite pažnju na uticaj odlaganja baterija na životnu sredinu.

Napomena: Ilustracije u ovom izdanju služe isključivo za referencu.

Dugmići na TV-u

Uzmite sljedeći model kao primjer:

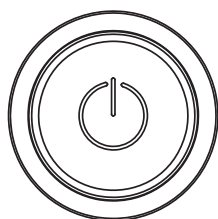








dugme

1. Uključite TV.
2. Kada je TV uključen, pritisnite dugme kako bi se prikazao Meni dugmeta.
3. U Meniju, kratko pritisnite da biste odabrali, dugo pritisnite da biste potvrdili izbor.

Priključci

Napomena: Lokacija i imena priključaka na televizoru mogu varirati u ovisnosti od modela i neki priključci ne moraju biti dostupni za neke modele.

ETHERNET		ETHERNET Ovaj priključak se može koristiti za povezivanje na vanjski modem ili na opremu za pristupanje mreži.
SPDIF(coax.)		SPDIF(koaks.) priključak (izlaz) Ovaj priključak se može koristiti za priključivanje kompatibilnog digitalnog audio prijemnika.
HDMI 1 ili HDMI 2		HDMI 1/HDMI 2 priključak (ulaz) HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Multimedijski interfejs visoke definicije) omogućuje povezivanje uređaja, kao što je Blu-ray plejer, sa HDMI izlaz za najbolja kvaliteta slike. Također omogućuje nekompresovanu digitalnu konekciju koja nosi i video i audio podatke putem integrisanog mini-plug kabela.
USB 2.0		USB 2.0 priključak (ulaz) Ovaj priključak se može koristiti za povezivanje na USB uređaj. (Napomena: Nemojte uključivati uređaj kada se ubacuje USB drajv 3.0 jer može doći do problema kompatibilnosti.)
SAT IN		SAT IN priključak (ulaz) Ovaj priključak se može koristiti za povezivanje na satelitski prijemnik.
ANT/CABLE IN		ANT/CABLE IN priključak (ulaz) Ovaj priključak se može koristiti za povezivanje na vanjsku antenu ili kablovsku mrežu.
MINI AV IN		MINI AV IN priključak (ulaz) MINI AV IN priključak se može koristiti za povezivanje na širok opseg opreme, uključujući video-rekordere, video-kamere, dekodere, satelitske prijemnike, DVD plejleri, igračke konzole. VIDEO IN priključak omogućuje kompozitnu video konekciju.

CI+

CI+ priključak

Ovaj priključak se može koristiti za ubacivanje CI kartice radi prihvatanja skremblovanih programa.

HEADPHONE

**Priključak za SLUŠALICE (izlaz)**

Omogućuje povezivanje slušalice radi slušanja zvuka koji potiče sa TV uređaja.

Napomena: Previsok zvuk na slušalicama može dovesti do oštećenja sluha.

Funkcije daljinskog upravljača

Većina funkcija televizora je dostupna u meniju koji se pojavljuje na ekranu. Daljinski uređaj koji ide uz televizor se može koristiti za navigaciju kroz menije i za konfiguriranje svih općih podešavanja.

Napomena: Lokacija i imena dugmića na daljinskom upravljaču može varirati u ovisnosti od modela televizora, pri čemu neki modeli nemaju sve dugmiće.

1. (dugme za UKLJUČIVANJE) TV se uključuje/u pripravnosti je.
 2. (dugme za ZVUK) Uključuje ili isključuje zvuk.
 3. 0 ~ 9 (numerički dugmići) Unos brojeva kanala.
 4. **SUBTITLE** Pritisnite za prikazivanje menija za titlove.
 5. **YouTube** Odlazak na YouTube početnu stranicu.
 6. **VOL +/VOL-** (VOLUMEN GORE/DOLJE) Povećava ili smanjuje volumen.
 7. **TV** Kod ostalih izvora, vraća nazad na TV.
 8. **SOURCE** Ulazi u meni SOURCE (IZVOR).
 9. **USB** Ide na multimedijске fajlove na USB-u.
 10. **CH ^/▼** (KANAL GORE/DOLJE) Skenira gore/dolje kroz trenutnu listu kanala.
 11. Prikazuje meni sa opcijama.
 12. Prikazuje informacije o programu, ako su dostupne.
 13. **ECO** Biranje željenog režima za štednju struje.
 14. (dugme za PODEŠAVANJE) Pokreće glavni meni.
 15. (dugme za POČ. STRANICU) Ide na početnu stranicu smart TV-a.
 16. (dugmići za gore, dolje, lijevo i desno) Označava različite stavke u sustavskom meniju i podešava kontrole menija.
 17. **OK** U sustavskom meniju, potvrđuje izbor ili mijenja podešavanja.
 18. (NAZAD) U sustavskom meniju, vraća se na prethodni meni ili interfejs.
 19. **EXIT** Izlaz iz sustavskog menija.
 20. **NETFLIX** Odlazak na Netflix početnu stranicu.
 21. **OBOJENI DUGMIĆI** (crveno/zeleno/žuto/plavo) Odabir zadatka.
 22. **SLEEP** Pritisnite da biste podesili isključivanje TV-a nakon određenog vremena. Za isključivanje SLEEP tajmera, držite dugme dok se ne pojavi OFF.
 23. **ZOOM-/ZOOM+** Pritisnite za biranje željenog formata ekrana.
 24. **CH LIST** **Napomena:** Ova funkcija nije dostupna u USB režimu. Prikaz liste kanala.
 25. **TEXT** Uključuje/isključuje teletekst. Pritisnite za uključivanje / isključivanje funkcije teleteksta.
 26. **GUIDE** (De)aktiviranje elektronskog programskog vodiča.
- Napomena:** Ova funkcije je dostupna samo u DTV režimu.




- 27. PRE-CH** Vraćanje na prethodni kanal.
28. FAV Prikazuje omiljenu listu kanala.
29. ◀ Traži unazad.
30. ▶ Traži unapred.
31. H (Prethodno) Ide na prethodno poglavlje.
32. ■ (Stop) Zaustavlja pregledanje.
33. ▶|| (Pokretanje/pauza) Pokreće, zaustavlja i nastavlja pregledanje.
34. H (Slijedeće) Ide na slijedeće poglavlje.
35. ● PVR funkcija
36. ○ Lang (JEZIK) Prikazuje audio jezičke liste.

OPĆE OPERACIJE

Uključivanje

Pratite instrukcije sa ove strane o uključivanju TV uređaja i daljinskog upravljača prije prelaska na slijedeće strane sa opisima procedure za podešavanje kanala.

- Fiksiranjem dvostruke potporne osnove uređaja pomoću vijaka završava se instalacija uređaja.
 *Da biste omogućili bolje vizuelno iskustvo, pre upotrebe molimo uklonite sa ekrana i prednjeg panela sve deklaracije, ukoliko ih ima.
 *Slike i ilustracije u ovom uputstvu za upotrebu služe isključivo za referencu i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda. Dizajn i specifikacije proizvoda se mogu menjati bez prethodnog obaveštenja.
- Ubacite dve AAA baterije u daljinski upravljač. Mere opreza pri korištenju baterija:
 - Koristite samo baterije ovde navedenog tipa.
 - Proverite da li se polaritet pravilno postavljen.
 - Ne mešajte nove i korištene baterije.
 - Ne koristite punjive baterije.
 - Ne izlažite baterije visokim temperaturama, kao što su sunčeva svetlost, vatra i slično, nemojte ih bacati u vatru, puniti ili otvarati jer može doći do curenja baterija ili eksplozije.
 - Uklonite baterije iz daljinskog upravljača ukoliko ga nećete koristiti tokom dužeg vremenskog perioda.

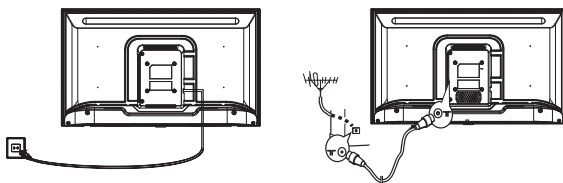

- Uključite kabal za napajanje PRVO u televizor, a ZATIM u utičnicu. (Napomena: Ukoliko je kabal za napajanje povezan sa televizorom, molimo povežite samo kabal sa utičnicom).
 Vaš TV uređaj treba da bude priključen isključivo na naizmjeničnu struju. Ne smije biti povezan na jednosmernu struju. Ukoliko je utikač odvojen od kabla, ni u kom slučaju ga nemojte ubacivati u utičnicu zbog postojanja rizika od strujnog udara.
Napomena: Slike su isključivo simbolični prikazi. Lokacija priključka za napajanje sa zadnje strane televizora može da varira u ovisnosti od modela.
- Povežite vanjsku antenu na ANT/CABLE IN ili SAT IN priključak sa zadnje strane TV uređaja. Priključak za antenu (75 OHM - VHF / UHF / kablovsku) se može koristiti za povezivanje sa vanjskom antenom i drugom postavljenom opremom.
- Kada se uključi, televizor će se uključiti direktno ili biti u pripravnosti. Napomena: Za neke modele, uključite televizor pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje. Ukoliko indikator napajanja zasvijetli, TV je u režimu pripravnosti. Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču ili na samom uređaju da biste ga uključili.

Isključivanje

Da biste TV ubacili u režim pripravnosti, pritisnite ϕ dugme na daljinskom upravljaču ili na samom uređaju; televizor ostaje uključen, ali sa malom potrošnjom struje.

Da biste isključili TV uređaj, izvadite utikač i utičnice.

Napomena: Za neke Da biste isključili TV uređaj, izvadite utikač i utičnice.

Povezivanje na mrežu

Da biste pristupili internetu, morate se pretplatiti na širokopojasnu internet uslugu velike brzine kod Vašeg internet provajdera (ISP).

Vaš TV se može povezati na kućnu prežu na dva načina:


- Putem kabela, korištenjem RJ45 (LAN) konektora na zadnjem panelu.
- Bežično, korištenjem bežičnog interneta i kućnog bežičnog interneta.

Napomena: Dolje navedene instrukcije su uobičajeni načini povezivanja televizora na LAN ili bežičnu mrežu. Metode povezivanja se mogu razlikovati u ovisnosti od internet konfiguracije. Ukoliko imate pitanja o Vašoj kućnoj mreži, molimo obratite se ISP-u.

Povezivanje na LAN mrežu

Da biste se povezali na LAN mrežu:


1. Morate imati:
 - Ethernet kabal dovoljne dužine da dosegne do televizora
 - Ruter ili modem sa dostupnim Ethernet portom
 - Internet vezu velike brzine
 - Ethernet (LAN) priključak sa zadnje strane televizora
2. Povežite Ethernet kabal na ruter i na Ethernet priključak sa zadnje strane televizora.
3. Koristite Network (mrežni) meni za konfigurisanje televizora.

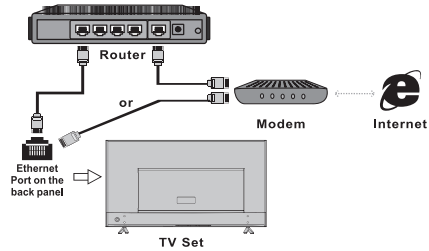

Povezivanje na bežičnu mrežu

Da biste se povezali na bežičnu mrežu:



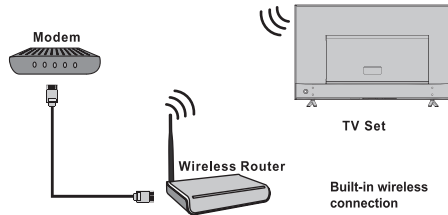


1. Morate imati:
 - Ruter koji emituje bežični signal velike brzine
 - Internet vezu velike brzine
2. Koristite Network (mrežni) meni za konfiguriranje televizora.



Korištenje početne stranice

Napomena: Ovo uputstvo za upotrebu je za svakodnevnu upotrebu. Slike i ilustracije služe za referencu i mogu se razlikovati od izgleda stvarnog uređaja. Određene opcije nisu dostupne kod pojedinih modela.

Možete birati sve funkcije sa početne stranice.

1. Birajte  za prikazivanje početne stranice.
2. Pritisnite /// za biranje ikonica sa liste na ekranu.
3. Pritisnite OK da biste ušli u svaku od opcija.
4. Za izlaz iz menija, pritisnite EXIT.

UPOZORENJE:

- Konfigurirajte mrežna podešavanja prije korištenja smart TV-a.
- Može doći do sporog reagiranja i/ili prekida, u ovisnosti od uslova internet mreže.
- Ukoliko iskusite problem za korištenjem aplikacija, molimo obratite se internet provajderu.
- U skladu sa okolnostima internet provajdera, ažuriranje aplikacije ili sama aplikacija može biti ukinuta.
- U ovisnosti od zakonske regulative države, neke aplikacije mogu biti ograničene ili nepodržane.

Početna strana - Izvor



Izvor: Odaberite ulazni izvor sa naprave povezanih na televizor putem različitih priključaka.

Početna strana - Smart

Prikazuje se smart menu.

Početna strana - Aplikacije









Mnoštvo korisnih i zabavnih aplikacija. Nakon ulaska u Apps Store, vidjet ćete preporuke.

Pritisnite / za mijenjanje aplikacija, pritisnite OK za ulazak.


OPERACIJE U MENIJU

Funkcije menija

Ovaj odjeljak prikazuje meni sustavskih podešavanja za Vaš televizor. Svaki meni je detaljno opisan da biste iskoristili najbolje od svog uređaja. Molimo upamtite da neke funkcije mogu biti nedostupne u ovisnosti od ulaznog izvora. Da biste pristupili sustavskom meniju:

1. Birajte  na daljinskom upravljaču radi prikaza glavnog menija.
2. Pritisnite / da biste izabrali Sliku, Zvuk, Kanal, Smart TV, Mrežu, Sustav ili Podršku, zatim pritisnite OK ili  da biste ušli u podmeni.
3. U podmeniju, pritisnite / da biste izabrali opcije, pritisnite OK ili  da biste podesili funkcije ili promijenili vrijednosti, pritisnite OK da biste otvorili odgovarajući podmeni ili aktivirali podešavanje.
4. Za vraćanje na pret. meni, pritisnite . Da zatvorite meni, pritisnite EXIT.

Slika (Picture)

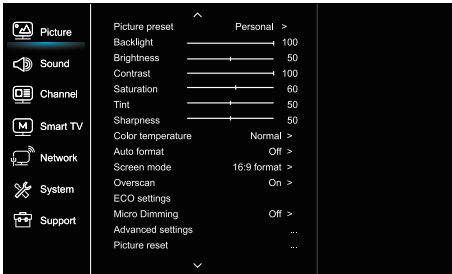

1. Birajte da biste prikazali glavni meni.
2. Pritisnite da biste odabrali Sliku, zatim pritisnite OK ili da biste ušli u podmeni.

Početno podešavanje slike (Picture preset)

Bira podešavanje slike koje najbolje odgovara sredini u kojoj se televizor gleda.

Pozadinsko osvjetljenje (Backlight)

Podešava nivo pozadinskog osvjetljenja slike.

Jačina osvjetljenja (Brightness)

Podešava jačinu osvjetljenja slike.

Kontrast (Contrast)

Podešava razliku između svijetlih i tamnih dijelova slike.

Zasićenje (Saturation)

Podešava jačinu boja.

Preliv (Tint)

Podešava balans između crvenih i zelenih tonova.

Oštine (Sharpness)

Podešava jasnoću ivica na slici.

Toplina boje (Color temperature)

Podešava toplinu boje slike.

Automatsko formatiranje (Auto format)

Uključuje/isključuje automatsko biranje formata slike.

Režim ekrana (Screen mode)

Biranje veličine slike.

Zumiranje izvan ivica ekrana (Overscan)

Izaberite On ili Off da biste uključili/isključili ovu opciju.

EKO podešavanja (ECO settings)

Konfigurirajte opcije za štednju struje.

Mikrozatamnjenje (Micro Dimming)

Izaberite On ili Off da biste uključili/isključili mikrozatamnjenje.


Napredna podešavanja (Advanced Settings)

Izaberite naprednija podešavanja slike.

Resetiranje slike (Picture reset)

Vraća trenutna podešavanja slike na tvornička podešavanja.

Zvuk (Sound)

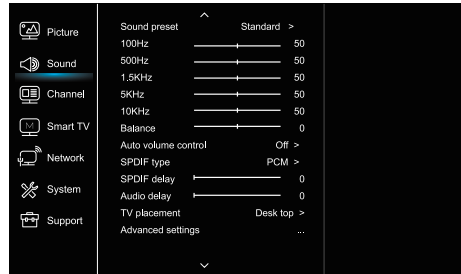

1. Birajte da biste prikazali glavni meni.
2. Pritisnite da biste odabrali Zvuk, zatim pritisnite OK ili da biste ušli u podmeni.

Početno podešavanje zvuka (Sound preset)

Bira unaprijed postavljene audio opcije, optimizovane za različite uslove ozvučenja.

Napomena: Kada je početno podešavanje zvuka podešeno na različiti režim, pet zvučnih opcija (100 Hz, 500 Hz, 1.5 KHz, 5 KHz, i 10 KHz) se podešava, što omogućava podešavanje željenih nivoa frekvencije. Također možete postaviti opcije na željeni nivo.

Balans (Balance)

Podešavanje nivoa zvuka koji se šalje u lijeve i desne zvučnike.

Automatska kontrola volumena (Auto volume control)

Izaberite ON da biste smanjili dosadne nalete glasnog zvuka tokom reklama i da biste povisili mekši zvuk tokom programskog materijala. Uklanja potrebu za stalnim mijenjanjem jačine zvuka.

SPDIF tip (SPDIF type)

Ova opcija služi za kontroliranje tipa audio tokova koji se šalju u izlazni digitalni audio (Digital Audio Output - SPDIF) priključak.

SPDIF odlaganje (SPDIF delay)

Ova opcija služi za sinhroniziranje zvuka sa slikom. Ukoliko je zvuk sporiji/brži od slike, možete pritisnuti

da biste podesili numeričku vrijednost.

Audio odlaganje (Audio delay)

Ukoliko je zvuk ne prati sliku, pritisnite da biste podesili vrijeme odlaganja radi sinhroniziranja zvuka sa slikom.


Postavljanje televizora (TV placement)

Izaberite režim Desktop (Desk top) ili Postavljen na zid (Wall mount).

Napredna podešavanja (Advanced Settings)

Izaberite više naprednih podešavanja zvuka.

Kanal (Channel)

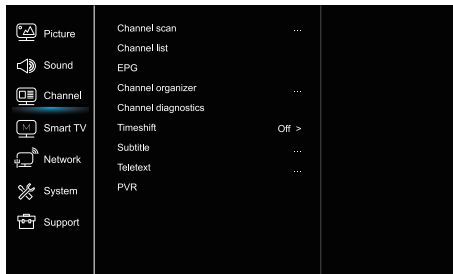

1. Pritisnite da biste prikazali glavni meni.
2. Pritisnite da biste odabrali Kanal, zatim pritisnite OK ili da biste ušli u podmeni.

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo u TV režimu.

Skeniranje kanala (Channel scan)

Omogućava Vam da skenirate sve dostupne analogne i digitalne kanale.

Lista kanala (Channel List)

Prikazuje sve odabrane kanale kao listu.

EPG

Pritisnite OK/ da biste ušli u meni programskog vodiča.

Organizator kanala (Channel organiser)

Ova opcija Vam omogućuje da organizirate kanale.

Dijagnostika kanala (Channel diagnostics) (na digitalnim TV kanalima)

Pritisnite OK/ da biste prikazali signalne informacije o trenutnim digitalnim kanalima, kao što su snaga signala, frekvencija itd.

Timeshift

Pritisnite OK za ulazak i koristite za podešavanje.

Titl (Subtitle)

Pritisnite OK/ da biste ušli, pritisnite da biste uključili/isključili titlove. Kada su titlovi uključeni, možete omogućiti biranje jezika titlova na digitalnim TV kanalima.

-Jezik digitalnih titlova (Digital subtitle language):

Pritisnite da biste odabrali jezik digitalnih titlova.

Pritisnite OK/ da biste ušli, pritisnite da biste odabrali jezik titlova kao omiljeni jezik.

- 2. jezik digitalnih titlova (Digital subtitle language 2nd):

Pritisnite da odaberete 2. jezik digitalnih titlova. Pritisnite OK/ da uđete, pritisnite da odaberete 2. jezik.

Pritisnite da biste se vratili na prethodni meni.

-Tip titlova (Subtitle type):

Pritisnite OK/ da uđete, pritisnite da odaberete tip titlova. Možete odabrati titl za oštećen sluh da prikazete titl za osobe sa oštećenim sluhom na odabranom jeziku.

Teletekst (Teletext)

Pritisnite OK/ da prikazete podmeni.


Jezik strane za dekodiranje: odaberite odgovarajući jezik na kojem se teletekst prikazuje.

Jezik digitalnog teleteksta: za digitalne TV kanale, TV može da pređe na uslugu sa više početnih teletekst strana na različitim jezicima. Ova funkcija omogućava biranje dostupnog jezika kao primarnog jezika, što vodi do drugačije početne teletekst strane.

PVR

pritisnite OK/ za otvaranje.

Smart TV

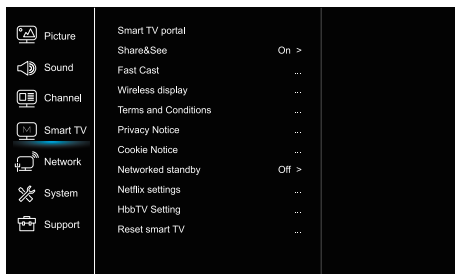

1. Birajte da biste prikazali glavni meni.
2. Pritisnite da biste odabrali Smart TV, zatim pritisnite OK ili da biste ušli u podmeni.

Smart TV portal

Omogućuje vam uživanje u Internet aplikacijama (Apps), posebno prilagođenim internet stranicama za vaš televizor. Možete upravljati aplikacijama pomoću daljinskog upravljača za televizor.

Podijeli i vidi (Share&See)

Sa Share&See, možete uživati u snimcima, slikama i muzici sačuvanom na Vašem računaru.

Fast Cast

Pritisnite OK/ za ulazak.

Bežični displej

Prikazuje sadržaj vašeg pametnog telefona na televizoru.

Napomena: Ova funkcija možda nije dostupna za neke modele.

Uslovi i odredbe

Pritisnite OK ili da biste pročitali Uslove i odredbe.

Obavijest o privatnosti

Pritisnite OK ili da biste pročitali

Obavijest o privatnosti.

Obavijest o kolačićima

Pritisnite OK ili za čitanje obavijesti o kolačićima.

Mrežna pripravnost (Networked standby)

Pritisnite OK ili da biste uključili ili isključili.

Netflix podešavanja (Netflix settings)

U meniju Netflix podešavanja, deaktivacija Netflix-a (Netflix Deactivation) može isključiti uređaj sa Netflix-a.


Postavljanje HbbTV

HbbTV (hibridna širokopojasna televizija) usluga je koju nude pojedini emiteri i dostupna je samo za neke digitalne TV kanale. HbbTV nudi interaktivni televizijski rad preko širokopojasne mreže. Ove interaktivne funkcije doprinose i obogaćuju normalan digitalni program i uključuju usluge kao što su digitalni teletekst, elektronički vodič programa, igre, glasanje, određene informacije vezane za trenutni program, interaktivno oglašavanje, bilten, itd. Da biste koristili HbbTV, provjerite je li vaš TV spojen na Internet i je li HbbTV uključen.

Resetiranje Smart TV-a (Reset smart TV)

Resetiranje podešavanja Smart TV-a.

Mreža (Network)

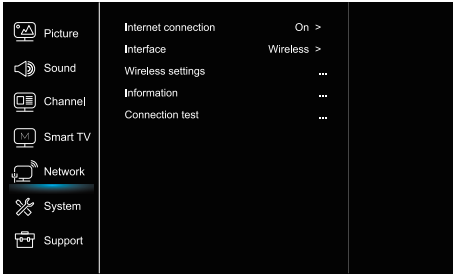

1. Birajte da biste prikazali glavni meni.
2. Pritisnite / da biste odabrali Mrežu, zatim pritisnite OK ili da biste ušli u podmeni.

Internet konekcija (Internet connection)

Pritisnite OK ili za biranje, zatim možete podesiti dolje navedene opcije.

Interfejs (Interface)

Pritisnite OK ili da biste odabrali Ethernet ili Bežično.

Ethernet (Ethernet)

ovežite Ethernet kabal na ruter i na Ethernet priključak sa zadnje strane televizora.

Bežično (Wireless)

Bežično koristi bežični internet i kućnu bežičnu mrežu.

IP podešavanja (IP setting)

Podešava tip adrese na automatski, pri čemu automatski preuzima i unosi potrebnu IP adresu.


Informacije (Information)

Pritisnite OK/ da biste prikazali informacije o trenutnoj konekciji.

Test konekcije (Connection test)

Pritisnite OK/ da biste testirali internet vezu.

Sistem (System)

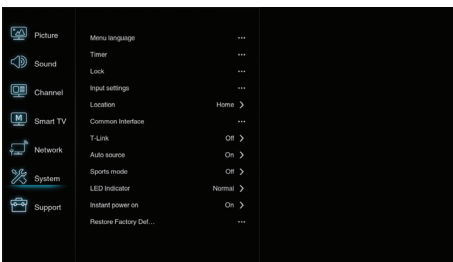

1. Birajte da biste prikazali glavni meni.
2. Pritisnite / da biste odabrali Sustav, zatim pritisnite OK ili da biste ušli u podmeni.

Jezik (Menu Language)

Pritisnite OK/ da biste prikazali listu jezika i koristite / da biste odabrali jezik.

Tajmer (Timer)

Pritisnite OK ili da biste ušli u podmeni.

-Vremenska zona (Time zone)

Bira lokalnu vremensku zonu.

-Sat (Clock)

Odaberite On da biste uključili automatsku nizaciju, TV automatski preuzima vrijeme od DTV signala, i vrijeme se ne može ručno podesiti. Ukoliko izaberete Off, vrijeme se podešava ručno.

-Tajmer mirovanja (Sleep timer)

Podešava period vremena nakon kog TV ulazi u režim pripravnosti.

-Automatska pripravnost (Auto standby)

Kada se Automatska pripravnost podesi na željeno vrijeme, TV u dato vrijeme ulazi u režim pripravnosti. Napomena: Bez aktivnosti u interfejsu televizora kada je Automatska pripravnost uključena, uređaj automatski ulazi u stanje pripravnosti.

Zaključavanje (Lock)

Ovaj meni može da kontrolira posebne funkcije televizora. Tvornička šifra je 1234, a 0423 je superlozinka. Ukoliko zaboravite šifru, unesite superlozinku za izbrisate sve postojeće šifre.

Ulazna podešavanja (Input Settings)

Korisnik može da odabere ime uređaja ulaznog izvora, što olakšava identifikaciju izvora.

Lokacija (Location)

Odaberite Kuću (Home) ili Radnju (Shop), pri čemu demo ovisi od okoline u kojoj gledate televiziju.

Zajednički interfejs (Common Interface)

Pritisnite OK ili da biste ušli u Zajednički interfejs.

T-Link

Koristite ovu funkciju da biste uključili ARC funkciju i pretražili CEC uređaje povezane na HDMI priključke.

Automatski izvor (Auto source)

Pritisnite OK ili da biste odabrali On ili Off.

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo u HDMI izvoru.

Sportski režim (Sports mode)

Pritisnite OK ili da biste odabrali On ili Off.

LED indikator (LED Indicator)

Pritisnite OK ili da biste odabrali Svjjetleće (Flashing), Normal ili Isključeno (Off).


Trenutno isključivanje (Instant power on)

Pritisnite OK ili da biste odabrali On ili Off.

Resetiranje na fabrička podešavanja (Restore Factory Default)

Pritisnite OK ili da biste unijeli lozinku.

Podrška (Support)

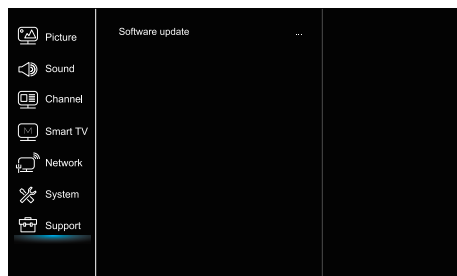

1. Pritisnite da biste prikazali glavni meni.
2. Pritisnite da biste odabrali Podršku, zatim pritisnite OK ili da biste ušli u podmeni.

Ažuriranje softvera (Software update)

Možete ažurirati softver putem USB-a, mreže ili kanala.

-Putem USB-a

Omogućava instaliranje najnovije verzije softvera sa USB priključka.

-Putem mreže

Omogućava preuzimanje i instaliranje najnovije softverske verzije sa interneta. Najprije podesite LAN ili bežičnu konekciju. Pritisnite OK/ da biste ušli. Pratite uputstva na ekranu za nastavak.

-Putem kanala

Omogućuje ažuriranje novog softvera preko programa.

USB funkcija

Možete uživati u gledanju slika sa USB prijenosne memorije.

Napomena: Neke opcije mogu biti dostupne samo kod pojedinih modela. U USB režimu, ukoliko USB nije povezan, USB interfejs neće biti prikazan.

Kako se ulazi u USB režim

1. Povežite USB prijenosnu memoriju na ulazni USB priključak.
2. Pritisnite USB gumb za ulazak u USB režim.
3. Odaberite svoj USB napravu da biste mu pristupili.

Sve

Za pretraživanje slika, video-snimci i glazbe, ukoliko je dostupno:

1. Pritisnite OK ili da biste ušli, zatim pritisnite da biste izabrali folder, pritisnite OK da biste ušli.
2. Pritisnite da biste odabrali željenu datoteku, zatim pritisnite OK da biste ga pustili.

Slike

Da biste pretraživali slike, ukoliko su dostupne,

1. Pritisnite OK ili da biste ušli, zatim pritisnite da biste odabrali.

Video-snimak

Da biste pogledali video-snimak, ukoliko je dostupan,

1. Pritisnite OK ili da biste ušli, zatim pritisnite da biste izabrali folder, pritisnite OK da biste ušli.

2. Pritisnite da biste odabrali željenu datoteku, zatim pritisnite OK da biste ga pustili.

Muzika

Da biste pustili muziku, ukoliko je dostupna,

1. Pritisnite OK ili da biste ušli, zatim pritisnite da biste izabrali folder, pritisnite OK da biste ušli.
2. Pritisnite da biste odabrali željenu datoteku, zatim pritisnite OK da biste ga pustili.
 1. Neke nestandardne prenosne memorije ne moraju biti prepoznate. Molimo predite na standardan uređaj.
 2. Ovaj sustav podržava slijedeće formate: Formati slika: JPEG, BMP, PNG itd.
Formati video-snimaka: H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG1, itd.
Audio format: MP3 itd.

Napomena: U slučaju kodiranih datoteka, postoji veliki broj nestandardnih metoda kodiranja, stoga nije garantovano da ovaj sustav podržava formate datoteka koji koriste metode kodiranja.

Često postavljena pitanja:

1. Pod slijedećim uslovima, ovaj sustav ne može da dekodira datoteku i datoteka se ne može normalno pokrenuti:
 - Parametri datoteke, kao što su pikseli slike, frekvencija koda u audio i video datotekama, frekvencija uzrokovanja kod audio-datoteka, prevazilaze ograničenja sustava;
 - Format datoteke nije odgovarajući ili je datoteka oštećena.
2. Isključivanje tokom rada (Hot plug): Nemojte prekidati konekciju kada sustav očitava ili prenosi podatke, čime se izbjegava oštećenje sustava i uređaja.
3. Obratite pažnju na napajanje uređaja kada koristite prenosni hard-disk ili digitalnu kameru. Ukoliko napajanje nije dovoljno ili stabilno, može doći do problema tokom rada ili do potpunog prestanka rada. U tom slučaju, ponovo pokrenite uređaj ili isključite uređaj iz struje i ponovo ga uključite u struju, i provjerite da li je napajanje normalno.
4. Sustav podržava standardne USB1.1 i USB2.0 uređaje, kao što su standardni U-diskovi, MP3 plejeri, prenosni hard-diskovi itd.
5. Radi dobivanja boljeg audio i video kvalitete, preporučujemo korištenje vanjskih uređaja koji poštuju USB2.0 standarde.
6. Kada puštate video-snimak sa visokim stepenom kompresije, fenomeni kao što su zamrzavanje slike i dugo vrijeme reagiranja menija su uobičajeni.
7. Za neke USB uređaje sa napajanje, kao što su veliki hard-diskovi, MP4 itd, predlažemo korištenje uz napajanje da biste izbegli nestajanje struje.



* Ne dirajte i ne budite blizu ANT/CABLE IN, HDMI, USB, SPDIF priključke i spriječite elektrostatičko pražnjenje koje bi uticalo na priključke prilikom radi USB-a, WIFI -a i LAN-a, što može dovesti do prestanka rada televizora ili do kvara.

OSTALE INFORMACIJE

Rješavanje problema

Većina problema na koje nađete tijekom korištenja televizora može se ispraviti konsultiranjem sljedeće liste za rješavanje problema.

Nema slike, nema zvuka

1. Provjerite da li osigurač radi.
2. Uključite drugu napravu u utičnicu da biste provjerili da li radi.
3. Kabel nema dobar kontakt sa utičnicom.
4. Provjerite izvor signala.

Nema boje

1. Promijenite sustav boja.
2. Postavite zasićenje.
3. Probajte drugi kanal. Moguć prijem crno-bijelih programa.

Daljinsko upravljanje ne radi

1. Zamijenite baterije.
2. Baterije nisu pravilno ubačene.
3. Glavno napajanje nije uključeno.

Nema slike, normalan zvuk

1. Postavite jačinu osvjetljenja i kontrast.
2. Može doći do greške u emitiranju.

Normalna slika, nema zvuka

1. Pritisnite Vol+ dugme za pojačavanje volumena.
2. Volumen je u potpunosti isključen, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje zvuka da biste ga ponovo uključili.
3. Promijenite sustav ozvučenja.
4. Može doći do greške u emitiranju.

Neppravilna mreškanja slike

Ovo je obično izazvano lokalnim smetnjama, kao što su automobili, halogene lampe i fenovi za kosu. Postavite antenu da biste smanjili smetnje na minimum.

Snijeg i smetnje

Ukoliko se antena nalazi u graničnoj oblasti TV signala, gdje je signal slab, slika može biti pokvarena točkicama. Kada je signal izuzetno slab, instaliranje posebne antene može biti neophodno da bi se poboljšao prijem.

1. Postavite položaj i orijentaciju unutrašnje/vanjske antene.
2. Provjerite povezanost antene.
3. Precizno namjestite kanal.
4. Pokušajte sa drugim kanalom. Može doći do greške u emitiranju.

Paljenje

Javljuju se crne točke ili horizontalne linije, ili slika drhti ili se pomjera. Ovo je obično izazvano smetnjama od sustava paljenja automobila, neonskih lampi, električnih bušilica i ostalih električnih naprava.

Duh

Duhovi nastaju kada televizijski signal prati dvije putanje. Jedna je izravna putanja, a druga je refleksija sa visokih zgrada, brda i ostalih objekata. Mijenjanje pravca ili položaja antene može poboljšati prijem signala.

Miješanje radio frekvencije

Ovo miješanje izaziva mreškanje ili dijagonalne pruge, i u nekim slučajevima gubitak kontrasta slike. Pronađite i uklonite izvor radio smetnji.

LICENCE

OVAJ PROIZVOD JE LICENCIČAN PO AVC PATENTNOJ LICENCI ZA LIČNO I NEKOMERCIJALNO KORIŠĆENJE OD STRANE KORISNIKA U SVRHU (i) KODIRANJA VIDEA U SKLADU SA AVC STANDARDOM („AVC VIDEO“) I/ILI (ii) DEKODIRANJE AVC VIDEA KODIRANIM OD STRANE KORISNIKA U OKVIRU LIČNE I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/ILI KOJI JE DOBIJEN OD LICENCIČANOG DOBAVLJAČA VIDEO SADRŽAJA ZA OBEZBEĐIVANJE AVC VIDEO SADRŽAJA. LICENCA NEĆE BITI IZDATA NITI ĆE SE ODNOSITI NA BILO KAKVU DRUGU UPOTREBU. DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DA DOBIJETE OD MPEG LA, L.L.C. POGLEDAJTE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Ovaj proizvod sadrži jedan ili više programa zaštićenih međunarodnim i američkim zakonima o autorskim pravima kao neobjavljeni radovi. Oni su poverljivi i vlasništvo SU Dolby Laboratories. Njihova reprodukcija ili otkrivanje, u celini ili delimično, ili je proizvodnja derivata iz njih bez izričitog odobrenja Dolby Laboratories zabranjena. Autorska prava 2003-2009 od Dolby Laboratories. Sva prava zadržana.

OVAJ PROIZVOD SE PRODAJE SA OGRANIČENOM LICENCOM I OVLAŠĆEN JE DA SE KORISTI SAMO U VEZI SA HEVC SADRŽAJEM KOJI ISPUNJAVA SVAKU OD SLEDEĆE 3 KVALIFIKACIJE:

(1) HEVC SADRŽAJ SAMO ZA LIČNU UPOTREBU;

(2) HEVC SADRŽAJ KOJI NIJE PONUĐEN ZA PRODAJU; I

(3) HEVC SADRŽAJ KOJI JE STVAREN OD STRANE VLASNIKA PROIZVODA. OVAJ PROIZVOD NE MOŽE DA SE KORISTI ZA POVEZIVANJE SA HEVC KODIRANIM SADRŽAJEM KOJI JE STVOREN OD TREĆE STRANE, NITI KOJI JE KORISNIK NARUČIO ILI NABAVIO OD TREĆE STRANE, OSIM AKO KORISNIKU NIJE DOODELJENO PRAVO NA KORIŠĆENJE PROIZVODA SA TAKVIM SADRŽAJEM OD STRANE LICENCIČANOG PRODAVCA SADRŽAJA. VAŠA UPOTREBA OVOG PROIZVODA U VEZI SA HEVC KODIRANIM SADRŽAJEM PREDSTAVLJA PRIHVATANJE OGRANIČENE ODGOVORNOSTI ZA KORIŠĆENJE PREMA GORE NAVEDENOM.

TESLA izjavljuje da je oprema usklađena s evropskom smjernicom 2014/30/EU (EMC), smjernicom o niskom naponu 2014/35/EU (LVD), ErP smjernicom 2009/125/EC i RoHS smjernicom 2011/65/EU sukladno sljedećim tehničkim standardima:

ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST

EN55032:2015;EN55035:2017;EN 61000-3-2:2014;EN 61000-3-3:2013

NISKI NAPON

EN60065:2014

PROIZVODI POVEZANI S ENERGIJOM

Propis komisije br. 642/2009; 801/2013;EN 50564:2011;IEC 62087:2011

RED

EN 303 340 V1.1.2(2016-09);EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04);EN 300 328 V2.1.1(2016-11);

EN 301 489 -1 V2.1.1 (2017-02);EN 301 489 -17 V3.1.1(2017-02);

EN 62311:2008; EN 62479:2010

RoHS

EN50581:2012

Podložno izmjenama. Zbog stalnog istraživanja i razvoja, dizajn i izgled proizvoda mogu se promijeniti. Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i znak dvostrukog slova D registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories. HDMI, njegov logo i

Multimedijско суĉелје високе резолуције (High-Definition Multimedia Interface) заштитни су знакови илн зашћене трговачке марке HDMI-јева лиценцирања LLC-а у SAD-у и другим државима. Сви називи производа су заштитни знакови илн регистрирани заштитни знакови њихових одговарајућих власника.

© TESLA 2020. Sva prava pridržana.

UVOD

Mjere opreza

Pročitajte ove upute za uporabu prije korištenja naprava. Sačuvajte ove upute za buduću uporabu.

Proizvod

- Ne blokirajte i ne pokrivajte otvore za ventilaciju sa stražnje strane naprave.
- Ne gurajte predmete bilo koje vrste u ovu napravu kroz otvore na napravi, jer može doći do kontakta sa dijelovima pod naponom ili do kratkog spoja, što može rezultirati požarom, električnim udarom ili oštećenjem naprave.
- Ne pokušavajte otvoriti napravu jer može doći do oštećenja. Naprava nema dijelove koje možete sami zamijeniti. Preпустите cjelokupno servisiranje kvalificiranom osoblju.
- Ne dodirujte zaslon prstima jer može doći do grebanja ili prljanja TV zaslona.
- Ne izlažite TV zaslon jakom pritisku jer to može značajno oštetiti TV zaslon.

Napajanje i uključivanje u struju

Isključite napravu iz struje u sljedećim okolnostima:

- Ukoliko se naprava neće koristiti tijekom duljeg vremenskog perioda.
- Ukoliko je kabel za napajanje ili utičnica/utikač oštećen.
- Pratite upute za instalaciju i postavljanje proizvoda. Postavite one komande koje su opisane u ovim uputama za uporabu jer pogrešno postavljanje ostalih komandi može dovesti do oštećenja. Ukoliko se to desi, isključite napravu iz struje i obratite se servisnom osoblju.
- Ukoliko je naprava pretrpjela udarac ili pad koji je doveo do oštećenja kućišta.

Kabel za napajanje i kabel za signal

- Ne dozvolite da bilo što stoji na ili prelazi preko kablova za napajanje i signal.
- Zaštite kablove za napajanje i signal od gaženja.
- Ne preopterećujte kabel za napajanje ili utičnicu.
- Ne izlažite vlazi kabel za napajanje i kabel za signal.

Korisnička sredina

- Ne stavljajte napravu na nestabilna kolica, podlogu ili sto. Postavite napravu na mjesto koje omogućava dobro provjetranje.
- Ne koristite napravu blizu vlažnih i hladnih sredina. Zaštite napravu od pregrijavanja.
- Držite napravu dalje od izravne sunčeve svjetlosti.
- Napravu ne treba izlagati kapljanju i prskanju, i ne treba postavljati predmete ispunjene tečnošću, na primjer vaze, na napravu.
- Ne koristiti napravu blizu prašnjave sredine.

Čišćenje


- Prebrišite prašinu sa naprave brisanjem zaslona i kućišta mekom, čistom krpom ili specijalnom tečnošću za čišćenje.
- Ne koristiti preveliku silu prilikom čišćenje zaslona.
- Ne koristiti vodu i druga kemijska sredstva za čišćenje prilikom čišćenje zaslona jer može doći do oštećenja površine TV zaslona.

Postavljanje televizora na zid

Upozorenje: Ova radnja može zahtijevati dvoje ljudi.

Da biste se pobrinuli za sigurnu instalaciju, poštujujte sljedeće sigurnosne savjete:


- Provjerite da zid može da izdrži težinu naprave i kompleta zidnog TV nosača.
- Pratite upute za postavljanje koja su došla uz zidni nosač.
- Televizor mora biti postavljen na okomit zid.
- Koristite samo vijke pogodne za materijal od kojeg je zid napravljen.
- Provjerite da li su kablovi televizora namješteni tako da ne postoji opasnost od sapletanja.
- Sve ostale sigurnosne upute za naš televizor važe i u ovom slučaju.

1.  Ova oprema je Klase II ili dvostruko izolirana električna naprava. Dizajnirana je tako da ne zahtijeva uzemljenje.
2. Kada se koristi mrežni utikač ili priključak za isključivanje naprave, sustav za isključivanje naprave je uvijek spreman za korištenje.
3. Napravu ne treba izlagati kapanju i prskanju, i ne treba postavljati predmete ispunjene tečnošću, na primjer vaze, na napravu.
4. Upozorenje: baterija (komplet baterija ili instalirane baterije) ne treba izlagati prevelikoj toploti, kao što je sunčeva svjetlost, vatra i slično.
5. Izvori otvorenog plamena, kao što su zapaljene svijeće, ne smiju se stavljati na napravu.
6. Obratite pozornost na utjecaj odlaganja baterija na životnu sredinu.

Napomena: Ilustracije u ovom izdanju služe isključivo za referencu.

Gumbovi na TV-u

Uzmite sljedeći model kao primjer:

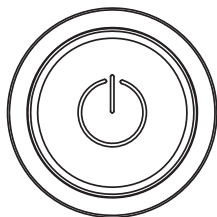








Tipka

1. Upalite televizor.
2. (kada) Televizor je uključen, pritisnite da se prikaže izbornik tipka.
3. U izborniku tipke kratko pritisnite da biste odabrali izbornik, a dugo pritisnite da potvrdite izbor.

Priključci

Napomena: Lokacija i imena priključaka na televizoru mogu varirati u ovisnosti od modela i neki priključci ne moraju biti dostupni za neke modele.

ETHERNET		ETHERNET Ovaj priključak se može koristiti za povezivanje na vanjski modem ili na opremu za pristupanje mreži.
SPDIF(coax.)		SPDIF(koaks.) priključak (izlaz) Ovaj priključak se može koristiti za priključivanje kompatibilnog digitalnog audio prijemnika.
HDMI 1 ili HDMI 2		HDMI 1/HDMI 2 priključak (ulaz) HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Multimedijски interfejs visoke definicije) omogućava povezivanje naprave, kao što je Blu-ray plejer, sa HDMI izlaz za najbolju kvalitetu slike. Također omogućuje nekomprimiranu digitalnu konekciju koja nosi i video i audio podatke putem integriranog mini-plug kabela.
USB 2.0		USB 2.0 priključak (ulaz) Ovaj priključak se može koristiti za povezivanje na USB napravu. (Napomena: Nemojte uključivati napravu kada se ubacuje USB dražv 3.0 jer može doći do problema kompatibilnosti.)
SAT IN		SAT IN priključak (ulaz) Ovaj priključak se može koristiti za povezivanje na satelitski prijemnik.
ANT/CABLE IN		ANT/CABLE IN priključak (ulaz) Ovaj priključak se može koristiti za povezivanje na vanjsku antenu ili kablovsku mrežu.
MINI AV IN		MINI AV IN priključak (ulaz) MINI AV IN priključak se može koristiti za povezivanje na širok opseg opreme, uključujući video-rekordere, video-kamere, dekodere, satelitske prijemnike, DVD plejeri, igračke konzole. VIDEO IN priključak omogućava kompozitnu video konekciju.

CI+

CI+ priključak

Ovaj priključak se može koristiti za ubacivanje CI kartice radi prihvaćanja skremliranih programa.

HEADPHONE

**Priključak za SLUŠALICE (izlaz)**

Omoogućava povezivanje slušalice radi slušanja zvuka koji potiče sa TV naprave.

Napomena: Previsok zvuk na slušalicama može dovesti do oštećenja sluha.

Funkcije daljinskog upravljača

Većina funkcija televizora je dostupna u izborniku koji se pojavljuje na zaslonu. Daljinska naprava koji ide uz televizor se može koristiti za navigaciju kroz izbornike i za konfiguriranje svih općih postavljanja.

Napomena: Lokacija i imena gumbača na daljinskom upravljaču može varirati u ovisnosti od modela televizora, pri čemu neki modeli nemaju sve gumbače.

1. (gumb za **UKLJUČIVANJE**) TV se uključuje/u pripravnosti je.
2. (gumb za **ZVUK**) Uključuje ili isključuje zvuk.
3. 0 ~ 9 (numerički gumbači) Unos brojeva kanala.
4. **SUBTITLE** SUBTITLE Pritisnite za prikazivanje izbornika za titlove.
5. **YouTube** Odlazak na YouTube početnu stranicu.
6. **VOL +/VOL-** (VOLUMEN GORE/DOLJE) Povećava ili smanjuje volumen.
7. **TV** TV Kod ostalih izvora, vraća natrag na TV.
8. **SOURCE** Ulazi u izbornik SOURCE (IZVOR).
9. **USB** Ide na multimedijske fajlove na USB-u.
10. **CH ^/▼** (KANAL GORE/DOLJE) Skenira gore/dolje kroz trenutnačnu listu kanala.
11. Prikazuje izbornik sa opcijama.
12. Prikazuje informacije o programu, ako su dostupne.
13. **ECO** Biranje željenog režima za štednju struje.
14. (gumb za **POSTAVLJANJE**) Pokreće glavni izbornik
15. (gumb za **POČ. STRANICU**) Ide na početnu stranicu smart TV-a.
16. (gumbači za gore, dolje, lijevo i desno) Označava različite stavke u sustavskom izborniku i postavlja kontrole izbornika.
17. **OK** U sustavskom izborniku, potvrđuje izbor ili mijenja postavke.
18. (NATRAG) U sustavskom izborniku, vraća se na prethodni izbornik ili interfejs.
19. **EXIT** Izlaz iz sustavskog izbornika.
20. **NETFLIX** Odlazak na Netflix početnu stranicu.
21. **OBOJENI GUMBIĆI** (crveno/zeleno/žuto/plavo) Odabir zadataka.
22. **SLEEP** Pritisnite da biste postavili isključivanje TV-a nakon određenog vremena. Za isključivanje SLEEP tajmera, držite gumb dok se ne pojavi OFF.
23. **ZOOM-/ZOOM+** Pritisnite za biranje željenog formata zaslona.
24. **CH LIST** Prikaz liste kanala.
25. **TEXT** Uključuje/isključuje teletext. Pritisnite za uključivanje / isključivanje funkcije teleteksta.

Napomena: Ova funkcija nije dostupna u USB režimu.




- 26. GUIDE** (De)aktiviranje elektronskog programskog vodiča.
- 27. PRE-CH** **Napomena:** Ova funkcija je dostupna samo u DTV režimu
Vraćanje na prethodni kanal.
- 28. FAV** Prikazuje omiljenu listu kanala.
- 29. ◀◀** Traži unatrag.
- 30. ▶▶** Traži unaprijed.
- 31. H** (Prethodno) Ide na prethodno poglavlje.
- 32. ■** (Stop) Zaustavlja pregledanje.
- 33. ▶▶II** (Pokretanje/pauza) Pokreće, zaustavlja i nastavlja pregledanje.
- 34. H** (Sljedeće) Ide na sljedeće poglavlje.
- 35. ●** PVR funkcija
- 36. ○ Lang** (JEZIK) Prikazuje audio jezičke liste.

OPĆE OPERACIJE

Uključivanje


Pratite instrukcije sa ove strane o uključivanju TV naprava i daljinskog upravljača prije prelaska na sljedeće strane sa opisima procedure za postavke kanala.

- Fiksiranje dvostruke potporne osnove naprave pomoću vijaka završava se instalacija naprave.
 - Da biste omogućili bolje vizualno iskustvo, prije uporabe molimo uklonite sa zaslona i prednjeg panela sve deklaracije, ukoliko ih ima.
 - Slike i ilustracije u ovim uputama za uporabu služe isključivo za referencu i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda. Dizajn i specifikacije proizvoda se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja.
- Ubacite dvije AAA baterije u daljinski upravljač. Mjere opreza pri korištenju baterija:
 - Koristite samo baterije ovdje navedenog tipa.
 - Provjerite da li se polaritet pravilno postavljene.
 - Ne miješajte nove i korištene baterije.
 - Ne koristite punjive baterije.
 - Ne izlažite baterije visokim temperaturama, kao što su sunčeva svjetlost, vatra i slično, nemojte ih bacati u vatru, puniti ili otvarati jer može doći do curenja baterija ili eksplozije.
 - Uklonite baterije iz daljinskog upravljača ukoliko ga nećete koristiti tijekom dužeg vremenskog perioda.

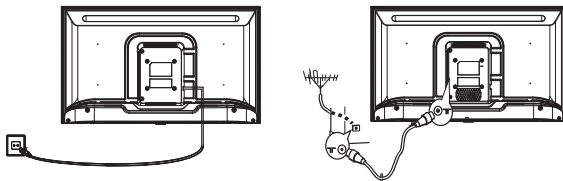

- Uključite kabel za napajanje PRVO u televizor, a ZATIM u utičnicu. **(Napomena: Ukoliko je kabel za napajanje povezan sa televizorom, molimo povežite samo kabel sa utičnicom).**
Vaša TV naprava treba da bude priključen isključivo na naizmjeničnu struju. Ne smije biti povezan na jednosmjernu struju. Ukoliko je utikač odvojen od kabla, ni u kom slučaju ga nemojte ubacivati u utičnicu zbog postojanja rizika od strujnog udara.
Napomena: Slike su isključivo simbolični prikazi. Lokacija priključka za napajanje sa stražnje strane televizora može da varira u ovisnosti od modela.
- Povežite vanjsku antenu na ANT/CABLE IN ili SAT IN priključak sa stražnje strane TV naprave.
Priključak za antenu (75 OHM - VHF / UHF / kablovsku) se može koristiti za povezivanje sa vanjskom antenom i drugom postavljenom opremom.
- Kada se uključi, televizor će se uključiti izravno ili biti u pripravnosti. Napomena: Za neke modele, uključite televizor pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje.
Ukoliko indikator napajanja zasvijetli, TV je u režimu pripravnosti. Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču ili na samoj napravi da biste ga uključili.

Isključivanje

Da biste TV ubacili u režim pripravnosti, pritisnite  gumb na daljinskom upravljaču ili na samoj napravi; televizor ostaje uključen, ali sa malom potrošnjom struje.

Da biste isključili TV napravo, izvadite utikač i utičnice.

Napomena: Za neke modele, pritisak na gumb za uključivanje/isključivanje isključuje napravo.

Povezivanje na mrežu

Da biste pristupili internetu, morate se pretplatiti na širokopojasnu internet uslugu velike brzine kod Vašeg internet provajdera (ISP).

Vaš TV se može povezati na kućnu mrežu na dva načina:


- Putem kabela, korištenjem RJ45 (LAN) konektora na stražnjem panelu.
- Bežično, korištenjem bežičnog interneta i kućnog bežičnog interneta.

Napomena: Dolje navedene instrukcije su uobičajeni načini povezivanja televizora na LAN ili bežičnu mrežu. Metode povezivanja se mogu razlikovati u ovisnosti od internet konfiguracije. Ukoliko imate pitanja o Vašoj kućnoj mreži, molimo obratite se ISP-u.

Povezivanje na LAN mrežu

Da biste se povezali na LAN mrežu:


1. Morate imati:
 - Ethernet kabela dovoljne dužine da dosegne do televizora
 - Ruter ili modem sa dostupnim Ethernet portom
 - Internet vezu velike brzine
 - Ethernet (LAN) priključak sa stražnje strane televizora
2. Povežite Ethernet kabal na ruter i na Ethernet priključak sa stražnje strane televizora.
3. Koristite Network (mrežni) izbornik za konfiguriranje televizora.

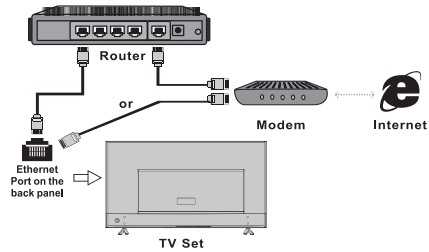

Povezivanje na bežičnu mrežu

Da biste se povezali na bežičnu mrežu:



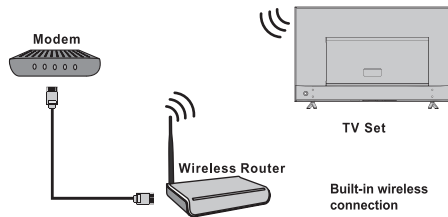


1. Morate imati:
 - Ruter koji emitira bežični signal velike brzine
 - Internet vezu velike brzine
2. Koristite Network (mrežni) izbornik za konfiguriranje televizora.



Korištenje početne stranice

Napomena: Ove upute za uporabu je za svakodnevnu uporabu. Slike i ilustracije služe za referencu i mogu se razlikovati od izgleda stvarne naprave. Određene opcije nisu dostupne kod pojedinih modela.

Možete birati sve funkcije sa početne stranice.

1. Birajte  za prikazivanje početne stranice.
2. Pritisnite /// za biranje ikonica sa liste na zaslonu.
3. Pritisnite OK da biste ušli u svaku od opcija.
4. Za izlaz iz izbornika, pritisnite EXIT.

UPOZORENJE:

- Konfigurirajte mrežne postavke prije korištenja smart TV-a.
- Može doći do sporog reagiranja i/ili prekida, u ovisnosti od uvjeta internet mreže.
- Ukoliko iskusite problem sa korištenjem aplikacija, molimo obratite se internet provajderu.
- U skladu s okolnostima internet provajdera, ažuriranje aplikacije ili sama aplikacija može biti ukinuta.
- U ovisnosti od zakonske regulative države, neke aplikacije mogu biti ograničene ili nepodržane.

Početna strana - Izvor


Izvor: Odaberite ulazni izvor sa naprave povezanih na televizor putem različitih priključaka.

Početna strana - Smart

Prikazuje se smart menu.

Početna strana - Aplikacije









Mnoštvo korisnih i zabavnih aplikacija. Nakon ulaska u Apps Store, vidjet ćete preporuke.

Pritisnite / za mijenjanje aplikacija, pritisnite OK za ulazak.


OPERACIJE U IZBORNIKU

Funkcije izbornika

Ovaj odjeljak prikazuje izbornik sustavskih postavki za Vaš televizor. Svaki izbornik je detaljno opisan da biste iskoristili najbolje od svoje naprave. Molimo upamtite da neke funkcije mogu biti nedostupne u ovisnosti od ulaznog izvora. Da biste pristupili sistemskom izborniku:

1. Birajte  na daljinskom upravljaču radi prikaza glavnog izbornika.
2. Pritisnite / da biste izabrali Sliku, Zvuk, Kanal Smart TV, Mrežu, Sistem ili Podršku, zatim pritisnite OK ili  da biste ušli u podizbornik.
3. U podizborniku, pritisnite / da biste izabrali opcije, pritisnite OK ili  da biste postavili funkcije ili promijenili vrijednosti, pritisnite OK da biste otvorili odgovarajući podizbornik ili aktivirali postavke.
4. Za vraćanje na pret. izbornik, pritisnite . Da zatvorite izbornik, pritisnite EXIT.

Slika (Picture)

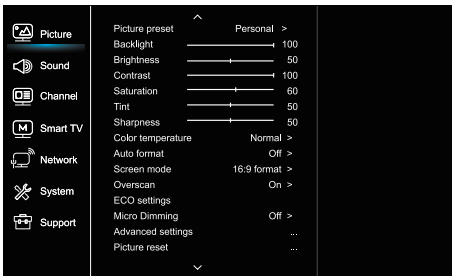

1. Birajte da biste prikazali glavni izbornik.
2. Pritisnite da biste odabrali Sliku, zatim pritisnite OK ili da biste ušli u podizbornik.

Početne postavke slike (Picture preset)

Bira postavke slike koje najbolje odgovara sredini u kojoj se televizor gleda.

Pozadinsko osvjetljenje (Backlight)

Postavlja razinu pozadinskog osvjetljenja slike.

Jačina osvjetljenja (Brightness)

Postavlja jačinu osvjetljenja slike.

Kontrast (Contrast)

Postavlja razliku između svijetlih i tamnih dijelova slike.

Zasićenje (Saturation)

Postavlja jačinu boja.

Preliv (Tint)

Postavlja balans između crvenih i zelenih tonova.

Oštine (Sharpness)

Postavlja jasnoću ivica na slici.

Toplina boje (Color temperature)

Postavlja toplinu boje slike.

Automatsko formatiranje (Auto format)

Uključuje/isključuje automatsko biranje formata slike.

Režim zaslona (Screen mode)

Biranje veličine slike.

Zumiranje izvan ivica zaslona (Overscan)

Izaberite On ili Off da biste uključili/isključili ovu opciju.

EKO postavke (ECO settings)

Konfigurira opcije za štednju struje.

Mikrozatamnjenje (Micro Dimming)

Izaberite On ili Off da biste uključili/isključili mikrozatamnjenje.


Napredne postavke (Advanced Settings)

Izaberite naprednije postavke slike.

Resetiranje slike (Picture reset)

Vraća trenutačne postavke slike na tvorničke postavke.

Zvuk (Sound)

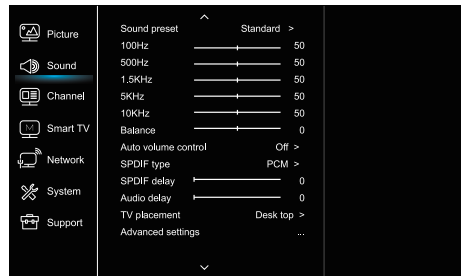

1. Birajte da biste prikazali glavni izbornik.
2. Pritisnite da biste odabrali Zvuk, zatim pritisnite OK ili da biste ušli u podizbornik.

Početno postavljanje zvuka (Sound preset)

Bira unaprijed postavljene audio opcije, optimizirane za različite uvjete ozvučenja.

Napomena: Kada je početno postavljanje zvuka postavljeno na različiti režim, pet zvučnih opcija (100 Hz, 500 Hz, 1.5 KHz, 5 KHz, i 10 KHz) se postavlja, što omogućava postavljanje željenih razina frekvencije. Također možete postaviti opcije na željenu razinu.

Balans (Balance)

Postavljanje razine zvuka koji se šalje u lijeve i desne zvučnike.

Automatska kontrola volumena (Auto volume control)

Izaberite ON da biste smanjili dosadne nalete glasnog zvuka tijekom reklama i da biste povišili mekši zvuk tijekom programskog materijala. Uklanja potrebu za stalnim mijenjanjem jačine zvuka.

SPDIF tip (SPDIF type)

Ova opcija služi za kontroliranje tipa audio tokova koji se šalju u izlazni digitalni audio (Digital Audio Output - SPDIF) priključak.

SPDIF odlaganje (SPDIF delay)

Ova opcija služi za sinkroniziranje zvuka sa slikom. Ukoliko je zvuk sporiji/brži od slike, možete pritisnuti

da biste postavili numeričku vrijednost.

Audio odlaganje (Audio delay)

Ukoliko je zvuk ne prati sliku, pritisnite da biste postavili vrijeme odlaganja radi sinkroniziranja zvuka sa slikom.


Postavljanje televizora (TV placement)

Izaberite režim Desktop (Desk top) ili Postavljen na zid (Wall mount).

Napredne postavke (Advanced Settings)

Izaberite više naprednih postavki zvuka.

Kanal (Channel)

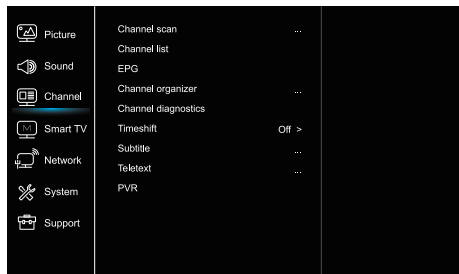

1. Pritisnite da biste prikazali glavni izbornik.
2. Pritisnite da biste odabrali Kanal, zatim pritisnite OK ili da biste ušli u podizbornik.

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo u TV režimu.

Skeniranje kanala (Channel scan)

Omogućava Vam da skenirate sve dostupne analogne i digitalne kanale.

Lista kanala (Channel List)

Prikazuje sve odabrane kanale kao listu.

EPG

Pritisnite OK/ da biste ušli u izbornik programskog vodiča.

Organizator kanala (Channel organiser)

Ova opcija Vam omogućuje da organizirate kanale.

Dijagnostika kanala (Channel diagnostics) (na digitalnim TV kanalima)

Pritisnite OK/ da biste prikazali signalne informacije o trenutnim digitalnim kanalima, kao što su snaga signala, frekvencija itd.

Timeshift

Pritisnite OK za ulazak i koristite za podešavanje.

Titl (Subtitle)

Pritisnite OK/ da biste ušli, pritisnite da biste uključili/isključili titlove. Kada su titlovi uključeni, možete omogućiti biranje jezika titlova na digitalnim TV kanalima.

-Jezik digitalnih titlova (Digital subtitle language):

Pritisnite da biste odabrali jezik digitalnih titlova.

Pritisnite OK/ da biste ušli, pritisnite da biste odabrali jezik titlova kao omiljeni jezik.

- 2. jezik digitalnih titlova (Digital subtitle language 2nd):

Pritisnite da odaberete 2. jezik digitalnih titlova.

Pritisnite OK/ da uđete, pritisnite da odaberete 2.

jezik. Pritisnite da biste se vratili na prethodni izbornik.

-Tip titlova (Subtitle type):

Pritisnite OK/ da uđete, pritisnite da odaberete tip titlova. Možete odabrati titl za oštećen sluh da prikazete titl za osobe sa oštećenih sluhom na odabranom jeziku.

Teletekst (Teletext)


Pritisnite OK/ da prikazete podizbornik.

Jezik strane za dekodiranje: odaberite odgovarajući jezik na kojem se teletekst prikazuje. Jezik digitalnog teleteksta: za digitalne TV kanale, TV može da pređe na uslugu sa više početnih teletekst strana na različitim jezicima. Ova funkcija omogućava biranje dostupnog jezika kao primarnog jezika, što vodi do drugačije početne teletekst strane.

PVR

Pritisnite OK/ za otvaranje.

Smart TV

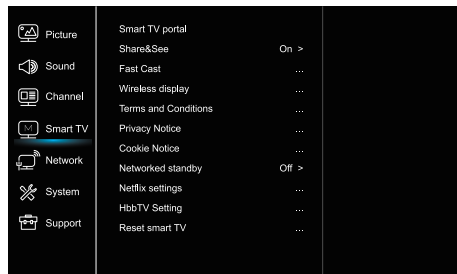

1. Birajte da biste prikazali glavni izbornik.
2. Pritisnite da biste odabrali Smart TV, zatim pritisnite OK ili da biste ušli u podizbornik.

Smart TV portal

Omogućuje vam uživanje u Internet aplikacijama (Apps), posebno prilagođenim internet stranicama za vaš televizor. Možete upravljati aplikacijama pomoću daljinskog upravljača za televizor.

Podijeli i vidi (Share&See)

Sa Share&See, možete uživati u snimkama, slikama i glazbi sačuvanom na Vašem računaru.

Fast Cast

Pritisnite OK/ za ulazak.

Bežični zaslon

Prikazuje sadržaj vašeg pametnog telefona na televizoru.

Napomena: Ova funkcija možda nije dostupna za neke modele.

Uvjeti i odredbe

Pritisnite OK ili za čitanje Uvjeta i odredbi.

Obavijest o privatnosti

Pritisnite OK ili za čitanje Obavijesti o privatnosti.

Obavijest o kolačićima

Pritisnite OK ili za čitanje obavijesti o kolačićima.

Mrežna pripravnost (Networked standby)

Pritisnite OK ili da biste uključili ili isključili.

Netflix postavke (Netflix settings)

U meniju Netflix postavki, deaktivacija Netflix-a (Netflix Deactivation) može isključiti napravu sa Netflix-a.


Postavljanje HbbTV

HbbTV (hibridna širokopojasna televizija) usluga je koju nude pojedini emiteri i dostupna je samo za neke digitalne TV kanale. HbbTV nudi interaktivni televizijski rad preko širokopojasne mreže. Ove interaktivne funkcije doprinose i obogaćuju normalan digitalni program i uključuju usluge kao što su digitalni teletekst, elektronički vodič programa, igre, glasanje, određene informacije vezane za trenutni program, interaktivno oglašavanje, bilten, itd. Da biste koristili HbbTV, provjerite je li vaš TV spojen na Internet i je li HbbTV uključen.

Resetiranje Smart TV-a (Reset smart TV)

Resetiranje postavki Smart TV-a.

Mreža (Network)

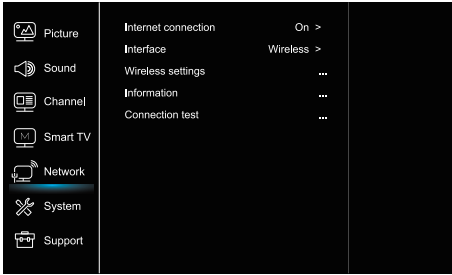

1. Birajte da biste prikazali glavni izbornik.
2. Pritisnite da biste odabrali Mrežu, zatim pritisnite OK ili da biste ušli u podizbornik.

Internet konekcija (Internet connection)

Pritisnite OK ili za biranje, zatim možete postaviti dolje navedene opcije.

Interfejs (Interface)

Pritisnite OK ili da biste odabrali Ethernet ili Bežično.

Ethernet (Ethernet)

Povežite Ethernet kabel na ruter i na Ethernet priključak sa stražnje strane televizora.

Bežično (Wireless)

Bežično koristi bežični internet i kućnu bežičnu mrežu.

IP postavljanja (IP setting)

Postavlja tip adrese na automatski, pri čemu automatski preuzima i unosi potrebnu IP adresu.


Informacije (Information)

Pritisnite OK da biste prikazali informacije o trenutnoj konekciji.

Test konekcije (Connection test)

Pritisnite OK da biste testirali internet vezu.

Sistem (System)

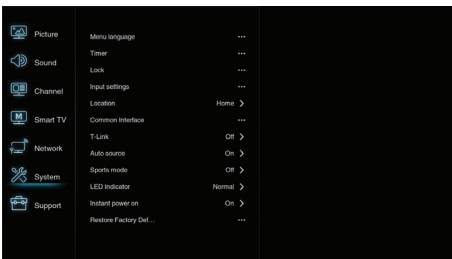

1. Birajte da biste prikazali glavni izbornik.
2. Pritisnite da biste odabrali Sustav, zatim pritisnite OK ili da biste ušli u podizbornik.

Jezik (Menu Language)

Pritisnite OK da biste prikazali listu jezika i koristite Da biste odabrali jezik.

Tajmer (Timer)

Pritisnite OK ili da biste ušli u podizbornik.

-Vremenska zona (Time zone)

Bira lokalnu vremensku zonu.

-Sat (Clock)

Odaberite On da biste uključili automatsku sinkronizaciju, TV automatski preuzima vrijeme od DTV signala, i vrijeme se ne može ručno postaviti. Ukoliko izaberete Off, vrijeme se postavlja ručno.

-Tajmer mirovanja (Sleep timer)

Postavlja period vremena nakon kog TV ulazi u režim pripravnosti.

-Automatska pripravnost (Auto standby)

Kada se Automatska pripravnost postavi na željeno vrijeme, TV u dato vrijeme ulazi u režim pripravnosti.

Napomena: *Bez aktivnosti u interfejsu televizora kada je Automatska pripravnost uključena, naprava automatski ulazi u stanje pripravnosti.*

Zaključavanje (Lock)

Ovaj izbornik može da kontrolira posebne funkcije televizora.

Tvornička šifra je 1234, a 0423 je superlozinka. Ukoliko zaboravite šifru, unesite superlozinku za izbrisate sve postojeće šifre.

Ulazna postavljanja (Input Settings)

Korisnik može da odabere ime naprave ulaznog izvora, što olakšava identifikaciju izvora.

Lokacija (Location)

Odaberite Kuću (Home) ili Radnju (Shop), pri čemu demo ovisi od okoline u kojoj gledate televiziju.

Zajednički interfejs (Common Interface)

Pritisnite OK ili da biste ušli u Zajednički interfejs.

T-Link

Koristite ovu funkciju da biste uključili ARC funkciju i pretražili CEC naprave povezane na HDMI priključke.

Automatski izvor (Auto source)

Pritisnite OK ili da biste odabrali On ili Off.

Napomena: *Ova funkcija je dostupna samo u HDMI izvoru.*

Sportski režim (Sports mode)

Pritisnite OK ili da biste odabrali On ili Off.

LED indikator (LED Indicator)

Pritisnite OK ili da biste odabrali Svetleće (Flashing), Normal ili Isključeno (Off).


Trenutačno isključavanje (Instant power on)

Pritisnite OK ili da biste odabrali On ili Off.

Resetiranje na početne postavke (Restore Factory Default)

Pritisnite OK ili da biste unjeli lozinku.

Podrška (Support)

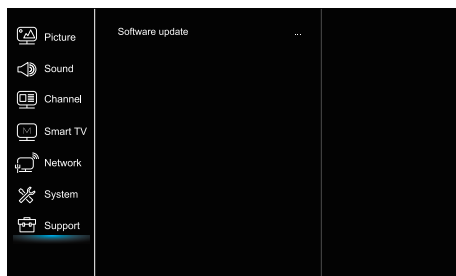

1. Pritisnite da biste prikazali glavni izbornik.
2. Pritisnite da biste odabrali Podršku, zatim pritisnite OK ili da biste ušli u podizbornik.

Ažuriranje softvera (Software update)

Možete ažurirati softver putem USB-a, mreže ili kanala.

-Putem USB-a

Omogućava instaliranje najnovije inačice softvera sa USB priključka.

-Putem mreže

Omogućava preuzimanje i instaliranje najnovije softverske inačice sa interneta. Najprije postavite LAN ili bežičnu konekciju. Pritisnite OK/ da biste ušli. Pratite upute na zaslonu za nastavak

-Putem kanala

Omogućuje ažuriranje novog softvera preko programa.

USB funkcija

Možete uživati u gledanju slika sa USB prijenosne memorije.

Napomena: Neke opcije mogu biti dostupne samo kod pojedinih modela. U USB režimu, ukoliko USB nije povezan, USB interfejs neće biti prikazan.

Kako se ulazi u USB režim

1. Povežite USB prijenosnu memoriju na ulazni USB priključak.
2. Pritisnite USB gumb za ulazak u USB režim.
3. Odaberite svoj USB napravu da biste mu pristupili.

Sve

Za pretraživanje slika, video-snimci i glazbe, ukoliko je dostupno:

1. Pritisnite OK ili da biste ušli, zatim pritisnite da biste izabrali folder, pritisnite OK da biste ušli.
2. Pritisnite da biste odabrali željenu datoteku, zatim pritisnite OK da biste ga pustili.

Slike

Da biste pretraživali slike, ukoliko su dostupne,

1. Pritisnite OK ili da biste ušli, zatim pritisnite da biste odabrali.

Video-snimka

Da biste pogledali video-snimku, ukoliko je dostupna,

1. Pritisnite OK ili da biste ušli, zatim pritisnite da biste izabrali folder, pritisnite OK da biste ušli.

2. Pritisnite da biste odabrali željenu datoteku, zatim pritisnite OK da biste ga pustili.

Glazba

Da biste pustili glazbu, ukoliko je dostupna,

1. Pritisnite OK ili da biste ušli, zatim pritisnite da biste izabrali folder, pritisnite OK da biste ušli.

2. Pritisnite da biste odabrali željenu datoteku, zatim pritisnite OK da biste ga pustili.

1. Neke nestandardne prijenosne memorije ne moraju biti prepoznate. Molimo predite na standardnu napravu.
2. Ovaj sistem podržava sljedeće formate: Formati slika: JPEG, BMP, PNG itd.

Formati video-snimaka: H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG1, itd.

Audio format: MP3 itd.

Napomena: U slučaju kodiranih datoteka, postoji veliki broj nestandardnih metoda kodiranja, stoga nije garantirano da ovaj sustav podržava formate datoteka koji koriste metode kodiranja.

Često postavljena pitanja:

1. Pod sljedećim uvjetima, ovaj sustav ne može dekodirati datoteku i datoteka se ne može normalno pokrenuti:
 - Parametri datoteke, kao što su pikseli slike, frekvencija koda u audio i video datotekama, frekvencija uzrokovanja kod audio-datoteka, prevazilaze ograničenja sustava;
 - Format datoteke nije odgovarajući ili je datoteka oštećena.
2. Isključivanje tijekom rada (Hot plug): Nemojte prekidati konekciju kada sustav očitava ili prenosi podatke, čime se izbjegava oštećenje sustava i naprave.
3. Obratite pozornost na napajanje naprave kada koristite prijenosni hard-disk ili digitalnu kameru. Ukoliko napajanje nije dovoljno ili stabilno, može doći do problema tijekom rada ili do potpunog prestanka rada. U tom slučaju, ponovo pokrenite napravu ili isključite napravu iz struje i ponovo ga uključite u struju, i provjerite da li je napajanje normalno.
4. Sustav podržava standardne USB1.1 i USB2.0 naprave, kao što su standardni U-diskovi, MP3 plejeri, prijenosni hard-diskovi itd.
5. Radi dobivanja boljeg audio i video kvalitete, preporučujemo korištenje vanjskih naprava koji poštuju USB2.0 standarde.
6. Kada puštate video-snimku sa visokim stupnjem kompresije, fenomeni kao što su zamrzavanje slike i dugo vrijeme reagiranja izbornika su uobičajeni.
7. Za neke USB naprave sa napajanje, kao što su veliki hard-diskovi, MP4 itd, predlažemo korištenje uz napajanje da biste izbjegli nestajanje struje.



* Ne dirajte i ne budite blizu ANT/CABLE IN, HDMI, USB, SPDIF priključke i spriječite elektrostatičko pražnjenje koje bi utjecalo na priključke prilikom radi: USB-a, WIFI -a i LAN-a, što može dovesti do prestanka rada televizora ili do kvara.

OSTALE INFORMACIJE

Rješavanje problema

Većina problema na koje nađete tijekom korištenja televizora može se ispraviti konsultiranjem sljedeće liste za rješavanje problema.

Nema slike, nema zvuka

1. Provjerite da li osigurač radi.
2. Uključite drugu napravu u utičnicu da biste provjerili da li radi.
3. Kabel nema dobar kontakt sa utičnicom.
4. Provjerite izvor signala.

Nema boje

1. Promijenite sustav boja.
2. Postavite zasićenje.
3. Probajte drugi kanal. Moguć prijem crno-bijelih programa.

Daljinsko upravljanje ne radi

1. Zamijenite baterije.
2. Baterije nisu pravilno ubačene.
3. Glavno napajanje nije uključeno.

Nema slike, normalan zvuk

1. Postavite jačinu osvjetljenja i kontrast.
2. Može doći do greške u emitiranju.

Normalna slika, nema zvuka

1. Pritisnite Vol+ gumb za pojačavanje volumena.
2. Volumen je u potpunosti isključen, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje zvuka da biste ga ponovo uključili.
3. Promijenite sustav ozvučenja.
4. Može doći do greške u emitiranju.

Neppravilna mreškanja slike

Ovo je obično izazvano lokalnim smetnjama, kao što su automobili, halogene lampe i fenovi za kosu. Postavite antenu da biste smanjili smetnje na minimum.

Snijeg i smetnje

Ukoliko se antena nalazi u graničnoj oblasti TV signala, gdje je signal slab, slika može biti pokvarena točkicama. Kada je signal izuzetno slab, instaliranje posebne antene može biti neophodno da bi se poboljšao prijem.

1. Postavite položaj i orijentaciju unutrašnje/vanjske antene.
2. Provjerite povezanost antene.
3. Precizno namjestite kanal.
4. Pokušajte sa drugim kanalom. Može doći do greške u emitiranju.

Paljenje

Javljuju se crne točke ili horizontalne linije, ili slika drhti ili se pomjera. Ovo je obično izazvano smetnjama od sustava paljenja automobila, neonskih lampi, električnih bušilica i ostalih električnih naprava.

Duh

Duhovi nastaju kada televizijski signal prati dvije putanje. Jedna je izravna putanja, a druga je refleksija sa visokih zgrada, brda i ostalih objekata. Mijenjanje pravca ili položaja antene može poboljšati prijem signala.

Miješanje radio frekvencije

Ovo miješanje izaziva mreškanje ili dijagonalne pruge, i u nekim slučajevima gubitak kontrasta slike. Pronađite i uklonite izvor radio smetnji.

LICENCE

OVAJ PROIZVOD JE LICENCIČAN PO AVC PATENTNOJ LICENCI ZA LIČNO I NEKOMERCIJALNO KORIŠĆENJE OD STRANE KORISNIKA U SVRHU (i) KODIRANJA VIDEA U SKLADU SA AVC STANDARDOM („AVC VIDEO“) I/ILI (ii) DEKODIRANJE AVC VIDEA KODIRANIM OD STRANE KORISNIKA U OKVIRU LIČNE I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/ILI KOJI JE DOBIJEN OD LICENCIČANOG DOBAVLJAČA VIDEO SADRŽAJA ZA OBEZBEĐIVANJE AVC VIDEO SADRŽAJA. LICENCA NEĆE BITI IZDATA NITI ĆE SE ODNOSITI NA BILO KAKVU DRUGU UPOTREBU. DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DA DOBIJETE OD MPEG LA, L.L.C. POGLEDAJTE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Ovaj proizvod sadrži jedan ili više programa zaštićenih međunarodnim i američkim zakonima o autorskim pravima kao neobjavljeni radovi. Oni su poverljivi i vlasništvo SU Dolby Laboratories. Njihova reprodukcija ili otkrivanje, u celini ili delimično, ili je proizvodnja derivata iz njih bez izričitog odobrenja Dolby Laboratories zabranjena. Autorska prava 2003-2009 od Dolby Laboratories. Sva prava zadržana.

OVAJ PROIZVOD SE PRODAJE SA OGRANIČENOM LICENCOM I OVLAŠĆEN JE DA SE KORISTI SAMO U VEZI SA HEVC SADRŽAJEM KOJI ISPUNJAVA SVAKU OD SLEDEĆE 3 KVALIFIKACIJE:

(1) HEVC SADRŽAJ SAMO ZA LIČNU UPOTREBU;

(2) HEVC SADRŽAJ KOJI NIJE PONUĐEN ZA PRODAJU; I

(3) HEVC SADRŽAJ KOJI JE STVAREN OD STRANE VLASNIKA PROIZVODA. OVAJ PROIZVOD NE MOŽE DA SE KORISTI ZA POVEZIVANJE SA HEVC KODIRANIM SADRŽAJEM KOJI JE STVOREN OD TREĆE STRANE, NITI KOJI JE KORISNIK NARUČIO ILI NABAVIO OD TREĆE STRANE, OSIM AKO KORISNIKU NIJE DOODELJENO PRAVO NA KORIŠĆENJE PROIZVODA SA TAKVIM SADRŽAJEM OD STRANE LICENCIČANOG PRODAVCA SADRŽAJA. VAŠA UPOTREBA OVOG PROIZVODA U VEZI SA HEVC KODIRANIM SADRŽAJEM PREDSTAVLJA PRIHVATANJE OGRANIČENE ODGOVORNOSTI ZA KORIŠĆENJE PREMA GORE NAVEDENOM.

TESLA izjavljuje da je oprema usklađena s europskom smjernicom 2014/30/EU (EMC), smjernicom o niskom naponu 2014/35/EU (LVD), ErP smjernicom 2009/125/EC i RoHS smjernicom 2011/65/EU sukladno sljedećim tehničkim standardima: ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST

EN55032:2015;EN55035:2017;EN 61000-3-2:2014;EN 61000-3-3:2013

NISKI NAPON

EN60065:2014

PROIZVODI POVEZANI S ENERGIJOM

Propis komisije (EC) br. 642/2009; 801/2013;EN 50564:2011;IEC 62087:2011

RED

EN 303 340 V1.1.2(2016-09);EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04);EN 300 328 V2.1.1(2016-11);

EN 301 489 -1 V2.1.1 (2017-02);EN 301 489 -17 V3.1.1(2017-02);

EN 62311:2008; EN 62479:2010

RoHS

EN50581:2012

Podložno izmjenama. Zbog stalnog istraživanja i razvoja, dizajn i izgled proizvoda mogu se promijeniti. Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i znak dvostrukog slova D registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories. HDMI, njegov logo i

Multimedijsko sučelje visoke rezolucije (High-Definition Multimedia Interface) zaštitni su znakovi ili zaštićene trgovačke marke HDMI-jeva licenciranja LLC-a u SAD-u i drugim državama. Svi nazivi proizvoda su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi njihovih odgovarajućih vlasnika.

© TESLA 2020. Sva prava pridržana.

ВОВЕД

Мерки на претпазливост

Прочитајте го ова упатство за употреба пред користењето на уредот. Сочувајте го ова упатство за идна употреба.

Производ

- Не блокирајте ги и не покривајте ги отворите за вентилација од задната страна на уредот.
- Не туркајте предмети од било кој вид во овој уред низ отворите на уредот, затоа што може да дојде до контакт со деловите под напон или до краток спој, што може да резултира со пожар, електричен удар или со оштетување на уредот.
- Не обидувајте се да го отворите уредот затоа што може да дојде до оштетувања. Уредот нема делови кои можете сами да ги замените. Сервисирањето треба да го изврши квалификуван персонал.
- Не допирајте го екранот со прсти затоа што може да дојде до гребење или валкање на ТВ екранот.
- Не изложувајте го ТВ екранот на јак притисок затоа што тоа може значително да го оштети ТВ екранот.

Напојување и вклучување во струја

Исклучете го уредот од струја во следните околности:

- Доколку уредот не се користи подолг временски период.
- Доколку кабелот за напојување или приклучокот е оштетен.
- Следете ги упатствата за инсталација и подесување на производот. Подесете ги командите кои се опишани во ова упатство за употреба затоа што погрешното подесување може да доведе до оштетување и на останатите команди. Доколку дојде до тоа, исклучете го уредот од струја и обратете им се на квалификуваните сервисери.
- Доколку уредот претрпел удар или пад кој довел до оштетување на куќиштето.

Кабел за напојување и кабел за сигнал

- Не дозволувајте било што да стои или да минува преку каблите за напојување и сигнал.
- Заштитете ги каблите за напојување и сигнал од газење.
- Кабелот за напојување или приклучокот да не се преоптоватуваат.
- Кабелот за напојување и кабелот за сигнал да не се изложува на влага.

Корисничка средина

- Уредот не смее да се става на нестабилни колички, подлоги или маса. Поставете го уредот на место на кое ќе има добро проветрување.
- Уредот не смее да се користи во близина на влажни и ладни средини. Заштитете го уредот од прегревање.
- Уредот да се чува подалеку од директна сончева светлина.
- Уредот не треба да се изложува на капење и прскање, и на него не треба да се поставуваат предмети со вода, на пример вазни.
- Уредот да не се користи во средина исполнета со прашина

Чистење


- Избришете ја прашината од уредот со бришење на екранот и на куќиштето со мека, чиста крпа или со специјална течност за чистење.
- Не користете голема сила при бришењето на екранот.
- Не користете вода и други хемиски средства за чистење при чистење на екранот затоа што може да дојде до оштетување на површината на ТВ екранот.

Поставување на телевизорот на сид

Предупредување: За оваа акција може да бидат потребни две лица.

За да се погрижите за безбедна инсталација, почитувајте ги следните безбедносни совети:


- Проверете дали сидот може да ја издржи тежината на уредот и на комплетот на сидниот ТВ носач.
- Следете ги упатствата за поставување од сидниот носач.
- Телевизорот мора да биде поставен на вертикален сид.
- Користете само завртки соодветни за материјалот од кој е направен сидот.
- Проверете дали се каблите на телевизорот наместени така да не постои опасност од препнување.
- Сите останати безбедносни упатства за нашиот телевизор важат и во овој случај.

1.  Оваа опрема е од Класа II или двојно изолиран електричен уред. Дизајниран е така да не бара заземјување.
2. Кога се користи мрежен приклучок или приклучок за исклучување на уредот, системот за исклучување на уредот секогаш е подготвен за користење.
3. Уредот не треба да се изложува на капење и прскање, и не треба да се поставуваат предмети со течност, на пример вазни, на уредот.
4. Предупредување: батеријата (комплетот батерии или инсталираните батерии) не треба да се изложуваат на голема топлина, како што се сончева светлина, оган и слично.
5. Изворите на отворен пламен, како што се запалени свеќи, не смеат да се ставаат на уредот.
6. Обрнете внимание на влијанието на отстранувањето на батеријата врз животната средина

Напомена: Илустрациите во ова издание се само за референца.

Копчиња на ТВ

Земете го следниот модел како пример:

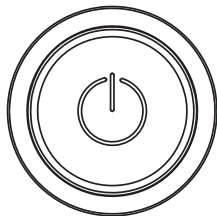







копче

1. Вклучете го телевизорот.
2. (КОГА) Телевизорот е вклучен, притиснете го копчето за да се прикаже менито .
3. Во менито со копчиња, Кратко притиснете за да го изберете менито, долго притиснете го за да го потврдите изборот.

Приклучоци

Напомена: Локацијата и името на приклучоците на телевизорот може да варираат во зависност од моделот и некои приклучоци не мора да бидат достапни за некои модели.

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| ETHERNET |  | ETHERNET
Овој приклучок може да се користи за поврзување на екстерниот модем или на опремата за пристапување кон мрежата. |
| SPDIF(коак.) |  | SPDIF (коакс.) приклучок (излез)
Овој приклучок може да се користи за приклучување на компатибилен дигитален аудио приемник. |
| HDMI 1
or HDMI 2 |  | HDMI 1/HDMI 2 приклучок (влез)
HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Мултимедијален интерфејс со висока дефиниција) овозможува поврзување на уредот, како што е Blu-ray плеер, со HDMI излез за најдобар квалитет на сликата. Исто така овозможува некомпесирана дигитална конекција која носи и видео и аудио податоци преку интегрираниот mini-plug кабел. |
| USB 2.0 |  | USB 2.0 приклучок (влез)
Овој приклучок може да се користи за поврзување на USB уред.
(Напомена: Не вклучувајте го уредот кога се става USB драјв 3.0 затоа што може да дојде до проблем со компатибилноста.) |
| SAT IN |  | SAT IN приклучок (влез)
Овој приклучок може да се користи за поврзување на сателитски приемник. |
| ANT/CABLE IN |  | ANT/CABLE IN приклучок (влез)
Овој приклучок може да се користи за поврзување на надворешна антена или кабелска мрежа. |

MINI AV IN

**MINI AV IN приклучок (влез)**

MINI AV IN приклучокот може да се користи за поврзување на широк опсег на опрема, вклучувајќи видео-рекордери, видео-камери, декодери, сателитски приемници, DVD плеери, конзоли за играње. VIDEO IN приклучокот овозможува композитна видео конекција.

CI+

CI+ приклучок

Овој приклучок може да се користи за ставање на CI картичка поради прифаќање на скремблираните програми.

HEADPHONE

**Приклучок за СЛУШАЛКИ (излез)**

Овозможува поврзување на слушалките поради слушање на звук кој потекнува од ТВ уредот.

Напомена: Превисок звук на слушалките може да предизвика губење на слухот

Функции на далечинскиот управувач

Повеќето функции на телевизорот достапни се во менито кое се појавува на екранот. Далечинскиот уред кој оди со телевизорот може да се користи за навигација низ менито и за конфигурирање на сите општи подесувања.

Напомена: Локацијата и имињата на копчињата на далечинскиот управувач може да варираат во зависност од моделот на телевизорот, при што некои модели ги немаат сите копчиња.

1. (копче за ВКЛУЧУВАЊЕ) ТВ се вклучува/е во режим на подготвеност.
2. (копче за ЗВУК) Го вклучува или исклучува звукот.
3. 0 ~ 9 (нумерички копчиња) Внес на бројот на каналот.
4. SUBTITLE Притиснете за прикажување на менито за титлови.
5. YouTube Оди на YouTube почетната страница
6. VOL +/VOL- (ВОЛУМЕ ГОРЕ/ДОЛУ) ја зголемува или намалува јачината на звук
7. TV TV Кај останатите извори, враќа назад на ТВ.
8. SOURCE Влегува во мени SOURCE (ИЗБОР).
9. USB Оди на мултимедиумските фајлови на USB
10. CH ^/▼ (КАНАЛ ГОРЕ/ДОЛУ) Скенира горе/долу низ моменталната листа со канали.
11. Го прикажува менито со опциите
12. Прикажува информации за програмата, ако се достапни.
13. ECO Избор на посакуван режим за штедење на струја.
14. (копче за ПОДЕСУВАЊЕ) Го покренува главното мени
15. (копче за ПОЧ. СТРАНИЦА) Се враќа на почетната страница на паметниот (smart) ТВ.
16. (копчиња за горе, долу, лево и десно) Означуваат различни ставки во системското мени и ги подесуваат контролите на менито
17. OK Во системското мени, потврдува избор или мени на подесување
18. (НАЗАД) Во системското мени, се враќа на претходното мени или интерфејс.
19. EXIT Излез од системското мени.
20. NETFLIX Враќање на Netflix почетната страница.
21. Обоени копчиња (црвено/зелено/жолто/сино) Избор на задачи
22. SLEEP Притиснете за да подесите исклучување на ТВ по одредено време. За исклучување на SLEEP тајмерот, држете го копчето додека не се појави OFF.
23. ZOOM-/ZOOM+ Zoom -/+ Притиснете за избор на посакуваниот формат на екран. **Напомена:** Оваа функција не е достапна во USB режим.
24. CH LIST Приказ на листата со канали.



25. TEXT

Вклучување/исклучување на телетекст. Притиснете за вклучување/ исклучување на функциите на телетекст.

26. GUIDE

(Де)активирање на електронскиот програмски водич.

Напомена: Оваа функција достапна е само во DTV режимот.

27. PRE-CH

Враќање на претходниот канал.

28. FAV

Ја прикажува омилената листа со канали.

29. ◀

Бара наназад.

30. ▶

Бара нанапред.

31. H

(Претходно) Оди на претходното поглавје.

32. ■

(Стоп) Го запира прегледувањето.

33. ▶||

(Покренување/Пауза) Го покренува, запира и продолжува прегледувањето.

34. H

(Следно) Оди на следното поглавје.

35. ●

PVR функција.

36. Ⓞ Lang


(ЈАЗИК) Прикажува аудио јазична листа.

ОПШТИ ОПЕРАЦИИ

Вклучување

Следете ги инструкциите од оваа страница за вклучување на ТВ уредот и далечинскиот управувач пред преминот на следните страници со описите на процедурите за подесување на каналите.


- Со фиксирање на двојната потпорна основа на уредот со помош на завртки се завршува инсталацијата на уредот.
 - За да овозможите подобро визуелно искуство, пред употребата, ве молиме од екранот и од предниот панел отстранете ги сите декларации, доколку ги има.
 - Сликите и илустрациите во ова упатство за употреба служат исклучиво за референца и може да се разликуваат од реалниот изглед на производот. Дизајнот и спецификацијата на производот може да се менуваат без претходно известување.
- Ставете две AAA батерии во далечинскиот управувач. Мерки на претпазливост при користење на батериите:
 - Користете само батерии од тука наведениот тип.
 - Проверете дали е поларитетот правилно поставен.
 - Не мешајте нови и користени батерии.
 - Не користете батерии за полнење.
 - Батериите да не се изложуваат на високи температури, како што се сончева светлина, оган и слично, да не се фрлаат во оган, да не се полнат или отвораат затоа што може да дојде до истекување на батериите или до експлозија.
 - Извадете ги батериите од далечинскиот управувач доколку не го користите подолг временски период.

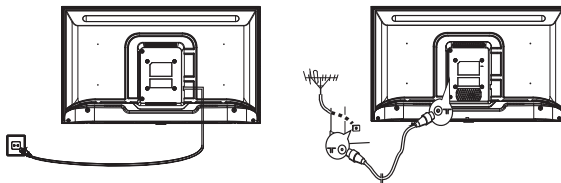

- Вклучете го кабелот за напојување ПРВИН во телевизорот, а ПОТОА во приклучницата. (Напомена: Доколку е кабелот за напојување поврзан со телевизорот, Ве молиме поврзете го кабелот само со приклучницата). Вашиот ТВ уред треба да биде приклучен исклучиво на наизменична струја. Не смее да биде приклучен на еднонасочна струја. Доколку е приклучокот одвоен од кабелот, никако не ставајте го во приклучницата поради постоење на ризик од струен удар. Сликите се исклучиво симболични прикази. Локацијата на приклучокот за напојување од задната страна на телевизорот може да варира во зависност од моделот.

- Поврзете ја надворешната антена на ANT/CABLE IN или SAT IN приклучокот од задната страна на ТВ уредот. Приклучокот за антена (75 OHM - VHF / UHF / кабелска) може да се користи за поврзување со екстерната антена и со друга поставена опрема.
- Кога ќе се вклучи, телевизорот ќе се вклучи директно или ќе биде во режим на подготвеност. Напомена: За некои модели, вклучете го телевизорот со притискање на копчето за вклучување/ исклучување. Доколку свети индикаторот за напојување, ТВ е во режим на подготвеност. Притиснете го копчето на далечинскиот управувач или на самиот уред за да го вклучите.

Исклучување

За да го ставите ТВ во режим на подготвеност, притиснете го копчето  на далечинскиот управувач или на самиот уред; телевизорот останува вклучен, но со помала потрошувачка на струја.

За да го исклучите ТВ уредот, извадете го приклучокот од приклучниците.

Напомена: За некои модели, со притискање на копчето за вклучување/ исклучување уредот се исклучува.

Поврзување на мрежа

За да пристапите кон интернет, морате да се претплатите на широкопојасен интернет-сервис со голема брзина кај Вашиот интернет-провајдер (ISP).

Вашиот ТВ може да се поврзе на домашната мрежа на два начина:

- Со кабел, со користење на RJ45 (LAN) конектор на задниот панел.
- Безжично, со користење на безжичен интернет и на домашен безжичен интернет.

Напомена: Долу наведените инструкции се вообичаен начин за поврзување на телевизорот на LAN или безжична мрежа. Методите за поврзување може да се разликуваат во зависност од интернет конфигурацијата. Доколку имате прашања за Вашата домашна мрежа, Ве молиме обратете му се на ISP.

Поврзување на LAN мрежа


За да се поврзете на LAN мрежа:

1. Морате да имате:

- Етернет кабел со доволна должина до телевизорот
- Рутер или модем со достапен Етернет порт
- Интернет врска со голема брзина
- Етернет (LAN) приклучок од задната страна на телевизорот

2. Поврзете го Етернет кабелот на рутер и на Етернет приклучокот од задната страна на телевизорот.

3. Користете Network (мрежно) мени за конфигурирање на телевизорот.

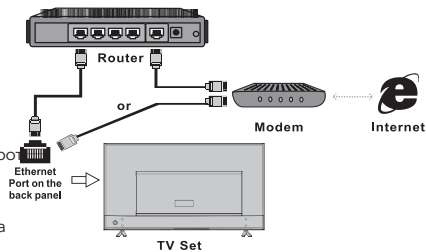


Поврзување на безжична мрежа

За да се поврзете на безжична мрежа:

1. Морате да имате:

- Рутер кој емитува безжичен сигнал со голема брзина
- Интернет врска со голема брзина

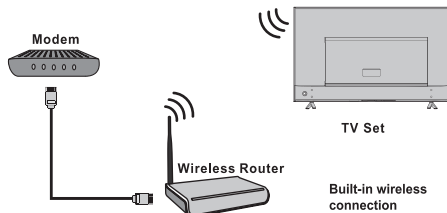

2. Користете Network (мрежно) мени за конфигурирање на телевизорот.



Користење на почетната страница

Напомена: Ова упатство за употреба е за секојдневна употреба. Сликите и илустрациите служат за референца и може да се разликуваат од изгледот на реалниот уред. Одредени опции не се достапни кај одредени модели.

Можете да ги изберете сите функции од почетната страница.

1. Изберете за прикажување на почетната страница .
2. Притиснете  за избор на икони од листата на екранот.
3. Притиснете ОК за да влезете во секоја од опциите.
4. За излез од менито, притиснете EXIT.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

- Конфигурирајте ги мрежните подесувања пред користењето на паметниот (smart) ТВ.
- Може да дојде до бавно реагирање и/или прекин, во зависност од условите на интернет мрежата.
- Доколку искусите проблем за користење на апликациите, Ве молиме обратете му се на интернет провајдерот.
- Согласно околноста на интернет провајдерот, ажурирањето на апликации или самата апликација може да биде укината.
- Во зависност од законската регулатива на државата, некои апликации може да бидат ограничени или неподдржани.

Почетна страница - Извор


Извор: Изберете влезен извор од уредите поврзани на телевизорот преку различни приклучоци.

Почетна страница - Smart

Се прикажува smart menu.

Почетна страница - Апликации







Многу корисни и забавни апликации. По влезот во Apps Store, ќе ги видите препораките.

Притиснете  за менување на апликации, притиснете ОК за влез.


ОПЕРАЦИИ ВО МЕНИТО

Функции на менито


Овој оддел го прикажува менито со системски подесувања за Вашиот телевизор. Секое мени е детално опишано за да го искористите најдоброто од својот уред. Ве молиме запомнете дека некои од функциите може да се недостапни во зависност од влезниот извор. За да пристапите кон системското мени:

1. Изберете  на далечинскиот управувач за прикажување на главното мени.
2. Притиснете  за да изберете Слика, Звук, Канал на Smart ТВ, Мрежа, Систем или Поддршка, потоа притиснете ОК или  за да влезете во подмени.
3. Во подменито, притиснете  за избор на опции, притиснете ОК или  за да ги подесите функциите или а да ги промените вредностите, притиснете ОК за да го отворите соодветното подмени или за да активирате подесување.
4. За враќање на прет. мени, притиснете . Да го затворите менито, притиснете EXIT.

Слика (Picture)

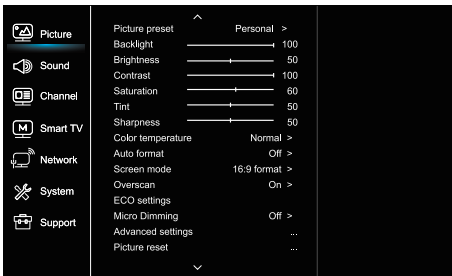

Звук (Sound)

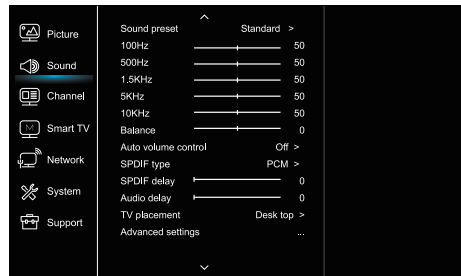

1. Изберете за прикажување на главното мени.
2. Притиснете / за избор на Слика, потоа притиснете или за да влезете во подмени.

Почетно подесување на слика (Picture preset)

Избира подесување на слика кое најдобро и одговара на средината во која се гледа телевизорот.

Позадинско осветлување (Backlight)

Го подесува нивото на позадинското осветлување на сликата.

Јачина на осветлување (Brightness)

Ја подесува јачина на осветлување на сликата.

Контраст (Contrast)

Ја подесува разликата помеѓу светлите и темните делови на сликата.

Заситување (Saturation)

Ја подесува јачината на боите.

Прелив (Tint)

Го подесува балансот помеѓу црвените и зелените тонови.

Острина (Sharpness)

Подесување на јасниот раб на сликата.
Топлина на боја (Color temperature)
Подесува топлина на боја на сликата.

Автоматско форматирање (Auto format)

Вклучува/исклучува автоматски избор на формат на слика.

Режим на екран (Screen mode)

Избор на големина на слика.

Зумирање надвор од рабовите на екранот (Overscan)

Изберете On или Off за да ја вклучите/исклучите оваа опција.

ЕКО подесување (ECO settings)

Конфигурира опции за штедење на струја.

Микрозатемнување (Micro Dimming)

Изберете On или Off за да вклучите/исклучите микрозатемнување.

Напредни подесувања (Advanced Settings)

Изберете напредни подесувања на сликата.

Ресетирање на слика (Picture reset)

Ги враќа моменталните подесувања на сликата на фабрички подесувања.

1. Изберете за прикажување на главното мени.
2. Притиснете / за да изберете Звук, потоа притиснете или за да влезете во подмени.

Почетно подесување на звук (Sound preset)

Избор од однапред поставени аудио опции, оптимизирани за различни услови на озвучување.

Напомена: Кога е почетното подесување на звук подесено на различен режим, пет звучни опции (100 Hz, 500 Hz, 1.5 KHz, 5 KHz, и 10 KHz) се подесуваат, што овозможува подесување на посакуваните нивоа на фреквенција. Исто така можете да ги поставите опциите на посакуваното ниво.

Баланс (Balance)

Подесување на нивото на звук кој се праќа во левата и десната страна на звучниците.

Автоматска контрола на волумен (Auto volume control)

Изберете ON за да ги намалите досадните налети од гласен звук во текот на рекламите и за да го зголемите мекиот звук во текот на програмскиот материјал. Ја елиминира потребата за постојано менување на јачината на звукот.

SPDIF тип (SPDIF type)

Оваа опција служи за контролирање на типот на аудио тековите кои се праќаат во Излезниот дигитален аудио (Digital Audio Output - SPDIF) приклучок.

SPDIF одлагање (SPDIF delay)

Оваа опција служи за синхронизирање на звукот со сликата. Доколку е звукот побавен/побрз од сликата, можете да притиснете / за да ја подесите нумеричката вредност.

Аудио одложување (Audio delay)

Доколку звукот не ја следи сликата, притиснете / за да го подесите времето на одложување поради синхронизирање на звукот со сликата.


Поставување на телевизорот (TV placement)

Изберете режим Десктоп (Desk top) или поставен на ѕид (Wall mount).

Напредни подесувања (Advanced Settings)

Изберете повеќе напредни подесувања на звук.

Канал (Channel)

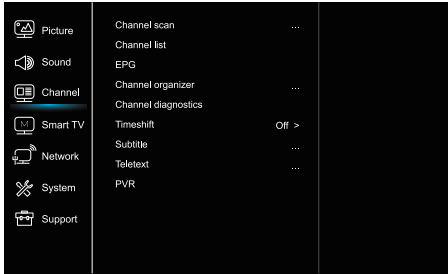

1. Притиснете за да се прикаже главното мени.
2. Притиснете за да изберете Канал, потоа притиснете ОК или за да влезете во подмени.

Напомена: Оваа функција достапна е само во ТВ режим.

Скенирање на канали (Channel scan)

Ви овозможува да ги скенирате сите достапни аналогни и дигитални канали.

Листа на канали (Channel List)

Ги прикажува сите избрани канали како листа.

EPG

Притиснете ОК/ за да влезете во мени на програмски водич.

Организатор на канали (Channel organiser)

Оваа опција Ви овозможува да ги организирате каналите.

Дијагностика на канали (Channel diagnostics) (на дигиталните ТВ канали)

Притиснете ОК/ за да ги прикажете сигналните информации за моменталните дигитални канали, како што се јачина на сигнал, фреквенција итн.

Timeshift

Притиснете ОК за да влезете и користете за да поставите.

Титл (Subtitle)

Притиснете ОК/ за да влезете, притиснете за да ги вклучите/исклучите титловите. Кога се вклучени, можете да овозможите избор на јазик на титловите на дигиталните ТВ канали.

-Јазик на дигиталните титлови (Digital subtitle language):

Притиснете за да изберете јазик на дигиталните титлови. Притиснете ОК/ за да влезете, притиснете за да го изберете јазикот од титловите како омилен јазик.

- 2. јазик на дигитални титлови (Digital subtitle language 2nd):

Притиснете за да изберете 2. јазик на дигитални титлови. Притиснете ОК/ за да влезете, притиснете за да изберете 2. јазик. Притиснете за да се вратите на претходното мени.

-Тип на титлови (Subtitle type):

Притиснете ОК/ за да влезете, притиснете за да изберете тип на титлови. Можете да изберете титл за оштетен слух да прикажете титл за лица со оштетен слух на избраниот јазик.

Телетекст (Teletext)

Притиснете ОК/ за да прикажете подмени.


Јазик на страната за декодирање: изберете соодветен јазик на кој се прикажува телетекстот.

Јазик на дигиталниот телетекст: за дигитални ТВ канали, ТВ може да помине на услугата од повеќе почетни телетекст страници на различни јазици. Оваа функција овозможува избор на достапниот јазик како примарен јазик, што води до поинакви почетни телетекст страници.

PVR

Притиснете ОК/ за да се отвори.

Паметен (Smart) ТВ

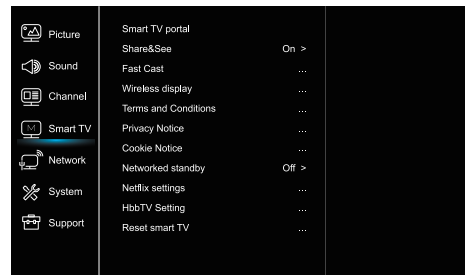

Ви овозможува да уживате во Интернет-апликации (Apps), специјално адаптирани Интернет-страници за вашиот телевизор. Вие може да ги контролира апликациите со далечинскиот управувач на ТВ.

Подели и види (Share&See)

Со Share&See, можете да уживате во снимките, сликите и музиката сочувани на Вашиот компјутер.

Fast Cast

Притиснете ОК/ за да влезете.

Безжичен дисплеј

Ги прикажува содржините на паметниот телефон на ТВ-уредот.

Забелешка: Оваа функција може да биде недостапна за некои модели.

Правила и услови

Притиснете ОК или за да ги прочитате Условите и правилата.

Известување за приватност

Притиснете ОК или за да го прочитате Известувањето за приватност.

Известување за колачиња

Притиснете ОК или за да го прочитате Известувањето за колачиња.

Мрежна подготвеност (Networked standby)

Притиснете ОК или за да ја вклучите или исклучите.

Netflix подесувања (Netflix settings)

Во менито Netflix подесувања, со деактивација на Netflix (Netflix Deactivation) може да се исклучи уредот од Netflix.

Поставување HbbTV


HbbTV (Hybrid Broadband TV) е услуга што ја нудат

индивидуални радиодифузери и е достапна само за некои дигитални ТВ канали. HbbTV нуди интерактивна телевизиска работа преку широкопојасен интернет. Овие интерактивни карактеристики ја додаваат и збогатуваат нормалната дигитална програма и вклучуваат услуги како што се дигитален телетекст, водич за електронска програма, игри, гласање, специфични информации поврзани со тековната програма, интерактивно рекламирање, билтен и др. За да користите HbbTV, проверете дали вашиот ТВ е поврзан на Интернет и дека HbbTV е вклучен.

Ресетирање на Smart TB (Reset smart TV)

Ресетирање на подесувањата на Smart TB.

Мрежа (Network)

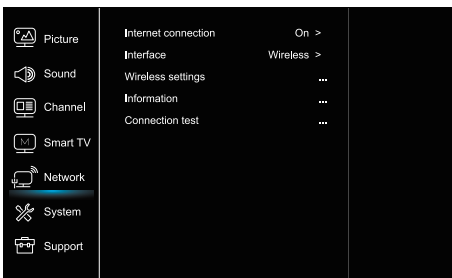

1. Изберете за да се прикаже главното мени.
2. Притиснете за да изберете Мрежа, потоа притиснете ОК или за да влезете во подмени.

Интернет конекција (Internet connection)

Притиснете ОК или за избирање, потоа можете да ги подесите долу наведените опции.

Интерфејс (Interface)

Притиснете ОК или за да изберете Етернет или Безжично.

Етернет (Ethernet)

Поврзете го Етернет кабелот на рутер и на Етернет приклучокот од задната страна на телевизорот.

Безжично (Wireless)

Безжично користи безжичен интернет и домашна безжична мрежа.

IP подесувања (IP setting)

Подесување на тип на адреса на автоматско, при што автоматски се презема и внесува потребната IP адреса.


Информации (Information)

Притиснете ОК/ за да ги прикажете информациите за моменталната конекција.

Тест конекции (Connection test)

Притиснете ОК/ за да ја тестираат интернет врската.

Систем (System)

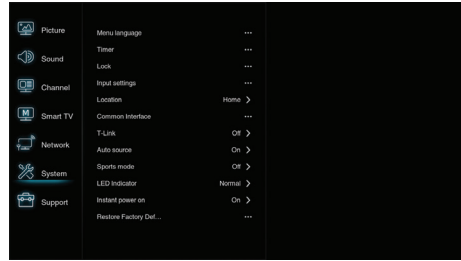

1. Изберете за да се прикаже главното мени.
2. Притиснете за да изберете Систем, потоа притиснете ОК или за да влезете во подмени.

Јазик (Menu Language)

Притиснете ОК/ за да ја прикажете листата на јазици и користете за да изберете јазик.

Тајмер (Timer)

Притиснете ОК или за да влезете во подмени.

-Временска зона (Time zone)

Избор на локална временска зона.

-Часовник (Clock)

Изберете On за да ја вклучите автоматската синхронизација, ТВ автоматски го презема времето од DTV сигналот, и времето не може рачно да се подеси. Доколку изберете Off, времето се подесува рачно.

-Тајмер на мирување (Sleep timer)

Го подесува временскиот период по кој ТВ влегува во режим на подготвеност.

-Автоматска подготвеност (Auto standby)

Кога Автоматската подготвеност ќе се подеси на посакуваното време, ТВ во даденото време влегува во режим на подготвеност. Напомена: Без активности во интерфејсот на телевизорот кога е вклучена Автоматска подготвеност, уредот автоматски влегува во состојба на подготвеност.

Заклучување (Lock)

Ова мени може да контролира посебни функции на телевизорот. Фабричката шифра е 1234, а 0423 е супер лозинка. Доколку ја заборавите шифрата, внесете ја супер лозинката за да ги избришете сите постоечки шифри.

Влезни подесувања (Input Settings)

Корисникот може да избере име на уредот на влезниот извор, со што се олеснува идентификација на изворот.

Локација (Location)

Изберете Куќа (Home) или Продавница (Shop), при што демо зависи од средината во која гледате телевизија.

Заднички интерфејс (Common Interface)

Притиснете ОК или за да влезете во подмени Заеднички интерфејс.

T-Link

Користете ја оваа функција за да ја вклучите ARC функцијата и за да ги пребарате CEC уредите поврзани на HDMI приклучоци.

Автоматски извор (Auto source)

Притиснете ОК или ► за да изберете On или Off.

Напомена: Оваа функција достапна е само во HDMI изворот.

Спортски режим (Sports mode)

Притиснете ОК или ► за да изберете On или Off.

LED индикатор (LED Indicator)

Притиснете ОК или ► за да изберете Свети (Flashing), Нормално или Исклучено (Off).


Моментално исклучување (Instant power on)

Притиснете ОК или ► за да изберете On или Off.

Враќање на фабрички стандард (Restore Factory Default)

Притиснете ОК или ► за да внесете лозинка

Поддршка (Support)

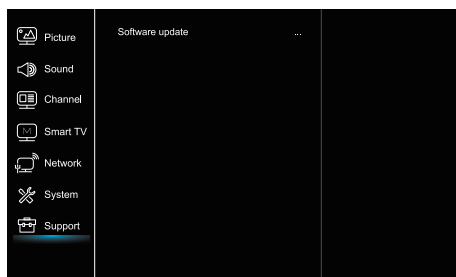

1. Притиснете ⚙️ за да се прикаже главното мени.
2. Притиснете ▲/▼ за да изберете Поддршка, потоа притиснете ОК или ► за да влезете во подмени.

Ажурирање на софтвер (Software update)

Можете да го ажурирате софтверот преку USB, мрежа или канал.

-Преку USB

Овозможува инсталирање на најнова верзија на софтвер со USB приклучок.

-Преку мрежа

Овозможува преземање и инсталирање на најнова верзија на софтвер од интернет. Првин подесете LAN или безжична конекција. Притиснете ОК/► за да влезете.

Следете ги упатствата на екранот за продолжение.

-Преку канали

Овозможува ажурирање на новиот софтвер преку канали.

USB функција

Можете да уживате во гледањето на слики од USB преносливата меморија.

Напомена: Некои опции може да бидат достапни само кај одредени модели. Во USB режимот, доколку USB не е поврзан USB интерфејс нема да се прикаже.

Како се влегува во USB режим

1. Поврзете ја USB преносливата меморија на влезниот USB приклучок.
2. Притиснете го USB копчето за влез во USB режим.
3. Изберете го својот USB уред за да му пристапите.

Се

За пребарување на слики, видео-снимки и музика, доколку е достапно:

1. Притиснете ОК или ► за да влезете, потоа притиснете ▲/▼ за да изберете фолдер, притиснете ОК за да влезете.
2. Притиснете ▲/▼ за да ја изберете посакуваната датотека, потоа притиснете ОК за да ја пуштите.

Слики

За да пребарувате слики, доколку се достапни,

1. Притиснете ОК или ► за да влезете, потоа притиснете ▲/▼/◀/▶ за да изберете.

Видео-снимка

За да ја видите видео-снимката доколку е достапна,

1. Притиснете ОК или ► за да влезете, потоа притиснете ▲/▼/◀/▶ за да изберете фолдер, притиснете ОК за да влезете.
2. Притиснете ▲/▼/◀/▶ за да ја изберете посакуваната датотека, потоа притиснете ОК за да ја пуштите.

Музика

За да пуштите музика, доколку е достапна,

1. Притиснете ОК или ► за да влезете, потоа притиснете ▲/▼ за да го изберете фолдерот, притиснете ОК за да влезете.
2. Притиснете ▲/▼ за да ја изберете посакуваната датотека, потоа притиснете ОК за да ја пуштите.

1. Некои нестандартни преносливи мемории не мора да бидат препознаени. Ве молиме поминете на стандардниот уред.

2. Овој систем ги поддржува следните формати:
Формат на слики: JPEG, BMP, PNG итн.
Формати на видео-снимки: H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG1, итн.
Аудио формат: MP3 итн.

Напомена: Во случај на кодирани датотеки, постои голем број на нестандартни методи на кодирање, затоа не гарантираме дека овој систем поддржува формати на датотеки кои користат методи на кодирање.

Често поставувани прашања

1. Под следните услови овој систем не може да декодира датотека и не може нормално да се покрене:
 - Параметри на датотеката, како што се пиксели на слики, фреквенција на код во аудио и видео датотеки, фреквенција на предизвикување на аудио-датотеки, ги надминуваат ограничувањата на системот;
 - Форматот на датотеката не е соодветен или датотеката е оштетена.
2. Исклучување во текот на работата (Hot plug):
 - Конекцијата не смее да се прекинува кога системот ги вчитува или пренесува податоците, со што се избегнува оштетување на системот или на уредот.
3. Внимавајте при напојувањето на уредот кога користите пренослив хард-диск или дигитална камера. Доколку напојувањето не е доволно или стабилно, може да дојде до проблеми во текот на работата или до целосно престанување на работата. Во тој случај, повторно покренете го уредот или исклучете го уредот од струја и повторно вклучете го во струја, и проверете дали е

нормално напојувањето.

4. Системот поддржува стандардни USB1.1 и USB2.0 уреди, како што се стандардни U-дискови, MP3 плеери, преносливи хард-дискови итн.
5. Поради добивање на подобар аудио и видео квалитет, препорачуваме користење на екстерни уреди кои почитуваат USB2.0 стандарди.
6. Кога пуштате видео-снимка со висок степен на компресија, феномените како замрзнување на слика и долго време на реагирање на менито се вообичаени.
7. За некои USB уреди со напојување, како што се големи хард-дискови, MP4 итн, предлагаме користење со напојување за да избегнете губење на струја.



* Не ги допирајте и бидете подалеку од ANT/CABLE IN, HDMI, USB, SPDIF приклучоците и спречете електростатичко празнење кое би влијаело на приклучоците при работата на USB, WIFI и LAN, што може да доведе до престанок на работата на телевизорот или до дефект.

ОСТАНАТИ ИНФОРМАЦИИ

Решавање на проблеми

Повеќето проблеми на кои ќе најдете во текот на користењето на телевизорот може да се решат со консултирање со следнава листа за решавање на проблеми.

Нема слика, нема звук

1. Проверете дали работи осигурувачот.
2. Вклучете друг уред во приклучницата за да проверите дали работи.
3. Кабелот нема добар контакт со приклучницата.
4. Проверете го изворот на сигналот.

Нема боја

1. Променете го системот на бои.
2. Подесете го заситувањето.
3. Пробајте друг канали. Возможен прием на црно-бели програми.


Далечинското управување не работи

1. Заменете ги батериите.
2. Батериите не се правилно ставени.
3. Главното напојување не е вклучено.

Нема слика, нормален звук

1. Подесете ја јачината на осветлување и на контраст.
2. Може да дојде до грешка во емитувањето.

Нормална слика,

1. Притиснете  копче за засилување на звукот.
2. Звукот е целосно исклучен, притиснете го копчето за вклучување/исклучување на звукот за да го вклучите повторно.
3. Променете го системот на озвучување.
4. Може да дојде до грешка во емитувањето.

Неправилни бранување на сликата

Ова обично е предизвикано од локални пречки, како што се автомобили, халогени светла и фенови за коса. Подесете ја антената за да ги намалите пречките на минимум.

Снег и пречки

Доколку антената се наоѓа во граничната област на ТВ сигналот, каде што е слаб сигналот, сликата може да биде покриена со точки. Кога е сигналот исклучително слаб, инсталирањето на посебна антена може да биде неопходно за да се подобри приемот.

1. Подесете ги позицијата и ориентацијата на внатрешната/ надворешната антена.
2. Проверете ја поврзаноста со антената.
3. Прецизно наместете го каналот.
4. Обидете се со друг канал. Може да дојде до грешка во емитувањето.

Вклучување

Се јавуваат црни точки или хоризонтални линии, или сликата се тресе или се поместува. Ова е обично предизвикано од пречки од системот при палење на автомобил, неонски сијалици, електрични дупчалки и останати електрични уреди.

Дух

Духови се создаваат кога телевизискиот сигнал следи две патеки. Едната е директна патека, а втората е рефлексја од високите згради, ридови и останати објекти. Менувањето на правецот или позицијата на антената може да го подобри приемот на сигнал.

Мешање на радио фреквенција

Ова мешање предизвикува бранување или дијагонални линии, и во некои случаи губење на контраст на сликата. Најдете го и отстранете го изворот на радио пречките.

ЛИЦЕНЦА

ОВОЈ ПРОИЗВОД Е ЛИЦЕНЦИРАН СОГЛАСНО ПОРТФОЛИОТО ЗА ПАТЕНТИ НА АВЦ ЗА ЛИЧНА И НЕКОМЕРЦИЈАЛНА УПОТРЕБА ОД ПОТРОШУВАЧ ДА (I) ЕНКОДИРА ВИДЕО ВО СОГЛАСНОСТ СО СТАНДАРДОТ НА АВЦ („АВЦ ВИДЕО“) И/ИЛИ (II) ЕНКОДИРА АВЦ ВИДЕО КОЕ БИЛО ЕНКОДИРАНО ОД ПОТРОШУВАЧ АНГАЖИРАН ЗА ЛИЧНА И НЕКОМЕРЦИЈАЛНА ДЕЈНОСТ И/ИЛИ БИЛО ДОБИЕНО ОД ВИДЕО ПРОВАЈДЕР ЛИЦЕНЦИРАН ДА ОБЕЗБЕДУВА АВЦ ВИДЕА. ЗА БИЛО КАКВА ДРУГА УПОТРЕБА НЕ СЕ ДОДЕЛУВА ИЛИ ПРИМЕНУВА ЛИЦЕНЦА. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ МОЖЕ ДА СЕ ДОБИЈАТ ОД MPEG LA, L.L.C. ВИДИ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Овој производ содржи една или повеќе програми заштитени според меѓународните и американските закони за авторски права како необјавени дела. Тие се доверливи и комерцијални за Dolby Laboratories. Нивната репродукција или обелоденување, целосно или делумно, или производство на изведени дела од нив без изрично одобрение на Dolby Laboratories се забранува. Авторски права 2003-2009 на Dolby Laboratories. Сите права се задржани.

ОВОЈ ПРОИЗВОД СЕ ПРОДАВА СО ОГРАНИЧЕНА ЛИЦЕНЦА И СЕ ОДОБРУВА НЕГОВА УПОТРЕБА САМО ВО ВРСКА СО НВЕС СОДРЖИНАТА КОЈА ГИ ИСПОЛНУВА СЕКОЈА ОД СЛЕДНИТЕ ТРИ КВАЛИФИКАЦИИ:

- (1) НВЕС СОДРЖИНА САМО ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА;
- (2) НВЕС СОДРЖИНА КОЈА НЕ Е ПОНУДЕНА ЗА ПРОДАЖБА; И
- (3) НВЕС СОДРЖИНА КОЈА Е КРЕИРАНА ОД СОПСТВЕНИКОТ НА ПРОИЗВОДОТ. ОВОЈ ПРОИЗВОД НЕ МОЖЕ ДА СЕ УПОТРЕБУВА ВО ВРСКА СО НВЕС ЕНКОДИРАНА СОДРЖИНА КРЕИРАНА ОД ТРЕТА СТРАНА, КОЈА КОРИСНИКОТ ЈА ИМА НАРАЧАНО ИЛИ КУПЕНО ОД ТРЕТИ СТРАНИ, ОСВЕН ДОКОЛКУ НА КОРИСНИКОТ ПОСЕБНО МУ СЕ ДОДЕЛЕНИ ПРАВА ЗА УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДОТ СО СОДРЖИНА ОДОБРЕНА ОД ЛИЦЕНЦИРАНИОТ ПРОДАВАЧ НА СОДРЖИНАТА. УПОТРЕБАТА НА ОВОЈ ПРОИЗВОД ВО ВРСКА СО НВЕС ЕНКОДИРАНАТА СОДРЖИНА СЕ СМЕТА ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОГРАНИЧЕНОТО ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА УПОТРЕБА КАКО ШТО Е ПРЕДВИДЕНО.

TESLA изјавува дека опремата е во согласност со европската директива 2014/30/EU (EMP) и со директивата за низок напон 2014/35/EU (LVD) и директивата ErP 2009/125/EC и директивата RoHS 2011/65/EU во согласност со следните технички стандарди:

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА КОМПАТИБИЛНОСТ

EN55032:2015;EN55035:2017;EN 61000-3-2:2014;EN 61000-3-3:2013

НИЗОК НАПОН

EN60065:2014

ПРОИЗВОДИ КОИ КОРИСТАТ ЕНЕРГИЈА

Пропис на комисијата (EC) бр. 642/2009; 801/2013;EN 50564:2011;IEC 62087:2011

RED

EN 303 340 V1.1.2(2016-09);EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04);EN 300 328 V2.1.1(2016-11);

EN 301 489 -1 V2.1.1 (2017-02);EN 301 489 -17 V3.1.1(2017-02);

EN 62311:2008; EN 62479:2010

RoHS

EN50581:2012

Во согласност со промените. Како резултат на континуирано истражување и развој на технички спецификации, дизајнот и изгледот на производите може да се променат. Произведено под лиценца на компанијата Dolby Laboratories. Dolby Audio и симболот двојно D се заштитни трговски марки на компанијата

Dolby Laboratories. HDMI, HDMI logo и High-Definition Multimedia Interface се заштитни трговски марки или регистрирани трговски марки на компанијата

HDMI Licensing LLC во Соединетите Американски Држави и во други земји Сите имиња на производи се заштитни трговски марки или регистрирани трговски марки на нивните сопственици.

© TESLA 2020. Сите права се задржани

UVOD

Previdnostni ukrepi

Pred uporabo preberite celotna navodila za uporabo. Navodila shranite, če jih boste potrebovali v prihodnje.

Izdelek

- Ne blokirajte ali pokrivajte prezračevalnih odprtlin na hrbtni strani.
- Nikoli ne potiskajte predmetov v enoto skozi reže, ker bi se lahko dotaknili delov, ki so naelektreni ali povzročili kratki stik, kar bi povzročilo požar, električni udar ali poškodbe enote.
- Neodpirajte naprave, saj to lahko povzroči poškodbe. Znotraj ni delov, ki bi jih lahko sami popravili. Servisiranje naj opravlja le izučeno osebje.
- Ne dotikajte se površine zaslona s prsti, ker ga lahko opraskate ali premaknete.
- Televizijskega zaslona ne izpostavljajte televizijskemu močnemu tlaku, ker lahko močno poškoduje TV zaslon.

Elektrika in vtikač

Napravo odklopite pod naslednjimi pogoji:

- Če je dlje časa ne boste uporabljali.
- Če je napajalni kabel ali vtikač poškodovan.
- Za namestitvev in prilagoditev naprave sledite navodilom. Prilagodite tiste kontrolne enote, ki so opisane v teh navodilih za uporabo, ker lahko nepravilna nastavitvev drugih nadzornih enot povzročijo poškodbe. Če se to zgodi, odklopite napravo in stopite v stik s servisnim osebjem.
- Če je naprava izpostavljena udarcem ali je padla tako, da je ohišje poškodovano.

Napajalni in signalni kabel

- Ne dovolite, da bi karkoli slonelo na napajalnem ali signalnem kablu.
- Zaščitite napajalni ali signalni kabel.
- Pazite, da napajalni kabel ni pod preveliko napetostjo.
- Napajalni in signalni kabel zaščitite pred vlago.

Uporabniško okolje

- Naprav ne postavljajte na nestabilen voziček, stojalo ali mizo. Napravo namestite na mesto, ki omogoča dobro prezračevanje.
- Sprejemnika ne uporabljajte v vlažnih ali mrzlih okoljih. Napravo zaščitite pred pregrevanjem.
- Naprave ne postavljajte neposredno na sončno svetlobo.
- Naprave ne izpostavljajte tekočinam in je ne polivajte, ter se prepričajte, da nanjo ne postavljate posod s tekočino, kot so na primer vaze.
- Sprejemnika ne uporabljajte v prašnih prostorih.

Čiščenje

- Napravo očistite tako, da zaslon in ohišje obrišete z mehko, čisto krpo ali posebnim tekočim čistilom.
- Pri čiščenju ne uporabljajte prevelike sile.
- Za čiščenje zaslona ne uporabljajte vode ali kemičnih čistil, saj lahko poškodujejo površino TV zaslona.

Pričvrstitev TV aparata na zid

Opozorilo: Za to sta potrebni dve osebi.

Za varno namestitvev, upoštevajte naslednja varnostna opozorila:

Preverite, ali stena lahko podpira težo televizorja in stenskega sklopa.


Upoštevajte navodila za montažo, ki so priložena stenskemu nosilcu.

Televizor maro biti nameščen na vodoraven zid.

Uporabljajte le vijake, primerne za material stene.

Prepričajte se, da so televizijski kabli nameščeni tako, da ni nevarnosti, da bi ob njih spotaknili.


Tukaj veljajo tudi vsa ostala varnostna navodila o uporabi televizorja.

1.  Ta naprava je naprava II. razreda oziroma dvojno izolirana električna naprava. Izdelana je tako, da povezava z ozemljitvijo ni nujno potrebna.
2. Vtič / spojnik za aparat / in adapter neposrednega vtičnega se uporablja za odklop naprave, naprava, ki jo izključite ostane pripravljena za uporabo
3. Naprave ne izpostavljajte tekočinam in je ne polivajte, ter se prepričajte, da nanjo ne postavljate posod s tekočino, kot so na primer vaze.
4. Opozorilo, da baterij (paketa baterij ali vstavljenih baterij) ne izpostavljajte visoki vročini, kot so sončna svetloba, ogenj ali vročina iz drugih virov.
5. Na napravo ne postavljajte virov odprtega plamena, kot so goreče sveče; poskrbite, da boste baterije odvrgli na okolju prijazen način;
6. Baterije odstranite med odpadke v skladu z zadevnimi predpisi za varovanje okolja.

Opomba: Ilustracije v tej publikaciji so na voljo samo za referenco.

Gumbi na TV aparatu

Za primer vzemite določen model:

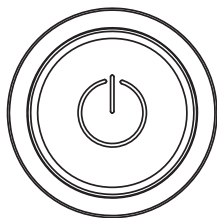










Tipka

1. Vklp TV sprejemnika
2. Ko je TV prižgan, pritisnite da se tipka za meni
3. V meniju Tipka (Button) pritisnite da izberete meni, za potrditev pa pritisnite tipko in jo zadržite.

Vtiči

Opomba: Lokacija in nazivi vtičnic na televizorju se lahko razlikujejo glede na model televizorja, nekateri vtičnice pa morda niso na voljo za nekatere modele.









ETHERNET		ETHERNET Ta vtičnica se lahko uporablja za povezavo z zunanjim modemom ali opremo za dostop do omrežja.
SPDIF(coax.)		SPDIF (koaks.) vtičnica (izhod) Ta vtičnica se lahko uporablja za priključitev združljivega digitalnega avdio sprejemnika.
HDMI 1 or HDMI 2		HDMI 1 / HDMI 2 vtičnica (vhod) za napravo, kot je Blu-ray predvajalnik, z izhodom HDMI za najboljšo kakovost slike. Zagotavlja tudi nekomprimirano digitalno povezavo, ki prenaša video in avdio podatke preko integriranega mini-vtičnega kabla.
USB 2.0		USB 2.0 vtičnica (vhod) Ta vtičnica se lahko uporablja za priključitev USB naprave. (Opomba: Prosimo, da naprave ne vključite, ko je vstavljen USB 3.0, saj lahko povzroči težave z združljivostjo.)
SAT IN		SAT in - IN vtičnica (vhod) Ta vtičnica se uporablja za povezavo vrat satelitskih sprejemnikov.
ANT/CABLE IN		ANT / CABLE IN vtičnica (vhod) This socket can be used to connect the outside aerial or cable network.

- MINI AV IN**  Vtičnice MINI AV IN se lahko uporabljajo za povezavo različnih naprav, vključno z video snemalniki, videokamerami, dekoderji, satelitskimi sprejemniki, predvajalniki DVD ali igralnimi konzolami. Vtičnica VIDEO IN omogoča sestavljeno video povezavo.
- CI+**  **CI+ vtičnica**
To vtičnico CI lahko uporabite, če želite vstaviti kartico CI in predvajati kodirane programe.
- HEADPHONE**  **SLUŠALKEvtičnica (vhod)**
Sem vtaknete slušalke, če želite prek njih poslušati zvok iz televizorja.
Opomba: Prekomerni zvok iz slušalk lahko povzroči izgubo sluha.

Funkcije daljinskega upravljalnika

Večina funkcij vašega televizorja je na voljo v meniju, ki se prikaže na zaslonu. Daljinski upravljalnik, ki je priložen vašemu kompletu, lahko uporabljate za navigacijo po menijih in za nastavitve vseh splošnih nastavitvev.

Opomba: Lokacija in nazivi vtičnic na televizorju se lahko razlikujejo glede na model televizorja, nekateri vtičnice pa morda niso na voljo za nekatere modele.

1.  (Gumb POWER) Televizijski sprejemnik vklopite ali preklopite v stanje pripravljenosti.
2.  (Gumb MUTE) Izklopi ali vklopi glasnost.
3. 0 ~ 9 (Številčni gumbi) Vnašanje številkan kanala
Pritisnite, da prikažete meni jezik podnapisov.
Domača stran YouTube.
4. **SUBTITLE**
5. **YouTube**
6. **VOL +/VOL-** (VOLUME UP / DOWN) Poveča ali zmanjša glasnost televizorja.
7. **TV** V drugem načinu pritisnite možnost TV.
8. **SOURCE** Prikaže meni VIRA
9. **USB** Dostopa do multimedijskih vsebin na USB ključku.
10. **CH ^/▼** (CHANNEL UP / DOWN) Skenira navzgor ali navzdol po trenutnem seznamu kanalov.
11.  Prikaz menija možnosti.
12.  Prikaz informacij o kanalu, če so na voljo.
13. **ECO** Za izbiro načina varčevanja z energijo
14.  (Gumb SETTING) Prikaže glavni meni.
15.  (Gumb HOME) Domača stran pametne televizije.
16.  (Gumbi gor, dol, levo in desno) Označijo različne elemente menija sistem menija in služijo prilagajanjem menija.
17. **OK** Ko ste v meniju System, potrditev vašo izbiro ali izberite drugo možnost.
18.  (Gumb BACK) V menijskem načinu se vrne na prejšnji meni ali vmesnik.
19. **EXIT** Izhod iz menija.
20. **NETFLIX** Domača stran Netflix.
21. **Barvni gumbi** (Rdeča/Zelena/Rumena/Modra) Selects tasks.
22. **SLEEP** Pritisnite, da televizor izklopite po določenem času. Če želite preklicati časovnik spanja, pritisnite, dokler se ne prikaže izklop.
23. **ZOOM-/ZOOM+** Pritisnite, da izberete zelen format zaslona.
Opomba: Ta funkcija ni na voljo v načinu USB.




- 24. CH LIST** Prikaže seznam kanalov.
- 25. TEXT** TVklop / izklop teleteksta. Pritisnite za vklop / izklop funkcije teleteksta.
- 26. GUIDE** Vklopi ali izklopi .elektronski vodič po programih.
Opomba: Ta možnost je dostopa samo v DTV načinu (digitalni).
- 27. PRE-CH** Vrnitev na prejšnji kanal.
- 28. FAV** Seznam priljubljenih kanalov.
- 29. ◀** Iskanje nazaj.
- 30. ▶** Iskanje naprej.
- 31. H** (Prejšnji) Pojdi na prejšnje poglavje.
- 32. ■** (Stop) Prekinitev ogleda.
- 33. ▶II** (Predvajaj/Pavza) Začne, zaustavi ali nadaljuje ogled.
- 34. H** (Naslednji) Pojdite na naslednje poglavje.
Opomba: Spodnjih šest tipk lahko uporabite za predajanje glase, ogled slik ali video vsebin v USB meniju.
- 35. ●** PVR funkcija
- 36. ○ Lang** (LANG) prikaže seznam zvoka jezikov.

SPLOŠNO DELOVANJE

Vklop

Upoštevajte navodila na tej strani o vklopu televizorja in daljinskega upravljalnika, preden nadaljujete na naslednjih straneh, kjer je opisano, kako uporabljati postopek nastavitve kanalov.

- Z namestitvijo dvojne podporne osnove na enoti z vijaki, je namestitev končana.
* Če želite izboljšati vizualno izkušnjo, pred uporabo odstranite vse etikete s prednje plošče in zaslona televizorja.
* Podatki in slike in teh navodilih za uporabo so na voljo samo za referenco in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka. Oblika in specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- V daljinski upravljalnik vstavite dve bateriji AAA. Varnostni ukrepi pri uporabi baterij:
 - Uporabljajte le navedene vrste baterij.
 - Poskrbite za pravilno polarnost.
 - Ne mešajte novih in rabljenih baterij.
 - Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje.
 - Baterij ne izpostavljajte pretirani toploti, kot so sonce, ogenj in podobno, ne mečite jih v ogenj, ne polnite jih in ne poskušajte jih odpirati, ker bi to lahko povzročilo puščanje ali eksplozijo.
 - Če ga dalj časa ne uporabljate, odstranite baterije z daljinskega upravljalnika.

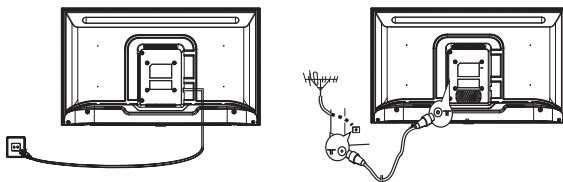


- Napajalni kabel NAJPPREJ vključite v televizijo, šele potem v napajanje. (Opomba: Če je napajalni kabel priključen na televizor, napajalni kabel priključite na omrežno vtičnico.)
Vaš televizor mora biti priključen le na napajanje AC. Ne sme biti priključen na napajanje DC. Če je vtič odklopljen iz kabla, ga pod nobenim pogojem ne priključite na omrežno vtičnico, ker obstaja nevarnost električnega udara.
Opomba: Slike so namenjene le prikazu. Položaj vtičnice na hrbtni strani televizorja se lahko razlikuje glede na model.
- Priključite zunanjo anteno na priključek ANT / CABLE IN ali SAT IN na zadnji strani televizorja.
Antenska vtičnica (75 OHM - VHF / UHF / kabel) se lahko uporablja za priključitev zunanje antenske ali druge opreme, ki je nameščena.

5. Ko je vklopljen, bo televizor vklopljen neposredno ali v stanju pripravljenosti. Opomba: Nekatero modele televizorjev vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop.

Če indikator napajanja sveti, je televizor v stanju pripravljenosti. Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku ali televizorju, da vklopite televizor.

Izklop

Če televizor postavite v stanje pripravljenosti, pritisnite  gumb na daljinskem upravljalniku ali televizorju, televizor ostane vklopljen, vendar z nizko porabo energije.

Če želite televizor izklopiti, izvlecite omrežno vtičnico.

Opomba: Nekatero modele televizorjev izklopite tako, da pritisnete gumb za izklop.

Omrežna povezava

Za dostop do interneta morate pri ponudniku internetnih storitev (ISP) naročiti širokopasovno internetno storitev visoke hitrosti.

Televizijo lahko priključite na domače omrežje na dva načina:

- Ožičeno, z uporabo priključka RJ45 (LAN) na ohišju zadaj.
- Brezžično, z uporabo notranjega brezžičnega omrežja in domačega brezžičnega omrežja.

Opomba: Spodnja navodila so le običajni postopki za povezavo TV na žično ali brezžično mrežo. Metoda povezave je lahko različna odvisno od dejanske konfiguracije mreže. IČE imate vprašanja glede svoje omrežne povezave, stopitev v stik s svojim ponudnikom storitev.

Povežite se z žično mrežo.

Za povezavo z žično mrežo:


1. Zagotovite:

- Internetni kabel, ki je dovolj dolg, da doseže do televizije.
- Vrata Ethernet (LAN) na hrbtni strani televizorja
- Usmerjevalnik ali modem z razpoložljivim ethernet vmesnikom
- Hitra internetna povezava

2. Kabel za Ethernet povežite z usmerjevalnikom in z

vrata Ethernet (LAN) na hrbtni strani televizorja

3. Za nastavitve televizije, uporabite meni mreže.

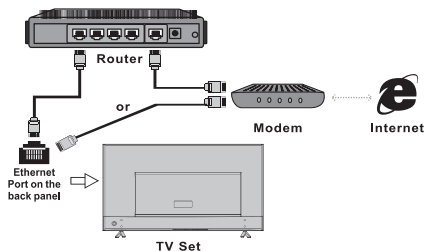


Povežite se z brezžično mrežo

Za povezavo z brezžično mrežo:

1. Zagotovite:

- Usmerjevalnik, ki oddaja hitri brezžični signal
- Hitra internetna povezava



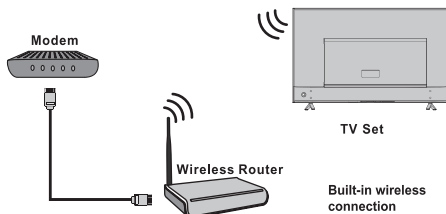


2. Za nastavitve televizije, uporabite meni mreže.



Uporaba domače strani

Opomba: Ta priročnik je za splošno uporabo. Številke in ilustracije v tem uporabniškem priročniku so navedene samo za sklicevanje in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka. Za nekatere modele nekatere možnosti niso na voljo.

Vse funkcije lahko izberete na domači strani.

1. Pritisnite  za prikaz domače strani.
2. S tipkami /// izberite ikone s seznama zaslona.
3. Pritisnite OK, da vnos vsake možnosti
4. Za izhod iz menija pritisnite EXIT.

OPOZORILO:

- Pred uporabo pametne televizije nastavite omrežne nastavitve.
- Lahko pride do počasnih odzivov in / ali prekinitvev, odvisno od vaših omrežnih pogojev.
- Če imate težave z uporabo aplikacije, se obrnite na ponudnika vsebine.
- Glede na možnosti ponudnika vsebine je mogoče posodobitve aplikacije ali aplikacijo prekiniti.
- Glede na predpise vaše države imajo lahko nekatere aplikacije omejeno storitev ali pa jih ne podpirajo.

Domača stran - Vir

Vir: Izberite vhodni vir iz naprav, priključenih na TV, prek različnih vrat.

Pametna domača stran

Smart: Prikaže pametni meni.

Domača stran - Aplikacije








Veliko uporabnih in zabavnih aplikacij za uporabo. Po vstopu v Trgovino z aplikacijami boste videli priporočila.

Pritisnite / za izbiro in OK za vnos.


UPORABA MENIJA





Funkcije menija

Toglavje opisuje meni z nastavitvami sistema vašega televizorja. Vsak meni je podrobno opisan, kar vam pomaga kar najboljše izkoristiti množnosti televizorja. Upoštevajte, da nekatere funkcije morda niso na voljo v določenem vhodnem vmesniku. Za dostop do menijskega sistema:

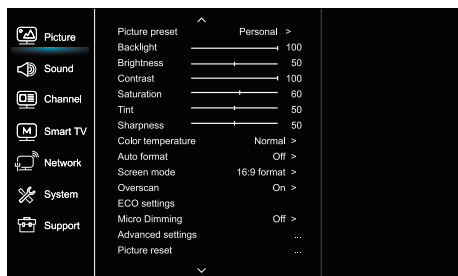1. Za prikaz glavnega menija na daljinskem upravljalniku pritisnite .
2. Pritisnite / za izbiro slike, zvoka, kanala, pametnega televizorja, mreže, sistema ali podpore in potem pritisnite OK ali za dostop do podmenija.
3. V podmeniju pritisnite / za izbiro možnosti, pritisnite OK ali  za nastavev možnosti ali spremembo vrednosti, pritisnite OK da odprete ustrezní podmeni ali aktivirate nastavev.
4. Če želite vrniti prejšnji meni, pritisnite . Za izhod iz menija pritisnite EXIT.

Slika (Picture)



1. Za prikaz glavnega menija na daljinskem upravljalniku pritisnite .
2. Pritisnite / za izbiro slike in potem pritisnite OK ali  za dostop do podmenija.

Prednastavitev slike (Picture preset)

Prilagodi nastavev slike, ki najbolj ustreza vašemu okolju.

Osvetlitev (Backlight)

Prilagodi ravni osvetlitve slike.

Svetlost (Brightness)

Prilagodi ravni osvetlitve slike.

Kontrast (Contrast)

Prilagodi razliko med svetlimi in temnimi deli slike.

Saturacija (Saturation)

Prilagodi bogastvo barv.

Tint (Tint)

Prilagodi ravnotežje med stopnje rdeče in zelene.

Ostrina (Sharpness)

Prilagodi ravni ostrine slike.

Temperature barv (Color temperature)

Prilagodi barvno temperaturo slike.

Samodejni format (Auto format)

Samodejno omogoči / onemogoči izbiro razmerja slike.

Način zaslona (Screen mode)

Izbere velikost slike.

Preskeniranje (Overscan)

Izbira za vklop ali izklop, za vklop / izklop te možnost.

ECO nastavitve (ECO settings)

Nastavi možnosti za varčevanje z energijo.

Mikro zatemnitev (Micro Dimming)

Izbira za vklop ali izklop, za vklop / izklop mikro zatemnitve.


Napredne nastavitve (Advanced Settings)





Izbere več naprednih nastavitvev slike.

Ponastavitev slike (Picture reset)

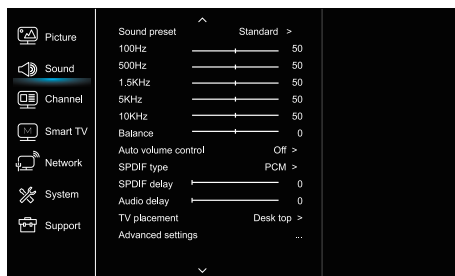Ponastavite nastavitve slike na prvotne vrednosti.

Zvok (Sound)



1. Za prikaz glavnega menija na daljinskem upravljalniku pritisnite .
2. Pritisnite / za izbiro zvoka in potem pritisnite OK ali  za dostop do podmenija.

Prednastavitev zvoka (Sound preset)

Izbira prednastavljene zvočne opcije, optimizirane za različne pogoje zvoka.

Opomba: Če je prednastavitev zvoka nastavljena na drug način, je na voljo pet možnosti zvoka (100 Hz, 500 Hz, 1,5 kHz, 5 kHz, in 10 kHz), ki vam omogočajo, da prilagodite želene frekvence. Možnosti lahko nastavite tudi na zelene ravni.

Ravnovesje (Balance)

Prilagodi količino zvoka, poslanega v levi in desni zvočnik.



Samodejna glasnost (Auto volume control)

Izberite Vključeno, da med reklamami zmanjša moteč povečan zvok in tudi izboljša mehke zvoke v programskem gradivu. Odpravlja potrebo po nenehnem prilagajanju glasnosti.



Tip SPDIF (SPDIF type)

Ta možnost se uporablja za nadzor vrste avdio toka, ki se pošlje v vtičnico Digital Audio Output (SPDIF).

Zamik SPDIF (SPDIF delay)

Ta možnost se uporablja za sinhronizacijo zvoka s sliko. Če je zvok počasnejši / hitrejši od slike lahko s pritiskom na tipki / nastavite številčno vrednost.

Zamik zvoka (Audio delay)

Če se zvok ne ujema s sliko, pritisnite / da nastavite čas zakasnitve za sinhronizacijo zvoka s sliko.


Postavitev televizorja (TV placement)





Izbira namiznega načina ali načina na zidu.

Napredne nastavitve (Advanced Settings)

Izbere več naprednih nastavitvev zvoka.

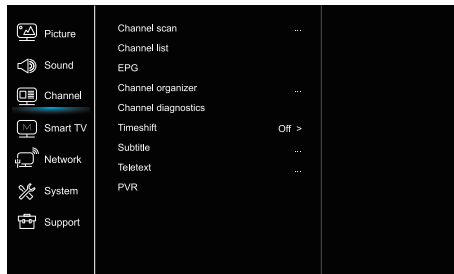Kanal (Channel)



1. Za prikaz glavnega menija na daljinskem upravljalniku pritisnite .
2. Pritisnite / za izbiro kanala in potem pritisnite OK ali  Mreža za dostop do podmenija.

Opomba: Ta funkcija ni na voljo v načinu TV.

Skeniranje kanalov (Channel scan)

Omogoča skeniranje vseh razpoložljivih analognih in digitalnih kanalov.

Seznam kanalov (Channel List)

Prikazuje vse iskane kanale na seznamu.


EPG

Pritisnite OK /  za vstop v meni Program Guide.

Organizacija kanalov (Channel organiser)

Ta možnost vam omogoča organiziranje kanalov.




Diagnostika kanalov (pri digitalnih TV kanalih) (Channel diagnostics) (na digitalnim TV kanalima)

Za prikaz nekaterih informacij o signalnih pritisnite OK /  na trenutnem digitalnem kanalu, kot so jakost signala, frekvenca itd.

Timeshift




Pritisnite OK za vstop in uporabite / za nastavitve.

Podnapisi (Subtitle)






pritisnite OK /  za vstop, pritisnite /, da vklopite ali izklopite podnapise. Če so podnapisi nastavljeni na Vključeno, lahko omogočite jezik podnapisov na digitalnih televizijskih kanalih.

Jezik digitalnih podnapisov (Digital subtitle language 2nd):




Pritisnite /, da izberete jezik digitalnih podnapisov.

Pritisnite OK /  za vstop, pritisnite /, da izberete jezik podnapisov kot vaš zeleni jezik.


2. jezik digitalnih podnapisov:

Pritisnite /, da izberete drugi jezik podnapisov. Pritisnite OK /  za vnos, pritisnite /, da izberete sekundarni jezik podnapisov. Pritisnite,  da se vrnete v prejšnji meni.

-Vrsta podnapisov:

Pritisnite OK /  za vstop, pritisnite /, da izberete vrsto podnapisov. Izbor podnapisov za naglušne izberete tako, da pritisnete Podnapisi za naglušne z izbranim jezikom.

Teletext (Teletext)

Pritisnite OK /  da prikazete podmeni.


Jezik dekodiranja: izberite ustrezno vrsto jezika, v katerem se bo prikazal teletext.





Digitalni jezik teleteksta: za digitalne televizijske kanale lahko vaš televizor nudi storitev z več začetnimi stranmi teleteksta v različnih jezikih. Ta funkcija vam omogoča, da izberete jezik, ki je na voljo kot primarni jezik, ki se nanaša na različne začetne strani teleteksta.

PVR

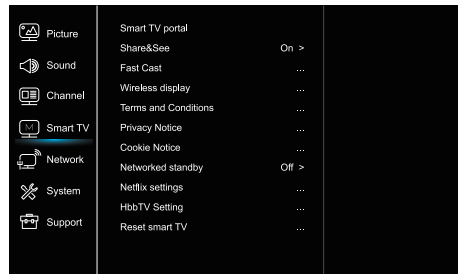Otvorite sto tlačilna tlačidla OK / .

Pametni TV (Smart TV)



1. Za prikaz glavnega menija pritisnite .
2. Pritisnite / za izbiro Smart TV in potem pritisnite OK ali  za dostop do podmenija.

Smart TV portal

Omogoča uživanje v internetnih aplikacijah (aplikacijah), posebej prilagojena spletna mesta za vaš televizor. Lahko upravljate aplikacije z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Deli in glej (Share&See)

S funkcijo deli in glej lahko uživate v videoposnetkih, slikah in glasbi, ki je shranjena na vašem osebnem računalniku.

Fast Cast

Pritisnite OK /  za vstop.

Brezžični zaslon

Prikaže vsebino pametnega telefona na televizorju.

Opomba: Ta funkcija morda ni na voljo za nekatere modele.

Pravila in pogoji

Pritisnite OK ali  da preberete dpravila in pogoje.


Obvestilo o zasebnosti

Pritisnite OK ali  da preberete obvestilo o zasebnosti.

Obvestilo o piškotkih

Pritisnite OK ali  da preberete obvestilo o piškotkih.

Omrežna pripravljenost (Networked standby)

Pritisnite OK ali  za izključitev ali vključitev.

Netflix nastavitve (Netflix settings)

V meniju Netflix Setting lahko storitev Netflix Deactivation deaktivira vašo napravo iz storitve Netflix.


Nastavitve HbbTV





HbbTV (hibridna širokopasovna televizija) je storitev, ki jo ponujajo posamezni izdajatelji televizijskih programov in je na voljo samo za nekatere digitalne televizijske kanale. HbbTV ponuja interaktivno televizijsko delo preko širokopasovnih povezav. Te interaktivne funkcije dopolnjujejo in obogatijo običajni digitalni program in vključujejo storitve, kot so digitalni teletext, elektronski vodnik po programih, igre, glasovanje, posebne informacije, povezane s trenutnim programom, interaktivno oglaševanje, glasilo, itd. Če želite uporabljati HbbTV, preverite, ali je vaš televizor povezan z internetom in da je HbbTV vklopljen.

Ponastavitev pametno televizijo (Reset smart TV)

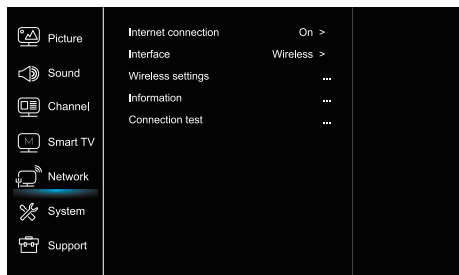
Ponastavite nastavitve pametne televizije

Mreža (Network)



1. Za prikaz glavnega menija pritisnite .
2. Pritisnite / za izbiro mreže in potem pritisnite OK ali  za dostop do podmenija.

Internetna povezava (Internet connection)

Pritisni OK ali  za izključitev, potem pa lahko spodaj prilagajate možnosti.

Vmesnik (Interface)

Pritisni OK ali  za izbiro Ethernet ali brezžičnega načina.

Ethernet

Kabel za Ethernet povežite z usmerjevalnikom in vrati Ethernet na hrbtni strani televizorja.


Brezžična povezava (Wireless)

Brezžično, z uporabo notranjega brezžičnega omrežja in domačega brezžičnega omrežja.

IP nastavitve (IP setting)

Nastavi tip naslova na samodejno, samodejno pridobi in vnese želeni naslov IP.


Informacije (Information)





Pritisnite OK /  za prikaz o trenutnem načinu povezave.

Test povezave (Connection test)

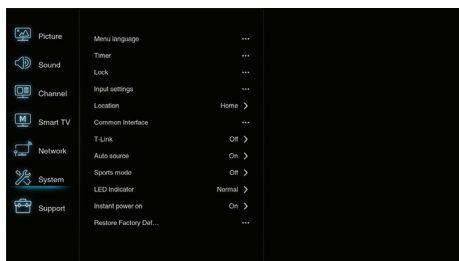


Press OK/ za preskus internetne povezave.

Sistem (System)



1. Za prikaz glavnega menija pritisnite .
2. Pritisnite / za izbiro sistem in potem pritisnite OK ali  za dostop do podmenija.

Jezik menija (Menu Language)

Pritisnite OK / , da prikazete seznam jezikov in uporabite / za izbiro jezika.

Časovnik (Timer)

Pritisnite OK ali  dostop do podmenija.

-Časovni pas

Izbira lokalnega časovnega pasu.

-Ura

Če želite vklopiti samodejno sinhronizacijo, izberite vklop, TV bo samodejno prejel čas iz signalov DTV in časa ni mogoče nastaviti. Če izberete možnost izključitve, morate čas nastaviti ročno.

-Samodejno ugašanje

Nastavi čas, po katerem televizor preide v stanje pripravljenosti.

-Samodejno stanje pripravljenosti

Ko je Samodejno stanje pripravljenosti nastavljeno na želeni čas, sta TV in naprava hkrati v stanju pripravljenosti.

Opomba: *Brez delovanja v TV-vmesniku, ko je ko je vklopljen način samodejne pripravljenosti, televizor samodejno vstopi v stanje pripravljenosti.*

Zaklepanje (Lock)

Ta meni nadzoruje posebno funkcijo televizije.

Tovarniško privzeto geslo je 1234. In

glavno geslo je 0423. Če pozabite svoje geslo, ga vnesite, da povozite obstoječa gesla.

Nastavitve vnosa (Input Settings)

Uporabnik lahko tu izbere ime naprave vhodnega vira, ki ga je mogoče enostavno identificirati.

Lokacija (Location)

Izbere dom ali trgovino ali trgovino z demonstracijo, odvisno od vašega okolja.

Skupni vmesnik (Common Interface)

Pritisnite OK ali  dostop do skupnega vmesnika.

T-Link

S to funkcijo vključite funkcijo ARC in poiščite naprave CEC, ki so priključene na vtičnice HDMI na televizorju.

Samodejni vir (Auto source)


Pritisni OK ali  za izključitev ali vključitev.

Opomba: *Ta funkcija je na voljo le v načinu vira HDMI.*

Športni način (Sports mode)

Pritisni OK ali  za izključitev ali vključitev.

LED kazalnik (LED Indicator)

Pritisni OK ali  za izbiro utripanja, običajnega načina ali izključitev.


Takojšnji vklop (Instant power on)





Pritisni OK ali  za izključitev ali vključitev.

Obnovite tovarniško podesitev (Restore Factory Default)

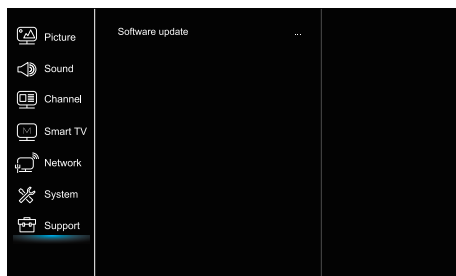Pritisnite OK ali  za vnos gesla.

Podpora (Support)



1. Za prikaz glavnega menija pritisnite .
2. Pritisnite / za izbiro podpore in potem pritisnite OK ali  za dostop do podmenija.


Posodobitev programske opreme (Software update)

Programsko opremo lahko posodobite prek USB-ja, omrežja ali kanala.

-Prek USB

Omogoča vam namestitve najnovejše različice programske opreme iz vaših vrat USB.

-Prek mreže

Omogoča prenos in namestitve najnovejše različice programske opreme prek interneta. Najprej nastavite žično ali brezžično omrežno povezavo. Pritisnite OK/ za vstop.

Za nadaljevanje sledite navodilom na zaslonu.

-Prek kanala

Omogoča vam posodobitev nove programske opreme.

Funkcije USB

Uživajte lahko v gledanju slik iz vaše USB-naprave za shranjevanje.






Opomba: Nekatere možnosti morda niso na voljo pri nekaterih modelih. V stanju USB, če naprava USB ni priključena, se vmesnik USB ne prikaže.

Kako vstopiti v način USB

1. Priključite napravo USB v vrata USB.
2. Za vstop v način USB pritisnite tipko USB. 3. Izberite svojo USB napravo za vstop.








Vse

Če si želite ogledati slike, videe ali glasbo, če je na voljo.

1. Pritisnite OK/ za vhod, potem pritisnite / za izbiro mape in potem pritisnite OK za vhod.
2. Pritisnite / za izbiro zelene datoteke in potem pritisnite OK za predvajanje.






Slika

Če želite brskati po slikah, če so na voljo.

1. Pritisnite OK ali  za vnos, potem pritisnite // za izbor.
2. Pritisnite //, da izberete zeleno datoteko, nato pa pritisnite OK za predvajanje.






Video

Če si želite ogledati video, če je na voljo.

1. Pritisnite OK/ za vhod, potem pritisnite / za izbiro mape in potem pritisnite OK za vhod.
2. Pritisnite /, da izberete zeleno datoteko, nato pa pritisnite OK za predvajanje.

Glasba

Če želite predvajati glasbo, če je na voljo.

1. Pritisnite OK/ za vhod, potem pritisnite / za izbiro mape in potem pritisnite OK za vhod.
 2. Pritisnite / za izbiro zelene datoteke in potem pritisnite OK za predvajanje.
1. Nekatere nestandardne mobilne naprave za shranjevanje morda ne bodo prepoznane. Prosimo, spremenite za uporabo standardne naprave.
 2. Ta sistem podpira naslednje formate datotek: Format slik: JPEG, BMP, PNG itd.
Format videa: H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG1, itd.
Format zvoka: MP3 itd.

Opomba: Za kodiranje datotek obstaja vrsta nestandardnih načinov kodiranja, zato tega sistema ne moremo jamčiti, da podpira oblike datotek z uporabo katere koli metode kodiranja.

Pogosto zastavljena vprašanja

1. Pod naslednjimi pogoji sistem ne more dekodirati datoteke in datoteke ni mogoče normalno predvajati:
 - Parametri datoteke, kot so slikovna pika, hitrost kodiranja zvočne in video datoteke, hitrost vzorčenja zvočne datoteke, presegajo mejo sistema;
 - Format datoteke se ne ujema ali je datoteka poškodovana.
2. Vroči vtič: Ne odklopite, ko sistem bere ali prenaša podatke, preprečite poškodbe sistema ali naprave.
3. Bodite pozorni na napajanje naprave, ko uporabljate mobilni trdi disk ali digitalni fotoaparati. Če napajanje ne zadostuje ali ni stabilno, lahko med delovanjem naletite na težave ali televizor sploh ne bo deloval. V tem primeru znova zaženite napravo, ali odklopite napravo in jo ponovno priključite ter zagotovite, da je napajanje normalno.
4. Sistem podpira standardne naprave USB 1.1 in USB 2.0, kot so standardni U-diski, MP3-predvajalniki, prenosni trdi diski itd.
5. Za boljše kakovost zvoka in videa priporočamo uporabo zunanje naprave, ki je skladna s standardom USB 2.0.
6. Pri igranju videoposnetka z visokim razmerjem stiskanja so ti pojavi, kot so zastoj slike in dolgotrajni odziv menija, normalni.
7. Pri nekaterih napravah USB z napajalnikom, kot je trdi disk velike velikosti, MP4 itd., Priporočamo, da jo uporabljate z elektriko, da preprečite pomanjkanje električne energije.



* Ne dotikajte se in ne stojte blizu antene, ANT/CABLE IN, HDMI, USB, SPDIF terminalov in preprečite elektrostatično razelektritev, ki motijo te priključke v načinu delovanja USB, WIFI in LAN, ali pa bo televizor prenehal delovati ali ne bo deloval, kot je treba.

DRUGI PODATKI

Reševanje težav

Večino težav, s katerimi se srečujete s televizorjem, je mogoče odpraviti s posvetovanjem o naslednjem seznamu za odpravljanje težav.

Ni slike ali zvoka

1. Preverite, ali varovalka ali odklopnik deluje.
2. Priključite drugo električno napravo v vtičnico, da se prepričate, ali deluje in se vklopi.
3. Napajalni vtič je v slabem stiku z vtičnico.
4. Preverite vir signala.

Ni barv

1. Spremenite barvni sistem.
2. Prilagodite saturacijo.
3. Poskusite drug kanal. Lahko prejmete črno-beli program.

Daljinski upravljalnik ne deluje

1. Zamenjajte baterije.
2. Baterije niso pravilno nameščene.
3. Glavni kabel ni priključen.

Ni slike, zvok normalen

1. Prilagodite ravni osvetlitve in kontrasta.
2. Lahko se zgodi napaka pri oddajanju.

Slika normalna, ni zvoka

1. Pritisnite gumb, VOL + da povečate glasnost.
2. Glasnost je izklopljena, pritisnite gumb za izklop zvoka, da obnovite zvok.
3. Spremenite zvočni sistem.
4. Lahko se zgodi napaka pri oddajanju.

Motnje v valovanju na sliki

Običajno ga povzročajo lokalne motnje, kot so avtomobili, svetilke za dnevne svetlobe in sušilniki za lase. Prilagodite anteno, da bi zmanjšali motnje.

Sneg ali motnje

Če se antena nahaja v obrobju področja televizijskega signala, kjer je signal šibek, se slika lahko pokvari. Če je signal izjemno šibek, bo morda treba namestiti posebno anteno za izboljšanje sprejema.

1. Prilagodite položaj in usmeritev notranje / zunanje antene.
2. Preverite povezavo antene.
3. Fino nastavite kanal.
4. Poskusite z drugim kanalom. Lahko se zgodi napaka pri oddajanju.

Pojavijo se črne lise ali vodoravne črte, ali pa se slika trese ali premika. To je ponavadi posledica motenj zaradi sistemov vžiga avtomobila, neonskih svetilk, električnih vrtanj ali drugih električnih naprav.

Motnje

Motnje televizijskega signala nastajajo zaradi dveh razlogov. Prvi je neposreden, drugi pa se lahko odbija od visokih zgradb, hribov ali drugih predmetov. Spreminjanje smeri ali položaja antene lahko izboljša sprejem.

Motnje radijske frekvence

Ta motnja povzroči premike valov ali diagonalnih črt in v nekaterih primerih izgubo kontrasta na sliki. Preverite in odstranite vir motenj

LICENCE

TA IZDELEK JE ZAŠČITEN POD LICENCO AVC PATENT PORTFOLIO ZA OSEBNO IN NEKOMERCIALNO RABO:

- (I) ZAKODIRA VIDEO V SKLADU Z AVC STANDARDOM ("AVC VIDEO")
 (II) ZA DEKODIRA AVC VIDEA, KI JE BIL ZAKODIRAN S STRANI UPORABNIKA, VKLJUČENEGA V OSEBJENO IN NEKOMERCIALNO DEJAVNOST, KI JE PRIDOBIL VIDEO OD DOBAVITELJA, Z LICENCO ZA AVC VIDEA.
 NOBENA LICENCA NI IN TUDI NE BO IZDANA ZA KATEROKOLI DRUGO UPORABO. DODATNE INFORMACIJE SO NA VOLJO V MPEG LA, L.L.C. GLEJTE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

TA IZDELEK VSEBUJE ENEGA ALI VEČ PROGRAMOV, ZAŠČITENIH V MEDNARODNIH IN ZAKONIH V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE. Z ZAKONI O AVTORSKIH PRAVICAH KOT NEOBJAVLJENA DELA.

TI SO ZAUJNI PODATKI, KI SO LAST DOLBY LABORATORIES. PREPOVEDANA JE REPRODUKCIJA ALI RAZKRITJE DELNO ALI V CELOTI OZIROMA KAKRŠNAKOLI DRUGA UPORABA TEH PODATKOV RAZEN Z DOVOLJENJEM DOLBY STUDIOS-AVTORSKE PRAVICE 2003-2009 DOLBY LABORATORIES. VSE PRAVICE SO PRIDRŽANE.

TA IZDELEK SE PRODAJA Z OMEJENIM DOVOLJENJEM. UPORABA JE DOVOLJENA ZA UPORABO SAMO V POVEZAVI Z VSEBINO HEVC. TA VSEBUJE VSEBUJE NASLEDNJE TRI NASLEDNJE KVALIFIKACIJE:

- (1) ZA OSEBNO UPORABO;
 (2) NI NAMENJEN ZA PRODAJO;
 (3) VSEBINA, KI JE BILA USTVARJENA S STRANI LASTNIKA.

TA IZDELEK SE NE SME UPORABLJATI V POVEZAVI S HEVC ZAKODIRANO VSEBINO, KI GA JE USTVARI TRETJA OSEBA. ALI PA GA JE UPORABNIK KUPIL OD TRETJE OSEBE. RAZEN ČE JE UPORABNIKU PODELJENA PRAVICA ZA UPORABO IZDELKA S TAKO VSEBINO OD LICENCIRNEGA PRODAJALCA VSEBINE. Z UPORABO SE SMATRA, DA SE STRINJATE Z OMEJITVAMI KOT JE NAVEDENO ZGORAJ.

TESLA izjavlja, da je oprema skladna z evropsko direktivo 2014/30/EU (Elektromagnetna združljivost), direktivo Nizka napetost 2014/35/EU (LVD) in Direktivo Radijska oprema 2014/53/EU in direktivo RoHS 2011/65/EU in je skladna z naslednjimi tehničnimi standardi:

ELEKTROMAGNETNA ZDRUŽLJIVOST

EN55032:2015;EN55035:2017;EN 61000-3-2:2014;EN 61000-3-3:2013

NIZKA NAPETOST

EN60065:2014

IZDELKI, POVEZANI Z ENERGIJO

Predpisi komisije (EU) št. 642/2009; 801/2013;EN 50564:2011;IEC 62087:2011

RED

EN 303 340 V1.1.2(2016-09);EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04);EN 300 328 V2.1.1(2016-11);

EN 301 489 -1 V2.1.1 (2017-02);EN 301 489 -17 V3.1.1(2017-02);

EN 62311:2008; EN 62479:2010

RoHS

EN50581:2012

Predmet sprememb. Zaradi nenehnih raziskav in razvoja tehnicnih lastnosti, se lahko oblika in podoba izdelka spremeni. Proizvedeno z licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby Audio in simbol dvojnega D sta blagovni znamki Dolby Laboratories. HDMI, logotip HDMI in multimedijski vmesnik HD so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke HDMI licencirane LLC v Združenih državah Amerike in drugih državah. Vsa imena izdelkov so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov.

© TESLA 2020. Vse pravice pridržane.

UVOD

Mere opreza

Pre upotrebe pročitajte čitavo uputstvo za upotrebu. Sačuvajte ovo uputstvo za kasnije.

Proizvod

- Nemojte blokirati ili pokrivati ventilaciju na zadnjem poklopcu.
- Nemojte gurati predmete bilpo koje vrste u ovajđaj kroz utičnice na kućištu pošto mogu da oštete noseće komponente, li izazovu kratak spoj što može dovesti do požara, elektrošoka ili oštećenja uređaja.
- Ne pokušavajte da otvorite kućište pošto to može da dovede do oštećenja. U unutrašnjosti nema delova koje bi sami mogli da popravite. Za sve popravke obratite se kvalifikovanom osoblju.
- Ne dodirujte površinu ekrana prstima pošto na taj način možete ogrebiti TV ekran .
- Nemojte TV ekran izlagati visokom pritisku pošto to može ozbiljno da ošteti ekran.

Isključenje napajanja

Isključite uređaj iz napajanja u sledećim slučajevima:

- Ako se uređaj neće koristiti u dužem vremenskom periodu
- Ukoliko je oštećen kabl za napajanje/utičnioca/utikač.
- Prilikom instalacije i podešavanja proizvoda pridržavajte se uputstava. Podešavajte one kontrole koje su navedene u ovim uputstvima, pošto nepravilno podešavanja drugih kontrola može da dovede do oštećenja. Ukoliko do toga dođe, izvucite utičnicu uređaja iz napajanja i obratite se servisu.
- Ako je uređaj pretrpeo udarac ili je ispušten na tlo a kućite je oštećeno.

Napojni i signalni kabl

- Ne dozvolite da bilo šta stoji ili se kotrlja preko napojnog i signalnog kabla.
- Zaštitite napojni kabl i signalni kabl od gaženja.
- Nemojte preopteretiti napojni kabl ili utikač za napajanje.
- Napojni i signalni kabl se ne smeju izlagati vlazi.

Okruženje

- Nemojte TV uređaj postavljati na nestabilna kolica, stalak ili sto. Postavite uređaj na mestu gde postoji dobro provetranje.
- Nemojte uređaj koristiti na vlažnim i hladnim mestima. Zaštitite uređaj od pregrevanja.
- Držite uređaj dalje od sunčeve svetlosti.
- Uređaj ne sme biti izložen prskanju ili kapanju tečnosti, niti se na uređaj smeju postavljati predmeti koji sadrže tečnost, kao što su vazе.
- Nemojte uređaj koristiti na mestima gde ima prašine.

Čišćenje

- Ekran i kućište obrišite mekom čistom krpom ili posebnim tečnim sredstvom za čišćenje.
- Nemojte previše pritiskati ekran dok čistite.
- Nemojte koristiti vodu ili druga hemijska sredstva za čišćenje ekrana pošto to može da ošteti površinu TV ekrana.


Kačenje TV uređaja na zid

Upozorenje: Za ovo su potrebne dve osobe.

Da biste omogućili bezbednu instalaciju poštuјte sledeće bezbednosne napomene:

- Proverite da li zid može da podnese težinu TV aparata i težinu nosača.
- Poštuјte upustva za montažu nosača za zid.
- TV uređaj se postavlja na vertikalni zid.
- Koristite samo one zavrtņke koji su pogodni za materijal od koga je napravljen zid.
- Uverite se da su kablovi TV uređaja postavljeni tako da nema opasnosti od splitanja preko njih.


Ovde se primenjuju i sve druge mere bezbednosti u vezi sa Vašim TV uređajem.

1.  Ova oprema spada u klasu II, odnosno uređaj sa dvostrukom električnom izolacijom. Dizajniran je tako da mu nije potrebno uzemljenje.
2. Tamo gde se za isključenje koristi mrežni utikač ili razvodnik za napajanje, uverite se da u svakom trenutku možete da im pristupite kako biste isključili uređaj sa napajanja.
3. Aparat ne sme da bude izložen prskanju ili kapanju niti se na njega smeju stavljati predmeti ispunjeni vodom, kao što su vaze.
4. Upozorenje da baterije (blok baterija ili instalirane baterije) ne smeju biti izložene prevelikoj toploti kao što je sunčeva svetlost, vatra i slično.
5. Na uređaj se ne smeju stavljati predmeti sa otvorenim plamenom, kao što su upaljene sveće;
6. Obratiti pažnju na zaštitu životne sredine prilikom bacanja baterija.

Napomena: Ilustracije u ovoj publikaciji služe samo za referencu.

Tasteri na TV-u

Za bilo koji model TV-a:

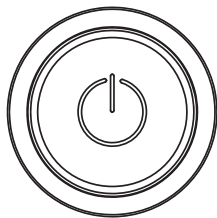



dugme

1. Uključite TV.
2. Kada je TV uključen, pritisnite dugme kako bi se prikazao Meni dugmeta.
3. U Meniju, kratko pritisnite da biste odabrali, dugo pritisnite da biste potvrdili izbor.

Utičnice (portovi)

Napomena: Mesta i nazivi utičnica na TV-u mogu se razlikovati zavisno od modela TV-a, a neke utičnice možda kod nekih modela neće biti dostupne.

ETHERNET		ETHERNET Ovaj port se koristi za povezivanje sa eksternim modemom ili opremom za pristup mreži.
SPDIF(coax.)		SPDIF(coax.) port (izlaz) Ovaj port se koristi za povezivanje sa kompatibilnim digitalnim audio prijemnikom
HDMI 1 ili HDMI 2		HDMI 1/HDMI 2 port (ulaz) HDMI (High-Definition Multimedia Interface) port omogućava povezivanje uređaja kao što su Blu-ray plejer na HDMI izlaz, za najbolji kvalitet slike. On takođe omogućava nekomprimovanu digitalnu vezu, koja prenosi i video i audio podatke, preko kabla sa mini utikačem (mini-plug).
USB 2.0		USB 2.0 port (ulaz) Ovaj port se koristi za povezivanje sa USB uređajem. (Napomena: Molimo Vas da ne uključujete aparat ako je stavljen USB 3.0 uređaj, pošto može da dođe do problema sa kompatibilnošću.)
SAT IN		SAT IN port (ulaz) Ovaj port se koristi za povezivanje sa portom satelitskog prijemnika.
ANT/CABLE IN		ANT/CABLE IN port (ulaz) Ovaj port se koristi za povezivanje sa spoljnom antenskom ili kablovskom mrežom.
MINI AV IN		MINI AV IN port (ulaz) MINI AV portovi se mogu koristiti za povezivanje različite opreme, MINI AB IN - (•) uključujući video rikordere, kamkordere, dekodere, satelitske prijemnika, DVD plejere ili konzole za igranje igrica. Port VIDEO IN omogućava kompozitnu video vezu.

CI+

CI+ port

Port CI+ se može koristiti za stavljanje CI kartice za otključavanje skremblovanih (zaključanih) programa.

HEADPHONE

**Port HEADPHONE (slušalice)(izlaz)**

Omogućava priključivanje slušalica, za slušanje muzike sa TV uređaja .

Napomena: Prevelika jačina zvuka iz slušalica može da dovede do gubitka sluha.

Funkcije daljinskog upravljača

Većina funkcija Vašeg TV-a je dostupna putem menija koji se prikazuje na ekranu. Daljinski upravljač, koji se isporučuje sa TV uređajem, koristi se za kretanje kroz menije i za konfigurisanje svih opštih podešavanja.

Napomena: Mesta i nazivi tastera na daljinskom upravljaču mogu se razlikovati zavisno od modela TV-a, a neki tasteri možda neće biti dostupni kod svih modela

1. (taster POWER) Uključuje TV ili režim pripravnosti (standby). (taster MUTE) Uključuje ili isključuje zvuk.
 2. (Numerički tasteri) služe za unošenje broja kanala. Pritisnite ovaj taster ulaz u meni za izbor jezika titla.
 3. 0 ~ 9
 4. **SUBTITLE**
 5. **YouTube**
 6. **VOL +/VOL-**
 7. **TV**
 8. **SOURCE**
 9. **USB**
 10. **CH ^/▼**
 - 11.
 - 12.
 13. **ECO**
 - 14.
 - 15.
 - 16.
 17. **OK**
 - 18.
 19. **EXIT**
 20. **NETFLIX**
 21. **TASTERI U BOJI**
 22. **SLEEP**
 23. **ZOOM-/ZOOM+**
 24. **CH LIST**
 25. **TEXT**
 26. **GUIDE**
 27. **PRE-CH**
- (taster POWER) Uključuje TV ili režim pripravnosti (standby). (taster MUTE) Uključuje ili isključuje zvuk.
- (Numerički tasteri) služe za unošenje broja kanala. Pritisnite ovaj taster ulaz u meni za izbor jezika titla. Ide na početnu stranicu YouTube-a.
- (VOLUME UP/DOWN) Pojačava ili smanjuje jačinu zvuka TV-a. Ako je odabran drugi izvor signala , pritiskom na ovaj taster vraćate se na TV.
- Otvvara meni SOURCE (izvor).
- Otvvara multimedijiske fajlove na USB uređaju.
- (CHANNEL UP/DOWN) Skenira aktuelnu listu kanala gore/dole. Prikazivanje opcija menija.
- Za prikaz informacija o programima, ako postoje.
- ECO Izbor režima čuvanja energije. (taster SETTING) Otvara glavni meni.
- (taster HOME) Odlazi na početnu stranicu Smart TV-a.
- (tasteri za kretanje gore, dole , levo i desno) Za selektovanje stavki u menijima i podešavanje kontrola u menijima.
- Kada ste u meniju, potvrđuje izabranu opciju ili menja podešavanja.
- (taster BACK) Kada ste u nekom od menija, vraća se na prethodni meni ili na glavni ekran.
- Izlazak iz sistema menija.
- Odlazi na početnu stranicu Netflix-a.
- (Crveno/zeleno/žuto/plavo) Izbor raznih opcija
- Pritisnite za podešavanje isključenja TV-a posle određenog vremena. Da biste otkazali tajmer za isključenje, držite pritisnuto dok se ne pojavi off.
- Za izbor želejenog formata ekrana.
- Napomena:** Ova funkcija nije dostupna u režimu rada sa USB uređajima.
- Prikazuje meni sa listom kanala
- Uključivanje/Isključivanje teleteksta. Pritisnite da biste uključili/ isključili teletekst.
- Uključivanje/isključivanje Elektronskog Programskog Vodiča.
- Napomena:** Ova funkcija je dostupna samo u režimu DTV.
- Za vraćanje na prethodno izabran kanal




- 28. FAV** Otvaranje liste omiljenih programa.
- 29. ⏪** Pretražuje unazad.
- 30. ⏩** Pretražuje unapred.
- 31. ⏮** (Previous) Ide na prethodno poglavlje
- 32. ■** Prekida gledanje sadržaja.
- 33. ▶||** (Play/Pause) Za početak, pauziranje ili nastavljavanje gledanja sadržaja.
- 34. ⏭** (Next) Ide na sledeće poglavlje. **Napomena:** Gore navedenih šest tastera se mogu koristiti za puštanje muzike, gledanje slika i video sadržaja u USB meniju.
- 35. ●** PVR funkcija
- 36. ○ Lang** (LANG) prikazuje listu jezika za audio sadržaje

OPŠTE OPERACIJE

Uključivanje


Pridržavajte se uputstava datih na ovoj stranici kada uključujete TV uređaj i koristite daljinski upravljač, pre nego što krenete na sledeće stranice na kojima se opisuje postupak podešavanja kanala.

- Fiksirajte podnožje sa dvostrkim nosačem na uređaj pomoću zavrtnjeva; time je instalacija završena.
* za lepše vizuelno iskustvo, pre upotrebe skinite sve nalepnice, ako ih ima, sa prednje strane TV-a i ekrana.
*Slike i ilustracije u ovom Uputstvu za upotrebu su dati samo kao reference i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda uređaja. Zadržano je pravo izmene dizajna uređaja i njegovih specifikacija, bez prethodnog obaveštenja.
- Stavite dve baterije tip AAA u daljinski upravljač. Mere opreza u vezi sa korišćenjem baterija:
 - Koristite samo navedene tipove baterija.
 - Uverite se da je polaritet baterija pravilan.
 - Nemojte mešati nove i iskorišćene baterije.
 - Nemojte koristiti punjive baterije.
 - Nemojte baterije izlagati previsokoj temperaturi, npr. sunčevoj svetlosti, vatri i slično, nemojte ih bacati u vatru, dopunjavati ili otvarati, pošto na taj način mogu da iscure ili eksplodiraju.
 - Izvadite baterije iz daljinskog upravljača kada ga ne koristite u dužem vremenskom periodu.

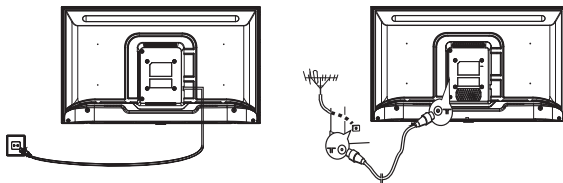

- Priključite napojni kabl PRVO na TV uređaj ZATIM u utičnicu za napajanje. (Napomena: Tek kada je napojni kabl priključen na TV uređaj, priključite ga u utičnicu za napajanje).
Vaš TV uređaj treba da bude priključen isključivo na izvor napajanja naizmeničnom (AC) strujom. Ne sme da bude priključen na izvor napajanja jednosmernom strujom. Ukoliko je utikač skinut sa kabla, nemojte ga ni pod kojim uslovima stavljati u utičnicu za napajanje strujom, pošto postoji rizik od elektroškoka.
Napomena: Slike su prikazane samo za referencu. Mesto utičnice za napajanje, sa zadnje strane TV uređaja, može se razlikovati zavisno od modela.
- Priključite spoljnu antenu na port označen sa ANT/CABLE IN ili SAT IN, sa zadnje strane TV uređaja.
Port za priključivanje antene (75 OHM - VHF / UHF / kabla) sa e može koristiti za povezivanje spoljne antene ili druge opreme.
- Kada se uključi, TV uređaj će se direktno uključiti ili otići u režim pripravnosti (standby). Napomena: Kod nekih modela TV se uključuje pritiskom na taster za uključjenje (power).
- Kada indikator napajanja zasvetli, TV se nalazi u režimu pripravnosti (standby). Pritisnite taster na daljinskom upravljaču ili na TV uređaju da biste uključili TV.

Isključivanje

Da biste TV uređaj doveli u stanje pripravnosti, pritisnite taster  na daljinskom upravljaču ili na TV-u. TV uređaj će ostati pod napajanjem, ali uz minimalnu potrošnju energije.

Da biste TV set isključili izvucite utikač iz utičnice za napajanje.

Napomena: Kod nekih modela za isključivanje treba treba pritisnuti taster za uključenje (power).

Povezivanje na mrežu

Za pristup internetu morate da budete pretplaćeni na širokopoljasnu internet uslugu kod Vašeg internet provajdera (ISP).

TV uređaj možete da priključite na Vapu kućnu mrežu na dva načina:

- Putem kablova, koristeći konektor RJ45 (LAN) na zadnjoj strani uređaja.
- Bežično, koristeći bežičnu internet uslugu ili vašu bežičnu mrežu.

Napomena: Dole navedena uputstva predstavljaju uobičajene načine za povezivanje Vašeg TV-a u mrežu pomoću kablova ili bežičnim putem. Način povezivanja se može razlikovati, zavisno od trenutne konfiguracije VAŠE mreže. Ukoliko imate pitanja u vezi VAŠE mreže obratite se VAŠEM ISP-u.

Povezivanje u mrežu pomoću kablova


Da biste se povezali u mrežu pomoću kablova

1. Potrebno je da imate sledeće:

- Mrežni (Ethernet) kabl dovoljne dužine da biste povezali Vaš TV
- Ruter ili modem koji ima dostupan Ethernet port
- Internet vezu velike brzine

2. Povežite kabl sa ruterom i sa Ethernet portom (LAN) sa zadnje strane TV-a

3. Koristite meni za povezivanje u mrežu (Network) da biste konfigurisali TV uređaj.

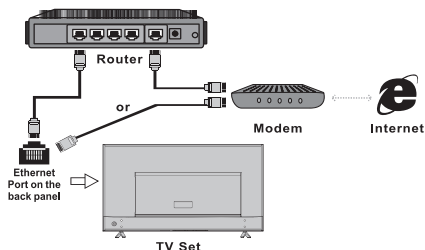


Povezivanje na bežičnu mrežu

Da biste se povezali u bežičnu mrežu

1. potrebno je da imate sledeće:

- Ruter koji emituje bežični signal velike brzine
- Internet vezu velike brzine

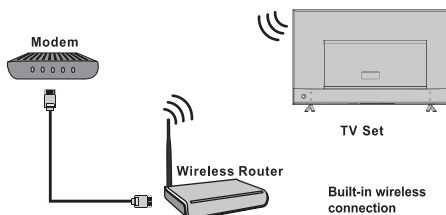

2. Koristite meni za povezivanje u mrežu (Network) da biste konfigurisali TV uređaj.



Početna strana - Homepage

Napomena: Ovo uputstvo je za opštu upotrebu. Slike i ilustracije u ovom Korisničkom Uputstvu služe samo za referencu i mogu se razlikovati od izgleda Vašeg uređaja. Kod nekih modela određene opcije nisu dostupne.

Sve karakteristike možete da odaberete sa početne stranice (Homepage).

1. Pritisnite  da biste prikazali početnu stranicu.
2. Pritisnite  da biste odabrali ikonice sa liste na ekranu
3. Pritisnite OK da biste pristupili odabranoj opciji.
4. Za izlazak iz menija, pritisnite EXIT

UPOZORENJE:

- Mrežna podešavanja treba konfigurisati pre korišćenja Smart TV-a
- Zavisno stanja u Vašoj mreži, može doći do spore reakcije i/ili prekida.
- Ukoliko se javi problemi tokom korišćenja neke aplikacije, molimo Vas da kontaktirate odgovarajućeg pružaoca usluga sadržaja.
- Ažuriranje aplikacije možda je obustavljeno što zavisi od pružaoca usluga određenog sadržaja.
- Neke aplikacije će možda imati ograničenu upotrebu ili neće biti podržane, zavisno od zakonskih propisa


Poč.strana-Izvor

Izvor: Izaberite izvor (ulazni signal) sa uređaja priključenih na TV pomoću portova na TV-u.

Poč.strana-Smart

Smart: Prikazuje meni Smart.







Poč.strana-aplikacije

Mnogo korisnih i zabavnih aplikacija. Kada uđete u prodavnicu aplikacija (AppStore) videćete odgovarajuće preporuke. Pritisnite  za izbor a zatim OK za potvrdu odabrane opcije.


RAD SA MENIJEM

Funkcije menija

U ovom odeljku opisan je meni za sistemska podešavanja Vašeg TV-a. Svaki meni je detaljno prikazan, kako biste od svog TV-a mogli da izvučete maksimum. Molimo Vas da imate na umu da neke funkcije možda nisu dostupne za određene izvore signala. Da biste pristupili sistemskom meniju:

1. Pritisnite taster  na daljinskom upravljaču da biste prikazali glavni meni.
2. Pritisnite  da biste odabrali Sliku, Zvuk, Kanal, Smart TV, Mrežu, Sistem ili Podršku, zatim pritisnite OK ili  za ulazak u pod-meni.
3. U pod-meniju pritisnite  za izbor opcija, zatim pritisnite OK ili  za podešavanje funkcija ili izmenu vrednosti, zatim pritisnite OK da biste otvorili odgovarajući pod-meni ili aktivirali izvršena podešavanja.
4. Za vraćanje u preth. meni, pritisnite . Za izlazak iz menija, pritisnite EXIT

Slika (Picture)

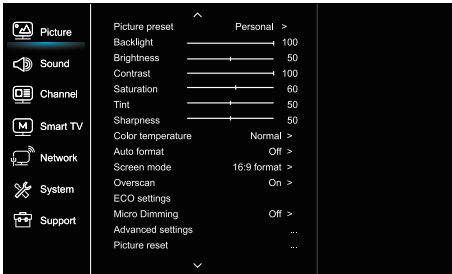

1. Pritisnite za prikaz glavnog menija.
2. Pritisnite / za izbor opcije Slika, a zatim pritisnite OK ili za ulazak u podmeni.

Picture preset-prepodešavanje slike (Picture preset)

Podešavanja slike koja najviše odgovaraju okruženju u kome gledate TV

Pozadinsko osvetljenje (Backlight)

Podešavanje jačine pozadinskog osvetljenja ekrana.

Osvetljenost (Brightness)

Podešavanje osvetljenosti ekrana.

Kontrast (Contrast)

Podešavanje razlike između svetlih i tamnih delova slike.

Zasićenje (Saturation)

Podešava punoću boja

Tint

Podešava ravnotežu između zelenih i crveni tonova

Oštrina (Sharpness)

Podešava zaoštrenost ivica na slici.

Temperatura boja (Color temperature)

Podesite temperaturu boja ekrana.

Auto format

Aktivira/deaktivira automatski izbor odnosa širine/visine slike.

Režim rada sa ekranom (Screen mode)

Izbor veličine slike.

Overscan

Odaberite On ili off za uključ./isključ. ove opcije

ECO podešavanja (ECO settings)

Konfigurisanje opcija uštede energije.

Mikro zatamnjivanje (Micro Dimming)

Odaberite On ili off za uključ./isključ. mikro zatamnjivanja


Napredna podešavanja (Advanced Settings)

Napredna podešavanja slike.

Resetovanje slike (Picture reset)

Vraća podešavanje slike na fabričko podešavanje

Zvuk (Sound)

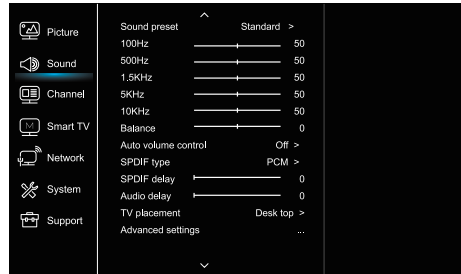

1. Pritisnite za prikaz glavnog menija.
2. Pritisnite / za izbor opcije Zvuk, a zatim pritisnite OK ili za ulazak u podmeni.

Prepodešavanje zvuka (Sound preset)

Odaberite opciju prepodešavanja zvuka radi optimizovanja različitih karakteristika zvuka.

Napomena: Pet opcija podešavanja (100 Hz, 500 Hz, 1.5 KHz, 5 KHz, i 10 KHz) omogućava podešavanje željenih frekvencija. Takođe, frekvencije možete podesiti po želji.

Balans (Balance)

Podešava jačinu zvuka u levom i desnom zvučniku

Automatska kontrola jačine zvuka (Auto volume control)

Odaberite On za smanjenje jačine zvuka tokom puštanja reklama i pojačajte slab zvuk tokom gledanja programa.

Ovim se eliminiše potreba za stalnim podešavanjem jačine zvuka.

SPDIF (SPDIF type)

Ova opcija se koristi za kontrolu vrste audio striminga koji se šalje na port Digitalnog Audio Izlaza (SPDIF).

SPDIF - kašnjenje (SPDIF delay)

Ova opcija se koristi za sinhronizaciju zvuka i slike. Ukoliko je zvuk sporiji/briži od slike možete da pritisnete / za podešavanje numeričke vrednosti .

Kašnjenje zvuka (Audio delay)

Ako zvuk nije usklađen sa slikom, pritisnite / za podešavanje kašnjenja kako biste sinhronizovali sliku i zvuk.


Postavljanje TV uređaja (TV placement)

Odaberite postavljanje na ravnu površinu ili na zid.

Napredna podešavanja (Advanced Settings)

Izbor naprednih podešavanja zvuka.

Kanal (Channel)

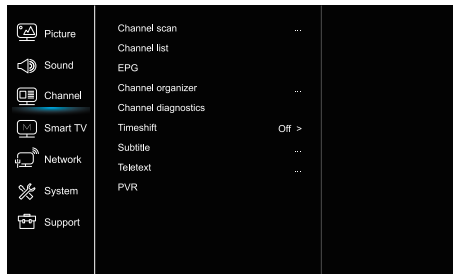

1. Pritisnite za prikaz glavnog menija
2. Pritisnite za izbor kanala, a zatim pritisnite OK ili za ulazak u podmeni.

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo u režimu TV.

Skeniranje kanala (Channel scan)

Omogućava Vam da skenirate sve dostupne analogne i digitalne kanale.

Lista kanala (Channel List)

Prikazuje se lista svih nađenih kanala.

EPG

Pritisnite OK za ulazak u Elektronski Programski Vodič.

Uređivanje kanala (Channel organiser)

Ova opcija Vam omogućava da uredite kanale.

Dijagnostika kanala (Channel diagnostics) (za digitalne TV kanale)

Pritisnite OK za prikazivanje informacija o signalu za trenutno odabrani digitalni kanal, kao što su jačina, frekvencija itd.

Timeshift

Pritisnite OK za ulazak i koristite za podešavanje.

Titlovi (Subtitle)

Pritisnite OK za ulazak u podešavanje, zatim pritisnite za uključenje ili isključenje titlova. Kad je opcija titlova (Subtitle) uključena možete na digitalnim TV kanalima da odaberete jezik titla.

Jezik titla:

Pritisnite za izbor jezika titla na digitalnim kanalima .

Pritisnite OK

za ulazak u podešavanja, pritisnite za izbor preferiranog jezika titla.

Drugi jezik titla na digitalnim kanalima:

Pritisnite za izbor drugog jezika titla na digitalnim kanalima.

Pritisnite OK za ulazak u podešavanja, pritisnite za izbor drugog jezika

Teletekst (Teletext)

Pritisnite OK za odlazak u pod-meni.

Odaberite odgovarajući jezik za prikazivanje teleteksta.


Jezik digitalnog teleteksta: kod digitalnih TV kanala, Vaš TV bi mogao da se poveže sa višestrukim početnim teletekstranicama, na različitim jezicima. Ova funkcija Vam omogućava da odaberete

određeni jezik kao primarni jezik koji se odnosi na različite inicijalne teletekstranice.

PVR

Pritisnite OK za otvaranje.

Smart TV

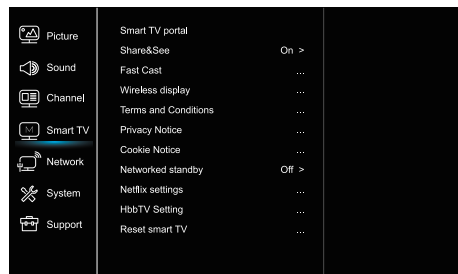

1. Pritisnite za prikaz glavnog menija.
2. Pritisnite za izbor opcije Smart TV, a zatim pritisnite OK ili za ulazak u podmeni.

Smart TV portal

Omogućuje vam uživanje u Internet aplikacijama (Apps), posebno prilagođenim internet stranicama za vaš televizor. Možete upravljati aplikacijama pomoću daljinskog upravljača za televizor.

Share&See

Pomoću funkcije Share&See može da gledate snimljene video zapise, slike i slušate muziku sa Vašeg PC računara.

Fast Cast

Pritisnite OK za ulazak.

Bežični displej

Prikazuje sadržaj vašeg pametnog telefona na televizoru.

Napomena: Ova funkcija možda nije dostupna za neke modele.

Uslovi i odredbe

Pritisnite OK ili da biste pročitali Uslove i odredbe.

Obaveštenje o privatnosti

Pritisnite OK ili da biste pročitali Obaveštenje o privatnosti.

Obaveštenje o kolačićima

Pritisnite OK ili da biste pročitali Obaveštenje o kolačićima.

Mreža u stanju pripravnosti (Networked standby)

Pritisnite OK ili da biste odabrali off (isklj.) ili on (uklj.).

Podešavanje Netflix-a (Netflix settings)

U meniju za podešavanje Netflix-a možete da isključite Vaš uređaj.


Podešavanje HbbTV

HbbTV (hibridna širokopojasna TV stanica) je usluga koju nude pojedini emiteri i dostupna je samo za neke digitalne TV kanale. HbbTV nudi interaktivan rad televizija preko širokopojasnog interneta. Ove interaktivne funkcije se dodaju i obogaćuju normalni digitalni program i uključuju usluge kao što su digitalni teletekst, elektronski vodič kroz programe, igre, glasanje, specifične informacije vezane za trenutni program, interaktivno oglašavanje, informativni časopis, itd. Da biste koristili HbbTV, osigurajte da je vaš TV povezan na Internet i da je HbbTV uključen.

Resetovanje Smart TV-a (Reset smart TV)

Resetovanje podešavanja Smart TV-a.

Mreža (Network)

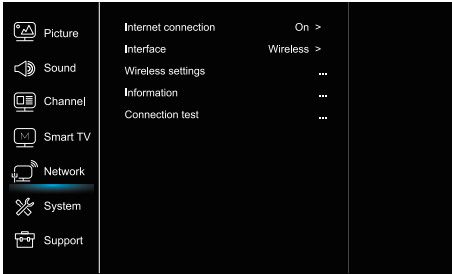

1. Pritisnite za prikaz glavnog menija.
2. Pritisnite za izbor opcije Mreža(Network), a zatim pritisnite OK ili za ulazak u podmeni.

Internet veza (Internet connection)

Pritisnite za izbor opcije On(Uklj.), a zatim možete da podesite dole navedene opcije.

Interfejs (način povezivanja) (Interface)

Pritisnite OK ili da biste odabrali Ethernet režu (putem kabla) ili bežično povezivanje

Ethernet

Priključite Vaš Ethernet kabl na ruter i na port koji se nalazi za zadnje strane TV-a.

Bežična veza (Wireless)

Bežično, koristeći bežičnu internet uslugu ili vašu bežičnu mrežu.

Podešavanje IP adrese (IP setting)

Automatsko podešavanje Adrese (Auto) pri čemu uređaj automatski pribavlja i čuva potrebnu IP adresu.


Informacije (Information)

Pritisnite OK za prikaz informacija o trenutnoj internet vezi.

Test povezivanja (Connection test)

Pritisnite OK za testiranje internet veze.

Sistem (System)

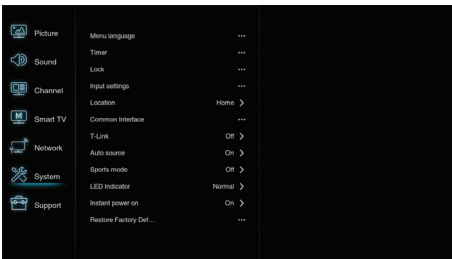

1. Pritisnite za prikaz glavnog menija.
2. Pritisnite za izbor opcije System, a zatim pritisnite OK ili za ulazak u podmeni.

Jezič (Menu Language)

Pritisnite OK/ da prikazeter listu jezika i koristite za izbor jezika

Tajmer (Timer)

Pritisnite OK ili da ušli u pod-meni.

-Vremenska zona

Izbor lokalnog vremena.

-Sat

Odaberite "on" (uklj.) da biste uključili auto-sinhronizaciju.

TV uređaj će automatski preuzeti vreme iz DTV signala.

Stavka Vreme (Time) se ne može podešavati. Ako odaberete "off" (isklj.), ove opcije možete da podešavate manuelno.

-Tajmer za isključenje TV-a

Određuje period posle koga će TV uređaj preći u stanje pripravnosti.

-Auto standby

Kada je odabrana opcija automatskog odlaska u stanje pripravnosti u određenom trenutku, TV i taj uređaj će

istovremeno preći u stanje pripravnosti. Napomena: Kada je uključena opcija Auto Standby, nije potrebno ništa raditi na TV-u

pošto će TV automatski ući u stanje pripravnosti.

Zaključavanje (Lock)

U ovom meniju podešavaju se posebne funkcije TV-a Fabrički podešena lozinka za ulazak u meni je 1234. a super-lozinka je 0423. Ako lozinku zaboravite, uneste ovaj broj kojim se zaobilaze sve postojeće lozinke.

Podešavanje ulaza (Input Settings)

Korisnik ovde može da podesi koji će uređaj biti priključen na ulaz, čime se izvor signala lakše identifikuje.

Lokacija (Location)

Odaberite Home(Kuća) ili Shop(Pordaqavnica), ili Shop with demo (Prodavnica sa demo snimkom), zavisno od toga gde se nalazite.

Zajednički interfejs (Common Interface)

Pritisnite OK ili da ušli u Zajednički Interfejs.

T-Link

Ova opcija se koristi za uključivanje ARC funkcije i za pretragu CEC uređaja proširljenih na HDMI portov na VAšem TV-u.

Auto source (Automatsko prepoznavanje izvora)

Pritisnite OK ili da biste odabrali ON(uklj.) ili Off (isklj.).

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo u HDMI režimu

Sports mode (režim Sports)

Pritisnite OK ili da biste odabrali ON(uklj.) ili Off (isklj.).

LED indikator (LED Indicator)

Pritisnite OK ili da biste odabrali treptanje, normalno ili isključeno.


Instant power on (Momentalno uključivanje)

Pritisnite OK ili da biste odabrali ON(uklj.) ili Off (isklj.).

Vraćanje na fabrička podešavanja (Restore Factory Default)

Pritisnite OK ili da biste uneli lozinku.

Podrška (Support)

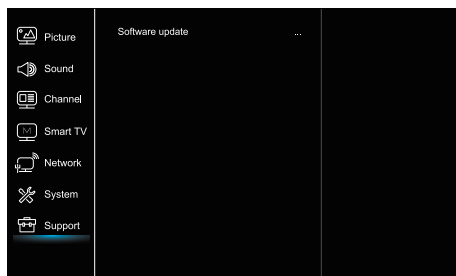

1. Pritisnite za prikaz glavnog menija.
2. Pritisnite za izbor opcije Podrška (Support), a zatim pritisnite OK ili za ulazak u podmeni.

Ažuriranje ("apdejtvovanje") softvera

Softver možete da ažurirate putem USB-a, mreže ili kanala.

-Putem USB-a

Omogućava instalaciju najnovije verzije softvera preko USB porta.

-Putem mreže

Omogućava preuzimanje i instalaciju najnovije verzije softvera preko interneta. Proverite najpre da li ste podesili povezivanje sa internetom, preko kabla ili bežičnim putem. Pritisnite OK ili za ulazak. Pratite instrukcije na ekranu.

-Pomoću kanala

Omogućava da ažurirate novi softver uživo.

USB funkcija

Omogućava Vam da gledate slike sa USB uređaja.

Napomena: Neke opcije možda neće biti dostupne kod svih modela. U režimu rada sa USB-om, ukoliko sam USB uređaj nije priključen, neće se pojaviti ekran za rad sa njim.

Kako se ulazi u USB režim rada

1. Priključite USB uređaj na port za USB na TV-u.
2. Pritisnite taster USB da biste ušli u USB režim rada.
3. Odaberite opcije rada sa USB uređajem

Sve

Za gledanje slika ili video zapisa ili puštanje muzike.

1. Pritisnite OK ili za ulazak, zatim pritisnite da odaberete folder i zatim pritisnite OK za ulazak.
2. Pritisnite za izbor željenog fajla a zatim pritisnite OK za reprodukciju.

Slika

Za listanje slika, ako ih ima.

1. Pritisnite OK ili za ulazak, zatim pritisnite da odaberete folder, a zatim pritisnite OK za ulazak.
2. Pritisnite za izbor željenog fajla a zatim pritisnite OK za reprodukciju.

Video

Gledanje video zapisa ako postoji

1. Pritisnite OK ili za ulazak, zatim pritisnite da odaberete folder i zatim pritisnite OK za ulazak.

2. Pritisnite za izbor željenog fajla a zatim pritisnite OK za reprodukciju.

Muzika

Za reprodukciju muzike, ako je dostupna.

1. Pritisnite OK ili za ulazak, zatim pritisnite da odaberete folder i zatim pritisnite OK za ulazak.
2. Pritisnite za izbor željenog fajla a zatim pritisnite OK za reprodukciju.

1. Neki nestandardni mobilni uređaji za skladištenje podataka možda neće biti prepoznati. Koristite standardne uređaje.

2. Sistem podržava sledeće formate:

Formati slika: JPEG, BMP, PNG itd.

Video formati: H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG1, itd.

Audio formati: MP3 itd.

Napomena: Za kodiranje fajlova postoji mnogo nestandardnih metoda kodiranja, tako da ovaj sistem možda neće prepoznati sve formate fajlova.

Često postavljena pitanja:

1. Pod sledećim uslovima ovaj sistem neće moći da dekodira fajl pa tako fajl neće biti pravilno reprodukovano:
 - Parametri fajla, kao što su pikseli ili slika, stepen kompresije audio i video fajlova, semplanje audio fajla, koji prekoračuju mogućnosti sistema,
 - Kada se format ne poklapa ili je fajl oštećen
2. Vadenje konektora u toku rada: Ne isključivati kada sistem čita ili prenosi podatke, čime se izbegava oštećenje sistema ili uređaja.
3. Obratite pažnju na napajanje uređaja kada koristite mobilni hard disk ili digitalnu kameru. Ako napajanje nije dovoljno ili nije stabilno može doći do problema tokom rada ili rad neće uopšte biti moguć. U ovom slučaju, restartujte uređaj, ili diskonektujte dotični uređaj i proverite da li je njegovo napajanje ispravno.
4. Ovaj sistem podržava standardne uređaje tipa USB 1.1 i USB 2.0, kao što su standardni U-diskovi, MP3 plejeri, mobilni hard diskovi itd.
5. Za dobijanje kvalitetnije audio i video reprodukcije preporučuje se korišćenje eksternog uređaja koji podržava USB 2.0 standard.
6. Prilikom reprodukcije video fajlova sa visokim stepenom kompresije, zamrzavanje slike i dugo čekanje na reakciju menija su normalna pojava.
7. Kod USB uređaja koji poseduju napajanje, kao što je veliki hard disk, MP4, itd., preporučuje se korišćenje napajanja kako bi se izbegao nedostatak električne energije.



* Nemojte dodirivati, niti se približavati portovima ANT/CABLE IN, HDMI, USB, SPDIF i ne dozvolite da elektrostatička pražnjenja ometaju rad ovih portova dok se uređaj nalazi u USB, WIFI i LAN režimu rada, pošto u suprotnom TV uređaj može da prestane sa radom ili da počne da radi neobičajeno.

OSTALE INFORMACIJE

Otklanjanje problema

Većina problema sa kojima se susrećete u radu sa Vašim TV uređajem se može otkloniti preko sledeće liste problema

Nema slike, nema zvuka

1. Proverite da li je osigurač ili prekidač za napajanje ispravan
2. Uključite neki drugi električni uređaj u utičnicu za napajanje strujom i proverite da li radi ili da li se uključuje.
3. Možda utikač za napajanje ima loš kontakt sa utičnicom
4. Proverite izvor signala

Nema boje

1. Promenite sistem za prikaz boja na TV-u
2. Podesite opciju zasićenja boja (Saturation)
3. Pređite na neki drugi kanal Možda se emituje program u crno-belaj tehnici

Daljinski upravljač ne radi

1. Zamenite baterije
2. Baterije nisu pravilno postavljene
3. Nije priključeno glavno napajanje

Nema slike, a zvuk je normalan

1. Podesite osvetljenost i kontrast
2. Možda je greška u emitovanju programa

Normalna slika, ali nema zvuka

1. Pritisnite taster za pojačanje zvuka.
2. Zvuk je isključen (mute), pritisnite taster "mute" da uključite zvuk.
3. Promenite podešavanje zvučnog sistema
4. Možda je došlo do greške u emitovanju programa

Pojava neravnomernih talasa na ekranu

Ovo je obično posledica lokalnih smetnji, kao što su automobili, lampe i fenovi za kosu. Podesite antenu kako biste smanjili smetnje.

Sneg i smetnje u slici

Ako se antena nalazi u graničnom pojasu dometa TV signala, gde je signal slab, moguća je pojava snega na ekranu. Kada je signal ekstremno slab možda će biti neophodno da se instalira posebna antena da bi se poboljšao prijem.

1. Podesite poziciju i orijentaciju antene u prostoriji/spoljne antene.
2. Proverite priključak antene.
3. Izvršite fino podešavanje kanala.
4. Pređite na neki drugi kanal. Možda je došlo do greške prilikom emitovanja programa.

Smetnje od automobila

Javljaju se crne tačke ili horizontalne linije, ili slikam podrhtava i pomera se. Najčešći razlog za to su smetnje izazvane sistemom za paljenje automobila, neonskim lampama ili drugim električnim uređajima.

Dvostruke slike- "duhovi"

Ova pojava nastaje kada primljeni TV signal ima dve putanje. Jedna je direktna putanja, a druga je signal koji se odbija od visokih zgrada, brda ili drugih objekata. Promenom smera ili položaja antene prijem se može poboljšati.

Smetnje izazvane radio frekvencijama

Ove smetnje dovode do stvaranja talasa ili dijagonalnih linija a u nekim slučajevima do gubitka kontrasta slike. Utvrdite gde je izvor radio talasa koji izazivaju smetnje i uklonite ga.

LICENCE

OVAJ PROIZVOD JE LICENCIAN PO AVC PATENTNOJ LICENCI ZA LIČNO I NEKOMERCIJALNO KORIŠĆENJE OD STRANE KORISNIKA U SVRHU (i) KODIRANJA VIDEA U SKLADU SA AVC STANDARDOM („AVC VIDEO“) I/ILI (ii) DEKODIRANJE AVC VIDEA KODIRANIM OD STRANE KORISNIKA U OKVIRU LIČNE I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/ILI KOJI JE DOBIJEN OD LICENCIANOG DOBAVLJAČA VIDEO SADRŽAJA ZA OBEZBEĐIVANJE AVC VIDEO SADRŽAJA. LICENCA NEĆE BITI IZDATA NITI ĆE SE ODNOSITI NA BILO KAKVU DRUGU UPOTREBU. DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DA DOBIJETE OD MPEG LA, L.L.C. POGLEDAJTE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Ovaj proizvod sadrži jedan ili više programa zaštićenih međunarodnim i američkim zakonima o autorskim pravima kao neobjavljeni radovi. Oni su poverljivi i vlasništvo SU Dolby Laboratories. Njihova reprodukcija ili otkrivanje, u celini ili delimično, ili je proizvodnja derivata iz njih bez izričitog odobrenja Dolby Laboratories zabranjena. Autorska prava 2003-2009 od Dolby Laboratories. Sva prava zadržana.

OVAJ PROIZVOD SE PRODAJE SA OGRANIČENOM LICENCOM I OVLAŠĆEN JE DA SE KORISTI SAMO U VEZI SA HEVC SADRŽAJEM KOJI ISPUNJAVA SVAKU OD SLEDEĆE 3 KVALIFIKACIJE:

(1) HEVC SADRŽAJ SAMO ZA LIČNU UPOTREBU;

(2) HEVC SADRŽAJ KOJI NIJE PONUĐEN ZA PRODAJU; I

(3) HEVC SADRŽAJ KOJI JE STVAREN OD STRANE VLASNIKA PROIZVODA. OVAJ PROIZVOD NE MOŽE DA SE KORISTI ZA POVEZIVANJE SA HEVC KODIRANIM SADRŽAJEM KOJI JE STVOREN OD TREĆE STRANE, NITI KOJI JE KORISNIK NARUČIO ILI NABAVIO OD TREĆE STRANE, OSIM AKO KORISNIKU NIJE DOODELJENO PRAVO NA KORIŠĆENJE PROIZVODA SA TAKVIM SADRŽAJEM OD STRANE LICENCIANOG PRODAVCA SADRŽAJA. VAŠA UPOTREBA OVOG PROIZVODA U VEZI SA HEVC KODIRANIM SADRŽAJEM PREDSTAVLJA PRIHVATANJE OGRANIČENE ODGOVORNOSTI ZA KORIŠĆENJE PREMA GORE NAVEDENOM.

TESLA izjavljuje da je oprema uskladen sa evropskom direktivom 2014/30/EU (EMP) i direktivom za nizak napon 2014/35/EU (LVD) i direktivom ErP 2009/125/EC i direktivom RoHS 2011/65/EU u skladu sa sledećih tehnickih standardima:

ELEKTROMAGNETNA KOMPATIBILNOST

EN55032:2015;EN55035:2017;EN 61000-3-2:2014;EN 61000-3-3:2013

NIZAK NAPON

EN60065:2014

PROIZVODI KOJI KORISTE ENERGIJU

Propis komisije (EC) br. 642/2009; 801/2013;EN 50564:2011;IEC 62087:2011

RED

EN 303 340 V1.1.2(2016-09);EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04);EN 300 328 V2.1.1(2016-11);

EN 301 489 -1 V2.1.1 (2017-02);EN 301 489 -17 V3.1.1(2017-02);

EN 62311:2008; EN 62479:2010

RoHS

EN50581:2012

U skladu s izmjenama. Kao posljedica kontinuiranog istraživanja i razvoja tehnicke specifikacije, dizajn i izgled proizvoda mogu se promijeniti. Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog D su zaštitni znaci tvrtke Dolby Laboratories. HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. Svi nazivi proizvoda zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci njihovih vlasnika.

© TESLA 2020. Sva prava pridržana.

www.tesla.info