

TESLA

32D615BHS

43D615BUS

55D615BUS

QUICK START GUIDE

ENG

SLV

ENG

OPERATING INSTRUCTION

Please read these instructions before operating your set and retain them for future reference.

SLV

NAVODILA ZA UPORABO




Pred uporabo pozorno preberite navodila in jih shranite za morebitno uporabo v prihodnosti.

NOTE

This device is intended for household use exclusively. Professional and/ or commercial use of a device intended for household purposes shortens its working life and has a negative effect on the device's performance characteristics.

GENERAL SAFETY

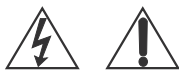Read this manual thoroughly before you start using the TV.
Store this manual, the completed warranty card, your receipt and the product packaging.
The safety precautions instructions reduces the risk of fire, electric shock and injury when correctly complied to.
Please follow all instructions and take notice of all warnings.

 <p>Warning</p> <p>Risk of electric shock. Do not open.</p>		<p>The lightning flash with symbol within the triangle is intended to warn you of a non-insulated dangerous voltage in the product's enclosure that could be of sufficient magnitude to generate a risk of electric shock to persons.</p>
<p>The cover (or back) of the unit should not be removed to prevent risk of electric shock. This unit must be serviced by a qualified service personnel only.</p>		<p>The exclamation point within the triangle is intended to warn you to the presence of important operating and maintenance instructions in the documents included with the product.</p>

IMPORTANT INFORMATION

The lightning flash symbol within the triangle is intended to warn you of non-insulated dangerous voltage the product's enclosure that could be of sufficient magnitude to generate a risk of electric shock to persons.

- Using Cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television.
- Only using furniture that can safely support the Products.
- Ensure the Product is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Do not place the product on a high furniture without securing both the furniture and the product to a stable support.
- Do not place the product on cloth or other conductive materials.
- Warn children of the dangers of climbing on furniture to reach the television or its controls and to call for an adult to assist.
- Do not expose this appliance to rain or moisture as it may result in fire or an electric shock hazard
- Do not temper or change or modify the product in any way.
- Only use Accessories outlined and recommended by the manufacturer.
- Please do not expose the product to splashing or water contact
- Please do not place any object on top of the product including objects filled with liquids such as vases.
- Danger of explosion if battery is incorrectly placed. Replace with same or equivalent type.

Installation

Please follow instruction when installing this product in accordance with the instruction manual. This product must be positioned in a sufficiently stable location, it can be potentially hazardous due to falling and can cause injury, particularly to children if it positioned incorrectly.

- Before installing this TV set, make sure your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the product rating label
- Do not use a damaged power cord, plug or loose outlet. Doing so may cause an electric shock.
- Do not plug several devices into the same outlet. Doing so may cause the outlet to overheat and start a fire. Make sure the outlet is readily accessible during operation of the equipment.
- Do not bend, twist or kink the power cord excessively.
- Do not allow anything to rest on or roll over the power cord and antenna cable. Doing so may cause a fire or an electric shock.
- Do not run the power cord near heat-producing appliances such as radiators, stoves or irons. The excessive heat could melt the insulation and expose live wires, resulting in fire or electric shock.
- Unplug this TV during lightning storms or when unused for long periods of time. Not doing so may result in fire or electric shock.
- Do not cover the ventilation openings of the product with items such as newspapers, tablecloths, curtains etc or insert objects into the slots available on the products. As this could result in the product temperature rising and could cause a fire.
- If you notice any unusual odors or smoke around the unit, immediately disconnect the unit from the outlet and contact the service center. Failure to do so may result in fire or electric shock.
- When not using the unit for long periods of time or when you are moving the unit please ensure to disconnect the power cord from the wall socket.
- Please beware that Dust could accumulate over time on the unit and cause it to generate heat and or deteriorate insulation, which in turn may result in an electrical fire.
- The product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or young children of any age, They must be supervised product by a person responsible for their safety.
- Batteries from the remote control must be only removed by an adult, the adult must ensure to keep them out of reach of infants and children. Seek medical attention immediately if a child has swallowed a battery.
- Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- To maintain the product do not use any chemical or cleaning agent or wet cloth, please only ensure to utilize a dry cloth to wipe it down from marks or dust and only after unplugging the product from the power socket.
- Please ensure to contact our call center for any repair or service required for the products.

WARNING!

It is STRONGLY RECOMMENDED that you ANCHOR this product.

Toppling furniture and TV's can cause serious injury or death.

TO HELP AVOID ANY SERIOUS OR FATAL INJURY, WE STRONGLY RECOMMEND THAT THIS PRODUCT BE PERMANENTLY FIXED TO THE WALL OR OTHER SUITABLE SURFACE. FIXING DEVICES ARE NOT INCLUDED SINCE DIFFERENT SURFACE MATERIALS REQUIRE DIFFERENT ATTACHMENTS. PLEASE SEEK PROFESSIONAL ADVICE IF YOU ARE IN DOUBT WHAT FIXING DEVICE TO USE.

If a television is not positioned in a sufficiently stable location, it can be potentially hazardous due to falling. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television.
- Only using furniture that can safely support the television.
- Ensuring the television is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television to a suitable support.
- Not standing the television on cloth or other materials placed between the television and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television or its controls.

Please make sure upon positioning this product, the place is:

- Not wet or damp and Well ventilated
- Away from direct sunlight or heaters.
- Away from splashes or food.
- Protected from excessive dust or grease.
- Do not install this equipment in a confined space such as a bookcase or similar unit.
- Do not install the TV set near heat sources such as radiators, stoves or other audio visual equipment that produce heat.
- Do not place containers with liquids, if liquid falls inside the products it may result in short-circuit, fire or electric shock.
- Do not place small metallic objects on top of the unit. Metal object falls inside the product it may result in short-circuit, fire or electric shock.

- Do not use or store flammable or combustible materials near the unit. Doing so may result in fire or explosion. Do not place any naked flame sources, such as lit candles, cigarettes or incense sticks on top of the TV set.
- The antenna must be installed away from high-voltage power line,
- Please contact an antenna professional installer to install the antenna to avoid incorrect installation which could result in fire, electric shock or serious injury.
- Install the unit at a reasonable distance from the wall to ensure sufficient ventilation.
- If mains plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.



This symbol indicates that the appliance has double insulation between the dangerous mains voltage and the parts accessible to the user. In the event of repairs use only identical spare parts.

INSTALLATION

Install the stand as described below, or if you want to mount it to a wall, please contact a professional installer. Please ensure the TV is not plugged into the wall socket and furthermore we recommend to get another person to assist in the following task.

Attaching the stand

Step 1


Place a soft cushioned material on top of a flat surface to prevent damaging the screen panel. Then place the TV screen flat on top, with the screen side facing down, as illustrated on the right.

Step 2

Align the stand leg to the installation point, as illustrated below

Step 3


Tighten the screws (supplied) with a screwdriver to affix the stand to the panel, as illustrated on the right.

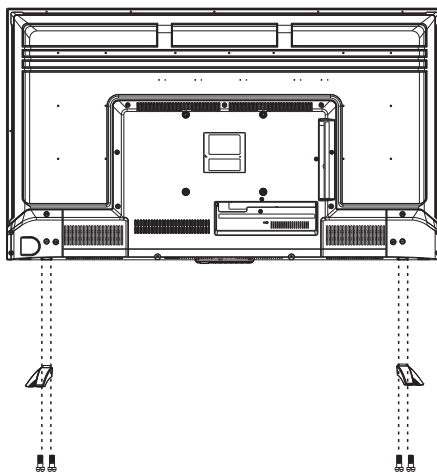

CAUTION!

Do not apply excessive force as this may damage the screw holes.

CONTROLS AND CONNECTIONS

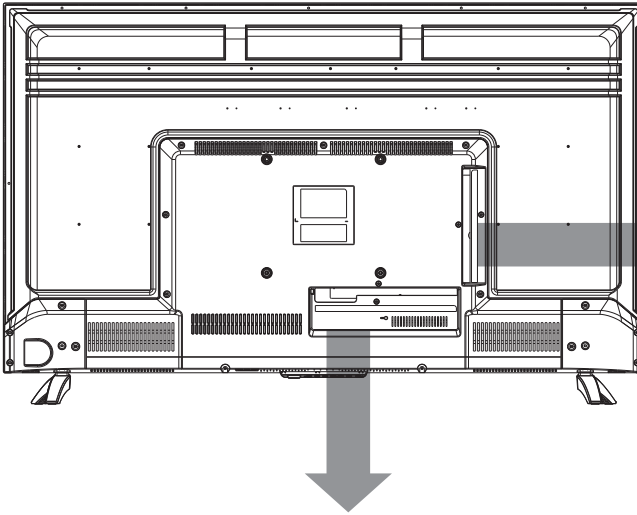

CI SLOT
 EARPHONE
 HDMI1
 HDMI2 (ARC)
 USB1

RJ45 OPTICAL CVBS L R USB2 HDMI3 RF(S2) RF(T2)

1. RJ45: Connect the internet.
2. OPTICAL: Connect the SPDIF receiver.
3. AV INPUT: External AV signal input and relevant right/left sound channels.
4. USB: Connect a USB device here to play its media files.
5. HDMI: Digital signal input from HDMI video connector.
6. RF(S2)/RF(T2): Connect the antennal/Satellite TV input.
7. CI: CI SLOT: Only be available at DTV condition, it remind if didn't insert CI card. When inserting CI card, you can enter menu to check all information in CI card.
8. EARPHONE: When earphones are plugged in, speakers are disabled.

REMOTE CONTROL



POWER: ON/OFF.

TV/RAD: Switch to TV or Radio.

Q: Search.

SUBTITLE: Enable/disable subtitles.

⚙️: Enters the Quick Settings menu.

📺: Selects an input source.

0-9: Number selection key.

LIST: The QUICK ACCESS edit screen appears.

⋮: It displays the additional buttons on the remote control.

🔊: It adjusts the volume level.

⏮️: You can change the programme.

AD: Turn the AD switch on or off.

GUIDE: You can check the programme.

🔇: Mutes the sound.

▶️: Play.

🏠: Displays the Home menu.

⏸️: Pause.

BACK: Move to the previous step.

EXIT: Closes the menu.

🕒: Select current option that's highlighted.

⏪ ⏩ ⏮️ ⏭️: RIGHT/LEFT UP/DOWN buttons to navigate the on-screen menus.

TEXT: Open the TEXT.

T.OPT: Open the function menu of TEXT.

MOVIES: Search Movies

REC: Launch Record.

📺: Launch Live Playback.

NETFLIX: go to Netflix.

prime video: go to prime video.


🔴 🟢 🟡 🔵: Corresponds to various colour functions in the menu or teletext.

MAGIC REMOTE CONTROL



- ⏻ : TV POWER ON/OFF
- ⏻ : STB POWER ON/OFF
- 0-9: Number Key
- ↵ : Input/Channel List
- ☐ QUICK ACCESS : Number Key / Hold : Quick Access
- ⋯ AD/SAP : Screen remote Call / Hold : Audio Description
- 🔇 : Mute
- + / - : Volume UP/Down
- ⏪ / ⏩ / ⏴ / ⏵ : Channel UP/Down
- 🗣️ : Voice recognition Call (Voice recognition activation roll)
- 🏠 : Home Menu Call
- ⚙️ : Quick Settings Call
- Wheel (UP): Page Scroll Up / Go to upper channel level
- Wheel (OK): Confirm
- Wheel (DOWN): Page Scroll Down / Go to lower channel level
- ▲ / ▼ / ◀ / ▶ : Focus Move Up/Down/Left/Right
- ⏪ : Historical Back
- 📺 GUIDE : EPG Call
- NETFLIX : NETFLIX APP Execution
- 🏠 : Input Picker Call
- prime video : AMAZON APP Execution
- 🔴 : Color Key
- 🟢 : Color Key
- 🟡 : Color Key
- 🟠 : Color Key
- MOVIES : MOVIES Call
- ▶ : Play
- ⏸ : Pause

HbbTV

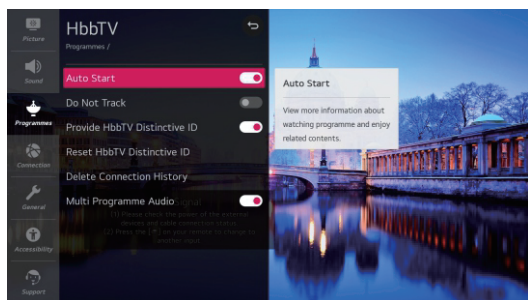

Learn More about HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a new broadcasting standard that enables super-teletext type services, delivered by a broadcast TV programme, to be integrated or linked to online services delivered over broadband to a connected Smart TV. Consumers are therefore able to access various online services such as catch-up TV, Video on Demand (VOD), programme related applications and other rich information services in addition to traditional digital teletext services, all directly on to the TV in a seamless experience. HbbTV services can be activated in a number of ways, the most popular being pressing the Red. Users typically explore services with the traditional navigation keys (including the OK button and the Red, Green, Yellow, Blue). The current version of the HbbTV specification also includes support for “adaptive streaming” of video over a broadband connection thus guaranteeing the best possible image quality for the viewer. For more information about HbbTV, visit www.hbbtv.org. Some models may not be supported.

To Use HbbTV

Settings All Settings icon Programmes HbbTV Sets HbbTV to On.

Enjoy a wide variety of content from HbbTV enabled services.


Service features may be limited when the TV is not connected to the internet.


The functionality and quality of the HbbTV service may vary depending on the quality of your broadband connection. HbbTV services are not guaranteed to be available for all programmes - only those that your broadcaster chooses to support. Some models may not be supported.

When Live Playback is in operation, HbbTV is disabled.




While using HbbTV service, navigation keys and the Wheel (OK) button may be disabled if the Magic Remote's pointer is activated on the screen. In this case, press the left, right, up and down keys in order to deactivate the pointer. (This only applies to models that support the Magic Remote.

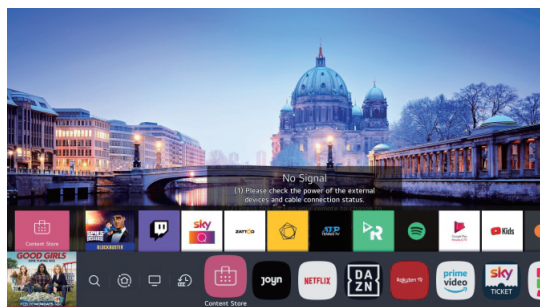HOME






Using the Home Feature of the webOS TV You can open the Home screen by pressing the  button on your remote control.

You can combine frequently used apps on a single screen and use whichever you want at any time.

1. Launch Search.
To see the details, click the Enjoying Content Store Content Search in User Guide.
2. Move to the Home Dashboard.
You can select or control a device (mobile, external device, Home IoT Devices, etc.) connected to the TV.
For more information, see Connecting External Devices Using Home Dashboard in User Guide.
3. Move to the TV input you used recently.
4. Move to the recently used app.
Long-press the  button on the remote control or focus on the Recents.
You can run or close a recently used app in the list provided in the Preview area at the top.
5. You can run, move, and delete the apps installed on your TV.
Focus on each App area. It provides the Preview at the top.
You can check or run useful features of each app and recommended content on the Preview without entering into the app. Some apps may not provide the Preview.
The home screen will be displayed automatically when the TV is turned on. If you don't want the home screen to be displayed, set Home Auto Launch of  ->  -> General -> Home Settings as Off.
The availability of and access to Contents and Services in device are subject to change at any time without prior notice.

USING HOME DASHBOARD

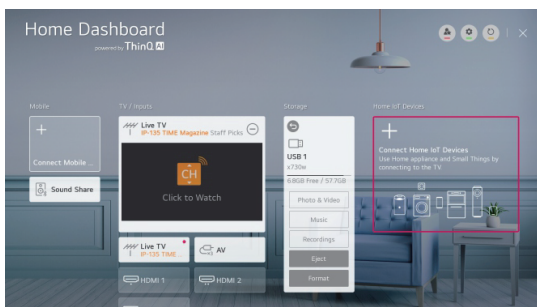


You can select or control a device (mobile, external device, Home IoT Devices, etc.) connected to the TV. Press the  button on the remote control and select Home Dashboard. You can also press and hold the  button on the remote control.

- You can check and select the smart device connected with the LG ThinQ app. *Please refer to Connecting External Devices Connecting Smart Devices in User Guide for more information on the action.*
- You can play sound from a smart device connected via Bluetooth. *Please refer to Connecting External Devices Playing Sound from a Smart Device through the TV's Speakers in User Guide for more information on the action.*
- You can check and select the external device connected through the external input port or network. The currently selected output speaker is displayed, and you can navigate to the output speaker settings screen.
- You can view and select the connected storage device. You can check and control the device connected via the Home IoT. *Please refer to Connecting External Devices Connecting Home IoT Devices in User Guide for more information on the action.*
- You can easily control your device by presetting the desired operations.
 - Sign In:** You can log in/out to and from the LG ThinQ account you created on mobile.
 - Edit:** You can edit the name of the device connected to Inputs or Home IoT Devices or configure the related settings. It refreshes the device list.
- Exit the Home Dashboard.
- Available settings vary depending on the model or region

MEDIA

Connecting USB

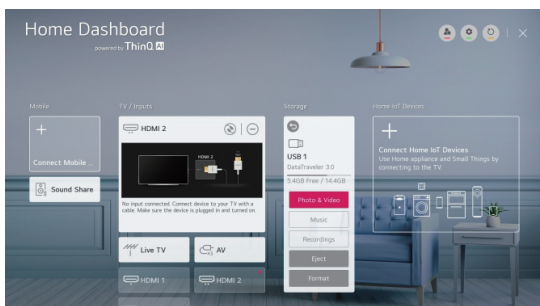

Connect a USB storage device (USB HDD, USB stick) to the USB port on the TV to enjoy the content files stored on the USB storage device on your TV.

Tips for Using a USB Storage Device

A USB storage device that has a built-in automatic recognition programme or uses its own driver might not be recognisable.

Some USB storage devices may not be supported or may not work properly.

If you use a USB extension cable, the USB storage device may not be recognised or may not work properly.

Please use only USB storage devices formatted with the FAT32 or NTFS file system provided by Windows OS.


It is recommended that you use an external USB HDD with a rated voltage of 5 V or less and a rated current of 500 mA or less. If you use a device requiring a higher voltage/current than the rated voltage/current, it may not operate properly due to lack of current.

It is recommended that you use a USB hub or USB storage device with a power supply.

We recommend using a storage device with a capacity of 32 GB for the USB memory and 2 TB or less for the USB hard disk.

If a USB HDD with power-saving function does not work, turn the hard drive off and on again to make it work properly. See the owner's manual for the USB HDD for more information.


Data on a USB storage device may be damaged, so it is recommended that you back up any important files. Users are responsible for data management. The manufacturer bears no responsibility.

Press the  button on the remote control. To remove the USB storage device, press the Eject button, which appears at the top when you focus on the USB storage device you want to remove.

If you disconnect the USB storage device without selecting Eject, an error may occur in your TV or storage device.


When you connect a USB storage device of a file system not supported by the TV to the USB IN port, the format message appears. To use the connected USB storage device, you should format the device first.

After format, all the data of USB storage device will be deleted and formatted as NTFS or FAT32 file system.


Press and hold the  button on your remote control. Select the connected USB from Home Dashboard -> Storage and select the Format button to format the USB storage device.

When connecting a USB storage device, a random file/folder can be created to provide Smart TV services such as the saving and retrieving of thumbnail images.

Viewing Photos and Videos

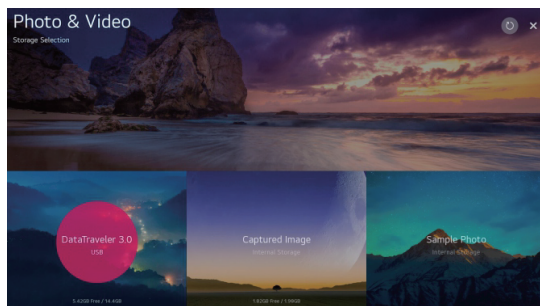

You can view photos and videos using the Photo & Video app.

1. Press the  button on the remote control.
2. Run the Photo & Video app.
3. Select your desired storage device.
4. Select and view your desired photo or video.


Select your desired type of content and viewing method.


Select and delete the desired content. You cannot delete files that are shared from other devices. Select the content you want to play. You can only select the same type of content as you first selected. You can copy content to a USB storage device. Some models may not be supported. Launch Search. Certain content may not be displayed on the list if the number of all content exceeds 40,000.

SETTINGS

Quick Settings

To Use Setting Function Quickly

Set of light-weight controls quickly and simply such as Picture Mode, Sound Out, Sleep Timer and so on. Press the  button on the remote control.

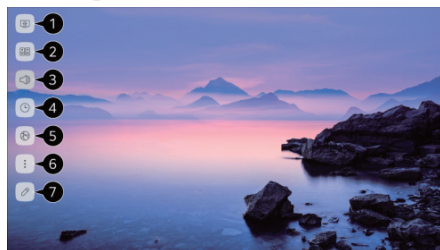

You can set Picture Mode.

You can set Sound Mode.

You can choose Sound Out.

You can set Sleep Timer.

Move to the Connection screen.

You can set more options.



You can add/delete the quick setting items or change their order.

After entering each item, press and hold the Wheel (OK) button on the remote control to go to the corresponding menu

Picture

Picture Mode

Selecting Picture Mode

 ->  -> Picture Picture Mode Settings -> Picture Mode

Select the picture mode that is best suited to your viewing environment, preferences or video type. Select a picture mode. By adjusting and setting each item in more detail based on the mode, your video is better optimised for its characteristics. The configurable items differ depending on model.



When You Use Normal Signals

- Vivid
Sharpens the image by increasing the contrast, brightness and sharpness.
- Eco / APS
The Energy Saver feature changes settings on the TV to reduce power consumption. The configurable items differ depending on model.
- Cinema
Suitable picture for movies.
- Sports / Football / Cricket
Suitable picture for sports games. Sharpens the image of rapid movements such as kicking or throwing a ball. The name of the sport may differ depending on region.

- Game
Suitable picture for gameplay.

Sound

Sound Mode Settings

 ->  -> Sound -> Sound Mode Settings

Sound Mode



You can select the most suitable sound mode for each genre.

Sound Out

Setting Sound Out

 ->  -> Sound -> Sound Out



When Instant Game Response is set to On, audio delays may occur if you set Sound Out to WiSA Speakers/Optical/HDMI ARC.

Switch to Internal TV Speaker or change ->  ->  -> Sound -> Additional Settings -> HDMI Input Audio Format to PCM.

Programmes

Auto Tuning

Automatically Setting Up Programme

 ->  -> Programmes -> Programme Tuning -> Auto Tuning

Automatically tunes the programmes.

Select Country where the TV is used. Programme settings change depending on the country you choose.

Initiate Auto Tuning.

Set Auto Tuning following screen instructions.

If Input Source is not connected properly, programme registration may not work.

Auto Tuning only finds programmes that are currently broadcasting.

If Safety is turned on, a pop-up window will appear asking for password.

Manual Tuning

To Use Manual Programme Tuning

 ->  -> Programmes -> Programme Tuning (Programme Tuning & Settings) -> Manual Tuning



This function is for manually searching and saving programmes.

For digital broadcasting, signal strength and signal quality can be checked.

General

Language

Configuring Language Settings

 ->  -> General -> Language

You can choose the menu language displayed on the screen and the audio language of the digital broadcast.

- Menu Language
You can select one of the menu languages to be displayed on the screen. The language for the speech recognition will be automatically set to the selected language for the menu. The speech recognition is only applied to some models.

- Primary Audio Language / Secondary Audio Language

You can choose the language you want when watching a digital broadcasting programme, which includes multiple audio languages. For programmes that do not support multiple languages, the default will be used. Applies to Digital broadcasting.

- Keyboard Languages
Select the language to use the on-screen keyboard.
- To Set Teletext Language
Sets Teletext language. To see the details, click the Enjoy Live TV TELETXT in User Guide. In Digital Mode Only

Time

 ->  -> General -> Time

You can check the time or configure related settings.

- Set Automatically
The TV time is automatically set to the time of digital broadcasting information sent from the broadcasting station or the time sent from the server.
- Time / Date / Time Zone
You can manually set the time and date if the automatically set current time is incorrect. If you set the time manually with the antenna connected, schedule information, programme guide, etc. may not function correctly.
- Custom Time Zone
When select the Custom in Time Zone, Custom Time Zone menu is activated.

Timers

- Sleep Timer
Sets the TV to turn off at a specified time. If you do not want to use Sleep Timer, select Off.
- Power On Timer
Set Power On Timer to On.
- Power Off Timer
Set Power Off Timer to On.
- 4 Hours Auto Power Off
If you do not press any button for 4 hours after the TV is turned on by a feature such as Power On Timer, the TV will be turned off automatically.



Safety

TV Rating Locks

This function operates according to information from the broadcasting station. Therefore if the signal has incorrect information, this function does not operate. Prevents children from watching certain adult's TV programmes, according to the ratings limit set. Enter


a password to watch a blocked programme. Rating differs by country.

Press the Settings button on the remote control.

Select  ->  -> General -> Safety.

Set Safety to On. Select TV Rating Locks. Supported only in the digital mode. Some models may not be supported. The initial password is set as "0000".

Reset Password

 ->  -> General -> Safety -> Reset Password.

Set or change the password for the TV. The initial password is set as "0000". When France or Norway is selected for Country, the password is not "0000" and "1234" but "0413".

Resetting a Lost Password

If you lose the password you set, you can reset it as follows:

1. Press the Settings button on the remote control.
2. Select All Settings icon General Safety.
3. Press Programmes Up -> Programmes Up -> Programmes Down -> Programmes Up on the remote control. The master password input window will appear.
4. Enter the numbers "0313" in the master password input window, then press Enter. The password will be reset.

GENERAL PROBLEMS WITH TV SET

Problem	Solution
No power	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the AC cord of TV is plugged in or not. If there's still no power, please disconnect the plug, and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on
Signal not received properly	<ul style="list-style-type: none"> • Double or phantom images may appear on your TV if there are high buildings or mountains close to where you are. You can adjust the image through manual operation: adjust the direction of the external antenna. • If you use indoor antenna, under certain circumstance signal reception may be more difficult. Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception, you may have to switch to an external antenna.
No picture	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the antenna at the back of the TV is connected properly. • View other channels to see if the problem still occurs.
Video appears with no audio	<ul style="list-style-type: none"> • Try increasing the volume. • Check if the TV's sound is on mute or not.
Audio is present, but video does not appear or is discolored.	<ul style="list-style-type: none"> • Try adjusting the contrast and brightness.
Static noise affects video and audio quality	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.
Broken lines on screen	<ul style="list-style-type: none"> • Electrical appliances such as hair dryers or vacuums etc. may be interfering with your TV set. Switch these appliances off.
Remote doesn't work	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the plastic bag which came with the remote control is removed. Try using the remote in a shorter distance from the TV. Check if the placement of the batteries is correct, or try using new batteries with the remote control. • The TV will go into standby mode if it receives no response in a few minutes.
No video (pc mode)	<ul style="list-style-type: none"> • Please check if the cable is connected to the VGA port correctly, or if the cable is bent in some places.

Problem	Solution
Vertical line blinking (pc mode)	<ul style="list-style-type: none"> • Enter the main menu, and adjust the vertical placement to eliminate the vertical line.
Horizontal tearing (pc mode)	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust the horizontal placement of the screen to clear any horizontal lines.
Screen is too bright or dark (pc mode)	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust the brightness or contrast in the main menu.
No response from the pc	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the Pc's display resolution is set to a compatible resolution for the TV.
Lines appearing when a device is connected to the rca prot	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure you are using a cable of good quality.
Problems are unresolved	<ul style="list-style-type: none"> • Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then reconnect to the socket. If problems still persist, do not attempt to repair the TV by yourself. Kindly contact the service center.

Do not leave your TV display a static image, whether it is from a paused video, menu screen, etc. for an extended period of time, doing so will damage the display and may cause image burn-in.

OPOMBA

Ta naprava je namenjena izključno uporabi v gospodinjstvu. Če bi bila naprava, namenjena za uporabo v gospodinjstvu, uporabljena v profesionalne in/ali komercialne namene, bi se zaradi tega skrajšala njena življenjska doba, njene lastnosti delovanja pa bi se poslabšale.

SPLOŠNA VARNOST

Pred začetkom uporabe tega televizorja natančno preberite navodila.

Shranite ta priročnik, izpolnjeno garancijsko kartico, račun in embalažo izdelka.

Če pravilno upoštevate navodila za previdnostne ukrepe v zvezi z varnostjo, je tveganje požara, električnega udara in poškodb zmanjšano. Upoštevajte vsak navodila in opozorila.



Warning

**Risk of electric shock.
Do not open.**



Strela s simbolom v trikotniku opozarja na neizolirano nevarno napetost na ohišju izdelka, ki je lahko dovolj visoka, da so ljudje lahko žrtve električnega udara.



Klicaj v trikotniku opozarja, da so v dokumentih, priloženih izdelku, pomembna navodila za delovanje in vzdrževanje.

Da preprečite nevarnost električnega udara, morate odstraniti pokrov (ali zadnjo stran) enote. Enoto lahko servisira samo usposobljeno servisno osebje.

POMEMBNE INFORMACIJE

Simbol strele v trikotniku opozarja na neizolirano nevarno napetost na ohišju izdelka, ki je lahko dovolj visoka, da so ljudje lahko žrtve električnega udara.

- Uporabljajte omarice ali stojala, ki jih priporoča proizvajalec televizorja.
- Uporabljajte samo pohištvo, ki izdelke lahko varno podpira.
- Poskrbite, da izdelek ne bo visel prek roba podpornega pohištva.
- Izdelka ne postavljajte na visoko pohištvo, ne da bi pohištvo in izdelek pritrditi na stabilno podporo.
- Izdelka ne postavljajte na tkanine ali druge prevodne materiale.
- Otroke opozorite, da je plezanje na pohištvo, zato da bi dosegli televizor ali njegove kontrolne elemente, nevarno in da naj za pomoč prosijo odraslega.
- Tega aparata ne izpostavljajte dežju ali vlagi, saj lahko pride do požara ali nevarnosti električnega udara.
- V izdelek na noben način ne posegajte in ga ne spreminjajte.
- Uporabljajte le dodatno opremo, ki jo je navedel in jo priporoča proizvajalec.
- Izdelka ne izpostavljajte pljuskom ali stiku z vodo.
- Na vrh izdelka ne postavljajte nobenega predmeta, kar vključuje tudi predmete, napolnjene z vodo, kot so vaze.
- Če baterija ni pravilno nameščena, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte jo z baterijo enake ali enakovredne vrste.

Namestitev

Pri nameščanju tega izdelka upoštevajte navodila v skladu s priročnikom za uporabo. Ta izdelek je treba postaviti na dovolj stabilno mesto; če je postavljen nepravilno, je zaradi možnosti padca lahko nevaren in povzroči poškodbe, zlasti pri otrocih.

- Preden ta komplet televizorja namestite, se prepričajte, da napetost v vtičnici ustreza napetosti, navedeni na tablici z nazivnimi podatki.
- Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča ali pa vtičnice, ki je razrahljana. Pri tem lahko pride do električnega udara.
- V eno vtičnico ne priklopite več naprav. Pri tem se vtičnica lahko pregreje in pride do požara. Poskrbite, da bo med delovanjem opreme vtičnica zlahka dostopna.
- Napajalnega kabla ne ukrivljajte, ne zvijajte in ne pregibajte preveč.
- Ne dovolite, da je kar koli položeno na napajalni ali antenski kabel ali da se vali po njem. Pri tem lahko pride do požara ali električnega udara.
- Napajalnega kabla ne speljite v bližini aparatov, ki proizvajajo toploto, kot so radiatorji, peči ali likalniki. Prekomerna toplota lahko stopi izolacijo in izpostavi žice pod napetostjo, zaradi česar lahko pride do požara ali električnega udara.
- Ta televizor odklopite iz vtičnice med nevihtami s strelami ali kadar ga dlje časa ne uporabljate. Če tega ne storite, lahko pride do požara ali električnega udara.
- Prezračevalnih odprtin izdelka ne pokrivajte s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese itd., in v reže, ki so na izdelkih, ne vstavljajte predmetov. Zaradi

tega se lahko temperatura dvigne in lahko pride do požara.

- Če opazite kakršne koli nenavadne vonjave ali dim okrog enote, jo takoj odklopite iz vtičnice in se obrnite na servisni center. V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega udara.
- Ko enote dlje časa ne uporabljate ali pa jo premikate, poskrbite za to, da boste odklopili napajalni kabel iz stenske vtičnice.
- Ne spreglejte, da se na enoti lahko sčasoma nabere prah in se zato proizvaja toplota ali pa poslabša kakovost izolacije, kar lahko povzroči požar zaradi elektrike.
- Ta izdelek ni namenjen osebam (vključno z otroki) s telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi okvarami ali pa otrokom katere koli starosti. Nadzorovati jih mora oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Baterije iz daljinskega upravljalnika lahko menja le odrasla oseba, ki mora poskrbeti, da ne bodo v bližini dojenčkov in otrok.
- Če je otrok pogoltnil baterijo, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Baterije (paket baterij ali nameščene baterije) ne smejo biti izpostavljene prekomerni toploti, kot je sončna svetloba, ogenj in podobno.
- Za vzdrževanje izdelka ne uporabljajte nobenih kemičnih ali čistilnih sredstev ali vlažne krpe; madeže ali prah obrišite le s suho krpo in le po tem, ko ste izdelek izklopili iz napajalne vtičnice.
- Poskrbite, da se boste za morebitna popravila ali servis, ki je zahtevan za izdelek, obrnili na naš klicni center.

OPOZORILO!

MOČNO PRIPOROČAMO, da ta izdelek ZASIDRATE.

Če boste televizor postavili na pohištvo, lahko povzroči resne poškodbe ali smrt.

DA PREPREČITE MOREBITNE RESNE ALI USODNE POŠKODBE, MOČNO PRIPOROČAMO, DA TA IZDELEK TRAJNO FIKSIRATE NA STENO ALI DRUGO PRIMERNO POVRŠINO. PRIPOMOČKI ZA PRITRĐITEV NISO PRILOŽENI, SAJ SO PRITRĐITVENI ELEMENTI PRI RAZLIČNIH MATERIALIH POVRŠIN RAZLIČNI. ČE NE VESTE, KATERI PRIPOMOČEK ZA PRITRĐITEV UPORABITI, SE ZA NASVET OBRNITE NA STROKOVNJAKA.

- Če televizor ni postavljen na dovolj stabilno mesto, je lahko nevaren, saj lahko pade.
- Mnogim poškodbam, še posebej pri otrocih, se je mogoče izogniti s preprostimi previdnostnimi ukrepi, kot so:
 - uporaba omara ali stojal, ki jih priporoča proizvajalec televizorja,
 - uporaba izključno pohištva, ki izdelek lahko varno podpira,
 - skrb za to, da televizor ne visi prek roba podpornega pohištva,
 - skrb za to, da televizorja nikoli ne postavljate na visoko pohištvo (na primer, na kredence ali knjižne omare), ne da bi pohištvo in televizijski sprejemnik pritrtili na primerno podporo,
 - skrb za to, da televizijski sprejemnik nikoli ne stoji na blagu ali drugih materialih, ki bi bili umeščeni med televizor in podporno pohištvo,
 - poučevanje otrok o nevarnostih plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor ali njegove kontrolne elemente.

Ob postavitvi tega izdelka poskrbite za to, da:

- mesto ne bo mokro ali vlažno in da bo dobro prezračevano;
- mesto ne bo na neposredni sončni svetlobi ali v bližini grelnikov;
- mesto ne bo v bližini pljuskov vode;
- bo mesto zaščiteno pred prekomernim prahom ali maščobo;
- te opreme ne boste namestili v omejen prostor, kot je knjižna omara ali podobna enota;
- kompleta televizorja ne boste namestili v bližino virov toplote, kot so radiatorji, pečice ali druga avdiovizualna oprema, ki proizvaja toploto;
- na televizor ne boste postavljali posod s tekočino; če tekočina pade vanj, lahko pride do kratkega stika, požara ali električnega udara;
- ne boste postavljali majhnih kovinskih predmetov na vrh enote; v televizor ne bodo padli kovinski

predmeti, saj lahko pride do kratkega stika, požara ali električnega udara,

- v bližini enote ne boste uporabljali vnetljivih ali gorljivih materialov. Če tega ne storite, lahko pride do požara ali električnega udara. Na vrh televizorja ne postavljajte nobenih virov odprtega ognja, kot so prižgane sveče, cigarete ali dišeče paličice;
- antene ne boste namestili v bližino visokonapetostnega voda;
- se boste za namestitev antene obrnili na strokovnjaka za montažo anten, da ne bo nameščena napačno, saj bi to lahko povzročilo požar, električni udar ali resne poškodbe.
- Namestite enoto na razumno razdaljo od stene, da poskrbite za zadostno prezračevanje.
- Če se napajalni vtič ali spojnik aparata uporablja kot odklopná naprava, mora biti vedno zlahka na voljo za uporabo.



Simbol kaže, da je aparat dvojno izoliran med nevarno omrežno napetostjo in deli, dostopnimi uporabniku. Pri popravilih uporabljajte le identične nadomestne dele.

NAMESTITEV

Namestite stojalo, kot je opisano spodaj, če pa ga želite montirati na steno, se obrnite na strokovnjaka za montažo. Prepričajte se, da televizor ni priključen v stensko vtičnico, poleg tega pa priporočamo, da vam pri naslednjem opravilu pomaga še ena oseba.

Pritrditev stojala

Step 1


Na vrh ravne površine postavite mehak, oblaznjen material, da preprečite poškodbe plošče zaslona. Nato zaslon televizorja plosko postavite nanj, tako da bo stran z zaslonom obrnjena navzdol, kot je prikazano na desni sliki.

Step 2

Nogo stojala poravnajte s točko namestitve, kot je prikazano na sliki spodaj.

Step 3


Priprite (priložene) vijake z izvijačem, da pritrdite stojalo na ploščo, kot je prikazano na desni sliki.

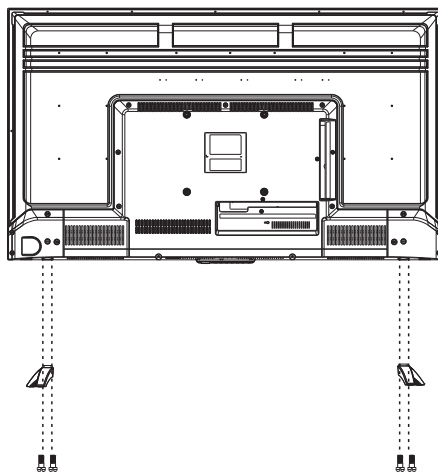

POZOR!

Ne privijajte premočno, saj bi s tem lahko poškodovali odprtine za vijak.

KONTROLNI ELEMENTI IN PRIKLJUČKI

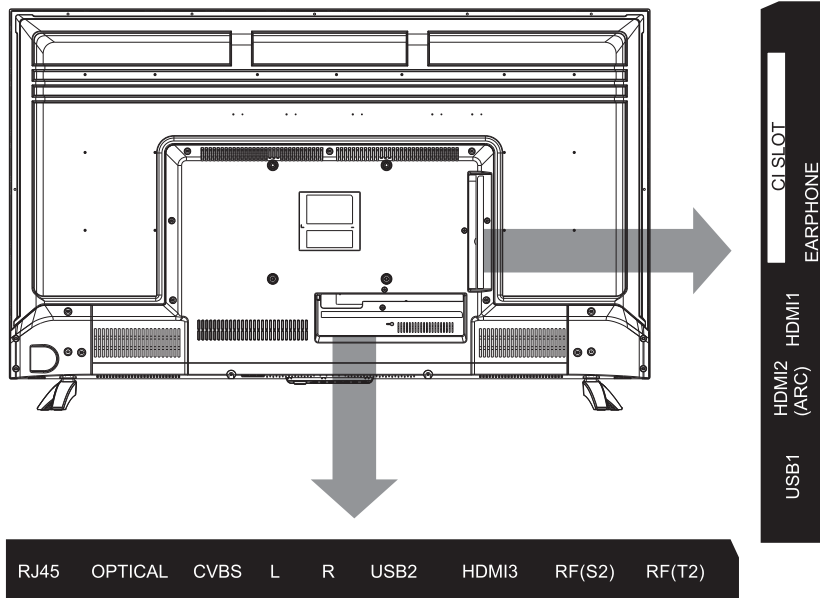

1. RJ45: priključitev interneta.
2. OPTICAL (OPTIČNI PRIKLJUČEK): priključitev sprejemnika SPDIF.
3. AV INPUT (AV-VHOD): zunanji vhod za AV-signal in ustrezni desni/levi kanal za zvok.
4. USB: tu priključite napravo USB za predvajanje predstavnostnih datotek z nje.
5. HDMI: vhod za digitalni signal iz video priključka za HDMI.
6. RF(S2)/RF(T2): vhod televizorja za priključitev antene/satelitske antene.
7. CI: REŽA CI: na voljo samo pri stanju DTV; opozorilo, če niste vstavili kartice CI. Ko vstavite kartico CI, lahko vstopite v meni, da preverite vse informacije na kartici CI.
8. SLUŠALKE: če so priključene slušalke, so zvočniki onemogočeni.

DALJINSKI UPRAVLJALNIK



NAPAJANJE: VKLOPLJENO/IZKLOPLJENO.

TV/RAD (TELEVIZOR/RADIO): preklomp med televizorjem in radiem.

Q: iskanje.

SUBTITLE (PODNPAPISI): omogoči/onemogoči podnapise.

⚙️: vstop v meni Quick Settings (Hitre nastavitve).

⏪: izbira vhodnega vira.

0-9: tipka za izbiro številke.

LIST (SEZNAM): pojavi se zaslon za urejanje QUICK ACCESS (HITRI DOSTOP).

⋮: prikaz dodatnih gumbov na daljinskem upravljalniku.

🔊: prilagoditev ravni glasnosti.

⏮: program lahko spremenite.

AD: Za vklop ali izklop stikala AD.

GUIDE: program lahko preverite.

🔇: utiša zvok.

▶: predvajanje.

🏠: prikaz začetnega menija.

⏸: začasna zaustavitev.

BACK (NAZAJ): pomik na prejšnji korak.

EXIT (IZHOD): zapiranje menija.

⊙: izbira trenutne možnosti, ki je označena.

△▽◀▶: gumbi za pomik DESNO/LEVO/NAVZGOR/NAVZDOL za krmarjenje po zaslonskih menijih.

TEXT (BESEDILO): odprite možnost TEXT (BESEDILO).

T.OPT (MOŽNOST BESEDILA): odprite funkcijski meni možnosti TEXT (BESEDILO).

MOVIES (FILMI): iskanje filmov.

REC (SNEMANJE): zagon snemanja.

📺: zagon predvajanja v živo.

NETFLIX: pomik na Netflix.

prime video: premik na storitev Prime Video.

🔴 🟢 🟡 🔵: ustreza različnim barvnim funkcijam v meniju ali teletekstu.


DALJINSKI UPRAVLJALNIK MAGIC




 : VKLOP/IZKLOP NAPAJANJA TELEVIZORJA.

 : VKLOP/IZKLOP NAPAJANJA TELEVIZIJSKEGA KOMUNIKATORJA (STB).

0-9: številčna tipka.


 : seznam vhodov/kanalov.

 QUICK ACCESS : številčna tipka/pridržanje: QUICK ACCESS (HITRI DOSTOP)

 AD/SAP : priklic/pridržanje na daljavo na zaslonu: zvočni opis.

 : utišanje.

 : povečanje/zmanjšanje glasnosti.

 : pomik po kanalih navzgor/navzdol.

 : priklic prepoznavanja govora (tipka za aktivacijo prepoznavanja govora).


 : priklic možnosti Home Menu (Začetni meni).


 : priklic možnosti Quick Settings (Hitre nastavitve).

Kolesce (NAVZGOR): pomik navzgor na strani/pomik na višjo raven kanala.

Kolesce (OK (V REDU)): potrditev.

Kolesce (NAVZDOL): pomik navzdol na strani/pomik na nižjo raven kanala.

 : Premik fokusa navzgor/navzdol/levo/desno.


 : premik po zgodovini nazaj.

 : priklic EPG.

NETFLIX : izvajanje aplikacije NETFLIX APP.

 : priklic izbirnika vhoda.

 : izvajanje aplikacije AMAZON APP.

 : barvna tipka.y

 : barvna tipka.

 : barvna tipka.


 : barvna tipka.

MOVIES : priklic možnosti MOVIES (FILMI).

 : predvajanje.

 : začasna zaustavitev.


HbbTV

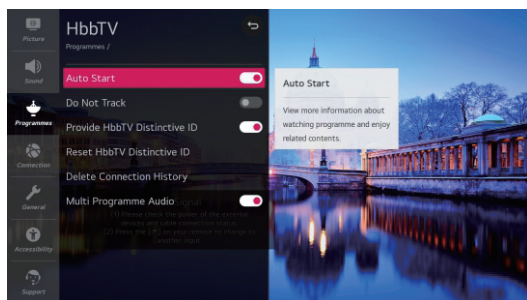

Poučite se o standardu oddajanja HbbTV

HbbTV (hibridna radiodifuzno-širokopasovna televizija) je novi standard oddajanja, ki omogoča, da so storitve tipa vrhunskega teleteksta, ki jih dostavlja televizijski program, integrirane v spletne storitve, ki so prek širokopasovnega dostopa dostavljene v povezani pametni televizor, ali pa so s temi storitvami povezane. Zato potrošniki ne dostopajo le do tradicionalnih storitev digitalnega teleteksta, ampak tudi do različnih spletnih storitev, kot so časovno zamaknjena televizija, video na zahtevo (VOD), s programi povezane aplikacije in druge storitve z obogatnimi informacijami, vse to pa jim je brez prekinitev na voljo neposredno na televiziji. Storitve HbbTV je mogoče aktivirati na več načinov, najpogosteje s pritiskom rdeče tipke. Uporabniki običajno raziskujejo storitve prek uveljavljenih tipk za krmarjenje (vključno z gumbom OK (V redu) ter rdečo, zeleno, rumeno in modro tipko). Trenutna različica specifikacije HbbTV vključuje tudi podporo za „prilagoditveno pretakanje“ videa prek širokopasovne povezave, s tem pa tudi zagotavljanje najboljše kakovosti slike za gledalca. Za več informacij o storitvi HbbTV obiščite spletno mesto www.hbbtv.org. Nekateri modeli morda niso podprti.

HOME

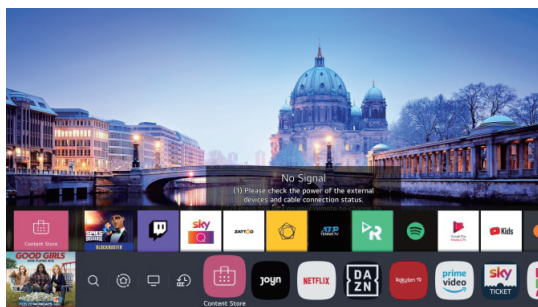

Uporaba storitve HbbTV

Z gumbi Settings (Nastavitve), All Settings (Vse nastavitve) Programmes (Programi), HbbTV je storitev HbbTV nastavljena na On (Vključeno).


Uživajte v raznoliki vsebini storitev, pri katerih je omogočena storitev HbbTV.

Funkcije storitev so lahko omejene, če televizor ni priključen na internet.


Delovanje in kakovost storitve HbbTV se lahko spreminja, odvisno od kakovosti širokopasovne povezave. Pri storitvah HbbTV ni jamstva, da bodo na voljo pri vseh programih – le pri tistih, pri katerih se radiotelevizijska postaja odloči, da jih bo pri njih podpirala. Pri nekaterih modelih morda niso podprte.

Če deluje funkcija Live Playback (Predvajanje v živo), je storitev HbbTV onemogočena.



Če je na zaslonu aktiviran kazalec daljinskega upravljalnika Magic, so tipke za krmarjenje in kolesce (gumb OK (V REDU)) med uporabo storitve HbbTV lahko onemogočeni. V tem primeru za deaktivacijo kazalca pritisnite tipke za pomik v levo, v desno, navzgor in navzdol. (To velja le za modele, pri katerih je podprt daljinski upravljalnik Magic.)

S funkcijo Home (Začetek) sistema webOS TV lahko odprete zaslon Home (Začetek), tako da pritisnete gumb  na daljinskem upravljalniku.


Na enem zaslonu lahko kombinirate pogosto uporabljene aplikacije in katero koli zeleno aplikacijo lahko uporabite kadar koli.



1. Zagon iskanja.
Za ogled podrobnosti v uporabniškem priročniku kliknite The Enjoying Content Store (Trgovina z vsebino), Content Search (Iskanje vsebine).
2. Premaknite se na začetno nadzorno ploščo.
Izberete ali nadzorujete lahko napravo (mobilno ali zunanjo napravo, domačo napravo, povezano z internetom stvari itd.), ki je povezana z internetom. Za več informacij si v uporabniškem priročniku oglejte Connecting External Devices (Povezovanje zunanjih naprav), Using Home Dashboard (Uporaba začetne nadzorne plošče).
3. Premaknite se na vhod televizorja, ki ste ga nedavno uporabljali
4. Premaknite se na nedavno uporabljeno aplikacijo. Dolgo pritisčajte gumb  na daljinskem upravljalniku ali pa se usmerite na možnost Recents (Nedavno ogledano). Na seznamu v območju Preview (Predogled) na vrhu

lahko zaženete ali zaprete nedavno uporabljeno aplikacijo.

5. Aplikacije, nameščene v televizorju, lahko zaženete, premikate in izbrišete.
Usmerite se na posamezno območje aplikacij. Na vrhu vsakega je predogled.
Brez vstopa v aplikacijo lahko preverite ali zaženete uporabne funkcije vsake aplikacije in si ogledate priporočeno vsebino v pregledu.
V nekaterih aplikacijah možnost Preview (Predogled) ni na voljo.
Začetni zaslon bo samodejno prikazan, ko bo televizor vklopljen. Če ne želite, da bi bil začetni zaslon prikazan, nastavite možnost Home Auto Launch (Samodejni zagon začetnega zaslona)  ->  -> General (Splošno) -> Home Settings (Nastavitve začetnega zaslona) na Off (Izklopljeno). Razpoložljivost možnosti Contents (Vsebina) in Services (Storitve) v napravi se lahko kadar koli spremeni brez predhodnega obvestila.

USING HOME DASHBOARD

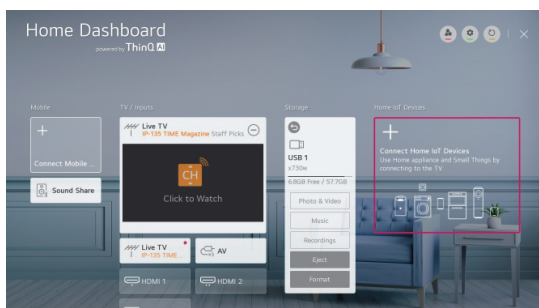

Izberete ali nadzorujete lahko napravo (mobilno ali zunanjo napravo, domačo napravo, povezano z internetom stvari itd.), ki je povezana z internetom. Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku in izberite začetno nadzorno ploščo. Pritisnite in pridržite lahko tudi gumb  na daljinskem upravljalniku.

- Preverite in izberete lahko pametno napravo, povezano z aplikacijo LG ThinQ. Za več informacij o dejanju glejte *Connecting External Devices (Priklop zunanjih naprav)*, *Connecting Smart Devices (Priklop pametnih naprav)* v uporabniškem priročniku.
- Zvok lahko predvajate iz pametne naprave, povezane prek povezave Bluetooth. Za več informacij o dejanju glejte *Connecting External Devices (Priklop zunanjih naprav)*, *Playing Sound from a Smart Device through the TV's Speakers (Predvajanje zvoka iz pametne naprave prek zvočnikov televizorja)* v uporabniškem priročniku.
- Preverite in izberete lahko zunanjo napravo, povezano prek zunanjih vhodnih vrat ali omrežja. Prikazan je trenutno izbrani izhodni zvočnik in pomaknete se lahko na zaslon nastavitvev izhodnega zvočnika.
- Lahko si ogledate in izberete priklopljeno napravo za shranjevanje. Preverite in nadzirajte

lahko napravo, povezano prek domačega interneta stvari. Za več informacij o dejanju glejte *Connecting External Devices (Priklop zunanjih naprav)*, *Connecting Home IoT Devices (Priklop naprav, povezanih prek domačega interneta stvari)* v uporabniškem priročniku.

- S predhodno nastavitvijo zelenih postopkov lahko enostavno nadzirate napravo.


Sign In (Prijava): v račun LG ThinQ, ki ste ga ustvarili v mobilnem telefonu, se lahko prijavite ali pa se odjavite iz njega.

Edit (Urejanje): uredite lahko ime naprave, povezane z vhodi ali napravami domačega interneta stvari, ali konfigurirate povezane nastavitve. S tem osvežite seznam naprav.

- Zaprite začetno nadzorno ploščo.
- Razpoložljive nastavitve so odvisne od modela ali regije.

PREDSTAVNOST

Priklop USB

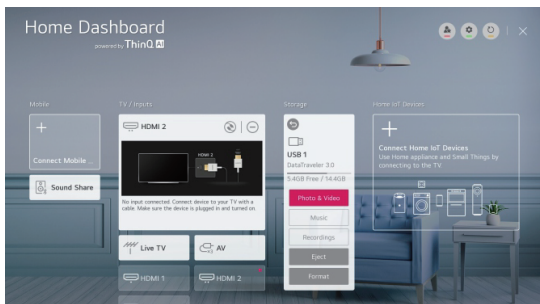

Povežite napravo za shranjevanje USB (trdi disk USB, ključ USB) z vhodom USB na televizorju, da boste uživali v vsebini datotek, shranjenih na napravi za shranjevanje USB na televizorju.

Nasveti za uporabo naprave za shranjevanje USB

Naprave za shranjevanje USB z vgrajenim programom za samodejno prepoznavanje ali lastnim pogonom morda ne bo mogoče prepoznati.

Nekatere naprave za shranjevanje USB morda niso podprte ali ne delujejo pravilno.

Če uporabljate podaljšek za USB, naprava za shranjevanje USB morda ne bo prepoznana ali ne bo pravilno delovala.

Uporabljajte le naprave za shranjevanje USB, ki so formatirane z datotečnim sistemom FAT32 ali NTFS, ki je na voljo v operacijskem sistemu Windows.

Priporočljivo je, da uporabljate zunanji trdi disk USB z nazivno napetostjo 5 V ali manj in nazivnim tokom 500 mA ali manj. Če uporabljate napravo, pri kateri je zahtevana napetost/tok višja od nazivne napetosti/roka, zaradi premajhnega toka morda ne bo delovala pravilno.


Priporočljivo je, da uporabljate vozlišče USB ali napravo za shranjevanje USB z napajanjem.

Priporočamo, da za pomnilnik USB uporabite napravo za shranjevanje z zmogljivostjo 32 GB, za trdi disk USB pa z zmogljivostjo 2 TB ali manj.

Če trdi disk USB s funkcijo varčevanja z energijo ne deluje, ga izklopite in znova vklopite, da bo pravilno deloval. Za več informacij glejte navodila za uporabo trdega diska USB.

Povežite napravo za shranjevanje USB (trdi disk USB, ključ USB) z vhodom USB na televizorju, da boste uživali v vsebini datotek, shranjenih na napravi za shranjevanje USB na televizorju.


Podatki na napravi za shranjevanje USB so lahko poškodovani, zato je priporočljivo, da pomembne datoteke varnostno kopirate. Za upravljanje podatkov so odgovorni uporabniki. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.

Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku. Da odstranite napravo za shranjevanje USB, pritisnite gumb Eject (Izvrzi), ki se prikaže na vrhu, ko se usmerite na napravo za shranjevanje, ki jo želite odstraniti.

Če napravo za shranjevanje USB odklopite, ne da bi izbrali možnost Eject (Izvrzi), se na televizorju ali napravi za shranjevanje pojavi napaka.


Ko napravo za shranjevanje USB datotečnega sistema, ki ga televizor ne podpira, priklopite na vrata za vhod USB, se pojavi sporočilo o formatiranju. Da boste lahko uporabljali priklopljeno napravo za shranjevanje USB, jo morate najprej formatirati.

Po formatiranju bodo vsi podatki na napravi za shranjevanje USB izbrisani in formatirani v obliki datotečnega sistema NTFS ali FAT32.


Pritisnite in pridržite gumb  na daljinskem upravljalniku. V možnosti Home Dashboard (Začetna nadzorna plošča) -> Storage (Shranjevanje) izberite priklopljeni USB in izberite gumb Format (Formatiraj), da formatirate napravo za shranjevanje USB.

Pri priklopu naprave za shranjevanje USB je mogoče za zagotavljanje storitev Smart TV (Pametna televizija), kot sta shranjevanje in pridobivanje sličic, ustvariti naključno datoteko/mapo.

Ogled fotografij in videoposnetkov

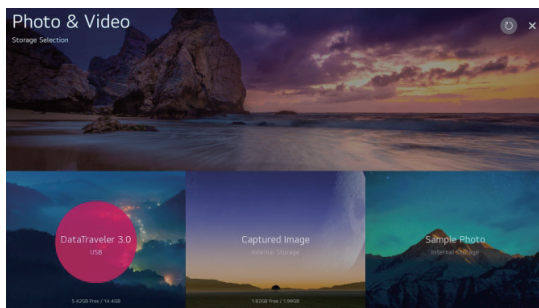

Fotografije in videoposnetke si lahko ogledate z aplikacijo Photo & Video (Fotografije in videoposnetki).


1. Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.
2. Zaženite aplikacijo Photo & Video (Fotografije in videoposnetki).
3. Izberite želeno napravo za shranjevanje.
4. Izberite in ogledajte si želeno fotografijo ali videoposnetek.

Izberite želeno vrsto vsebine in način ogleda.

NASTAVITVE

Hitre nastavitve

Hitra uporaba funkcije nastavitvev

Hitra in preprosta nastavitvev enostavnih kontrolnih elementov, kot so Picture Mode (Način slike), Sound Out (Izhod zvoka), Sleep Timer (Časovnik spanja) itd. Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.



Nastavite lahko Picture Mode (Način slike).

Nastavite lahko Sound Mode (Način zvoka).

Izberete lahko Sound Out (Izhod zvoka).

Nastavite lahko Sleep Timer (Časovnik spanja).

Premik na zaslon Connection (Povezava).

Nastavite lahko več možnosti.

Dodate/izbrišete lahko elemente hitrih nastavitvev ali spremenite njihov vrstni red.

Po vnosu vsakega elementa pritisnite gumb OK (V redu) na daljinskem upravljalniku in ga pridržite, da se premaknete v ustrezni meni.



Izberite in izbrišite želeno vsebino. Datotek iz drugih naprav, ki so v skupni rabi, ne morete izbrisati. Izberite vsebino, ki jo želite predvajati. Izberete lahko samo isto vrsto vsebine, ki ste jo izbrali prvič. Vsebino lahko kopirate na napravo za shranjevanje USB. Nekateri modeli morda niso podprti.

Zagon iskanja. Če število elementov celotne vsebine preseže 40.000, določena vsebina na seznamu morda ne bo prikazana.

Slika

Picture Mode (Način slike)

Izbira možnosti Picture Mode (Način slike)

 ->  -> Picture (Slika) Picture Mode Settings (Nastavitve načina slike) -> Picture Mode (Način slike) Izberite način slike, ki najbolj ustreza okolju ogleda, prednostnim nastavitvam ali vrsti videa. Izberite način slike. S podrobnejšo prilagoditvijo in nastavitvijo vsakega elementa glede na način je video bolj optimiziran glede na njegove lastnosti. Elementi, ki jih je mogoče konfigurirati, so odvisni od modela.

Uporaba normalnih signalov

- Vivid (Živahno)
Izostri sliko, tako da poveča kontrast, svetlost in ostrino.
- Eco / APS (Eko/APS)
- Funkcija Energy Saver (Varčevanje z energijo) spremeni nastavitve televizorja, da je poraba energije manjša.
- Elementi, ki jih je mogoče konfigurirati, so odvisni od modela.
- Cinema (Kino)
- Slika, primerna za filme.
- Sports / Football / Cricket (Športi/nogomet/kriket)
- Slika, primerna za športne igre. Izostri sliko hitrih gibov, kot sta brcanje ali metanje žoge. Imena športov se lahko razlikujejo glede na regijo.

- Game (Igra)
Slika, primerna za igranje iger.

Sound (Zvok)

Sound Mode Settings (Nastavitev načina zvoka)

-> -> SSound (Zvok) -> Sound Mode Settings (Nastavitev načina zvoka)

Sound Mode (Način zvoka)

Izberete lahko najprimernejši način zvoka za vsak žanr.

Sound Out (Izhod zvoka)

-> -> Sound (Zvok) -> Sound Out (Izhod zvoka)

Ko je možnost Instant Game Response (Takojšnji odziv igre) nastavljena na On (Vključeno), lahko pride do zakasnitev, če nastavite možnosti Sound Out (Izhod zvoka) na WiSA Speakers/Optical/HDMI ARC (Zvočniki WiSA/Optično/HDMI ARC)

Preklopite na možnost Internal TV Speaker (Notranji zvočnik televizorja) ali spremenite -> -> -> -> Sound (Zvok) -> Additional Settings (Dodatne nastavitve) -> HDMI Input Audio Format to PCM (Oblika vhodnega zvoka HDMI v PCM).

Programi

Samodejno nastavljanje

Samodejno nastavljanje programov

-> -> Programmes (Programi) -> Programme Tuning (Nastavitev programov) -> Auto Tuning (Samodejno nastavljanje)

Samodejno nastavi programe.

Izberite državo, v kateri je televizor uporabljan.

Nastavitve programov se razlikujejo glede na izbrano državo. Zaženite možnost Auto Tuning (Samodejno nastavljanje).

Po navodilih na zaslonu nastavite možnost Auto Tuning (Samodejno nastavljanje). Če vhodni vir ni pravilno priključen, registracija programov morda ne bo delovala.

S samodejnim nastavljanjem so najdeni le programi, ki se trenutno oddajajo.

Če je vklopljena možnost Safety (Varnost), se bo prikazalo pojavno okno s pozivom, da vnesite geslo.

Manual Tuning (Ročno nastavljanje)

Ročno nastavljanje programov

-> -> Programmes (Programi) -> Programme Tuning (Programme Tuning & Settings) (Nastavljanje programov (Nastavljanje in nastavitve programov) -> Manual Tuning (Ročno nastavljanje). Ta funkcija je namenjena ročnemu iskanju in shranjevanju programov.

Pri digitalnem oddajanju je mogoče preveriti jakost in kakovost signala.

Splošno

Language (Jezik)

Konfiguriranje nastavitve jezika

-> -> General (Splošno) -> Language (Jezik)

Izberete lahko jezik menija, prikazanega na zaslonu, in jezik zvoka digitalnega oddajanja.

- Menu Language (Jezik menija)
Izberete lahko enega od jezikov menija, ki bo prikazan na zaslonu. Jezik pri prepoznavanju govora bo samodejno nastavljen na izbrani jezik za meni. Prepoznavanje govora je uporabljeno le pri nekaterih modelih.
- Primary Audio Language / Secondary Audio Language (Primarni jezik zvoka/sekundarni jezik zvoka)
Izberete lahko želeni jezik za ogled programa digitalnega oddajanja, ki vključuje več jezikov zvoka. Pri programih, ki ne podpirajo več jezikov, bo uporabljen privzeti jezik. Velja za digitalno oddajanje.
- Keyboard Languages (Jeziki tipkovnice)
Izberite jezik, ki ga boste uporabljali na zaslonski tipkovnici.
- To Set Teletext Language (Nastavitev jezika teleteksta)
- Nastavi jezik teleteksta. Za ogled podrobnosti v uporabniškem priročniku kliknite Enjoy Live TV (Trgovina Enjoy Live TV), TELETEXT (Teleteksti). Samo v digitalnem načinu.

Time (Čas)

-> -> General (Splošno) -> Time (Čas)

Preverite lahko čas ali konfigurirate z njim povezane nastavitve.

- Set Automatically (Samodejno nastavi)
- Čas televizorja je samodejno nastavljen na čas informacij digitalnega oddajanja, ki so poslane iz radiotelevizijske oddajne postaje, ali čas, poslan iz strežnika.
- Time / Date / Time Zone (Čas/datum/časovni pas)
- Če je samodejno nastavljeni trenutni čas nepravilen, lahko čas in datum ročno nastavite. Če čas nastavite ročno in je antena priklopljena, informacije o časovnem načrtu, vodiči po programih itd. morda ne bodo pravilno delovali.
- Custom Time Zone (Po meri prilagojen časovni pas)
- Ko je izbrana možnost Custom (Po meri) v možnosti Time Zone (Časovni pas), je aktivirani meni Custom Time Zone (Po meri prilagojen časovni pas).

Časovniki

- Sleep Timer (Časovnik spanja)
- Nastavi televizor tako, da se ob določenem času izklopi. Če možnosti Sleep Timer (Časovnik spanja) ne želite uporabiti, izberite Off (Izklopi).
- Power On Timer (Časovnik vklopa napajanja)
- Nastavite Power On Timer (Časovnik vklopa napajanja) na On (Vključeno).
- Power Off Timer (Časovnik izklopa napajanja)
- Nastavite Power Off Timer (Časovnik izklopa napajanja) na On (Vključeno).
- 4 Hours Auto Power Off (Samodejni izklop napajanja po 4 urah)

- Če po vklopu televizorja s funkcijo, kot je Power On Timer (Časovnik vklopa napajanja) 4 ure ne pritisnete nobenega gumba, bo televizor samodejno izklopljen.


Varnost

TV Rating Locks

(Zaklepi televizorja glede na oznako primernosti)



Ta funkcija deluje glede na informacije iz radiotelevizijske postaje. Če so informacije signala nepravilne, ta funkcija ne deluje. Preprečuje, da bi otroci gledali določene televizijske programe za odrasle v skladu z nastavitvijo omejitve oznak primernosti. Če si želite ogledati blokiran program, vnesite geslo. Oznake primernosti so različne glede na državo.

Pritisnite gumb Settings (Nastavitve) na daljinskem upravljalniku.

Izberite  -> General (Splošno) -> Safety (Varnost).

Nastavite možnost Safety (Varnost) na On (Vključeno). Izberite možnost TV Rating Locks (Zaklepi televizorja glede na oznako primernosti) Podprto le v digitalnem načinu. Nekateri modeli morda niso podprti. Začetno geslo je „0000“.

Reset Password (Ponastavitev gesla)

 ->  -> General (Splošno) -> Safety (Varnost) -> Reset Password (Ponastavitev gesla). Nastavite ali spremenite geslo za televizor. Začetno geslo je „0000“. Če je pri možnosti Country (Država) izbrana France (Francija) ali Norway (Norveška), geslo ni „0000“ ali „1234“, ampak „0413“.

Ponastavitev pozabljenega gesla

Če pozabite, kakšno geslo ste nastavili, ga lahko ponastavite na naslednji način:

1. Pritisnite gumb Settings (Nastavitve) na daljinskem upravljalniku.
2. Izberite ikono All Settings (Vse nastavitve), General Safety (Splošna varnost).
3. Na daljinskem upravljalniku pritisnite možnost Programmes Up (Pomik po programih navzgor) -> Programmes Up (Pomik po programih navzgor) -> Programmes Down (Pomik po programih navzdol) -> Programmes Up (Pomik po programih navzgor). Pojavilo se bo okno za vnos glavnega gesla.
4. V okno za vnos glavnega gesla vnesite številke „0313“ in nato pritisnite Enter. Geslo bo ponastavljeno.

SPLOŠNE TEŽAVE S TELEVIZIJSKIM SPREJEMNIKOM

Težava	Rešitev
Ni napajanja.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, če je napajalni kabel televizorja priključen ali ne. Če še vedno ni napajanja, odklopite vtič in ga ponovno priključite v vtičnico po 60 sekundah. Znova vklopite napajanje.
Sprejem signala ni pravilen.	<ul style="list-style-type: none"> • Na televizorju se lahko pojavijo podvojene ali fantomske slike, če so v bližini območja, kjer živite, visoke zgradbe ali gore. Sliko lahko prilagodite ročno: prilagodite usmerjenost zunanje antene. • Če uporabljate notranjo anteno, je pri določenih pogojih sprejem signala lahko težavnejši. Prilagodite usmerjenost antene, da bo sprejem optimalen. Če se sprejem s tem ne izboljša, boste morali anteno morda zamenjati z zunanjo.
Ni slike.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali je antena na zadnji strani televizorja pravilno priključena. • Oglejte si druge kanale, da preverite, ali je težava še prisotna.
Pojavi se video brez zvoka.	<ul style="list-style-type: none"> • Poskusite povečati glasnost. • Preverite, ali je zvok televizorja utišan ali ne.
Zvok je prisoten, video pa se ne pojavi ali je razbarvan.	<ul style="list-style-type: none"> • Poskusite prilagoditi kontrast in svetlost.
Na kakovost videa in zvoka vpliva statični šum.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali je antena na zadnji strani televizorja pravilno priključena.
Na zaslonu so prekinjene črte	<ul style="list-style-type: none"> • Električni aparati, kot so sušilniki las ali sesalniki, lahko motijo televizijski sprejemnik. Te aparate izklopite.

Težava	Rešitev
Daljinski upravljalnik ne deluje	<ul style="list-style-type: none"> • Prepričajte se, da je plastična vrečka, v kateri je bil daljinski upravljalnik, odstranjena. Poskusite uporabiti daljinski upravljalnik bliže televizorju. Preverite, ali je namestitev baterij pravilna, ali pa poskusite vstaviti nove baterije v daljinski upravljalnik. • Televizor bo preklopil v način pripravljenosti, če v nekaj minutah ne bo prejel nobenega odziva.
Ni videa (način PC).	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali je kabel pravilno priključen na vrata VGA in ali je na nekaterih mestih morda zvit.
Utripajoča navpična črta (način PC).	<ul style="list-style-type: none"> • Vstopite v glavni meni in prilagodite navpično postavitev, da odstranite navpično črto.
Vodoravno pretrganje (način PC).	<ul style="list-style-type: none"> • Prilagodite navpično postavitev zaslona, da počistite morebitne navpične črte.
Zaslon je presvetel ali pretemen (način PC).	<ul style="list-style-type: none"> • Prilagodite svetlost ali kontrast v glavnem meniju.
Ni odziva iz osebnega računalnika (PC).	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali je ločljivost zaslona osebnega računalnika nastavljena tako, da je združljiva z ločljivostjo televizorja.
Ko je naprava priključena na vrata RCA, se pojavljajo črte.	<ul style="list-style-type: none"> • Prepričajte se, da je kakovost uporabljenega kabla dobra.
Težave niso odpravljene.	<ul style="list-style-type: none"> • Odklopite napajalni kabel in počakajte 30 sekund, nato pa ga znova priklopite v vtičnico. Če so težave še vedno prisotne, televizorja ne skušajte popravljati sami. Obrnite se na servisni center.

Ne pustite, da bi bila na zaslonu televizorja dlje časa prikazana statična slika, ne glede na to, ali izvira iz začasno zaustavljenega videoposnetka, zaslona z menijem itd. S tem se zaslon lahko poškoduje in slika se lahko zapeče vanj.

www.tesla.info