

TESLA

SERIES 6

32E610BHS

40E610BFS

43E610BFS

50E610BUS

58E610BUS

65E610BUS

LED TV
ΟΔΗΓΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

GR

GR

GR

ΟΔΗΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη λειτουργία της μονάδας σας και να τα διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

	Το θυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών χρήσης στη βιβλιογραφία που συνοδεύει τη συσκευή.
	Προειδοποίηση Το σύμβολο της αστραπής με κεφαλή βέλους μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία «επικίνδυνης τάσης» χωρίς μόνωση μέσα στο περίβλημα του προϊόντος, η οποία είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Κατά τη λειτουργία αυτού του προϊόντος χρησιμοποιούνται υψηλές τάσεις. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα του ερμαρίου. Για τη συντήρηση να απευθύνεστε σε ειδικευμένο προσωπικό σέρβις.

Αν γίνουν αλλαγές ή γενικές ρυθμίσεις στην τηλεόραση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή. Για την επισκευή απευθυνθείτε στα κέντρα υποστήριξης πελατών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. Προσέχετε όλες τις προειδοποιήσεις. Ακολουθείτε όλες τις οδηγίες.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό. Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- Μην φράζετε τυχόν ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαθιστάτε την τηλεόραση κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφών, θερμοσίφωνες, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Μην παραβιάζετε τη διάταξη ασφάλειας του πολωμένου ή γειωμένου βύσματος. Ένα πολωμένο βύσμα έχει δύο ακροδέκτες, με τον ένα πιο πλατύ από τον άλλο. Ένα γειωμένο βύσμα έχει δύο ακροδέκτες και μια τρίτη προεξοχή γείωσης. Ο πλατύς ακροδέκτης ή η τρίτη προεξοχή παρέχονται για την ασφάλειά σας. Όταν το παρεχόμενο φως δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε ηλεκτρολόγο για αντικατάσταση της παρωχημένης πρίζας.
- Προστατεύετε το καλώδιο τροφοδοσίας για να μην πατήσει κανείς πάνω του και να μην μαγκωθεί, ιδίως κοντά σε φως, πολλαπλές πρίζες και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθετα εξαρτήματα / αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το καλώδι, τη βάση, το τρίποδο, τον βραχίονα ή το τραπέζι που καθορίζονται από τον κατασκευαστή, ή πωλούνται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείται καροτσάκι, προσέχετε όταν μετακινείτε το καροτσάκι μαζί με τη συσκευή, για να αποφύγετε τραυματισμό από ανατροπή.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.



Caution:

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
- Το βύσμα τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως διάταξη αποσύνδεσης και θα πρέπει να είναι πάντα προσβάσιμο.
- Η πρίζα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει ποτέ να τοποθετείται σε ενσωματωμένη εγκατάσταση, όπως βιβλιοθήκη ή ράφι, εκτός εάν παρέχεται σωστός εξαερισμός ή τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταξίματα ή πιπιλιές και αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, δεν πρέπει να τοποθετούνται επάνω στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα γεμάτα με υγρό, αναμμένα κεριά).
- Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή - Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί σε τοίχο ή οροφή μόνο όπως συνιστά ο κατασκευαστής.
-  Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ηλιακού φωτός. Για να αποτρέψετε την εξάπλωση της φωτιάς, κρατάτε ανά πάσα στιγμή κεριά ή άλλες φλόγες μακριά από την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες.
- The USB terminal should be loaded with 0.5A under normal operation. These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions, unless you are qualified to do so.
- Ο ακροδέκτης USB θα πρέπει να έχει φορτίο 0,5Α υπό κανονική λειτουργία. Αυτές οι οδηγίες συντήρησης προορίζονται για χρήση μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην κάνετε καμία συντήρηση διαφορετική από εκείνη που περιλαμβάνεται στις οδηγίες χρήσης, εκτός εάν έχετε την εξειδίκευση για να το κάνετε.


- Η μπαταρία δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιοφάνεια, πυρκαγιά ή παρόμοιες καταστάσεις.
-  Αυτός ο εξοπλισμός είναι ηλεκτρική συσκευή κατηγορίας II ή διπλής μόνωσης. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτεί σύνδεση ασφαλείας με ηλεκτρική γείωση.
- Η μέγιστη θερμοκρασία του περιβάλλοντος χρήσης είναι 35 βαθμοί. Το μέγιστο υψόμετρο χρήσης είναι 2000 μέτρα

ΚΟΥΜΠΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΠΑΦΗ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ

Κουμπιά τηλεόρασης

Σημείωση: Το παρακάτω αποτελεί μόνο λειτουργικό σχήμα. Η πραγματική θέση και διάταξη στα διάφορα μοντέλα ενδέχεται να διαφέρει.

Ένα πλήκτρο:

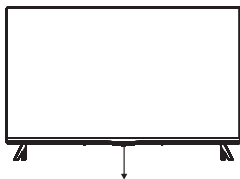

Πατήστε αυτό το κουμπί στην κατάσταση αναμονής για να ενεργοποιησετε/απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Επτά πλήκτρα:


	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
SOURCE / 	Επιλογή εισόδου εξωτερικού σήματος
MENU / OK	Εμφάνιση κύριου μενού και επιβεβαίωση επιλογής στοιχείου MENU
CH+/-	Επιλογή καναλιού
VOL+/-	Ρύθμιση έντασης ήχου

Διεπαφή ακροδεκτών

Σημείωση: Το παρακάτω αποτελεί μόνο λειτουργικό σχήμα. Η πραγματική θέση και διάταξη στα διάφορα μοντέλα ενδέχεται να διαφέρει.

	Είσοδος AV Είσοδος εξωτερικού σήματος AV
	ΥΠΟΔΟΧΗ CI Η είσοδος της συσκευής ανάγνωσης καρτών CI (κοινή διεπαφή) απαιτεί CAM (μονάδα πρόσβασης υπό όρους) που χρησιμοποιείται για τη συνδρομητική τηλεόραση.
	Είσοδος HDMI Είσοδος ψηφιακού σήματος από την υποδοχή βίντεο HDMI.
	ANT 75 Συνδέστε την είσοδο κεραίας/καλωδιακής τηλεόρασης (75/VHF/UHF)
	Έξοδος EARPHONE Όταν συνδέονται τα ακουστικά, τα ηχεία απενεργοποιούνται
	Είσοδος USB Συνδέστε εδώ μια συσκευή USB για αναπαραγωγή των αρχείων πολυμέσων της ή για εγγραφή προγραμμάτων μέσω της λειτουργίας PVR.
	Έξοδος OPTICAL Συνδέστε τον δέκτη SPDIF.
	RJ45 Συνδέστε το διαδίκτυο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ TV

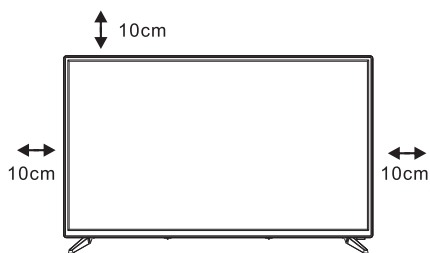

Ρύθμιση της τηλεόρασής σας

Τοποθετήστε την τηλεόρασή σας σε σταθερό μέρος που να αντέχει το βάρος της τηλεόρασης. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο, μην τοποθετείτε την τηλεόραση κοντά σε νερό ή πηγές θερμότητας (όπως φως, κέρι, συσκευή θέρμανσης), μην μπλοκάρτε τον εξαερισμό στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Σύνδεση της κεραίας και της τροφοδοσίας


1. Συνδέστε το καλώδιο κεραίας στην υποδοχή κεραίας στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της τηλεόρασης (AC 100-240V- 50/60Hz).

Ενεργοποίηση της τηλεόρασης

3. Συνδέστε την τροφοδοσία, μεταβείτε στην κατάσταση αναμονής (κόκκινο φως), πατήστε το κουμπί power της τηλεόρασης ή το κουμπί power στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Σημείωση:

Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.

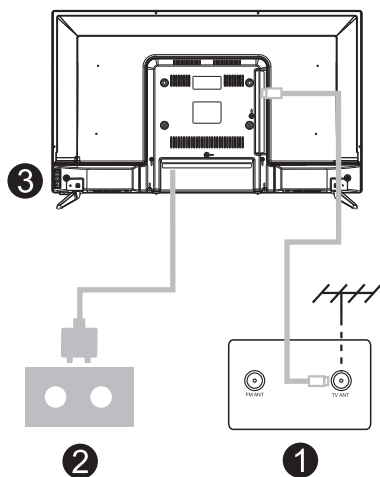


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

1. Ανοίξτε το κουτί και αφαιρέστε την τηλεόραση και τα διάσπαρτα αξεσουάρ και τη βάση (μερικά μοντέλα δεν έχουν βάση).
2. Για να μην προκληθεί ζημιά στην τηλεόραση, καλύψτε τη με μαλακό υλικό, βάλτε τη στο τραπέζι, στραμμένη προς τα κάτω πάνω στο μαλακό υλικό και βιδώστε τον λαϊμό της βάσης στην τηλεόραση.
3. Βιδώστε τη βάση και συνδέστε τη στην τηλεόραση.
4. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.

Σημείωση:

Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.

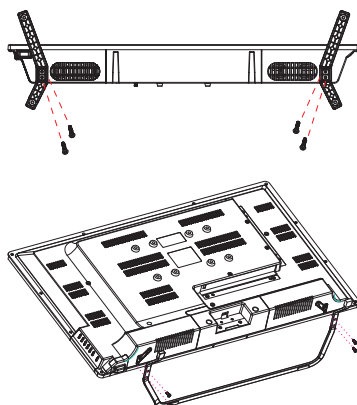

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



1. Εναλλάσσει την τηλεόραση μεταξύ της ενεργοποίησης και της κατάστασης αναμονής
2. Ενδεικτική λυχνία
3. Οπή μικροφώνου
4. Σίγαση ή επαναφορά του ήχου της τηλεόρασης
5. Έλεγχος μέσων
Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω
Αναπαραγωγή του τελευταίου/επόμενου προγράμματος
Αναπαραγωγή/Παύση/Διακοπή/Εγγραφή προγράμματος
6. Είσοδοι
Εμφάνιση/Επιλογή πηγών σήματος
7. Μενού
Εμφανίζει το μενού OSD (On Screen Display)
8. Κουμπιά πλοήγησης
Δρομέας ΕΠΑΝΩ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ/ΚΑΤΩ
9. Πίσω
Πατήστε το για να μετακινηθείτε προς τα πίσω μέσα στα μενού
10. Google Assistant
11. Έξοδος
Έξοδος από το μενού OSD
12. ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
Εμφανίζει την αρχική οθόνη.
13. NETFLIX
Συνδέεται με το NETFLIX για προβολή τηλεοπτικών εκπομπών και ταινιών σε απευθείας σύνδεση (απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο).
14. YouTube
Συνδέεται στο YouTube (απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο).
15. SUBT
Teletext
16. Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία teletext. (λειτουργία DTV)
17. Ήχος
Εμφανίζει τη λίστα Γλώσσα ήχου και επιλέγει γλώσσα ήχου ή μορφή ήχου, εάν είναι διαθέσιμη (ισχύει μόνο όταν το τηλεοπτικό πρόγραμμα διαθέτει αυτό το χαρακτηριστικό)

Αποποίηση ευθυνών: Το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο σε ορισμένες γλώσσες και χώρες

ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση, εμφανίζεται η οθόνη αρχικού βήματος που σας καθοδηγεί στην αρχική διαδικασία. Ακολουθήστε τις Συμβουλές κειμένου, για να ολοκληρώσετε την αρχική εγκατάσταση.



1.1 Επιλογή γλώσσας

-> Πατήστε **Λ / V** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιλογή γλώσσας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **【OK】** για επιβεβαίωση.

1.2 Γρήγορη ρύθμιση της τηλεόρασής σας με το τηλέφωνο Android σας (Συνέχεια/παράλειψη)

Βήματα:

1. Στο τηλέφωνο Android σας, ανοίξτε την προεγκατεστημένη εφαρμογή «Google».
2. Πληκτρολογήστε ή πείτε, «Ok Google, set up my device» (Εντάξει Google, ρύθμισε τη συσκευή μου).
3. Πατήστε το όνομα του μοντέλου στη λίστα.

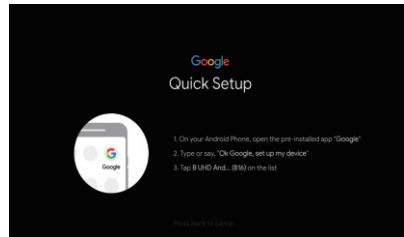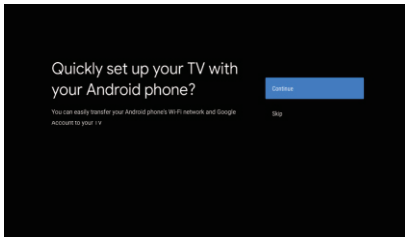

1.3 Διαμόρφωση του δικτύου

- > Επιλέξτε ενσύρματο ή ασύρματο για σύνδεση στο διαδίκτυο.
- > Εάν επιλέξετε παράλειψη, θα μπορούσε να εκτελεστεί στην αρχική σελίδα ή στο μενού ρυθμίσεων.

1.4 Σύνδεση στον λογαριασμό Google

Συνδεθείτε για να λάβετε νέες εφαρμογές, προτάσεις, ταινίες, τον Google Assistant και πολλά άλλα από την Google. Δύο τρόποι σύνδεσης στον λογαριασμό Google:

-> Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας:

1. Επισκεφτείτε το androidtv.com/setup στο τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε ότι η άλλη συσκευή σας είναι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi όπως η Android TV™ σας.
2. Εισαγάγετε τον κωδικό εμφάνισης στο τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας.

-> Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριό σας:

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να εισαγάγετε τον λογαριασμό Google σας και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον λογαριασμό Google.




1.5 Ρύθμιση Google

Σε αυτά τα βήματα θα ρυθμίσετε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, την Τοποθεσία, τη Βοήθεια για τη βελτίωση του Android, τον Google Assistant και πρόσθετες λειτουργίες Google.

1.6 Αναπαραγωγή αυτόματων εγκαταστάσεων


Επιλέξτε με αυτήν τη διαδικασία την εγκατάσταση ή απεγκατάσταση των προτεινόμενων εφαρμογών Google και άλλων.

-> Πατήστε «Συνέχεια» για να συνεχίσετε στη σελίδα ρυθμίσεων.

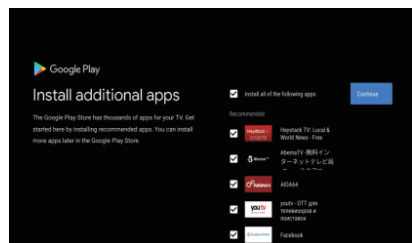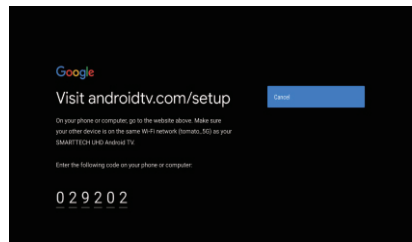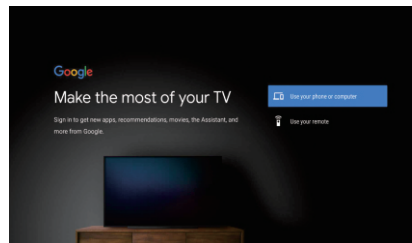

1.7 Σύζευξη τηλεχειριστηρίου Bluetooth

-> Πατήστε ταυτόχρονα το «BACK» και το «VOL-» στο τηλεχειριστήριο για να μπειτε στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth. Η ενδεικτική λυχνία στο τηλεχειριστήριο αναβοσβήνει όταν εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης.
-> Πατήστε το **【OK】** για να αρχίσει η σύζευξη.
-> Πατήστε στο τηλεχειριστήριο για να παραλείψετε τη λειτουργία σύζευξης.

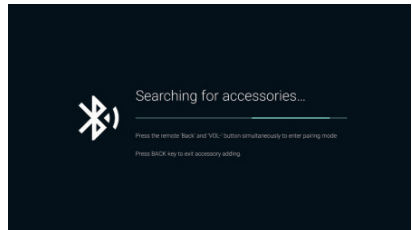

1.8 Επιλογή χώρας

-> Πατήστε **Λ/Υ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιλογή χώρας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **【OK】** για επιβεβαίωση.

1.9 Ρύθμιση του κωδικού πρόσβασης της τηλεόρασης για Γονικό έλεγχο, το «0000» δεν είναι έγκυρο.

1.10 Επιλογή λειτουργίας τηλεόρασης (σπιτιού/καταστήματος)

Η λειτουργία σπιτιού είναι βελτιστοποιημένη για αποδοτική χρήση ενέργειας για οικιακή χρήση. Η λειτουργία καταστήματος είναι βελτιστοποιημένη για επίδειξη στο κατάστημα με σταθερές ρυθμίσεις.


1.11 Chromecast built-in™

Επιλέξτε Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση για να κάνετε διαθέσιμο το Chromecast built-in.



1.12 Ρύθμιση τηλεοπτικών καναλιών

-> Επιλέξτε Κεραία/Καλώδιο/Δορυφόρος για σάρωση τηλεοπτικών καναλιών.

-> Εάν επιλέξετε παράλειψη, η σάρωση καναλιού θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο μενού.

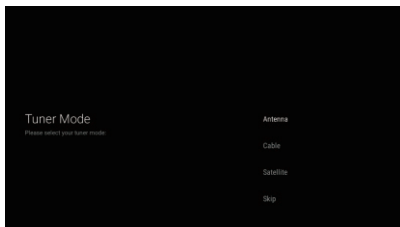

1.13 Ολοκλήρωση της εγκατάστασης και οι όροι αποποίησης ευθυνών

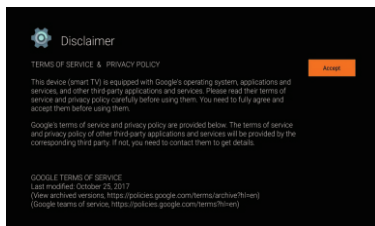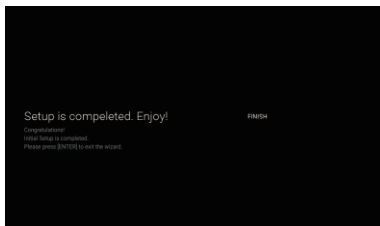


ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

Όταν ολοκληρωθεί η αρχική ρύθμιση, η τηλεόραση θα εισέλθει στην αρχική σελίδα από προεπιλογή ή πατήστε το  στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί η αρχική σελίδα.

-> Πατήστε **Λ**/**Υ**/**<**/**>** στο τηλεχειριστήριο για εναλλαγή μεταξύ Google Assistant, εφαρμογών, Play Next, Netflix, YouTube και άλλων στην Αρχική σελίδα.

-> Πατήστε το **【OK】** για να μπειτε.

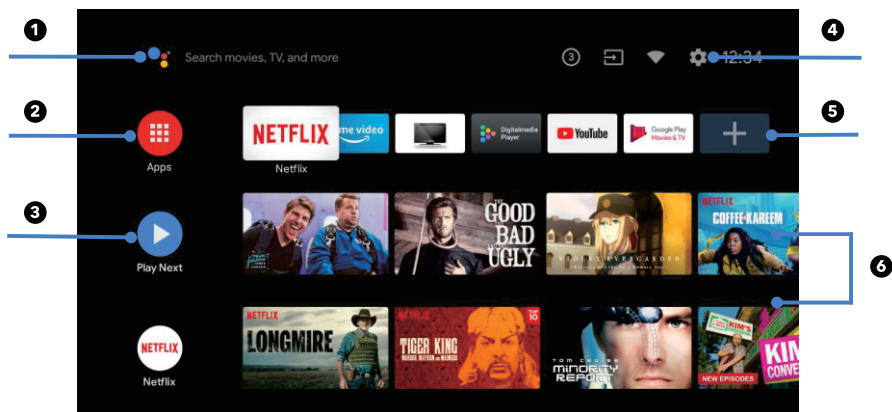

1. Google Assistant

Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας για να μεταβείτε σε εκπομπές, να ελέγξετε συσκευές και πολλά άλλα, με το Google Assistant

2. Εφαρμογές

Λίστα εφαρμογών που έχετε κατεβάσει και προφορτώνει στη συσκευή σας

3. Αναπαραγωγή επόμενου

Βασίζεται στο ιστορικό παρακολούθησης και περιλαμβάνει το επόμενο επεισόδιο ενός σήριαλ ή μη ολοκληρωμένες ταινίες

4. Ρυθμίσεις

Διαχειριστείτε εφαρμογές και στοιχεία ελέγχου τηλεόρασης, αλλάξτε προτιμήσεις, ήχους και λογαριασμό

5. Αγαπημένες εφαρμογές

Γρήγορη πρόσβαση σε εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συχνά

6. Κανάλια


Για εύκολη ανακάλυψη περιεχομένου

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Επιτρέπει τη ρύθμιση διαφόρων επιδόσεων της τηλεόρασής σας. -> Πατήστε </> στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε «Ρυθμίσεις» που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

-> Πατήστε το **Λ** / **Υ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε στο μενού Ρυθμίσεις.

-> Πατήστε το **OK** για να μπείτε.

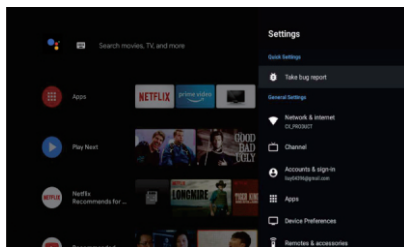

3.1 Δίκτυο και Διαδίκτυο


Προσαρμόστε όλες τις ρυθμίσεις δικτύου και ελέγξτε τη σύνδεση, εάν έχετε προβλήματα σύνδεσης.

-> Πατήστε το **Λ** / **Υ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε «Δίκτυο και Διαδίκτυο» στο μενού Ρυθμίσεις.

-> Πατήστε το **Λ** / **Υ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε: Wi-Fi/ Προσθήκη νέου δικτύου/Σάρωση πάντα διαθέσιμη/Ρυθμίσεις διακομιστή/Ρυθμίσεις IP.

3.2 Κανάλι

-> Πατήστε το **Λ** / **Υ** στο τηλεχειριστήριο ή επιλέξτε το μενού «Κανάλι».

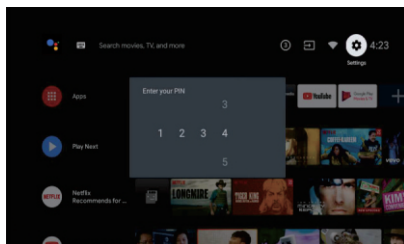

-> Πατήστε το **OK** για να μπείτε στο «Γονικός έλεγχος» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Λ** / **Υ** ή χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο για να εισαγάγετε τον κωδικό PIN (Κωδικός πρόσβασης γονικού ελέγχου).

3.3 Προτιμήσεις συσκευής

-> Πατήστε το **Λ** / **Υ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε «Προτιμήσεις συσκευής».

-> Πατήστε το **Λ** / **Υ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τις επιλογές Σχετικά, Ημερομηνία και ώρα, Χρονοδιακόπτης, Γλώσσα, Είσοδοι, Εικόνα, Ήχος, Google Assistant, Επαναφορά κ.λπ.

-> Πατήστε το **OK** για μετάβαση στην αντίστοιχη υποεπιλογή.


3.3.1 Σχετικά

-> Πατήστε το **Λ** / **Υ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε «Σχετικά».

-> Πατήστε το **Λ** / **Υ** στο τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε πρόσθετες πληροφορίες όπως ενημέρωση συστήματος, όνομα συσκευής, επανεκκίνηση, κατάσταση και άλλα.

-> Πατήστε το **OK** στο τηλεχειριστήριο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

-> Πατήστε το **EXIT** στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το μενού.

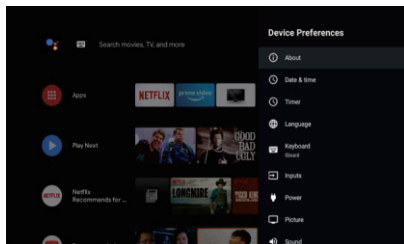


3.3.2 Επαναφορά

Εάν επιλέξετε επαναφορά, θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα από τον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο της συσκευής σας, τα οποία περιλαμβάνουν: τον λογαριασμό Google σας, δεδομένα και στοιχεία συστήματος και εφαρμογών, καθώς και εφαρμογές που έχετε κατεβάσει.


-> Πατήστε το **Λ** / **Υ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε «Επαναφορά».

-> Πατήστε το **Λ** / **Υ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε «Ακύρωση» ή «Διαγραφή όλων».

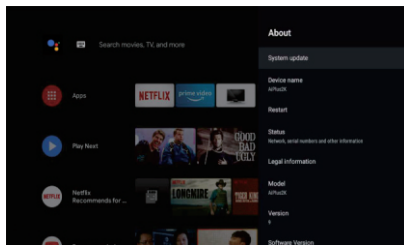

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ/ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- > Πατήστε το **Λ / √** στο τηλεχειριστήριο ή επιλέξτε «Apps» στην Αρχική σελίδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **【OK】** για να μπείτε.
- > Επιλέξτε «Λήψη περισσότερων εφαρμογών» και εισαγάγετε το όνομα της εφαρμογής.
- > Επιλέξτε «Αναζήτηση» που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας.

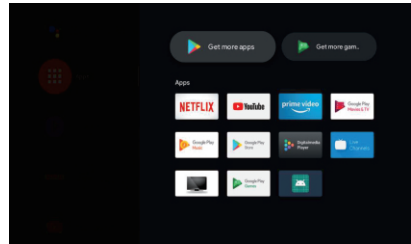

Παράδειγμα για «Facebook»


4.1 Εγκατάσταση

- > Εισαγάγετε «Facebook», βρείτε την εφαρμογή «Facebook», θα εμφανιστεί στη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **【OK】** για να την επιλέξετε.

- > Επιλέξτε «Εγκατάσταση», όταν ολοκληρωθεί επιλέξτε για άνοιγμα ή Απεγκατάσταση.

4.2 Μετακίνηση

- > Επιλέξτε «Facebook», πατήστε παρατεταμένα το **【OK】** στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Λ / √** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε «Μετακίνηση».

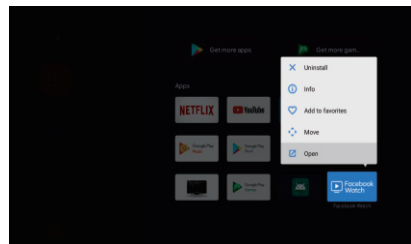

- > Πατήστε το **Λ / √ / < / >** στο τηλεχειριστήριο για να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **【OK】** για επιβεβαίωση.


4.3 Απεγκατάσταση

- > Επιλέξτε «Facebook», πατήστε παρατεταμένα το **【OK】** στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Λ / √** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε «Απεγκατάσταση».
- > πατήστε το **【OK】** για απεγκατάσταση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΗΓΗΣ TV

Ο τρόπος εισόδου στην πηγή τηλεόρασης στην Αρχική σελίδα είναι:

- > Πατήστε το **Ⓢ** στο τηλεχειριστήριο ή επιλέξτε «Live TV» στην Αρχική σελίδα.

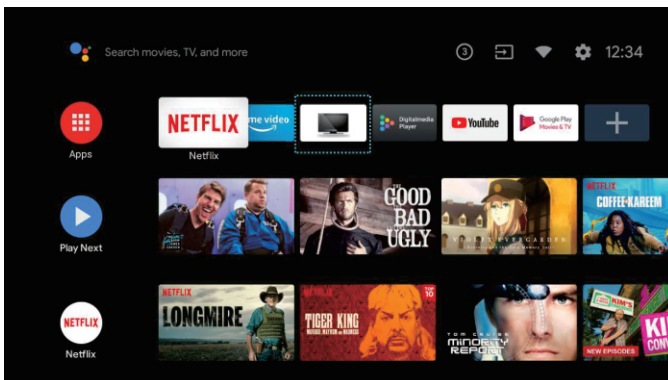

- > Πατήστε το **Ⓢ** στο τηλεχειριστήριο.

- > Πατήστε το **Λ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε «Κανάλια» και επιλέξτε «Νέα διαθέσιμα κανάλια» για να μπείτε.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Λύση
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα	Ελέγξτε εάν το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένο ή όχι. Αν εξακολουθεί να μην υπάρχει ρεύμα, αποσυνδέστε το φικ και επανασυνδέστε το στην πρίζα ύστερα από 60 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιήστε πάλι τη συσκευή.
Το σήμα δεν λαμβάνεται σωστά	- Διπλές εικόνες ή είδωλα ενδέχεται να εμφανιστούν στην τηλεόρασή σας εάν υπάρχουν ψηλά κτίρια ή βουνά κοντά στο σημείο που βρίσκεστε. Μπορείτε να ρυθμίσετε την εικόνα μέσω χειροκίνητου χειρισμού: συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κανονισμού του βερνιέρου ή προσαρμόστε την κατεύθυνση της εξωτερικής κεραίας. - Εάν χρησιμοποιείτε εσωτερική κεραία, η λήψη σήματος μπορεί να είναι πιο δύσκολη κάτω από ορισμένες συνθήκες. Ρυθμίστε την κατεύθυνση της κεραίας για βέλτιστη λήψη. Αν αυτό δεν βελτιώσει τη λήψη, ίσως χρειαστεί να μεταβείτε σε εξωτερική κεραία.
Δεν εμφανίζεται εικόνα	- Ελέγξτε αν η κεραία στο πίσω μέρος της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένη σωστά. - Προβάλετε άλλα κανάλια για να δείτε αν το πρόβλημα εξακολουθεί να παρουσιάζεται.
Η εικόνα εμφανίζεται χωρίς ήχο	- Δοκιμάστε να αυξήσετε την ένταση ήχου. - Ελέγξτε εάν ο ήχος της τηλεόρασης είναι σε σίγαση ή όχι.
Ο ήχος υπάρχει, αλλά η εικόνα δεν εμφανίζεται ή είναι χωρίς χρώμα.	Δοκιμάστε να ρυθμίσετε την αντίθεση και τη φωτεινότητα.
Παράσιτα επηρεάζουν την ποιότητα της εικόνας και του ήχου	Ελέγξτε αν η κεραία στο πίσω μέρος της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένη σωστά.
Σπασμένες γραμμές στην οθόνη	- Ηλεκτρικές συσκευές, όπως στεγνωτήρες μαλλιών ή ηλεκτρικές σκούπες κ.λπ., ενδέχεται - να κάνουν παρεμβολές στην τηλεόρασή σας. Απενεργοποιήστε αυτές τις συσκευές.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	- Βεβαιωθείτε ότι η πλαστική σακούλα που συνοδεύει το τηλεχειριστήριο έχει αφαιρεθεί. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο σε μικρότερη απόσταση από την τηλεόραση. Ελέγξτε αν η τοποθέτηση των μπαταριών είναι σωστή ή δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε νέες μπαταρίες με το τηλεχειριστήριο. - Η τηλεόραση θα περάσει στην κατάσταση αναμονής εάν δεν λάβει απόκριση σε λίγα λεπτά.
Δεν υπάρχει εικόνα (λειτουργία υπολογιστή)	Ελέγξτε εάν το καλώδιο είναι συνδεδεμένο σωστά στη θύρα VGA ή εάν το καλώδιο είναι λυγισμένο σε ορισμένα σημεία.
Αναβοσβήνει η κάθετη γραμμή (λειτουργία υπολογιστή)	Μπείτε στο βασικό μενού και προσαρμόστε την κατακόρυφη θέση για να εξαλείψετε την κάθετη γραμμή.
Οριζόντιο σχίσμο (λειτουργία υπολογιστή)	Ρυθμίστε την οριζόντια θέση της οθόνης για να διαγράψετε τυχόν οριζόντιες γραμμές.
Η οθόνη είναι πολύ φωτεινή ή σκοτεινή (λειτουργία υπολογιστή)	Προσαρμόστε τη φωτεινότητα ή την αντίθεση στο βασικό μενού.
Δεν υπάρχει απόκριση από τον υπολογιστή	Ελέγξτε εάν η ανάλυση οθόνης του υπολογιστή έχει οριστεί σε συμβατή ανάλυση για την τηλεόραση.
Εμφανίζονται γραμμές όταν μια συσκευή είναι συνδεδεμένη με τη θύρα RCA	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο καλής ποιότητας.
Τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί	Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια επανασυνδέστε στην πρίζα. Εάν τα προβλήματα επιμένουν, μην αποπειραθείτε να επισκευάσετε την τηλεόραση μόνοι σας. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

Μην αφήνετε στην οθόνη της τηλεόρασής σας για μεγάλο χρονικό διάστημα στατική εικόνα, ανεξάρτητα αν προέρχεται από βίντεο σε παύση, οθόνη μενού κ.λπ.

Κάτι τέτοιο θα βλάψει την οθόνη και μπορεί να προκαλέσει κάψιμο της εικόνας.

ΑΔΕΙΕΣ



Οι όροι HDMI και High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI αποτελούν εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα σήματα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε άλλες χώρες.




Προϊόν κατασκευασμένο βάσει άδειας χρήσης από την Dolby Laboratories. Τα Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο double-D αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Το Google, το YouTube, το Android TV και το Chromecast built-in είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Για να γίνει πιο βολική η εγκατάσταση βάσης και για να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο γρατσουνιών και ζημιών, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο κατασβιδιού PH2.

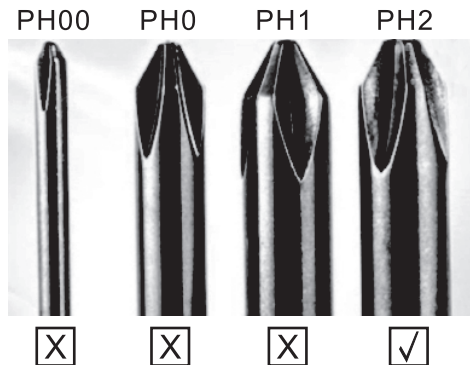

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ασταθή θέση. Μια τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ιδίως μικρών παιδιών, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη απλών προληπτικών μέτρων όπως:

1. Χρήση ερμαριών ή βάσεων που συνιστώνται από τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.
2. Χρήση μόνο επίπλων που μπορούν να υποστηρίξουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
3. Διασφάλιση ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει από την άκρη του επίπλου υποστήριξης.
4. Μη τοποθέτηση της τηλεόρασης σε ψηλά έπιπλα (για παράδειγμα, ντουλάπια ή βιβλιοθήκες) χωρίς αγκύρωση τόσο των επίπλων όσο και της τηλεόρασης σε κατάλληλο στήριγμα.
5. Μη τοποθέτηση της τηλεόρασης σε ύφασμα ή άλλα υλικά που μπορεί να βρίσκονται μεταξύ της τηλεόρασης και του επίπλου στήριξης.
6. Ενημέρωση των παιδιών σχετικά με τους κινδύνους του σκαρφαλώματος στο έπιπλο για να φτάσουν την τηλεόραση ή τα κουμπιά της. Εάν η παλιά τηλεόρασή σας διατηρηθεί και μεταφερθεί, θα πρέπει να εφαρμοστούν τα ίδια μέτρα όπως παραπάνω.

Επιτοίχια βίδα: 22-24 ιντσών M4, 28-70 ιντσών M6, 75 ιντσών M8

Σημείωση: μην την κρεμάτε υπό γωνία, για να αποφύγετε τον κίνδυνο πτώσης.

