

TESLA



IR301BL

User Manual

ENG

AL

BIH/CG

BG

GER

GR

HR

HU

IT

MK

PL

RO

SLO

SRB

STEAM IRON

Household Use only.
Read this instruction manual carefully before using.



CAUTION. HOT SURFACE!

SAFETY INSTRUCTIONS

1. This device can be used by children aged 8 years and older and people with reduced physical, sensory and mental abilities or without experience and knowledge, if they are supervised or given instructions on safe use device and understand the potential hazards associated with using the device.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
3. Cleaning and maintenance must not be performed by children without supervision.
4. Keep the iron and its cord out of the reach of children under the age of 8 when it is on or cooling.
5. The iron must not be left unattended while it is connected to the electrical network.
6. The iron must be used and placed on a stable surface.
7. When placing the iron on the stand, make sure that the surface on which the stand stands is stable.
8. The iron must not be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.
9. The plug must be removed from the socket before the water tank is filled with water (for steam irons and irons containing means for spraying water).
10. Use the iron for its intended purpose, for ironing fabrics on a board.
11. To protect yourself from burns or injury, do not iron or use steam on fabrics that are on the body.
12. The iron should always be switched off before plugging it in or unplugging it from the socket. Never pull on the cable to unplug it; instead, grab the plug and pull.
13. Do not allow the cable to touch a hot surface. Wait for the iron to cool completely before putting it away.
14. Always unplug the iron from the electrical outlet before filling or draining the water and when not in use.
15. To avoid the risk of electric shock, do not use the iron with a damaged cord, if it has been dropped or damaged. For repair, take it to an authorized service center.
16. Constant supervision is necessary when this device is used by or around children. Do not leave the iron without monitoring while plugged in or on the ironing board.
17. Burns can be caused by touching hot metal parts, hot water or steam. Hot water may leak from the iron. Be careful when charging or turning the iron upside down.
18. To protect yourself from burns or injury, do not direct the steam towards your body when ironing.
19. The iron must be stable during use. When placing the iron on the stand, ensure that it is the surface on which the stand is located is stable.
20. Before using for the first time, please check if the voltage rating on the type plate corresponds to the mains voltage in your home.
21. Never immerse the iron in water or other liquid.
22. Deposit or Mineral in the water will lead to generate the scales and block the seam hole, therefore it is advisable to use distilled water.
23. Do not use chemically descaled water.

SPECIFICATIONS

Model: IR301BL


Functions: Dry / Steam / Spray / Burst / Vertical Steam / Self-Cleaning / Anti calc / Anti drip

Rated parameter: AC220-240V~, 50-60Hz, 2600W

CAUTIONS OF THE FIRST USE

1. There is little liquid in the iron due to testing, the iron may slightly release steam when first turned on. After a short time this will stop.
2. Before using for the first time, remove any sticker or protective foil from the soleplate. Clean the soleplate with a soft cloth.
3. Keep the soleplate smooth: avoid hard contact with metal objects.

COMPONENT NAME

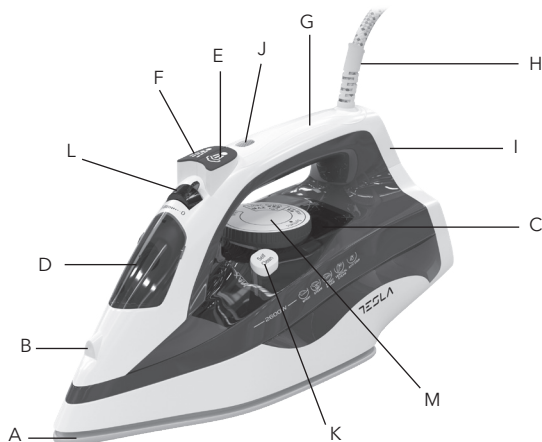

- A Soleplate
- B Water spray nozzle
- C Water tank
- D Water refill lid
- E Spray button
- F Steam button
- G Handle
- H Flexible cord protector
- I Rear cover
- J Power indicator light
- K Self Cleaning button
- L Steam adjustment knob
- M Temperature adjustment knob

Filling with Water

Make sure iron is unplugged and the thermostat dial is in the MIN position. Place iron on the heel rest, tilt forward approximately 45 angle and pour water into the water-filling opening to the MAX position of the water tank.

Vertical Steam

“Burst of Steam” can also be applied when holding the iron in vertical position, this is useful for removing creases from hanging clothes, curtains, etc.

Dry Ironing

1. Set the steam selector to position O(=No Steam)
2. As per washing label of various clothes, set the correct ironing temperature to begin a ironing.

Steam Ironing

1. Fill water in the iron as per the water-filling methods.
2. Plug the appliance in the socket.
3. If only set thermostat knob to MAX position as per the temperature indicator, steam iron will be available, otherwise water may leak from the soleplate.
4. It indicates that the temperature has been ready until the indicator light goes off.
5. Set the steam selector correctly, increase steam output

by pushing the steam selector back and decrease steam output by forward.

CAUTION!

Synthetic Fabric, Nylon, Synthetic Silk and Silk cannot use the steam iron, otherwise it will damage the finish of surface.

Burst of Steam

This function works well for tough wrinkles and heavy fabrics. By pressing “Burst of Steam” button, an intense burst of steam is emitted from the soleplate, this can be very useful when removing stubborn creases. The shot of steam facility can be used only while ironing with high ironing temperature. For optimal result, there should be 5 seconds rest between presses of the steam button. To prevent leaking water from the soleplate does not press the steam button continuously for more than 5 seconds.. Also allow at least one minute interval before applying this burst of steam function.

Spraying Methods

At any temperature by pressing the spray button a couple of times, the laundry can be dampened down. Ensure that there is enough water in the water tank.

Self-Cleaning

Use the self-cleaning function once every two weeks. If the water in your area is very hard(i.e, when flakes come out of the soleplate during ironing),the self-cleaning function should be used more frequently.). Make sure the appliance is unplugged, set the steam selector to position “O”, fill the water tank to the MAX position, do not put vinegar or other dealing agents in the water tank, select the maximum ironing temperature, put the plug in the wall socket, unplug the iron when the power indicator lighter has gone out, hold the iron over the sink, press and hold the self-cleaning button and gently shake the iron to and fro. Steam and boiling water will come out of the soleplate, impurities and flakes(if any),will be flushed out. Release the self-cleaning button as soon as all the water in the tank has been used up. Repeat the self-cleaning process if the iron still contains a lot of impurities. After the self-cleaning process, put the plug in the wall socket and let the iron heat up to allow the soleplate to dry, unplug the iron when it has reached the set ironing temperature, move the hot iron gently over a piece of used cloth to remove any water stains that may have formed on the soleplate, let the iron cool down before you store it.

ANTI DRIP

- 1. Anti-drip system, which is designed to prevent water escaping from the soleplate when the iron is too cold automatically.
- 2. During use, the anti drip system may emit a loud clicking sound, particularly during heat-up or whilst cooling down. This is perfectly normal and indicates that the system is functioning correctly.

ANTI SCALE

The build-in anti-scale cartridge is designed to reduce the build-up of limescale which occurs during steam ironing. This will prolong the working life of your iron. However, please note that the anti-scale cartridge will not completely stop the natural process of limescale build-up.

Temperature and steam settings table

Caution:  Indicates that the fabric is not ironing		
Instructions on Label	Type of Fabric	Thermostat Dial
	Nylon Silk	MIN ↑ MAX
	Wool	
	Cotton	
	Linen, jeans	

CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning, remove the plug from the socket and allow the iron to cool down sufficiently.

- 1. Wipe off the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive (liquid) cleaner.
- 2. If the fiber is adhered to the soleplate, use a damp cloth with vinegar to wipe off the soleplate.
- 3. Never use strong acid or alkali in order to avoid damaging the soleplate.
- 4. If the scale blocks the steam hole, please remove the scale with toothpick; do not damage the surface of soleplate.
- 5. Stand the iron on its end and let it cool down sufficiently, and meantime pour any remaining water out of the box, set the steam knob to position “O”.

Simple Repair Methods

Problem	Possible Reasons	Measurement
Not enough heat or Too heat	Rotate thermostat dial improperly or unplugging	Correct Thermostat dial in position and check if the iron is plugged.
No steam or Leakage	The thermostat dial has been set to MIN	Set the thermostat dial to the required position.
No burst of steam or no vertical steam	The (vertical) burst of steam function has been used too often within a very short period. The iron is not hot enough	Continue ironing in horizontal position and wait a while before using the (vertical) burst of steam function again
Leaking water from Soleplate	Set the thermostat dial out of steam range.	Set the thermostat dial as per steam range.
	The heat is still not enough.	Open steam button only after the indicator light goes off.
	The water is over than max position	Pour out the remaining water
Little Steam	Check if the steam selector is in proper location.	Set the steam selector to the proper location.
	Steam hole is blocked.	Clean hole with distilled water.
	Too little water in the water tank	Fill water into the box
No Spraying	No enough pressure or air inside	Press the spray nozzle by hand, and push the spray button several times continuously.

TECHNICAL SPECIFICATION

Voltage: AC 220V - 240V~
Frequency: 50Hz-60Hz
Power: 2600W

Correct Disposal of this product:



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased, they can take this product for environmental safe recycling

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer business name: TESLA/COMTRADE DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD

Manufacturer address: BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 125i, 11000 BEOGRAD

WE, MANUFACTURER OF BELOW DESCRIBED PRODUCTS, HEREBY DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY, THAT THE PRODUCTS TO WHICH THIS DECLARATION RELATES:

product description:

Brand	Model	Type of products
TESLA	IR301BL	Iron

ARE IN CONFORMITY WITH THE FOLLOWING STANDARDS AND LEGISLATIVE ACTS:

Harmonized standard	Legislative act
EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019	Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/EU
EN 60335-2-3:2016 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+ A1:2019+A14:2019+A2:2019 EN 62233:2008	Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

Information on authorized representative in the EU who has a written mandate from the above stated manufacturer to act on its behalf in carrying out certain tasks required in the applicable Union harmonization legislation including tasks specified under Article 4 of Regulation (EU) 2019/1020:

Business name of representative in EU:

Address of representative in EU:

E-mail address of representative in EU:

Comtrade Distribucija d.o.o.

Letališka cesta 29B, 1000 Ljubljana, Slovenia

office@tesla.info

Place and date of issue: Belgrade, 24.08.2023

Signed for and on behalf of manufacturer:

(Signature and stamp)

Name of authorized person:

Function of authorized person:

Nebojša Lozo

General manager

Familjare Përdorni vetëm.
Lexoni kjo udhëzim manual me kujdes përpara duke përdorur.



KUJDES. SIPËRFAQE E NXEHTË!

SIGURIA UDHËZIME

1. Pajisja mund të përdoret nga fëmijë mbi 8 vjeç dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, ose pa përvojë dhe njohuri, nëse ata mbikëqyren ose u janë dhënë udhëzime për përdorim të sigurt dhe i kuptojnë rreziqet e mundshme.
2. Fëmijët duhet të jenë nën mbikëqyrje për të siguruar që të mos luajnë me pajisjen.
3. Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të bëhen nga fëmijët pa mbikëqyrje.
4. Mbajeni hekurin dhe kabllon e tij larg fëmijëve nën moshën 8 vjeç kur është i ndezur ose gjatë ftohjes.
5. Hekuri nuk duhet të lihet pa mbikëqyrje kur është i lidhur me rrjetin elektrik.
6. Hekuri duhet të përdoret dhe të vendoset mbi një sipërfaqe të qëndrueshme.
7. Kur vendosni hekurin në bazën e tij, sigurohuni që sipërfaqja ku ndodhet baza të jetë e qëndrueshme.
8. Mos e përdorni hekurin nëse ka rënë, ka dëmtime të dukshme ose nëse rrjedh ujë.
9. Fisha duhet të shkëputet nga priza përpara mbushjes së rezervuarit me ujë (për hekurat me avull dhe ata që spërkasin ujë).
10. Përdoreni hekurin vetëm për qëllimin e tij - për hekurosje rrobash mbi dërrasë.
11. Për të shmangur djegiet ose lëndimet, mos hekurosni dhe mos përdorni avull mbi rroba që janë në trup.
12. Hekuri duhet të fiket gjithmonë përpara se të lidhet ose të shkëputet nga priza. Kurrë mos e tërhiqni nga kabloja - kapeni nga priza dhe tërhiqeni.
13. Mos lejoni që kabloja të prekë sipërfaqe të nxehta. Prisni që hekuri të ftohet plotësisht përpara se ta ruani.
14. Shkëputeni gjithmonë hekurin nga priza përpara mbushjes ose zbrazjes së ujit dhe kur nuk është në përdorim.
15. Për të shmangur rrezikun e goditjes elektrike, mos përdorni hekurin nëse kabloja është e dëmtuar, nëse ka rënë ose është dëmtuar. Për riparim, çojeni në një qendër të autorizuar.
16. Nevojitet mbikëqyrje e vazhdueshme kur pajisja përdoret nga fëmijët ose ndodhen pranë saj. Mos e lini hekurin pa mbikëqyrje kur është i lidhur ose mbi dërrasën e hekurosjes.
17. Djegiet mund të ndodhin nga preka e pjesëve metalike të nxehta, ujit të nxehtë ose avullit. Mund të rrjedhë ujë i nxehtë nga hekuri - bëni kujdes gjatë mbushjes ose kthimit përmby.
18. Për të shmangur djegiet ose lëndimet, mos e drejtoni avullin drejt trupit gjatë hekurosjes.
19. Hekuri duhet të jetë i qëndrueshëm gjatë përdorimit. Kur vendoset në bazë, sigurohuni që sipërfaqja të jetë e qëndrueshme.
20. Para përdorimit për herë të parë, ju lutemi kontrolloni nëse tensioni vlerësim në të lloji pjatë korrespondon te të rrjetit tensionit në juaja në shtëpi.
21. Kurrë zhyt të hekuri në ujë ose tjera lëngshme.
22. Depozitë ose Minerale në të ujë do plumbi te gjenerojnë peshoren dhe bllokujnë vrimën e tegelit, prandaj është e këshillueshme të përdorni distiluar ujë.
23. Bëni jo përdorni kimikisht i pastruar ujë

SPECIFIKIMET

Modeli: IR301BL

Funksiione: E thatë / Avulli / Spërkatni / Shpërthim / Vertikale Avulli / Vetëpastruese /

Anti kalc / Anti pikoj Vlerësuar parametri: AC220-240V~, 50-60 Hz, 2600 W


KUJDES OF THE E PARA PËRDORIMI

1. Ka pak lëng në hekur për shkak të testimit, hekuri mund pak lirim avulli kur së pari u ktheje në. Pas a i shkurtër koha kjo do ndaloni.
2. Përpara se ta përdorni për herë të parë, hiqni çdo

ngjitës ose mbrojtëse fletë metalike nga të tabani.
I pastër të tabani me a i butë pëlhurë.

3. Mbani të tabani i qetë: shmangni vështirë kontakt me metalike objekte.

KOMPONENTI EMRI

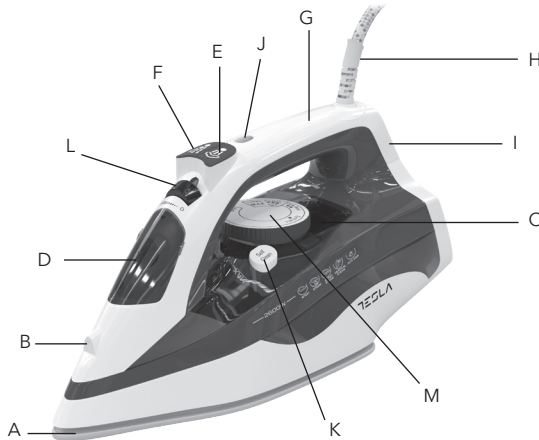

- A Tabani
- B Grykë spërkatëse uji
- C Rezervuari i ujit
- D Kapak mbushës me ujë
- E butoni Spray
- F Butoni Steam
- G Doreza
- H Mbrojtës fleksibël i kordonit
- I Mbulesa e pasme
- J Drita treguese e fuqisë
- K Butoni i Vetëpastrimit
- L Doreza e rregullimit të avullit
- M Doreza e rregullimit të temperaturës

Mbushje me Uji

Sigurohuni që hekuri të jetë shkëputur nga priza dhe çelësi i termostetit të jetë i vendosur pozicioni MIN. Vendoseni hekurin në pjesën e poshtme të thembra, anoni përpara për afërsisht 45 këndi dhe derdh ujë në të mbushje me ujë hapje te të MAX pozicion e të ujë tank.

Vertikale Avulli

“Shpërthim e avulli” mund gjithashtu të jetë aplikuar kur duke mbajtur të hekuri në pozicion vertikal, kjo është e dobishme për heqjen e rrudhave nga i varur rroba, perde, etj.

E thatë Hekurosje

1. Set të avulli përzgjedhës te pozicion O(=Nr avulli)
2. Si per larje etiketë e të ndryshme rroba, vendosur të e saktë hekurosje temperatura te fillojnë a hekurosje.

Avulli Hekurosja

1. Plotësoni ujë në të hekuri si per të mbushje me ujë metodat.
2. Prizë të pajisje në të prizë.
3. Nëse vetëm vendosur termostet pullë te MAX pozicion si per të treguesi i temperaturës , hekuri me avull do të jetë i disponueshëm, ndryshe ujë mund rrjedhje nga të tabani.
4. Ajo tregon se të temperatura ka qenë gati deri sa të tregues dritë shkon fikur.

5. Vendosni saktë përzgjedhësin e avullit, rrisni prodhimin e avullit nga duke shtyrë të avulli përzgjedhës mbrapa dhe zvogëlohet avulli prodhimin nga përpara.

! KUJDES!

Pëlhuara sintetike, najloni, mëndafshi sintetik dhe mëndafshi nuk mund të përdoren të avulli hekuri, ndryshe atë do dëmtimi të përfundoj e sipërfaqe.

Shpërthim e Avulli

Kjo funksionin punon mirë për i ashpër rrudhat dhe i rëndë pëlhuara. Nga duke shtypur “Shpërthim e avulli” buton, një intensive plas e avulli është emetuar nga të tabani, kjo mund të jetë shumë të dobishme kur heqja e rrudhave kokëfortë. E shtënë e objektit me avull mund të përdoret vetëm gjatë hekurosjes me temperaturë të lartë hekurosjeje. Për optimale rezultat, atje duhet të jetë 5 sekonda pushoni ndërmjet presa e të avulli butonin. për të parandalojnë që rrjedh ujë nga të tabani bën jo shtyp të avulli butonin vazhdimisht për më shumë se 5 sekonda.. Gjithashtu lejoni të paktën një minutë intervali përpara duke aplikuar kjo plas e avulli funksionin.

Spërkatje Metodot

Në ndonjë temperatura nga duke shtypur të llak butonin a çift herë pas here, robat mund të lagen. Sigurohuni që atje është mjaft ujë në të ujë tank.

Vetëpastruese

Përdorni të vetëpastrimi funksionin një herë çdo dy javë. Nëse të ujë në juaja zonë është shumë e vështirë (dmth. kur thekon ejani jashtë funksioni i vetëpastrimit duhet të jetë të përdorura më shumë shpesh.). Bëni me siguri të pajisje është i shkëputur nga priza, vendosur të avulli përzgjedhës te pozicion “O”, mbush rezervuari i ujit në pozicionin MAX, mos vendosni uthull ose tjera që kanë të bëjnë agjentët në të ujë tank., zgjidhni të maksimale hekurosje temperatura, vënë të prizë në të mur prizë, shkëput hekuri kur çakmaku i treguesit të energjisë është fikur, mbaj të hekuri gjatë të lavaman, shtyp dhe mbaj të vetëpastrimi butoni dhe shkundni butësisht hekurin sa andej këndej. Avulli dhe ujë të vluar do të dalë nga pjata, papastërtitë dhe thekon (nëse ka), do të nxirren jashtë. Lëshoni vetëpastrimin butonin si së shpejti si të gjitha të ujë në të tank ka qenë të përdorura lart. Përsëriteni të vetëpastrimi procesi nëse të hekuri ende përmban a shumë e papastërtitë. Pas të vetëpastrimi procesi, vënë të prizë në të mur prizë dhe le të hekuri ngrohjes lart te lejojnë të tabani për t’u tharë, hiqni hekurin nga priza kur të ketë arritur hekurosjen e caktuar

temperatura, lëvizin të nxehtë hekuri butësisht gjatë a copë e të përdorura leckë për të hequr çdo njollë uji që mund të jetë krijuar të tabani, le të hekuri i ftohtë poshtë përpara ju dyqan atë.

ANTI PIKOJ

- 1. Kundër pikimit sistemi, e cila është projektuar te parandalojnë ujë duke ikur nga të tabani kur të hekuri është gjithashtu ftohtë automatikisht.
- 2. Gjatë përdorni, të anti pikoj sistemi mund lëshojnë a me zë të lartë duke klikuar tingull, veçanërisht gjatë nxehe ose ndërsa ftohje poshtë. Kjo është krejtësisht normale dhe tregon se sistemi është funksionimin saktë.

ANTI SHKALLA

Fisheku i integruar kundër shkallës është krijuar për të reduktuar akumulimi i gëlqeres që ndodh gjatë hekurosjes me avull. Kjo do të zgjasë jetën e funksionimit të hekurit tuaj. Megjithatë, ju lutem shënim se të kundër shkallës fishek do jo plotësisht ndaloni të natyrore procesi e gëlqere Ndërto.

Temperatura dhe avulli cilësimet tabela

Kujdes:		Tregon se të pëlthurë është jo hekurosje
Udhëzimet në Etiketa	Lloji e Pëlthurë	Termostat Telefono
	Najloni Mëndafshi	MIN ↑ MAX
	lesh	
	Pambuk	
	Liri, xhinse	

PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

- Përpara pastrimi, hiqni të prizë nga të prizë dhe lejojnë të hekuri te i ftohtë poshtë mjaftueshëm.
- 1. Fshij fikur të tabani me a i lagësht pëlthurë dhe a jo gërryes (i lëngshëm) pastrues.
 - 2. Nëse të fibra është i përmbahet te të tabani, përdorni a i lagësht pëlthurë me uthull te fshij fikur të tabani.
 - 3. kurrë përdorni të fortë acid ose alkali në urdhëroj te shmangni dëmtuese të tabani.
 - 4. Nëse të shkallë blloqe të avulli vrimë, ju lutem hiqni të shkallë me kruese dhëmbësh; bëj jo dëmtimi të sipërfaqe e tabani.
 - 5. Qëndroni të hekuri në e saj fund dhe le atë i ftohtë poshtë mjaftueshëm, dhe ndërkohë derdh ndonjë mbetur ujë jashtë e të kuti, vendosur të avulli pullë te pozicion “O”.

E thjeshtë Riparim Metodat

Problem	E mundshme Arsye	Matja
Jo mjaft ngrohjes ose Gjithashtu ngrohjes	Rrotulloje termostat thirrni në mënyrë jo të duhur ose shkëputje nga priza	E sakte Termostat thirrni në pozicion dhe kontrolloni nëse të hekuri është i mbyllur.
Nr avulli ose Rrjedhje	Të termostat thirrni ka qenë vendosur te MIN	Set të termostat thirrni te të kërkohej pozicionin.
Nr plas e avulli ose nr vertikale avulli	Të (vertikale) plas e avulli funksionin ka qenë të përdorura gjithashtu shpesh brenda a shumë i shkurtër periudhë. Të hekuri është jo nxehtë mjaft	Vazhdoni hekurosje në horizontale pozicion dhe prisni a derisa përpara duke përdorur të (vertikale) plas e avulli funksionin përsëri
Rrjedhje ujë nga Tabani	Set të termostat thirrni jashtë e avulli varg.	Set të termostat thirrni si per avulli varg.
	Të ngrohjes është ende jo mjaft.	Hapur avulli butonin vetëm pas të tregues dritë shkon fikur.
	Të ujë është gjatë se sa maksimumi pozicion	Derdhni jashtë të mbetur ujë
Pak Avulli	Kontrollo nëse të avulli përzgjedhës është në e duhura vendndodhjen.	Set të avulli përzgjedhës te të e duhura vendndodhjen.
	Avulli vrimë është bllokuar.	I pastër vrimë me distiluar ujë.
	Gjithashtu pak ujë në të ujë tank	Plotësoni ujë në të kuti
Nr Spërkatje	Nr mjaft presioni ose ajri brenda	Shtypni grykën e spërkatjes me dorë dhe shtypni të llak butonin disa herë vazhdimisht.

TEKNIKE SPECIFIKIM

Tensioni: AC 220V - 240V~

Frekuenca: 50Hz-60Hz

Fuqia: 2600W

E sakte Asgjësimi e kjo produkt:



Kjo shenjë tregon se ky produkt nuk duhet të hidhet me mbeturina të tjera shtëpiake gjatë gjithë kohës BE. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose shëndetit të njeriut nga asgjësimi i pakontrolluar i mbetjeve, ricikloni ato me përgjegjësi për të promovuar ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Për të kthyer pajisjen tuaj të përdorur, ju lutemi përdorni kthimi dhe mbledhjes sistemeve ose kontakt të shitës me pakicë ku të produkt ishte blerë, ata mund merrni kjo produkt për mjedisore i sigurt riciklimi

Samo za domaćinstvo.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu

**PAŽNJA. VRUĆA POVRŠINA!****BEZBJEDNOSNA UPUTSTVA**

1. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe bez iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su im date upute o sigurnoj upotrebi uređaja i ako razumiju moguće opasnosti.
2. Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se spriječilo da se igraju s uređajem.
3. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
4. Držati peglu i njen kabel van domašaja djece mlađe od 8 godina dok je uključena ili se hladi.
5. Pegla ne smije biti ostavljena bez nadzora dok je priključena na električnu mrežu.
6. Peglu koristiti i postaviti na stabilnu površinu.
7. Kada se pegla postavlja na postolje, osigurati da je površina ispod postolja stabilna.
8. Pegla se ne smije koristiti ako je pala, ako ima vidljiva oštećenja ili ako curi voda.
9. Utikač mora biti izvučen iz utičnice prije punjenja spremnika za vodu (kod parnih pegli i pegli sa funkcijom prskanja).
10. Peglu koristiti isključivo za glačanje tkanina na dasci za peglanje.
11. Da biste izbjegli opekotine ili povrede, ne peglajte niti koristite paru na odjeći dok je na tijelu.
12. Peglu uvijek isključite prije uključivanja ili isključivanja iz utičnice. Nikada ne povlačite za kabel – uhvatite utikač i izvucite ga.
13. Ne dozvoliti da kabel dodiruje vruće površine. Sačekajte da se pegla potpuno ohladi prije odlaganja.
14. Uvijek isključiti peglu iz utičnice prije punjenja ili pražnjenja vode, kao i kada se ne koristi.
15. Da biste izbjegli opasnost od strujnog udara, ne koristite peglu s oštećenim kablom, ako je pala ili je oštećena. Za popravke se obratite ovlaštenom servisu.
16. Potreban je stalan nadzor kada djeca koriste ili su u blizini uređaja. Ne ostavljajte peglu bez nadzora dok je uključena ili na dasci za peglanje.
17. Opekotine se mogu izazvati dodiranjem vrućih metalnih dijelova, vruće vode ili pare. Vruća voda može iscuriti iz pegle – budite oprezni pri punjenju ili okretanju.
18. Da biste se zaštitili od opekotina ili povreda, ne usmjeravajte paru prema tijelu dok peglate.
19. Pegla mora biti stabilna tokom upotrebe. Kada se stavlja na postolje, provjerite da li je površina ispod postolja stabilna.
20. Prije prve upotrebe, provjerite da li napon na tipskoj pločici odgovara mrežnom naponu u vašem domu.
21. Nikada ne potapajte peglu u vodu ili drugu tečnost.
22. Naslage ili minerali u vodi dovešće do stvaranja vlage i blokiranja rupe na ploči, pa je preporučljivo koristiti destilovanu vodu.
23. Ne koristite vodu sa hemijskim sredstvom protiv kamenca

SPECIFIKACIJA

Model: IR301BL


Funkcije: Suho / Para / Sprej / Prasak / Raspršivanje Pare / Vertikalna Para / Samočišćenje / Protiv Kamenca / Protiv Kapanja

Parametri: 220-240V~, 50-60Hz, 2600W

OPREZ PRILIKOM PRVE UPOTREBE

1. U pegli je malo tečnosti zbog testiranja, pegla može lagano ispuštati paru pri prvom uključivanju. Nakon kratkog vremena ovo će prestati.
2. Prije prve upotrebe uklonite naljepnicu ili zaštitnu foliju sa ploče. Očistite potplat mekanom krpom.
3. Održavajte potplat glatkim: izbjegavajte jak kontakt sa metalnim predmetima.

DELOVI PEGLE

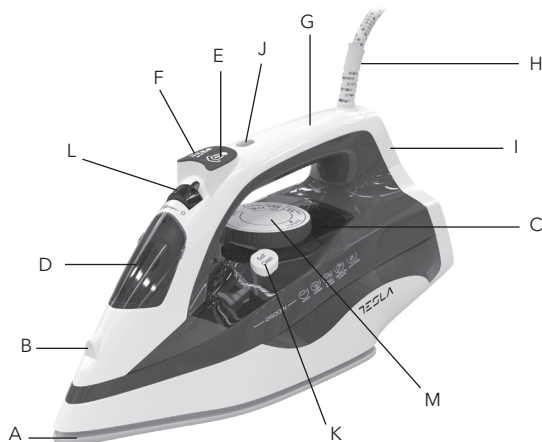

- A Ploča za peglanje
- B Mlaznica za prskanje
- C Rezervoar za vodu
- D Poklopac za punjenje vode
- E Dugme za prskanje
- F Dugme za paru
- G Drška
- H Fleksibilna zastita za kabal
- I Zadnji poklopac
- J Indikator lampica
- K Self cleaning
- L Kontrola pare
- M Kontrola temperature

Punjenje vodom

Uvjerite se da je pegla isključena i da je točnik termostata u položaju MIN. Postavite peglu na oslonac, nagnite se napred za približno 45 stepeni i ulijte vodu u otvor za punjenje vode do MAX položaja rezervoara za vodu.

Vertikalna para

“Burst of Steam” se također može primjeniti kada držite peglu u vertikalnom položaju, ovo je korisno za uklanjanje nabora sa viseće odjeće, zavjesa itd.

Suho peglanje

1. Postavite birač pare u položaj O (= Bez pare)
2. Prema naljepnici za pranje različite odjeće, podesite tačnu temperaturu za peglanje da biste započeli peglanje.

Parno peglanje

1. U peglu napunite vodu prema metodama punjenja vodom.
2. Uključite aparat u utičnicu.
3. Ako samo pritisnete dugme termostata na MAX položaj prema indikatoru temperature, biće dostupno parno peglanje, u suprotnom voda može curiti sa ploče.
4. Označava da je temperatura bila spremna dok se lampica indikatora ne ugasi.

5. Ispravno postavite birač pare, povećajte izlaz pare pritiskom na birač pare i smanjite izlaz pare naprijed.

! OPREZI!

Sintetička tkanina, najlon, sintetička svila i svila ne mogu koristiti parno peglanje, jer će u protivnom oštetiti površine.

Burst of steam

Ova funkcija dobro radi kod oštih ivica i teških tkanina. Pritiskom na dugme “Burst of Steam” sa ploče se emituje intenzivan nalet pare, što može biti vrlo korisno pri uklanjanju jakih nabora. Parni pogon može se koristiti samo tokom peglanja sa visokom temperaturom peglanja. Da biste postigli optimalan rezultat, trebalo bi da postoji odmor od 5 sekundi između pritiska dugmeta za paru. Da biste spriječili curenje vode sa ploče, ne pritisajte dugme za paru neprekidno duže od 5 sekundi. Također omogućite interval od najmanje jednog minuta prije nego što primijenite ovu funkciju raspršivanja pare.

Metode prskanja

Na bilo kojoj temperaturi pritiskom na taster za prskanje nekoliko puta, veš se može poprskati. Uvjerite se da u rezervoaru ima dovoljno vode.

SELF-CLEANING

Koristite funkciju samočišćenja jednom u dvije nedelje. Ako je voda u vašem području veoma tvrda (tj. kada pahuljice izlaze iz ploče tokom peglanja), funkciju samočišćenja treba koristiti češće.). Uvjerite se da je uređaj isključen iz struje, postavite birač pare u položaj „O“, napunite rezervoar za vodu u MAX položaj, nemojte stavljati sirće ili druga sredstva za dizanje u rezervoar za vodu., Odaberite maksimalnu temperaturu peglanja, stavite utikač iz zidne utičnice, iskopčajte peglu kada se upaljač indikatora napajanja ugasi, držite peglu iznad sudopera, pritisnite i držite dugme za samočišćenje i lagano protresite peglu lijevo-desno. Para i kipuća voda će izaći sa ploče, nečistoće i ljuspice (ako ih ima) će se isprati. Otpustite dugme za samočišćenje čim se potroši sva voda u rezervoaru. Ponovite postupak samočišćenja ako pegla i dalje sadrži puno nečistoća. Nakon postupka samočišćenja, utaknite utikač u zidnu utičnicu i pustite da se pegla zagrije kako bi se ploča osušila, iskopčajte peglu kada dostigne zadanu temperaturu za peglanje, lagano premjestite vruću peglu preko komada upotrebene tkanine da biste uklonili mrlje od vode koje su se stvorile na ploči, pustite da se pegla ohladi prije nego što je odložite.

ANTI DRIP

- 1. Sistem protiv kapanja, koji je dizajniran da spriječi da voda izlazi iz ploče kada je pegla automatski prehladna.
- 2. Tokom upotrebe, sistem protiv kapanja može emitovati glasan zvuk škljocanja, posebno tokom zagrijavanja ili tokom hlađenja. To je sasvim normalno i ukazuje na to da sistem pravilno funkcioniše.

ANTI SCALE

Ugrađeni uložak protiv kamenca dizajniran je da smanji nakupljanje kamenca koji se javlja tokom peglanja parom. Ovo će produžiti radni vijek vaše pegle. Međutim, imajte na umu da kertridž protiv kamenca neće u potpunosti zaustaviti prirodni proces stvaranja kamenca.

Tabela temperature i vrste materijala

Pažnja:  Označava da tkanina nije za peglanje		
Oznake temperature	Materijal	Postavka pare
	Sintetika, svila	MIN ↑ MAX
	Vuna	
	Pamuk	
	Posteljina, teksas	

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja izvadite utikač iz utičnice i ostavite peglu da se dovoljno ohladi.
- 1. Obrišite potplat vlažnom krpom i neabrazivnim (tečnim) sredstvom za čišćenje.
 - 2. Ako su vlakna zaljepljena na ploču, obrišite ploču vlažnom krpom sa sirćetom.
 - 3. Nikada ne upotrebljavajte jake kiseline ili lužine kako ne biste oštetili ploču.
 - 4. Ako kamenac blokira otvor za paru, uklonite kamenac čačkalicom; ne oštećujte površinu ploču.
 - 5. Postavite peglu na kraj i pustite da se dovoljno ohladi, a u međuvremenu izlijte preostalu vodu iz kutije, postavite dugme za paru u položaj "O".

Jednostavne metode popravke

Problem	Mogući razlozi	Rješenja
Nema dovoljno toplote ili previše toplote	Okrenite točkić termostata ili ga isključite	Ispravite točkić termostata u položaju i provjerite da li je pegla priključena
Nema pare ili curi	Termički točkić postavljen je na MIN	Podesite točkić termostata na željeni položaj.
Nema naleta pare ili nema vertikalne pare	Funkcija (vertikalnog) naleta pare koristila se prečesto u vrlo kratkom periodu. Pegla nije dovoljno vruća	Nastavite da peglate u vodoravnom položaju i sačekajte neko vrijeme prije ponovnog korištenja funkcije (vertikalnog) raspršivanja pare
Curenje vode sa ploče	Postavite točkić termostata van opsega pare.	Podesite točkić termostata prema opsegu pare.
	Toplota još uvek nije dovoljna	Dugme za paru otvorite tek nakon što se indikatorska lampica ugasi.
	Voda je premašila maksimalni položaj	Izlijte preostalu vodu
Malo pare	Provjerite da li je birač pare na ispravnom mjestu	Postavite birač pare na odgovarajuće mjesto.
	Parna rupa je blokirana.	Očistite rupu destilovanom vodom.
	Premalo vode u rezervoaru za vodu	Napunite vodu u posudu
Nema prskanja	Nema dovoljno pritiska ili zraka unutra	Pritisnite mlaznicu za prskanje rukom i pritisnite dugme za prskanje nekoliko puta neprekidno.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: AC 220V - 240V~
Frekvencija: 50Hz-60Hz
Snaga: 2600W

Pravilno odlaganje ovog proizvoda



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Da biste spriječili moguću štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, odgovorno ga reciklirajte da biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Da biste vratili svoj korišteni uređaj, koristite sisteme za vraćanje i prikupljanje ili se obratite prodavcu kod koga je proizvod kupljen, oni mogu uzeti proizvod za ekološku reciklažu.

Само за употреба в бита.

Прочетете внимателно това ръководство за употреба преди да използвате уреда.



ВНИМАНИЕ. ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ!

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Това устройство може да се използва от деца на възраст 8 години и повече, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и знания, ако са под наблюдение или са инструктирани как безопасно да използват уреда и разбират възможните опасности.
2. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
3. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
4. Дръжте ютията и кабела ѝ далеч от деца под 8 години, докато е включена или се охлажда.
5. Не оставяйте ютията без надзор, когато е включена в електрическата мрежа.
6. Ютията трябва да се използва и поставя върху стабилна повърхност.
7. Когато поставяте ютията на стойката, уверете се, че повърхността, върху която стои стойката, е стабилна.
8. Не използвайте ютията, ако е падала, има видими повреди или изпуска вода.
9. Щепселът трябва да бъде изваден от контакта, преди да напълните резервоара с вода (за парни ютии и такива с функция за пръскане).
10. Използвайте ютията само по предназначение – за гладене на тъкани върху дъска за гладене.
11. За да избегнете изгаряния или наранявания, не гладете и не използвайте пара върху дрехи, които са облечени на тялото.
12. Винаги изключвайте ютията преди включване или изключване от контакта. Никога не дърпайте за кабела – хванете щепсела и изтеглете.
13. Не допускайте кабелът да докосва гореща повърхност. Изчакайте ютията да се охлади напълно преди съхранение.
14. Винаги изключвайте ютията от контакта преди пълнене или източване на водата и когато не я използвате.
15. За да избегнете риск от токов удар, не използвайте ютията с повреден кабел или ако е падала или повредена. За ремонт се обърнете към оторизиран сервис.
16. Необходим е постоянен надзор, когато устройството се използва от или около деца. Не оставяйте ютията без надзор, когато е включена или е върху дъската за гладене.
17. Изгаряния могат да възникнат при докосване на горещи метални части, гореща вода или пара. Гореща вода може да изтече от ютията – бъдете внимателни при пълнене или обръщане.
18. За да се предпазите от изгаряния или наранявания, не насочвайте парата към тялото си по време на гладене.
19. Ютията трябва да е стабилна по време на употреба. Когато я поставяте на стойката, уверете се, че повърхността е стабилна.
20. Преди да използвате за първи път, проверете дали номиналното напрежение, посочено на табелката с данни, съответства на мрежовото напрежение във Вашия дом.
21. Не потапяйте ютията във вода или каквато и да е друга течност.
22. Отлаганията или минералите във водата ще доведат до образуване на котлен камък и блокиране на отвора за парата, затова е препоръчително да се използва дестилирана вода.
23. Не използвайте вода, в която варовикът е отстранен по химичен път.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел: IR301BL

Функции: Dry (сухо гладене) / Steam (пара) / Spray (разпръскване) / Burst of Steam (силна струя пара) / Vertical Steam (вертикална пара) / Self-Cleaning (самопочистване) / Anti Calc (против котлен камък) / Anti Drip (система против капене)

Номинални параметри: AC220-240V~, 50-60Hz, 2600W


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ПЪРВА УПОТРЕБА

1. Поради изпитването в завода, в ютията има останала малко течност и при първото включване, ютията може да изпусне лека пара. След кратко време това ще се преустанови.
2. Преди да използвате за първи път, отстранете защитното фолио или стикерите от гладещата

плоча. Почиствайте гладещата плоча с влажна кърпа.

3. Пазете гладещата плоча гладка: избягвайте директен контакт с метални предмети.

ИМЕ НА КОМПОНЕНТА

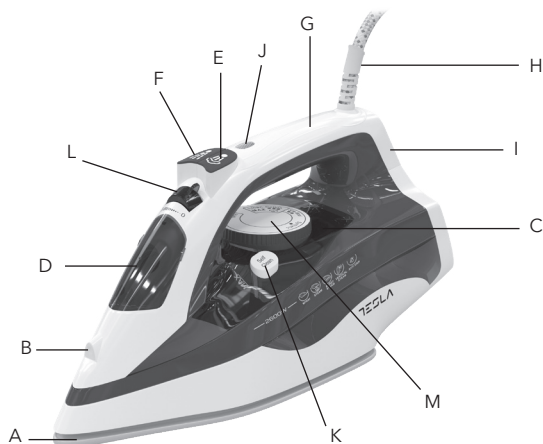

- A Гладеща плоча
- B Дюза за разпръскване на вода
- C Резервоар за вода
- D Капаче за пълнене на вода
- E Бутон за разпръскване
- F Бутон за пара
- G Дръжка
- H Протектор на гъвкавия кабел
- I Заден капак
- J Светлинен индикатор на захранването
- K Бутон за самопочистване
- L Бутон за регулиране на парата
- M Бутон за регулиране на температурата

Пълнене с вода

Уверете се, че ютията е изключена и циферблатът на термостата е в положение MIN. Поставете ютията върху опорната пета, наклонете напред приблизително под ъгъл 45 градуса и налейте вода в отвора за пълнене на вода до ниво MAX в резервоара за вода.

Вертикална пара

„Burst of Steam“ (интензивно изпускане на пара) може да се приложи и когато държите ютията във вертикално положение, това е полезно за отстраняване на гънки от очакани дрехи, завеси и т.н.

Сухо гладене

1. Поставете селектора за пара на позиция 0 (= без пара)
2. Съгласно етикета за пране на различните дрехи, задайте правилната температура на гладене, за да започнете гладенето.

Гладене с пара

1. Напълнете вода в ютията както е посочено по-горе.
2. Включете уреда в контакта.
3. Гладенето с пара е възможно само ако регулирате копчето на термостата в положение MAX, съгласно температурния индикатор, в противен случай, от гладещата плоча може да изтече вода.

4. Индикаторът показва, че температурата за гладене е достигната, след това изгасва.

5. Настройте правилно селектора за пара, увеличете мощността на парата, като натиснете селектора за пара назад и намалете изпускането на пара, като натиснете назад.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Синтетичните тъкани, найлонът, синтетичната коприна и естествената коприна не могат да се гладят с пара, в противен случай повърхността на плата ще се повреди

„Burst of Steam“ (силно изпускане на пара)

Тази функция работи добре при силно намакчани и тежки тъкани. Чрез натискане на бутона „Burst of Steam“, от гладещата плоча се отделя интензивна струя пара, което може да бъде много полезно при отстраняване на упорити гънки. Интензивната струя пара може да се използва само за работа при висока температура на гладене. За оптимален резултат трябва да има пауза от 5 секунди между натисканията на бутона за пара. За да предотвратите изтичане на вода от гладещата плоча, не натискайте бутона за пара за повече от 5 секунди. Също така, оставяйте интервал от поне една минута, преди да приложите функция за интензивно изпускане на пара.

Методи на разпръскване на вода

При всяка температура можете да овлажните прането, като натиснете неколкостранно бутон за пръскане. Уверете се, че в резервоара за вода има достатъчно вода.

Самопочистване

Използвайте функцията за самопочистване веднъж на всеки две седмици. Ако водата във Вашия район е много твърда (т.е. когато по време на гладене от гладещата плоча изпадат варовикови отлагания), функцията за самопочистване трябва да се използва по-често. Уверете се, че уредът е изключен от контакта, поставете селектора за пара в позиция „0“, напълнете резервоара за вода до ниво MAX, не поставяйте оцет или други контактни агенти в резервоара за вода. Изберете максималната температура на гладене, поставете щепсела в контакта, изключете ютията, когато светлинният индикатор на захранването изгасне, задръжте ютията над мивката, натиснете и задръжте бутон за самопочистване и леко разклатете ютията напред и назад. От гладещата плоча ще се отделят пара и вряла вода, примесите и варовиковите отлагания (ако има такива) ще бъдат отстранени. Освободете бутон за самопочистване, след като цялата вода в резервоара бъде изразходвана. Повторете процеса на самопочистване, ако в ютията все още има много отлагания. След процеса на самопочистване, поставете щепсела в контакта и оставете ютията да се загрее, за

да позволи на гладещата плоча да изсъхне, изключете ютията, когато достигне зададената температура за гладене, поставете горещата ютия върху парче използвана кърпа за да отстраните всички петна от вода, които може да са се образували върху гладещата плоча, преди да я приберете, оставете ютията да се охлади.

СИСТЕМА ПРОТИВ КАПЕНЕ

1. Система против капене, която е предназначена автоматично да предотврати изтичането на вода от гладещата плоча, когато ютията не е достатъчно нагорещена.
2. По време на употреба системата против капене може да издава силен щракащ звук, особено по време на загряването или докато се охлажда. Това е напълно нормално и показва, че системата работи правилно.

СИСТЕМА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

Вградената касета срещу котлен камък е проектирана да намали натрупването на варовикови отлагания (котлен камък), които се получават при гладене с пара. Това ще удължи експлоатационния живот на Вашата ютия. Въпреки това, имайте предвид, че касетата против котлен камък няма да спре напълно естествения процес на натрупване на варовикови отлагания

Таблица с настройки за температура и пара

Внимание:  Показва, че тъканта не подлежи на гладене		
Инструкции върху етикета	Тип тъкан	Циферблат на термостата
	Найлон Коприна	
	Вълна	
	Памук	
	Лен, джинси	

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Преди почистване, извадете щепсела от контакта и оставете ютията да се охлади достатъчно.

1. Избършете гладещата плоча с влажна кърпа и неабразивен (течен) почистващ препарат.
2. Ако по гладещата плоча са залепнали влакна, използвайте влажна кърпа, напоена с оцет, за да избършете гладещата плоча.
3. Никога не използвайте силни киселини или основи, за да избегнете повреда на гладещата плоча.
4. Ако отворът за пара е блокиран от варовикови отлагания, отстранете котления камък с клечка за зъби; не повреждайте повърхността на гладещата плоча.
5. Поставете ютията в изправено положение и я оставете да се охлади достатъчно, като междувременно излеете останалата вода от резервоара, поставете копчето за пара в положение „0“.

Лесни методи за ремонт

Проблем	Възможни причини	Определяне на характеристиките
Температурата не е достатъчна или е прекалено висока	Термостатът е настроен неправилно или уредът е изключен	Поставете регулатора на термостата в положение и проверете дали отворите на ютията не са запушени.
Няма пара или има изпускане на вода	Циферблатът на термостата е настроен на MIN	Поставете регулатора на термостата в желаното положение.
Няма интензивно изпускане на пара или няма вертикална пара	Функцията за (вертикално) интензивно изпускане на пара е била използвана твърде често за много кратък период от време. Ютията не е достатъчно гореща	Продължете да гладите в хоризонтално положение и изчакайте известно време, преди да използвате отново функцията за (вертикално) интензивно изпускане на пара
Изтичане на вода от гладещата плоча	Поставете регулатора на термостата извън диапазона за гладене с пара	Поставете регулатора на термостата съгласно диапазона за гладене с пара
	Температурата все още не е достатъчна.	Натиснете бутона за пара само след като индикаторът изгасне.
	Водата е над максималната позиция	Излейте излишната вода
Недостатъчно количество пара	Проверете дали селекторът за пара е в правилна позиция.	Поставете селекторът за пара в правилна позиция.
	Отворите за изпускане на пара са запушени.	Почистете отвори с дестилирана вода.
	В резервоара за вода има твърде малко вода.	Напълнете вода в резервоара.
Не пръска вода	Няма достатъчно налягане или въздух	Натиснете ръчно дюзата за пръскане и натиснете няколкократно и продължително бутона за пръскане.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напрежение: AC 220V - 240V~

Честота: 50Hz-60Hz.

Мощност: 2600W

Правилно отстраняване от употреба на този продукт:



Тази маркировка показва, че в целия ЕС този продукт не трябва да се отстранява от употреба заедно с други битови отпадъци. За да предотвратите евентуална вреда за околната среда или човешкото здраве поради неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, използвайте системата за връщане събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Те могат да вземат от Вас този продукт и да го рециклират безопасно.

Nur für den Haushaltsgebrauch.
Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.



ACHTUNG! HEISSE OBERFLÄCHE!

SICHERHEITSHINWEISE

1. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Benutzung erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
2. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
3. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
4. Bügeleisen und Kabel sind außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren zu halten, wenn es eingeschaltet oder abgekühlt ist.
5. Das Bügeleisen darf nicht unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
6. Das Bügeleisen muss verwendet und auf einer stabilen Oberfläche abgestellt werden.
7. Beim Abstellen des Bügeleisens auf dem Ständer ist darauf zu achten, dass die Oberfläche, auf der der Ständer steht, stabil ist.
8. Das Bügeleisen darf nicht verwendet werden, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder Wasser austritt.
9. Der Stecker muss vor dem Befüllen des Wasserbehälters (bei Dampfbügeleisen und Bügeleisen mit Sprühfunktion) aus der Steckdose gezogen werden.
10. Das Bügeleisen ist nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden, nämlich zum Bügeln von Textilien auf einem Bügelbrett.
11. Um sich vor Verbrennungen oder Verletzungen zu schützen, bügeln oder verwenden Sie keinen Dampf auf Kleidungsstücken, die am Körper getragen werden.
12. Das Bügeleisen muss immer ausgeschaltet sein, bevor es ein- oder ausgesteckt wird. Ziehen Sie niemals am Kabel, um den Stecker zu entfernen; ziehen Sie am Stecker selbst.
13. Vermeiden Sie, dass das Kabel eine heiße Oberfläche berührt. Warten Sie, bis das Bügeleisen vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es weglegen.
14. Ziehen Sie das Bügeleisen immer aus der Steckdose, bevor Sie Wasser einfüllen oder ablassen und wenn es nicht benutzt wird.
15. Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, verwenden Sie das Bügeleisen nicht mit beschädigtem Kabel, wenn es heruntergefallen oder beschädigt wurde. Zur Reparatur bringen Sie es zu einem autorisierten Kundendienst.
16. Ständige Aufsicht ist erforderlich, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern benutzt wird. Lassen Sie das Bügeleisen nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt oder auf dem Bügelbrett liegt.
17. Verbrennungen können durch Berühren heißer Metallteile, heißem Wasser oder Dampf verursacht werden. Heißes Wasser kann aus dem Bügeleisen austreten. Seien Sie beim Befüllen oder Umdrehen vorsichtig.
18. Um Verbrennungen oder Verletzungen zu vermeiden, richten Sie den Dampf beim Bügeln nicht auf den Körper.
19. Das Bügeleisen muss während der Benutzung stabil stehen. Achten Sie beim Abstellen auf dem Ständer darauf, dass die Oberfläche stabil ist.
20. Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, ob die Spannung auf dem Typenschild der Netzspannung bei Ihnen Zuhause entspricht.
21. Tauchen Sie das Bügeleisen niemals unter Wasser oder in sonstige Flüssigkeiten.
22. Ablagerungen oder Mineralrückstände im Wassserführen zur Feuchtigkeitsbildung und zur Blockade der Öffnungen auf der Sohle, sodass die Nutzung von destilliertem Wasser empfohlen wird.
23. Verwenden Sie kein Wasser, das chemische Anti-Kalkmittel enthält.

SPEZIFIKATION

Modell: IR301BL


Funktionen: Trocken / Dampf / Sprühen / Stoß / Dampfsprühen / Vertikales Sprühen / Selbstreinigung / Anti-Kalk / Anti-Tropfen

Parameter: 220V - 240V~, 50-60Hz, 2600W

VORSICHT BEI DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

1. Zu Testzwecken befindet sich eine kleine Flüssigkeitsmenge im Bügeleisen. Bei dem ersten Einschalten kann es zu einem leichten Dampfaustritt aus dem Bügeleisen kommen. Dieser hört jedoch nach kurzer Zeit wieder auf.
2. Entfernen Sie vor der ersten Inbetriebnahme den Aufkleber oder die Schutzfolie von der Sohle. Reinigen Sie die Sohle mit einem weichen Tuch.
3. Halten Sie die Sohle glatt: Vermeiden Sie starken Kontakt mit Metallgegenständen.

TEILE DES BÜGELEISENS

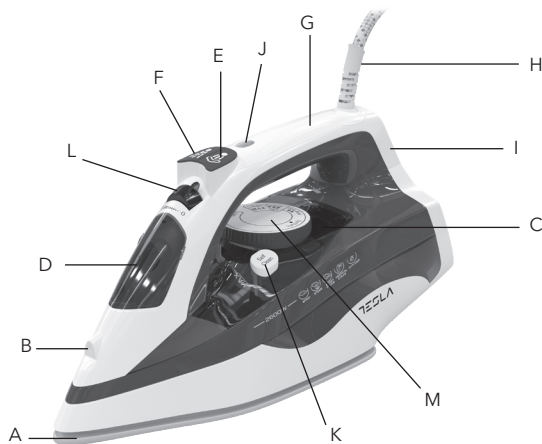

- A Bügelsohle
- B Sprühventil
- C Wasserbehälter
- D Deckel des Wasserbehälters
- E Sprühknopf
- F Dampfknopf
- G Griff
- H Flexibler Kabelschutz
- I Hinterdeckel
- J LED-Anzeige
- K Selbstreinigungsknopf
- L Dampfkontrolle
- M Temperaturregelung

Befüllen mit Wasser

Vergewissern Sie sich, dass das Bügeleisen ausgeschaltet ist und, dass sich das Thermostatrad in der Position MIN befindet. Stellen Sie das Bügeleisen auf die Halterung, neigen Sie sich in einem annähernden 45-Grad-Winkel nach vorne und schütten Sie Wasser in die Öffnung des Wasserbehälters, und zwar bis zur MAX-Anzeige des Wasserbehälters.

Vertikaler Dampf

Der „Burst of Steam“ (Dampfstoß) kann weiters auch verwendet werden, wenn sich das Bügeleisen in vertikaler Position befindet. Diese Funktion eignet sich zum Entfernen von Falten bei hängender Kleidung, Vorhängen, usw. Trockenbügeln

1. Stellen Sie den Dampfgregler in die Position O (= ohne-Dampf)
2. Stellen Sie, auf Grundlage des Waschetiketts der Kleidung, die genaue Bügeltemperatur ein, um den Bügelvorgang zu starten.

Dampf bügeln

1. Befüllen Sie das Bügeleisen mit Wasser.
2. Schließen Sie das Gerät an den Strom an.
3. Wenn Sie den Therstatatknopf in die MAX-Position des Temperaturreglers drehen, ist das Dampf bügeln verfügbar. Anderenfalls kann es zu einem Ausrinnen des Wassers aus der Sohle kommen.
4. Das Leuchten der Anzeigelampe bedeutet, dass die Temperatur vorbereitet wird.
5. Stellen Sie den Dampfgregler ordnungsgemäßein;

erhöhen Sie den Dampfaustritt und mindern Sie den Dampfaustritt vorne mittels Betätigen des Dampfgreglers.

! ACHTUNG!

Das Dampf bügeln kann bei synthetischen Stoffen, Nylon, synthetischer Seide und Seide nicht verwendet werden, da dies zu einer Beschädigung der Oberfläche führen würde.

Burst of Steam (Dampfstoß)

Diese Funktion eignet sich besonders bei scharfen Kanten und schweren Stoffen. Durch das Betätigen des Knopfes „Burst of steam“ (Dampfstoß), wird ein intensiver Dampfstoß aus der Sohle ausgestoßen, was beim Entfernen hartnäckiger Falten überaus nützlich sein kann. Die Dampfstoßfunktion kann lediglich beim Bügeln mit einer hohen Bügeltemperatur verwendet werden. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, ist eine Ruhephase von 5 Sekunden, zwischen dem Betätigen des Dampfstoßknopfes und dem Bügeln, erforderlich. Um ein Ausrinnen des Wassers aus der Sohle zu vermeiden, sollten Sie den Dampfkopf nicht länger als 5 Sekunden ohne Unterbrechung gedrückt halten. Legen Sie außerdem ein Intervall von mindestens einer Minute ein, bevor Sie diese Dampfstoßfunktion erneut anwenden.

Sprühmethoden

Die Wäsche kann auf einer beliebig eingestellten Temperatur, mittels Betätigen des Sprühknopfes, mit Wasser besprüht werden. Vergewissern Sie sich, dass sich ausreichend Wasser im Behälter befindet.

SELBSTREINIGUNG

Verwenden Sie die Selbstreinigungsfunktion einmal pro Woche. Wenn das Wasser in Ihrem Wohngebiet überaus hart ist (d.h., wenn Flocken während des Bügelvorgangs aus der Sohle austreten), sollte die Selbstreinigungsfunktion öfters angewandt werden. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vom Strom abgesteckt ist, stellen Sie den Dampfregler in die Position „O“ ein und befüllen Sie den Wasserbehälter bis zur MAX-Anzeige. Fügen Sie nicht Essig oder sonstige Mittel in den Wasserbehälter ein. Wählen Sie die maximale Bügeltemperatur aus, ziehen Sie den Stecker aus der Wandsteckdose und nehmen Sie das Bügeleisen heraus, sobald das Stromlämpchen erlischt. Halten Sie das Bügeleisen über das Waschbecken, halten Sie den Knopf für die Selbstreinigungsfunktion gedrückt und schütteln Sie das Bügeleisen sanft links-rechts. Dampf und kochendes Wasser treten aus der Sohle aus und Unreinheiten, sowie Flocken (sofern welche vorhanden) werden ausgespült. Lassen Sie den Selbstreinigungsknopf los, sobald das gesamte Wasser im Behälter aufgebraucht ist. Wiederholen Sie den Selbstreinigungsvorgang, sofern das Bügeleisen auch weiterhin viele Unreinheiten enthält. Stecken Sie den Stecker nach dem Selbstreinigungsvorgang wieder in die Steckdose und lassen Sie das Bügeleisen sich erwärmen, sodass die Sohle trocknen kann. Nehmen Sie das Bügeleis-

en aus der Halterung, sobald die festgelegte Bügeltemperatur erreicht ist. Schwenken Sie das heiße Bügeleisen sanft über dem verwendeten Stoffstück, um Wasserflecken, die sich auf der Sohle gebildet haben, zu entfernen. Lassen Sie das Bügeleisen abkühlen, bevor Sie es verstauen.

ANTI-TROPFFUNKTION

- 1. Dies ist ein Anti-Tropfsystem, das geschaffen wurde, um den Austritt von Wasser aus der Sohle in jenen Fällen zu verhindern, wenn das Bügeleisen automatisch zu kalt ist.
- 2. Das Anti-Tropfsystem kann, während des Gebrauchs, ein lautes Schnalzgeräusch ausstoßen - insbesondere während des Aufwärm- oder Abkühlungsvorgangs. Dies ist vollkommen normal und bedeutet, dass das System ordnungsgemäß funktioniert.

ANTI-KALKFUNKTION

Die integrierte Anti-Kalkeinlage dient dazu, das Ansammeln von Kalk, welcher sich während des Dampf Bügelns bildet, zu reduzieren. Dies verlängert die Lebensdauer Ihres Bügeleisens. Bedenken Sie jedoch, dass die Anti-Kalkfunktion den natürlichen Kalkbildungsprozess nicht vollständig aufhalten kann.

Temperatur- und Materialartentabelle

Achtung:  Kennzeichnung, dass der Stoff nicht zum Bügeln geeignet ist		
Temperaturkennzeichnung	Material	Dampfeinstellung
	Synthetik Seide	MIN ↑ MAX
	Wolle	
	Baumwolle	
	Bettwäsche, Jeans	

REINIGUNG UND WARTUNG

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Bügeleisen ausreichend abkühlen.
- 1. Wischen Sie die Sohle mit einem feuchtem Tuch und mit nicht scheuerndem (flüssigen) Reinigungsmittel ab.
 - 2. Sofern Stoffe auf der Sohle haftengeblieben sind, wischen Sie die Sohle mit einem in Essig getränkten Tuch ab.
 - 3. Verwenden Sie niemals starke Säuren oder Laugen, um die Sohle nicht zu beschädigen.
 - 4. Sofern Kalk die Dampföffnungen verstopft, entfernen Sie diesen mithilfe eines Zahnstochers. Achten Sie darauf, die Oberfläche der Sohle nicht zu beschädigen.
 - 5. Legen Sie das Bügeleisen beiseite und lassen Sie es ausreichend abkühlen. Schütten Sie in der Zwischenzeit das restliche Wasser weg und stellen Sie den Dampfknopf in die Position „O“ ein.

Einfache Fehlerbehebungsmaßnahmen

Problem	Mögliche Ursachen	Zu ergreifende Maßnahmen
Es ist nicht ausreichend oder es ist zu viel Wärme vorhanden	Drehen Sie den Thermostatregler oder schalten Sie ihn aus	Drehen Sie den Thermostatregler zurück in seine Position und überprüfen Sie, ob das Bügeleisen am Strom angeschlossen ist
Es ist kein Dampf vorhanden oder das Bügeleisen tropft	Der Thermostatregler ist auf MIN eingestellt	Stellen Sie den Thermostatregler in die gewünschte Position ein.
Es wird kein Dampfstoß oder vertikaler Dampf erzeugt	Die Funktion des (vertikalen) Dampfausstoßes wurde innerhalb kurzer Zeit zu oft verwendet. Das Bügeleisen ist nicht heiß genug	Setzen Sie den Bügelvorgang in waagrechtter Position fort und warten Sie eine Zeit lang, bevor Sie die Funktion des (vertikalen) Dampfsprühens erneut verwenden
Wasser tropft aus der Sohle	Drehen Sie den Thermostatregler außerhalb des Dampfbereichs.	Drehen Sie den Thermostatregler innerhalb des Dampfbereichs.
	Die Temperatur ist noch immer nicht ausreichend	Drehen Sie am Dampfknopf erst, nachdem die Lämpchenanzeige erloschen ist.
	Das Wasser hat das Maximalniveau überschritten	Schütten Sie das überschüssige Wasser weg
Wenig Dampf	Überprüfen Sie, ob sich der Dampfregler in der richtigen Position befindet	Stellen Sie den Dampfregler in die entsprechende Position.
	Das Dampfloch ist verstopft.	Reinigen Sie die Öffnungen mit destilliertem Wasser.
	Zu wenig Wasser im Wasserbehälter	Befüllen Sie den Behälter mit Wasser
Es kann nicht gesprüht werden	Es ist nicht ausreichend Druck oder Luft im Inneren vorhanden	Betätigen Sie den Sprühknopf händisch und drücken Sie den Sprühknopf einige Male ohne Unterbrechung.

TECHNISCHE MERKMALE

Spannung: AC 220V - 240V~

Frequenz: 50Hz-60Hz

Leistung: 2600W

Ornungsgemäße Entsorgung dieses Produkts



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Dies gilt für das gesamte EU-Gebiet. Um Umweltschäden oder Gesundheitsschäden für Menschen aufgrund einer unkontrollierten Müllentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie das Gerät verantwortungsbewusst. Somit tragen Sie zu einer nachhaltigen erneuten Verwendung von Materialressourcen bei. Um Ihr verwendetes Gerät zu retournieren, nutzen Sie Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Verkäufer, von dem Sie das Produkt erworben haben. Dieser kann Ihnen das Produkt zu ökologischen Recyclingzwecken abnehmen.

Αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.



ΠΡΟΣΟΧΗ. ΚΑΥΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
2. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
3. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
4. Κρατήστε το σίδερο και το καλώδιό του μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών όταν είναι ενεργό ή κατά την ψύξη.
5. Μην αφήνετε το σίδερο χωρίς επίβλεψη όσο είναι συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό ρεύμα.
6. Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται και να τοποθετείται σε σταθερή επιφάνεια.
7. Όταν τοποθετείτε το σίδερο στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι σταθερή.
8. Μην χρησιμοποιείτε το σίδερο εάν έχει πέσει, έχει εμφανή σημάδια ζημιάς ή υπάρχει διαρροή.
9. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα πριν γεμίσετε το δοχείο νερού (για ατμοσίδερα και σίδερα με λειτουργία ψεκασμού).
10. Χρησιμοποιήστε το σίδερο μόνο για τον σκοπό του – το σιδέρωμα υφασμάτων πάνω σε σιδερώστρα.
11. Για να αποφύγετε εγκαύματα ή τραυματισμούς, μην σιδερώνετε ή χρησιμοποιείτε ατμό σε ρούχα ενώ τα φοράτε.
12. Το σίδερο πρέπει να είναι απενεργοποιημένο πριν το συνδέσετε ή το αποσυνδέσετε από την πρίζα. Μην τραβάτε το καλώδιο – τραβήξτε από το φις.
13. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπά σε ζεστές επιφάνειες. Περιμένετε να κρυώσει εντελώς πριν το αποθηκεύσετε.
14. Πάντα αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα πριν γεμίσετε ή αδειάσετε το νερό και όταν δεν χρησιμοποιείται.
15. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην χρησιμοποιείτε το σίδερο εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, έχει πέσει ή είναι κατεστραμμένο. Για επισκευές, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο σέρβις.
16. Απαιτείται συνεχής επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Μην αφήνετε το σίδερο χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένο ή πάνω στη σιδερώστρα.
17. Εγκαύματα μπορεί να προκληθούν από επαφή με ζεστά μεταλλικά μέρη, ζεστό νερό ή ατμό. Το σίδερο μπορεί να διαρρεύσει νερό – προσέξτε κατά το γέμισμα ή την αναστροφή του.
18. Για να προστατευτείτε από εγκαύματα ή τραυματισμούς, μην κατευθύνετε τον ατμό προς το σώμα σας κατά το σιδέρωμα.
19. Το σίδερο πρέπει να είναι σταθερό κατά τη χρήση. Όταν το τοποθετείτε στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι σταθερή.
20. Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το σίδερο, ελέγξτε εάν η ονομαστική τάση στην ετικέτα χαρακτηριστικών αντιστοιχεί με την τάση δικτύου στο σπίτι σας.
21. Ποτέ μη βυθίζετε το σίδερο σε νερό ή άλλο υγρό.
22. Η συσσώρευση επικαθίσεων στο νερό θα προκαλέσει τον σχηματισμό αλάτων και θα φράξει τις οπές ατμού, επομένως σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε αποσταγμένο νερό.
23. Μην χρησιμοποιείτε νερό που έχει υποστεί αφαλάτωση με χημικά μέσα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο: IR301BL

Λειτουργίες: Dry (στεγνό σιδέρωμα)/Steam (ατμός)/Spray (ψεκασμός)/Burst (ριπή)/Spraying Steam (ψεκασμός ατμού)/Vertical Steam (κάθετος ατμός)/Self cleaning (αυτόματος καθαρισμός)/Anti Calc (αφαίρεση αλάτων)/Anti Drip (λειτουργία κατά του σταξιματος)

AC220-240V ~, 50-60Hz, 2600W


ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Υπάρχει λίγο υγρό στο σίδερο λόγω δοκιμής, το σίδερο μπορεί να απελευθερώσει λίγο ατμό όταν το ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά. Μετά από λίγο καιρό αυτό θα σταματήσει.
2. Πριν χρησιμοποιήσετε το σίδερο για πρώτη φορά, αφαιρέστε οποιοδήποτε αυτοκόλλητο ή προστατευτικό

φύλλο από την πλάκα. Καθαρίστε την πλάκα με ένα μαλακό πανί.

3. Διατηρείτε λεία την πλάκα: αποφύγετε την απότομη επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.

ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

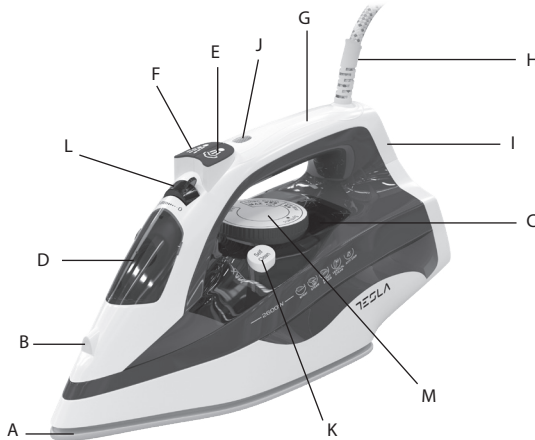

- A Πλάκα
- B Ακροφύσιο ψεκασμού νερού
- C Δοχείο νερού
- D Καπάκι αναπλήρωσης νερού
- E Κουμπί ψεκασμού
- F Κουμπί ατμού
- G Λαβή
- H Προστατευτικό εύκαμπτου καλωδίου
- I Πίσω κάλυμμα
- J Ενδεικτική λυχνία ισχύος
- K Κουμπί αυτόματου καθαρισμού
- L Επιλογέας ατμού
- M Επιλογέας θερμοστάτη

Γέμισμα με νερό

Βεβαιωθείτε ότι το σίδερο είναι αποσυνδεδεμένο και ότι ο επιλογέας θερμοστάτη βρίσκεται στη θέση MIN (ελάχιστη). Τοποθετήστε το σίδερο στη βάση του, γείρετε προς τα εμπρός κατά περίπου 45 μοίρες και προσθέστε νερό από το άνοιγμα πλήρωσης νερού έως την ένδειξη MAX του δοχείου νερού.

Κάθετος ατμός

Η επιλογή «Burst of Steam» (ριπή ατμού) μπορεί επίσης να εφαρμοστεί όταν κρατάτε το σίδερο σε κατακόρυφη θέση, αυτό χρησιμεύει για να αφαιρέσετε ζάρες από κρεμασμένα ρούχα, κουρτίνες κ.λπ.

Στεγνό σιδέρωμα

1. Ρυθμίστε τον επιλογέα ατμού στη θέση 0 (= Χωρίς ατμό)
2. Λαμβάνοντας υπόψη την ετικέτα πλυσίματος των ρούχων, ρυθμίστε τη σωστή θερμοκρασία σιδερώματος για να ξεκινήσετε το σιδέρωμα.

Σιδέρωμα με ατμό

1. Γεμίστε το σίδερο με νερό, ακολουθώντας τις μεθόδους πλήρωσης νερού.
2. Συνδέστε τη συσκευή με την πρίζα.
3. Εάν ρυθμίσετε τον επιλογέα θερμοστάτη μόνο στη θέση MAX, σύμφωνα την ένδειξη θερμοκρασίας του ρούχου, θα είναι διαθέσιμη η λειτουργία ατμοσίδηρου, διαφορετικά μπορεί να διαρρέυσει νερό από την πλάκα.
4. Υποδεικνύει ότι η θερμοκρασία είναι έτοιμη μέχρι να σβήσει η

ενδεικτική λυχνία.

5. Ρυθμίστε σωστά τον επιλογέα ατμού, αυξήστε την έξοδο ατμού πιέζοντας τον επιλογέα ατμού προς τα πίσω και μειώστε την έξοδο ατμού πιέζοντας τον προς τα εμπρός.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το σιδέρωμα με ατμό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με υφάσματα από συνθετικό, νάilon, συνθετικό μετάξι και μετάξι, επειδή θα καταστραφεί το φινιρίσμα της επιφάνειας.

Ριπή ατμού

Αυτή η λειτουργία είναι αποτελεσματική σε επίμονες ζάρες και βαριά υφάσματα.

Πατώντας το κουμπί «Burst of Steam» (ριπή ατμού), από την πλάκα βγαίνει μια έντονη ριπή ατμού, κάτι που μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο όταν αφαιρείτε επίμονες ζάρες. Η ριπή ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κατά το σιδέρωμα με υψηλή θερμοκρασία σιδερώματος.

Για βέλτιστο αποτέλεσμα, πρέπει να περιμένετε για 5 δευτερόλεπτα μεταξύ των πατημάτων του κουμπιού ατμού. Για να αποφύγετε τη διαρροή νερού από την πλάκα, μην πιέζετε συνεχώς το κουμπί ατμού για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Αφήστε επίσης τουλάχιστον διάστημα ενός λεπτού μεταξύ δύο εφαρμογών αυτής της λειτουργίας ριπής ατμού.

Μέθοδοι ψεκασμού

Σε οποιαδήποτε θερμοκρασία πατώντας το κουμπί ψεκασμού μερικές φορές, τα ρούχα μπορεί να βραχούν. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο νερού.

Αυτόματος καθαρισμός

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού μία φορά κάθε δύο εβδομάδες. Εάν το νερό στην περιοχή σας είναι πολύ σκληρό (δηλαδή, όταν βγαίνουν άλατα από την πλάκα κατά τη διάρκεια του σιδερώματος), η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού πρέπει να χρησιμοποιείται συχνότερα. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποσυνδεθεί από την πρίζα, θέστε τον επιλογέα ατμού στη θέση «Ο», γεμίστε το δοχείο νερού έως την ένδειξη MAX, μην προσθέτετε ξύδι ή άλλα μέσα αφαλάτωσης στο δοχείο νερού, επιλέξτε τη μέγιστη θερμοκρασία σιδερώματος, συνδέστε το φως στην πρίζα, μόλις σβήσει η ένδειξη ισχύος αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα, κρατήστε το σίδερο πάνω από το νεροχύτη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αυτόματου καθαρισμού και ανακινήστε απαλά το σίδερο αριστερά και δεξιά. Από την πλάκα θα βγει ατμός και βραστό νερό, που θα συμπαράσφουον τις ακαθαρσίες και τα άλατα (εάν υπάρχουν). Απελευθερώστε το κουμπί αυτόματου καθαρισμού μόλις εξατμωθεί όλο το νερό από το δοχείο. Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτόματου καθαρισμού εάν το σίδερο εξακολουθεί να περιέχει πολλές ακαθαρσίες. Μετά τη διαδικασία αυτόματου καθαρισμού, συνδέστε το φως στην πρίζα και αφήστε το σίδερο να ζεσταθεί για να στεγνώσει η πλάκα, αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα μόλις φτάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία σιδερώματος,

μετακινήστε το ζεστό σίδερο απαλά πάνω από ένα κομμάτι μεταχειρισμένου υφάσματος για να αφαιρέσετε τυχόν λεκέδες νερού που μπορεί να έχουν σχηματιστεί στην πλάκα, αφήστε το σίδερο να κρυώσει πριν το αποθηκεύσετε.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΞΙΜΑΤΟΣ

- 1. Σύστημα κατά του σταξιματος, το οποίο σχεδιάστηκε για την αυτόματη αποτροπή διαρροής νερού από την πλάκα όταν το σίδερο είναι πολύ κρύο.
- 2. Κατά τη χρήση, το σύστημα κατά του σταξιματος μπορεί να εκπέμψει έναν δυνατό ήχο κλικ, ιδίως όταν προθερμαίνεται ή όταν κρυώνει. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και δείχνει ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

Το ενσωματωμένο φυσίγγιο κατά των αλάτων σχεδιάστηκε για να μειώνει τη συσσώρευση αλάτων που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια του σιδερώματος με ατμό. Αυτό θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του σιδερού. Ωστόσο, σημειώστε ότι το φυσίγγιο κατά των αλάτων δεν θα σταματήσει εντελώς τη φυσική διαδικασία συσσώρευσης αλάτων.

Πίνακας ρυθμίσεων θερμοκρασίας και ατμού

Προσοχή:  Υποδεικνύει ότι το ύφασμα δεν σιδερώνεται		
Οδηγίες ετικέτας	Τύπος υφάσματος	Κυκλικός επιλογέας θερμοστάτη
	Νάilon Μετάξι	MIN (ελάχ.) ↑ MAX (μέγ.)
	Μαλλί	
	Βαμβάκι Λινό, τζιν	

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και αφήστε το σίδερο να κρυώσει αρκετά.
- 1. Σκουπίστε την πλάκα με ένα νωπό πανί και ένα απαλό (υγρό) καθαριστικό.
 - 2. Εάν κολλήσουν ίνες στην πλάκα, χρησιμοποιήστε ένα νωπό πανί με ξύδι για να σκουπίσετε τη πλάκα.
 - 3. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε ισχυρά όξινα ή αλκαλικά καθαριστικά, για να μην καταστραφεί η πλάκα.
 - 4. Εάν τα άλατα φράξουν την οπή ατμού, αφαιρέστε τα άλατα με μια οδοντογλυφίδα- μην προκαλέσετε ζημιά στην επιφάνεια της πλάκας.
 - 5. Στηρίξτε το σίδερο στη βάση του και αφήστε το να κρυώσει αρκετά, εν τω μεταξύ αδειάστε το υπόλοιπο νερό από το δοχείο και θέστε τον επιλογέα ατμού στη θέση «Ο».

Απλές μέθοδοι επισκευής

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Μέτρο αντιμετώπισης
Η θερμοκρασία δεν αρκεί ή είναι υπερβολικά υψηλή	Ο επιλογέας θερμοστάτη βρίσκεται σε λάθος θέση ή το σίδερο δεν είναι στην πρίζα	Διορθώστε τη θέση του επιλογέα θερμοστάτη και ελέγξτε εάν το σίδερο είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
Δεν βγαίνει ατμός ή υπάρχει διαρροή νερού	Ο επιλογέας θερμοστάτη έχει οριστεί στη θέση MIN	Θέστε τον επιλογέα θερμοστάτη στην απαιτούμενη θέση.
Δεν παράγεται ριπή ατμού ούτε κάθετος ατμός	Η λειτουργία (κάθετης) ριπής ατμού έχει χρησιμοποιηθεί πολύ συχνά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το σίδερο δεν είναι αρκετά ζεστό	Συνεχίστε το σιδέρωμα σε οριζόντια θέση και περιμένετε λίγο πριν χρησιμοποιήσετε ξανά την (κάθετη) ριπή ατμού
Διαρροή νερού από την πλάκα	Ο επιλογέας θερμοστάτη βρίσκεται εκτός εύρους ατμού.	Θέστε τον επιλογέα θερμοστάτη στο εύρος ατμού.
	Η θερμοκρασία δεν είναι ακόμα αρκετά υψηλή.	Ανοίξτε το κουμπί ατμού μόνο αφού σβήσει η ενδεικτική λυχνία.
	Το νερό υπερβαίνει τη μέγιστη στάθμη	Αδειάστε το υπολειπόμενο νερό
Πολύ λίγος ατμός	Ελέγξτε εάν ο επιλογέας ατμού βρίσκεται στη σωστή θέση.	Θέστε τον επιλογέα ατμού στη σωστή θέση.
	Η οπή ατμού έχει φραγεί.	Καθαρίστε την οπή με αποσταγμένο νερό.
	Πολύ λίγο νερό στο δοχείο νερού	Γεμίστε το δοχείο με νερό
Δεν ψεκάζει νερό	Δεν υπάρχει αρκετή πίεση ή αέρας στο εσωτερικό	Πιέστε το ακροφύσιο ψεκασμού με το χέρι και πατήστε το κουμπί ψεκασμού αρκετές φορές συνεχόμενα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση: AC 220V - 240V
Συχνότητα: 50Hz-60Hz
Ισχύς: 2600W

Ορθή απόρριψη του προϊόντος:



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφευχθούν πιθανές ζημιές στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη μεταχειρισμένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν, καθώς μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση



PAŽNJA! VRUĆA POVRŠINA!

SIGURNOSNE UPUTE

1. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina te osobe s umanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe bez iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su im dane upute o sigurnom korištenju uređaja te ako razumiju moguće opasnosti.
2. Djecu treba nadzirati kako bi se spriječilo da se igraju s uređajem.
3. Djeca ne smiju čistiti uređaj ni provoditi njegov održavanje bez nadzora.
4. Držati glačalo i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina dok je uključeno ili se hladi.
5. Glačalo ne smije biti ostavljeno bez nadzora dok je priključeno na električnu mrežu.
6. Glačalo treba koristiti i postaviti na stabilnu površinu.
7. Kada se glačalo postavlja na postolje, osigurajte da je površina na kojoj se nalazi postolje stabilna.
8. Glačalo se ne smije koristiti ako je palo, ima vidljiva oštećenja ili curi voda.
9. Prije punjenja spremnika vodom (za parna glačala ili ona s mogućnošću prskanja) isključite utikač iz utičnice.
10. Glačalo koristite isključivo za glačanje tkanina na dasci za glačanje.
11. Radi zaštite od opekline ili ozljeda, ne glačajte niti koristite paru na tkaninama koje su na tijelu.
12. Glačalo uvijek isključite prije priključivanja ili isključivanja iz utičnice. Nikada ne povlačite kabel – primite utikač i izvucite ga.
13. Ne dopustite da kabel dođe u dodir s vrućim površinama. Pričekajte da se glačalo potpuno ohladi prije odlaganja.
14. Uvijek isključite glačalo iz utičnice prije punjenja ili pražnjenja vode i kada nije u uporabi.
15. Kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara, ne koristite glačalo ako je kabel oštećen, ako je palo ili je oštećeno. Za popravke se obratite ovlaštenom servisu.
16. Potreban je stalni nadzor kada uređaj koriste djeca ili se nalaze u njegovoj blizini. Ne ostavljajte glačalo bez nadzora dok je uključeno ili na dasci za glačanje.
17. Opekline se mogu dogoditi dodiranjem vrućih metalnih dijelova, vruće vode ili pare. Vruća voda može iscuriti iz glačala – budite oprezni prilikom punjenja ili okretanja glačala.
18. Radi zaštite od opekline ili ozljeda, nemojte usmjeravati paru prema tijelu tijekom glačanja.
19. Glačalo mora biti stabilno tijekom uporabe. Kada se postavlja na postolje, osigurajte da je površina stabilna.
20. Prije prve upotrebe, provjerite da li napon na tipskoj pločici odgovara mrežnom naponu u vašem domu.
21. Nikada ne potapajte peglu u vodu ili drugu tekućinu.
22. Naslage ili minerali u vodi dovest će do stvaranja vlage i blokiranja rupe na ploči, pa je preporučljivo koristiti destiliranu vodu.
23. Ne koristite vodu sa kemijskim sredstvom protiv kamenca

SPECIFIKACIJA

Model: IR301BL


Funkcije: Suho / Para / Sprej / Prasak / Raspršivanje pare / Vertikalna para / Samočišćenje / Protiv kamenca / Protiv kapanja.

Parametri: 220-240V~, 50-60Hz, 2600W

OPREZ PRILIKOM PRVE UPOTREBE

1. U pegli je malo tekućine zbog testiranja, pegla može lagano ispuštati paru pri prvom uključivanju. Nakon kratkog vremena ovo će prestati.
2. Prije prve upotrebe uklonite naljepnicu ili zaštitnu foliju sa ploče. Očistite potplat mekanom krpom.
3. Održavajte potplat glatkim: izbjegavajte jak kontakt sa metalnim predmetima.

DIJELOVI PEGLE

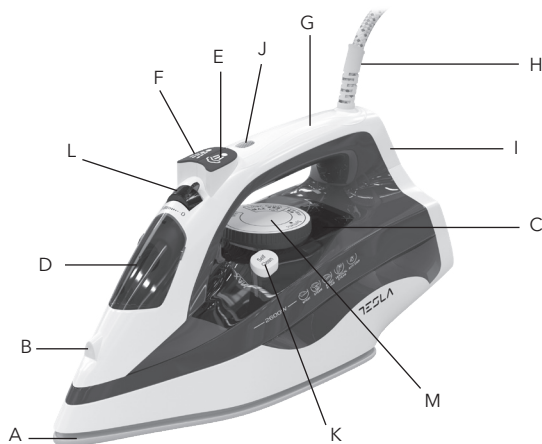

- A Ploča za peglanje
- B Mlaznica za prskanje
- C Spremnik za vodu
- D Poklopac za punjenje vode
- E Tipka za prskanje
- F Tipka za paru
- G Drška
- H Fleksibilna zaštita za kabel
- I Zadnji poklopac
- J Indikator lampica
- K Self cleaning
- L Kontrola pare
- M Kontrola temperature

Punjenje vodom

Uvjerite se da je pegla isključena i da je kotačić termostata u položaju MIN. Postavite peglu na oslonac, nagnite se naprijed za približno 45 stupnjeva i ulijte vodu u otvor za punjenje vode do MAX položaja spremnika za vodu.

Vertikalna para

“Burst of Steam” se također može primijeniti kada držite peglu u vertikalnom položaju, ovo je korisno za uklanjanje nabora sa viseće odjeće, zavjesa itd.

Suho peglanje

1. Postavite birač pare u položaj O (= Bez pare)
2. Prema naljepnici za pranje različite odjeće, podesite točnu temperaturu za peglanje da biste započeli peglanje.

Parno peglanje:

1. U peglu napunite vodu prema metodama punjenja vodom.
2. Uključite aparat u utičnicu.
3. Ako samo pritisnete tipku termostata na MAX položaj prema indikatoru temperature, bit će dostupno parno peglanje, u suprotnom voda može curiti sa ploče.
4. Označava da je temperatura bila spremna dok se lampica indikatora ne ugasi.

5. Ispravno postavite birač pare, povećajte izlaz pare pritiskom na birač pare i smanjite izlaz pare naprijed.

! OPREZ!

Sintetička tkanina, najlon, sintetička svila i svila ne mogu koristiti parno peglanje, jer će u protivnom oštetiti površine.

Burst of steam

Ova funkcija dobro radi kod oštih rubova i teških tkanina. Pritiskom na tipku “Burst of Steam” sa ploče se emitira intenzivan nalet pare, što može biti vrlo korisno pri uklanjanju jakih nabora. Parni pogon može se koristiti samo tijekom peglanja sa visokom temperaturom peglanja. Da biste postigli optimalan rezultat, trebao bi postojati odmor od 5 sekundi između pritiska tipke za paru. Da biste spriječili curenje vode sa ploče, ne pritiscajte tipku za paru neprekidno duže od 5 sekundi. Također omogućite interval od najmanje jedne minute prije nego što primijenite ovu funkciju raspršivanja pare.

Metode prskanja:

Na bilo kojoj temperaturi pritiskom na tipku za prskanje nekoliko puta, rublje se može poprskati. Uvjerite se da u spremniku ima dovoljno vode.

SELF-CLEANING

Koristite funkciju samočišćenja jednom u dva tjedna. Ako je voda u vašem području veoma tvrda (tj. Kada pahuljice izlaze iz ploče tijekom peglanja), funkciju samočišćenja treba koristiti češće.). Uvjerite se da je uređaj isključen iz struje, postavite birač pare u položaj „O“, napunite spremnik za vodu u MAX položaj, nemojte stavljati ocat ili druga sredstva za čišćenje u spremnik za vodu., Odaberite maksimalnu temperaturu peglanja, stavite utikač iz zidne utičnice, iskopčajte peglu kada se upaljač indikatora napajanja ugasi, držite peglu iznad sudopera, pritisnite i držite tipku za samočišćenje i lagano protresite peglu lijevo-desno. Para i kipuća voda će izaći sa ploče, nečistoće i ljuskice (ako ih ima) će se isprati. Otpustite tipku za samočišćenje čim se potroši sva voda u spremniku. Ponovite postupak samočišćenja ako pegla i dalje sadrži puno nečistoća. Nakon postupka samočišćenja, utaknite utikač u zidnu utičnicu i pustite da se pegla zagrije kako bi se ploča osušila, iskopčajte peglu kada dostigne zadanu temperaturu za peglanje, lagano

premjestite vruću peglu preko komada upotrebjene tkanine da biste uklonili mrlje od vode koje su se stvorile na ploči, pustite da se pegla ohladi prije nego što je odložite.

ANTI DRIP

- 1. Sustav protiv kapanja, koji je dizajniran da spriječi da voda izlazi iz ploče kada je pegla automatski prehladna.
- 2. Tijekom upotrebe, sustav protiv kapanja može emitirati glasan zvuk škljocanja, posebno tijekom zagrijavanja ili tijekom hlađenja. To je sasvim normalno i ukazuje na to da sustav pravilno radi.

ANTI SCALE

Ugrađeni uložak protiv kamenca dizajniran je da smanji nakupljanje kamenca koji se javlja tijekom peglanja parom. Ovo će produžiti radni vijek vaše pegle. Međutim, imajte na umu da uložak protiv kamenca neće u potpunosti zaustaviti prirodni proces stvaranja kamenca.

Tablica temperature i vrste materijala

Pažnja:  Označava da tkanina nije za peglanje		
Oznake temperature	Materijal	Postavka pare
	Sintetika, svila	MIN ↑ MAX
	Vuna	
	Pamuk	
	Posteljina, traper	

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja izvadite utikač iz utičnice i ostavite peglu da se dovoljno ohladi.

- 1. Obrišite potplat vlažnom krpom i neabrazivnim (tekućim) sredstvom za čišćenje.
- 2. Ako su vlakna zaljepljena za ploču, obrišite ploču vlažnom krpom sa octom.
- 3. Nikada ne upotrebljavajte jake kiseline ili lužine kako ne biste oštetili ploču.
- 4. Ako kamenac blokira otvor za paru, uklonite kamenac čačalicom; ne oštećujte površinu ploče.
- 5. Postavite peglu na kraj i pustite da se dovoljno ohladi, a u međuvremenu izlijte preostalu vodu iz kutije, postavite tipku za paru u položaj “O”.

Jednostavne metode popravka

Problem	Mogući razlozi	Rješenja
Nema dovoljno topline ili je previše topline	Okrenite kotačić termostata ili ga isključite	Ispravite kotačić termostata u položaju i provjerite da li je pegla priključena
Nema pare ili curi	Termički kotačić postavljen je na MIN	Podesite kotačić termostata na željeni položaj.
Nema naleta pare ili nema vertikalne pare	Funkcija (vertikalnog) naleta pare koristila se prečesto u vrlo kratkom periodu. Pegla nije dovoljno vruća	Nastavite peglati u vodoravnom položaju i sačekajte neko vrijeme prije ponovnog korištenja funkcije (vertikalnog) raspršivanja pare
Curenje vode sa ploče	Postavite kotačić termostata van opsega pare.	Podesite kotačić termostata prema opsegu pare.
	Toplina još uvijek nije dovoljna	Tipku za paru otvorite tek nakon što se indikatorska lampica ugasi.
	Voda je premašila maksimalni položaj	Prospite preostalu vodu
Malo pare	Provjerite da li je birač pare na ispravnom mjestu	Postavite birač pare na odgovarajuće mjesto.
	Parna rupa je blokirana.	Očistite rupu destiliranom vodom.
	Premalo vode u spremniku za vodu	Napunite vodu u posudu
Nema prskanja	Nema dovoljno pritiska ili zraka unutra	Pritisnite mlaznicu za prskanje rukom i pritisnite tipku za prskanje nekoliko puta neprekidno.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: AC 220V - 240V~

Frekvencija: 50Hz-60Hz

Snaga: 2600W

Pravilno odlaganje ovog proizvoda



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Da biste spriječili moguću štetu po okoliš ili zdravlje ljudi zbog nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno ga reciklirajte da biste promovirali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Da biste vratili svoj korišteni uređaj, koristite sustave za vraćanje i prikupljanje ili se obratite trgovcu kod kojega je proizvod kupljen, oni mogu uzeti proizvod za ekološku reciklažu.

Kizárólag háztartási használatra.
Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.



VIGYÁZAT. FORRÓ FELÜLET!

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és megértik a használattal járó veszélyeket.
2. A gyermekeket felügyelni kell annak érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel.
3. Tisztítást és karbantartást gyermekek csak felügyelet mellett végezhetnek.
4. A vasalót és annak kábelét tartsa távol 8 év alatti gyermekektől, amikor a készülék be van kapcsolva vagy hűl.
5. A vasalót nem szabad felügyelet nélkül hagyni, ha az elektromos hálózatra van csatlakoztatva.
6. A vasalót stabil felületen kell használni és elhelyezni.
7. Amikor a vasalót az állványra helyezi, győződjön meg arról, hogy az állvány alatti felület stabil.
8. A vasalót nem szabad használni, ha leesett, látható sérülés van rajta vagy szivárog.
9. A hálózati csatlakozót ki kell húzni a konnektorból, mielőtt a víztartályt megtölti vízzel (gőzölős vagy vízpermetező vasalók esetén).
10. A vasalót kizárólag eredeti rendeltetése szerint, textíliák vasalására használja vasalódeszkán.
11. Égési sérülések elkerülése érdekében ne vasaljon és ne használjon gőzt olyan ruhán, amely a testen van.
12. A vasalót mindig ki kell kapcsolni, mielőtt a hálózatra csatlakoztatja vagy leválasztja. Soha ne a kábelnél fogva húzza ki, hanem a csatlakozót fogja meg.
13. Ne engedje, hogy a kábel forró felülettel érintkezzen. A készülék teljes lehűlése után tárolja el.
14. Mindig húzza ki a vasalót a konnektorból vízfeltöltés, vízleeresztés előtt, illetve ha nem használja.
15. Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne használja a vasalót, ha a kábele sérült, ha leesett vagy sérült. Javításhoz forduljon hivatalos szervizhez.
16. Mindig biztosítson felügyeletet, ha gyermekek használják a készüléket, vagy a közelében tartózkodnak. Ne hagyja a vasalót őrizetlenül, ha be van dugva, vagy a vasalódeszkán van.
17. Égési sérüléseket okozhatnak a forró fémrészek, forró víz vagy gőz. Forró víz szivároghat ki a vasalóból – legyen óvatos feltöltés vagy megfordítás közben.
18. A gőzt ne irányítsa a teste felé vasalás közben, hogy elkerülje a sérülést vagy égést.
19. A vasalónak használat közben stabilnak kell lennie. Amikor az állványra helyezi, ellenőrizze, hogy az állvány alatti felület stabil-e.
20. Az első használat előtt ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültségérték megfelel-e az Ön otthonában lévő hálózati feszültségnek.
21. Soha ne merítse a vasalót vízbe vagy más folyadékba.
22. A vízben lévő ásványi anyag lerakódáshoz, vízkő keletkezéséhez vezet, amik eltömíti a nyílásokat, ezért ajánlatos ioncserélt vizet használni.
23. Ne használjon kémiaailag vízkömentesített vizet.

MŰSZAKI ADATOK

Modell: IR301BL


Funkciók: Száraz / gőz / permetezés / nagy nyomású gőz / permetező gőz / függőleges gőz / öntisztítás / vízkömentesítés / cseppmentes funkció

Paraméterek: AC220-240V~, 50-60Hz, 2600W

AZ ELSŐ HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK

1. A vasalóban a tesztelés miatt egy kevés folyadék maradhat, a vasaló első bekapcsoláskor emiatt enyhén gőzölhet, ám rövid idő elteltével ez megszűnik.
2. Az első használat előtt távolítsa el a talplemeztől a matricát vagy a védőfóliát. Tisztítsa meg a talplemezt egy puha ruhával.
3. Tartsa a talplemezt tisztán és óvja a felületét, kerülje a fémtárgyakkal való érintkezést.

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

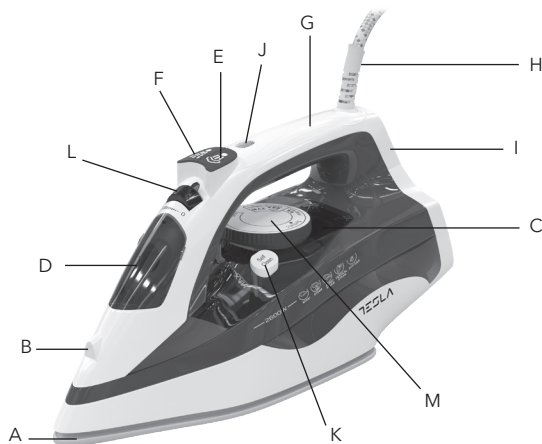

- A Vasalótalp
- B Vízpermetező fúvóka
- C Víztartály
- D Víztartályfedél
- E Permetező gomb
- F Gőzölés gomb
- G Markolat
- H Vezetékvédő
- I Hátsó borítás
- J Visszajelző lámpa
- K Öntisztítás gomb
- L Gőzmennyiség szabályzó gomb
- M Hőmérséklet szabályzó gomb

Feltöltés vízzel

Győződjön meg róla, hogy a vasaló ki van húzva a konnektorból, és a hőmérséklet szabályzó MIN állásban van. Helyezze a vasalót a saroktámaszra, döntse előre kb. 45 szögben, és öntsön vizet a vízfeltöltő nyílásba a víztartály MAX állásáig.

Függőleges gőz

„Burst of Steam” gőzölés akkor is alkalmazható, ha a vasalót függőleges helyzetben tartja, ez hasznos a felakasztott ruhák, függönyök stb. gyűrődéseinek eltávolításához.

Száraz vasalás

1. Állítsa a gőzválasztót az O (=No Steam) állásba
2. A különböző ruhák mosási címkéjének megfelelően állítsa be a megfelelő vasalási hőmérsékletet a vasalás megkezdéséhez.

Vasalás gőzzel

1. Töltse fel a tartályt vízzel.
2. Dugja be a készüléket a konnektorba.
3. A hőszabályzót állítsa MAX állásba, ilyenkor a gőzfunkció rendelkezésre áll, ellenkező esetben víz szívároghat a talplemezből.
4. Amint a visszajelző kialszik a készülék elérte a kívánt hőmérsékletet.

5. Állítsa be a kívánt gőzmennyiséget a gomb (K) segítségével.

FIGYELEM!

A szintetikus szövet, a nejlon, a szintetikus selyem és a selyem károsodnak a gőz hatására.

Burst of Steam

Ez a funkció nagyon hasznos a kemény gyűrődések és nehéz szövetek esetén. A „Burst of Steam” gomb megnyomásával egy intenzív gőzmennyiséget bocsát ki a talplemezből. A gőzlökés funkció csak magas vasalási hőmérsékleten történő vasalás közben használható. Az optimális eredmény érdekében a gőzgomb két megnyomása között 5 másodperc szünetet kell tartani. A talplemezből történő vízszivárgás elkerülése érdekében ne nyomja meg a gőzgombot folyamatosan 5 másodpercnél tovább. A bekapcsolást követő első gőzölésnél várjon legalább egy perc, amíg a készülék megfelelően bemelegszik.

Permetezési módszerek

A permetező gomb bármilyen hőmérsékleten használható. Ügyeljen arra, hogy elegendő víz legyen a víztartályban.

Öntisztítás

Kéthetente egyszer használja az öntisztító funkciót. Ha az Önlakóhelyén nagyon kemény a víz, akkor ajánlott gyakrabban kell alkalmazni. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van húzva a konnektorból, majd állítsa a gőzváltást az "O" állásba, tölts fel a víztartályt a MAX állásig. Ne tegyen ecetet vagy más kezelőszert a víztartályba. Válassza ki a maximális vasalási hőmérsékletet, dugja be a konnektorba, majd húzza ki, amikor visszajelző lámpa kialudt és tartsa a készüléket a mosogató fölé. Tartsa lenyomva az öntisztító gombot, és óvatosan rázza ide-oda a vasalót. A gőz és a forró víz a vasalótálpból távozik majd. Engedje el az öntisztító gombot, amint a tartályban lévő összes víz elfogyott. Ismételje meg az öntisztítási folyamatot, ha a vasaló még mindig sok szennyeződést tartalmaz. Az öntisztítási folyamat után dugja a villásdugót a konnektorba és hagyja a vasalót felmelegedni, hogy a vasalótalp megszáradjon, majd húzza ki a készüléket, amikor elérte a beállított vasalási hőmérsékletet. A forró vasalót óvatosan mozgassa át egy használt ruhadarabon, hogy eltávolítsa a vasalótálpban esetleg keletkezett vízfoltokat, hagyja a vasalót kihűlni, mielőtt letárolja.

CSEPPMENTESSÉG

- 1. A rendszer úgy van kialakítva, hogy automatikusan megakadályozza a víz kiszivárgását a talplemezből, ha a vasaló túl hideg.
- 2. Használat közben a csepegésgátló rendszer hangos kattogó hangot adhat ki, különösen a felmelegedés vagy a lehűlés során. Ez teljesen normális, és azt jelzi, hogy a rendszer megfelelően működik.

VÍZKŐMENTES KIALAKÍTÁS

A beépített vízkő elleni szűrőt úgy tervezték, hogy csökkentse a gőzzel történő vasalás során keletkező vízkő felhalmozódását. Ez meghosszabbítja a vasaló élettartamát. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a vízkő elleni szűrő nem állítja meg teljesen a vízkő természetes felhalmozódásának folyamatát.

Hőmérséklet és gőzmennyiség szabályozása

Figyelem:  Jelzi, hogy a szövet nem vasalható		
Utasítások a címkén	A szövet típusa	Hőmérséklet
	Nylon Selyem	MIN ↑ MAX
	Gyapjú	
	Pamut	
	Vászon, farmer	

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a dugót a konnektorból, és hagyja, hogy a vasaló kellőképpen lehűljön.
- 1. Törölje le a talplemezt egy nedves ruhával és egy nem súroló hatású (folyékony) tisztítószerrel.
 - 2. Ha a ruhaszálak a talplemezezre tapadtak, törölje le azt egy ecetes, nedves ruhával.
 - 3. Soha ne használjon erős savat vagy lúgot a tisztításhoz.
 - 4. Ha a vízkő eltömiti a gőznyílást, távolítsa el azt egy fogpiszkálóval; de vigyázzon, hogy közben ne sértse meg a talplemez felületét.
 - 5. Állítsa fel a vasalót, hagyja, hogy kellőképpen lehűljön, és közben öntse ki a maradék vizet a tartályból, a gőzgombot állítsa "O" állásba.

Egyszerű hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Mi a teendő
Nem eléggé vagy túl meleg	Rosszul kiválasztott hőfok, vagy a készülék nincs megfelelően csatlakoztatva az áramforráshoz.	Állítsa be a megfelelő hőfokot, ellenőrizze a csatlakozást.
Nincs gőz vagy szivárog a víz	A termosztát tárcsa MIN állásba van állítva	Állítsa a termosztát tárcsát a kívánt pozícióba
Nincs gőz, vagy nincs függőleges gőz	A (függőleges) gőzkitörés funkciót túl gyakran használták nagyon rövid időn belül. A vasaló nem elég forró	Folytassa a vasalást vízszintes helyzetben, és várjon egy kicsit, mielőtt újra használná a (függőleges) gőzkiáramlás funkciót
Víz szivárog a talplemeztől	Gőzölési tartományon kívüli hőmérséklet	Állítsa magasabbra a hőmérsékletet
	Nem elég meleg a vasaló	Csak azután használja a gőzölés funkciót, hogy a készülék elérte a működési hőmérsékletét
	A víz a max. állásnál több	Öntse ki a felesleges vizet.
Kevés a gőz	Ellenőrizze, hogy a gőzvázlasztó a megfelelő helyen van-e	Állítsa be a gőzvázlasztót.
	Túl kevés a víz	Tisztítsa ki a furatot desztillált vízzel
	Nem elegendő a nyomás	Töltse fel a tartályt
Nincs permetezés	No enough pressure or air inside	Nyomja meg kézzel a szórófejet, és nyomja meg a permetező gombot többször.

SPECIFIKÁCIÓK

Feszültség: AC 220V - 240V~
Frekvencia: 50Hz-60Hz
Teljesítmény: 2600W

HULLADÉKKEZELÉS:



A fenti szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően a készüléket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell a hulladékba helyezni. Ha a termék eléri élettartama végét, vigye a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőpontra. A készülék elkülönített módon történő gyűjtése és újrahasznosítása segít megóvni a természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás az emberi egészség és a környezet védelmével összhangban történjen. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Solo per uso domestico.
Leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima dell'uso.



ATTENZIONE! SUPERFICIE CALDA!

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, se sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i rischi potenziali.
2. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
3. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
4. Tenere il ferro da stiro e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni quando è acceso o in fase di raffreddamento.
5. Il ferro da stiro non deve essere lasciato incustodito mentre è collegato alla rete elettrica.
6. Il ferro deve essere utilizzato e posizionato su una superficie stabile.
7. Quando si posa il ferro sul supporto, assicurarsi che la superficie su cui poggia il supporto sia stabile.
8. Il ferro non deve essere utilizzato se è caduto, presenta danni visibili o perde acqua.
9. La spina deve essere scollegata dalla presa prima di riempire il serbatoio dell'acqua (per ferri da stiro a vapore e ferri dotati di funzione spray).
10. Usare il ferro solo per lo scopo previsto, ovvero stirare tessuti su un'asse da stiro.
11. Per proteggersi da scottature o lesioni, non stirare né usare il vapore su tessuti indossati sul corpo.
12. Il ferro deve essere sempre spento prima di collegarlo o scollegarlo dalla presa. Non tirare mai il cavo per scollegarlo; afferrare la spina e tirare.
13. Non permettere che il cavo tocchi superfici calde. Attendere che il ferro si raffreddi completamente prima di riporlo.
14. Scollegare sempre il ferro dalla presa prima di riempire o svuotare l'acqua e quando non è in uso.
15. Per evitare rischi di scossa elettrica, non usare il ferro con il cavo danneggiato, se è caduto o danneggiato. Per la riparazione, rivolgersi a un centro assistenza autorizzato.
16. È necessaria una sorveglianza costante quando questo apparecchio è usato da o vicino a bambini. Non lasciare il ferro incustodito mentre è collegato o sulla tavola da stiro.
17. Le ustioni possono essere causate dal contatto con parti metalliche calde, acqua calda o vapore. L'acqua calda può fuoriuscire dal ferro. Prestare attenzione durante il riempimento o l'inclinazione del ferro.
18. Per proteggersi da scottature o lesioni, non dirigere il vapore verso il corpo durante la stiratura.
19. Il ferro deve essere stabile durante l'uso. Quando si posiziona sul supporto, assicurarsi che la superficie sia stabile.
20. Prima di utilizzarlo per la prima volta, verificare se il valore della tensione sulla targhetta corrisponde alla tensione di rete nella propria abitazione.
21. Non immergere mai il ferro in acqua o in altri liquidi.
22. I depositi o i minerali presenti nell'acqua possono causare la formazione di incrostazioni e ostruire i fori del vapore, pertanto si consiglia di utilizzare acqua distillata.
23. Non utilizzare acqua con sostanze chimiche per il descaling.

SPECIFICHE

Modello: IR301BL


Funzioni: Asciutto / Vapore / Spruzzo / Getto di vapore / Vapore verticale / Autopulizia / Anticalcare / Anti-goccia

Parametri nominale: AC220-240V~, 50-60Hz, 2600W

PRECAUZIONI PER IL PRIMO UTILIZZO

1. A causa dei test, potrebbe esserci una piccola quantità di liquido nel ferro, e potrebbe rilasciare leggermente vapore quando viene acceso per la prima volta. Dopo poco tempo, ciò si fermerà.
2. Prima di utilizzarlo per la prima volta, rimuovere eventuali adesivi o pellicole protettive dalla piastra del ferro da stiro. Pulire la piastra con un panno morbido.
3. Per mantenere la piastra liscia: evitare il contatto con oggetti metallici duri.

NOME DEL COMPONENTE

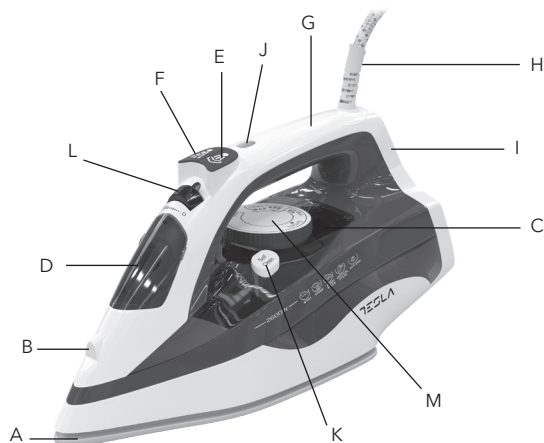

- A Piastra
- B Ugello spruzzatore d'acqua
- C Serbatoio dell'acqua
- D Coperchio di riempimento dell'acqua
- E Pulsante di spruzzatura
- F Pulsante di vapore
- G Manico
- H Protezione del cavo flessibile
- I Copertura posteriore
- J Spia luminosa di alimentazione
- K Pulsante di autopulizia
- L Manopola di regolazione del vapore
- M Manopola di regolazione della temperatura

Riempimento dell'acqua

Assicurarsi che il ferro sia scollegato dalla presa e che la manopola del termostato sia posizionata su "MIN". Posizionare il ferro sul suo supporto, inclinandolo leggermente in avanti di circa 45 gradi, e versare l'acqua nell'apertura di riempimento dell'acqua fino a raggiungere la posizione "MAX" del serbatoio dell'acqua.

Vapore Verticale

"Il getto di vapore" può essere applicato anche tenendo il ferro in posizione verticale, ciò è utile per eliminare le pieghe da abiti appesi, tende, ecc."

La stiratura a secco

1. Impostare il selettore del vapore sulla posizione O (= Senza vapore)
2. In base all'etichetta di lavaggio dei vari tessuti, impostare la temperatura di stiratura corretta per iniziare la stiratura.

Stiratura a Vapore

1. Riempire l'acqua nel ferro seguendo i metodi di riempimento dell'acqua.
2. Collegare l'apparecchio alla presa elettrica.
3. Se si imposta la manopola del termostato solo alla posizione MASSIMA in base all'indicatore di temperatura, il ferro a vapore sarà disponibile, altrimenti l'acqua potrebbe fuoriuscire dalla piastra.

4. Indica che la temperatura è pronta quando la spia luminosa si spegne.
5. Impostare correttamente il selettore del vapore: spingere il selettore del vapore indietro per aumentare l'erogazione di vapore e spingerlo in avanti per ridurla.

! ATTENZIONE!

I tessuti sintetici, il nylon, la seta sintetica e la seta non possono essere utilizzati con il ferro a vapore, altrimenti potrebbe danneggiare la finitura della superficie.

Getto di Vapore

Questa funzione è efficace per le pieghe difficili e tessuti pesanti. Premendo il pulsante "Burst of Steam" (getto di vapore), viene emesso un intenso getto di vapore dalla piastra, che può essere molto utile per rimuovere pieghe ostinate. La funzione di getto di vapore può essere utilizzata solo quando si sta stirando a una temperatura elevata. Per ottenere risultati ottimali, è consigliabile lasciare almeno 5 secondi di pausa tra una pressione del pulsante e l'altra. Per evitare perdite d'acqua dalla piastra, evitare di premere il pulsante del vapore in modo continuo per più di 5 secondi. Inoltre, è consigliabile lasciare almeno un minuto di intervallo prima di utilizzare nuovamente questa funzione di getto di vapore.

Metodi di Spruzzatura

A qualsiasi temperatura, premendo il pulsante di spruzzatura alcune volte, è possibile inumidire il bucato. Assicurarsi che ci sia abbastanza acqua nel serbatoio dell'acqua per garantire un'adeguata spruzzatura.

Auto-Pulizia

Utilizzare la funzione di auto-pulizia una volta ogni due settimane. Se l'acqua nella vostra zona è molto dura (ad esempio, quando compaiono fiocchi dalla piastra durante la stiratura), la funzione di auto-pulizia dovrebbe essere utilizzata più frequentemente. Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dalla presa elettrica, impostare il selettore del vapore alla posizione "O" (spento), riempire il serbatoio dell'acqua fino alla posizione "MAX" e non mettere aceto o altri agenti decalcificanti nel serbatoio dell'acqua. Selezionare la temperatura massima di stiratura, collegare la spina nella presa elettrica e scollegare il ferro quando la spia di alimentazione si spegne. Tenere il ferro sopra un lavandino, premere e tenere premuto il pulsante di auto-pulizia e agitare delicatamente il ferro avanti e indietro. Vapore e acqua bollente usciranno dalla piastra, sciaguardo via eventuali impurità e fiocchi (se presenti). Rilasciare il pulsante di auto-pulizia non appena tutta l'acqua nel serbatoio è stata utilizzata. Ripetere la procedura di auto-pulizia se il ferro contiene ancora molte impurità.

Dopo la procedura di auto-pulizia, collegare nuovamente la spina nella presa elettrica e lasciare che il ferro si riscaldi per permettere alla piastra di asciugarsi. Scollegare il ferro quando ha raggiunto la temperatura di stiratura impostata. Passare il ferro caldo delicatamente su un pezzo di stoffa usata per rimuovere eventuali aloni d'acqua che si sono formati sulla piastra. Lasciare raffreddare il ferro prima di riporlo.

ANTI GOCCE

- 1. Sistema anti-gocciolamento, progettato per evitare che l'acqua fuoriesca dalla piastra quando il ferro è troppo freddo in modo automatico.
- 2. Durante l'uso, il sistema anti-gocciolamento potrebbe emettere un suono di clic molto forte, soprattutto durante il riscaldamento o il raffreddamento. Questo è perfettamente normale e indica che il sistema sta funzionando correttamente.

ANTI CALCARE

Il filtro anti-scala integrato è progettato per ridurre l'accumulo di calcare che si verifica durante la stiratura a vapore. Questo contribuirà a prolungare la durata del ferro. Tuttavia, si prega di notare che il filtro anti-scala non eliminerà completamente il processo naturale di formazione di calcare.

Tabella delle impostazioni di temperatura e vapore

Attenzione:  Indica che il tessuto non si sta stirando correttamente.		
Istruzioni sull'etichetta	Tipo di tessuto	Manopola del termostato
	Nylon Seta	MIN ↑ MAX
	Lana	
	Cotone	
	Lino, jeans	

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di pulire, scollegare la spina dalla presa di corrente e lasciare raffreddare sufficientemente il ferro da stiro.
- 1. Pulire la piastra con un panno umido e un detergente non abrasivo (liquido).
 - 2. Se le fibre aderiscono alla piastra, utilizzare un panno umido con aceto per pulire la piastra.
 - 3. Non utilizzare acidi o alcali forti per evitare di danneggiare la piastra.
 - 4. Se il calcare ostruisce il foro del vapore, rimuovere il calcare con uno stuzzicadenti; evitare di danneggiare la superficie della piastra.
 - 5. Posizionare il ferro da stiro in piedi e lasciarlo raffreddare a sufficienza, nel frattempo svuotare eventuali residui d'acqua dal serbatoio, impostare la manopola del vapore sulla posizione "O".

METODI SEMPLICI DI RIPARAZIONE

Problema	Ragioni Possibili	Misura
Non abbastanza calore o Troppo calore	Girare in modo improprio il selettore del termostato o scollegare il ferro.	Correggere la posizione del selettore del termostato e verificare se il ferro è collegato alla presa di corrente.
Nessun vapore o Perdite	Il selettore del termostato è stato impostato su MIN.	Regolare il selettore del termostato alla posizione richiesta.
Nessuna espulsione di vapore intenso o vapore verticale disponibile	La funzione di vapore a "getto" (verticale) è stata utilizzata troppo spesso in un breve periodo. Il ferro non è sufficientemente caldo.	Continuare a stirare in posizione orizzontale e aspettare un po' prima di utilizzare nuovamente la funzione di vapore (verticale).
Perdita di acqua dalla piastra (sottostante)	Impostare il selettore del termostato fuori dalla posizione del vapore.	Impostare il selettore del termostato secondo la portata del vapore.
	Il calore è ancora insufficiente.	Aprire il pulsante del vapore solo dopo che la luce indicatrice si è spenta.
	L'acqua è al di sopra della posizione massima.	Versare l'acqua rimanente.
Poca erogazione di vapore	Verificare se il selettore del vapore è nella posizione corretta.	Impostare il selettore del vapore nella posizione corretta.
	Il foro del vapore è bloccato.	Pulire il foro con acqua distillata.
	Troppo poca acqua nel serbatoio dell'acqua.	Riempire il serbatoio dell'acqua.
Assenza di spruzzo d'acqua	Non abbastanza pressione o aria all'interno.	Premere il beccuccio spray a mano e premere ripetutamente il pulsante spray.

SPECIFICHE TECNICHE

Voltage: AC 220V - 240V~
Frequenza: 50Hz-60Hz
Potenza: 2600W

La corretta eliminazione di questo prodotto:



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici nell'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento non controllato dei rifiuti, è necessario riciclarlo responsabilmente per promuovere il riuso sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, si prega di utilizzare i sistemi di reso e raccolta o di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto, poiché possono prenderlo in consegna per un riciclaggio ambientalmente sicuro.

За користење за домаќинства.
Внимателно прочитајте го ова упатство за употреба пред да го користите.



ВНИМАНИЕ. ЖЕШКА ПОВРШИНА!

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

- Овој уред може да го користат деца на возраст од 8 години и постари, како и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или со недостиг на искуство и знаење, доколку се под надзор или им се дадени инструкции за безбедна употреба и ги разбираат потенцијалните опасности поврзани со употребата.
- Децата мора да бидат под надзор за да се осигури дека не играат со уредот.
- Чистењето и одржувањето не смеат да ги изведуваат деца без надзор.
- Држете ја пеглата и нејзиниот кабел подалеку од дофат на деца помали од 8 години кога е вклучена или додека се лади.
- Пеглата не смее да се остава без надзор додека е приклучена на електричната мрежа.
- Пеглата мора да се користи и поставува на стабилна површина.
- При поставување на пеглата на нејзиниот држач, осигурете се дека површината е стабилна.
- Не користете ја пеглата ако е падната, ако има видливи оштетувања или ако протекува.
- Приклучокот мора да се извади од штекер пред полнење на резервоарот со вода (кај парни пегли и пегли со прскалка).
- Користете ја пеглата само за нејзината намена – пеглање ткаенини на даска.
- За да се заштитите од изгореници или повреда, не пеглајте и не користете пареа на ткаенини додека се на телото.
- Пеглата секогаш треба да се исклучи пред да се приклучи или исклучи од штекер. Никогаш не влечете за кабелот – фатете го приклучокот и повлечете.
- Не дозволувајте кабелот да допира жешки површини. Почекајте пеглата целосно да се излади пред складирање.
- Секогаш исклучувајте ја пеглата од штекер пред полнење или празнење на водата и кога не се користи.
- За да избегнете електричен шок, не користете ја пеглата ако кабелот е оштетен, ако е падната или оштетена. За поправка, однесете ја во овластен сервис.
- Постојан надзор е неопходен кога уредот го користат или се наоѓа во близина на деца. Не оставајте ја пеглата без надзор додека е вклучена или на даската за пеглање.
- Изгореници може да предизвикаат допирање жешки метални делови, жешка вода или пареа. Може да истекува жешка вода од пеглата – внимавајте при полнење или вртење.
- За да се заштитите од изгореници или повреда, не насочувајте ја пареата кон телото при пеглање.
- Пеглата мора да биде стабилна при употреба. При поставување на пеглата на држачот, осигурете се дека површината е стабилна.
- Пред да го користите за прв пат, проверете дали напонот на пеглата одговара на напонот од електричната мрежа во вашиот дом.
- Никогаш не потопувајте ја пеглата во вода или во која било друга течност.
- Наслагите или минералите во водата ќе доведат до стварање на влага и блокирање на дупките на плочата, затоа се препорачува да се користи дестилирана вода.
- Не користете вода со хемиско средство против бигор.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел: IR301BL

Функции: Сува / пареа / спреј / прскање / прскање пареа / вертикална пареа / самочистење / анти калциум / анти капење/ анти бигор

Оценет параметар: AC220-240V~, 50-60Hz, 2600W


ВНИМАНИЕ ПРИ ПРВА УПОТРЕБА

1. Има малку течност во пеглата поради тестирање, пеглата може малку да испушти пареа при првото вклучување. По кратко време ова ќе престане.
2. Отстранете ја налепницата или заштитната фолија

од плочата пред првата употреба. Исклучете го ѓонот со мека крпа.

3. Одржувајте ја плочата мазна: избегнувајте силен контакт со метални предмети.

ДЕЛОВИ НА ПЕГЛАТА

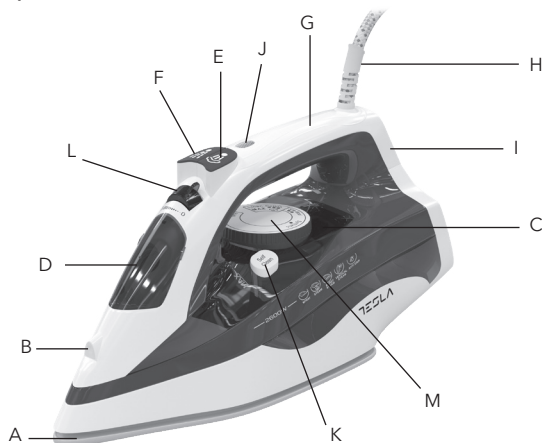

- A Плоча за пеглање
- B Млазница за прскање
- C Резервоар за вода
- D Поклопец за полнење вода
- E Копче за прскање
- F Копче за пареа
- G Рачка
- H Флексибилна заштита за кабелот
- I Заден поклопец
- J Индикатор сијаличка
- K Копче за чистење
- L Контрола на пареа
- M Тркало за прилагодување на температурата

Полнење со вода

Проверете дали е исклучена пеглата и дали бирачот на термостатот е во позиција MIN. Поставете ја пеглата на ногарките, навалете ја напред на агол од 45 и истурете вода во отворот за полнење вода до MAX положбата на резервоарот за вода.

Вертикален пареа

„Пукање на пареа“ може да се примени и при држење на пеглата во вертикална положба, ова е корисно за отстранување на набори од висечка облека, завеси итн..

Суво пеглање

1. Поставете го селекторот на пареа во позиција O (= Без пареа)
2. Според етикетата за перење на разни алишта, поставете ја точната температура за пеглање за да започнете со пеглање.

Пеглање на пареа

1. Наполнете вода во пеглата според методите за полнење вода.
2. Вклучете го апаратот во штекерот.
3. Ако го поставите копчето за термостат само на MAX позиција според индикаторот за температура, пареата ќе биде достапна, инаку, може да истече вода од пеглата.
4. Показува дека температурата е подготвена додека не се изгасне показното светло.

5. Правилно поставете го селекторот на пареа, зголемете го излезот на пареа со туркање на селекторот на пареа назад и намалете го излезот на пареа со пренасочување.

ВНИМАНИЕ!

Синтетичка ткаенина, најлон, синтетичка свила и свила не треба да се пеглаат на пареа, инаку ќе се оштети површината..

Испуштање на пареа

Оваа функција работи добро за тешки набори и ткаенини. Со притискање на копчето „Burst of Steam“, интензивен излив на пареа се испушта од пеглата, ова може да биде многу корисно при отстранување на наборите. Испуштањето пареа може да се користи само при пеглање со висока температура на пеглање. За оптимален резултат, треба да има 5 секунди одмор помеѓу притискањата на копчето за пареа. За да спречите истекување на вода од пеглата, не притискајте го копчето за пареа постојано повеќе од 5 секунди . Исто така, дозволете интервал од најмалку една минута пред да ја примените оваа експлозија на пареа.

Методи на прскање

На која било температура со притискање на копчето за прскање, неколку пати, алиштата може да се испеглаат. Осигурете се дека има доволно вода во резервоарот за вода.

Самочистење

Користете ја функцијата за самочистење еднаш на две недели. Ако водата во вашата област е многу тврда (на пример, кога снегулки излегуваат од пеглата за време на пеглање), функцијата за самочистење треба да се користи почесто.) Проверете дали апаратот е исклучен од струја, поставете го избирачот на пареа во позиција „О“, наполнете го резервоарот за вода во MAX позиција, не ставајте оцет или други средства за чистење во резервоарот за вода., Изберете максимална температура за пеглање, ставете го приклучокот во сидниот штекер, исклучете ја пеглата од моментот кога индикаторот за напојување е изгаснат, држете ја над мијалникот, притиснете и држете го копчето за самочистење и нежно протресете ја пеглата наваму-назад. Пареа и врела вода ќе излезат од пеглата, нечистотиите и снегулките (доколку ги има), ќе се исплакнат. Отпуштете го копчето за самочистење штом се потроши целата вода во резервоарот. Повторете го процесот на самочистење ако пеглата се уште содржи многу нечистотији. По процесот на самочистење, ставете го приклучокот во сидниот штекер и оставете да се загрее пеглата за да се исуши плочата исклучете го железото од струја кога ќе ја достигне поставената

температура за пеглање, нежно поместете ја жешката пегла преку парче користена ткаенина за да ги отстраните дамките од вода што може да се формирале на плочата, оставете ја пеглата да се излади пред да го складирате.

ПРОТИВ КАПЕЊЕ

1. Системот против капење, кој е дизајниран да ја спречи водата да излегува од плочата кога пеглата е автоматски многу студена.
2. За време на употребата, системот против капење може да испушти силен звук на кликување, особено при загревање или ладење. Ова е сосема нормално и покажува дека системот функционира правилно.

ПРОТИВ БИГОР

Вградениот вметнувач против бигор е дизајниран да го намали наталожувањето на бигор што се јавува при пеглање на пареа. Ова ќе го продолжи животот на вашата пегла. Сепак, имајте на ум дека касетата против бигор нема целосно да го запре природниот процес на формирање на бигор.

Табела на температура и видови материјали

Внимание:  Означува дека ткаенината не е за пеглање		
Ознаки за температура	Материјал	Поставување на пареа
	Синтетика, свила	MIN ↑ MAX
	Волна	
	Памук	
	Постелнина, тексас	

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

Пред чистење, извадете го приклучокот од штекерот и оставете пеглата да се излади доволно.

1. Избришете го гоноот со влажна крпа и не-абразивен (течен) чистач.
2. Ако влакна се залепени на плочата, избришете ја со влажна крпа со оцет.
3. Никогаш не користете јаки киселини или алкалии за да избегнете оштетување на плочата.
4. Ако бигор го блокира отворот на пареата, отстранете го со чепкалка за заби; не ја оштетувајте површината на таблата.
5. Поставете ја пеглата на крајот и оставете да се излади доволно, во меѓувреме истурете ја преостанатата вода од неа, поставете го копчето за пареа во положба „О“..

Едноставни методи за поправка

Проблем	Можна причина	Мерки
Нема доволно топлина Или има премногу	Свртете го бирачот на термостатот или исклучете го	Исправете го тркалцето на термостатот во положба и проверете дали е вклучена пеглата
Нема пареа или претекува	Термичкото бирање е поставено на MIN	Поставете го бирачот на термостатот во саканата положба.
Нема налет на пареа или нема вертикална пареа	Функција на (вертикален) наплив на преа сае користи премногу често за многу кратко време. Пеглата не е доволно топла.	Продолжете со пеглање во хоризонтална положба и почекајте некое време пред повторно да ја користите (вертикалната) функција за прскање.
Претекува вода од плочата	Поставете ја точката на термостатот надвор од опсегот на пареа.	Прилагодете ја точката на термостатот према опсегот на пареа.
	Топлината сеуште не е доволна	Копчето за пареа отворете го одкако ќе се изгаси индикаторот на сијаличката.
	Водата е преку максимумот	Истурете ја преостанатата вода
Малку пареа	Проверете дали бирачот на пареа е на исправно место.	Поставете го бирачот на пареа на место кое одговара.
	Дупката за пареа е блокирана	Исчистете ја дупката со дестилирана вода
	Премалку вода во резервоарот за вода	Наполнете вода во садот.
Не прска	Нема доволно притисок или воздух	Притиснете ја млазницата за прскање со рака и притиснете копче за прскање неколку пати континуирано.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон: AC 220V - 240V~
Фреквенција: 50Hz-60Hz
Моќност: 2600W

Правилно отстранување на овој производ



Ова означување покажува дека овој производ не треба да се фрла со други отпадоци за домаќинство низ цела ЕУ. За да спречите евентуална штета врз животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот, рециклирајте го одговорно за да промовирате одржлива повторна употреба на материјалните ресурси. За да го вратите користениот уред, користете ги системите за враќање и собирање или контактирајте со продавачот на мало каде што е купен производот, тие можат да го земат овој производ за безбедно рециклирање во животната средина.

Wyłącznie do użytku domowego.
Przed użyciem uważnie przeczytaj tę instrukcję obsługi.



UWAGA! GORĄCA POWIERZCHNIA!

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz rozumieją potencjalne zagrożenia związane z jego używaniem.
2. Dzieci powinny być nadzorowane, aby zapewnić, że nie bawią się urządzeniem.
3. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
4. Trzymaj żelazko i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia, gdy jest włączone lub stygnie.
5. Żelazko nie może być pozostawione bez nadzoru, gdy jest podłączone do sieci elektrycznej.
6. Żelazko musi być używane i umieszczane na stabilnej powierzchni.
7. Przy odkładaniu żelazka na stojak upewnij się, że powierzchnia, na której stoi stojak, jest stabilna.
8. Żelazka nie należy używać, jeśli zostało upuszczone, ma widoczne uszkodzenia lub cieknie.
9. Wtyczkę należy wyjąć z gniazdka przed napełnieniem zbiornika wodą (dotyczy żelazek parowych i żelazek z funkcją spryskiwania).
10. Używaj żelazka zgodnie z jego przeznaczeniem, do prasowania tkanin na desce do prasowania.
11. Aby chronić się przed oparzeniami lub urazami, nie prasuj ani nie używaj pary na tkaninach przylegających do ciała.
12. Żelazko powinno być zawsze wyłączone przed podłączeniem lub odłączeniem od gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód, aby je odłączyć; chwyć za wtyczkę i pociągnij.
13. Nie pozwól, aby przewód dotykał gorącej powierzchni. Poczekaj, aż żelazko całkowicie ostygnie, zanim je schowasz.
14. Zawsze odłączaj żelazko od gniazdka przed napełnieniem lub opróżnieniem wody oraz gdy nie jest używane.
15. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie używaj żelazka z uszkodzonym przewodem, jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone. W celu naprawy oddaj je do autoryzowanego serwisu.
16. Stały nadzór jest konieczny, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich otoczeniu. Nie pozostawiaj żelazka bez nadzoru, gdy jest podłączone lub na desce do prasowania.
17. Oparzenia mogą być spowodowane dotknięciem gorących metalowych części, gorącej wody lub pary. Gorąca woda może wyciekać z żelazka. Zachowaj ostrożność podczas napełniania lub odwracania żelazka.
18. Aby chronić się przed oparzeniami lub urazami, nie kieruj pary na ciało podczas prasowania.
19. Żelazko musi być stabilne podczas używania. Przy odkładaniu na stojak upewnij się, że powierzchnia jest stabilna.
20. Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy napięcie znamionowe podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu sieci w Twoim domu.
21. Nigdy nie zanurzaj żelazka w wodzie ani innych płynach.
22. Zanieczyszczenia mineralne w wodzie mogą spowodować powstanie kamienia i zablokować otwory parowe, dlatego zaleca się używanie wody demineralizowanej.
23. Nie używać wody oczyszczonej chemicznie.

SPECYFIKACJE

Model: IR301BL


Funkcje: Sucha / Para / Rozpylanie / Wybuch / Para wertykalna / Samoczyszczenie / Przeciw kamieniowi / Antykapanie

Parametry znamionowe: AC220-240V~, 50-60Hz, 2600W

OSTROŻNOŚĆ PRZY PIERWSZYM UŻYCIU

1. Żelazko może wydzielać nieco pary wodnej podczas pierwszego włączenia ze względu na testy fabryczne. Po krótkim czasie to zjawisko ustanie.
2. Przed pierwszym użyciem usuń wszelkie naklejki lub folię ochronną z płyty grzejnej. Wyczyść płytę grzejną miękką szmatką.
3. Zachowaj płaską powierzchnię płyty grzejnej: unikaj twardego kontaktu z metalowymi przedmiotami.

NAZWA KOMPONENTU

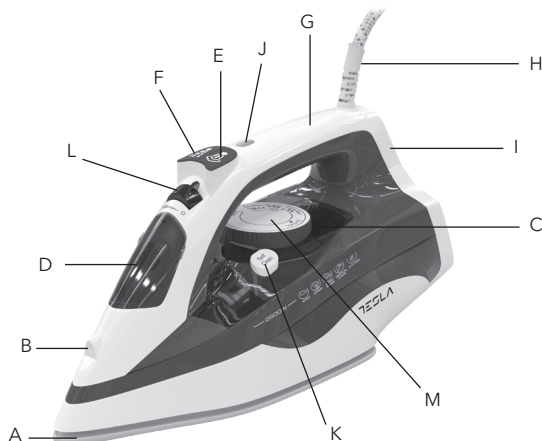

- A Płyta ceramiczna
- B Dysza do rozpylania wody
- C Zbiornik na wodę
- D Korek do uzupełniania wody
- E Przycisk rozpylający
- F Przycisk pary
- G Uchwyt
- H Ochrona elastycznego kabla
- I Pokrywa tylna
- J Wskaźnik zasilania
- K Przycisk samoczyszczenia
- L Pokrętko regulacji pary
- M Pokrętko regulacji temperatury

Napełnianie wodą

Upewnij się, że żelazko jest odłączone od zasilania, a pokrętko termostatu znajduje się w pozycji MIN. Umieść żelazko na podstawie, przechyl je do przodu pod kątem około 45 stopni i wlej wodę do otworu uzupełniającego aż do maksymalnego poziomu w zbiorniku na wodę.

Para wertykalna

“Pęknięcie pary” można również stosować, trzymając żelazko w pionie, co jest przydatne do usuwania zagniecień z wiszących ubrań, zaston itp.

Prasowanie na sucho

1. Ustaw przełącznik pary na pozycję O (= Brak pary)
2. Zgodnie z etykietą prania różnych ubrań, ustaw właściwą temperaturę prasowania, aby rozpocząć prasowanie.

Prasowanie parowe

1. Wlej wodę do żelazka zgodnie z metodą uzupełniania wody.
2. Podłącz urządzenie do gniazdka.
3. Jeśli pokrętko termostatu jest ustawione tylko na pozycję MAX zgodnie z wskaźnikiem temperatury, żelazko parowe będzie gotowe do użycia; w przeciwnym razie woda może wyciekać z płytki.
4. Wskazuje to, że temperatura jest gotowa, dopóki wskaźnik świetlny nie zgaśnie.

5. Ustaw odpowiednio selektor pary, zwiększając wydajność pary poprzez przesunięcie selektora w tył i zmniejszając wydajność pary poprzez przesunięcie go w przód.

! OSTROŻNIE!

Tkaniny syntetyczne, nylon, syntetyczna jedwab i jedwab nie mogą być prasowane parowo, w przeciwnym razie uszkodzą wykończenie powierzchni.

Pęknięcie pary

Funkcja ta doskonale radzi sobie z twardymi zagnieceniami i ciężkimi tkaninami. Naciskając przycisk ‘Pęknięcie pary’, płytką żelazka wypuszczany jest intensywny strumień pary, co może być bardzo przydatne podczas usuwania uporczywych zagniecień. Funkcja strzału pary może być używana tylko podczas prasowania przy wysokiej temperaturze prasowania. Dla optymalnego efektu, pomiędzy naciśnięciami przycisku pary powinna być 5-sekundowa przerwa. Aby zapobiec wyciekaniu wody z płytki, nie należy naciskać przycisku pary ciągle przez więcej niż 5 sekund. Pozwól także na co najmniej minutę przerwy przed użyciem tej funkcji intensywnego strumienia pary.

Metody rozpylania

Przy dowolnej temperaturze, naciskając kilka razy przycisk rozpylania, tkanina może zostać zwilżona. Upewnij się, że w zbiorniku na wodę jest wystarczająca woda.

Samoczyszczenie

Aby oczyścić żelazko, użyj funkcji samoczyszczenia co dwa tygodnie. Jeśli woda w Twojej okolicy jest bardzo twarda (np. gdy podczas prasowania wypływają płatki), funkcję samoczyszczenia należy stosować częściej. Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania, ustaw selektor pary w pozycji "O", wlej wodę do zbiornika do maksymalnej poziomu, nie wkładaj octu ani innych środków do czyszczenia do zbiornika na wodę, ustaw maksymalną temperaturę prasowania, włóż wtyczkę do gniazdka, odłącz żelazko, gdy wskaźnik zasilania zgaśnie. Trzymając żelazko nad zlewem, naciśnij i przytrzymaj przycisk samoczyszczenia, delikatnie potrząsaj żelazkiem tam i z powrotem. Para i wrząca woda wypłyną z płytki, usuwając zanieczyszczenia i osady (jeśli są). Zwolnij przycisk samoczyszczenia, gdy cała woda w zbiorniku zostanie zużyta. Powtórz proces samoczyszczenia, jeśli żelazko nadal zawiera dużo zanieczyszczeń. Po zakończeniu procesu samoczyszczenia włóż wtyczkę do gniazdka i pozwól, aby żelazko się nagrzało, aby płytki się wysuszyły, odłącz żelazko, gdy osiągnie ustawioną temperaturę prasowania. Delikatnie przesuń gorące żelazko po kawałku zużytej tkaniny, aby

usunąć ewentualne plamy wody, które mogły powstać na płycie, a następnie pozwól, aby żelazko ostygło, zanim je odłożysz.

ANTYKAPANIE

1. System antykapania, który jest zaprojektowany, aby zapobiegać wyciekaniu wody z płytki, gdy żelazko jest zbyt zimne, działa automatycznie.
2. W trakcie użytkowania system antykapania może wydawać głośny dźwięk klikania, zwłaszcza podczas rozgrzewania się lub schładzania. Jest to całkowicie normalne i wskazuje, że system działa prawidłowo.

ANTYWAPIENIE

Wbudowana wkładka przeciwwapienna ma na celu zmniejszenie powstawania osadów kamienia, które pojawiają się podczas prasowania parowego. To wydłuży żywotność Twojego żelazka. Należy jednak zauważyć, że wkładka przeciwwapienna nie zatrzyma całkowicie naturalnego procesu powstawania osadów kamienia.

Tabela ustawień temperatury i pary

Ostrożnie: 		Oznacza, że tkanina nie jest do prasowania	
Instrukcje na etykiecie	Rodzaj tkaniny	Pokrętko termostatu	
	Nylon Jedwab	MIN ↑ MAX	
	Wełna		
	Bawełna		
	Len, dzins		

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę z gniazdka i pozostaw żelazko do wystygnięcia.

1. Wyczyść płytę grzejną wilgotną szmatką i nieściernym (płynnym) środkiem czyszczącym.
2. Jeśli włókna przylegają do płyty grzejnej, użyj wilgotnej szmatki z octem do wytarcia płyty grzejnej.
3. Nigdy nie używaj silnych kwasów ani zasad, aby uniknąć uszkodzenia płyty grzejnej.
4. Jeśli kamień blokuje otwory parowe, proszę usunąć go wykałaczką; nie uszkadzaaj powierzchni płyty grzejnej.
5. Postaw żelazko na końcu i pozwól mu wystygnąć wystarczająco, jednocześnie wylej wszelką pozostałą wodę z zbiornika, ustaw przełącznik pary w pozycji "O".

Proste metody naprawy

Problem	Możliwe przyczyny	Pomiar
Niewystarczające ciepło lub zbyt duża temperatura	Nieprawidłowe obracanie pokręteł termostatu lub odłączenie zasilania.	Poprawnie ustaw pokrętkę termostatu i sprawdź, czy żelazko jest podłączone do zasilania.
Brak pary lub wyciek	Pokrętkę termostatu zostało ustawione na MIN.	Ustaw pokrętkę termostatu na wymaganą pozycję.
Brak wyrzutu pary lub brak pary wertykalnej	Funkcja (pionowego) wyrzutu pary została użyta zbyt często w bardzo krótkim okresie. Żelazko nie jest wystarczająco gorące.	Kontynuuj prasowanie w pozycji poziomej i poczekaj chwilę przed ponownym użyciem funkcji (pionowego) wyrzutu pary.
Wyciek wody z płyty grzejnej	Ustaw pokrętkę termostatu poza zakresem pary.	Ustaw pokrętkę termostatu zgodnie z zakresem pary.
	Ciepło wciąż nie jest wystarczające.	Naciśnij przycisk pary dopiero po zgaśnięciu lampki kontrolnej.
	Woda jest powyżej maksymalnego poziomu.	Wylej pozostałą wodę.
Mało pary	Sprawdź, czy wybierak pary jest w odpowiednim miejscu.	Ustaw wybierak pary w odpowiednim miejscu.
	Otwór parowy jest zablokowany.	Wyczyść otwór wodą demineralizowaną.
	Za mało wody w zbiorniku na wodę.	Napełnij wodą zbiornik.
Brak rozpylania	Niewystarczające ciśnienie lub powietrze wewnątrz	Naciśnij dyszę rozpylającą ręcznie i kilkakrotnie naciskaj przycisk rozpylania ciągłego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie: AC 220V - 240V~

Częstotliwość: 50Hz-60Hz

Moc: 2600W

Poprawne utylizowanie tego produktu:



Oznaczenie to wskazuje, że ten produkt nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego wyrzucania odpadów, należy odpowiedzialnie go przetwarzać, promując zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby oddać zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i zbierania lub skontaktuj się z detalicznym sprzedawcą, u którego zakupiono produkt, ponieważ mogą oni odebrać ten produkt w celu bezpiecznego przetworzenia z punktu widzenia ochrony środowiska.

Doar pentru uz casnic.
Citiți acest manual cu atenție înainte de prima utilizare.



ATENȚIE. SUPRAFAȚĂ FIERBINTE!

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

1. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori fără experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau li s-au oferit instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate.
2. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
3. Curățarea și întreținerea nu trebuie făcute de copii fără supraveghere.
4. Țineți fierul de călcat și cablul său departe de copii sub 8 ani atunci când este în funcțiune sau în curs de răcire.
5. Fierul de călcat nu trebuie lăsat nesupravegheat cât timp este conectat la rețeaua electrică.
6. Fierul de călcat trebuie utilizat și așezat pe o suprafață stabilă.
7. Când așezați fierul de călcat pe suport, asigurați-vă că suprafața pe care se află suportul este stabilă.
8. Fierul de călcat nu trebuie utilizat dacă a fost scăpat, prezintă daune vizibile sau are scurgeri de apă.
9. Scoateți ștecherul din priză înainte de a umple rezervorul cu apă (pentru fiarele de călcat cu abur sau cele care pulverizează apă).
10. Utilizați fierul doar pentru scopul său – călcarea țesăturilor pe masa de călcat.
11. Pentru a evita arsuri sau răniri, nu călcați și nu folosiți abur pe haine aflate pe corp.
12. Fierul trebuie să fie întotdeauna oprit înainte de a fi conectat sau deconectat de la priză. Nu trageți niciodată de cablu – apucați ștecherul și trageți.
13. Nu lăsați cablul să atingă suprafețe fierbinți. Așteptați ca fierul să se răcească complet înainte de a-l depozita.
14. Scoateți întotdeauna fierul din priză înainte de a umple sau goli rezervorul de apă și când nu este utilizat.
15. Pentru a evita riscul de electrocutare, nu folosiți fierul dacă are cablul deteriorat, dacă a fost scăpat sau este defect. Duceți-l la un centru de service autorizat pentru reparații.
16. Este necesară supraveghere constantă atunci când aparatul este folosit de sau în preajma copiilor. Nu lăsați fierul nesupravegheat cât timp este conectat sau pe masa de călcat.
17. Arsurile pot fi provocate de atingerea pieselor metalice fierbinți, a apei fierbinți sau a aburului. Apa fierbinte poate curge din fier – fiți atenți la umplere sau când întoarceți fierul.
18. Pentru a evita arsuri sau răniri, nu direcționați aburul către corp în timpul călcării.
19. Fierul de călcat trebuie să fie stabil în timpul utilizării. Când îl așezați pe suport, asigurați-vă că suprafața este stabilă.
20. Înainte de a utiliza pentru prima dată, vă rugăm să verificați dacă tensiunea nominală de pe plăcuța tehnică corespunde tensiunii de rețea din casa dvs.
21. Nu introduceți niciodată fierul în apă sau alt lichid.
22. Depunerile sau mineralele în apă vor conduce la generarea pietrei și vor bloca orificiul de abur, de aceea este recomandabil să folosiți apă distilată.
23. Nu utilizați apă detratată chimic.

SPECIFICAȚII

Model: IR301BL


Funcții: Uscat / Abur / Pulverizare / Pulverizare abur / Abur vertical / Autocurățare / Anticalcar / Antipicurare

Parametri: AC220-240V~, 50-60Hz, 2600W

MĂSURI PENTRU PRIMA UTILIZARE

1. Există puțin lichid în fier ca urmare a testării, fierul poate elibera ușor abur la prima pornire. După scurt timp, acest lucru se va opri.
2. Înainte de a utiliza pentru prima dată, scoateți de pe talpă orice autocolant sau folie de protecție. Curățați talpa cu o cârpă moale.
3. Păstrați talpa netedă: evitați contactul dur cu obiecte metalice.

DENUMIREA COMPONENTELOR

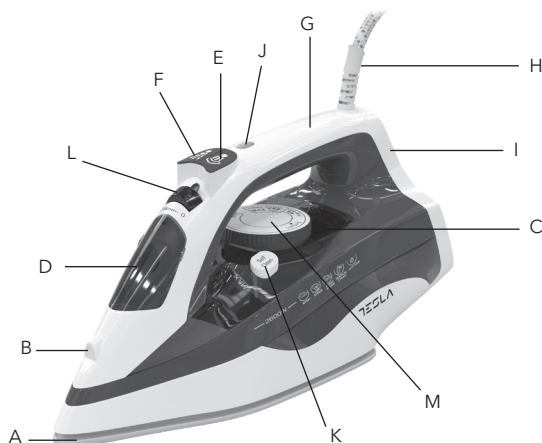

- A Talpă
- B Duză pulverizare apă
- C Rezervor apă
- D Capac umplere apă
- E Buton spray
- F Buton abur
- G Mâner
- H Protecție cablu flexibil
- I Capac spate
- J Lumină indicator alimentare
- K Buton auto-curățare
- L Buton reglare abur
- M Buton reglare temperatură

Umplere cu apă:

Asigurați-vă că fierul este deconectat și cadranul termostatlui este în poziția MIN. Așezați fierul pe suport, înclinați-l la aprox. 45° și turnați apă în orificiul de umplere până la poziția MAX a rezervorului de apă.

Abur vertical

„Burst of Steam” poate fi aplicat și atunci când țineți fierul în poziție verticală, acest lucru este util pentru îndepărtarea cutelor de pe haine, perdele etc.

Călcare uscată

1. Reglați aburul la poziția O (= Fără abur).
2. În funcție de eticheta hainelor, reglați temperatura corectă pentru călcare pentru a începe

Călcare cu abur:

1. Umpleți fierul cu apă conform metodelor de umplere a apei.
2. Conectați aparatul la priză.
3. Dacă setați butonul termostatlui doar în poziția MAX conform indicatorului de temperatură, călcarea cu abur va fi disponibilă, în caz contrar se poate scurge apă de pe talpă.
4. Indică faptul că temperatura a fost gata până când indicatorul luminos se stinge.

5. Setati corect selectorul de abur, măriți puterea aburului împingând selectorul de abur înapoi și reduceți puterea de abur cu înaintea.

ATENȚIE!

Materialele sintetice, nylon-ul, mătasea sintetică și mătasea nu se pot călca cu abur deoarece suprafața fibrei va fi deteriorată.

Burst of Steam

Această funcție este utilă pentru cute și materiale grele. Apăsând „Burst of Steam” va fi emis abur puternic prin talpa fierului, ceea ce poate fi foarte util pentru îndepărtarea cutelor rezistente. Această funcție poate fi folosită doar la temperaturi înalte. Pentru un rezultat optim, ar trebui să existe 5 secunde de repaus între apăsările butonului de abur. Pentru a preveni scurgerea apei de pe talpă, nu apăsați butonul de abur continuu mai mult de 5 secunde. De asemenea, accordați cel puțin un minut înainte de a utiliza această funcție.

Metode de spray-ere:

La orice temperatură apăsând butonul de pulverizare de câteva ori, rufe pot fi umezite. Asigurați-vă că există suficientă apă în rezervorul de apă.

Auto-curățare

Utilizați funcția de auto-curățare o dată la două săptămâni. Dacă apa din zona dvs. este foarte dură (de exemplu, când iese particule din talpă în timpul călcării), funcția de auto-curățare ar trebui utilizată mai frecvent.). Asigurați-vă că aparatul este deconectat, setați selectorul de abur în poziția „O”, umpleți rezervorul de apă în poziția MAX, nu puneți oțet sau alți agenți de tratare în rezervorul de apă. Selectați temperatura maximă de călcat, introduceți ștecherul în priză de perete, deconectați fierul de călcat când lumina indicatorului de alimentare s-a stins, țineți fierul de călcat deasupra chiuvetei, apăsați și țineți apăsat butonul de auto-curățare și scuturați ușor fierul de călcat înainte și înapoi. Aburul și apa clocotită vor ieși din talpă, impuritățile și particulele (dacă există) vor fi eliminate. Eliberați butonul de auto-curățare de îndată ce a fost epuizată toată apa din rezervor. Repetați procesul de auto-curățare dacă fierul de călcat încă conține multe impurități. După procesul de auto-curățare, introduceți ștecherul în priză de perete și lăsați fierul să se încălzească pentru a permite tălpii să se usuce, deconectați fierul de călcat când a atins temperatura de călcat setată, mutați fierul fierbinte ușor peste o bucată de

pânză uzată pentru a îndepărta orice pată de apă care s-ar fi putut forma pe talpă, lăsați fierul să se răcească înainte de a îl depozita.

ANTI-PICURARE

- 1. Sistem anti-picurare, care este conceput pentru a preveni scurgerea apei de pe talpă atunci când fierul de călcat este prea rece în mod automat.
- 2. În timpul utilizării, sistemul anti-picurare poate emite un sunet puternic de clic, în special în timpul încălzirii sau în timpul răcirii. Acest lucru este perfect normal și indică faptul că sistemul funcționează corect.

ANTI-CALCAR

Cartușul anti-calcar încorporat este conceput pentru a reduce acumularea de calcar care are loc în timpul călcării cu abur. Acest lucru va prelungi viața de lucru a fierului tău. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că cartușul anti-calcar nu va opri complet procesul natural de acumulare a calcarului.

Tabelul de setare a aburului și a temperaturii

Atenție:  Indică că materialul nu se calcă		
Instrucțiuni de pe etichetă	Tipul de material	Cadran termostat
	Nylon, Mătase	MIN ↑ MAX
	Lână	
	Bumbac	
	În, jeans	

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de curățare, scoateți ștecherul din priză și lăsați fierul de călcat să se răcească suficient.

- 1. Ștergeți talpa cu o cârpă umedă și un produs de curățare non-abraziv (lichid).
- 2. Dacă fibra este lipită de talpă, utilizați o cârpă umedă cu oțet pentru a șterge talpa.
- 3. Nu folosiți niciodată acid puternic sau alcali pentru a evita deteriorarea tălpii.
- 4. Dacă calcarul blochează orificiul pentru abur, vă rugăm să scoateți calcarul cu scobitoare; nu deteriorați suprafața tălpii.
- 5. Puneți fierul de călcat în poziție verticală și lăsați-l să se răcească suficient și, între timp, scurgeți apa rămasă în rezervor, setați butonul de abur în poziția „O”.

Metode simple de reparare

Problemă	Motive posibile	Măsurare
Insuficient sau prea fierbinte	Termostatul a fost rotit incorect sau nu în priză	Mutați termostatul în poziția corectă și verificați dacă fierul este conectat la priză
Fără abur sau scurgere	Termostatul a fost setat la MIN	Setați termostatul în poziția corectă.
Fără abur sau abur vertical	Funcția de abur (vertical) a fost folosită prea des într-o perioadă scurtă de timp. Fierul nu este suficient de fierbinte.	Continuați călcatul în poziție orizontală și așteptați un moment înainte de a folosi funcția de abur vertical.
Apa se scurge prin talpă	Setați termostatul în afara intervalului de abur.	Setați termostatul conform intervalului.
	Nu este suficient de fierbinte.	Deschideți butonul pentru abur doar după ce se stinge lumina indicatorului.
	Apa este peste limita admisă.	Scurgeți apa rămasă.
Puțin abur	Verificați dacă selectorul de abur este în poziția corectă.	Setați selectorul de abur în poziția corectă
	Orificiul de abur este blocat.	Curățați orificiul cu apă distilată.
	Apă prea puțină în rezervor.	Umpleți rezervorul.
Fără spray	Presiune sau ar insuficient în interior	Apăsăți duza de pulverizare cu mâna și împingeți butonul de pulverizare de mai multe ori continuu.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Voltaj: AC 220V - 240V~
Frecvență: 50Hz-60Hz
Putere: 2600W

Eliminarea corectă a acestui produs:



Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna aparatul dvs. folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul, acesta poate prelua acest produs pentru reciclare sigură pentru mediu.

Samo za uporabo v gospodinjstvu.
Pred uporabo natančno preberite ta navodila.



POZOR. VROČA POVRŠINA!

NAVODILA GLEDE VARNOSTI

1. To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi naprave in če razumejo možna tveganja.
2. Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne bi igrali z napravo.
3. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo opravljati otroci brez nadzora.
4. Likalnik in njegov kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let, kadar je vključen ali se hladi.
5. Likalnik ne sme ostati brez nadzora, ko je priključen na električno omrežje.
6. Likalnik je treba uporabljati in postaviti na stabilno površino.
7. Pri postavljanju likalnika na stojalo zagotovite, da je površina pod stojalom stabilna.
8. Likalnika ne smete uporabljati, če je padel, če ima vidne poškodbe ali če pušča vodo.
9. Vtič mora biti izklopljen iz vtičnice, preden napolnite rezervoar za vodo (za parne likalnike in likalnike s funkcijo pršenja vode).
10. Likalnik uporabljajte le za likanje tkanin na likalni deski.
11. Da se izognete opeklinam ali poškodbam, ne likajte ali uporabljajte pare na oblačilih, ki so na telesu.
12. Likalnik vedno izklopite pred priključitvijo ali izključitvijo iz vtičnice. Nikoli ne vlecite za kabel – potegnite za vtič.
13. Ne dovolite, da se kabel dotika vroče površine. Počakajte, da se likalnik popolnoma ohladi, preden ga shranite.
14. Likalnik vedno izklopite iz električnega omrežja pred polnjenjem ali praznjenjem vode ter kadar ni v uporabi.
15. Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, ne uporabljajte likalnika z poškodovanim kablom ali če je bil poškodovan. Za popravilo se obrnite na pooblaščen servis.
16. Med uporabo likalnika v bližini otrok je potrebna stalna prisotnost odrasle osebe. Likalnik ne puščajte brez nadzora, ko je priključen ali na likalni deski.
17. Do opeklin lahko pride pri dotiku vročih kovinskih delov, vroče vode ali pare. Iz likalnika lahko izteka vroča voda – previdno pri polnjenju ali obračanju.
18. Da se zaščitite pred opeklinami ali poškodbami, pare ne usmerjajte proti telesu med likanjem.
19. Likalnik mora biti stabilen med uporabo. Ko ga postavite na stojalo, se prepričajte, da je površina stabilna.
20. Preden aparat prvič uporabite, preverite, ali napetost, ki je navedena na ploščici z nazivnimi podatki, ustreza omrežni napetosti pri vas doma.
21. Likalnika ne smete nikoli potapljati v vodo ali katero koli drugo tekočino.
22. Usedline ali minerali v vodi ustvarjajo vodni kamen in ovirajo odprtine za paro, zato je priporočljivo uporabljati destilirano vodo.
23. Ne uporabljajte kemično destilirane vode.

SPECIFIKACIJE

Model: IR301BL


Funkcije: suho/para/pršenje/močan kratek prš/pršenje pare/navpična para/samodejno čiščenje/preprečevanje vodnega kamna/preprečevanje kapljanja.

Nazivni parameter: AC 220-240 V~, 50-60 Hz, 2600W

OPOZORILA OB PRVI UPORABI

1. Zaradi preizkušanja je v likalniku malo tekočine; ko ga boste prvič vklopili, bi se lahko sprostil nekaj pare. Ta pojav ne bo dolgo trajal.
2. Pred prvo uporabo z likalne plošče odstranite morebitne nalepke ali zaščitno folijo. Likalno ploščo čistite z mehko krpo.
3. Likalna plošča naj bo gladka: preprečite, da bi se je trdo dotikali kovinski predmeti.

IME SESTAVNEGA DELA

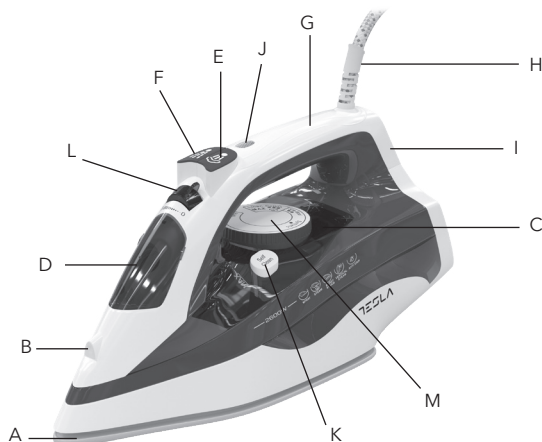

- A Likalna plošča
- B Šoba za pršenje vode
- C Posoda za vodo
- D Pokrovček za dolivanje vode
- E Gumb za pršenje
- F Gumb za paro
- G Ročaj
- H Prožni ščitnik za kabel
- I Pokrov na zadnji strani
- J Indikatorska lučka za napajanje
- K Gumb za samodejno čiščenje
- L Gumb za prilagajanje pare
- M Gumb za prilagajanje temperature

Dolivanje vode

Prepričajte se, da je likalnik odklopljen in da je vrtljivi gumb v položaju MIN (Najmanj). Postavite likalnik na naslon, ga nagnite pod kotom približno 45 stopinj in nalijte vodo v odprtino za dolivanje vode do položaja MAX (Največ) posode za vodo.

Navpična para

Ko likalnik držite v navpičnem položaju, lahko uporabite tudi močan kratek prš; to je uporabno za odstranjevanje gub na višjih oblekah, zavesah itd.

Suho likanje

1. Nastavite izbirni gumb za paro na O (= brez pare).
2. Da začnete likati, nastavite pravilno temperaturo likanja glede na etiketo na posameznem oblačilu.

Likanje s paro

1. Dolijte vodo v likalnik glede na navodila za način dolivanja.
2. Priključite aparat v vtičnico.
3. Če je termostatski gumb glede na indikator temperature nastavljen na položaj MAX (Največ), bo parno likanje na voljo, sicer bo iz likalne plošče iztekala voda.

4. Kaže, da je temperatura dosežena, ko lučka indikatorja ugasne.

5. Pravilno nastavite izbirni gumb za paro; če potisnete izbirni gumb za paro nazaj, povečate moč pare, če pa ga potisnete naprej, zmanjšate moč pare.



POZOR!

S paro ne smete likati sintetičnega blaga, najlona, sintetične svile in svile, sicer se bo apretura površine poškodovala.

Močan kratek prš pare

Ta funkcija deluje dobro pri trdovratnih gubah in težkem blagu. Če pritisnete na gumb za močan prš pare, iz likalne plošče začne na kratko močno pršeti para; to je lahko zelo koristno pri odstranjevanju trdovratnih gub. Prš pare je mogoče uporabiti le pri likanju z visoko temperaturo. Za najboljše rezultate med dvema pritiskoma gumba za paro počakajte 5 sekund. Da preprečite uhajanje vode iz likalne plošče, gumba za paro neprekinjeno ne pritiskajte več kot 5 sekund. Pred uporabo funkcije prša pare prav tako počakajte eno minuto.

Metode pršenja

Perilo je mogoče navlažiti pri kateri koli temperaturi, tako da nekajkrat pritisnete gumb za pršenje. Poskrbite, da bo v posodi dovolj vode.

Samodejno čiščenje

Funkcijo samodejnega čiščenja uporabite enkrat na dva tedna. Če je voda na vašem območju zelo trda (tj. če iz likalne plošče prihajajo kosmi), je treba funkcijo samodejnega čiščenja uporabljati pogosteje. Prepričajte se, da je aparat izklopljen, nastavite gumb za izbiro pare na položaj „0“, napolnite posodo za vodo do položaja MAX (Največ) in vanjo ne nalivajte kisa ali drugih čistilnih sredstev, izberite najvišjo temperaturo likanja, priklopite vtič v vtičnico, odklopite likalnik, ko indikator napajanja neha svetiti, pridržite likalnik nad lijakom, pritisnite in pridržite gumb za samodejno čiščenje ter nežno stresajte likalnik. Iz likalne plošče izhajata para in vrela voda; nečistoče in kosmi (če so) bodo sprani. Takoj ko bo voda v rezervoarju porabljena, sprostite gumb za samodejno čiščenje. Če so v likalniku še vedno nečistoče, ponovite postopek samodejnega čiščenja. Po samodejnem čiščenju priklopite vtič v vtičnico in počakajte, da se likalnik segreje, tako da se bo likalna plošča posušila. Ko likalnik doseže nastavljeno temperaturo likanja, ga odklopite in povlecite prek kosa uporabljenega blaga, da odstranite morebitne vodne madeže, ki so nastali na likalni plošči. Nato počakajte, da se likalnik ohladi, in ga shranite.

PREPREČEVANJE KAPLJANJA

1. Sistem za preprečevanje kapljanja, zasnovan za samodejno preprečevanje uhajanja vode iz likalne plošče, ko je likalnik preveč hladen.
2. Sistem za preprečevanje kapljanja lahko med uporabo oddaja tleskajoč zvok, zlasti med segrevanjem in ohlajanjem. To je popolnoma običajno in kaže, da sistem pravilno deluje.

PREPREČEVANJE NALAGANJA VODNEGA KAMNA

Vgrajeni vložek za preprečevanje nalaganja vodnega kamna je zasnovan za zmanjšanje nabiranja vodnega kamna, do katerega prihaja med likanjem s paro. S tem se bo življenjska doba likalnika podaljšala. Vendar upoštevajte, da naravni proces nabiranja vodnega kamna z vložkom ne bo preprečen.

Preglednica nastavitev temperature in pare

Svarilo:  kaže, da se perilo ne lika.		
Navodila na etiketi	Vrsta blaga	Termostatski gumb
	Najlon Svila	MIN ↑ MAX
	Volna	
	Bombaž	
	Bombaž, jeans	

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem odklopite vtič iz vtičnice in počakajte, da se likalnik dovolj ohladi.

1. Obrišite likalno ploščo z vlažno krpo in neabrazivnim (tekočim) čistilnim sredstvom.
2. Če se na likalno ploščo prilepijo vlakna, jo obrišite z vlažno krpo, namočeno v kis.
3. Da je ne boste poškodovali, nikoli ne uporabljajte močnih kislin ali baz.
4. Če odprtino za paro blokira vodni kamen, ga odstranite z zobotrebce, da ne boste poškodovali likalne plošče.
5. Postavite likalnik na naslon in počakajte, da se do konca ohladi; vmes iz posode odlijte vodo, ki je morda še ostala v njej in nastavite gumb na položaj „0“.

Enostavna popravila

Težava	Možni vzroki	Ukrep
Ni dovolj segreto ali je preveč segreto.	Nepravilno obrnjen termostatski gumb ali odklopljen vtič.	Obrnite termostatski gumb v pravilni položaj in preverite, ali je likalnik priključen.
Ni pare ali puščanja.	Termostatski gumb je nastavljen na MIN (Najmanj).	Nastavite termostatski gumb na zahtevani položaj.
Ni prša pare ali pa ni navpične pare.	(Navpični) prš pare je bil prepogosto uporabljen v prekratnem času. Likalnik ni dovolj vroč.	Še naprej likajte v vodoravnem položaju in nekoliko počakajte, preden znova uporabite (navpični) prš pare.
Puščanje vode iz likalne plošče	Nastavite termostatski gumb zunaj razpona pare.	Nastavite termostatski gumb na razpon pare.
	Likalnik še ni dovolj vroč.	Odprite gumb za paro, ko bo indikatorska lučka ugasnila.
	Nivo vode je višji od položaja Max (Največ).	Odlijte preostalo vodo.
Pare je premalo.	Preverite, ali je gumb za izbiranje pare v pravilnem položaj.	Nastavite gumb za izbiro pare v pravilni položaj.
	Odprtina za paro je blokirana.	Očistite odprtino z destilirano vodo.
	V posodi za vodo je premalo vode.	Dolijte vodo v posodo.
Ni pršenja.	V notranjosti ni dovolj tlaka ali zraka.	Z roko pritisnite pršilno šobo in večkrat neprekinjeno pritisnite gumb za pršenje.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Napetost: AC 220-240 V~
Frekvenca: 50-60 Hz
Moč: 2600W

Pravilno odstranjevanje tega izdelka:



Ta oznaka kaže, da tega izdelka nikjer v Evropski uniji ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjstskimi odpadki. Za preprečitev morebitne škode za okolje ali zdravje ljudi, ki nastane zaradi nenadzorovanega odlaganja v okolju, izdelek odgovorno reciklirajte, da boste spodbujali trajnostno naravnano ponovno uporabo virov surovin. Uporabljeno napravo vrnite prek sistemov za vračanje in zbiranje ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili; ta izdelek lahko prevzame in ga reciklira na način, ki je varen za okolje.

Samo za domaćinstvo.

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu.



PAŽNJA! VRELA POVRŠINA!

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

1. Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim i mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili su im data uputstva o bezbednoj upotrebi uređaja i razumeju potencijalne opasnosti koje su povezane sa upotrebom uređaja.
2. Deca treba da budu pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
3. Čišćenje i održavanje ne smeju obavljati deca bez nadzora.
4. Držite peglu i njen kabl van domašaja dece mlađe od 8 godina kada je uključena ili se hladi.
5. Pegla se ne sme ostavljati bez nadzora dok je priključena na električnu mrežu.
6. Pegla se mora koristiti i nasloniti na stabilnu površinu.
7. Kada postavljate peglu na postolje, uverite se da je površina na kojoj je postolje stabilna.
8. Pegla se ne sme koristiti ako je pala, ako postoje vidljivi znaci oštećenja ili ako curi.
9. Utikač se mora ukloniti iz utičnice pre nego što se rezervoar za vodu napuni vodom (za parne pegle i pegle koje sadrže sredstva za prskanje vode).
10. Koristite peglu u svrhu za koju je namenjena, za peglanje tkanina na dasci.
11. Da biste se zaštitili od opekotina ili povreda, ne peglajte ili ne koristite paru na tkaninama koje su na telu.
12. Pegla uvek treba da bude isključena pre nego što je priključite ili isključite iz utičnice. Nikada ne vucite kabl da biste ga isključili iz utičnice; umesto toga, uhvatite utikač i povucite.
13. Ne dozvolite da kabl dodiruje vrelu površinu. Sačekajte da se pegla potpuno ohladi pre nego što je odložite.
14. Uvek isključite peglu iz električne utičnice pre nego što napunite ili ispraznite vodu i kada nije u upotrebi.
15. Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ne koristite peglu sa oštećenim kablom, ako je pala ili je oštećena. Za popravku, odnesite je u ovlašćeni servisni centar.
16. Stalni nadzor je neophodan kada ovaj aparat koriste deca ili su u njihovoj blizini. Ne ostavljajte peglu bez nadzora dok je priključena ili na dasci za peglanje.
17. Opekotine mogu nastati dodirivanjem vrućih metalnih delova, vruće vode ili pare. Vruća voda može procuriti iz pegle. Budite oprezni prilikom punjenja ili okretanja pegle naopako.
18. Da biste se zaštitili od opekotina ili povreda, ne usmeravajte paru prema telu tokom peglanja.
19. Pegla prilikom korišćenja mora biti stabilna. Prilikom postavljanja pegle na postolje, obezbedite da je površina na kojoj se postolje nalazi stabilna.
20. Pre prve upotrebe, proverite da li napon na tipskoj pločici odgovara mrežnom naponu u vašem domu.
21. Nikada ne potapajte peglu u vodu ili drugu tečnost.
22. Naslage ili minerali u vodi dovešće do stvaranja vlage i blokiranja rupe na ploči, pa je preporučljivo koristiti destilovanu vodu.
23. Ne koristite vodu sa hemijskim sredstvom protiv kamenca

SPECIFIKACIJA

Model: IR301BL


Funkcije: Suvo / Para / Sprej / Prasak / Raspršivanje pare / Vertikalna para / Samočišćenje / Protiv kamenca / Protiv kapanja

Parametri: 220V - 240V~, 50-60Hz, 2600W

OPREZ PRILIKOM PRVE UPOTREBE

1. U pegli je malo tečnosti zbog testiranja, pegla može lagano ispuštati paru pri prvom uključivanju. Nakon kratkog vremena ovo će prestati.
2. Pre prve upotrebe uklonite nalepnicu ili zaštitnu foliju sa ploče. Očistite potplat mekom krpom.
3. Održavajte potplat glatkim: izbegavajte jak kontakt sa metalnim predmetima.

DELOVI PEGLE

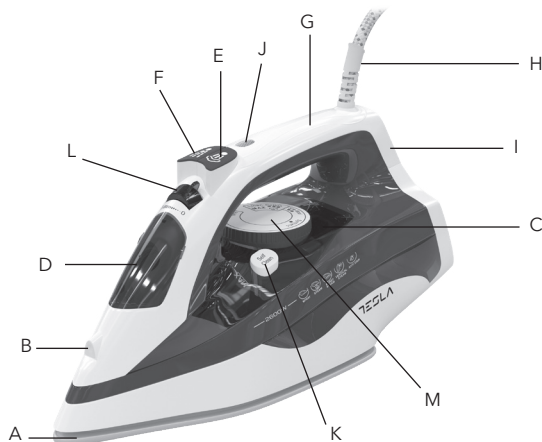

- A Ploča za peglanje
- B Mlaznica za prskanje
- C Rezervoar za vodu
- D Poklopac za punjenje vode
- E Dugme za prskanje
- F Dugme za paru
- G Drška
- H Fleksibilna zastita za kabal
- I Zadnji poklopac
- J Indikator lampica
- K Self Cleaning dugme
- L Kontrola pare
- M Kontrola temperature

Punjenje vodom

Uverite se da je pegla isključena i da je točnik termostata u položaju MIN. Postavite peglu na oslonac, nagnite se napred za približno 45 ugla i ulijte vodu u otvor za punjenje vode do MAX položaja rezervoara za vodu.

Vertikalna para

“Burst of Steam” se takođe može primeniti kada držite peglu u vertikalnom položaju, ovo je korisno za uklanjanje nabora sa viseće odeće, zavesa itd.

Suvo peglanje

1. Postavite birač pare u položaj O (= Bez pare)
2. Prema nalepnici za pranje različite odeće, podesite tačnu temperaturu za peglanje da biste započeli peglanje.

Parno peglanje

1. U peglu napunite vodu prema metodama punjenja vodom.
2. Uključite aparat u utičnicu.
3. Ako samo pritisnete dugme termostata na MAX položaj prema indikatoru temperature, biće dostupno parno peglanje, u suprotnom voda može curiti sa ploče.
4. Označava da je temperatura bila spremna dok se lampica indikatora ne ugasi.

5. Ispravno postavite birač pare, povećajte izlaz pare pritiskom na birač pare i smanjite izlaz pare napred.



Sintetička tkanina, najlon, sintetička svila i svila ne mogu koristiti parno peglanje, jer će u protivnom oštetiti površine.

Burst of steam

Ova funkcija dobro radi kod oštih ivica i teških tkanina. Pritiskom na dugme “Burst of Steam” sa ploče se emituje intenzivan nalet pare, što može biti vrlo korisno pri uklanjanju jakih nabora. Parni pogon može se koristiti samo tokom peglanja sa visokom temperaturom peglanja. Da biste postigli optimalan rezultat, trebalo bi da postoji odmor od 5 sekundi između pritiska dugmeta za paru. Da biste sprečili curenje vode sa ploče, ne priskajate dugme za paru neprekidno duže od 5 sekundi .. Takođe omogućite interval od najmanje jednog minuta pre nego što primenite ovu funkciju raspršivanja pare.

Metode prskanja

Na bilo kojoj temperaturi pritiskom na taster za prskanje nekoliko puta, veš se može poprskati. Uverite se da u rezervoaru ima dovoljno vode.

SELF-CLEANING

Koristite funkciju samočišćenja jednom u dve nedelje. Ako je voda u vašem području veoma tvrda (tj. Kada pahuljice izlaze iz ploče tokom peglanja), funkciju samočišćenja treba koristiti češće.). Uverite se da je uređaj isključen iz struje, postavite birač pare u položaj „O“, napunite rezervoar za vodu u MAX položaj, nemojte stavljati sirće ili druga sredstva za dizanje u rezervoar za vodu., Odaberite maksimalnu temperaturu peglanja, stavite utikač iz zidne utičnice, iskopčajte peglu kada se upaljač indikatora napajanja ugasi, držite peglu iznad sudopera, pritisnite i držite dugme za samočišćenje i lagano protresite peglu levo-desno. Para i kipuća voda će izaći sa ploče, nečistoće i ljuspice (ako ih ima) će se isprati. Otpustite dugme za samočišćenje čim se potroši sva voda u rezervoaru. Ponovite postupak samočišćenja ako pegla i dalje sadrži puno nečistoća. Nakon postupka samočišćenja, utaknite utikač u zidnu utičnicu i pustite da se pegla zagreje kako bi se ploča osušila, iskopčajte peglu kada dostigne zadanu temperaturu za peglanje, lagano premestite vruću peglu preko komada upotreblljene tkanine da biste uklonili mrlje od vode koje su se stvorile na ploči, pustite da se pegla ohladi pre nego što je odložite.

ANTI DRIP

1. Sistem protiv kapanja, koji je dizajniran da spreči da voda izlazi iz ploče kada je pegla automatski prehladna.
2. Tokom upotrebe, sistem protiv kapanja može emitovati glasan zvuk škljocanja, posebno tokom zagrevanja ili tokom hlađenja. To je sasvim normalno i ukazuje na to da sistem pravilno funkcioniše.

ANTI SCALE

Ugrađeni uložak protiv kamenca dizajniran je da smanji nakupljanje kamenca koji se javlja tokom peglanja parom. Ovo će produžiti radni vek vase pegle. Međutim, imajte na umu da kertridž protiv kamenca neće u potpunosti zaustaviti prirodni proces stvaranja kamenca.

Tabela temperature i vrste materijala

Pažnja:  Označava da tkanina nije za peglanje		
Oznake temperature	Materijal	Postavka pare
	Sintetika, svila	MIN ↑ MAX
	Vuna	
	Pamuk	
	Posteljina, teksas	

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Pre čišćenja izvadite utikač iz utičnice i ostavite peglu da se dovoljno ohladi.

1. Obrišite potplat vlažnom krpom i neabrazivnim (tečnim) sredstvom za čišćenje.
2. Ako su vlakna zalepljena na ploču, obrišite ploču vlažnom krpom sa sirćetom.
3. Nikada ne upotrebljavajte jake kiseline ili lužine kako ne biste oštetili ploču.
4. Ako kamenac blokira otvor za paru, uklonite kamenac čačalicom; ne oštećujte površinu ploče.
5. Postavite peglu na kraj i pustite da se dovoljno ohladi, a u međuvremenu izlijte preostalu vodu iz kutije, postavite dugme za paru u položaj "O".

Jednostavne metode popravke

Problem	Mogući razlozi	Measurement
Nema dovoljno toplote ili previše toplote	Okrenite točkić termostata ili ga isključite	Ispravite točkić termostata u položaju i proverite da li je pegla priključena
Nema pare ili curi	Termički točkić postavljen je na MIN	Podesite točkić termostata na željeni položaj.
Nema naleta pare ili nema vertikalne pare	Funkcija (vertikalnog) naleta pare koristila se prečesto u vrlo kratkom periodu. Pegla nije dovoljno vruća	Nastavite da peglate u vodoravnom položaju i sačekajte neko vreme pre ponovnog korišćenja funkcije (vertikalnog) raspršivanja pare
Curenje vode sa ploče	Postavite točkić termostata van opsega pare.	Podesite točkić termostata prema opsegu pare.
	Toplota još uvek nije dovoljna	Dugme za paru otvorite tek nakon što se indikatorska lampica ugasi.
	Voda je premašila maksimalni položaj	Izlijte preostalu vodu
Malo pare	Proverite da li je birač pare na ispravnom mestu	Postavite birač pare na odgovarajuće mesto.
	Parna rupa je blokirana.	Očistite rupu destilovanom vodom.
	Premalo vode u rezervoaru za vodu	Napunite vodu u posudu
Nema prskanja	Nema dovoljno pritiska ili vazduha unutra	Pritisnite mlaznicu za prskanje rukom i pritisakajte dugme za prskanje nekoliko puta neprekidno.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: AC 220V - 240V~
Frekvencija: 50Hz-60Hz
Snaga: 2600W

Pravilno odlaganje ovog proizvoda



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati s ostalim kućnim otpadom u celoj EU. Da biste sprečili moguću štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, odgovorno ga reciklirajte da biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Da biste vratili svoj korišćeni uređaj, koristite sisteme za vraćanje i prikupljanje ili se obratite prodavcu kod koga je proizvod kupljen, oni mogu uzeti proizvod za ekološku reciklažu.

TESLA

tesla.info

