

TESLA

Q55K925SUS

GUIA
RAPIDO

PRT

PRT

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Leia estas instruções antes de operar seu aparelho e guarde-as para referência futura.

NOTE


Este aparelho destina-se exclusivamente ao uso doméstico. O uso profissional e/ou comercial de um dispositivo destinado a uso doméstico reduz sua vida útil e afeta negativamente as características de desempenho do dispositivo.

COMPONENTES

- Tesla Smart Ultra HD LED TV
- Controle Remoto (x1) + AAA bateria (x2)
- Magic controle remoto (x1) + AA bateria (x2)
- Stand (x2) + Stand screw (x4)
- Quick-start guide
- Warranty Card

NÃO ESTA INCLUÍDO Chave de fenda, cabo de antena, conexão de internet banda larga .


CONTROLE REMOTO BÁSICO

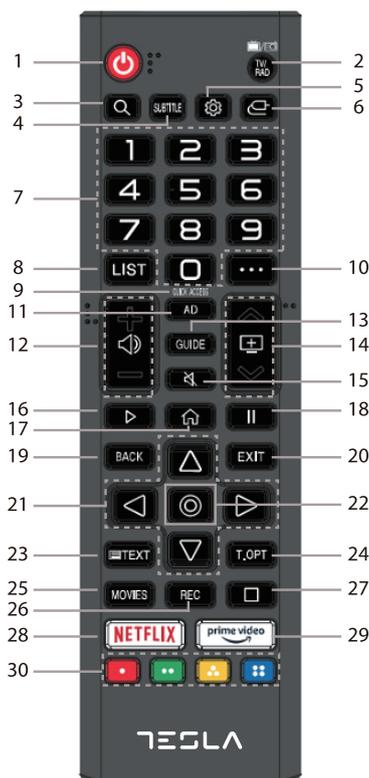

- 1.** : ligar, pressione para entrar ou sair do modo de espera.
- 2.** **TV/RAD:** Mudar para TV ou Rádio .
- 3.** **Q:** Procurar.
- 4.** **SUBTITLE:** Ativar/desativar legenda.
- 5.** : Entra no menu de configurações rápidas .
- 6.** : Seleciona uma fonte de entrada.
- 7. Botões numéricos:** pressione para selecionar canais ou inserir senhas.
- 8.** **LIST:** Verificando os programas salvos.
- 9. ACESSO RÁPIDO:** pressione e segure 0, você pode adicionar Acesso Rápido.
- 10.** : exibe os botões adicionais no controle remoto.
- 11.** **AD:** Ativar/desativar a descrição de áudio.
- 12.** : ajusta o nível de volume.
- 13.** **GUIDE:** conferir o programa.
- 14.** : alterar o programa.
- 15.** : Selecione para ligar/desligar o som da TV .
- 16.** : Play.
- 17.** : Exibe o menu inicial.
- 18.** : Pausa.
- 19.** **BACK:** Mover para a etapa anterior .
- 20.** **EXIT:** Fechar menu.
- 21. Botões de direção:** para navegar pelos menus e configurações
- 22.** **OK** (): selecione o item atual, confirme a seleção.
- 23.** : Abra o TEXTO .
- 24.** **T.OPT:** Abra o menu de funções de TEXTO .
- 25.** **MOVIES:** Procurar Movies
- 26.** **REC:** Gravar.
- 27.** : Abrir Live Playback.
- 28.** **NETFLIX:** ir para Netflix.
- 29.** : ir para prime video.
- 30.** : para navegar use esse app.

MAGIC CONTROLE REMOTO

Magic controle poderia ser adquirido separadamente

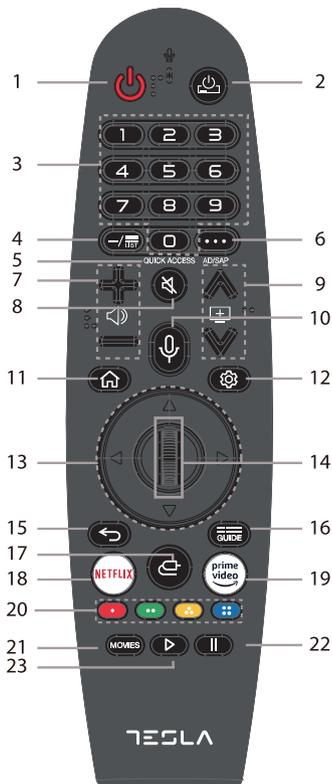

1. : Power, pressione para entrar ou sair do modo de espera.
2. : Você pode ligar/desligar a alimentação do decodificador.
3. **Botões numéricos**: pressione para selecionar canais ou entrada senhas.
4. **LIST**: Verificando os programas salvos.
5. **ACESSO RÁPIDO**: pressione e segure 0, você pode adicionar Acesso Rápido.
6. : Itexibe os botões adicionais no controle remoto
Descreve audivelmente o conteúdo da tela .
7. : Ajusta o nível de volume.
8. : Seleciona para ligar/desligar o som da TV .
9. : Você pode alterar o programa.
10. : Confira o conteúdo recomendado. Pressione e segure o botão enquanto fala para usar a função de reconhecimento de voz.
11. : Exibe o menu inicial .
12. : Entra no menu de configurações rápidas.
13. **Botões de direção** : para navegar pelos menus e configurações.
14. **Wheel (OK)**: pressione para selecionar o item atual, conrnm seleção, roda para selecionar o conteúdo.
15. : Voltar.
16. **GUIDE** : Guia
17. : Seleciona uma fonte de entrada .
18. **NETFLIX** : ir para a Netflix .
19. **prime video** : ir para Prime video.
20. : para uso de navegação dentro de aplicativos.
 : Gravar.
21. **MOVIES** : Procurar Filmes
22. : Parar.
23. : Play.

Configurar controle remoto mágico

Você pode selecionar as funções que deseja de maneira fácil e conveniente movendo e clicando o cursor na tela da TV, da mesma forma que usaria um mouse na tela do computador.

1. Ligar a TV. Após cerca de 20 segundos, aponte o controle remoto para a TV e pressione a Roda (OK).
 2. O controle remoto será registrado automaticamente e a mensagem de conclusão do emparelhamento será exibida na tela da TV.
- Se o Magic Remote não for registrado, desligue e ligue a TV novamente e tente registrar novamente.

RE-REGISTANDO O MAGIC REMOTE

Se o ponteiro do Magic Remote não aparecer na TV, você deve registrá-lo novamente.

1. Segure o controle remoto em direção à TV e pressione e segure o botão GUIDE até que a instrução apareça.
2. O controle remoto registrado anteriormente é cancelado e registrado novamente.



MONTAGEM E INSTALAÇÃO ANTES DE COMEÇAR

ANTES DE COMEÇAR

Espalhe o amortecimento para colocar a TV. Isso ajudará a evitar danos.




1. Montagem do suporte uma.

- Prenda os suportes à base da TV, garantindo que as marcações 'A' e 'B' na TV e nos suportes correspondam.
- Insira três parafusos de suporte para cada suporte e use uma chave de fenda Phillips (não fornecida) para apertar.

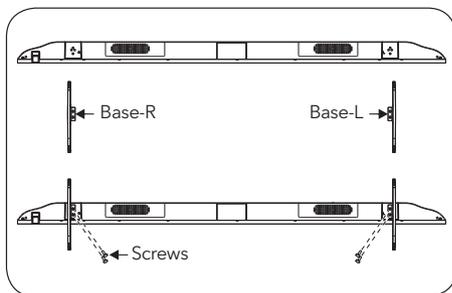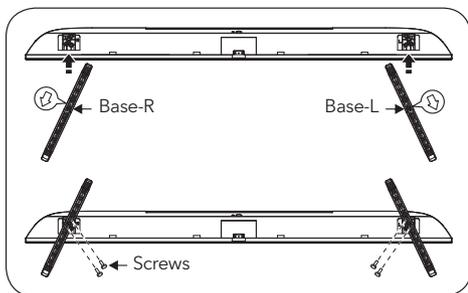

2. Troca de bateria do controle remoto


- Abra a tampa do compartimento da bateria na parte de trás.
- Insira duas pilhas tamanho AAA de 1,5 V, certificando-se de corresponder às marcações de polaridade (+/-) das baterias com o diagrama dentro do compartimento.
- Recoloque a tampa do compartimento da bateria.

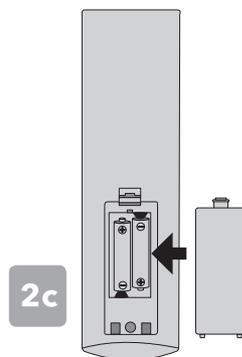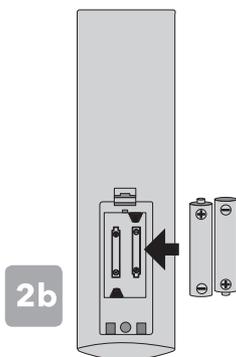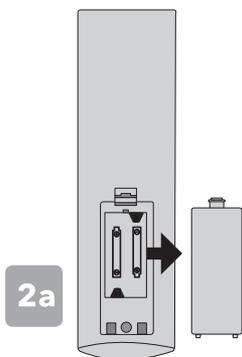

3. Conectando equipamentos periféricos

Observação:

1. Quando você precisar conectar o dispositivo que suporta a função ARC, selecione a interface HDMI-2.
2. O conector HDMI pode realizar a função do conector DVI com computador HDMI/DVI externo.
3. Os equipamentos periféricos e cabos descritos neste manual devem ser adquiridos separadamente.

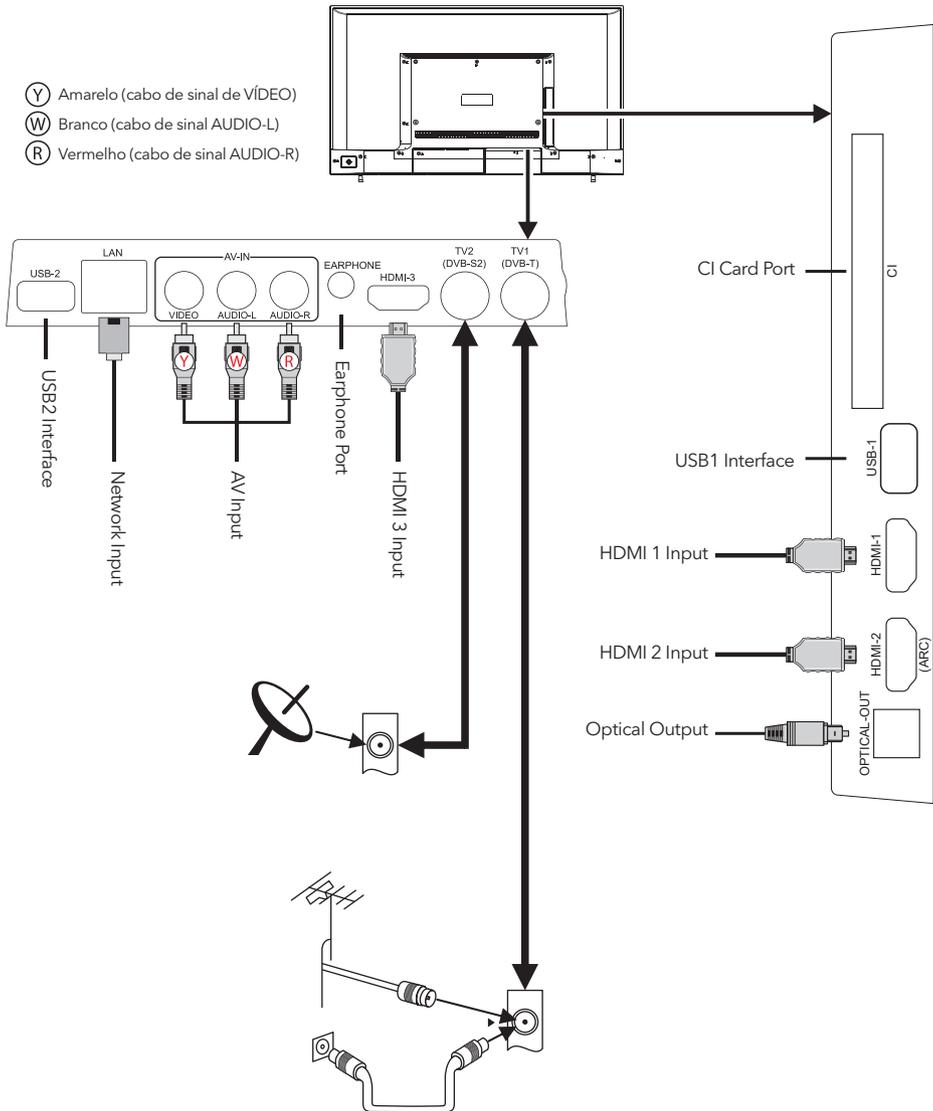

4. LIGANDO A TV

Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica adequada e pressione o botão POWER (⏻) no controle remoto, certificando-se de apontá-lo para o sensor na frente da TV. Como alternativa, você pode pressionar o botão liga/desliga na parte inferior do painel traseiro da TV.

Desligar a TV

Pressione POWER (⏻) botão no controle remoto para entrar no modo de espera. Para desligar a TV completamente, desconecte o cabo de alimentação da tomada. Não deixe seu aparelho no modo de espera por longos períodos de tempo. Se você não for usar a TV por um longo período, é recomendável desconectar o aparelho da tomada e da antena.

HOME PAGE



1. Launch Search

Para ver os detalhes, clique em The Enjoying Content Store -> Content Search no User Guide.

2. Mover para o painel inicial

Você pode selecionar ou controlar um dispositivo (móvel, dispositivo externo, dispositivos domésticos IoT, etc.) Conectado à TV. Para obter mais informações, consulte Conectando dispositivos externos -> Usando o painel inicial no Guia do usuário.

3. Mover para a entrada de TV que você usou recentemente

4. Mover para o aplicativo usado recentemente

Pressione longamente  botão no controle remoto ou focar nos recentes. Você pode executar ou fechar um aplicativo usado recentemente na lista fornecida na área de visualização na parte superior.

5. Loja

6. Apps

Você pode executar, mover e excluir os aplicativos instalados na sua TV. Concentre-se em cada área do aplicativo. Ele fornece a visualização na parte superior. Você pode verificar ou executar recursos úteis de cada aplicativo e conteúdo recomendado na visualização sem entrar no aplicativo.

7. Web Browser

8. Fotos

9. Música

10. Editar Apps

Você pode ver uma lista de todos os aplicativos instalados em sua TV, alterar suas posições ou excluí-los.

11. Configurações

Acesse o menu de configurações da TV.

CONFIGURAÇÕES

Configurações rápidas



Para usar a função de configuração rapidamente Conjunto de controles leves de forma rápida e simples, como Modo de Imagem, Saída de Som, Temporizador e assim por diante.

Pressione  no botao do controle remoto.



1. definir o modo de imagem.
2. definir o modo de som.
3. escolher Saída de Som.
4. definir o Sleep Timer.
5. Vá para a tela Conexão.
6. Você pode definir mais opções
7. Você pode adicionar/excluir os itens de configuração rápida ou alterar sua ordem. Depois de entrar em cada item, pressione e segure o botão Wheel (OK) no controle remoto para ir ao menu correspondente.

APLICATIVOS APPS

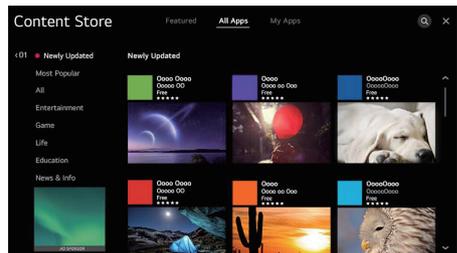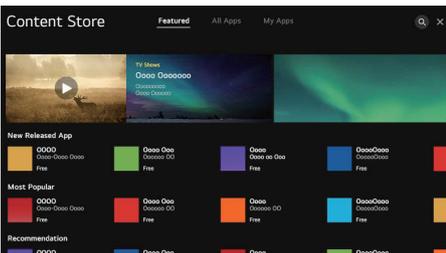

Usando o armazenamento de conteúdo

Você pode baixar e usar aplicativos de várias categorias, como educação, entretenimento, estilo de vida, notícias e jogos.

1. Pressione o botão no controle remoto.
2. Inicie a Loja de Conteúdo
3. Selecione a categoria Todos os aplicativos mostrada na parte superior da tela. A lista de aplicativos disponíveis na categoria selecionada será mostrada.
4. Selecione um aplicativo para configurar na lista.
5. Leia os detalhes do aplicativo e pressione Instalar.
6. Quando a instalação estiver concluída, você poderá executar o aplicativo imediatamente.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS BÁSICOS

Problema	Solucao
Má qualidade de imagem e som	<ul style="list-style-type: none"> • Tente um canal diferente • Ajuste a antena • Verifique todas as conexões
Sem imagem ou som no status da TV	<ul style="list-style-type: none"> • Tente outro canal • Pressione ou o botão TV/AV • Verifique se a TV está conectada • Verifique a conexão da antena
Nenhum som ou o som está muito baixo em Volume máximo	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique as configurações de volume em todos os alto-falantes externos conectados à sua televisão • Ajuste o volume da TV de acordo • Verifique outro canal ou entrada • Verifique se o MUTE não está ativado
Sem cor, cor errada ou tonalidades	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o programa em si é transmitido em cores • Selecione o menu de imagem e ajuste os submenus de cor e tom
A imagem rola verticalmente	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique todas as conexões
Imagem borrada, som distorcido	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique a direção, localização e conexões com sua antena • Problemas podem ser causados pelo uso de uma antena interna (sinal ruim)
Mau funcionamento do controle remoto	<ul style="list-style-type: none"> • Substitua as pilhas do controle remoto • Verifique os terminais da bateria • O controle remoto está fora do caminho, aproximadamente da TV • Remova quaisquer obstruções entre o controle remoto e o sensor IR da TV • Verifique se o cabo de alimentação da sua TV está conectado e conectado
A imagem não está centralizada na tela	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste a posição horizontal e vertical
“Sem sinal” na fonte HDMI	<ul style="list-style-type: none"> • Teste o dispositivo com um cabo HDMI diferente • Conecte ou disponha em outra porta HDMI • Tente um dispositivo diferente conectado ao mesmo cabo e porta • Execute uma redefinição de fábrica na sua TV

www.tesla.info