

# TESLA

32M325BH

## QUICK START GUIDE

ENG

BIH/  
MNE

ESP

GRC

MKD

SRB

ENG

### **OPERATING INSTRUCTION**

Please read these instructions before operating your set and retain them for future reference.

BIH/  
MNE

### **UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Prije upotrebe uređaja pročitati ova uputstva i zadržati ih radi kasnijih referenci.

ESP

### **INSTRUCCIONES DE OPERACION**

Por favor lea estas instrucciones antes de operar su conjunto y guárdelos para referencia futura.

GRC

### **ΟΔΗΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη λειτουργία της μονάδας σας και να τα διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά.

MKD

### **УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ**



Ве молиме прочитајте го ова упатство пред да го инсталирате и употребувате вашиот уред.



SRB

### **UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Pre upotrebe uređaja pročitati ova uputstva i zadržati ih radi kasnijih referenci.

# WARNING AND PRECAUTIONS

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <b>Warning</b><br><b>Risk of electric shock</b><br><b>Do not open</b> |  |
| <p>Warning: To avoid the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.</p> |   |   |

|   |  |
|---|--|
|  | <p>The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to a person.</p> |
|  | <p>The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.</p>  |

**WARNING:** TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARDS, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

**CAUTION:** TO ENSURE PERSONAL SAFETY, OBSERVE THE FOLLOWING RULES REGARDING THE USE OF THIS UNIT.

1. Operate only from the power source specified on the unit.
2. Avoid damaging the AC plug and power cord.
3. Avoid improper installation and never position the unit where good ventilation is unattainable.
4. Do not allow objects or liquid into the cabinet openings.
5. In the event of trouble, unplug the unit and call a service technician. Do not attempt to repair it yourself or remove the rear cover.

Changes or modifications not approved by JVC could void the warranty.

- When you don't use this TV set for a long period of time, be sure to disconnect both the power plug from the AC outlet and antenna for your safety.
- To prevent electric shock do not use this power plug with an extension cord, receptacle or other outlet unless the blades can be fully inserted to prevent blade exposure.

### Do not attempt to service the product yourself



#### CAUTION!

To prevent electrical shock, do not open the TV casing. There are no user serviceable parts inside. Please refer to qualified service personnel for repairs.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this unit near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains etc. There must be a minimum distance of 5cm clear space around the unit at all times to ensure proper ventilation.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. No naked flame sources such as lit candles, should be placed on or near the unit.
9. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the unit.
10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
11. Use only with a cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer or sold with the unit. When a cart is used, use caution when moving the cart/unit combination to avoid injury from tip-over.
12. Unplug this unit during lightning storms or when unused for long periods of time.



13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the unit has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the unit, the unit has been exposed to rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.
14. The unit should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the unit.
15. Place the television on a stable, flat surface. Failure to do so can result in the television falling, causing injury.
16. Do not allow young children to play around or on the television. Do not hang from the unit. Failure to do so can result in the television falling, causing injury.
17. Do not allow young children to play with the plastic bag that came with the television when you unpacked it. Failure to do so can result in suffocation, which may lead to death.
18. Avoid improper installation and never position the unit where good ventilation is impossible. When installing this unit, distance recommendations must be maintained between the set and the wall, as well as inside a tightly enclosed area or piece of furniture. Keep to the minimum distance guidelines shown for safe operation.
19. **Cautions for installation**
  - Do not tilt the unit towards the left or right or towards the back.
  - Ensure the power cord is out of the path of foot traffic.
  - The unit will generate a slight amount of heat during operation. Ensure that sufficient space is available around the unit to allow satisfactory cooling.
  - Have two people remove the unit from the box with the screen facing away from you. It's possible your clothing (such as a belt buckle or button) may scratch the front of the unit. Do the same when moving the unit to another location.
20. This unit shall be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection.
21. Make enough room for inserting and removing the power plug. Place the unit as close to the outlet as possible. The main power supply for this unit is controlled by inserting or removing the power plug. Physically disconnecting the power plug is the only way to completely disconnect the unit from the mains power source.
22. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
23. When this unit is connected to the wall outlet, it is always on standby even when all the LED lamps are not lit. To shut down the unit, unplug the unit from the wall outlet.
24. If the supply cord is damaged, it must be replaced before further use by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
25. Always place the TV on furniture that can safely support the TV. Make sure the ends of the TV do not overhang the edge of the supporting furniture.
26. Do not place the TV on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the TV to a wall or other suitably strong support.
27. Do not stand the TV on cloth or other materials placed between the TV and the supporting furniture.
28. Where the mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.



## Important information

Televisions that are not positioned in sufficiently stable locations can present potential falling hazards. To avoid injuries, particularly to children, take the following simple precautions:


- Place this television only on furniture that can safely support it.
- Use only a cabinet or stand recommended by the manufacturer of the television.
- Ensure the television does not hang over the edge of supporting furniture.
- Do not place the television on tall furniture (such as cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television to a suitable support.
- Do not place cloth or other materials between the television and the supporting furniture.
- Do not let children climb on furniture to reach the television or its controls.



# REMOTE CONTROL OPERATION

## Installing Batteries

1. Slide in the direction shown by the arrow in Image 1 below to open the cover of the batteries on the back of the remote control.
2. Load two AAA alkaline batteries in the compartment.
3. Replace the cover of the batteries.

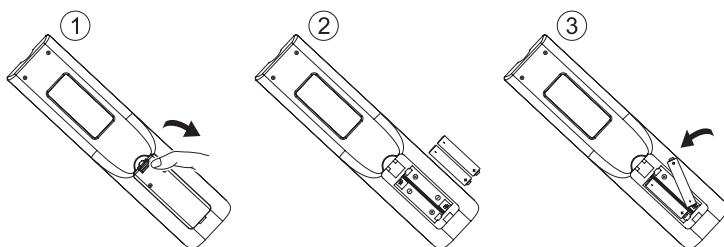

## Precautions

- Make sure that there is no obstacle between the remote control and television set.
- Keep the remote control away from heat sources and humid areas to ensure effective performance of the remote control.
- As strong light may interfere with the signals, change your position to operate the remote control if the television cannot be turned on or off as you expect.
- Make sure that two AAA 1.5V alkaline batteries are loaded correctly.

## TERMINAL INTERFACE

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p><b>AV input</b><br/>External AV Signal Input And Relevant Right/Left Sound Channel</p>                                  |  | <p><b>PC AUDIO INPUT</b><br/>VGA input and audio input when VGA input</p>  |
|  | <p><b>AV output</b><br/>TV AV Signal output And Relevant Right/Left Sound Channel (Some models without this interface)</p> |  | <p><b>EARPHONE output</b><br/>When earphones are plugged in, speakers are disabled (Some models without this interface)</p>                              |
|  | <p><b>Y Pb Pr input</b><br/>Connect to the composite terminal of your DV D/VCR (Some models without this interface)</p>    |  | <p><b>USB input</b><br/>Connect a USB device here to play its media files</p>  |
|  | <p><b>HDMI input</b><br/>Digital signal input from HDMI video connector.</p>   |  | <p><b>COAXIAL</b><br/>Connect the SPDIF receiver. (Some models without this interface)</p>   |
|  | <p><b>ANT75</b><br/>Connect the antenna/cable tv input (75NHF/UHF)</p>   |  | <p><b>SCART input</b><br/>Standard, it supports composite and RGB signal input. It is a connection for european (Some models without this interface)</p> |
|  | <p><b>VGA input</b><br/>PC analog signal input</p>   |  | <p><b>CI</b><br/>Connect the Data TV decryption card</p>   |

# REMOTE CONTROL



**POWER:** Switch On/Off the LED when at standby mode

**SOURCE:** Press the button display Source menu.

**NUMBER:** Press these buttons to select the LED program you want to enter or input password.

**-/--:** press this button Firstly when the channel to be selected is two or three figures

**EPG:** Display the EPG

**VOL+VOL-:** Press two buttons to directly to turn up or turn down the sound volume level.

**CH+/CH-:** Press two buttons to directly to adjust the LED program.

**P.MODE:** To set the picture mode.

**S.MODE:** To set the sound mode.

**MTS/II:** Press to select the MTS mode/I I mode.

**SUB-T:** Display the subtitle witch is broadcast with the program

**FAV:** Press to add or remove your favorite

**SOURCE:** Displays the source list of input signal.

**DISPLAY:** Displays the Channel Bar .

**◀OK▶:** Confirmation button / Select the OSD menu option.

**MENU:** Accesses the Main Menu, or return to the upper level of a sub-menu.

**EXIT:** Exits the current menu or function.

**Red/Green/Yellow/Blue:** Press these buttons directly to select corresponding function on the screen

**SIZE /◀◀:** Fast revind.

**INDEX /▶▶:** Fast forward.

**SUB.PG /◀◀:** Go to previous chapter of media file.

**REVEAL /▶▶:** Go to next chapter of media file

**TEXT / CC / HI ▶▶:** Play or pause.

**HOLD /■:** Stop playing.

**REC:** Record

**T.SHIFT:** When the user leaves, it will auto stop the TV program and record the program into the remote store device. Available when the PVR function is effective).

# MAIN MENU OPERATION

## Channel Menu-DTV

Press **MENU** button to display the main menu.  
Press **◀/▶** button to select **CHANNEL** in the main menu.

1. Press **▼/▲** button to select the option that you want to adjust in the **CHANNEL** menu.
2. Press **Enter** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **Enter** button to save and return to the previous menu.

### Auto Tuning

Press **▼/▲** button to select Auto Tuning, then press **Enter/▶** button to enter.

### ATV Manual Tuning

- Current CH  
Set the channel number.
- Color System

Select the color system. (Available System: AUTO, PAL, SE CAM)

- Sound System  
Select the Sound system.
- Fine-Turn

Adjust the frequency of the channel finely.

- Search  
Start searching channel.

### DTV Manual Tuning

Press **▼/▲** button to select DTV Manual Tuning, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Press **◀/▶** button to select channel, then press **Enter** button to search program.

### Program Edit

Press **▼/▲** button to select Program Edit, then press **Enter** button to enter sub-menu.



The three colored key is the shortcut key for programming the channel.

First press **▼/▲** to highlight the channel you want to select, then:

- Press the **Red** button to delete the program in the list.
- Press the **Yellow** button to move the channel in favorite list.
- Press the **Blue** button to skip the selected channel.
- Press **Fav** button to add or remote the channel to your favorite list. (Your TV set will skip the channel automatically when using CH+/- to view the channels.)

### Schedule List

Press **▼/▲** button to select Schedule List, then press **Enter** button to enter sub-menu. It is available in source.

- Press the **Red** button to delete the program schedual.
- Press the **Yellow** button to add the program schedual.
- Press the **Blue** button to edit the program schedual.  
Press **▼/▲/◀/▶** button to select the menu to set.

**Type:** Select the schedual type: Reminder/Recorder.

**Mode:** Select remind frequency: Once/Everyday/Weekly.

**Start Time:** Select the time to start reminding/recording.

**End Time:** Select the time to end reminding/recording.

When the time appointment is conflict, it will produce a warning message before jump to the appointment program.

### Signal Information

Press **▼/▲** button to select **Signal Information**, press the **Enter** button to see the detail information about the signal. Only available when there is signal in DTV.

## Picture Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press **◀/▶** button to select **PICTURE** in the main menu.

1. Press **▼/▲** button to select the option that you want to adjust in the **PICTURE** menu.
2. Press **OK** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu.

### Picture Mode

Press **▼/▲** button to select Picture Mode, then press **OK** button to enter sub-menu.

You can change the value of contrast, brightness, color, sharpness and tint when the picture is in **Personal** mode.

**TIPS:** You can press PMODE button to change the Picture Mode directly.

### Contrast/ Brightness/ Color/ Tint / Sharpness

Press **▼/▲** button to select option, then press **◀/▶** button to adjust.

**Contrast:** Adjust the highlight intensity of the picture, but the shadow of the picture is invariable.

**Brightness:** Adjust the optical fiber output of the entire picture, it will effect the dark region of the picture.

**Color :** Adjust the saturation of the col or based on your own like.

**Tint:** Use in compensating color changed with the transmission in the NTSC code.

**Sharpness:** Adjust the peaking in the detail of the picture.

### Color Temp

Change the overall color cast of the picture.

Press ▼/▲ button to select Col or Temperature , then press **OK** button to enter sub-menu.

Press ▼/▲ button to select. (Available Picture mode: Cold I, Normal, Warm).

You can change the value of red, green and blue when color temperature is in **User** mode.

**Cold:** Increase the blue tone for the white.

**Normal:** Set to default color temperature.

**Warm:** Increase the red color for the white.

### Noise Reduction

Filter out and reduces the image noise to improve picture quality.

Press ▼/▲ button to select Noise Reduction, then press **OK** button to enter sub-menu.

**Off:** Select to turn off video noise detection.

**Low:** Detect and reduce low video noise.

**Middle:** Detect and reduce moderate video noise.

**High:** Detect and reduce enhanced video noise.

**Default:** Set as Default.

## Sound Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◀/▶ button to select **SOUND** in the main menu.

1. Press ▼/▲ button to select the option that you want to adjust in the **SOUND** menu.
2. Press **Enter** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **Enter** button to save and return to the previous menu.

### Sound Mode

Press ▼/▲ button to select Sound Mode, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Press ▼/▲ button to select.

You can change the value of Treble and Bass when the sound is in Personal mode.

**TIPS:** You can press **S.MODE** button on the remote control to change the Sound Mode directly.

**Standard:** Produces a balanced sound in all environments.

**Music:** Preserves the original sound. Good for musical programs.

**Movie:** Enhances treble and bass for a rich sound experience.

**Sports:** Enhances vocals for sports.

**Personal:** Select to customize sound settings.

**Note:** The treble and bass are only available in Personal mode, you can adjust them as you like.

### Balance

Press ▼/▲ button to select option, Press ◀/▶ button to adjust.

### Auto Volume level

Press ▼/▲ button to select Auto Volume Level, then press ◀/▶ button to select On or Off.

### SPDIF Mode

Press ▼/▲ button to select SPDIF Mode, then press ◀/▶ button to select Off/ PCM/ Auto.

### AD Switch

Press ▼/▲ button to select AD Switch, then press ◀/▶ button to select On or Off.

Amblyopia function for the blind, the tracks will be mixed describe the current screen.

It needs codestream to support.

### NOTE:

**Balance:** This item can adjust the speaker's output, it enables you to listen to best at your position.

**Auto Volume:** This item is used for reducing the difference between channel and program's volume automatically.

# HELP

| Problem   | Solution   |
|---|--|
| No Power  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Check the AC cord of TV is plus in or not. If still no power, please pull out the plug and replug in after 60 seconds. And open the TV again</li> </ul>   |
| Signal receive not properly                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>To cause double image or phantom if there has high building or high mountain round TV. You can adjust image effect by manually operation: consult instruction of vernier regulation or change the direction of external antenna.</li> <li>If you use the indoor antenna, under certain circumstance, receive will be more difficult .So you can change the direction of the antenna to adjust the image effect . If can't change image receiving effect either , you have to use external antenna.</li> </ul> |
| No picture  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Check the antenna at the back of TV is connected properly or not.</li> <li>Try to select other channels and check whether the TV problem itself or not</li> </ul>   |
| Video is ok without audio                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Increase the volume.</li> <li>Check the TV is in mute mode or not , and please press the mute button to make sound resume.</li> </ul>   |
| Audio is ok color error or no picture                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Increase contrast and brightness.</li> </ul>  |
| Snow statics picture and noise                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Check the antenna at the back of TV is connected or not.</li> </ul>   |
| Level broken line   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vacuum, such as hair drier, Maybe has electrical appliance interfere. Please turn off these kinds of electrical appliance, cleaner and so on.</li> </ul>  |
| Image or-Dual "simulacrum" The TV no response with the Remote | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perhaps the location for the antenna is not good. Use the tall beamed antenna can be improved quality of the display image.</li> <li>Operate the remote direct to the remote sensor on the TV. If still no response for the TV, please check if the plastic bag on the remote take or not. And check if the location for the battery is correct. Change the new battery.</li> <li>The TV will shift to the STAND BY if no response from the remote in the few minutes.</li> </ul>                             |
| NO Video In (PC Mode)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Please check if the display cable connect to the VGA correcte.</li> <li>Please check if there has the bend on the display cable</li> </ul>  |
| Vertical twinkling (PC Mode)                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Enter the main menu . Use the clock regulator for the video display noise to eliminate the vertical line.</li> </ul>  |
| Horizontal ripping (PC Mode)                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust the Audio sound horizontal in the main menu to clear the horizontal ripping line.</li> </ul>   |
| The screen is too bright or too dark (PC Mode)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust the contrast ratio or brightness in the main menu.</li> </ul>  |
| PC Function no response                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Check the computer setting in the state of compatible display resolution</li> </ul>   |
| Ripping line in RCA connecting                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Please use good quality connecting cable.</li> </ul>  |
| Problem still exist   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then connect. If there is some problem with our TV, do not repair it by yourself, please contact with the customer service canter.</li> </ul>   |

There will be complete picture and the brightness will come down if the TV is in Note. So please do not keep the TV in a state of same, the static picture for too long time. Menu or same picture that has much difference in brightness and contrast ratio for too long time.

**Note:** TV panel is built with very high precision technology giving you fine picture details in vibrant color. Occasionally, a few non-active pixels may appear on the screen as fixed point of red, green, blue or white. Please note this does not affect the performance of the product.

# UPOZORENJE I MJERE OPREZA

|   |   |
|---|---|
|  <div style="text-align: center; background-color: black; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">Warning</div> <div style="text-align: center; font-weight: bold; margin: 5px 0;">Risk of electric shock<br/>Do not open</div>  <p>Upozorenje: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte skidati poklopac (ili stražnju stranu). Unutra nema dijelova koje može servisirati korisnik. Preпустите servisiranje kvalifikovanom serviseru.</p> |  <p>Bljesak munje sa simbolom strelice, unutar jednakostraničnog trokuta, namijenjen je da upozori korisnika na prisutnost neizoliranog "opasnog napona" unutar kućišta proizvoda koje može biti dovoljne veličine da predstavlja opasnost od strujnog udara za osobu.</p> |
|   |  <p>Uzvičnik unutar jednakostraničnog trokuta namijenjen je da upozori korisnika na prisutnost važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u literaturi koja prati uređaj.</p>   |

**UPOZORENJE:** DA BISTE SPRIJEČILI OPASNOST OD POŽARA ILI ŠOKA, NE IZLAŽITE OVU JEDINICU KIŠI ILI VLAGI.

**OPREZ:** ZA OSOBNU SIGURNOST PRIDRŽAVAJTE SE SLJEDEĆIH PRAVILA U VEZI UPOTREBE OVE JEDINICE.

1. Radite samo iz izvora napajanja koji je naveden na jedinici.
2. Izbjegavajte oštećenje AC utikača i kabela za napajanje.
3. Izbjegavajte nepravilnu instalaciju i nikada nemojte postavljati jedinicu tamo gdje je dobra ventilacija nedostižna.
4. Nemojte dopustiti da predmeti ili tekućina uđu u otvore ormarića.
5. U slučaju problema, isključite jedinicu i pozovite servisera. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj ili ukloniti stražnji poklopac.

Promjene ili modifikacije koje nije odobrio JVC mogu poništiti garanciju.

- Ako ovaj TV prijemnik ne koristite duži vremenski period, svakako izvucite utikač iz AC utičnice i antenu radi svoje sigurnosti.
- Kako biste spriječili strujni udar, nemojte koristiti ovaj utikač s produžnim kablom, utičnicom ili drugom utičnicom osim ako se oštrice ne mogu do kraja umetnuti kako biste spriječili izlaganje oštrice.

## Ne pokušavajte servisirati proizvod samostalno



### OPREZ!

Kako biste spriječili strujni udar, nemojte otvarati kućište televizora. Unutra nema dijelova koje može servisirati korisnik. Molimo obratite se kvalifikovanom servisnom osoblju za popravke.

# VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

1. Pročitajte ove upute.
2. Zadržite ove upute.
3. Pazite na sva upozorenja.
4. Pratite sve instrukcije.
5. Ne koristite ovu jedinicu u blizini vode.
6. Čistite isključivo suhom krpom.
7. Nemojte blokirati ventilacijske otvore. Ventilaciju ne smijete ometati pokrivanjem ventilacijskih otvora predmetima kao što su novine, stolnjaci, zavjese itd. Oko jedinice mora uvijek postojati minimalna udaljenost od 5 cm slobodnog prostora kako bi se osigurala pravilna ventilacija.
8. Nemojte postavljati u blizini izvora toplote kao što su radijatori, toplotni registri, peći ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji proizvode toplotu. Na jedinicu ili blizu nje ne smiju se postavljati izvori otvorenog plamena kao što su upaljene svijeće.
9. Zaštitite kablo za napajanje od hodanja ili priklještenja, posebno na utikačima, utičnicama i na mjestu gdje izlaze iz jedinice.
10. Koristite samo dodatke/pribor koje je odredio proizvođač
11. Koristite samo s kolicima, postoljem, tronošcem, nosačem ili stolom koje je odredio proizvođač ili koji se prodaju s jedinicom. Kada koristite kolica, budite oprezni pri premještanju kombinacije kolica/jedinice kako biste izbjegli ozljede od prevrtanja.
12. Isključite ovu jedinicu iz struje tokom grmljavine ili kada se ne koristi duže vrijeme.



13. Sav servis prepustite kvalifikovanom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada je jedinica oštećena na bilo koji način, kao što je oštećen kabl za napajanje ili utikač, ako se prolija tekućina ili su predmeti upali u jedinicu, jedinica je bila izložena kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je ispuštena.
14. Jedinicu ne smijete izlagati kapanju ili prskanju i na jedinicu se ne smiju postavljati predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza.
15. Postavite televizor na stabilnu, ravnu površinu. Ako to ne učinite, televizor može pasti i uzrokovati ozljede.
16. Nemojte dopustiti maloj djeci da se igraju oko ili na televiziji. Nemojte vješati ništa o jedinicu. Ako to učinite, televizor može pasti i uzrokovati ozljede.
17. Nemojte dopustiti maloj djeci da se igraju plastičnom vrećicom koju ste dobili s televizorom kada ste ga raspakovali. Ako to ne učinite, može doći do gušenja, što može dovesti do smrti.
18. Izbjegavajte nepravilnu instalaciju i nikada ne postavljajte jedinicu tamo gdje je nemoguća dobra ventilacija. Prilikom ugradnje ove jedinice, potrebno je pridržavati se preporuka za udaljenost između uređaja i zida, kao i unutar čvrsto zatvorenog prostora ili komada namještaja. Pridržavajte se prikazanih smjernica za minimalnu udaljenost za siguran rad.
19. Upozorenja za instalaciju
  - Nemojte naginjati jedinicu ulijevo ili udesno ili prema nazad.
  - Provjerite je li kabl za napajanje izvan putanje pješackog prometa.
  - Jedinica će stvarati malu količinu toplote tokom rada. Osigurajte dovoljno prostora oko jedinice za zadovoljavajuće hlađenje.
  - Neka dvije osobe uklone jedinicu iz kutije tako da zaslon bude okrenut od vas. Moguće je da vaša odjeća (kao što je kopča kaiša ili dugme) može izgubiti prednji dio jedinice. Učinite isto kada premještate jedinicu na drugo mjesto.
20. Ova jedinica mora biti spojena na mrežnu utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.
21. Napravite dovoljno mjesta za umetanje i izvlačenje utikača. Postavite jedinicu što bliže utičnici. Glavnim napajanjem ove jedinice upravlja se umetanjem ili uklanjanjem utikača. Fizičko odspajanje utikača jedini je način da u potpunosti isključite jedinicu iz mrežnog izvora napajanja.
22. Baterije se ne smiju izlagati prekomjernoj toploti kao što su sunce, vatra ili slično.
23. Kada je ova jedinica spojena na zidnu utičnicu, uvijek je u stanju pripravnosti čak i kada sve LED sijalice nisu upaljene. Da biste isključili jedinicu, isključite jedinicu iz zidne utičnice.
24. Ako je kabl za napajanje oštećen, prije daljnje upotrebe mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbjegla opasnost.
25. Uvijek postavite TV na namještaj koji može sigurno podržati TV. Pazite da krajevi TV-a ne nadvisuju ivicu nosećeg namještaja.
26. Nemojte postavljati TV na visoki namještaj (na primjer, ormariće ili police za knjige) bez pričvršćenja i namještaja i televizora na zid ili drugu odgovarajuću čvrstu potporu.
27. Ne postavljajte TV na tkaninu ili druge materijale postavljene između TV-a i pratećeg namještaja.
28. Ako se utikač za napajanje koristi kao uređaj za isključivanje, uređaj za isključivanje mora ostati lako upotrebljiv.




## Važne informacije

- Televizori koji nisu postavljeni na dovoljno stabilnim mjestima mogu predstavljati potencijalnu opasnost od pada. Kako biste izbjegli povrede, posebno djece, poduzmite sljedeće jednostavne mjere opreza:
- Postavite televizor samo na namještaju koji ga može sigurno podržati.
- Koristite samo ormarić ili postolje koje preporučuje proizvođač televizora.
- Pazite da televizor ne visi preko ivice potpornog namještaja.
- Ne postavljajte televizor na visoki namještaj (kao što su ormari ili police za knjige) bez pričvršćivanja i namještaja i televizora na odgovarajući oslonac.
- Ne stavljajte tkaninu ili druge materijale između televizora i pratećeg namještaja.
- Ne dopustite djeci da se penju na namještaj kako bi došla do televizora ili njegovih kontrola.

# OPERACIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

## Instalacija baterija








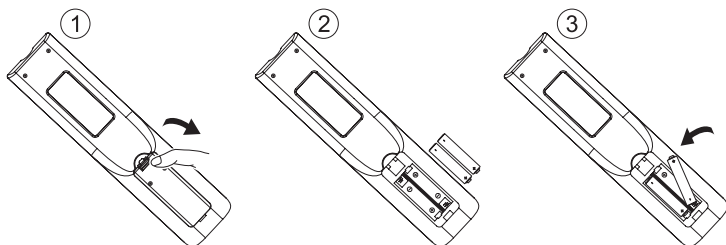




1. Povucite u smjeru koji pokazuje strelica na slici 1 ispod kako biste otvorili poklopac za baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača.
2. Stavite dvije AAA alkalne baterije u pretinac.
3. Vratite poklopac baterija.



## Mjere opreza

- Provjerite da nema prepreka između daljinskog upravljača i televizora.
- Držite daljinski upravljač dalje od izvora toplote i vlažnih područja kako biste osigurali učinkovit rad daljinskog upravljača.
- Budući da jako svjetlo može ometati signale, promijenite položaj da biste upravljali daljinskim upravljačem ako se televizor ne može uključiti ili isključiti kako očekujete.
- Provjerite jesu li dvije AAA 1,5V alkalne baterije ispravno umetnute.

## TERMINALSKO SUČELJE

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|    | <b>AV ulaz</b><br>Ulaz za vanjski AV signal i odgovarajući desni/lijevi zvučni kanal                          |    | <b>PC AUDIO ULAZ</b><br>VGA ulaz i audio ulaz kada je VGA ulaz   |
|  | <b>AV izlaz</b><br>TV AV izlaz signala i odgovarajući desni/lijevi kanal zvuka (neki modeli bez ovog sučelja) |  | <b>SLUŠALICE izlaz</b><br>Kada su slušalice priključene, zvučnici su onemogućeni (neki modeli bez ovog sučelja)                |
|  | <b>Y Pb Pr ulaz</b><br>Spojite se na kompozitni terminal vašeg DV D/VCR-a (neki modeli bez ovog sučelja)      |  | <b>USB ulaz</b><br>Ovdje spojite USB uređaj za reprodukciju njegovih medijskih datoteka  |
|  | <b>HDMI ulaz</b><br>Ulaz digitalnog signala iz HDMI video konektora.  |  | <b>COAXIAL</b><br>Spojite SPDIF prijemnik. (Neki modeli bez ovog sučelja)  |
|  | <b>ANT75</b><br>Spojite antenski/cadle TV ulaz (75NHF/UHF)  |  | <b>SCART ulaz</b><br>Standardno, podržava kompozitni i RGB ulaz signala. To je veza za europsku (neki modeli bez ovog sučelja) |
|  | <b>VGA ulaz</b><br>PC analogni ulaz signala   |  | <b>CI</b><br>Spojite Data TV karticu za dešifriranje   |



# DALJINSKI UPRAVLJAČ



**POWER:** Uključite/isključite LED kada ste u stanju pripravnosti

**SOURCE:** Pritisnite tipku za prikaz izbornika Izvor.

**NUMBER:** Pritisnite ove tipke za odabir LED programa koji želite unijeti ili unos lozinke.

**-/-:** pritisnite ovu tipku Najprije kada je kanal za odabir dvocifren ili trocifren

**EPG:** Prikaži EPG

**VOL+NOL-:** Pritisnite dvije tipke kako biste direktno povećali ili smanjili glasnoću zvuka.

**CH+/CH-:** Pritisnite dvije tipke za direktno podešavanje LED programa.

**P.MODE:** Za postavljanje načina slike

**S.MODE:** Za postavljanje načina zvuka

**MTS/II:** Pritisnite za odabir načina rada MTS/II.

**SUB-T:** Prikažite titl koji se emitira sa programom

**FAV:** Pritisnite za dodavanje ili uklanjanje favorita  
**SOURCE:** Prikazuje popis izvora ulaznog signala. **DISPLAY:** Prikazuje traku kanala.

**◀OK▶:** Tipka potvrde / Odaberite opciju OSD izbornika.

**MENU:** Pristup glavnom izborniku ili povratak na gornju razinu podizbornika.

**EXIT:** Izlazi iz trenutnog izbornika ili funkcije.

**Red/Green/Yellow/Blue:** Pritisnite ove tipke direktno za odabir odgovarajuće funkcije na zaslonu

**SIZE /◀◀:** Brzo premotavanje unazad.

**INDEX/▶▶:** Brzo premotavanje naprijed.

**SUB.PG /◀◀:** Idite na prethodno poglavlje medijske datoteke

**REVEAL /▶▶:** Idite na sljedeće poglavlje medijske datoteke

**TEXT / CC / HI▶▶:** Pokrenuti ili pauzirati.

**HOLD /■:** Zaustavi prikazivanje.

**REC:** Snimi

**T.SHIFT:** Kada korisnik ode, automatski će zaustaviti TV program i snimiti ga na uređaj za udaljenu pohranu. Dostupno kada je funkcija PVR učinkovita).

# OPERACIJE GLAVNOG IZBORNIKA

## Izbornik kanala-DTV

Pritisnite tipku **MENU** za prikaz glavnog izbornika. Pritisnite tipku ◀▶ za odabir **KANALA** u glavnom izborniku.

1. Pritisnite ▼/▲ tipku za odabir opcije koju želite podesiti u izborniku **KANALA**
2. Pritisnite **Enter** tipku za podešavanje.
3. Nakon završetka podešavanja, pritisnite tipku Enter za spremanje i povratak na prethodni izbornik.

### Automatsko podešavanje

Pritisnite ▼/▲ tipku tipku kako biste odabrali Auto Tuning, onda pritisnite Enter/ ▶ tipku za ulaz.

### Ručno podešavanje ATV-a

- Trenutni CH  
Postavite broj kanala.
- Sistem boja  
Odaberite system boja. (Dostupni sistemi: AUTO, PAL, SE CAM)
- Zvučni sistem  
Odaberite zvučni sistem.
- Fine-Turn  
Podesite frekvenciju kanala.
- Pretraga  
Započni pretragu kanala.

### Ručno podešavanje DTV-a

Pritisnite ▼/▲ tipku za odabir DTV manualnog podešavanja, onda pritisnite **Enter** tipku za ulaz u podizbornik.

Pritisnite ◀▶ tipku za izbor kanala, onda pritisnite **Enter** tipku za pretragu programa.

### Program Edit

Pritisnite ▼/▲ tipku za odabir Program Edit-a, onda pritisnite Enter tipku za ulaz u podizbornik.



Trobojna tipka je prečica za programiranje kanala.

Prvo pritisnite ▼/▲ da naglasite kanal koji želite izabrati, onda:

- Pritisnite **Crvenu** tipku da izbrišete program na listi.
- Pritisnite **Žutu** tipku za premještanje kanala na popis favorita.
- Pritisnite **Plavu** tipku da preskočite odabrani kanal.
- Pritisnite **Fav** tipku da dodate or sklonite kanal na listi favorita. (Your TV set will skip the channel automatically when using CH+/- to view the channels.)

### Popis rasporeda

Pritisnite ▼/▲ tipku da izaberete Popis rasporeda, onda pritisnite Enter da uđete u podizbornik. Dostupan u izvoru.

- Pritisnite Crvenu tipku za brisanje programskog rasporeda.
- Pritisnite Žutu tipku za dodavanje rasporeda programa.
- Pritisnite Plavu tipku za uređivanje rasporeda programa. Pritisnite ▼/▲/◀▶ tipku za odabir izbornika za postavljanje.

**Vrsta:** Odaberite vrstu rasporeda: Podsjetnik/Snimač.

**Način rada:** Odaberite učestalost podsjetnika: Jednom/Svakodnevno/Sedmično.

**Vrijeme početka:** Odaberite vrijeme za početak podsjećanja/snimanja.

**Vrijeme završetka:** Odaberite vrijeme za završetak podsjećanja/snimanja.

Kada je termin u sukobu, proizvest će poruku upozorenja prije skoka na program zakazivanja.

### Signalne informacije

Pritisnite ▼/▲ tipku da izaberete Signalne informacije, pritisnite Enter kako biste vidjeli detaljne informacije o signal. Dostupno samo kada postoji signal u DTV-u.

## Izbornik slike

Pritisnite tipku **MENU** za prikaz glavnog izbornika. Pritisnite ◀▶ tipku za odabir **SLIKA** u glavnom izborniku..

1. Pritisnite ▼/▲ tipku za odabir opcije koju želite podesiti u izborniku slike.
2. Pritisnite **OK** za podešavanje.
3. Nakon završetka podešavanja, pritisnite tipku **MENU** za spremanje i povratak na prethodni izbornik.

### Način slike

Pritisni ▼/▲ tipku za odabir načina slike, onda pritisnite **OK** tipku za ulaz u podizbornik.

Možete promijeniti vrijednost kontrasta, svjetline, boje, oštine i nijanse kada je slika u **osobnom** načinu rada.

**SAVJETI:** Možete pritisnuti tipku P.MODE da biste direktno promijenili način slike.

### Kontrast/ Svjetlina/ Boja/ Nijansa / Oština

Pritisnite ▼/▲ tipku za odabir opcije, onda pritisnite ◀▶ tipku za podešavanje.

**Kontrast:** Podesite intenzitet osvjetljenja slike, ali sjena slike je nepromjenjiva.

**Svjetlina:** Podesite izlaz optičkih vlakana cijele slike, to će uticati na tamno područje slike.

**Boja:** Podesite zasićenost kolona ili na temelju vlastitog svidanja.

**Tint:** Upotreba u kompenzacijskoj boji koja se mijenja s prijenosom u NTSC kodu.

**Oština:** Podesite vrhunac u detaljima slike.

## Temperatura boje

Promijenite ukupni odлив boja slike.

Pritisnite ▼/▲ tipku za odabir temperature boje, onda pritisnite OK tipku za ulazak u predizbornik.

Pritisnite ▼/▲ tipku za izbor. (Dostupan način slike: Cold I, Normal, Warm).

Možete promijeniti vrijednost crvene, zelene i plave kada je temperatura boje u korisničkom načinu rada.

**Cold:** Pojačajte plavi ton za bijelu boju.

**Normal:** Postavite na zadanu boju ili temperature.

**Warm:** Pojačajte crveni ton za bijelu boju.

## Smanjenje buke

Filtrirajte i smanjite šum slike kako biste poboljšali kvalitetu slike.

Pritisnite ▼/▲ za odabir smanjenje šuma, a zatim pritisnite OK button to enter sub-menu.

**Off:** Odaberite za isključivanje detekcije video šuma.

**Low:** Otkrijte i smanjite niski video šum.

**Middle:** Otkrijte i smanjite umjereni video šum.

**High:** Otkrijte i smanjite pojačani video šum.

**Default:** Postavi kao zadano.

## Izbornik zvuka

Pritisnite MENU tipku za prikaz glavnog izbornika.

Pritisnite ◀/▶ tipku za odabir ZVUK u glavnom izborniku.

1. Pritisnite ▼/▲ tipku za odabir opcije koju želite podesiti u izborniku ZVUK.
2. Pritisnite Enter za podešavanje.
3. Nakon završetka podešavanja, pritisnite tipku Enter za spremanje i povratak na prethodni izbornik.

## Način zvuka

Pritisnite ▼/▲ tipku za odabir načina rada zvuka, a zatim pritisnite tipku Enter za ulazak u podizbornik.

Pritisnite ▼/▲ tipku za odabir.

Možete promijeniti vrijednost visokih i niskih tonova kada je zvuk u osobnom načinu rada.

**SAVJETI:** Možete pritisnuti tipku **SMODE** na daljinskom upravljaču kako biste direktno promijenili način rada zvuka.

**Standard:** proizvodi uravnotežen zvuk u svim okruženjima.

**Muzika:** čuva izvorni zvuk. Dobro za muzičke programe.

**Film:** Poboljšava visoke tonove i basove za bogati zvučni doživljaj.

**Sport:** Poboljšava vokal za sport.

**Osobno:** Odaberite za prilagodbu postavki zvuka.

**Napomena:** Visoki tonovi i basovi dostupni su samo u osobnom načinu rada, možete ih prilagoditi kako želite.

## Balans

Pritisnite ▼/▲ tipku za odabir opcije, Pritisnite tipku ◀/▶ za odabir.

## Automatska razina glasnoće

Pritisnite ▼/▲ tipku da odabere automatski level glasnoće, onda pritisnite ◀/▶ tipku da odaberete On ili Off.

## SPDIF način

Pritisnite ▼/▲ tipku za odabir SPDIF načina, onda pritisnite ◀/▶ tipku da odaberete Off/ PCM/ Auto.

## AD Prekidač

Pritisnite tipku ▼/▲ za odabir AD Switch, zatim pritisnite ◀/▶ tipku za odabir Uključeno ili Isključeno.

Ambliopia funkcija za slijepe, pjesme će biti pomiješane i opisuju trenutni ekran.

Za podršku je potreban kodni tok.

## NAPOMENA:

**Balans:** Ova stavka može podesiti izlaz zvučnika, omogućuje vam da najbolje slušate na svojoj poziciji.

**Automatska glasnoća:** Ova se stavka koristi za automatsko smanjenje razlike između glasnoće kanala i programa.


## POMOĆ



| Problem  | Solucija  |
|--|---|
| Nema struje  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite je li AC kabl TV-a plus uključen ili ne. Ako i dalje nema napajanja, izvucite utikač i ponovno ga uključite nakon 60 sekundi. I ponovno otvorite TV</li> </ul>  |
| Prijem signala nije ispravan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za izazivanje dvostruke slike ili fantoma ako postoji visoka zgrada ili visokoplaninski okrugli TV. Efekat slike možete podesiti manuelno: pogledajte upute za regulaciju nonija ili promijenite smjer vanjske antene.</li> <li>• Ako koristite unutrašnju antenu, pod određenim okolnostima, prijem će biti teži. Tako da možete promijeniti smjer antene kako biste prilagodili efekat slike. Ako ne možete promijeniti ni učinak prijema slike, morate koristiti vanjsku antenu.</li> </ul>                                     |
| Nema slike   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite je li antena na stražnjoj strani TV-a pravilno spojena ili ne.</li> <li>• Pokušajte odabrati druge kanale i provjerite je li problem s TV-om ili ne</li> </ul>  |
| Video je ok, ali bez audio tona  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojačajte glasnoću.</li> <li>• Provjerite je li TV u isključenom načinu rada ili ne i pritisnite tipku za isključivanje zvuka kako bi se zvuk nastavio.</li> </ul>   |
| Audio je ok, greška boje ili bez slike   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Povećajte kontrast i svjetlost</li> </ul>  |
| Snijeg slika i šum   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite je li antena na stražnjoj strani TV-a spojena ili ne.</li> </ul>  |
| Izlomljena linije razine   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proizvod, kao što je sušilo za kosu, Možda ometa električni uređaj. Isključite ove vrste električnih uređaja, čistača i tako dalje.</li> </ul>   |
| Slika ili-Dual "simulakrum" Televizor nema odgovor s upotrebom daljinskog upravljača | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Možda mjesto za antenu nije dobro. Upotreba antene s visokim snopom može poboljšati kvalitetu slike na zaslonu.</li> <li>• Upravljajte daljinskim upravljačem direktno na senzor daljinskog upravljača na TV-u. Ako još uvijek nema odgovora za TV, provjerite je li plastična vrećica na daljinskom upravljaču prihvatljiva ili ne. I provjerite je li mjesto za bateriju ispravno. Promijenite novu bateriju.</li> <li>• TV će se prebaciti u STAND BY ako daljinski upravljač ne odgovori u roku od nekoliko minuta.</li> </ul> |
| NEMA videa (PC Mode)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite je li kabl zaslona spojen na VGA ispravan.</li> <li>• Provjerite postoji li zavoj na kabl zaslona</li> </ul>  |
| Vertikalno svjetlucanje (PC Mode)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uđite u glavni izbornik. Upotrijebite regulator sata za šum video zaslona kako biste uklonili okomitu crtu.</li> </ul>   |
| Horizontalni talasi na ekranu (PC Mode)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podesite vodoravni audio zvuk u glavnom izborniku kako biste izbrisali horizontalne talase na ekranu.</li> </ul>   |
| Ekran je previše svijetao ili previše taman (PC Mode)                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podesite omjer kontrasta ili svjetlost u glavnom izborniku.</li> </ul>   |
| PC funkcija ne reaguje   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite postavke računara u stanju kompatibilne rezolucije zaslona</li> </ul>   |
| Neravnomjerni talasi prilikom RCA konektovanja                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Molimo koristite kvalitetan spojni kabl.</li> </ul>  |
| Problem još uvijek postoji   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isključite kabl za napajanje i pričekajte 30 sekundi, a zatim spojite. Ako postoji neki problem s našim televizorom, nemojte ga sami popravljati, obratite se službi za korisnike.</li> </ul>  |

Bit će potpuna slika i svjetlost će se smanjiti ako je TV u Note-u. Stoga vas molimo da ne držite televizor u istom stanju, statičnu sliku predugo. Izbornik ili ista slika koja ima veliku razliku u svjetlosti i omjeru kontrasta predugo.

**Napomena:** TV ploča izrađena je s tehnologijom vrlo visoke preciznosti koja vam daje fine detalje slike u živim bojama. Povremeno se na ekranu može pojaviti nekoliko neaktivnih piksela kao fiksna tačka crvene, zelene, plave ili bijele boje. Imajte na umu da to ne utiče na performanse proizvoda.

# ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES

|  |   |   |
|--|---|---|
|    | <b>Warning</b><br><b>Risk of electric shock</b><br><b>Do not open</b> |  |
| <p>Precaución: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta o la parte posterior. Adentro no hay piezas reparables por el usuario. Remita el servicio al personal de servicio calificado.</p> |   |   |

|   |  |
|---|--|
|  | <p>El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro del producto que puede ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para una persona.</p> |
|  | <p>El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al aparato.</p>   |

**ADVERTENCIA:** PARA EVITAR INCENDIOS o riesgos de descargas eléctricas, no exponga esta UNIDAD A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD

**PRECAUCIÓN:** PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD PERSONAL, OBSERVE LAS SIGUIENTES REGLAS EN RELACIÓN CON EL USO DE ESTA UNIDAD.

1. Opere solo desde la fuente de alimentación especificada en la unidad.
2. Evite dañar el enchufe de CA y el cable de alimentación.
3. Evite la instalación incorrecta y nunca coloque la unidad donde no se pueda obtener una buena ventilación.
4. No permita que entren objetos o líquidos en las aberturas del gabinete.
5. En caso de problemas, desenchufe la unidad y llame a un técnico de servicio. No intente repararlo usted mismo ni retire la cubierta posterior.

Los cambios o modificaciones no aprobados por nuestra empresa podrían anular la garantía.

- Cuando no utilice este televisor durante un período prolongado de tiempo, asegúrese de desconectar el enchufe de la toma de CA y la antena para su seguridad.
- Para evitar descargas eléctricas, no use este enchufe de alimentación con un cable de extensión, receptáculo u otra toma de corriente a menos que las cuchillas puedan insertarse completamente para evitar la exposición de la cuchilla.

### No intente reparar usted mismo el producto



#### PRECAUCIÓN!

Para evitar descargas eléctricas, no abra la carcasa del televisor. Adentro no hay partes reparables por el usuario. Consulte a personal de servicio calificado para reparaciones.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use esta unidad cerca del agua.
6. Limpie solo con un paño seco.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. No se debe impedir la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con elementos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc. Debe haber una distancia mínima de 5 cm. de espacio alrededor de la unidad en todo momento para garantizar una ventilación adecuada.
8. No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor. Ni deben existir fuentes con llama descubierta como velas, ni deben colocarse en o cerca de la unidad.
9. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pellizcado particularmente en los enchufes, receptáculos de conveniencia y el punto donde salen de la unidad.
10. Utilice únicamente accesorios / implementos especificados por el fabricante.
11. Use solo con un carro, soporte, trípode, apoyo o mesa especificados por el fabricante o vendidos con la unidad. Cuando se usa un carro, tenga cuidado al mover la combinación del carro / unidad para evitar lesiones por vuelco.



12. Desenchufe esta unidad durante tormentas eléctricas o cuando no la use durante largos períodos de tiempo.
13. Remita todos los servicios a personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando la unidad ha sido dañada de alguna manera, como el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o los objetos han caído en la unidad, la unidad ha estado expuesta a la lluvia o humedad, no funciona normalmente o ha sido eliminado.
14. La unidad no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no se deben colocar objetos llenos de líquidos, como jarrones, en la unidad.
15. Coloque el televisor sobre una superficie estable y plana. De lo contrario, puede caer la televisión y causar lesiones.
16. No permita que los niños pequeños jueguen alrededor o en la televisión. No cuelgue la unidad. Si lo hace, puede provocar que la televisión se caiga, causando daños.
17. No permita que niños pequeños jueguen con la bolsa de plástico que vino con el televisor cuando lo desempaquetó. De lo contrario, puede producirse asfixia, lo que puede ocasionar la muerte.
18. Evite la instalación incorrecta y nunca coloque la unidad donde sea imposible una buena ventilación. Al instalar esta unidad, se deben mantener recomendaciones de distancia entre el conjunto y la pared, así como dentro de un área o mueble herméticamente cerrado. Siga las pautas de distancia mínima que se muestran para una operación segura.
19. Precauciones para la instalación
  - No incline la unidad hacia la izquierda o la derecha o hacia la parte posterior.
  - Asegúrese de que el cable de alimentación esté fuera del camino del tráfico peatonal.
  - La unidad generará una pequeña cantidad de calor durante la operación. Asegúrese de que haya suficiente espacio disponible alrededor de la unidad para permitir una refrigeración satisfactoria.
  - Haga que dos personas retiren la unidad de la caja con la pantalla hacia usted. Es posible que su ropa (como una hebilla de cinturón o un botón) pueda rayar la parte delantera de la unidad. Haga lo mismo cuando mueva la unidad a otra ubicación.
20. Esta unidad debe estar conectada a una toma de corriente con una conexión a tierra de protección.
21. 21) Haga suficiente espacio para insertar y quitar el enchufe de alimentación. Coloque la unidad lo más cerca posible de la salida. La fuente de alimentación principal de esta unidad se controla insertando o retirando el enchufe. Desconectar físicamente el enchufe es la única forma de desconectar completamente la unidad de la fuente de alimentación.
22. Las baterías no deben exponerse a un calor excesivo como la luz del sol, fuego o similares.
23. Cuando esta unidad está conectada a la toma de corriente de la pared, siempre está en modo de espera incluso cuando todas las lámparas LED no están encendidas. Para apagar la unidad, desenchufe la unidad de la toma de corriente.
24. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado antes de su uso por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas similarmente para evitar un peligro.
25. Coloque siempre el televisor en los muebles que puedan soportar el televisor de manera segura. Asegúrese de que los extremos del televisor no sobresalgan del borde de los muebles de soporte.
26. No coloque el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o librerías) sin anclar tanto el mobiliario como el televisor a una pared u otro soporte adecuado.
27. No coloque el televisor sobre un paño u otros materiales colocados entre la TV y los muebles de apoyo.
28. Cuando el enchufe de la red eléctrica se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operativo.



## INFORMACIÓN IMPORTANTE


Las televisiones que no están posicionadas en lugares suficientemente estables pueden presentar posibles riesgos de caídas. Para evitar lesiones, especialmente a los niños, tome las siguientes precauciones simples:

- Coloque este televisor solo en muebles que puedan soportarlo de manera segura.
- Use solo un gabinete o soporte recomendado por el fabricante del televisor.
- Asegúrese de que la televisión no cuelgue del borde de los muebles de soporte.
- No coloque el televisor sobre muebles altos (como armarios o estanterías) sin anclar tanto el mobiliario como el televisor a un soporte adecuado.
- No coloque paños u otros materiales entre la televisión y los muebles de apoyo.
- No permita que los niños se suban a los muebles para alcanzar la televisión o sus controles.

# REMOTE CONTROL OPERATION

## Instalación de las Baterías

1. Deslice en la dirección que muestra la flecha en la Imagen 1 a continuación para abrir la tapa de las baterías en la parte posterior del mando a distancia.
2. Cargue dos pilas alcalinas AAA en el compartimento.
3. Reemplace la tapa de las baterías.

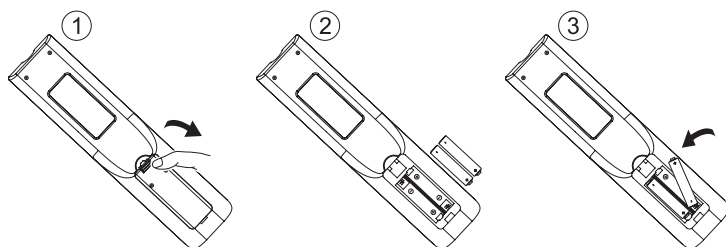

## Precauciones

- Asegúrese de que no haya ningún obstáculo entre el mando a distancia y el televisor.
- Mantenga el mando a distancia alejado de fuentes de calor y áreas húmedas para garantizar el rendimiento efectivo del mismo.
- Ya que la luz intensa puede interferir con las señales, cambie su posición para operar el control remoto si el televisor no se puede encender o apagar como lo espera.
- Asegúrese de que dos baterías alcalinas AAA de 1,5 V estén cargadas correctamente.

## INTERFAZ DEL TERMINAL

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | <b>Entrada AV</b><br>Entrada de señal AV externa y canal de sonido derecha/izquierda.  |  | <b>PC ENTRADA DE AUDIO</b><br>Entrada VGA y entrada de audio cuando la entrada VGA  |
|  | <b>Salida AV</b><br>Salida de señal AV de TV y canal de sonido derecho / izquierdo relevante (Algunos modelos sin esta interfaz) |  | <b>Salida de auriculares</b><br>Cuando se conectan los auriculares, se deshabilitan los altavoces (Algunos modelos sin esta interfaz) |
|  | <b>Entrada Y Pb Pr</b><br>Conecte al terminal compuesto de su DVD/VCR (Algunos modelos sin esta interfaz)                        |  | <b>Entrada USB</b><br>Conecta un dispositivo USB aquí para mostrar sus archivos de medios.  |
|  | <b>Entrada HDMI</b><br>Entrada de la señal digital desde el conector de vídeo HDMI.  |  | <b>COAXIAL</b><br>Conecta al receptor SPDIF. (Algunos modelos sin esta interfaz)  |
|  | <b>ANT 75</b><br>Conecta la antena/cable a la entrada de la televisión. (75/VHF/ UHF)  |  | <b>Entrada SCART</b><br>Admite entrada de señal compuesta y RGB. Lt es una conexión para Europa (Algunos modelos sin esta interfaz)   |
|  | <b>Entrada VGA</b><br>Entrada de señal analógica de PC   |  | <b>CI</b><br>Conecte la tarjeta de descifrado de Data TV  |

# CONTROLE REMOTO



**ENCENDIDO:** enciende / apaga el LED cuando está en modo de espera.

**SOURCE:** Pulse el botón para mostrar el menú Fuente.

**NÚMERO:** presione estos botones para seleccionar el programa de LED que desea ingresar o ingrese la contraseña.

**-/--:** presione este botón en primer lugar cuando el canal a seleccionar es de dos o tres cifras.

**EPG:** mostrar la EPG.

**VOL +/-:** Aumenta / disminuye el volumen del sonido.

**CH +/-:** Cambiar el número de programa.

**PMODE:** Para establecer el modo de imagen.

**SMODE:** Para configurar el modo de sonido.

**MTS/II:** Presione para seleccionar el modo MTS./ Modo II.

**SUB-T:** Muestra el subtítulo que se emitirá con el programa.

**FAV:** Presione para agregar o eliminar su favorito canales.

**SOURCE:** Display a lista de recurso de señal de entrada.

**DISPLAY:** Muestra la barra de canales.

**◀OK▶:** Botón de confirmación./ Seleccione la opción de menú OSD.

**MENU:** Inicia el menú del sistema y vuelve al menú superior.

**EXIT:** Salir del menú o función actuales.

**Rojo/Verde/Amarillo/Azul:** Presione estos botones directamente para seleccionar la función correspondiente en la pantalla.

**SIZE/◀◀:** Hacia atrás.

**INDEX/▶▶:** Hacia adelante.

**SUB.PG/◀◀:** Mostrar la subpágina en la pantalla del teletexto.

**REVEAL/▶▶:** Revelar u ocultar las palabras ocultas.

**EXT/CC/II:** Reproducir o pausar.

**HOLD/■:** Dejar de jugar.

**Rec:** Registro

**T. SHIFT:** cuando el usuario se retira, se detendrá automáticamente el TV programa y grabar el programa en el dispositivo de almacenamiento remoto. (Está disponible cuando la función PVR es efectiva)



# OPERACIÓN DEL MENÚ PRINCIPAL

Presione el botón MENÚ para mostrar el menú principal.

Presione el botón ◀▶ para seleccionar **CANAL** en el menú principal.

1. Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú **CANAL**.
2. Presione el botón **Enter** para ajustar.
3. Después de finalizar su ajuste, presione el botón **Enter** para guardar y volver al menú anterior.

## Sintonización automática

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Sintonización automática, luego presione el botón Enter/▶ para ingresar.

## Sintonización manual de ATV

- Canal actual  
Configure el número de canal.
- Sistema de color  
Seleccione el sistema de color. (Sistemas disponibles: AUTO, PAL, SE CAM)
- Sistema de sonido  
Seleccione el sistema de sonido.
- Sintonización fina  
Ajuste la frecuencia del canal con precisión.
- Buscar  
Comience a buscar el canal.

## Sintonización manual de DTV

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Sintonización manual de DTV, luego presione el botón **Enter** para ingresar al submenú.

Presione el botón ◀▶ para seleccionar el canal, luego presione el botón Enter para buscar el programa.

## Editar programa

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Editar programa, luego presione el botón **Enter** para ingresar al submenú.



La tecla de tres colores es la tecla de acceso directo para programar el canal.

Primero presione ▼/▲ para resaltar el canal que desea seleccionar, luego:

- Presione el botón **rojo** para eliminar el programa de la lista.
- Presione el botón **amarillo** para mover el canal en la lista de favoritos.
- Presione el botón **azul** para saltar el canal seleccionado.
- Presione el botón **Fav** para agregar/eliminar el canal a/de su lista de favoritos. (Su televisor omitirá el canal automáticamente cuando use CH+/- para ver los canales).

## Lista de programación

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Lista de programación, luego presione el botón Enter para ingresar al submenú. Está disponible en la fuente.

- Presione el botón rojo para eliminar el horario del programa.
- Presione el botón amarillo para agregar el horario del programa
- Presione el botón azul para editar el horario del programa.

Presione el botón ▼/▲/◀▶ para seleccionar el menú a configurar.

**Tipo:** Seleccione el tipo de programación:

Recordatorio/Grabador.

**Modo:** Seleccione la frecuencia de recordatorio: Una vez/Todos los días/Semanalmente.

**Hora de inicio:** seleccione la hora para comenzar a recordar/grabar.

**Hora de finalización:** seleccione la hora para finalizar el recordatorio/grabación.

Cuando la cita de tiempo está en conflicto, producirá un mensaje de advertencia antes de saltar al programa de cita.

## Información de la señal

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **Información de la señal**, presione el botón **Enter** para ver la información detallada sobre la señal. Solo disponible cuando hay señal en DTV.

## Menú Imagen

Presione el botón **MENÚ** para mostrar el menú principal.

Presione el botón ◀▶ para seleccionar **IMAGEN** en el menú principal.

1. Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú **IMAGEN**.
2. Presione el botón **OK** para ajustar.
3. Después de terminar su ajuste, presione el botón **MENÚ** para guardar y volver al menú anterior.

## Modo de imagen

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Modo de imagen, luego presione el botón **OK** para ingresar al submenú.

Puede cambiar el valor de contraste, brillo, color, nitidez y matiz cuando la imagen está en modo **Personal**.

**CONSEJOS:** puede presionar el botón PMODE para cambiar el Modo de imagen directamente.

## Contraste/ Brillo/ Color/ Matiz/ Nitidez

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la opción,

luego presione el botón ◀▶ para ajustar.

**Contraste:** ajusta la intensidad de las luces de la imagen, pero la sombra de la imagen es invariable.

**Brillo:** Ajuste la salida de fibra óptica de toda la imagen, afectará la región oscura de la imagen.

**Color:** ajuste la saturación del color según su gusto.

**Matiz:** Úselo para compensar el cambio de color con la transmisión en el código NTSC.

**Nitidez:** Ajustar el pico en el detalle de la imagen.

### Temperatura de color

Cambie el tono de color general de la imagen.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Temperatura de color, luego presione el botón **OK** para ingresar al submenú.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar. (Modo de imagen disponible: Frío, Normal, Cálido).

Puede cambiar el valor de rojo, verde y azul cuando la temperatura de color está en Modo **usuario**.

**Frío:** Aumentar el tono azul para el blanco.

**Normal:** Establecer el color o la temperatura predeterminados.

**Cálido:** Aumentar el color rojo o para el blanco.

### Reducción de ruido

Filtre y reduzca el ruido de la imagen para mejorar la calidad de la imagen.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Reducción de ruido, luego presione el botón **OK** para ingresar al submenú.

**Desactivado:** Seleccione para desactivar la detección de ruido de vídeo.

**Bajo:** Detectar y reducir el ruido de video bajo.

**Medio:** Detectar y reducir el ruido de video moderado.

**Alto:** Detectar y reducir el ruido de video mejorado.

**Predeterminado:** Establecer como predeterminado.

## Menú de sonido

Presione el botón **MENÚ** para mostrar el menú principal.

Presione el botón ◀▶ para seleccionar **SONIDO** en el menú principal.

1. Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú **SONIDO**.
2. Presione el botón **Enter** para ajustar.
3. Después de finalizar su ajuste, presione el botón **Enter** para guardar y volver al menú anterior.

### Modo de sonido

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Modo de sonido, luego presione el botón **Enter** para ingresar al submenú.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar.

Puede cambiar el valor de Agudos y Graves cuando el sonido está en modo Personal.

**CONSEJOS:** Puede presionar el botón **S.MODE** en el control remoto para cambiar el modo de sonido directamente.

**Estándar:** Produce un sonido equilibrado en todos los entornos.

**Música:** Conserva el sonido original. Bueno para programas musicales.

**Película:** Mejora los agudos y los graves para una rica experiencia de sonido.

**Deportes:** Mejora las voces para los deportes.

**Personal:** Selección para personalizar la configuración de sonido.

**Nota:** Los agudos y los graves solo están disponibles en el modo Personal, puede ajustarlos como desee.

### Balance

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la opción, presione el botón ◀▶ para ajustar.

### Nivel de volumen automático

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Nivel de volumen automático, luego presione el botón ◀▶ para seleccionar Encendido o Apagado.

### Modo SPDIF

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Modo SPDIF, luego presione el botón ◀▶ para seleccionar Apagado/PCM/Auto.

### Interruptor de AD

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Interruptor de AD, luego presione el botón ◀▶ para seleccionar Activado o Desactivado.

Función de ambliopía para ciegos, las pistas se mezclarán para describir la pantalla actual.

Necesita flujo de código para ser compatible.

### NOTA:

**Balance:** este elemento puede ajustar la salida del altavoz, lo que le permite escuchar mejor en su posición.

**Volumen automático:** este elemento se utiliza para reducir automáticamente la diferencia entre el volumen del canal y del programa.





# AYUDA

| Problema   | Solución  |
|--|---|
| Sin Electricidad   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe si el cable de CA del televisor está enchufado o no. Si todavía no hay corriente, saque el enchufe y vuelva a enchufarlo después de 60 segundos. Y vuelve a abrir el televisor.</li> </ul>   |
| La señal no se recibe correctamente                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Para causar doble imagen o fantasma si hay alto edificio o alta montaña alrededor de la TV. Puede ajustar el efecto de la imagen manualmente: consulte la instrucción de poca regulación o cambiar la dirección de la antena externa.</li> <li>Si utiliza la antena interior, recibir será más difícil bajo ciertas circunstancias. De modo que puede cambiar la dirección de la antena para ajustar el efecto de la imagen. Si tampoco puede cambiar el efecto de recepción de la imagen, tiene que utilizar la antena externa.</li> </ul>        |
| Sin Imagen   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe si la antena en la parte posterior del televisor está conectada correctamente o no.</li> <li>Intente seleccionar otros canales y compruebe si es el problema del televisor o no.</li> </ul>  |
| El vídeo está bien sin audio                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentar el volumen</li> <li>Compruebe si el televisor está en modo de silencio o no, y Pulse el botón de silencio para hacer reanudar el sonido.</li> </ul>   |
| El vídeo está bien pero hay error de color o sin imagen            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentar el contraste y el brillo.</li> </ul>  |
| Parásitos por nieve en la imagen y el ruido                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe si la antena en la parte posterior del televisor está conectada o no.</li> </ul>   |
| Línea cortada nivelada   | <ul style="list-style-type: none"> <li>El vacío, tal como el secador de pelo, puede interferir en el aparato eléctrico. Apague este tipo de aparato eléctrico, limpiadores, etc.</li> </ul>   |
| Imagen o "simulacro" dual<br>La TV no responde al control remoto   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Es posible que la ubicación de la antena no sea buena. Utilizar la antena de transmisión alta puede mejorar la calidad de la imagen en la pantalla.</li> <li>Opere el control remoto directamente al sensor remoto en el televisor. Si todavía no hay respuesta para el televisor, compruebe si hay bolsa de plástico en el control remoto. Y compruebe si la ubicación de la batería es correcta. Cámbiela por una nueva.</li> <li>El televisor cambiará al modo de espera si no hay respuesta desde el control remoto en unos minutos</li> </ul> |
| No hay vídeo dentro (Modo de PC)                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe si el cable de pantalla conecta correctamente con el VGA.</li> <li>Compruebe si hay curva en el cable de pantalla.</li> </ul>  |
| Parpadeo vertical (Modo de PC)                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entre en el menú principal. Utilice el regulador del reloj para el ruido de vídeo en la pantalla para eliminar la línea vertical.</li> </ul>   |
| Rasgón horizontal (Modo de PC)                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste el sonido de Audio horizontal en el menú principal para limpiar la línea del rasgón horizontal.</li> </ul>  |
| La pantalla es demasiado brillante o demasiado oscura (Modo de PC) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste la relación de contraste o el brillo en el menú principal.</li> </ul>   |
| Función PC no responde   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe la configuración del ordenador en el estado de la resolución de pantalla compatible.</li> </ul>  |
| Línea de rasgón en la conexión de RCA                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilice un cable de conexión de buena calidad.</li> </ul>  |
| Problema todavía existe  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Desconecte el cable de alimentación y espere 30 segundos para conectar. Si hay algún problema con nuestro televisor, no lo repare por sí mismo, póngase en contacto con el centro de atención al cliente.</li> </ul>   |

Habrà una imagen completa y el brillo se bajarà si el televisor està en Nota. Así que no mantenga el televisor en un estado similar, ni la imagen estàtica durante demasiado tiempo. El menù o la misma imagen que tiene mucha diferencia en el brillo y la relación de contraste durante demasiado tiempo.

**Nota:** El panel de la TV està construido con una tecnologìa de muy alta precisiòn que le da detalles de imagen finos en color vibrante. Ocasionalmente, algunos píxeles no activos pueden aparecer en la pantalla como un punto fijo de rojo, verde, azul o blanco. Tenga en cuenta que esto no afecta al rendimiento del producto.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

|   |   |
|---|---|
|  <div style="text-align: center; background-color: black; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">Warning</div> <div style="text-align: center; font-weight: bold; margin: 5px 0;">Risk of electric shock<br/>Do not open</div>  <p>Προειδοποίηση: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Δεν υπάρχουν κομμάτια στο εσωτερικό με δυνατότητα σέρβις από τον χρήστη.<br/>Ανατρέξτε για σέρβις σε ειδικευμένο προσωπικό σέρβις.</p> |  <p>Η αστραπή με κεφαλή βέλος μέσα σε ισοσκελές τρίγωνο προορίζεται για την ειδοποίηση του χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης «επικίνδυνης τάσης» στο εσωτερικό του προϊόντος που ενδέχεται να φέρει επαρκές φορτίο και μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία σε κάποιο άτομο.</p>  <p>Το θαυμαστικό μέσα σε ισοσκελές τρίγωνο προορίζεται για την ειδοποίηση του χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (σέρβις) μέσα στη βιβλιογραφία που συνοδεύει τη συσκευή.</p> |
|---|---|

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ Ή ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.

1. Να χειρίζεστε μόνο από την πηγή ισχύος που ορίζεται στη μονάδα.
  2. Αποφύγετε τη φθορά του βύσματος εναλλασσόμενου ρεύματος και του καλωδίου ρεύματος.
  3. Αποφύγετε την ακατάλληλη εγκατάσταση και ποτέ μην τοποθετείτε τη μονάδα σε σημεία που δεν είναι εφικτός ο σωστός εξαερισμός.
  4. Μην επιτρέπετε σε αντικείμενα ή υγρά να εισέρχονται στα ανοίγματα του ντουλαπιού.
  5. Σε περίπτωση προβλήματος, απουσνδέστε τη μονάδα και καλέστε κάποιον τεχνικό σέρβις. Μην επιχειρείτε να την επισκευάσετε μόνοι σας ή μην αφαιρείτε το πίσω κάλυμμα.
- Οι αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται από το JVC μπορεί να ακυρώσουν την εγγύηση.
- Όταν δε χρησιμοποιείτε το παρόν σετ τηλεόρασης για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να αποσυνδέσετε το βύσμα ρεύματος από την έξοδο εναλλασσόμενου ρεύματος και την κεραία για την ασφάλειά σας.
  - Για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας μη χρησιμοποιείτε το παρόν βύσμα ρεύματος με καλώδιο προέκτασης, θήκη ή άλλη έξοδο εκτός και αν οι λεπίδες μπορούν να εισαχθούν πλήρως ώστε να αποφευχθεί η έκθεση των λεπίδων.
  - be fully inserted to prevent blade exposure.

**Μην επιχειρήσετε να κάνετε σέρβις στο προϊόν μόνοι σας**



### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην ανοίγετε τη θήκη της τηλεόρασης. Δεν υπάρχουν κομμάτια στο εσωτερικό με δυνατότητα σέρβις από τον χρήστη. Παρακαλούμε ανατρέξτε σε ειδικευμένο προσωπικό σέρβις για επισκευές.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
3. Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις.
4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
5. Μη χρησιμοποιείτε την παρούσα μονάδα κοντά σε νερό.
6. Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
7. Μη μπλοκάρετε τυχόν ανοίγματα εξαερισμού. Ο εξαερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται από το κάλυμμα στα ανοίγματα εξαερισμού με είδη όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες, κτλ. Θα πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη απόσταση 5cm γύρω από τη μονάδα κάθε φορά ώστε να εξασφαλίζεται ο κατάλληλος εξαερισμός.
8. Μην εγκαθιστάτε κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας όπως καλοριφέρ, εστίες θερμότητας, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα. Καμία πηγή φλόγας όπως αναμμένα κεριά, θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω ή κοντά στη μονάδα.
9. Προστατεύστε το καλώδιο ρεύματος από το να πατηθεί ή να πιαστεί ειδικά στα βύσματα, δοχεία ευκολίας και το σημείο όπου εξέρχονται από τη μονάδα.
10. Να χρησιμοποιείτε μόνο συνημμένα/εξαρτήματα που ορίζει ο κατασκευαστής.
11. Να χρησιμοποιείτε μόνο με βάση με ρόδες, βάση, τρίποδο, υποστήριξη ή τραπέζι που καθορίζει ο κατασκευαστής ή πλείεται μαζί με τη μονάδα. Όταν χρησιμοποιείτε βάση με ρόδες, προσέχετε όταν μετακινείτε τον συνδυασμό βάσης/μονάδας για να αποφύγετε τον τραυματισμό από τυχαία παράσυρση.



12. Αποσυνδέστε την παρούσα μονάδα κατά τη διάρκεια καταγίδων με αστραπές ή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
13. Ανατρέξτε για σέρβις σε ειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Το σέρβις είναι απαραίτητο όταν η μονάδα έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο, όπως το καλώδιο παροχής ρεύματος ή το βύσμα έχει καταστραφεί, το υγρό έχει χυθεί ή έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στη μονάδα, η μονάδα έχει εκτεθεί στη βροχή ή σε υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει κάτω.
14. Η μονάδα δεν πρέπει να εκτίθεται σε διαρροή ή πιπίλισμα και κανένα αντικείμενο γεμισμένο με υγρά, όπως βάζα θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη μονάδα.
15. Τοποθετήστε την τηλεόραση σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Σε αντίθεση περίπτωση μπορεί να οδηγήσει στην πτώση της τηλεόρασης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό.
16. Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά να παίζουν γύρω από ή πάνω στην τηλεόραση. Μην κρεμάετε από τη μονάδα. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να οδηγήσει σε ασφυξία με αποτέλεσμα τον θάνατο.
17. Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν με την πλαστική σακούλα που διατίθεται μαζί με την τηλεόραση όταν την αποσυσκευάζετε. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να οδηγήσει σε ασφυξία με αποτέλεσμα τον θάνατο.
18. Αποφύγετε την ακατάλληλη εγκατάσταση και ποτέ μην τοποθετείτε τη μονάδα όταν ο καλός εξερισμός δεν είναι εφικτός. Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, θα πρέπει να τηρούνται οι συστάσεις απόστασης ανάμεσα στο σετ και τον τοίχο, όπως επίσης και μέσα σε κάποια ερμητικά κλειστή περιοχή ή κομμάτι επίπλου. Τηρήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες ελάχιστης απόστασης που εμφανίζονται για ασφαλή λειτουργία.
19. Προφυλάξεις για την εγκατάσταση
  - Μην γέρνετε τη μονάδα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά ή προς τα πίσω.
  - Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν είναι σε σημείο που μπορεί να πατηθεί με τα πόδια.
  - Η μονάδα θα δημιουργήσει μια μικρή ποσότητα θερμότητας κατά τη λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής διαθέσιμος χώρος γύρω από τη μονάδα που θα επιτρέψει την ικανοποιητική ψύξη.
  - Θα χρειαστούν δύο άτομα για να βγάλουν τη μονάδα από το κουτί με την οθόνη να κοιτά μακριά από εσάς. Είναι πιθανό τα ρούχα σας (όπως η πόρπη της ζώνης ή κάποιο κουμπί) να γρατσουνίσει το μπροστινό μέρος της μονάδας. Κάντε το ίδιο όταν μετακινείτε τη μονάδα σε άλλη τοποθεσία.
20. Η παρούσα μονάδα θα πρέπει να συνδεθεί με μια πρίζα ρεύματος με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
21. Κάντε επαρκή χώρο για να βάλετε και να βγάλετε το βύσμα ρεύματος. Τοποθετήστε τη μονάδα όσο πιο κοντά γίνεται στην πρίζα. Η παροχή ρεύματος για την παρούσα μονάδα ελέγχεται βάζοντας ή βγάζοντας το βύσμα ρεύματος. Αποσυνδέοντας με φυσικό τρόπο το βύσμα ρεύματος είναι ο μόνος τρόπος για να αποσυνδέσετε ολοκληρωμένα τη μονάδα από την πηγή ρεύματος.
22. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως σε ηλιακό φως, φωτιά ή κάτι παρόμοιο.
23. Όταν η παρούσα μονάδα συνδέεται με την πρίζα τοίχου, βρίσκεται πάντα σε αναμονή ακόμη και όταν όλες οι λυχνίες LED δεν είναι αναμμένες. Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα, αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα τοίχου.
24. Αν το καλώδιο παροχής έχει καταστραφεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί πριν χρησιμοποιηθεί περαιτέρω από τον κατασκευαστή, το εκπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοια ειδικευμένα άτομα που αποκλειστικά να αποφευχθεί κίνδυνος.
25. Να τοποθετείτε πάντα την τηλεόραση πάνω σε έπιπλο που μπορεί να υποστηρίξει με ασφάλεια την τηλεόραση. Βεβαιωθείτε ότι οι άκρες της τηλεόρασης δεν εξέρχουν από την άκρη του επίπλου στήριξης.
26. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ψηλό έπιπλο (για παράδειγμα, ντουλάπια ή βιβλιοθήκες) χωρίς κοχλία αγκύρωσης τόσο το έπιπλο όσο και την τηλεόραση σε τοίχο ή σε άλλη κατάλληλα ισχυρή υποστήριξη.
27. Μη στηρίζετε την τηλεόραση πάνω σε ύφασμα ή σε άλλα υλικά που βρίσκονται ανάμεσα στην τηλεόραση και το έπιπλο στήριξης.
28. Όταν χρησιμοποιείται η πρίζα ρεύματος ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα παραμείνει έτοιμη για χειρισμό.



## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Οι τηλεοράσεις που δεν τοποθετούνται σε επαρκώς σταθερές τοποθεσίες μπορεί να παρουσιάσουν κινδύνους πιθανής πτώσης. Για την αποφυγή τραυματισμών, ειδικά σε παιδιά λάβετε τις ακόλουθες ειδικές προφυλάξεις:

- Τοποθετήστε αυτή την τηλεόραση μόνο πάνω σε έπιπλο που μπορεί να την στηρίξει με ασφάλεια.
- Χρησιμοποιήστε μόνο κάποιο ντουλάπι ή βάση που προτείνεται από τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση δεν εξέρχεται από την άκρη του επίπλου στήριξης.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ψηλό έπιπλο (όπως σε ντουλάπια ή βιβλιοθήκες) χωρίς κοχλία αγκύρωσης τόσο το έπιπλο όσο και την τηλεόραση σε κατάλληλη υποστήριξη.
- Μην τοποθετείτε το ύφασμα ή άλλα υλικά ανάμεσα στην τηλεόραση και το έπιπλο στήριξης.
- Μην αφήνετε παιδιά να σκαρφαλώνουν πάνω στο έπιπλο για να φτάσουν την τηλεόραση ή τα χειριστήριά της.

# ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

## Εγκατάσταση μπαταριών

1. Κάντε κύλιση προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος στην Εικόνα 1 παρακάτω για να ανοίξετε το κάλυμμα των μπαταριών στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
2. Τοποθετήστε δύο AAA αλκαλικές μπαταρίες μέσα στο χώρο.
3. Αντικαταστήστε το κάλυμμα των μπαταριών.

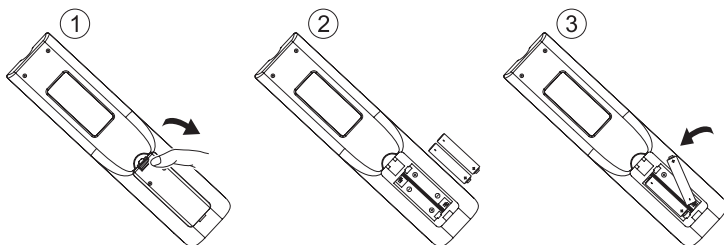

## Προφυλάξεις

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμποδία ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και στο σετ της τηλεόρασης.
- Διατηρήστε το τηλεχειριστήριο μακριά από πηγές θερμότητας και περιοχές μευγρασία για να εξασφαλίσετε την αποτελεσματική απόδοση του τηλεχειριστηρίου.
- Καθώς δυνατό φως μπορεί να επηρεάσει τα σήματα, αλλάξτε τη θέση σας για να χειριστείτε το τηλεχειριστήριο αν δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί όπως αναμένεται.
- Βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά δύο αλκαλικές μπαταρίες AAA 1,5V.

## ΔΙΕΠΑΦΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | <b>Είσοδος AV</b><br>Είσοδος εξωτερικού σήματος AV και σχετικό κανάλι ήχου δεξιά/αριστερά   |  | <b>ΕΙΣΟΔΟΣ AUDIO PC</b><br>Είσοδος VGA και είσοδος ήχου κατά την είσοδο VGA   |
|  | <b>Έξοδος AV</b><br>Έξοδος σήματος τηλεόρασης AV και σχετικό κανάλι ήχου δεξιά/αριστερά (Μερικά μοντέλα δεν διαθέτουν αυτή την διεπαφή) |  | <b>Έξοδος ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ</b><br>Όταν είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά, τα ηχεία απενεργοποιούνται   |
|  | <b>Είσοδος Y Pb Pr</b><br>Συνδέεται στο σύνθετο τερματικό του DVD/VCR σας. (Μερικά μοντέλα δεν διαθέτουν αυτή την διεπαφή)              |  | <b>Είσοδος USB</b><br>Συνδέστε εδώ μια συσκευή USB για την αναπαραγωγή των αρχείων πολυμέσων του ή για την εγγραφή προγραμμάτων μέσω της λειτουργίας PVR                  |
|  | <b>Είσοδος HDMI</b><br>Είσοδος ψηφιακού σήματος από τον σύνδεσμο βίντεο HDMI.   |  | <b>ΣΠΕΙΡΩΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ</b><br>Συνδέστε τον δέκτη SPDIF   |
|  | <b>ΚΕΡ 75</b><br>Συνδέει την κεραία/είσοδο καλωδιακής τηλεόρασης (75/VHF/UHF)   |  | <b>Είσοδος SCART</b><br>Το standard.it υποστηρίζει είσοδο σήματος σύνθετου και RGB. Το It είναι μια σύνδεση για ευρωπαϊκό (Μερικά μοντέλα δεν διαθέτουν αυτή την διεπαφή) |
|  | <b>Είσοδος VGA</b><br>Είσοδος αναλογικού σήματος υπολογιστή   |  | <b>CI</b><br>συνδέστε την κάρτα αποκρυπτογράφησης Data TV   |

# ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



**ΙΣΧΥΣ:** Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του LED σε κατάσταση αδράνειας

**ΠΗΓΗ:** Πατήστε το κουμπί εμφάνισης του μενού Πηγής.

**ΑΡΙΘΜΟΣ:** Πατήστε αυτά τα πλήκτρα για να επιλέξετε το πρόγραμμα LED στο οποίο θέλετε να μπειτε ή εισάγετε κωδικό πρόσβασης.

**-/-:** Πατήστε αυτό το κουμπί πρώτα όταν το κανάλι που πρόκειται να επιλεγεί είναι δύο ή τρία ψηφία

**EPG:** Εμφάνιση του EPG

**VOL+/VOL-:** Πατήστε δύο κουμπιά για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο του ήχου.

**CH+/CH-:** Πατήστε δύο κουμπιά για να προσαρμόσετε άμεσα το πρόγραμμα LED.

**P. MODE:** Για να ορίσετε τη λειτουργία εικόνας.

**S. MODE:** Για να ορίσετε τη λειτουργία ήχου.

**MTS/II:** Πιέστε για να επιλέξετε τη λειτουργία MTS/λειτουργία II.

**SUB-T:** Εμφάνιση των υποτίτλων που μεταδίδονται με το πρόγραμμα

**FAV:** Πατήστε για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε το αγαπημένο σας

**ΠΗΓΗ:** Εμφανίζει τη λίστα πηγής του σήματος εισόδου.

**ΕΜΦΑΝΙΣΗ:** Εμφανίζει τη γραμμή καναλιών.

**◀ ▶:** Κουμπί επιβεβαίωσης./Επιλέγει την επιλογή μενού OSD.

**MENΟΥ:** Αποκτά πρόσβαση στο Κεντρικό μενού ή επιστρέφει στο ανώτερο επίπεδο ενός υπομενού.

**ΕΞΟΔΟΣ:** Βγαίνει από το τρέχον μενού ή λειτουργία. Κόκκινο/Πράσινο/Κίτρινο/

Μπλε: Πατήστε αυτά τα κουμπιά απευθείας για να επιλέξετε την αντίστοιχη λειτουργία στην οθόνη

**ΜΕΓΕΘΟΣ/ ◀◀:** Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω.

**ΔΕΙΚΤΗΣ/ ▶▶:** Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός.

**SUB.PG/ ◀◀:** Μετάβαση στο προηγούμενο κεφάλαιο του αρχείου μέσων.

**REVEAL/ ▶▶:** Μετάβαση στο επόμενο κεφάλαιο του αρχείου μέσων.

**TEXT / CC▶▶:** Αναπαραγωγή ή παύση.

**HOLD / ■:** Διακοπή αναπαραγωγής.

**REC:** Εγγραφή

**T.SHIFT:** Όταν ο χρήστης φεύγει, θα αρχίσει η αυτόματη διακοπή του τηλεοπτικού προγράμματος και η εγγραφή μέσα στην απομακρυσμένη συσκευή αποθήκευσης. Διατίθεται όταν η λειτουργία PVR είναι αποτελεσματική).

# ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ

## Μενού καναλιών-DTV

Πατήστε το κουμπί **MENΟΥ** για να εμφανιστεί το κεντρικό μενού.

Πατήστε το κουμπί ◀/▶ για να επιλέξετε **ΚΑΝΑΛΙ** στο κεντρικό μενού.

1. Πατήστε το κουμπί για να διαλέξετε την επιλογή που θέλετε να προσαρμόσετε στο μενού **ΚΑΝΑΛΙ**.
2. Πατήστε το κουμπί **Εισαγωγή** για προσαρμογή.
3. Αφού ολοκληρώσετε την προσαρμογή σας, πατήστε το κουμπί **Εισαγωγή** για να αποθηκεύσετε και να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

### Αυτόματος συντονισμός

Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε Αυτόματος συντονισμός, έπειτα πατήστε το κουμπί **Εισαγωγή**/> για να μπειτε.

### Χειροκίνητος συντονισμός ATV

- Τρέχον κανάλι  
Ορίστε τον αριθμό καναλιών.
- Σύστημα χρωμάτων  
Επιλέξτε το σύστημα χρωμάτων.
- (Διαθέσιμο σύστημα: AUTO, PAL, SECAM)
- Σύστημα ήχου  
Επιλέξτε το Σύστημα ήχου.
- Εκλεπτυσμένος Συντονισμός  
Προσαρμόστε τη συχνότητα του καναλιού εκλεπτυσμένα.
- Αναζήτηση  
Εκκινήστε την αναζήτηση καναλιών.

### Χειροκίνητος συντονισμός DTV

Πατήστε το κουμπί ▼/▲ για να επιλέξετε Χειροκίνητο συντονισμό DTV, έπειτα πατήστε το κουμπί **Εισαγωγή** για να μπειτε στο υπομενού.

Πατήστε το κουμπί ◀/▶ για να επιλέξετε κανάλι, έπειτα πατήστε το κουμπί **Εισαγωγή** για να αναζητήσετε πρόγραμμα.

### Επεξεργασία προγραμμάτων

Πατήστε το κουμπί ▼/▲ για να επιλέξετε Επεξεργασία προγραμμάτων, έπειτα πατήστε το κουμπί **Εισαγωγή** για να μπειτε στο υπομενού.



Το πλήκτρο με τα τρία χρώματα είναι το πλήκτρο συντόμευσης για τον προγραμματισμό του καναλιού. Πατήστε πρώτα ▼/▲ για να επισημάνετε το κανάλι που θέλετε να επιλέξετε, έπειτα:

- Πατήστε το **Κόκκινο** κουμπί για να διαγράψετε το πρόγραμμα στη λίστα.
- Πατήστε το **Κίτρινο** κουμπί για να μετακινήσετε το κανάλι στη λίστα αγαπημένων.
- Πατήστε το **Μπλε** κουμπί για να παραλείψετε το επιλεγμένο κανάλι.
- Πατήστε το κουμπί **Fav** για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε το κανάλι στη λίστα αγαπημένων σας.
- (Το set της τηλεόρασής σας θα παραλείψει το κανάλι

αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε CH+/- για να δείτε τα κανάλια.)

### Λίστα χρονοδιαγράμματος

Πατήστε το κουμπί ▼/▲ για να επιλέξετε τη Λίστα χρονοδιαγράμματος, έπειτα πατήστε το κουμπί **Εισαγωγή** για να μπειτε στο υπομενού. Είναι διαθέσιμο στην πηγή.

- Πατήστε το **Κόκκινο** κουμπί για να διαγράψετε το χρονοδιάγραμμα προγραμμάτων.
  - Πατήστε το **Κίτρινο** κουμπί για να προσθέσετε το χρονοδιάγραμμα προγραμμάτων.
  - Πατήστε το **Μπλε** κουμπί για να επεξεργαστείτε το χρονοδιάγραμμα προγραμμάτων.
- Πατήστε το κουμπί ▼/▲/◀/▶ για να επιλέξετε το μενού πριν μεταφερθεί στο για ορισμό.

**Τύπος:** Επιλέξτε τον τύπο χρονοδιαγράμματος: Υπενθύμιση/Εγγραφή

**Λειτουργία:** Επιλέξτε συχνότητα υπενθύμισης: Μια φορά/Κάθε μέρα/Κάθε εβδομάδα

**Χρόνος έναρξης:** Επιλέξτε την ώρα έναρξης της υπενθύμισης/εγγραφής.

**Χρόνος λήξης:** Επιλέξτε την ώρα λήξης της υπενθύμισης/εγγραφής.

Όταν ο ορισμένος χρόνος δενταιριάζει, θα δημιουργηθείει ένα προειδοποιητικό μήνυμαπριν μεταφερθεί στοΟρισμένο πρόγραμμα.

### Πληροφορίες σήματος

Πατήστε το κουμπί ▼/▲ για να επιλέξετε **Πληροφορίες σήματος**, πατήστε το κουμπί **Εισαγωγή** για να δείτε τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το σήμα. Είναι διαθέσιμο μόνο όταν υπάρχει σήμα στο DTV.

## Μενού εικόνας

Πατήστε το κουμπί **MENΟΥ** για να εμφανιστεί το κεντρικό μενού.

Πατήστε το κουμπί ◀/▶ για να επιλέξετε **ΕΙΚΟΝΑ** στο κεντρικό μενού.

1. Πατήστε το κουμπί ▼/▲ για να επιλέξετε την επιλογή που θέλετε να προσαρμόσετε στο μενού **ΕΙΚΟΝΑ**.
2. Πατήστε το κουμπί **OK** για να προσαρμόσετε.
3. Αφού ολοκληρώσετε την προσαρμογή σας, πατήστε το κουμπί **MENΟΥ** για να αποθηκεύσετε και να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

### Λειτουργία εικόνας

Πατήστε το κουμπί ▼/▲ για να επιλέξετε τη Λειτουργία εικόνας, έπειτα πατήστε το κουμπί **OK** για να μπειτε στο υπομενού.

Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή της αντίθεσης, της φωτεινότητας, του χρώματος, της ευκρίνειας και της απόχρωσης όταν η εικόνα βρίσκεται σε λειτουργία Προσωπική.

**ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:** Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί P.MODE για να αλλάξετε απευθείας τη Λειτουργία εικόνας.



**Αντίθεση/Φωτεινότητα/Χρώμα/Απόχρωση/Ευκρίνεια**

Πατήστε το κουμπί ▼/▲ για να διαλέξετε επιλογή, έπειτα πατήστε το κουμπί ◀▶ για να προσαρμόσετε.

**Αντίθεση:** Προσαρμόστε την ένταση επισήμανσης ολόκληρης της εικόνας, αλλά η σκιά της εικόνας είναι αμετάβλητη.

**Φωτεινότητα:** Προσαρμόστε την έξοδο οπτικών ινών ολόκληρης της εικόνας, θα επηρεάσει τη σκοτεινή περιοχή της εικόνας.

**Χρώμα:** Προσαρμόστε τον κορεσμό του χρώματος με βάση την προτίμησή σας.

**Απόχρωση:** Χρησιμοποιείται για την αντιστάθμιση χρώματος που άλλαξε με τη μετάδοση του κωδικού NTSC.

**Ευκρίνεια:** Προσαρμόστε την κορυφή στις λεπτομέρειες της εικόνας.

**Θερμοκρασία χρωμάτων**

Αλλάξετε το συνολικό χρώμα της εικόνας.

Πατήστε το κουμπί ▼/▲ για να επιλέξετε Θερμοκρασία χρωμάτων, έπειτα πατήστε το κουμπί OK για να μπειτε στο υπομενού.

Πατήστε το κουμπί ▼/▲ για να επιλέξετε. (Διαθέσιμη λειτουργία εικόνας: Ψυχρό, Κανονικό, Θερμό).

Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή του κόκκινου, πράσινου και μπλε όταν η θερμοκρασία χρωμάτων βρίσκεται σε λειτουργία **Χρήστη**.

**Ψυχρό:** Αυξήστε την μπλε απόχρωση για το άσπρο.

**Κανονικό:** Ορίστε σε προεπιλεγμένη θερμοκρασία χρωμάτων.

**Θερμό:** Αυξήστε το κόκκινο χρώμα για το άσπρο.

**Μείωση θορύβου**

Φιλτράρει και μειώνει τον θόρυβο εικόνας για να βελτιώσει την ποιότητα εικόνας.

Πατήστε το κουμπί ▼/▲ για να επιλέξετε τη Μείωση θορύβου, έπειτα πατήστε το κουμπί OK για να μπειτε στο υπομενού.

**Σβηστός:** Επιλέξτε για να απενεργοποιήσετε την ανίχνευση θορύβου βίντεο.

**Χαμηλός:** Ανιχνεύστε και μειώστε το χαμηλό θόρυβο βίντεο.

**Μεσαίο:** Ανιχνεύστε και μειώστε τον μέτριο θόρυβο βίντεο.

**Υψηλός:** Ανιχνεύστε και μειώστε τον ενισχυμένο θόρυβο βίντεο.

**Προεπιλογή:** Ορισμός ως Προεπιλογή.

**Μενού ήχος**

Πατήστε το κουμπί **ΜΕΝΟΥ** για να εμφανιστεί το κεντρικό μενού.

Πατήστε το κουμπί ◀▶ για να επιλέξετε **HXO** στον κεντρικό μενού.

1. Πατήστε το κουμπί ▼/▲ για να διαλέξετε την επιλογή που θέλετε να προσαρμόσετε στο μενού HXOΣ.

2. Πατήστε το κουμπί Εισαγωγή για να προσαρμόσετε.

3. Αφού ολοκληρώσετε την προσαρμογή σας, πατήστε το κουμπί Εισαγωγή για να αποθηκεύσετε και να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

**Λειτουργία ήχος**

Πατήστε το κουμπί ▼/▲ για να επιλέξετε τη Λειτουργία ήχος, έπειτα πατήστε το κουμπί Εισαγωγή για να μπειτε στο υπομενού.

Πατήστε το κουμπί ▼/▲ για να επιλέξετε.

Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή του Πρίμα και Μπάσο όταν ο ήχος βρίσκεται σε λειτουργία Προσωπική.

**ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:** Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί **SMODE** στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε απευθείας τη Λειτουργία ήχος.

**Πρότυπο:** Παράγει έναν ισορροπημένο ήχο σε όλα τα περιβάλλοντα.

**ΜΟΥΣΙΚΗ:** Διατηρεί τον αρχικό ήχο. Καλό για μουσικά προγράμματα.

**Ταινία:** Ενισχύει το πρίμα και μπάσο για πλούσια εμπειρία ήχου.

**Αθλητισμός:** Ενισχύει τη φωνή για τα αθλήματα.

**Προσωπικός:** Επιλέξτε για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου.

**Σημείωση:** Το πρίμα και μπάσο είναι διαθέσιμα μόνο σε λειτουργία Προσωπική, μπορείτε να τα προσαρμόσετε όπως θέλετε.

**Ισορροπία**

Πατήστε το κουμπί ▼/▲ για να διαλέξετε επιλογή, πατήστε το κουμπί ◀▶ για προσαρμογή.

**Επίπεδο αυτόματης έντασης ήχου**

Πατήστε το κουμπί ▼/▲ για να επιλέξετε το Επίπεδο αυτόματης έντασης ήχου, έπειτα πατήστε το κουμπί ◀▶ για να επιλέξετε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση.

**Λειτουργία SPDIF**

Πατήστε το κουμπί ▼/▲ για να επιλέξετε Λειτουργία SPDIF, έπειτα πατήστε το κουμπί ◀▶ για να επιλέξετε Off/PCM/Auto.

**Διακόπτης AD**

Πατήστε το κουμπί ▼/▲ για να επιλέξετε Διακόπτης AD, έπειτα πατήστε το κουμπί ◀▶ για να επιλέξετε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση. Η λειτουργία Αμβλυωπία για τους τυφλούς, τα κομμάτια που είναι ανάμεικτα περιγράφουν την τρέχουσα οθόνη. Χρειάζεται ροή κώδικα για υποστήριξη.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

**Ισορροπία:** Το παρόν μενού μπορεί να προσαρμόσει την έξοδο του ηχείου, σας επιτρέπει να ακούσετε με βέλτιστη ποιότητα στη θέση σας.

**Auto Volume:** Αυτό το χαρακτηριστικό χρησιμοποιείται για τη μείωση της διαφοράς ανάμεσα στο κανάλι και την ένταση ήχου του προγράμματος αυτόματα.

# ΒΟΗΘΕΙΑ

| Problem  | Solution   |
|--|--|
| Χωρίς ρεύμα  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε αν το καλώδιο εναλλασόμενου ρεύματος της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένο ή όχι. Αν συνεχίζει να μην έχει ρεύμα, παρακαλούμε απουσιάστε το βύσμα και επανασυνδέστε το στην υποδοχή μετά από 60 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιήστε ξανά.</li> </ul>   |
| Το σήμα δεν λαμβάνεται σωστά   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ενδέχεται να εμφανιστούν διπλές ή ψευδείς εικόνες στην τηλεόραση, αν υπάρχουν ψηλά κτίρια ή βουνά κοντά στην περιοχή σας. Μπορείτε να προσαρμόσετε την εικόνα μέσω χειροκίνητου χειρισμού: συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κανονισμού μικρομετρικής κλίμακας Βερνιέρου ή να προσαρμόσετε την κατεύθυνση της εξωτερικής κεραίας.</li> <li>Αν χρησιμοποιείτε εσωτερική κεραία, κάτω από ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να είναι ακόμη πιο δύσκολη η λήψη σήματος. Προσαρμόστε την κατεύθυνση της κεραίας για βέλτιστη λήψη. Αν αυτό δεν βελτιώσει την λήψη, μπορεί να χρειαστεί να τοποθετήσετε εξωτερική κεραία.</li> </ul> |
| Χωρίς εικόνα   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε αν η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.</li> <li>Δείτε άλλα κανάλια για να ελέγξετε αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται.</li> </ul>  |
| Τα βίντεο δεν έχουν ήχο  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Δοκιμάστε να ανεβάσετε την ένταση.</li> <li>Ελέγξτε αν ο ήχος της τηλεόρασης είναι στη σίγαση ή όχι.</li> </ul>   |
| Ο ήχος υπάρχει αλλά το βίντεο δεν εμφανίζεται ή είναι αποχρωματισμένο. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Δοκιμάστε να προσαρμόσετε την αντίθεση και τη φωτεινότητα.</li> </ul>   |
| Ο στατικός θόρυβος επηρεάζει το βίντεο και την ποιότητα του ήχου.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε αν η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.</li> </ul>   |
| Διακεκομμένες γραμμές στην οθόνη                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ηλεκτρικές συσκευές όπως σεσουάρ ή ηλεκτρικές σκούπες, κτλ. ενδέχεται να παρεμβαίνουν στο σεντ της τηλεόρασής σας. Απενεργοποιήστε αυτές τις συσκευές.</li> </ul>   |
| Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Φροντίστε να αφαιρέσετε το τηλεχειριστήριο από την πλαστική σακούλα. Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο σε κοντινή απόσταση από την τηλεόραση. Ελέγξτε οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά ή δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε νέες μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.</li> <li>Η τηλεόραση θα μπει σε κατάσταση αναμονής αν δεν λάβει καμία απόκριση σε μερικά λεπτά.</li> </ul>   |
| Χωρίς βίντεο (Λειτουργία Η/Υ)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Παρακαλούμε ελέγξτε αν το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο με την θύρα VGA ή αν το καλώδιο είναι λυγισμένο σε μερικά σημεία.</li> </ul>  |
| Κάθετη γραμμή που αναβοσβήνει (Λειτουργία Η/Υ)                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Μπείτε στο βασικό μενού και προσαρμόστε την κάθετη τοποθέτηση για να εξαλείψετε την κάθετη γραμμή.</li> </ul>   |
| Οριζόντια γραμμή (Λειτουργία Η/Υ)                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Προσαρμόστε την οριζόντια τοποθέτηση της οθόνης για να εξαλείψετε τυχόν οριζόντιες γραμμές.</li> </ul>  |
| Η οθόνη είναι πολύ φωτεινή ή σκοτεινή (Λειτουργία Η/Υ)                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Προσαρμόστε τη φωτεινότητα ή την αντίθεση στο βασικό μενού.</li> </ul>  |
| μφανίζονται γραμμές όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την θύρα RCA   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε αν η ανάλυση οθόνης του Η/Υ έχει ρυθμιστεί σε συμβατή ανάλυση με την τηλεόραση.</li> </ul>  |
| Ripping line in RCA connecting   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο καλής ποιότητας.</li> </ul>  |
| Τα προβλήματα δεν επιλύονται   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Απουσιάστε το καλώδιο τροφοδοσίας και περιμένετε για 30 δευτερόλεπτα, έπειτα επανασυνδέστε το στην υποδοχή. Αν εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα, μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας την τηλεόραση. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.</li> </ul>   |

Θα υπάρχει πλήρης εικόνα και η φωτεινότητα θα μειωθεί εάν η τηλεόραση είναι στο Note.

Επομένως, μην κρατάτε την τηλεόραση στην ίδια κατάσταση, τη στατική εικόνα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μενού ή ίδια εικόνα που έχει μεγάλη διαφορά στη φωτεινότητα και την αναλογία αντίθεσης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

**Σημείωση:** Το πάνελ τηλεόρασης είναι κατασκευασμένο με τεχνολογία πολύ υψηλής ακρίβειας που σας προσφέρει λεπτές λεπτομέρειες εικόνας σε ζωντανά χρώματα. Περιστασιακά, μερικά μη ενεργά ριχέλ μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη ως σταθερό σημείο κόκκινου, πράσινου, μπλε ή λευκού. Σημειώστε ότι αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος.

## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ И МЕРКИ

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|    | <p style="text-align: center;"><b>Warning</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Risk of electric shock</b><br/><b>Do not open</b></p> |  |  <p>Блесокот од молња со симбол на стрелката, во рамностран триаголник, е наменет да го предупреди корисникот за присуство на неизолиран „опасен напон“ во куќиштето на производот што може да биде со доволна големина за да претставува ризик од електричен удар.</p> |
| <p>Предупредување: За да избегнете ризик од електричен удар, не отстранувајте го капакот (или задниот дел). Внатре нема делови што може да ги сервисира корисникот. Упатете го сервисирањето на квалификуван сервисен персонал.</p> |   |   |  <p>Извичникот во рамностран триаголник е наменет да го предупреди корисникот за присуството на важни упатства за работа и одржување (сервисирање) во литературата што го придружува Уредот.</p>  |

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** ЗА ДА СПРЕЧИТЕ ПОЖАР ИЛИ ОПАСНОСТИ, НЕ ГО ИЗЛОЖУВАЈТЕ УРЕДОТ НА ДОЖД ИЛИ ВЛАГА.

**ПРЕТПАЗЛИВОСТ:** ЗА ДА ЈА ОСИГУРАТЕ ЛИЧНАТА БЕЗБЕДНОСТ, ПОЧИТУВАЈТЕ ГИ СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА ВО ВРСКА ВО УПОТРЕБАТА НА ОВОЈ АПАРАТ.

1. Работете само од изворот на енергија наведен на уредот.
2. Избегнувајте оштетување на приклучокот за наизменична струја и кабелот за напојување.
3. Избегнувајте неправилна инсталација и никогаш не го поставувајте уредот таму каде што добрата вентилација е недостижна.
4. Не дозволувајте предмети или течност во отворите на кабинетот.
5. Во случај на проблеми, исклучете го уредот од струја и повикајте сервисер. Не обидувајте се сами да го поправите или да го отстранувате задниот капак.

Промените или модификациите што не се одобрени од JVC може да ја понишат гаранцијата.

- Кога не го користите телевизорот подолго време, не заборавате да ги исклучите и приклучокот за напојување од штекерот и антената за ваша безбедност.
- За да спречите електричен удар, не користете го овој приклучок за напојување со продолжен кабел, приклучок или друг штекер освен ако сечилата може целосно да се вметнат за да се спречи изложување на сечилата.

### Не обидувајте се сами да го сервисирате производот



#### ВНИМАНИЕ!

За да спречите електричен удар, не отворајте го куќиштето на телевизорот. Внатре нема делови што се сервисираат од страна на корисникот. Ве молиме обратете се кај квалификуван сервис за поправки.

## ВАЖНИ УПАТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

1. Прочитајте ги овие упатства.
2. Чувајте ги овие упатства.
3. Внимавајте на сите предупредувања.
4. Следете ги сите инструкции.
5. Не користете го овој уред во близина на вода.
6. Чистете само со сува крпа.
7. Не ги блокирајте отворите за вентилација. Вентилацијата не треба да се попречува со покривање на отворите за вентилација со предмети како што се весници, чаршафи, завеси итн. Мора да има минимално растојание од 5 cm чист простор околу Уредот во секое време за да се обезбеди соодветна вентилација.
8. Не го инсталирајте во близина на извори на топлина како што се радијатори, топлински регистри, шпорети или други апарати (вклучувајќи засилувачи) што произведуваат топлина. На или во близина на уредот не треба да се ставаат извори на гол пламен, како што се запалени свеќи.
9. Заштитете го кабелот за напојување од нагазување или стискање особено на приклучоците, приклучните приклучоци и местото каде што тие излегуваат од уредот.
10. Користете само додатоци наведени од производителот.
11. Користете само со количка, држач, трипод, држач или маса предложена од производителот или продадена со Уредот. Кога се користи количка, внимавајте кога ги преместувате комбинирани количка/апарат за да избегнете повреда од превртување.



12. Исклучете го овој уред за време на громови или кога не се користи подолг временски период.
13. Целото сервисирање препуштете го на квалификуван сервисен персонал. Сервисирањето е потребно кога уредот е оштетен на кој било начин, како што е оштетен кабелот за напојување или приклучок, истурана е течност или паднале предмети во уредот, уредот бил изложен на дожд или влага, не работи нормално или паднал.
14. Уредот не треба да биде изложен на вода или прскање и не треба да се ставаат предмети полни со течности, како вазни, на уредот.
15. Ставете го телевизорот на стабилна, рамна површина. Ако не го сторите тоа, може да падне и да предизвика повреда.
16. Не дозволувајте малите деца да си играат околу или врз телевизорот. Не се бесете на уредот. Тоа може да резултира со паѓање на телевизорот, предизвикувајќи повреда.
17. Не дозволувајте малите деца да си играат со пластичната кеса што доаѓа со телевизорот кога сте го отпакувале. Тоа може да дојде до задушвање, што може да доведе до смрт.
18. Избегнувајте неправилна инсталација и никогаш не го поставувајте уредот таму каде што е невозможна добра вентилација. При инсталирање на овој уред, мора да се одржуваат препораките за растојание помеѓу Уредот и сидот, како и во цврсто затворен простор или парче мебел. Придржувајте се до упатствата за минимално растојание прикажани за безбедно ракување.
19. Предупредување за инсталација
  - a.) Не го навалувајте уредот налево или надесно или наназад.
  - b.) Уверете се дека кабелот за напојување е надвор од патеката на пешачкиот сообраќај.
  - c.) Уредот ќе генерира мала количина на топлина за време на работата. Погрижете се да има доволно простор околу уредот за да се овозможи задоволително ладење.
  - d.) Двајца луѓе нека го извадат уредот од кутијата со екранот свртен од вас. Можно е вашата облека (како копче или копче за ремен) да го изгребе предниот дел на уредот. Направете го истото кога го преместувате уредот на друга локација.
20. Овој уред треба да се приклучи на штекер со заштитно заземјување.
21. Направете доволно простор за вметнување и вадење на приклучокот за напојување. Ставете го уредот што е можно поблиску до штекерот. Главното напојување за овој уред се контролира со вметнување или отстранување на приклучокот за напојување. Физичкото исклучување на приклучокот за напојување е единствениот начин за целосно исклучување на уредот од изворот на струја.
22. Батериите не смеат да бидат изложени на прекумерна топлина како што се сонце, оган или слично.
23. Кога овој уред е поврзан со сидниот штекер, тој е секогаш во мирување дури и кога сите LED светилки не се запалени. За да го исклучите уредот, исклучете го од сидниот штекер.
24. Ако доводниот кабел е оштетен, тој мора да се замени пред понатамошна употреба од страна на производителот, неговиот сервисер или слично квалификувани лица за да се избегне опасност.
25. Секогаш ставајте го телевизорот на мебел што може безбедно да го поддржи телевизорот. Погрижете се краевите на телевизорот да не се надвиснуваат на работ на потпорниот мебел.
26. Не ставајте го телевизорот на висок мебел (на пример, плакари или полица за книги) без прицврстување и мебелот и телевизорот на сид или друга соодветно силна потпора.
27. Не го ставајте телевизорот на ткаенина или други материјали поставени помеѓу ТВ и потпорниот мебел.
28. Онаму каде што приклучокот за струја се користи како уред за исклучување, уредот за исклучување треба да остане лесно оперативен.




## Важни информации

- Телевизорите кои не се поставени на доволно стабилни локации може да претставуваат потенцијална опасност од паѓање. За да избегнете повреди, особено кај децата, преземете ги следниве едноставни мерки на претпазливост:
- Ставете го овој телевизор само на мебел што може безбедно да го поддржи.
- Користете само шкаф или држач препорачан од производителот на телевизорот.
- Погрижете се телевизорот да не виси над работ на потпорниот мебел.
- Не ставајте го телевизорот на висок мебел (како што се плакари или полица за книги) без прицврстување на мебелот и на телевизорот на соодветна потпора.
- Не ставајте крпи или други материјали помеѓу телевизорот и потпорниот мебел.
- Не дозволувајте децата да се качуваат на мебелот за да стигнат до телевизорот или неговите контроли.

# РАКУВАЊЕ СО ДАЛЕЧИСКИОТ УПРАВУВАЧ

## Поставување на батерии



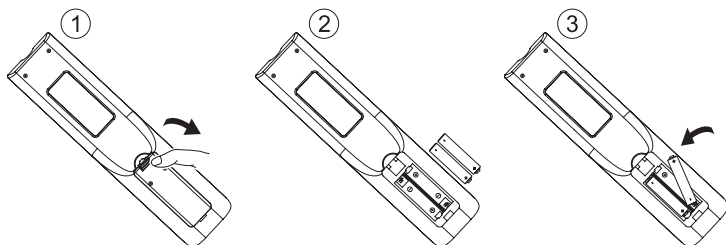









1. Лизгајте во насоката прикажана со стрелката на сликата 1 подолу за да го отворите капакот на батериите на задниот дел од далечинскиот управувач.
2. Ставете две AAA алкални батерии во преградата.
3. Заменете го капакот на батериите.



## Мерки на претпазливост

- Проверете дали нема пречка помеѓу далечинскиот управувач и телевизорот.
- Чувајте го далечинскиот управувач подалеку од извори на топлина и влажни области за да обезбедите ефективно работење на далечинскиот управувач.
- Бидејќи силната светлина може да пречи на сигналите, променете ја позицијата за да ракувате со далечинскиот управувач ако телевизорот не може да се вклучи или исклучи како што очекувате.
- Проверете дали две AAA алкални батерии од 1,5V се правилно наполнети.

## TERMINALSKO SUČELJE

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|    | <b>AV влез</b><br>Надворешен влез на AV сигнал и релевантен десен/лев звучен канал                              |    | <b>PC AUDIO ВЛЕЗ</b><br>VGA влез и аудио влез кога VGA влез   |
|  | <b>AV излез</b><br>Излез на ТВ AV сигнал и релевантен десен/лев звучен канал (некои модели без овој интерфејс)  |  | <b>EARPHONE излез</b><br>Кога слушалките се вклучени, звучниците се оневозможени (Некои модели без овој интерфејс)                    |
|  | <b>Y Pb Pr влез</b><br>Поврзете се со композитниот терминал на вашиот DVD/VCR (некои модели без овој интерфејс) |  | <b>USB влез</b><br>Поврзете USB-уред овде за да ги репродуцирате неговите медиумски датотеки  |
|  | <b>HDMI влез</b><br>Влез на дигитален сигнал од HDMI видео конектор.  |  | <b>COAXIAL</b><br>Поврзете го SPDIF ресиверот. (Некои модели без овој интерфејс)  |
|  | <b>ANT75</b><br>Поврзете го влезот за антена/кабелска телевизија (75 NHF/UHF)                                   |  | <b>SCART влез</b><br>Стандардно, поддржува композитен и RGB влез на сигнал. Тоа е врска за европски (Некои модели без овој интерфејс) |
|  | <b>VGA влез</b><br>Влез на аналоген сигнал за компјутер   |  | <b>CI</b><br>Поврзете ја картичката за дешифрирање на Data TV   |

# ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ



**POWER:** Вклучете/исклучете го ЛЕДот кога сте во режим на подготвеност

**SOURCE:** Притиснете го копчето за прикажување на менито за Извор.

**NUMBER:** Притиснете ги овие копчиња за да ја изберете LED програмата што сакате да ја внесете или внесете лозинка.

**-/-:** притиснете го ова копче Прво кога каналот што треба да се избере е две или три цифри

**EPG:** Прикажете го EPG

**VOL+NOL:** Притиснете две копчиња директно за да го зголемите или намалите нивото на јачината на звукот.

**CH+/CH-:** Притиснете две копчиња директно за да ја прилагодите LED програмата.

**P.MODE:** За да го поставите режимот на слика.

**S.MODE:** За да го поставите режимот на звук.

**MTS/II:** Притиснете за да го изберете режимот MTS/II.

**SUB-T:** Прикажете го титлот што се емитува со програмата

**FAV:** Притиснете за да го додадете или отстраните вашиот омилен

**SOURCE:** Ја прикажува изворната листа на влезен сигнал.

**DISPLAY:** Ја прикажува лентата за канали.

**◀OK▶:** Копче за потврда / Изберете ја опцијата од менито за OSD.

**MENU:** Пристапува до главното мени или се враќа на горното ниво на подменито.

**EXIT:** Излегува од тековното мени или функција.

**Црвена / Зелена / Жолта / Сина:** Притиснете ги овие копчиња директно за да ја изберете соодветната функција на екранот

**SIZE / ◀◀:** Брзо премотување назад.

**INDEX / ▶▶:** Премотување напред.

**SUB.PG / ◀◀:** Одете во претходното поглавје од медиумската датотека.

**REVEAL / ▶▶:** Одете во следното поглавје од медиумската датотека

**TEXT / CC / HI II:** Емитување или паузирајте.

**HOLD / ■:** Престанете да емитувате.

**REC:** Снимајте

**T.SHIFT:** Кога корисникот ќе замине, тој автоматски ќе ја прекине ТВ-програмата и ќе ја сними програмата во далечинскиот уред за складирање. Достапно кога функцијата PVR е ефективна).

# РАБОТА НА ГЛАВНОТО МЕНИ

## Мени за канали-DTV

1. Притиснете го копчето **MENU** за да се прикаже главното мени. Притиснете го копчето ◀▶ за да изберете **CHANNEL** во главното мени.
2. Притиснете го копчето ▼/▲ за да ја изберете опцијата што сакате да ја прилагодите во мениот **CHANNEL**.
3. Притиснете го копчето Enter за прилагодување.
4. Откако ќе завршите со прилагодувањето, притиснете го копчето Enter за да зачувате и да се вратите на претходното мени.

### Автоматско подесување

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Автоматско подесување, потоа притиснете го копчето Enter/▶ за да влезете.

### Прирачник за подесување на ATV

- Тековен CH  
Поставете го бројот на каналот.
- Систем за боја  
Изберете го системот за боја. (Достапен систем: AUTO, PAL, SE CAM)
- Звучен систем  
Изберете го Звучниот систем.
- Фино свртување  
Фино прилагодете ја фреквенцијата на каналот.
- Пребарување  
Започнете со пребарување на каналот.

### Рачно подесување на DTV

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете DTV Manual Tuning, потоа притиснете го копчето Enter за да влезете во подменито. Притиснете го копчето ◀▶ за да изберете канал, а потоа притиснете го копчето Enter за да ја пребарувате програмата.

### Уредување на програмата

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Program Edit, потоа притиснете го копчето Enter за да влезете во подменито.



Копчето со три бои е копче за кратенка за програмирање на каналот.

Прво притиснете ▼/▲ за да го означите каналот што сакате да го изберете, а потоа:

- Притиснете го **црвеното** копче за да ја избришете програмата од списокот.
- Притиснете го **Жолтото** копче за да го преместите каналот во списокот со омилен.
- Притиснете го **Синото** копче за да го прескокнете избраниот канал.
- Притиснете го копчето **Fav** за да го додадете

или отстраните каналот во вашата омилена листа. (Вашиот телевизор ќе го прескокне каналот автоматски кога користите CH+/- за прегледување на каналите.)

### Список на распоред

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Список за распоред, потоа притиснете го копчето Enter за да влезете во подменито. Достапно е во изворот.

- Притиснете го црвеното копче за да го избришете распоредот на програмата.
- Притиснете го Жолтото копче за да го додадете распоредот на програмата.
- Притиснете го Синото копче за да го уредите распоредот на програмата. Притиснете го копчето ▼/▲/◀▶ за да го изберете мениот за поставување.

**Тип:** Изберете го типот на распоред: Потсетник/Снимач. Режим: Изберете фреквенција за потсетување: Еднаш/Секојдневно/Неделно.

**Време на започнување:** Изберете го времето за почеток на потсетување/снимање.

**Време на завршување:** Изберете го времето за завршување на потсетувањето/снимањето.

Кога терминот е конфликтен, тој ќе произведе предупредувачка порака пред да влезе во програмата за состаноци.

### Информации за сигнал

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Информации за сигнал, притиснете го копчето Enter за да ги видите деталните информации за сигналот. Достапно само кога има сигнал во DTV.

## Мени за слика

Притиснете го копчето **MENU** за да се прикаже главното мени.

Притиснете го копчето ◀▶ за да изберете **PICTURE** во главното мени.

1. Притиснете го копчето ▼/▲ за да ја изберете опцијата што сакате да ја прилагодите во мениот **PICTURE**.
2. Притиснете го копчето **OK** за прилагодување.
3. Откако ќе завршите со прилагодувањето, притиснете го копчето **MENU** за да зачувате и да се вратите на претходното мени.

### Режим на слика

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Picture Mode, а потоа притиснете го копчето **OK** за да влезете во подменито. Можете да ја промените вредноста на контрастот, осветленоста, бојата, остријата и нијансата кога сликата е во **Личен** режим.

**СОВЕТИ:** Можете да го притиснете копчето PMODE за директно да го промените режимот на слика.



**Контраст/ Осветленост/ Боја/ Нијанса / Острина**

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете опција, а потоа притиснете го копчето ◀/▶ за да ја прилагодите.

**Контраст:** Прилагодете го интензитетот на осветлување на сликата, но сенката на сликата е непроменлива.

**Осветленост:** Осветленост: Прилагодете го излезот на оптичките влакна на целата слика, тоа ќе влијае на темниот регион на сликата.

**Јака:** Прилагодете ја заситеноста на бојата врз основа на вашата желба.

**Нијанса:** Употреба во компензирачката боја се менува со преносот во кодот NTSC.

**Острина:** Прилагодете го максимумот во деталите на сликата.

**Температура на бојата**

Променете ја севкупната боја на сликата. Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Температура на бојата, а потоа притиснете го копчето ОК за да влезете во подменито.

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете. (Достапен режим на слика: Ладно I, Нормално, Топло). Можете да ја промените вредноста на црвената, зелената и сината кога температурата на бојата е во режим на корисник.

**Ладно:** Зголемете го синиот тон за белото

**Нормално:** Поставете ја стандардната температура на бојата.

**Топло:** Зголемете ја црвената боја за белото.

**Намалување на бучавата**

Филтрирајте и намалете го шумот на сликата за да го подобрите квалитетот на сликата.

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Noise Reduction, потоа притиснете го копчето ОК за да влезете во подменито.

**Исклучено:** Изберете за да го исклучите откривањето на видео шумот.

**Ниско:** Откријте го и намалете го нискиот шум на видеото.

**Средно:** Откријте и намалете го умерениот видео шум.

**Високо:** Откријте и намалете го подобрениот видео шум.

**Стандардно:** Поставете како стандардно.

**Мени за звук**

Притиснете го копчето MENU за да се прикаже главното мени.

Притиснете го копчето ◀/▶ за да изберете SOUND во главното мени.

1. Притиснете го копчето ▼/▲ за да ја изберете опцијата што сакате да ја прилагодите во мениот **SOUND**.

2. Притиснете го копчето Enter за прилагодување.

3. Откако ќе завршите со прилагодувањето, притиснете го копчето Enter за да зачувате и да се вратите на претходното мени.

**Режим на звук**

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Sound Mode, потоа притиснете го копчето Enter за да влезете во подменито. Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете.

Можете да ја промените вредноста на високите тонови и басовите кога звукот е во личен режим.

**СОВЕТИ:** Можете да го притиснете копчето SMODE на далечинскиот управувач за директно да го промените режимот на звук.

**Стандардно:** Произведува избалансиран звук во сите средини.

**Музика:** Го зачувува оригиналниот звук. Добро за музички програми.

**Филм:** Ги подобрува високите тонови и басовите за богато звучно искуство.

**Спорт:** Го подобрува вокалот за спорт.

**Лично:** Изберете за да ги приспособите поставките за звук.

**Забелешка:** високите тонови и басот се достапни само во персонален режим, можете да ги приспособите како што сакате.

**Биланс**

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете опција, притиснете го копчето ◀/▶ за прилагодување.

**Автоматско ниво на јачина на звук**

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете Auto Volume Level, потоа притиснете го копчето ◀/▶ за да изберете On или Off.

**SPDIF режим**

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете SPDIF Mode, потоа притиснете го копчето ◀/▶ за да изберете Off/ PCM/ Auto.

**AD Switch**

Притиснете го копчето ▼/▲ за да изберете AD Switch, потоа притиснете го ◀/▶ копчето за да изберете Вклучено или Исклучено.

Функција за амблиопија за слепи, патеките ќе се мешаат за да се опише тековниот екран.

Потребен е проток на код за поддршка.

**ЗАБЕЛЕШКА:**

**Баланс:** оваа ставка може да го прилагоди излезот на звучникот, ви овозможува најдобро да слушате на вашата позиција.

**Автоматска јачина на звук:** оваа ставка се користи за автоматско намалување на разликата помеѓу јачината на звукот на каналот и програмата.



## ПОМОШ

| Проблем  | Решение  |
|--|--|
| Нема напојување  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали кабелот за наизменична струја на ТВ е вклучен или не. Ако сè уште нема струја, извлекете го приклучокот и повторно вклучете го по 60 секунди. И повторно отворете го телевизорот</li> </ul>  |
| Сигналот не е правилно примен  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Да предизвика двојна слика или фантомка ако има висока зграда или кружен телевизор на висока планина. Можете да го прилагодите ефектот на сликата со рачно ракување: консултирајте се со упатството за регулација или променете ја насоката на надворешната антена.</li> <li>Ако ја користите внатрешната антена, под одредени околности, примањето ќе биде потешко. Така, можете да ја смените насоката на антената за да го прилагодите ефектот на сликата. Ако не можете да го промените ниту ефектот на примање слика, мора да користите надворешна антена</li> </ul> |
| Нема слика   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали антената на задната страна на ТВ е поврзана правилно.</li> <li>Обидете се да изберете други канали и проверете дали самиот проблем е во телевизорот.</li> </ul>  |
| Видеото е во ред без аудио   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Зголемете го звукот.</li> <li>Проверете дали телевизорот е во режим на исклучување или не, и ве молиме притиснете го копчето за исклучување за да продолжите со звукот.</li> </ul>  |
| Аудиото е во ред, грешка во боја или нема слика                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Зголемете го контрастот и осветленоста.</li> </ul>  |
| Слика и бучава за статика со снег  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали е поврзана антената на задната страна на ТВ.</li> </ul>  |
| Скршената линија на ниво   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Правосмукалка, како што е фен за коса, Можеби има пречки на електричниот апарат. Ве молиме исклучете ги овие видови на електрични апарати, средства за чистење и така натаму.</li> </ul>  |
| Слика или-Двојна „симулакрум“ Телевизорот нема одговор со далечинскиот управувач | <ul style="list-style-type: none"> <li>Можеби локацијата за антената не е добра. Со користење на високата антена може да се подобри квалитетот на сликата.</li> <li>Ракувајте го далечинското директно со сензорот за далечинскиот управувач на телевизорот. Ако сеуште нема одговор за телевизорот, проверете дали пластичната кеса на далечинскиот управувач пречи. И проверете дали локацијата за батеријата е точна. Сменете ја новата батерија.</li> <li>Телевизорот ќе се префрли на STAND BY ако нема одговор од далечинското за неколку минути.</li> </ul>   |
| НЕМА видео во (режим на компјутер)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ве молиме проверете дали кабелот за екранот правилно се поврзува со VGA.</li> <li>Ве молиме проверете дали има свиткување на кабелот.</li> </ul>  |
| Вертикално трепкање (режим на компјутер}   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Влезете во главното мени. Користете го регулаторот на часовникот за шумот на видео приказот за да ја елиминирате вертикалната линија.</li> </ul>  |
| Хоризонтално откинување (режим на компјутер)                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Приспособете го хоризонталниот Аудио звук во главното мени за да ја исчистите хоризонталната линија на откинување.</li> </ul>   |
| Екранот е премногу светол или премногу темен (Режим на компјутер}                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Прилагодете го односот на контрастот или осветленоста во главното мени.</li> </ul>  |
| Функција на компјутер без одговор  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете ги поставките на компјутерот во состојба на компатибилна резолуција на екранот</li> </ul>   |
| Раскинувачка линија во RCA поврзување  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ве молиме користете кабел за поврзување со добар квалитет.</li> </ul>   |
| Сеуште постои проблем  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Исклучете го кабелот за напојување и почекајте 30 секунди, а потоа поврзете. Ако има некаков проблем со нашиот телевизор, не го поправајте сами, ве молиме контактирајте со службата за услуги на клиентите</li> </ul>  |

Ќе има целосна слика и осветленоста ќе се намали ако телевизорот е во Note. Затоа ве молиме не држете го телевизорот во иста, статична слика предолго време. Мени или иста слика што има многу разлика во односот на осветленоста и контрастот предолго време.

**Забелешка:** ТВ-панелот е изграден со технологија со многу висока прецизност што ви дава фини детали за сликата во живописни бои. Повремено, неколку неактивни пиксели може да се појават на екранот како фиксна точка со црвена, зелена, сина или бела боја. Ве молиме имајте предвид дека ова не влијае на перформансите на производот.

# UPOZORENJE I MERE PREDOSTROŽNOSTI

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | <p style="text-align: center;"><b>Warning</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Risk of electric shock</b><br/><b>Do not open</b></p> |  | <p>Bljesak munje sa simbolom strelice, unutar ekvilateralnog trougla, namenjen je da upozori korisnika na prisustvo neizolovanog "opasnog pogona" u okviru kućišta proizvoda koje može biti dovoljne veličine da predstavlja opasnost od električnog udara za osobu.</p> |
| <p>Upozorenje: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte skidati poklopac (ili leđa). Unutra se ne nalaze delovi koje korisnik može sam da servisira. Preпустите uslugu kvalifikovanom serviseru.</p> |   |  | <p>Cilj znaka uzvika u okviru jednakostraničnog trougla je da upozori korisnika na prisustvo važnih uputstava za rad i održavanje (servisiranje) u literaturi koja prati uređaj.</p>   |

**UPOZORENJE:** DA BISTE SPREČILI RIZIK OD POŽARA ILI ŠOKA, NE IZLAŽITE OVU JEDINICU KIŠI ILI VLAGI.

**OPREZ:** RADI LIČNE BEZBEDNOSTI POŠTUJTE SLEDEĆA PRAVILA U VEZI KORIŠĆENJA OVE JEDINICE.

1. Radite samo iz izvora napajanja navedenog u jedinici.
2. Izbegavajte aktivnosti koje mogu dovesti do oštećenja AC prekidača i kabela za napajanje.
3. Izbegavajte nepravilnu instalaciju i nikada ne postavljajte jedinicu na mesto na kome nije dostupna dobra ventilacija.
4. Ne dozvolite da predmeti ili tečnosti uđu u otvore kućišta.
5. U slučaju problema, isključite jedinicu i pozovite majstora. Ne pokušavajte sami da popravite uređaj ili da uklonite poklopac na poleđini.

Promene ili izmene koje JVC nije odobrio mogu da ponište garanciju.

- Ako ne koristite ovaj TV prijemnik duži vremenski period, izvucite utikač iz AC utičnice i antene radi vaše bezbednosti.
- Da biste sprečili električni udar, koristite isključivo produžne kablove i utičnice sa kojima se može ostvariti potpuni kontakt. Važno je da ne postoji izloženost kontaktnih delova utikača.

### Ne pokušavajte da sami servisirate proizvod



#### OPREZ!

Da biste sprečili električni udar, nemojte samostalno otvarati TV kućište. Unutra se ne nalaze koje korisnik može da servisira. Obratite se kvalifikovanom osoblju iz servisa za popravke.

## VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

1. Pročitajte ovo uputstvo.
2. Sačuvajte ovo uputstvo.
3. Pazite na sva upozorenja.
4. Sledite sva uputstva.
5. Ne koristite ovu jedinicu blizu vode.
6. Čistite samo suvom krpom.
7. Ne blokirajte otvore za ventilaciju. Ventilaciju ne smete ometati prekrivanjem ventilacionih otvora predmetima kao što su novine, stolnjaci, zavese itd. Uvek mora postojati minimalna udaljenost od 5 cm slobodnog prostora oko jedinice da bi se obezbedila pravilna ventilacija.
8. Nemojte postavljati uređaj blizu izvora toplote kao što su radijatori, toplotni registri, peći ili drugi uređaji za proizvodnju toplote (uključujući pojačala). Otvoreni izvori plamena kao što su upaljene sveće ne smeju biti postavljeni na jedinici ili u blizini nje.
9. Zaštite kabl za napajanje od pomeranja ili priklještenja, posebno kod utičnice i mestu na kom izlaze iz jedinice.
10. Koristite samo dodatke/pribor koji je naveo proizvođač
11. Koristite samo sa kolicima, štandom, tronožcem ili nosačem koje je naveo proizvođač ili je prodat sa jedinicom. Kada koristite kolica, budite oprezni prilikom pomeranja kako biste izbegli potencijalne povrede.
12. Prekinite vezu ove jedinice sa strujom tokom grmljavine ili kada dugo nije u upotrebi.



13. Preпустите svu uslugu kvalifikovanom uslužnom osoblju. Servisiranje je neophodno kada je jedinica oštećena na bilo koji način, kao što je oštećeni kabl za napajanje ili prekidač, ako se tečnost izlila ili su predmeti upali u jedinicu, jedinica je bila izložena kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je pala.
14. Jedinicu ne smete izlagati kapaњу ili prskaњу i predmetima ispunjenim tečnošću, kao što su vaze, ne smeju biti stavljeni na jedinicu.
15. Postavite TELEVIZOR na stabilnu, ravnu površinu. Ako to ne uradite, TELEVIZOR može pasti i naneti povrede.
16. Ne dozvolite deci da se igraju oko televizora ili na televizoru. Ne kačite ništa na televizor. Ako to uradite, TELEVIZOR može pasti i naneti povrede.
17. Ne dozvolite maloj deci da se igraju sa plastičnom kesom koju ste dobili uz televizor kada ste je raspakovali. Ako to ne uradite, može doći do gušenja, što može dovesti do smrti.
18. Izbegavajte nepravilnu instalaciju i nikada ne postavite jedinicu na mesto gde je ne postoji dobra ventilacija. Prilikom ugradnje ove jedinice potrebno je pridržavati se preporuka za rastojanje između uređaja i zida, kao i u okviru čvrsto zatvorenog prostora ili komada nameštaja. Sledite minimalna uputstva za udaljenost koja su prikazana za bezbedan rad.
19. Upozorenja o instalaciji
  - Ne naginjite jedinicu nalevo ili nadesno ili unazad.
  - Uverite se da je kabl za napajanje van putanje koja je prohodna.
  - Jedinica će stvoriti malu količinu toplote tokom rada. Obezbedite dovoljno prostora oko jedinice kako bi se obezbedila zadovoljavajuća rashlada.
  - Potrebno je da dve osobe uklone jedinicu iz kutije tako da ekran bude okrenut od vas. Moguće je da vaša odeća (kao što je kopča za kaiš ili dugme) može da ošteti prednji deo jedinice. Uradite isto kada premeštate jedinicu na drugu lokaciju.
20. Ova jedinica mora biti povezana sa zaštitnom mrežnom utičnicom.
21. Napravite dovoljno prostora za umetanje i povlačenje utičnice. Podesite jedinicu što je moguće bliže utičnici. Glavnim napajanjem ove jedinice upravlja se umetanjem ili uklanjanjem prekidača. Fizičko prekidanje veze sa prekidačem je jedini način da potpuno isključite jedinicu iz glavnog izvora napajanja.
22. Baterije ne bi trebalo da budu izložene prekomernoj toploti kao što su sunce, vatra ili slično.
23. Kada je ova jedinica spojena u zidnu utičnicu, uvek je u pripravnosti čak i kada sve LED sijalice nisu u njemu. Da biste isključili jedinicu, isključite jedinicu iz zidne utičnice.
24. Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov majstor ili slično kvalifikovano lice pre dalje upotrebe kako bi se izbegla opasnost.
25. Uvek stavite televizor na nameštaj koji može bezbedno da podrži televizor. Vodite računa da krajevi televizora ne prelaze ivicu nosivog nameštaja.
26. Nemojte postavljati televizor na visok nameštaj (na primer, ormariće ili police za knjige) bez pričvršćivanja i nameštaja i televizora za zid ili druge odgovarajuće čvrste podrške.
27. Nemojte postavljati TV na tkaninu ili druge materijale.
28. Ako se prekidač za napajanje koristi kao isključeni uređaj, uređaj za isključivanje mora ostati lako upotrebljiv.



## Važne informacije


Televizori koji nisu podešeni na dovoljno stabilnim mestima imaju potencijalni rizik od pada. Da biste izbegli povrede, posebno dece, preduzmite sledeće jednostavne mere predostrožnosti:

- Postavite televizor samo na nameštaju koji može bezbedno da ga podrži.
- Koristite samo ormarić ili štand koji preporučuje proizvođač TV-a.
- Uverite se da televizor ne prelazi preko ivice nameštaja za podršku.
- Nemojte postavljati televizor na visok nameštaj (kao što su ormarići ili police za knjige) bez pričvršćivanja i nameštaja i televizora za zid.
- Nemojte stavljati tkaninu ili druge materijale između televizora i pratećeg nameštaja.
- Ne dozvolite deci da se penju na nameštaj da bi mogla da dođu do televizora ili njegovih kontrola.

# OPERACIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

## Instalacija baterija

1. Prevucite u smeru prikazanom strelicom na slici 1 da biste otvorili poklopac za baterije na poledini daljinskog upravljača.
2. Stavite dve AAA alkalne baterije na predviđeno mesto.
3. Vratite poklopac za baterije.

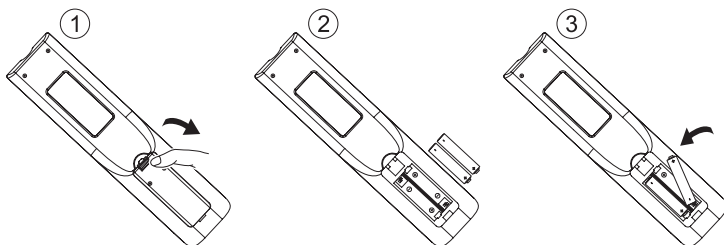

## Mere opreza

- Uverite se da ne postoje prepreke između daljinskog upravljača i televizora.
- Promenite položaj kontrole daljinskog upravljača ako televizor ne može da se uključi ili isključi kako očekujete.
- Uverite se da su dve AAA 1.5V alkalne baterije ispravno ubačene.

## INTERFEJS TERMINALA

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | <b>AV ulaz</b><br>Ulaz za spoljni AV signal i odgovarajući desni/levi zvučni kanal                                |  | <b>ULAZ ZA PC AUDIO</b><br>VGA ulaz i audio ulaz prilikom VGA unosa   |
|  | <b>AV izlaz</b><br>Izlaz TV AV signala i odgovarajućeg desnog/levog zvučnog kanala (neki modeli nemaju ovaj port) |  | <b>Izlaz SLUŠALICA</b><br>Kada su slušalice povezane, zvučnici su onemogućeni (neki modeli nemaju ovaj port)                      |
|  | <b>Y Pb Pr ulaz</b><br>Povežite se sa složenim terminalom vašeg DV D/VCR (neki modeli nemaju ovaj port)           |  | <b>USB ulaz</b><br>Ovde možete povezati USB uređaj da biste re-relacirali njegove medijske datoteke                               |
|  | <b>HDMI ulaz</b><br>Unos digitalnog signala iz HDMI video konektora.  |  | <b>KOAKSIJALNI</b><br>Povežite SPDIF prijemnik (neki modeli nemaju ovaj port)   |
|  | <b>ANT75</b><br>Povežite antenu/cadle TV ulaz (75NHF/UHF)   |  | <b>SCART ulaz</b><br>Standardno, podržava kompozitni i RGB signalni unos. To je karika za evropske (neki modeli nemaju ovaj port) |
|  | <b>VGA ulaz</b><br>Ulaz za PC analogni signal   |  | <b>CI</b><br>Povezivanje kartice za dešifrovanje TV podataka  |

# DALJINSKI UPRAVLJAČ



**POWER:** Uključite/isključite LED kada ste u pripravnosti

**SOURCE:** Pritisnite dugme da biste prikazali izvorni meni.

**NUMBER:** Pritisnite dugme da biste izabrali LED program koji želite da unesete ili da unesete lozinku.

**-/--:** Pritisnite ovaj taster Prvo kada kanal koji želite da izabere ima dvocifrenu ili trocifrenu cifru

**EPG:** Prikaži EPG

**VOL+/-:** Pritisnite dva tastera da biste direktno povećali ili smanjili jačinu zvuka.

**CH+/CH-:** Pritisnite dva tastera da biste direktno odabrali LED program.

**P.MODE:** Da biste podesili režim slike

**S.MODE:** Da biste podesili režim zvuka

**MTS/II:** Pritisnite da biste izabrali MTS/I režim.

**SUB-T:** Prikaži titl koji se emituje sa programom

**FAV:** Pritisnite da biste dodali ili uklonili favorite **SOURCE:** Prikazuje listu izvora ulaznog signala. **DISPLAY:** Prikazuje traku kanala.

**◀OK▶:** Taster za potvrdu / Izaberite opciju OSD menija .

**MENI:** Pristupite glavnom meniju ili se vratite na viši nivo podmenija.

**EXIT:** Izlaz iz trenutnog menija ili funkcije.

**Red/Green/Yellow/Blue:** Pritisnite ove tastere da biste direktno izabrali odgovarajuću funkciju na ekranu

**SIZE / ◀◀:** Brzo premotavanje unazad.

**INDEX / ▶▶:** Brzo premotavanje unapred.

**SUB.PG / ◀◀:** Idite na prethodno polje medijske datoteke.

**REVEAL / ▶▶:** Idite na sledeće polje medijske datoteke.

**TEXT / CC / HI ▶I:** Pokrenuti ili pauzirati.

**HOLD / ■:** Zaustavi prikazivanje.

**REC:** Snimi.

**T.SHIFT:** Kada korisnik ode, automatski će zaustaviti program i nasnimiti sadržaj na eksterni uređaj. Dostupno kada je PVP funkcija aktivna.

# OPERACIJE GLAVNOG MENIJA

## Meni kanala-DTV

Pritisnite **MENI** da biste prikazali glavni meni. Pritisnite taster ◀▶ da biste izabrali **KANAL** u glavnom meniju.

1. Pritisnite ▼/▲ da biste izabrali opciju koju želite da postavite u meniju **KANALA**
2. Pritisnite taster **Enter** setup.
3. Kada se instalacija završi, pritisnite taster Enter da biste sačuvali i vratili se u prethodni meni.

### Automatska podešavanje

Pritisnite taster ▼/▲ biste izabrali automatsko podešavanje, a zatim pritisnite taster Enter/▶.

### Ručno podešavanje ATV-a

- Trenutni CH  
Podesite broj kanala.
- Sistem boja  
Izaberite sistem boja. (Dostupni sistemi: AUTO, PAL, SE CAM)
- Zvučni sistem  
Izaberite ozvučenje.
- recizno skretanje  
Podesite frekvenciju kanala.
- Pretrage  
Započnite pretragu kanala.

### Ručno podešavanje DTV-a

Pritisnite ▼/▲ da biste izabrali DTV ručno podešavanje, a zatim pritisnite taster **Enter** da biste ušli u podmeni.

Pritisnite ◀▶ taster za izbor kanala, onda pritisnite **Enter** taster za pretragu programa.

### Uređivanje programa

Pritisnite taster ▼/▲ biste izabrali opciju "Uređivanje programa" - a, zatim pritisnite taster Enter da biste uneli podmeni.



Robni ključ T je prečica za programiranje kanala.

Prvo pritisnite ▼/▲ da biste naglasili kanal koji želite da izaberete, a zatim:

- Pritisnite crveni taster da biste izbrisali program sa liste.
- Pritisnite žuti taster da biste kanal premestili na listu omiljenih lokacija.
- Pritisnite plavi taster da biste preskočili izabrani kanal.
- Pritisnite taster Fav da biste dodali ili uklonili kanal sa liste omiljenih lokacija. (Televizor će preskočiti kanal automatski kada koristite CH+/- za prikazivanje kanala.)

### Lista rasporeda

Pritisnite ▼/▲ da biste izabrali listu rasporeda, a zatim pritisnite taster Enter da biste ušli u podmeni. Dostupno u izvoru.

- Pritisnite crveni taster da biste izbrisali raspored programa.
- Pritisnite žuti taster da biste dodali raspored programa.
- Pritisnite plavi taster da biste uredili raspored programa. Pritisnite ▼/▲/◀/▶ za izbor menija koji želite da postavite.

**Type:** Izaberite vrstu rasporeda: Podsetnik/snimač.

**Mode:** Izaberite frekvenciju podsetnika: Jednom/ Dnevno/ Nedeljno.

**Start time:** Izaberite vreme za početak podešavanja/ snimanja.

**End time:** Izaberite vreme kada će se podešavanje/ snimanje završiti.

Kada je termin neusaglašen, on će proizvesti poruku upozorenja pre nego što se prebaci na planirani program.

### Informacije o signalu

Pritisnite ▼/▲ da biste izabrali Informacije o signalu, a pritisnite taster Enter da biste videli detaljne informacije o signalu. Dostupno samo kada postoji signal u DTV-u.

## Meni slike

Pritisnite **MENU** da biste prikazali glavni meni.

Pritisnite taster ◀▶ za odabir **SLIKA** u glavnom meniju.

1. Pritisnite ▼/▲ taster za odabir opcije koju želite da postavite u meniju slike.
2. Kliknite na dugme "OK" da biste se podesili.
3. Nakon završetka podešavanja, pritisnite **MENI** da biste sačuvali i vratili se u prethodni meni.

### Režim slike

Pritisnite ▼/▲ da biste izabrali režim slike, a zatim pritisnite **OK** kako biste pristupili podmeniju.

Možete promeniti vrednost kontrasta, svetline, boje, oštine i nijansi kada je slika u korisničkom režimu.

**SAVET:** Možete da pritisnete taster P.MODE da biste direktno promenili režim slike.

### Kontrast/ Svetlina/ Boja/ Nijansa / Oštrina

Pritisnite taster ▼/▲ za izbor opciju, a zatim pritisnite ◀▶ taster za podešavanja.

**Contrast:** Podesite intenzitet osvetljenja slike, dok senka slike ostaje nepromenljiva.

**Brightness:** Podesite izlaz optičkih vlakana cele slike, koji će uticati na tamnu oblast slike.

**Color:** Podesite zasićenost bojama po svom ukusu.

**Tint:** Upotreba u kompenzacionoj boji koja se menja sa prenosom u NTC kodu.

**Sharpness:** Podesite oštrinu u detaljima slike.

## Temperatura boje

Promenite celokupan prikaz boja na slici. Pritisnite taster ▼/▲ za izbor temperature boje, a zatim pritisnite dugme OK da biste ušli u podmeni.

Pritisnite taster ▼/▲ za izbor. (Dostupan režim slike: Cold, Normal, Warm).

Vrednost crvene, zelene i plave boje možete da menjate kada je temperatura boje u korisničkom režimu.

**Cold:** Pojačajte plavi ton bele boje.

**Normal:** Postavite na zadatu boju ili temperaturu.

**Warm:** Pojačajte crveni ton bele boje.

Smanjenje šuma

Filtrirajte i smanjite šum slike da biste poboljšali kvalitet slike.

Pritisnite ▼/▲ biste izabrali smanjenje šuma, a zatim pritisnite dugme **OK** da biste ušli u podmeni.

**Off:** Odaberite da isključite video šum.

**Low:** Otkrijte i smanjite niski video šum.

**Middle:** Otkrijte i smanjite umereni video šum.

**High:** Otkrijte i smanjite pojačani video šum.

**Default:** Postavite kao zadato.

## Zvučni meni

Pšutni taster **MENU** da bi se prikazao glavni meni.

Pritisnite taster ◀/▶ da biste odabrali ZVUK u glavnom meniju.

1. Pritisnite ▼/▲ da biste izabrali opciju koju želite da postavite u zvučnom meniju.
2. Pritisnite taster Enter da biste je podesili.
3. Kada se instalacija završi, pritisnite taster Enter da biste sačuvali i vratili se u prethodni meni.

### Režim zvuka

Pritisnite ▼/▲ biste izabrali režim zvuka, a zatim pritisnite taster Enter da biste ušli u podmeni. Pritisnite taster ▼/▲ za izbor.

Vrednost visokih i niskih tonova možete da promenite kada je zvuk u korisničkom režimu.

**SAVET:** Možete da pritisnete taster **MODE** na daljinskom upravljaču da biste direktno promenili režim zvuka.

**Standard:** proizvodi uravnotežen zvuk u svim okruženjima.

**Music:** čuva originalni zvuk. Dobro za muzičke programe.

**Movie:** Poboljšava visoke tonove i bas za bogatiji zvučni doživljaj.

**Sport:** Poboljšava vokale za sport.

**Personal:** Izaberite ovu opciju da biste podesili postavke zvuka po svojoj želji.

**Napomena:** Visoki tonovi i basovi su dostupni samo u ličnom režimu, možete ih prilagoditi po svojoj želi.

### Balans

Pritisnite taster ▼/▲ za izbor opcije, pritisnite taster ◀/▶ za izbor.

### Automatski nivo jačine zvuka

Pritisnite taster ▼/▲ da biste izabrali automatski nivo jačine zvuka, a zatim pritisnite taster ◀/▶ da izaberete uključivanje ili isključivanje.

SPDIF režim

Pritisnite taster ▼/▲ da biste izabrali SPDIF režim, a zatim pritisnite taster ◀/▶ da izaberete jednu od opcija Ugašeno/PCM/Automatski.

### AD prekidač

Pritisnite taster ▼/▲ biste izabrali AD prekidač, a zatim pritisnite taster ◀/▶ da biste izabrali opciju uključivanje ili isključivanje.

Ambliopia funkcija za slepe, pesme će se mešati i opisivaće trenutni ekran.

Za podršku je potreban kodni tok.

### NAPOMENA:

**Balance:** Ova stavkama se može podešavati i zvuk na zvučnicima, što omogućava najbolje iskustvo.

**Auto Volume:** Ova stavka se koristi za automatsko smanjenje razlike između jačine zvuka kanala i programa.

## POMOĆ

| Problem   | Rešenje   |
|---|---|
| Nema struje   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li je AC kabal TV-a priključen ili ne. Ako i dalje nema napajanja, izvadite utikač i ponovo ga uključite posle 60 sekundi. Nakon toga ponovo uključite televizor.</li> </ul>  |
| Prijem signala nije ispravan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• I izaziva dvostruku sliku ili fantoma ako postoji visoka zgrada ili visoka planina u okruženju. Efekat slike možete podesiti ručno: pogledajte uputstva ili promenite smer spoljne antene.</li> <li>• Ukoliko koristite unutrašnju antenu, pod određenim okolnostima prijem će vam biti težji. Tako da možete da promenite smer antene da biste podesili efekat slike. Ako se efekat slike ne menja, morate koristiti spoljnu antenu.</li> </ul>   |
| Nema slike  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li je antena pravilno pričvršćena na zadnjem delu televizora ili ne.</li> <li>• Pokušajte da izaberete druge kanale i proverite da li je problem sa TV-om ili ne.</li> </ul>  |
| Slika je dobra, ali bez zvučnog tona  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojačajte jačinu zvuka.</li> <li>• Proverite da je TV u režimu ugašenog zvuka ili ne i pritisnite taster za isključivanje zvuka da bi zvuk nastavio.</li> </ul>  |
| Zvuk je u redu, greška u boji ili nema slike                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Povećajte kontrast i svetlost.</li> </ul>  |
| Sneg slika i šum  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li je antena pravilno pričvršćena na zadnji deo televizora ili ne.</li> </ul>   |
| Izlomljene linije   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proizvod, kao što je fen za kosu, možda ometa električni uređaj. Isključite ove vrste električnih uređaja, čistača i tako dalje.</li> </ul>  |
| Slika ili-Dual "simulakrum"<br>Televizor ne reaguje sa daljinskim upravljačem | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Možda mesto antene nije dobro. Korišćenje antene sa visokim snopom može poboljšati kvalitet slike na ekranu.</li> <li>• Upravljajte daljinskim upravljačem direktno na senzor daljinskog upravljača na TV-u. Ako još uvek nema odgovora, proverite da li je plastična kesa na daljinskom upravljaču prihvatljiva ili ne. I proverite da li su baterije pravilno postavljene. Zamenite novim baterijama.</li> <li>• TV će se prebaciti na STAND BY ako daljinski upravljač ne reaguje u roku od nekoliko minuta.</li> </ul> |
| Nema videa u PC režimu  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uverite se da je kabal ekrana ispravno povezan sa VGA.</li> <li>• Uverite se da ne postoji zavoj na kablju ekrana</li> </ul>   |
| Vertikalno svetlucanje (PC režim)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pristupite glavnom meniju. Koristite regulator sata za šum slike ekrana da biste uklonili vertikalnu liniju.</li> </ul>  |
| Horizontalni talasi na ekranu (PC režim)                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podesite horizontalni zvuk u glavnom meniju da biste izbrisali horizontalne talase na ekranu.</li> </ul>   |
| Ekran je previše svetao ili previše mračan (PC režim)                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podesite odnos kontrasta ili svetline u glavnom meniju.</li> </ul>   |
| PC funkcija ne reaguje  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite postavke računara u kompatibilnoj rezoluciji ekrana.</li> </ul>  |
| Nejednaki talasi prilikom RCA povezivanja                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koristite kvalitetan kabl za povezivanje.</li> </ul>   |
| Problem još uvek postoji  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isključite kabal za napajanje i sačekajte 30 sekundi, a zatim se povežite. Ako postoji problem sa televizorom, nemojte ga sami rešavati, obratite se korisničkom servisu.</li> </ul>   |

Ako je TV u režimu Note slika će biti kompletna i osvetljenje će se smanjiti. Zato, vas molimo da TV ne držite u istom stanju tj. Predugo statičnu sliku. Meni ili ista slika koja predugo stoji ima veliku razliku u odnosu svetlosti i kontrasta.

**Napomena:** TV panel je napravljen sa veoma preciznom tehnologijom koja vam daje fine detalje slike u živim bojama. Povremeno se na ekranu može pojaviti nekoliko neaktivnih piksela kao fiksna tačka crvene, zelene, plave ili bele boje. Imajte na umu da to ne utiče na performanse proizvoda.





[www.tesla.info](http://www.tesla.info)