

# TESLA



# PANEL HEATER

**PC502WDW**

## User Manual

ENG   ALB   BIH/CG   BG   GR  
HU   MK   RO   SLO   SRB

Please read the instructions carefully before use.  
Take good care of this manual for later use.

## This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use

### IMPORTANT SAFETY INFORMATION

You must obey common safety guidelines when using electrical products, especially in the presence of children.



#### WARNING!

To avoid electric shock or damage due to the heat, always make sure the plug is pulled out before the heater is moved or cleaned.



#### WARNING!

**"Do not cover"** In order to avoid overheating, do not cover the heater.



#### CAUTION!

Some parts of this product can become very hot and cause burns.

Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

The heater must not be located immediately below a socket outlet.



#### CAUTION!

Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.

Regarding the instructions of the method on how to fix the feet to the heater, thanks to refer to the section "ASSEMBLY".



#### CAUTION!

In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.


- The product is intended for home use only.
- Make sure the heater is connected to the house's regular mains (230 V), as it indicated on the heater.
- New heaters will produce a specific odor when used the first time. This will stop after a short time and is completely harmless.
- Check for any pieces of packing foam or cardboard that may have fallen into the heating elements of the heater. These pieces must be removed in order to avoid unpleasant odors.
- Always turn off the heater and unplug it when not used for a long time.
- Pay special attention if the heater is used in rooms where children, the handicapped or elderly reside.
- The heater should not be set up directly beneath an electrical socket outlet.
- The cord must not be laid under any kind of carpet. Make sure the cord is laid in such a way that nobody can trip on it.
- The heater must not be used if either the cord or plug is damaged. The heater must not be used if it has been dropped on the floor or is damaged in any other way causing it to malfunction.
- The cord must be repaired by the manufacturer or by an expert if it has been damaged, to avoid dangerous situations.
- Avoid using extension cords, which may overheat and could possibly start a fire.
- Never cover the air vents on the heater. Avoid potential fire hazards by making sure the air intakes are not blocked or covered. The heater should be used in rooms with normal flat floors.
- The heater should not be installed in close proximity to flammable materials of any kind because there can always be a risk of fire.
- The heater must never be used in rooms where gasoline, paint or other flammable liquids are stored, such as in a garage.
- Never touch an electric heater with wet hands. The heater should be installed so a person showering or taking a bath cannot come into direct contact with it.
- The heater becomes hot when it is on. Therefore, be careful and avoid burning or scorching your skin.
- The heater must be switched off, the plug removed and the

heater must cool down before it is moved.

- Avoid overloading the mains (the circuit) where the heater is connected. The heater may overload the electrical circuit if other electrical devices are plugged into the same socket outlet.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved
- Children should not play with the device. Cleaning and maintenance should not be done by unsupervised children.
- Children under the age of 3 should be kept away from the device, unless they are under constant supervision.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance

STORE THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE USE!

NEVER TOUCH YOUR PANEL HEATER OR ITS CASING WITH WET HANDS!

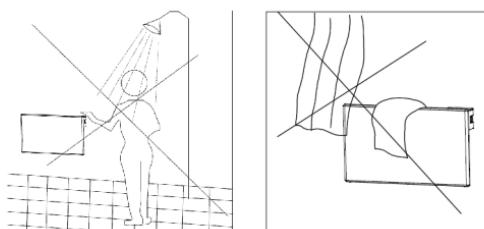


# SPECIFICATIONS

Model	Voltage	Power (W)	Length	Width	Height	N.W.	G.W.
PC502WDW	~230 V / 50 Hz	2000W	87.0 cm	8.0cm	43cm	5.6 kg	6.6 kg


# ASSEMBLY

1. Be sure to keep the distance between the heater and floor, wall and so on at least 30cm as picture (1).
2. Use drill dimension paper to drill top two holes( $\Phi 8$ ) on the wall and put the expansion screws in the holes as picture (2).
3. The hook racks are pre-assembled on the back of the heater, hang the top two hook racks on the screws as picture (3). Mark the two bottom hook racks' position on the wall and take away the heater, then drill bottom two holes ( $\Phi 8$ ) on the wall and put expansion screw's plastic cover in the holes as picture (3).
4. Hang the heater on the wall and put the expansion screws in the bottom two holes as picture (4).

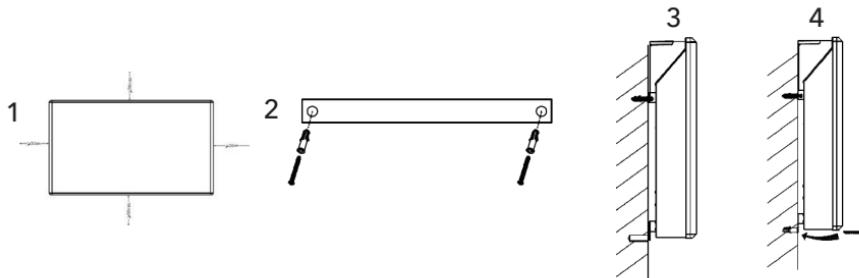

## For Stand


- 1 - Fit the foot onto the bottom of the body.
- 2 - Fasten the foot with 4 screws.

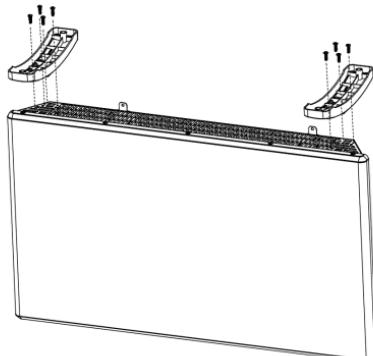

# ELECTRONIC THERMOSTAT – INSTRUCTIONS

## Control panel for electronic thermostat:

1. Open window function button
2. Display (shows the desired room temperature by default)
3. Power button
4. Control button (+) (increase temperature/Increase timer)
5. Heating indicator light
6. Open window function indicator light
7. Timer function button
8. WIFI connection/delete button
9. Control button (-) (reduce temperature/Decrease timer)
10. Timer indicator light
11. WIFI indicator light

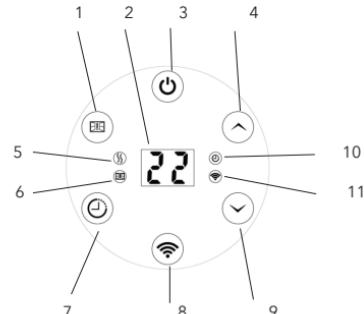

## ! CAUTION!

Before the heater is turned on, it must be attached to a wall or stand. If the heater is not installed correctly or is installed askew, this may cause the heater to malfunction or in the worst case, be damaged.

If the temperature sensor is not functioning properly, you will see the symbol below on the display. Please contact the dealer or importer.



## OPERATION

### 1. Turn on:

Plug in the heater. After "BI" voice, the heater enter into standby mode and show OF icon on display. Press ⏪ button to turn on the heater, and display show room temperature.

### 2. Temperature setting:

- A. Temperature setting range is 5~35°C.
- B. Default temperature setting is 22°C.
- C. Press ⏴ or ⏵ button to set temperature, ⏷ icon flash, the temperature will increase or decrease by 1°C after each pressing and save in 3 seconds if no action. The display will show room temperature after setting.
- D. If room temperature is 1°C higher than setting temperature, it will stop heating; if room temperature is 2°C lower than setting temperature, it will start heating.

### 3. Timer

- A. Under turn on mode, press ⏵ button to enter into 24 hours turn off timer setting, and ⏷ icon flash, then press ⏴ or ⏵ button to set timer, the timer will increase or decrease by 1 hour after each pressing and save in 3 seconds if no action and timer indicator light ⏵ shows on display. Timer setting range is 0~24 hours.

### 4. Open window function

The heater has open window function. Pres ⏴ button to enter the setting, and Pre ⏴ or ⏵ button to turn on or turn off the function. When screen show "OF", The function turns off. When screen shows ON, The function turns on.

If you open a window widely in the space where the heater is located and the temperature drop 2°C or more than 2°C in two minutes, a sensor will detect the sharp drop in temperature. The heater will switch out automatically and "FO" flash in display.

The heater will be reignited automatically after 10 minutes. However you can manually relight the radiator before the 10 minutes end by pressing . The icon "FO" disappears and show previous operation mode. Default setting of open window function is closed.

## 5. WIFI operation

### A. WIFI Connection

Turn on the heater and Press the WIFI button , the WIFI indicator will flash immediately, Use Tesla Smart Things app to connect the WIFI step by step.

For Android



For iOS



### B. Delete Connection

Press and hold WIFI button  for 3 seconds, the connection will be delete, and WIFI indicator light will flash again.

## 6. Resetting the heater

Turn on the heater, Press and hold  and  for 3 seconds. This operation should be done within 10 seconds when you turn on the heater.

# MAINTENANCE

1. For cleaning, always unplug the heater and leave it to cool.
2. Wipe the heater regularly with a damp cloth and dry the surface before turning on the heater again.
3. The heater must be cleaned at least once a month during the heating season.
4. Dust etc. should be removed with a soft cloth.
5. The heater can be stored in a dry and clean place.



### CAUTION!

The heater should never be immersed in water.

Avoid using detergents to clean the heater.

Never let any water get inside the heater; this can be hazardous.

## Waste disposal



The symbol indicates that this product is not to be disposed of together with household waste. This product must be delivered to a recycling service or container for electrical appliances and electronic equipment. This is done to avoid health risks and prevent harm to the environment. Local businesses (or the environmental station in your neighborhood) are required by law to accept and recycle such products, as a means of environmentally sound disposal.

Ju lutemi lexoni me kujdes udhëzimet përpara përdorimit. Kujdesuni mirë për këtë manual për përdorim të mëvonshëm.

## Ky produkt është i përshtatshëm vetëm për hapësira të izoluara mirë ose përdorim të rastit

### INFORMACION I RËNDËSISHËM PËR SIGURINË

Ju duhet të ndiqni udhëzimet e përgjithshme të sigurisë kur përdorni produkte elektrike, veçanërisht në prani të fëmijëve.



#### PARALAJMËRIM!

Për të shmangur goditjen elektrike ose dëmtimin nga nxehësia, sigurohuni gjithmonë që spina të jetë shkëputur nga priza përpara se të lëvizni ose pastroni ngrohësin.



#### PARALAJMËRIM!

**“Do not cover”** Për të shmangur mbinxehjen, mos e mbuloni elementin ngrohës.



#### KUJDES!

Disa pjesë të këtij produkti mund të nxehen shumë dhe të shkaktojnë djegie.

Vëmendje e veçantë duhet kushtuar aty ku ka fëmijë dhe njerëz vulnerabël.

Elementi i ngrohjes nuk duhet të vendoset drejtpërdrejt nën prizë.



#### KUJDES!

Mos e përdorni ngrohësin në afërsi të një vaske, dushi ose pishine.

Për udhëzime se si të lidhni këmbët në ngrohës, shihni seksionin INSTALLIMI.



#### KUJDES!

Për të shmangur rrezikun e rivendosjes së paqëllimshme të mbylljes termike, kjo pajisje nuk duhet të ndizet nga një çelës i jashtëm, siç është një kohëmatës, ose të lidhet me një qark që ndizet dhe fiket rregullisht nga njësia.


- Produkti është menduar vetëm për përdorim shtëpiak.
- Kontrolloni që ngrohësi të jetë i lidhur me rrjetin normal të shtëpisë (230 V), siç tregohet në ngrohës.
- Elementi i ri i ngrohjes do të prodhojë një erë specifike kur përdoret për herë të parë. Kjo do të ndalet pas një kohe të shkurtër dhe është krejtësisht e padëmshme.
- Kontrolloni nëse copa shkume ambalazhi ose kartoni kanë rënë në elementët ngrohës të ngrohësit. Këto pjesë duhet të hiqen për të shmangur një erë të pakëndshme.
- Fikeni gjithmonë ngrohësin kur nuk e përdorni për një kohë të gjatë.
- Kushtojini vëmendje të veçantë nëse ngrohësi përdoret në dhoma ku qëndrojnë fëmijë, persona me aftësi të kufizuara ose të moshuar.
- Elementi i ngrohjes nuk duhet të vendoset drejtpërdrejt nën prizë.
- Kablloja nuk duhet të vendoset nën asnjë qilim. Sigurohuni që kablloja të jetë vendosur në mënyrë që askush të mos mund të pengohet mbi të.
- Ngrohësi nuk duhet të përdoret nëse kablloja ose spina është e dëmtuar. Elementi i ngrohjes nuk duhet të përdoret nëse ka rënë në dysheme ose nëse është dëmtuar në ndonjë mënyrë tjetër që ka shkaktuar një mosfunkcionim.
- Kablloja duhet të riparohet nga prodhuesi ose një specialist nëse dëmtohet, për të shmangur situata të rrezikshme.
- Shmangni përdorimin e kordonëve zgjatues, të cilët mund të mbinxehen dhe të shkaktojnë zjarr.
- Asnjëherë mos i mbuloni hapjet e ajrit të elementit ngrohës. Shmangni rreziqet e mundshme të zjarrit duke u siguruar që hapjet e ajrit të mos jenë të bllokua ose të mbuluara. Ngrohësi duhet të përdoret në dhoma me dysheme normale të sheshta.
- Ngrohësi nuk duhet të vendoset në afërsi të materialeve të ndezshme të çdo lloji pasi ekziston gjithmonë rrezik zjarri.
- Ngrohësi nuk duhet të përdoret kurrë në një dhomë ku ruhet benzinë, bojë ose lëngje të tjera të ndezshme, si për shembull në një garazh.
- Asnjëherë mos e prekni ngrohësin elektrik me duar të

lagura. Elementi i ngrohjes duhet të vendoset në mënyrë që personi që bën dush ose banjë të mos ketë kontakt të drejtpërdrejtë me të.

- Elementi i ngrohjes nxehet kur ndizet. Kështu që bëni kujdes dhe shmangni djegjet apo djegjet e lëkurës.
- Ngrohësi duhet të fiket, të shkëputet nga priza dhe të lihet të ftohet përpara se të lëvizë.
- Shmangni mbingarkimin e rrjetit (qarkut) ku është lidhur ngrohësi. Elementi i ngrohjes mund të mbingarkojë qarkun elektrik nëse pajisjet e tjera elektrike janë të lidhura në të njëjtën prizë.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe personat me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore ose mungesë përvoje dhe njofurie, nëse u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes në mënyrë të sigurt dhe kuptojnë rreziqet e përfshira...
- Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të kryhen nga fëmijë pa mbikëqyrje.
- Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg pajisjes, përveç rasteve kur janë nën mbikëqyrje të vazhdueshme.
- Fëmijët e moshës 3 dhe nën 8 vjeç mund të ndezin/fikin pajisjen vetëm me kusht që ajo të jetë e pozicionuar ose instaluar në pozicionin normal të synuar të funksionimit dhe atyre u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzime për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe të kuptojnë rreziqet e përfshira. Fëmijët e moshës 3 dhe nën 8 vjeç nuk mund të lidhin, rregullojnë ose pastrojnë pajisjen ose të kryejnë mirëmbajtjen e përdoruesit

RUAJENI KËTË MANUAL UDHËZIMI PËR REFERENCA TË ARDHSHME!!

MOS E PREKNI KURRË POPELIN NGROHES ME DORË TË LAGURTA!

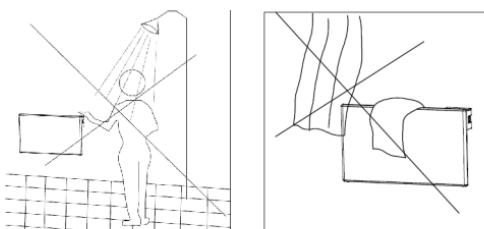


# SPECIFIKIMET

Model	Forca aktuale	Fuqia (W)	Gjatësia	Gjerësia	Lartësia	Pesha neto	Pesha bruto.
PC502WDW	~230 V / 50 Hz	2000W	87.0 cm	8.0cm	43cm	5.6 kg	6.6 kg


## MONTAZHI

1. Sigurohuni që të mbani distancën ndërmjet elementit ngrohës dhe dyshemesë, murit e kështu me radhë të paktën 30 cm si në foto (1).
2. Përdorni letër shpuese dimensionale për të shpuar dy vrimat e sipërme ( $\Phi 8$ ) në mur dhe vendosni vidhat e zgjerimit në vrima siç tregohet në foto(2).
3. Mbajtësit përgrepa janë montuar paraprakisht në pjesën e pasme të ngrohësit, lidhni dy kllapat e sipërme të grepit në vida siç tregohet në figurën (3). Shënoni pozicionin e dy grepave të poshtëm në mur dhe hiqni elementin ngrohës, më pas shponi dy vrimat e poshtme (PH8) në mur dhe vendosni mbulesën plastike të vidës së zgjerimit në vrima siç tregohet në figurë. (3).
4. Ngjitni ngrohësin në mur dhe futni vidhat e zgjerimit në dy vrimat e poshtme siç tregohet (4).

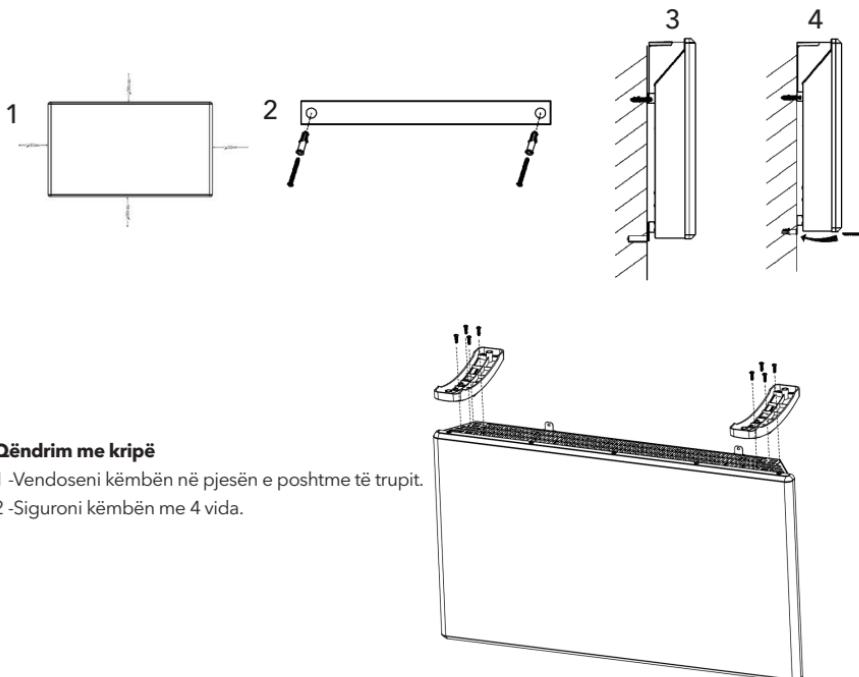

### Qëndrim me kripë


- 1 -Vendoseni këmbën në pjesën e poshtme të trupit.
- 2 -Siguroni këmbën me 4 vida.

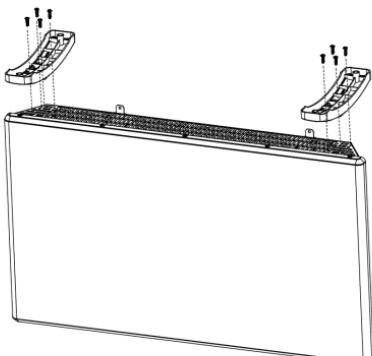

# TERMOSTAT ELEKTRONIK - UDHËZIME

## Paneli i kontrollit të termostatit elektronik:

- 1, Tasti i funksionit të dritares së hapur
- 2, Ekrani (parazjedhja tregon temperaturën e dëshiruar të dhomës)
- 3, butoni i energjisë
- 4, butoni i kontrollit (+) (Rritja e temperaturës/Rritja e kohëmatësit)
- 5, Drita treguese e ngrohjes
- 6, Drita treguese e funksionit të hapjes së dritares
- 7, butoni i funksionit të kohëmatësit
- 8, butoni i lidhjes/fshirjes WIFI
- 9, butoni i kontrollit (-) (ulni temperaturën/ulni kohëmatësin)
- 10, Drita treguese e kohëmatësit
- 11, drita treguese WIFI

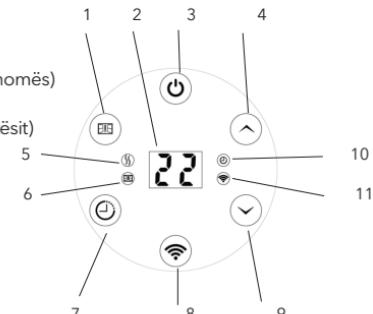

## PARALAJMËRIM!

Përparr se të ndizni ngrohësin, ai duhet të njitet në një mur ose kllapa. Nëse ngrohësi nuk është instaluar siç duhet ose është vendosur me kokë poshtë, mund të shkaktojë keqfunkcionimin e ngrohësit ose, në rastin më të keq, ta dëmtojë atë.

Nëse sensori i temperaturës nuk funksionon siç duhet, do të shihni simbolin më poshtë në ekran. Ju lutemi kontaktoni shitësin ose importuesin .



## FUNKSIONE

### 1. Ndez:

Lidheni ngrohësin me furnizimin me energji elektrike. Pas zërhit "BI", ngrohësi kalon në modalitetin e gatishmërisë dhe shfaq ikonën OF në ekran. Shtypni atë  butoni për të ndezur ngrohësin dhe ekranin tregon temperaturën e dhomës.

### 2. Përcaktimi i temperaturës:

- A. Gama e cilësimit të temperaturës është 5-35°C.
- B. Cilësimi i paracaktuar i temperaturës është 22°C.
- C. Shtypni atë  ose  butonin për të vendosur temperaturën,  ikona pulson, temperatura do të rritet ose ulet me 1°C pas çdo shtypjeje dhe do të ruhet për 3 sekonda nëse nuk ka veprim. Ekranin tregon temperaturën e dhomës pas vendosjes.
- D. Nëse temperatura e dhomës është 1°C më e lartë se temperatura e caktuar, ajo do të ndalojë ngrohjen; nëse temperatura e dhomës është 2°C më e ulët se temperatura e caktuar, ajo do të fillojë të nxehet.

### 3. Timer

- A. Në modalitetin e ndezjes, shtypni  butonin për të hyrë në cilësimin e kohëmatësit të fikur 24 orë dhe  ikona do të pulsojë, pastaj shtypni atë  ose butoni për të vendosur kohëmatësin, kohëmatësi do të rritet  ose  ulet me 1 orë pas çdo shtypjeje dhe do të kursetet për 3 sekonda nëse nuk ka asnjë veprim dhe drita treguese e kohëmatësit  shfaqet në ekran. Gama e cilësimit të kohëmatësit është 0-24 orë.

### 4. Funksioni i dritares së hapjes

Ngrohësi ka një funksion të dritares së hapur. Shtypni atë  butonin për të hyrë në cilësim dhe shtypni  ose  butonin për të ndezur ose fikur funksionin. Kur ekranin tregon "OF", funksioni fiket. Kur ekranin shfaqet ON, funksioni ndizet.

Nëse hapni një dritare gjérësisht në hapësirën ku ndodhet ngrohësi dhe temperatura bie me 2°C ose më shumë se 2°C në dy minuta, sensori do të dallojë rënien e mprehtë të temperaturës. Ngrohësi do të fiket automatikisht dhe "FO" do të pulsojë në ekran.

Ngrohësi do të ndizet sërisht pas 10 minutash. Megjithatë, mund ta ndizni manualisht radiatorin përparrë se të kalojnë 10 minutat duke shtypur . Ikona "FO" zhduket dhe tregon mënyrën e mëparshme të funksionimit.

Cilësimi i paracaktuar për veçorinë e dritares së hapur është i mbyllur.

## 5. Operacioni WIFI

### A. Lidhja WIFI

Ndizni ngrohësin dhe shtypni butonin WIFI , treguesi WIFI do të pulsojë menjëherë. Përdorni aplikacionin Tuya të Goldair për të lidhur WIFI hap pas hapi.

Për Android



Për iOS



### B. Fshi lidhjen

Shtypni dhe mbani shtypur butonin WIFI  në 3 sekonda, lidhja do të fshihet dhe drita treguese WIFI do të pulsojë përsëri.

## 6. Rivendosja e ngrohësit

Ndizni ngrohësin, shtypni dhe mbani shtypur  dhe  3 sekonda. Ky veprim duhet të bëhet brenda 10 sekondave nga ndeza e ngrohësit.

# MIRËMBAJTJA

- 1) Për pastrim, fikeni gjithmonë elementin ngrohës dhe lëreni të ftohen.
- 2) Fshijeni rregullisht ngrohësin me një leckë të lagur dhe thajeni sipërfaqen përparrë se ta ndizni përsëri ngrohësin.
- 3) Trupi ngrohës duhet të pastrohet të paktën një herë në muaj gjatë sezonit të ngrohjes.
- 4) Pluhuri etj. duhet të hiqet me një leckë të butë.
- 5) Elementi ngrohës mund të ruhet në një vend të thatë dhe të pastër.



### KUJDES!

Elementi i ngrohjes nuk duhet të zhytet kurrë në ujë. Shmangni përdorimin e detergjenteve përfshirë pastruan elementin ngrohës.

Asnjëherë mos lejoni që uji të hyjë në elementin e ngrohjes; kjo mund te jetë e rrezikshme.

## Largimi i mbeturinave



Symboli tregon se ky produkt nuk duhet të hidhet me mbeturinat shtëpiake. Ky produkt duhet të dorëzohet në një shërbim riciklimi ose kontejner përfshirë pajisjet elektrike dhe elektronike. Kjo bëhet përfshirë shëndetësore dhe përfshirë parandaluar dëmtimin e mjedisit. Bizneset lokale (ose stacioni mjedisor në zonën tuaj) u kërkohet me ligj që të pranojnë dhe riciklojnë produkte të tilla si një metodë asgjësimi miqësore me mjedisin.

Samo za domaćinstvo.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu.

## Ovaj proizvod je pogodan samo za dobro izolovane prostore ili povremenu upotrebu

### VAŽNE BEZBJEDNOSNE INFORMACIJE

Morate se pridržavati uobičajnih bezbjednosnih smjernica kada koristite električne proizvode, posebno u prisustvu djece.



#### UPOZORENJE!

Da biste izbjegli strujni udar ili oštećenje uslijed topote, uvijek provjerite da li je utikač izvučen prije nego što se grijalica pomjeri ili očisti.



#### UPOZORENJE!

**“Do not cover”** Da biste izbjegli pregrijavanje, nemojte pokrivati grijач.



#### OPREZ!

Neki dijelovi ovog proizvoda mogu postati veoma vrući i izazvati opekotine.

Posebnu pažnju treba posvetiti tamo gde su djeca i ugrožena lica.

Grijalica se ne smije nalaziti neposredno ispod utičnice.



#### OPREZ!

Ne koristite ovu grijalicu u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.

U vezi sa uputstvima o načinu pričvršćivanja stopala na grijjalicu, pogledajte odjeljak „MONTAŽA“.



#### OPREZ!

Da bi se izbjegla opasnost uslijed nenamjernog resetovanja termičkog isključivanja, ovaj uređaj ne smije da se napaja preko eksternog prekidača, kao što je tajmer, ili da bude povezan na kolo koje se redovno uključuje i isključuje od strane komunalne kompanije.


- Proizvod je namijenjen samo za kućnu upotrebu.
- Uvjerite se da je grijalica priključena na uobičajenu kućnu mrežu (230 V), kao što je naznačeno na grijalici.
- Nova grijalica će proizvesti specifičan miris kada se prvi put koristi. Ovo će prestati nakon kratkog vremena i potpuno je bezopasno.
- Provjerite da li su komadi pjene za pakovanje ili kartona upali u zagrijane elemente grijalice. Ovi dijelovi moraju biti uklonjeni kako bi se izbjegli neprijatni mirisi.
- Uvijek isključite grijач i isključite ga iz struje kada se ne koristi duže vrijeme.
- Obratite posebnu pažnju ako se grijач koristi u prostorijama u kojima borave djeca, hendikepirani ili stariji.
- Grijalicu ne treba postavljati direktno ispod električne utičnice.
- Kabal se ne smije polagati ispod bilo kakvog tepiha. Uvjerite se da je kabal položen tako da se niko ne može spotaknuti o njega.
- Grijalica se ne smije koristiti ako su kabl ili utikač oštećeni. Grijalica se ne smije koristiti ako je ispuštena na pod ili je oštećena na bilo koji drugi način što je izazvalo kvar.
- Kabal mora da popravi proizvođač ili stručnjak ako je oštećen, kako bi se izbjegle opasne situacije.
- Izbjegavajte korištenje produžnih kablova, koji se mogu pregrijati i mogu izazvati požar.
- Nikada ne pokrivajte otvore za vazduh na grijalicu. Izbjegnite potencijalne opasnosti od požara tako što ćete se uvjeriti da otvori za vazduh nisu blokirani ili pokriveni. Grijalicu treba koristiti u prostorijama sa normalnim ravnim podovima.
- Grijalica se ne treba postavljati u neposrednoj blizini zapaljivih materijala bilo koje vrste jer uvijek postoji opasnost od požara.
- Grijalica se nikada ne smije koristiti u prostorijama u kojima se čuvaju benzin, farba ili druge zapaljive tečnosti, kao na primer u garaži.
- Nikada ne dodirujte električnu grijalicu mokrim rukama. Grijalicu treba postaviti tako da osoba koja se tušira ili kupa ne može doći u direktni kontakt sa njim.
- Grijalica se zagrijeva kada je uključena. Zato budite oprezni i izbjegavajte opekatine ili opekatine kože.
- Grijalica mora biti isključen, utikač izvađen i grijalica se mora

ohladiti prije nego što se pomjeri.

- Izbjegavajte preopterećenje mreže (kola) gdje je grijalica priključena. Grijalica može preopteretiti električno kolo ako su drugi električni uređaji uključeni u istu utičnicu.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca uzrasta od 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili pročitavši instrukcije u vezi sa upotrebom uređaja na bezbjedan način razumiju i opasnosti.
- Djeca ne bi trebalo da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje ne bi trebalo da obavljaju djeca bez nadzora.
- Djecu mlađu od 3 godine treba držati dalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Djeca uzrasta od 3 godine i mlađa od 8 godina smiju da uključuju/isključuju uređaj samo pod uslovom da je postavljen ili instaliran u predviđenom normalnom radnom položaju i da im je dat nadzor ili uputstva u vezi sa korištenjem uređaja na bezbjedan način i razumiju opasnosti koje su uključene. Djeca uzrasta od 3 godine i mlađa od 8 godina ne smiju da priključuju, regulišu i čiste uređaj niti da vrše korisničko održavanje.

**SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU!**

**NIKADA NE DIRAJTE SVOJ GRIJAČ ILI NJEGOVO KUĆIŠTE VLAŽNIM RUKAMA!**

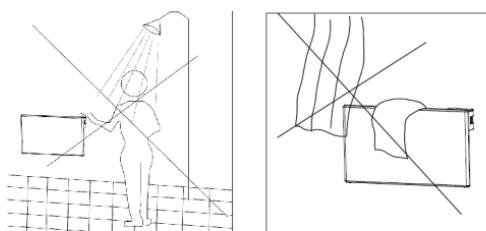


# SPECIFIKACIJE

Model	Napon	Snaga (W)	Dužina	Širina	Visina	Neto težina	Bruto težina
PC502WDW	~230 V / 50 Hz	2000W	87.0 cm	8.0cm	43cm	5.6 kg	6.6 kg


## MONTAŽA

1. Budite sigurni da je rastojanje između grijača i poda, zida i tako dalje najmanje 30 cm kao na slici (1).
2. Koristite papir sa dimenzijama za bušenje da izbušite dve gornje rupe (PH8) na zidu i stavite ekspanzione zavrtnje u rupe kao na slici (2).
3. Nosaci za kuke su prethodno montirani na zadnjoj strani grijača, okačite gornja dva nosača za kuke na zavrtnje kao na slici (3). Označite položaj dvije donje kuke na zidu i uklonite grijač, zatim izbušite dvije donje rupe (PH8) na zidu i stavite plastični poklopac ekspanzionog zavrtnja u rupe kao na slici (3).
4. Okačite grijač na zid i stavite ekspanzione zavrtnje u donje dve rupe kao na slici (4).

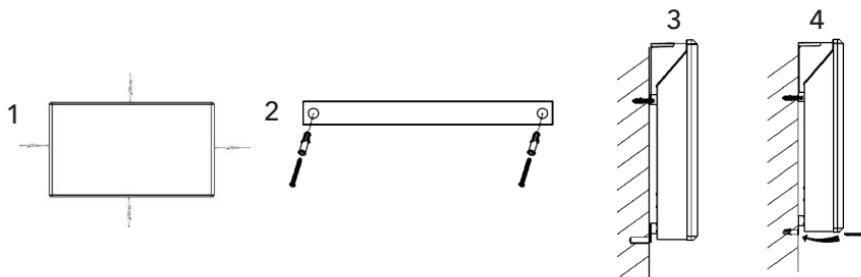

### Za postolje


- 1 - Postavite stopalo na donji dio tijela.
- 2 - Pričvrstite stopu sa 4 zavrtnja.

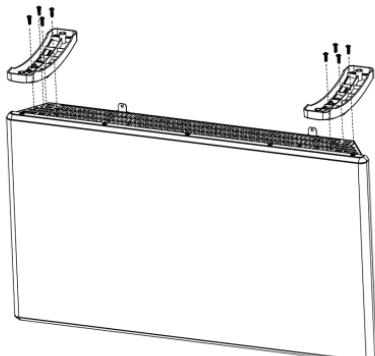

# ELEKTRONSKI TERMOSTAT – UPUTSTVA

## Kontrolna tabla za elektronski termostat:

- 1, Dugme funkcije Otvor prozor
- 2, Displesj (podrazumijevano prikazuje željenu sobnu temperaturu)
- 3, Dugme za uključivanje ili isključivanje
- 4, Kontrolno dugme (+) (povećajte temperaturu/povećajte tajmer)
- 5, svjetlo indikatora grijanja
- 6, svjetlo indikatora funkcije otvorenog prozora
- 7, Dugme funkcije tajmera
- 8, dugme za WiFi povezivanje/brisanje
- 9, Kontrolno dugme (-) (smanjenje temperature/smanjenje tajmera)
- 10, indikatorska lampica tajmera
- 11, WiFi indikatorska lampica

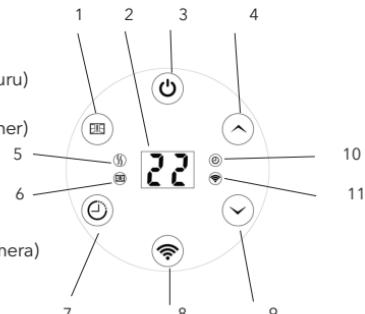

## UPOZORENJE!

Prije nego što se grijalica uključi, mora biti pričvršćena za zid ili postolje. Ako grijalica nije pravilno instalirana ili je postavljena naopako, to može dovesti do kvara ili, u najgorem slučaju, do oštećenja.

Ako senzor temperature ne radi ispravno, na displeju ćeće vidjeti simbol ispod. Molimo kontaktirajte prodavca ili uvoznika



## UPOTREBA

### 1. Uključite:

Uključite grijalicu . Nakon glasa „BI“, grijalica ulazi u režim pripravnosti i na ekranu se prikazuje ikona OF. Pritisnite dugme da uključite grijalicu , a na displeju se prikazuje sobna temperatura.

### 2. Podešavanje temperature:

- A. Opseg podešavanja temperature je 5~35°C.
- B. Podrazumijevana postavka temperature je 22°C.
- C. Pritisnite dugme ili da podesite temperaturu, ikona treperi, temperatura će se povećati ili smanjiti za 1°C nakon svakog pritiska i sačuvati za 3 sekunde ako ništa ne uradite. Displesj će pokazati sobnu temperaturu nakon podešavanja.
- D. Ako je sobna temperatura 1°C viša od podešene temperature, prestaće da se grie; ako je sobna temperatura 2°C niža od podešene temperature, počeće da se grie.

### 3. Tajmer

- A. U režimu uključivanja, pritisnite dugme da uđete u podešavanje tajmera za 24 sata iz isključivanje i ikona treperi, a zatim pritisnite dugme ili da podesite tajmer, tajmer će se povećati ili smanjiti za 1 sat nakon svakog pritiska i sačuvati za 3 sekunde ako ne akcija i indikatorska lampica tajmera se prikazuje na ekranu. Opseg podešavanja tajmera je 0~24 sata.

### 4. Funkcija otvaranja prozora

Grijalica ima funkciju otvorenog progzora. Pritisnite dugme da biste ušli u postavku i pritisnite dugme ili da biste uključili ili isključili funkciju. Kada se na ekranu prikaže „OF“, funkcija se isključuje. Kada ekran pokaže UKLJUČENO, funkcija se uključuje

Ako široko otvorite prozor u prostoru gdje se nalazi grijач i temperatura padne za 2 °C ili više od 2 °C za dva minuta, senzor će detektovati oštar pad temperature. Grijач će se automatski isključiti i „FO“ će treptati na displeju.

Grijач će se automatski ponovo upaliti nakon 10 minuta. Međutim, možete ručno ponovo upaliti radijator prije isteka 10 minuta pritiskom na . Ikona "FO" nestaje i prikazuje prethodni režim rada.

Podrazumijevana postavka funkcije otvorenog prozora je zatvorena.

## 5. WIFI rad

### A. WiFi konekcija

Uključite grijач i pritisnite dugme WiFi , WiFi indikator će odmah treptati, koristite aplikaciju Tuia of Goldair da povežete WiFi korak po korak

Za Android



Za iOS



### B. Izbrisite vezu

Pritisnite i držite dugme WiFi 3 sekunde, veza će biti izbrisana, a WiFi indikatorska lampica će ponovo treptati.

## 6. Resetovanje grijjača

Uključite grijач, pritisnite i držite i 3 sekunde. Ovu operaciju treba obaviti u roku od 10 sekundi kada uključite grijач.

# ODRŽAVANJE

- 1) Za čišćenje uvijek isključite grijjalicu i ostavite je da se ohladi.
- 2) Redovno brišite grijjalicu vlažnom krpom i osušite površinu prije nego što ponovo uključite grijjalicu.
- 3) Grijalica se mora čistiti najmanje jednom mjesечно tokom sezone grijanja.
- 4) Prašinu itd. treba ukloniti mekom krpom.
- 5) Grijalica se može čuvati na suhom i čistom mjestu.

### OPREZ!

Grijalica nikada ne bi trebalo da bude uronjena u vodu. Izbjegavajte upotrebu deterdženata za čišćenje grijjalice. Nikada ne dozvolite da voda uđe u grijalicu; ovo može biti opasno.

## Odlaganje otpada



Simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Ovaj proizvod mora biti isporučen servisu za reciklažu ili kontejneru za električne uređaje i elektronsku opremu. Ovo se radi kako bi se izbjegli zdravstveni rizici i sprječila šteta po životnu sredinu. Lokalna preduzeća (ili ekološka stanica u vašem kraju) su po zakonu obavezna da prihvate i recikliraju takve proizvode, kao način ekološki prihvatljivog odlaganja.

Αποκλειστικά για οικιακή χρήση.  
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγών πριν από τη χρήση.

## Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση μόνο σε καλά μονωμένους χώρους ή για περιστασιακή χρήση

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πρέπει να τηρείτε τις κοινές οδηγίες ασφάλειας όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρολογικά προϊόντα, ιδίως όταν υπάρχουν παρόντα παιδιά.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή ζημιάς λόγω θερμότητας, φροντίζετε πάντα να αποσυνδέετε το φίς από την πρίζα πριν από τη μετακίνηση ή τον καθαρισμό της θερμάστρας.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

**“Do not cover”** Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε τη θερμάστρα.



#### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ορισμένα μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν εγκαύματα.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχουν παρόντα παιδιά και ευάλωτα άτομα.

Η θερμάστρα δεν πρέπει να τοποθετείται απευθείας κάτω από πρίζες.



#### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη θερμάστρα κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες ή πισίνες.

Όσον αφορά τις οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συναρμολόγησης των πελμάτων της θερμάστρας, ανατρέξτε στην ενότητα «ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ».



#### ΠΡΟΣΟΧΗ!


Προς αποφυγή κινδύνου σε περίπτωση ακούσιας επαναφοράς της θερμικής διακοπής, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται από εξωτερική διάταξη μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, ή να είναι συνδεδεμένη σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από την εταιρεία κοινής ωφέλειας.

- Το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι η θερμάστρα είναι συνδεδεμένη στο κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης του σπιτιού (230V), όπως υποδεικνύεται στη θερμάστρα.
- Οι νέες θερμάστρες θα εκλύουν μια συγκεκριμένη οσμή κατά την πρώτη χρήση τους. Αυτό θα σταματήσει μετά από σύντομο χρονικό διάστημα και είναι εντελώς ακίνδυνο.
- Ελέγχετε για τυχόν τμήματα αφρώδους υλικού ή χαρτονιού, που μπορεί να έπεσαν μέσα στα θερμαντικά στοιχεία της θερμάστρας. Αυτά τα τμήματα πρέπει να αφαιρεθούν για την αποφυγή δυσάρεστων οσμών.
- Απενεργοποιείτε πάντα τη θερμάστρα και αποσυνδέετε την από την πρίζα, όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αν η θερμάστρα χρησιμοποιείται σε χώρους όπου υπάρχουν παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες ή ηλικιωμένοι.
- Η θερμάστρα δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από πρίζες.
- Το καλώδιο δεν πρέπει να τοποθετείται κάτω από χαλιά κανενός είδους. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι τοποθετημένο κατά τρόπο που δεν μπορεί να σκοντάψει πάνω του κάποιο άτομο.
- Η θερμάστρα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αν το καλώδιο ή το φις φέρουν ζημιές. Η θερμάστρα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει στο πάτωμα ή έχει υποστεί άλλου είδους ζημιά, που προκαλεί δυσλειτουργία.
- Αν το καλώδιο φέρει ζημιές, πρέπει να επισκευάζεται από τον κατασκευαστή ή από έναν ειδικό για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων.
- Αποφύγετε τη χρήση καλωδίων επέκτασης, τα οποία μπορεί να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν ενδεχομένως πυρκαγιά.
- Μην καλύπτετε ποτέ τους αεραγωγούς της θερμάστρας. Αποφύγετε πιθανούς κινδύνους πυρκαγιάς διασφαλίζοντας ότι οι είσοδοι αέρα δεν είναι φραγμένες ή καλυμμένες. Η θερμάστρα πρέπει να χρησιμοποιείται σε δωμάτια με δάπεδα κοινού τύπου.
- Η θερμάστρα δεν πρέπει να εγκαθίστανται κοντά σε εύφλεκτα υλικά οποιουδήποτε είδους, επειδή υπάρχει πάντα ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Η θερμάστρα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ σε δωμάτια όπου φυλάσσεται βενζίνη, μπογιά ή άλλα εύφλεκτα υγρά, όπως σε γκαράζ.
- Μην αγγίζετε ποτέ μια ηλεκτρική θερμάστρα με βρεγμένα χέρια. Η θερμάστρα πρέπει να τοποθετείται σε σημείο όπου, ένα άτομο που κάνει ντους ή μπάνιο να μην μπορεί να έρθει σε άμεση επαφή με αυτήν.

- Η θερμάστρα ζεσταίνεται όταν είναι αναμμένη. Επομένως, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, για να αποφύγετε τυχόν δερματικά εγκαύματα.
- Προτού μετακινήσετε τη θερμάστρα, θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη, να έχει αφαιρεθεί το φίς και να έχει κρυώσει.
- Αποφύγετε την υπερφόρτωση του δικτύου (του κυκλώματος) στο οποίο είναι συνδεδεμένη η θερμάστρα. Η θερμάστρα μπορεί να υπερφορτώσει το ηλεκτρικό κύκλωμα αν συνδεθούν άλλες ηλεκτρικές συσκευές στην ίδια πρίζα.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή τα οποία δεν διαθέτουν την απαίτουμενη πείρα και γνώσεις, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους ενεχόμενους κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.
- Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών πρέπει να ενεργοποιούν/απενεργοποιούν τη συσκευή μόνο εφόσον έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη κανονική θέση λειτουργίας της και μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη, έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν πρέπει να συνδέουν, να ρυθμίζουν και να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν εργασίες συντήρησης από τον χρήστη.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ!**

**ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ Π'ΑΝΕΛ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕ ΒΡΕΓΜΈΝΑ ΧΕΡΙΑ!**

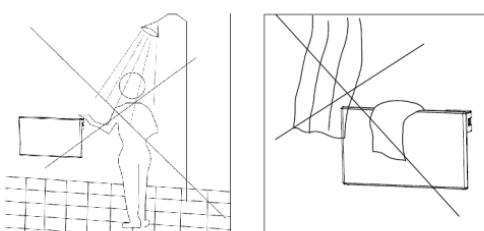


# ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	Ένταση ρεύματος	Ισχύς (W)	Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Καθαρό βάρος	Μικτό βάρος
PC502WDW	~230V / 50 Hz	2000W	87.0 cm	8.0cm	43cm	5.6 kg	6.6 kg


## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ της θερμάστρας και του δαπέδου, του τοίχου κ.λπ. είναι τουλάχιστον 30 cm, όπως φαίνεται στην εικόνα (1).
2. Χρησιμοποιήστε χαρτί μιλιμετρέ για να ανοίξετε τις δύο επάνω οπές (Φ8) στον τοίχο και τοποθετήστε τις βίδες διαστολής στις οπές, όπως φαίνεται στην εικόνα (2).
3. Οι βάσεις των αγκιστρών είναι προσυναρμολογημένες στο πίσω μέρος της θερμάστρας. Αναρτήστε τις δύο επάνω βάσεις αγκιστρών στις βίδες, όπως φαίνεται στην εικόνα (3). Σημειώστε τη θέση των δύο κάτω βάσεων αγκιστρών στον τοίχο και απομακρύνετε τη θερμάστρα. Στη συνέχεια ανοίξτε τις δύο κάτω οπές (Φ8) στον τοίχο και τοποθετήστε το πλαστικό κάλυμμα της βίδας διαστολής στις οπές, όπως φαίνεται στην εικόνα (3).
4. Αναρτήστε τη θερμάστρα στον τοίχο και τοποθετήστε τις βίδες διαστολής στις δύο κάτω οπές, όπως φαίνεται στην εικόνα (4).

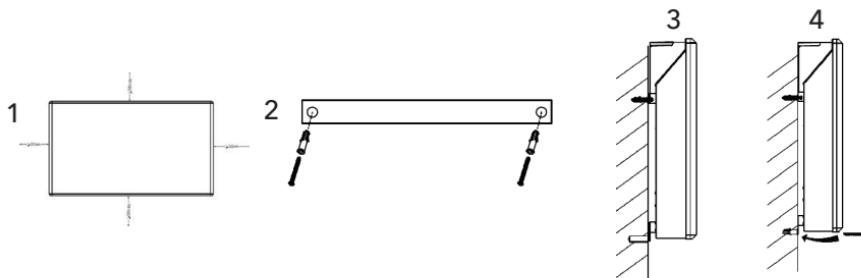

### Για τη βάση


- 1 — Τοποθετήστε το πέλμα στο κάτω μέρος του σώματος.
- 2 — Στερεώστε το πέλμα με 4 βίδες.

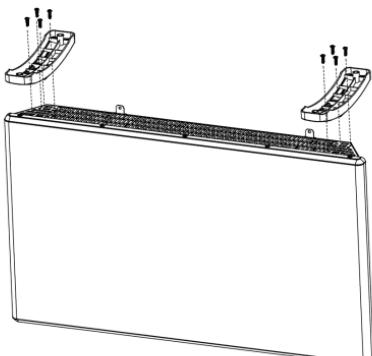

# ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ

## Πίνακας ελέγχου για τον ηλεκτρονικό θερμοστάτη:

- Κουμπί λειτουργίας ανοικτού παραθύρου
- Θόρυβος (εμφανίζει την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου από προεπιλογή)
- Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- Κουμπί ελέγχου (+) (αύξηση της θερμοκρασίας/αύξηση της ένδειξης χρονοδιακόπτη)
- Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανοικτού παραθύρου
- Κουμπί λειτουργίας χρονοδιακόπτη
- Κουμπί σύνδεσης/διαγραφής δικτύου WiFi
- Κουμπί ελέγχου (-) (μείωση της θερμοκρασίας/μείωση της ένδειξης χρονοδιακόπτη)
- Ενδεικτική λυχνία χρονοδιακόπτη
- Ενδεικτική λυχνία WiFi

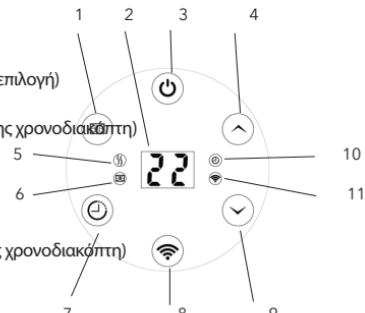

## ΠΡΟΣΟΧΗ!

Στερεώστε τη θερμάστρα σε τοίχο ή βάση πριν τη θέσετε σε λειτουργία. Εάν η θερμάστρα δεν τοποθετηθεί σωστά ή τοποθετηθεί υπό γωνία, αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή, στη χειρότερη περίπτωση, βλάβη της θερμάστρας.

Εάν ο αισθητήρας θερμοκρασίας δεν λειτουργεί σωστά, στην οθόνη θα εμφανιστεί το παρακάτω σύμβολο. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τον εισαγωγέα.



## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

### 1. Ενεργοποίηση:

Συνδέστε τη θερμάστρα στην πρίζα. Αφού ακουστεί ένας ήχος «μπιπ», η θερμάστρα εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής και στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο OFF (Απενεργοποίηση). Πατήστε το κουμπί (1) για να ενεργοποιήσετε τη θερμάστρα και να εμφανιστεί η θερμοκρασία δωματίου.

### 2. Ρύθμιση θερμοκρασίας:

- Το εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας είναι 5~35°C.
- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας είναι 22°C.
- Πατήστε το κουμπί (2) ή (3) για να ρυθμίστε τη θερμοκρασία. Το εικονίδιο (8) θα αναβοσβήνει. Η θερμοκρασία θα αυξηθεί ή θα μειωθεί κατά 1°C έπειτα από κάθε πάτημα και η ρύθμιση θα αποθηκεύται μετά από 3 δευτερόλεπτα, αν δεν πραγματοποιηθεί κάποια ενέργεια. Μετά τη ρύθμιση, στην οθόνη θα εμφανίζεται η θερμοκρασία του δωματίου.
- Εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι 1°C υψηλότερη από τη θερμοκρασία ρύθμισης, η λειτουργία θέρμανσης θα διακοπεί. Αν θ θερμοκρασία δωματίου είναι 2°C χαμηλότερη από τη θερμοκρασία ρύθμισης, η λειτουργία θέρμανσης θα ενεργοποιηθεί.

### 3. Χρονοδιακόπτης

- Ας λειτουργία ενεργοποίησης, πατήστε το κουμπί (4) για να εισέλθετε στη ρύθμιση χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης 24 ώρων. Το εικονίδιο (8) θα αναβοσβήσει. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί (2) ή (3) για να ορίσετε τον χρονοδιακόπτη. Η ρύθμιση χρονοδιακόπτη θα αυξηθεί ή θα μειωθεί κατά 1 ώρα μετά από κάθε πάτημα και θα αποθηκεύται μετά από 3 δευτερόλεπτα, αν δεν πραγματοποιηθεί κάποια ενέργεια, εμφανίζοντας την ενδεικτική λυχνία (5) στην οθόνη. Το εύρος ρύθμισης του χρονοδιακόπτη είναι 0~24 ώρες.

### 4. Λειτουργία ανοικτού παραθύρου

Η θερμάστρα διαθέτει μια λειτουργία ανοικτού παραθύρου. Πατήστε το κουμπί (6) για να εισέλθετε στη ρύθμιση και πατήστε το κουμπί (2) ή (3) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «OFF», η λειτουργία απενεργοποιείται. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «ON», η λειτουργία ενεργοποιείται.

Εάν ανοίξετε ένα παραθύρο στον χώρο όπου βρίσκεται η θερμάστρα και η θερμοκρασία πέσει κατά 2°C ή περισσότερο μέσα σε δύο λεπτά, ένας αισθητήρας θα ανιχνεύσει την κατακόρυφη πώση της θερμοκρασίας. Η θερμάστρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και στην οθόνη θα αναβοσβήνει η ένδειξη «FO».

Η θερμάστρα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου αυτόματα μετά από 10 λεπτά. Ωστόσο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε μη αυτόματα τη θερμάστρα πριν από 10 λεπτά, πατώντας . Το εικονίδιο «FO» εξαφανίζεται και εμφανίζεται ο προηγούμενος τρόπος λειτουργίας.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τη λειτουργία ανοικτού παραθύρου είναι «κλειστό».

## 5. Λειτουργία WiFi

### A. Σύνδεση WiFi

Ενεργοποιήστε τη θερμάστρα και πατήστε το κουμπί WiFi , η ένδειξη WiFi θα αναβοσβήνει αμέσως. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Tuya of Goldair για να για να συνδεθείτε στο δίκτυο WiFi ακολουθώντας τα αναλυτικά βήματα

Για Android



Για iOS



### B. Διαγραφή σύνδεσης

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί WiFi  για 3 δευτερόλεπτα. Η σύνδεση θα διαγραφεί και η ενδεικτική λυχνία WiFi θα αναβοσβήσει ξανά.

## 6. Επαναφορά της θερμάστρας

Ενεργοποιήστε τη θερμάστρα, πατήστε παρατεταμένα τα  και  για 3 δευτερόλεπτα. Αυτή η λειτουργία πρέπει να εκτελείται μέσα σε 10 δευτερόλεπτα από την ενεργοποίηση της θερμάστρας.

# ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- 1) Για να καθαρίσετε τη θερμάστρα, αποσυνδέτε την πάντα από την πρίζα και αφήνετέ τη να κρυώσει.
- 2) Σκουπίζετε τακτικά τη θερμάστρα με ένα υγρό πανί και στεγνώνετε την επιφάνεια πριν ενεργοποιήσετε ξανά τη θερμάστρα.
- 3) Η θερμάστρα πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα κατά τις περιόδους χρήσης της.
- 4) Η σκόνη κλπ. πρέπει να απομακρύνεται με ένα μαλακό πανί.
- 5) Η θερμάστρα μπορεί να αποθηκευτεί σε στεγνό και καθαρό μέρος.

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη βυθίζετε ποτέ τη θερμάστρα σε νερό.

Αποφύγετε τη χρήση απορρυπαντικών για τον καθαρισμό της θερμάστρας.

Μην επιτρέπετε ποτέ να εισέλθει νερό στο εσωτερικό της θερμάστρας, καθώς αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο.

Διάθεση αποβλήτων



Το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε υπηρεσία ανακύκλωσης ή κάδο για ηλεκτρικές συσκευές και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Αυτό γίνεται για την αποφυγή κινδύνων για την υγεία και την αποτροπή πρόκλησης βλάβης στο περιβάλλον. Οι τοπικές επιχειρήσεις (ή ο περιβαλλοντικός σταθμός στην περιοχή σας) υποχρεούνται από τη νομοθεσία να δέχονται και να ανακυκλώνουν τέτοιου είδους προϊόντα, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικώς ορθής διάθεσης αποβλήτων.

Kizárolag háztartási használatra.

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

## **Ez a készülék csak jól szigetelt helyiségekben vagy alkalmi használatra alkalmas.**

### FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Az elektromos készülékek használatakor be kell tartania az alapvető biztonsági előírásokat, különösen gyermekek jelenlétében.



#### **FIGYELEM!**

Az áramütés vagy a hő okozta sérülések és károk elkerülése érdekében mindenkor meg arról, hogy a fűtőberendezés mozgatása vagy tisztítása előtt kihúzza a villásdugót a konnektorból.



#### **FIGYELEM!**

**“Do not cover”** A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le semmivel a fűtőberendezést.



#### **VIGYÁZAT!**

A termék egyes részei nagyon forróak lehetnek és égési sérüléseket okozhatnak.

Különös figyelmet kell fordítani a használatra ott, ahol gyermekek és kiszolgáltatott személyek tartózkodnak. A fűtőtestet nem szabad közvetlenül a konnektor alatt elhelyezni.



#### **VIGYÁZAT!**

Ne használja ezt a fűtőberendezést kád, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen környezetében.

A lábak fűtőtesthez való rögzítésének módjára vonatkozó utasításokat lásd az “ÖSSZESZERELÉS” című fejezetet.



#### **VIGYÁZAT!**

Ezt a készüléket szigorúan tilos külső kapcsolóval, vagy időzítővel felszerelt, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.


- A termék kizárolag otthoni használatra készült.
- Győződjön meg róla, hogy a fűtőberendezés a ház rendes hálózatára (230 V) van csatlakoztatva, ahogyan az a fűtőberendezésen fel van tüntetve.
- Az új fűtőberendezések az első használat során sajátos égett szagot árasztanak. Ez egy teljesen ártalmatlan jelenség és rövid időn belül megszűnik.
- Ellenőrizze, hogy nem kerültek-e a fűtőtestbe csomagolóhab- vagy kartondarabok. Ezeket a el kell távolítani a kellemetlen szagok és tűzveszély elkerülése érdekében.
- Mindig kapcsolja ki a fűtőberendezést, és húzza ki a konnektorból, ha hosszabb ideig nem használja.
- Különös figyelemmel kell használni a fűtőtestet, ha olyan helyiségekben van, ahol gyermekek, fogyatékkal élők vagy idősek tartózkodnak.
- A fűtőtestet nem szabad közvetlenül a konnektor alatt elhelyezni.
- A tápkábelt tilos szőnyeg alatt elvezetni. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel úgy legyen lefektetve, hogy ne okozzon vele botlásveszélyt.
- A fűtőberendezést nem szabad tovább használni, ha a tápkábel, vagy a dugó megsérül, ha a készülék leesett, vagy bármilyen más módon megsérült.
- Ha a tápkábel megsérül, a további veszélyek elkerülése érdekében azt csak a gyártó, annak szakszervize, vagy egy megfelelő végzettséggel rendelkező szakember cserélheti ki.
- Kerülje a hosszabbítók használatát, amelyek túlmelegedhetnek és tüzet okozhatnak.
- Soha ne takarja le a fűtőberendezés szellőzőnyílásait. Kerülje el a potenciális tűzveszélyt azzal, hogy gondoskodik arról, hogy a légbeömlő nyílások ne legyenek elzárva vagy letakarva. A fűtőberendezést normál, sík padlójú helyiségekben lehet használni.
- A fűtőtestet nem szabad gyúlékony anyag közvetlen közelébe telepíteni, mert ez rendkívül tűzveszélyes.
- A fűtőtestet soha nem szabad olyan helyiségen használni, ahol benzint, festéket vagy más gyúlékony folyadékot tárolnak (például garázsban).
- Soha ne érintse meg az elektromos fűtőtestet nedves kézzel. A készüléket úgy kell felszerelni, hogy a zuhanyzó vagy

fürdőző személy ne érintkezhessen vele közvetlenül.

- A fűtőberendezés bekapcsolt állapotban felforrósodik. Ezért legyen körültekintő, hogy elkerülje az égési sérüléseket.
- A fűtőberendezés mozgatása vagy tisztítása előtt kihúzza a villásdugót a konnektorból és várja meg míg teljesen kihűl a készülék.
- Kerülje a helyi hálózat túlterhelését ott, ahol a fűtőtest csatlakoztatva van. A fűtőtest túlterhelheti az áramkört, ha más elektromos készülékekkel is csatlakoztat ugyanabba a konnektorba.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A 3 év alatti gyermeket távol kell tartani a készüléktől, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.
- A készüléket gyerekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességeikben korlátozott, illetve a készüléket és annak használatát nem ismerő személyek csak olyan felügyelete mellett használhatják, aki a berendezés biztonságos módon történő használatára és az ezzel járó veszélyekre vonatkozó szabályokat megismerte.

ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI  
FELHASZNÁLÁSRA!

SOHA NE ÉRINTSE MEG A FŰTŐPANELT VAGY ANNAK  
BURKOLATÁT NEDVES KÉZZEL!

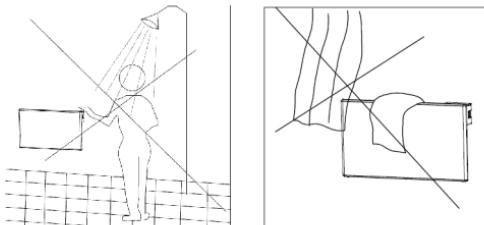


# MŰSZAKI ADATOK

Modell	Áramerősség	Teljesítmény (W)	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Nettó súly	Bruttó súly
PC502WDW	~230 V / 50 Hz	2000W	87.0 cm	8.0cm	43cm	5.6 kg	6.6 kg

## ÖSSZESZERELÉS

- Ügyeljen arra, hogy a fűtőtest és a padló, a fal stb. közötti távolság legalább 30 cm legyen (1. kép).
- Használjon sablont a falon lévő két felső lyuk ( $\Phi 8$ ) kifúrásához, és helyezze a dübeleket a lyukakba a (2. kép) szerint.
- A horgos konzolok előre össze vannak szerveve a fűtőtest hátlóján, akassza fel a felső két horgos állványt a csavarokra a (3. kép szerint.) Jelölje meg a két alsó kampós állvány helyzetét a falon, és vegye el a fűtőtestet, majd fúrja ki a két alsó lyukat ( $\Phi 8$ ) a falon, és helyezze a dübeleket a lyukakba a (3. kép szerint.)
- Akassza a fűtőtestet a falra, és helyezze a csavarokat az alsó két lyukba a (4) képen látható módon.

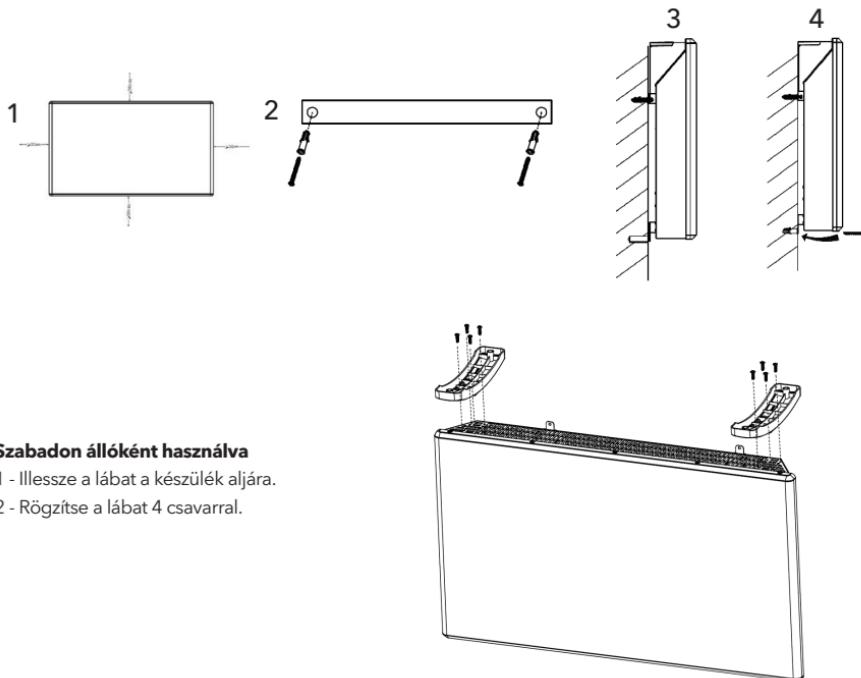


### Szabadon állóként használva

- Illessze a lábat a készülék aljára.
- Rögzítse a lábat 4 csavarral.

# ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁT - ÚTMUTATÓ

## Elektronikus termosztát vezérlőpanelje:

- 1, Nyitott ablak funkció
- 2, Kijelző (alapértelmezés szerint a kívánt szabahőmérsékletet mutatja)
- 3, Bekapcsológomb
- 4, Vezérlőgomb (+) (hőmérséklet növelése/időzítő növelése)
- 5, Fűtés jelzőfény
- 6, Nyitott ablak funkció visszajelző
- 7, Időzítő funkció gomb
- 8, WIFI kapcsolat/törles gomb
- 9, Vezérlőgomb (-) (hőmérséklet csökkentése/időzítő csökkentése)
- 10, Oldozító jelzőfény
- 11, WIFI jelzőfény

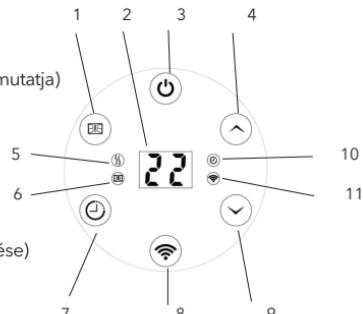

## VIGYÁZAT!

Mielőtt a fűtőberendezést bekapcsolja, azt a falhoz vagy állványhoz kell rögzíteni. Ha a fűtőtestet nem megfelelően vagy fordén szerelik fel, az a fűtőtest meghibásodását vagy legrosszabb esetben károsodását okozhatja.

Ha a hőmérséklet-érzékelő nem működik megfelelően, a kijelzőn az alábbi szimbólum jelenik meg. Kérjük, forduljon a kereskedőhöz vagy az importőrhöz.



## KEZELÉS

### 1. Bekapcsolás

Csatlakoztassa áramforráshoz és kapcsolja be a fűtőberendezést. A hangjelzést követően a fűtőberendezés készre léti állapotba lép. Nyomja meg a bekapcsolóbombot elindításhoz, majd a kijelzőn az aktuális hőmérséklet jelenik meg.

### 2. Hőmérséklet beállítása:

- A. Az állítható hőmérséklet tartomány 5~35°C
- B. Az alapértelmezett hőmérséklet-beállítás 22°C.
- C. A gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet minden egyes gombnyomással 1 °C-ot állít, majd 3 másodperc múlva aktiválódik. A beállítás után a kijelzőn a szabahőmérséklet jelenik meg.
- D. Ha a helyiség hőmérséklete 1 °C-kal magasabb, mint a beállított hőmérséklet, leáll a fűtés; ha a helyiség hőmérséklete 2 °C-kal alacsonyabb, mint a beállított hőmérséklet, elindul a fűtés.

### 3. Időzítő

- A. Bekapcsolt állapotban nyomja meg a gombot az időzített kikapcsoláshoz, a kijelző villogni kezd, majd a gombokkal 1 órás intervallumokban állítsa be a kívánt időtartamot. 3 másodperc után a funkció aktiválódik és az ikon jelenik meg a kijelzőn. Az időzítő beállítási tartománya 0~24 óra.

### 4. Ablaknyitás funkció

- A. A fűtőberendezés rendelkezik egy ablaknyitás funkcióval. Nyomja meg a gombot a beállítások megnyitásához, majd a gombokkal be- és kikapcsolhatja a funkciót. Amikor a képernyőn az "OF" felirat jelenik meg, a funkció ki van kapcsolva, amikor a képernyőn ON jelenik meg, a funkció aktív.

Ha kinyitja az ablakot abban a térben, ahol a fűtőberendezés található, és a hőmérséklet két perc alatt 2°C-ot meghaladó mértékben csökken, egy érzékelő automatikusan kikapcsolja a készüléket, és a kijelzőn "F0" jelenik meg

A fűtőberendezés 10 perc elteltével automatikusan újraindul. A 10 perc lejárta előtt azonban manuálisan is újraindíthatja a fűtőberendezést. Az "F0" ikon eltűnik, és megjelenik az előző üzemmód.

A nyitott ablak funkció alapértelmezett esetben ki van kapcsolva.

## 5. WIFI használata

A. WiFi kapcsolat

Kapcsolja be a fűtőberendezést és nyomja meg a WiFi gombot , a WiFi kijelző azonnal villogni fog, a Goldair Tuya alkalmazással lépésről lépésre csatlakoztassa a WiFi-t.

For Android



For iOS



B. Kapcsolat törlése

Nyomja meg és tartsa lenyomva a WiFi gombot  3 másodpercig, a kapcsolat törlődik, és a WiFi jelzőfény újra villogni kezd.

## 6. A fűtőberendezés visszaállítása

Kapcsolja be a készüléket, majd nyomja egyszerre a   gombokat 3 másodpercig. Ezt a műveletet a bekapsolást követő 10 másodpercen belül kell elvégeznie.

# KARBANTARTÁS

- 1) A tisztításhoz minden húzza ki a fűtőtestet a hálózatból, és hagyja kihűlni.
- 2) Rendszeresen törölje át a fűtőtestet nedves ruhával, és száritsa meg a felületet, mielőtt újra bekapsolja.
- 3) A fűtőberendezést a fűtési szezonban legalább havonta egyszer meg kell tisztítani.
- 4) A port stb. puha ruhával kell letörölni.
- 5) A fűtőtest csak száraz és tiszta helyen tárolható.

## VIGYÁZAT!

A fűtőtestet soha nem szabad vízbe meríteni!  
Kerülje a takarítószerek használatát a fűtőtest tisztításánál.  
Soha ne engedjen vizet a fűtőtest belsejébe!

## Ártalmatlanítás



A szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően a készüléket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Ha a termék eléri élettartama végét, vigye a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőpontra. A készülék elkülönített módon történő gyűjtése és újrahasznosítása segít megóvni a természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás az emberi egészség és a környezet védelmével összhangban történjen. A termék újrahasznosítása érdekében további információt forduljon az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Само за употреба во домаќинство.

Внимателно прочитајте го ова упатство за употреба пред да го користите.

## **Овој производ е погоден само за добро изолирани простори или повремена употреба**

### **ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ**

Мора да ги почитувате општите безбедносни упатства кога користите електрични производи, особено во присуство на деца.



#### **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

За да избегнете електричен удар или оштетување од топлина, секогаш проверувајте дали приклучокот е исклучен пред да го преместите или исчистите грејното тело.



#### **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

**“Do not cover”** За да избегнете прегревање, не го покривајте грејното тело.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Някои части от този продукт може да се нагреят много и да причинят изгарения.

Некои делови од овој производ може да станат многу жешки и да предизвикаат изгореници.

Грејното тело не смее да се наоѓа директно под штекерот.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Не го користете грејното тело во непосредна близина на када, туш или базен.

За инструкции како да ги прикачете ногарките на грејното тело, видете го делот „ИНСТАЛАЦИЈА“.



#### **ВНИМАНИЕ!**


За да се избегне опасност од ненамерно ресетирање на термичко исклучување, овој уред не смее да се напојува со надворешен прекинувач, како што е таймер, или да се поврзува на коло што редовно го вклучува и исклучува комуналното претпријатие.

- Производот е наменет само за домашна употреба..
- Проверете дали грејното тело е поврзано на нормалната мрежа за домаќинство (230 V), како што е наведено на грејното тело.
- Новото грејно тело ќе произведе специфичен мирис кога ќе се користи за прв пат. Ова ќе престане по кратко време и е сосема безопасно.
- Проверете дали парчиња пена за пакување или картон паднале во грејните елементи на грејното тело. Овие делови мора да се отстранат за да се избегне непријатен мирис.
- Секогаш исклучувајте го грејното тело кога не го користите долго време.
- Обрнете посебно внимание ако грејното тело се користи во простории каде што престојуваат деца, инвалиди или стари лица.
- Грејното тело не треба да се става директно под штекерот.
- Кабелот не смее да се поставува под никаков тепих.  
Проверете дали кабелот е поставен така што никој не може да го сопне.
- Грејното тело не смее да се користи ако кабелот или приклучокот се оштетени. Грејното тело не смее да се користи ако е паднато на подот или ако е оштетено на кој било друг начин што предизвикало дефект.
- Кабелот мора да го поправи производителот или специјалист доколку е оштетен, за да се избегнат опасни ситуации.
- Избегнувајте користење на продолжни кабли, кои може да се прегреат и да предизвикаат пожар.
- Никогаш не ги покривајте отворите за воздух на грејното тело . Избегнувајте потенцијални опасности од пожар со тоа што ќе бидете сигурни дека отворите за воздух не се блокирани или покриени. Грејното тело треба да се користи во простории со нормални рамни подови.
- Грејното тело не треба да се става во непосредна близина на запаливи материјали од каков било вид бидејќи секогаш постои опасност од пожар.
- Грејното тело никогаш не смее да се користи во простории каде што се чуваат бензин, боја или други запаливи течности, како што е гаража.
- Никогаш не допирајте го електричниот грејач со влажни раце. Грејното тело треба да биде поставена така што лицето

што се тушира или се бања не може да дојде во директен контакт со неа.

- Грејното тело се загрева кога ќе се вклучи. Затоа, бидете внимателни и избегнувајте изгореници или изгореници на кожата.
- Грејното тело мора да се исклучи, да се извади приклучокот и да се остави грејното тело да се излади пред да се премести.
- Избегнувајте преоптоварување на мрежката (колото) каде што е поврзано грејното тело. Грејното тело може да го преоптовари електричното коло ако други електрични уреди се приклучени во истиот штекер..
- Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години и повеќе и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење доколку им се дадени надзор или инструкции за користење на апаратот на безбеден начин и ги разбираат вклучените опасности..
- Децата не треба да си играат со уредот. Чистењето и одржувањето не треба да го вршат деца без надзор.
- Децата под 3-годишна возраст треба да се држат подалеку од уредот, освен ако не се под постојан надзор.
- Деца на возраст од 3 и под 8 години смеат да го вклучат/ исклучуваат апаратот само под услов да е поставен или инсталiran во предвидената нормална работна положба и да добијат надзор или инструкции за безбедно користење на апаратот и да ги разберат вклучените опасности.. Децата на возраст од 3 и под 8 години не смеат да го поврзуваат, прилагодуваат или чистат уредот или да вршат корисничко одржување

ЧУВАЈТЕ ГО ОВА УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА ЗА  
ПОНАТАМОШНА УПОТРЕБА!!  
НИКОГАШ НЕ ГО ДОПИРАЈТЕ ГРЕЈНИОТ ПАНЕЛ СО  
МОКРИ РАЦЕ!

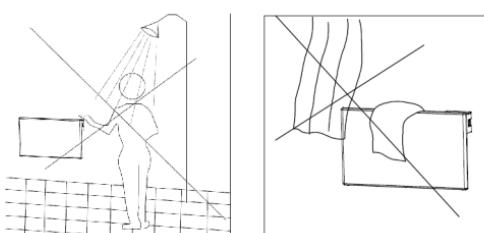


# СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел	Јачина на струја	Моќност (W)	Должина	Ширина	Висина	Нет. тежина	Бруто тежина
PC502WDW	~230 V / 50 Hz	2000W	87.0 cm	8.0cm	43cm	5.6 kg	6.6 kg


## МОНТАЖА

- Погрижете се да го задржите растојанието помеѓу грејното тело и подот, сидот и така натаму најмалку 30 см како слика (1).
- Користете дименционална хартија за дупчење за да ги дупчете горните две дупки (Ф8) на сидот и ставете ги завртките за проширување во дупките како на сликата (2).
- Држачите за кука се претходно монтирани на задната страна на грејното тело, закачете ги горните два држачи за кука на завртките како што е прикажано на сликата (3). Обележете ја положбата на двете долни куки на сидот и извадете го грејното тело, потоа издупчете ги двете долни дупки (РН8) на сидот и ставете го пластичниот капак на завртката за проширување во дупките како што е прикажано на сликата (3).
- Закачете го грејното тело на сид и ставете ги завртките за проширување во долните две дупки како на сликата (4).

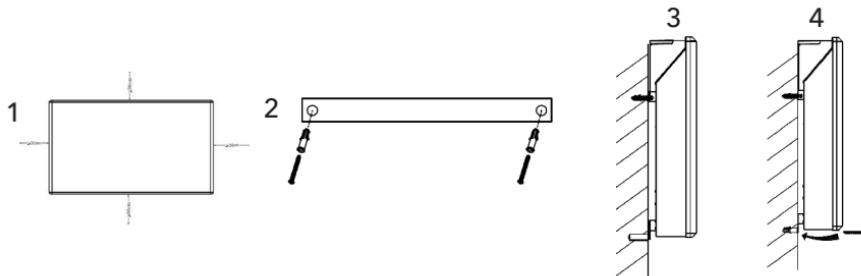

### Со постолје

- Наместете ја ногарката на дното на телото.
- Прицврстете ја ногарката со 4 завртки.

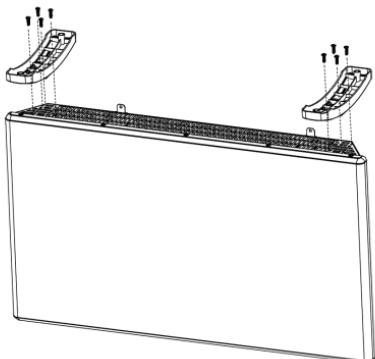

# ЕЛЕКТРОНСКИ ТЕРМОСТАТ - ИНСТРУКЦИИ

## Контролна табла за електронски термостат:

1, Копче за функција за отворен прозорец

2, Екран (стандардно ја прикажува саканата собна температура)

3, Копче за напојување

4, Контролно копче (+) (зголемување на температурата/Зголемување на таймерот)

5, Индикаторско светло за греенje

6, Индикаторско светло за функција за отворен прозорец

7, Копче за функција на таймер

8, Копче за конекција/бришење на WiFi

9, Контролно копче (-) (намалете ја температурата/Намалете го таймерот)

10, Индикаторско светло за таймер

11, WiFi индикаторско светло



## ВНИМАНИЕ!

Пред да се вклучи грејното тело, мора да се закачи на сид или држач. Ако грејното тело не е правилно монтирано или е поставен наопаку, тоа може да предизвика дефект на грејното тело или во најлош случај да се оштети.

Ако сензорот за температура не работи правилно, ќе го видите симболот подолу на екранот. Ве молиме контактирајте со продавачот или увозникот.



## ФУНКЦИИ

### 1. Вклучување:

Приклучете го на напојување грејното тело. По гласот „Bl“, грејното тело влегува во режим на подготвеност и ја прикажува иконата OF на екранот. Притиснете го копче за вклучување на грејното тело и на екранот се прикажува собна температура.

### 2. Поставување температура:

A. Опсегот на поставување на температурата е 5~35°C.

B. Стандардно поставување на температурата е 22°C.

C. Притиснете го или копчето да ја поставите температурата, иконата трепка, температурата ќе се зголемува или намалува за 1°C по секое притискање и зачувува за 3 секунди ако нема дејство.

Екранот ќе покаже собна температура по поставувањето.

D. Ако собната температура е 1°C повисока од поставената температура, таа ќе престане да се загрева; ако собната температура е 2°C пониска од поставената температура, таа ќе почне да се загрева.

### 3. Таймер

A. Во режимот на вклучување, притиснете копчето за да влезете во поставката за исклучување на таймерот за 24 часа, и иконата ќе трепка, потоа притиснете го или копчето да го поставите таймерот, таймерот ќе се зголемува или намалува за 1 час по секое притискање и зачува за 3 секунди ако нема дејство и индикаторско светло на таймерот покажува на дисплејот. Опсегот на поставки на таймерот е 0-24 часа.

### 4. Функција за отворен прозорец

Грејното тело има функција за отворен прозорец. Притиснете го копчето за да влезете во поставката, и притиснете или копче за вклучување или исклучување на функцијата. Кога на екранот се прикажува „OF“, функцијата се исклучува. Кога екранот се прикажува ON, функцијата се вклучува.

Ако широко отворите прозорец во просторот каде што се наоѓа грејачот и температурата падне за 2 °C или повеќе од 2 °C за две минути, сензорот ќе го открие острот пад на температурата. Грејното тело автоматски ќе се исклучи и „FO“ ќе трепка на екранот.

Грејното тело повторно ќе се запали по 10 минути. Сепак, можете рачно да го запалите радијаторот пред да завршат 10-те минути со притискање . Иконата „FO“ исчезнува и го прикажува претходниот режим на работа.

Стандардната поставка за функцијата отворен прозорец е затворена.

## 5. WiFi операција

### A. WiFi Поврзување

Вклучете го грејното тело и притиснете го копчето WiFi , индикаторот WiFi веднаш ќе трепка.

Користете ја апликацијата Tuya на Goldair за да поврзете WiFi чекор по чекор

За Android

За iOS



### b. Избришете конекција

Притиснете и задржете го копчето WiFi за 3 секунди, врската ќе се избрише, а индикаторското светло за WiFi повторно ќе трепка.

## 6. Ресетирање на грејното тело

Вклучете го грејното тело, притиснете и задржете и 3 секунди. Оваа операција треба да се направи во рок од 10 секунди кога ќе го вклучите грејачот.

# ОДРЖУВАЊЕ

- 1) За чистење, секогаш исклучете го грејното тело и оставете го да се излади..
- 2) Редовно бришете го грејното тело со влажна крпа и исушете ја површината пред повторно да го вклучите грејното тело.
- 3 )Грејното тело мора да се чисти најмалку еднаш месечно за време на грејната сезона.
- 4) Прашина итн. треба да се отстрани со мека крпа..
- 5) Грејното тело може да се чува на суво и чисто место.



### ВНИМАНИЕ!

Грејното тело никогаш не треба да се потопува во вода. Избегнувајте да користите детергенти за чистење на грејното тело.

Никогаш не дозволувајте вода да влезе во грејното тело; ова може да биде опасно.

## Отстранување на отпад



Симболот покажува дека овој производ не смее да се фрла со домашен отпад. Овој производ мора да биде доставен до сервис за рециклирање или контејнер за електрична и електронска опрема. Ова е направено за да се избегнат ризици по здравјето и да се спречи оштетување на животната средина. Локалните бизниси (или еколошката станица во вашата област) се обврзани со закон да ги прифатат и рециклираат таквите производи, како начин на еколошки фрлање.

**Acest produs este potrivit doar pentru spațiile bine isolate sau utilizare ocazională**

## INFORMATII IMPORTANTE

Respectați instrucțiunile de siguranță atunci când utilizați produse electrice, în special în prezența copiilor.



**ATENȚIE!**

Pentru a evita șocurile electrice sau deteriorarea din cauza căldurii, asigurați-vă întotdeauna că ștecherul este scos înainte de mutarea sau curățarea radiatorului.



**ATENȚIE!**

**“Do not cover”** Pentru a evita supraîncălzirea nu acoperiți radiatorul.



**ATENȚIE!**

Anumite piese ale acestui produs se pot încălzi și provoacă arsuri.

O atenție deosebită trebuie acordată acolo unde sunt prezenti copii și persoane vulnerabile.

Radiatorul nu trebuie să fie amplasat imediat sub o priză.



**ATENȚIE!**

Nu utilizați acest încălzitor în imediata apropiere a unei băi, a unui duș sau a unei piscine.

În ceea ce privește instrucțiunile metodei de fixare a picioarelor la încălzitor, consultați secțiunea „MONTARE”.



**ATENȚIE!**


Pentru a evita un pericol cauzat de resetarea accidentală a intreruperii termice, acest aparat nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau conectat la un circuit care este pornit și opriț în mod regulat.

- Produsul este destinat numai pentru uz casnic.
- Asigurați-vă că radiatorul este conectat la rețeaua obișnuită a casei (230 V), aşa cum este indicat pe radiator.
- Radiatoarele noi vor produce un miros specific atunci când sunt folosite prima dată. Acest lucru se va opri după un timp scurt și este complet inofensiv.
- Verificați dacă există bucăți de spumă sau carton căzute în elementele de încălzire ale radiatorului. Aceste piese trebuie îndepărtați pentru a evita mirosurile neplăcute.
- Opriti întotdeauna radiatorul și scoateți-l din priză atunci când nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp.
- Acordați o atenție deosebită dacă radiatorul este utilizat în încăperi în care locuiesc copii, persoane cu dizabilități sau persoane în vîrstă.
- Radiatorul nu trebuie instalat direct sub o priză electrică.
- Cablul nu trebuie așezat sub niciun fel de covor. Asigurați-vă că cablul este așezat astfel încât nimenei să nu se poată împiedica de el.
- Radiatorul nu trebuie utilizat dacă cablul sau ștecherul sunt deteriorate.
- Radiatorul nu trebuie utilizat dacă a căzut pe podea sau este deteriorat în orice alt mod, ceea ce provoacă funcționarea defectuoasă a acestuia.
- Cablul trebuie reparat de către producător sau de către un expert dacă a fost deteriorat, pentru a evita situațiile periculoase.
- Evitați utilizarea prelungitoarelor, care se pot supraîncălzi și ar putea declanșa un incendiu.
- Nu acoperiți niciodată orificiile de ventilație ale radiatorului. Evitați potențialele pericole de incendiu, asigurându-vă că prizele de aer nu sunt blocate sau acoperite. Radiatorul trebuie utilizat în încăperi cu podele normale plate.
- Radiatorul nu trebuie instalat în imediata apropiere a materialelor inflamabile de orice fel, deoarece poate exista întotdeauna un risc de incendiu.
- Radiatorul nu trebuie utilizat niciodată în încăperi în care sunt depozitate benzină, vopsea sau alte lichide inflamabile, cum ar fi într-un garaj.
- Nu atingeți niciodată un radiator electric cu mâinile ude.
- Radiatorul trebuie instalat astfel încât o persoană care face duș sau face baie să nu poată intra în contact direct cu acesta.

- Radiatorul devine fierbinte când este pornit. Prin urmare, fiți atenți și evitați să vă ardeți.
- Radiatorul trebuie oprit, ștecherul scos și radiatorul trebuie să se răcească înainte de a fi mutat.
- Evitați supraîncărcarea rețelei (circuitul) la care este conectată radiatorul.
- Radiatorul poate supraîncărca circuitul electric dacă alte dispozitive electrice sunt conectate la aceeași priză.
- Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârstă de la 8 ani și peste și de persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- Copiii cu vârstă sub 3 ani trebuie să fie departe de dispozitiv, cu excepția cazului în care sunt sub supraveghere constantă.
- Copiii cu vârstă cuprinsă între 3 ani și mai puțin de 8 ani trebuie să pornească/oprească aparatul numai cu condiția ca acesta să fi fost amplasat sau instalat în poziția normală de funcționare prevăzută și să li se acorde supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate.
- Copiii cu vârstă cuprinsă între 3 ani și mai puțin de 8 ani nu trebuie să regleze și să curețe aparatul sau să efectueze operații de întreținere.

**PĂSTRĂTI ACEST MANUAL PENTRU UTILIZARE  
ULTERIOARĂ!**

**NU ATINGEȚI NICIODATĂ PANOURUL ÎNCĂLZITORULUI SAU  
CARCASA ACESTUIA CU MÂINILE UDE!**

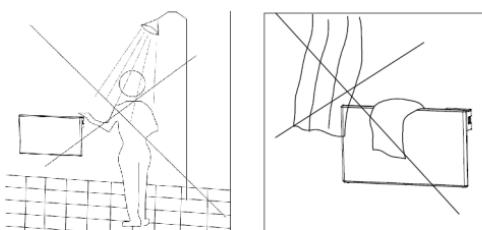


# SPECIFICAȚII

Model	Amperaj	Putere (W)	Lungime	Lățime	Înălțime	N.W.	G.W.
PC502WDW	~230 V / 50 Hz	2000W	87.0 cm	8.0cm	43cm	5.6 kg	6.6 kg


## MONTARE

1. Asigurați-vă că păstrați distanța dintre încălzitor și podea, perete etc. de cel puțin 30 cm ca imaginea (1).
2. Folosiți burghiucorespunzător pentru a găuri cele două orificii de sus ( $\Phi 8$ ) în perete și așezați șuruburile de expansiune în găuri ca în imaginea (2).
3. Suporturile cu cărlig sunt pre-asamblate pe partea din spate a încălzitorului, agătați cele două suporturi cu cărlig de șuruburi ca imaginea (3). Marcați poziția celor două suporturi pe perete și scoateți încălzitorul, apoi găuriți cele două orificii de jos ( $\Phi 8$ ) în perete și puneți capacul din plastic al șurubului de expansiune în orificii, ca în imaginea (3).
4. Agătați încălzitorul de perete și puneți șuruburile de expansiune în cele două orificii de jos, ca în imaginea (4).

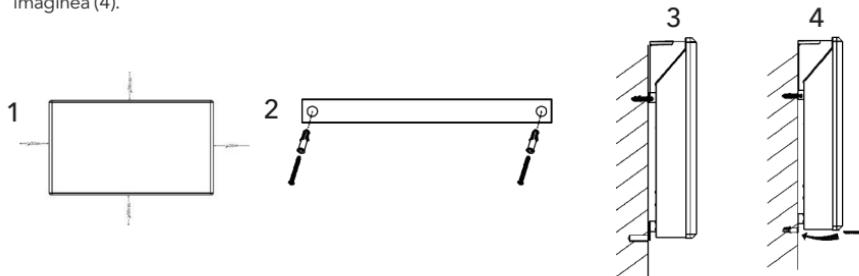

### Pentru montare în picioare


- 1 - Montați picioarele la baza aparatului.
- 2 - Prindeți picioarele cu cele 4 șuruburi.

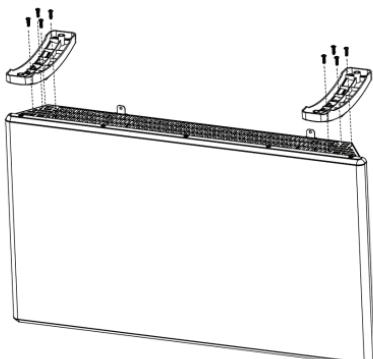

# TERMOSTAT ELECTRONIC – INSTRUCȚIUNI

## Panoul de control pentru termostatul electronic:

- 1, Butonul funcției de deschidere a ferestrei
- 2, Afisaj (afișează implicit temperatura dorită a camerei)
- 3, Buton de pornire
- 4, Buton de control (+) (creșteți temperatura/măriți temporizatorul)
- 5, indicator luminos de încălzire
- 6, Indicator luminos al funcției ferestrei deschise
- 7, Butonul funcției cronometru
- 8, Buton de conectare/ștergere WiFi
- 9, Buton de comandă (-) (reducerea temperaturii/scăderea temporizatorului)
- 10, Indicator luminos al temporizatorului
- 11, Indicator luminos WiFi

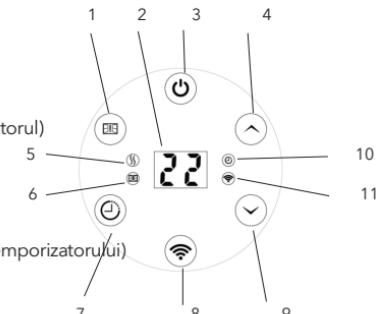

## ! ATENȚIE!

Înainte de a porni încălzitorul, acesta trebuie montat pe perete sau pe un suport. Dacă încălzitorul nu este instalat corect sau este instalat oblic, acest lucru poate cauza funcționarea defectuoasă a încălzitorului sau, în cel mai rău caz, îl poate deteriora.

Dacă senzorul de temperatură nu funcționează corect, veți vedea simbolul de mai jos pe afișaj. Vă rugăm să contactați dealerul sau importatorul .



## FUNCȚIONARE

### 1. Pornire:

Conectați încălzitorul la priză. După vocea "BI", încălzitorul intră în modul standby, iar pe afișaj apare pictograma OF. Apăsați butonul pentru a porni încălzitorul și pentru a afișa temperatură camerei.

### 2. Setare temperatură:

- A. Intervalul de temperatură este 5~35°C.
- B. Setarea implicită a temperaturii este 22°C.
- C. Apăsați sau pentru a seta temperatură, pictograma va clipe, temperatura va crește sau va scădea cu 1°C după fiecare apăsare și va fi salvată în 3 secunde dacă nu există altă comandă. Afișajul va indica temperatură camerei după setare.
- D. Dacă temperatura camerei este cu 1°C mai mare decât temperatura de setare, aparatul nu va mai încălzi. Dacă temperatura camerei este cu 2°C mai jos decât temperatura de setare, aparatul va începe să încălzească.

### 3. Temporizator

A. În modul de pornire, apăsați pentru a intra în setarea temporizatorului de 24 ore, pictograma va clipe, apoi apăsați sau pentru a seta temporizatorul. Temporizatorul va crește sau scădea cu o oră după fiecare apăsare și se va salva în 3 secunde dacă nu există altă comandă, iar lumina indicatorului va fi indicată pe afișaj. Intervalul 0~24 ore.

### 4. Funcția fereastră deschisă

Încălzitorul are funcția de fereastră deschisă. Apăsați pentru a intra în setare, apăsați sau pentru a activa sau dezactiva funcția. Când pe ecran se afișează "OF", funcția se dezactivează. Când ecranul arată ON, funcția este activată.

Dacă deschideți o fereastră în spațiul în care se află încălzitorul și temperatura scade cu 2 °C sau mai mult de 2 °C în două minute, un senzor va detecta scăderea bruscă a temperaturii. Încălzitorul se va opri automat și „FO” va apărea pe afișaj.

Încălzitorul va fi reporni automat după 10 minute. Cu toate acestea, puteți reporni manual radiatorul înainte de sfârșitul celor 10 minute apăsând . Pictograma „FO” dispare și arată modul de funcționare anterior. Setarea implicită a funcției de fereastră deschisă este dezactivată.

## 5. Funcționare WIFI

### A. Conexiune WIFI

Porniți încălzitorul și apăsați butonul WIFI , indicatorul WIFI va clipea imediat, utilizați aplicația Tuya of Goldair pentru a conecta WIFI pas cu pas.

Pentru Android



Pentru iOS



### B. Stergeți conexiunea

Apăsați și mențineți apăsat butonul WIFI timp de 3 secunde, conexiunea va fi ștersă, iar indicatorul luminos WIFI va clipea din nou.

## 6. Resetarea încălzitorului

Porniți încălzitorul, apăsați și mențineți apăsat și timp de 3 secunde. Această operație trebuie efectuată în 10 secunde când porniți încălzitorul.

# ÎNTREȚINERE

- 1) Pentru curățare, deconectați întotdeauna radiatorul și lăsați-l să se răcească.
- 2) Stergeți în mod regulat radiatorul cu o cârpă umedă și uscați suprafața înainte de a porni din nou radiatorul.
- 3) Radiatorul trebuie curățat cel puțin o dată pe lună în timpul sezonului de încălzire.
- 4) Praful etc. trebuie îndepărtat cu o cârpă moale.
- 5) Radiatorul trebuie depozitat într-un loc uscat și curat.

### ! ATENȚIE!

Radiatorul nu trebuie niciodată scufundat în apă. Evitați utilizarea detergentilor pentru curățarea radiatorului. Nu lăsați niciodată să pătrundă apă în interiorul radiatorului; acest lucru poate fi periculos.

## Eliminarea deșeurilor



Simbolul indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Acest produs trebuie predat unui serviciu de reciclare sau dus la un container pentru aparițe electrice și echipamente electronice. Acest lucru se face pentru a evita riscurile pentru sănătate și pentru a preveni deteriorarea mediului. Companiile locale (sau stația de mediu din cartierul dumneavoastră) sunt obligate prin lege să accepte și să recicleze astfel de produse, ca mijloc de eliminare ecologică.

Samo za uporabo v gospodinjstvu.  
Pred uporabo natančno preberite ta navodila.

## **Ta izdelek je primeren samo za dobro izolirane prostore ali občasno uporabo**

### POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE

Pri uporabi električnih izdelkov morate upoštevati običajne varnostne smernice, zlasti v prisotnosti otrok.



#### **OPOZORILO!**

Da bi se izognili električnemu udaru ali poškodbam zaradi vročine, se pred premikanjem ali čiščenjem grelnika vedno prepričajte, da je vtič izklopljen.



#### **OPOZORILO!**

**“Do not cover”** Ne prekrivajte grelnika, da preprečite pregrevanje.



#### **POZOR!**

Nekateri deli tega izdelka se lahko zelo segrejejo in povzročijo opeklino.

Posebno pozornost je treba posvetiti tam, kjer so otroci in ranljive osebe.

Grelec ne sme biti nameščen neposredno pod vtičnico.



#### **POZOR!**

tega grelnika ne uporabljajte v neposredni bližini kopalne kadi, prhe ali bazena.

Za navodila o tem, kako pritrditi noge na grelec, glejte poglavje “NAMESTITEV”.



#### **POZOR!**

Da bi se izognili nevarnosti zaradi nenamerne ponastavitev toplotnega izklopa, te naprave ne sme napajati zunanjega stikala, kot je časovnik, ali priključiti na vezje, ki ga redno vklaplja in izklaplja komunalno podjetje.


- Izdelek je namenjen samo za domačo uporabo.
- Prepričajte se, da je grelnik priključen na običajno gospodinjsko omrežje (230 V), kot je označeno na grelniku.
- Nov grelec bo ob prvi uporabi oddalj specifičen vonj. To se po kratkem času ustavi in je popolnoma neškodljivo.
- Preverite, ali so koščki embalaže iz pene ali kartona padli v grelne elemente grelnika. Te dele je treba odstraniti, da preprečite neprijetne vonjave.
- Vedno izklopite grelec in ga izvlecite iz električnega omrežja, ko ga dlje časa ne uporabljate.
- Bodite posebno pozorni, če grelec uporabljate v prostorih, kjer se zadržujejo otroci, invalidi ali starejši ljudje.
- Grelnika ne smete postaviti neposredno pod električno vtičnico.
- Kabel ne sme biti položen pod preprogo. Prepričajte se, da je kabel položen tako, da se nihče ne more obnj spotakniti.
- Grelnika ne smete uporabljati, če je kabel ali vtič poškodovan. Grelnika ne smete uporabljati, če vam je padel na tla ali če je bil kako drugače poškodovan, kar je povzročilo okvaro.
- Kabel mora popraviti proizvajalec ali strokovnjak, če je poškodovan, da se izognete nevarnim situacijam.
- Izogibajte se uporabi podaljškov, ki se lahko pregrejejo in povzročijo požar.
- Nikoli ne pokrivajte zračnih odprtin na grelniku. Izogibajte se potencialni nevarnosti požara tako, da poskrbite, da prezračevalne odprtine niso blokirane ali prekrite. Grelnik je treba uporabljati v prostorih z običajnimi ravnimi tlemi.
- Grelnika ne smete postaviti v neposredno bližino kakršnih koli vnetljivih materialov, ker vedno obstaja nevarnost požara.
- Grelnika ne smete nikoli uporabljati v prostorih, kjer so shranjeni bencin, barve ali druge vnetljive tekočine, na primer v garaži.
- Nikoli se ne dotikajte električnega grelnika z mokrimi rokami. Grelnik naj bo nameščen tako, da oseba, ki se tušira ali kopá, z njim ne more priti v neposreden stik.
- Grelec se segreva, ko je vklopljen. Zato bodite previdni in se izogibajte opekljinam ali opeklinam kože.
- Grelec je treba pred premikanjem izklopiti, izvleči vtič in pustiti, da se ohladi.
- Izogibajte se preobremenitvi omrežja (tokokroga), kjer je

priklučen grelec. Grelec lahko preobremeniti električni krog, če so v isto vtičnico priključene druge električne naprave.

- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so jim poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki so povezane s tem. .
- Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Otroci, mlajši od 3 let, naj se ne približujejo napravi, razen če so pod stalnim nadzorom.
- Otroci, stari 3 leta in mlajši od 8 let, smejo vklopiti/izklopiti napravo samo pod pogojem, da je nameščena ali nameščena v predvidenem običajnem delovnem položaju in da so bili pod nadzorom ali so prejeli navodila glede varne uporabe naprave in da razumejo vključene nevarnosti. .  
Otroci, stari 3 in manj kot 8 let, ne smejo priklopiti, prilagajati ali čistiti naprave ali izvajati uporabniškega vzdrževanja.

**SHRANITE TA NAVODILA ZA PRIHODNJO UPORABO!**

**NIKOLI SE NE DOTIKAJTE GRELA ALI NJEGOVEGA OHIŠJA Z MOKRIMI ROKAMI!**

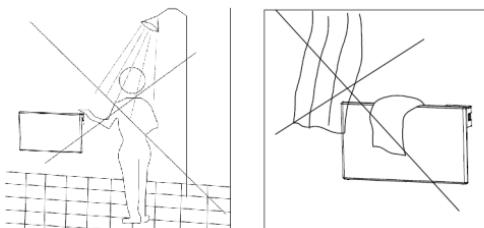


# SPECIFIKACIJE

Model	Amperaža	Moč (W)	Dolžina	Premer	Višina	Neto teža	Bruto teža
PC502WDW	~230 V / 50 Hz	2000W	87.0 cm	8.0cm	43cm	5.6 kg	6.6 kg


## MONTAŽA

1. Preprčajte se, da je razdalja med grelcem in steni, steno itd. najmanj 30 cm, kot je prikazano na sliki (1).
2. S papirjem za merjenje vrtanje izvrtajte dve zgornji luknji (PH8) v steno in v luknje vstavite raztezne vijake, kot je prikazano na sliki (2).
3. Nosilci kavljev so vnaprej nameščeni na zadnji strani grelnika, zgornja dva nosilca kavljev obesite na vijke, kot je prikazano na sliki (3). Označite položaj dveh spodnjih kavljev na steni in odstranite grelec, nato izvrtajte dve spodnji luknji (PH8) na steno in vstavite plastični pokrov razteznega vijaka v luknji, kot je prikazano na sliki (3).
4. Grelec obesite na steno in vstavite raztezne vijake v spodnji dve luknji, kot je prikazano na sliki (4).

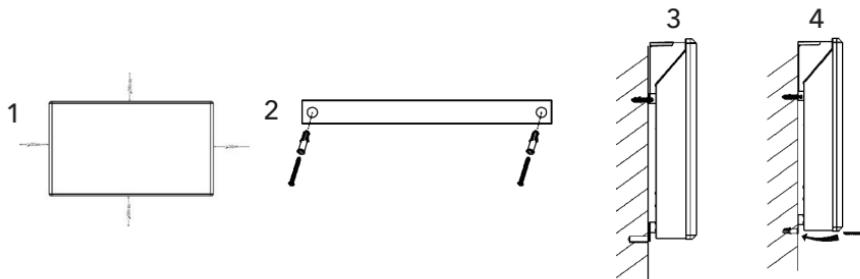

### Za stojalo


- 1 - Postavite noge na spodnji del telesa.
- 2 - Pritrdite noge s 4 vijaki.

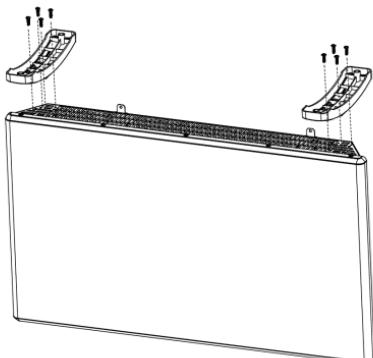

# ELEKTRONSKI TERMOSTAT - NAVODILA

## Nadzorna plošča elektronskega termostata:

- 1, funkcionalni gumb za odpiranje okna
- 2, Zaslone (privzeto prikazuje želeno sobno temperaturo)
- 3, gumb za vklop ali izklop
- 4, gumb za upravljanje (+) (povečanje temperature/povečanje časovnika)
- 5, indikatorska lučka za ogrevanje
- 6, indikatorska lučka funkcije odprtrega okna
- 7, Funkcionalni gumb časovnika
- 8, gumb za povezavo/brisanje WiFi
- 9, Gumb za upravljanje (-) (znižanje temperature/znižanje časovnika)
- 10, lučka časovnika
- 11, indikatorska lučka WiFi

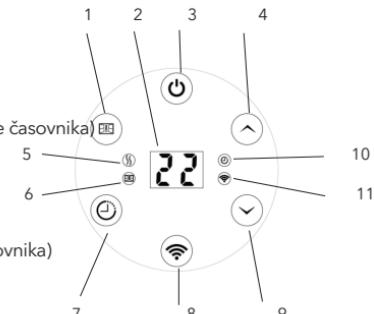

## ! POZOR!

Pred vklopom grelec mora biti pritrjen na steno ali podstavek. Če grelec ni pravilno nameščen ali je postavljen narobe, lahko pride do okvare ali v najslabšem primeru do poškodbe.

If the temperature sensor is not functioning properly, you will see the symbol below on the display. Please contact the dealer or importer.



## UPORABA

### 1. Vklopite:

Vklopite grelec. Po zvoku "B1" grelec preide v stanje pripravljenosti in na zaslone se prikaže ikona OF. Pritisnite gumb za vklop grelca in na zaslone se prikaže sobna temperatura.

### 2. Nastavitev temperature:

A. Pritisnite gumb ali za nastavitev temperature, ikona utripa, temperatura se bo po vsakem pritisku povečala ali znižala za 1 °C in shranite za 3 sekunde, če ne storite ničesar. Po nastavitvi bo na zaslone prikazana sobna temperatura.

B. Če je sobna temperatura za 1 °C višja od nastavljene temperature, bo ogrevanje prenehalo; če je sobna temperatura 2°C nižja od nastavljene temperature, se bo začelo ogrevati.

### 3. Časovnik

A. V načinu vklopa pritisnite gumb za vstop v nastavitev 24-urnega časovnika za zaustavitev in ikona utripa, nato pritisnite gumb ali za nastavitev časovnika, časovnik se bo po vsakem pritisku povečal ali zmanjšal za 1 uro in shranite za 3 sekunde, če ne ukrepate in na zaslone se prikaže indikatorska lučka časovnika . Območje nastavitev časovnika je 0~24 ur.

### 4. Funkcija odpiranja oken

Grelec ima funkcijo odprtrega okna. Pritisnite gumb za vstop v nastavitev in pritisnite gumb ali za vklop ali izklop funkcije. Ko se na zaslone prikaže "OF", je funkcija izklopljena. Ko se na zaslone prikaže ON, je funkcija vklopljena.

Če na stežaj odprete okno v prostoru, kjer je grelnik, in temperatura v dveh minutah pada za 2°C ali več kot 2°C, bo senzor zaznal močan padec temperature. Grelec se bo samodejno izkloplil in na zaslone bo utripalo »FO«.

Grelec se bo po 10 minutah samodejno ponovno vklopil. Vendar pa lahko ročno znova vklopite radiator, preden poteka 10 minut, tako da pritisnete . Ikona »FO« izgine in prikaže prejšnji način delovanja. Podrazumevana postavka funkcije otvorenog prozora je zatvorena.

## 5. WIFI

### A. WiFi povezava

Vklopite grelec in pritisnite gumb WiFi , indikator WiFi bo takoj utripal, uporabite aplikacijo Tuia of Goldair za povezavo WiFi korak za korakom

Za Android



Za iOS



### B. Izberiši povezavo

Pritisnite in držite gumb WiFi  3 sekunde, povezava bo izbrisana, indikatorska lučka WiFi pa bo ponovno utripala.

## 6. Ponastavitev grelnika

Vklopite grelec, pritisnite  in  držite 3 sekunde. Ta postopek je treba izvesti v 10 sekundah, ko vklopite grelec

# VZDRŽEVANJE

- 1) Za čiščenje vedno izklopite grelec in pustite, da se ohladi.
- 2) Redno obrišite grelec z vlažno krpo in posušite površino, preden ga ponovno vključite.
- 3) Grelnik je treba očistiti vsaj enkrat mesečno v kuirilni sezoni.
- 4) Prah itd. odstranite z mehko krpo.
- 5) Grelec lahko shranite na suhem in čistem mestu.

### POZOR!

Grelnik nikoli ne sme biti potopljen v vodo.  
Izogibajte se uporabi detergentov za čiščenje grelnika.  
Nikoli ne dovolite, da bi voda prišla v grelec; to je lahko nevarno.

## Odlaganje odpadkov



Symbol pomeni, da tega izdelka ne smete zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ta izdelek je treba oddati v službo za recikliranje ali zabojniški za električno in elektronsko opremo. S tem se izognemo tveganjem za zdravje in preprečimo škodo okolju. Lokalna podjetja (ali ekološka postaja na vašem območju) so po zakonu dolžni sprejeti in reciklirati takšne izdelke kot okolju prijazen način odstranjevanja.

Pažljivo pročitajte uputstva pre upotrebe.  
Dobro vodite računa o ovom priručniku za kasniju upotrebu.

## Ovaj proizvod je pogodan samo za dobro izolovane prostore ili povremenu upotrebu

### VAŽNE BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

Morate se pridržavati uobičajenih bezbednosnih smernica kada koristite električne proizvode, posebno u prisustvu dece.



#### UPOZORENJE!

Da biste izbegli strujni udar ili oštećenje usled topote, uvek proverite da li je utikač izvučen pre nego što se grejalica pomeri ili očisti.



#### UPOZORENJE!

Da biste izbegli pregrevanje, nemojte pokrivati grejač "Do not cover".



#### OPREZ!

Neki delovi ovog proizvoda mogu postati veoma vrući i izazvati opekotine.

Posebnu pažnju treba posvetiti tamo gde su deca i ugrožena lica.

Grejalica se ne sme nalaziti neposredno ispod utičnice.



#### OPREZ!

Ne koristite ovu grejalicu u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.

U vezi sa uputstvima o načinu pričvršćivanja stopala na grejalicu, pogledajte odeljak „MONTAŽA“



#### OPREZ!


Da bi se izbegla opasnost usled nemernog resetovanja termičkog isključivanja, ovaj uređaj ne sme da se napaja preko eksternog prekidača, kao što je tajmer, ili da bude povezan na kolo koje se redovno uključuje i isključuje od strane komunalne kompanije.

- Proizvod je namenjen samo za kućnu upotrebu.
- Uverite se da je grejalica priključen na uobičajenu kućnu mrežu (230 V), kao što je naznačeno na grejalici.
- Nova grejalica će proizvesti specifičan miris kada se prvi put koriste. Ovo će prestati nakon kratkog vremena i potpuno je bezopasno.
- Proverite da li su komadi pene za pakovanje ili kartona upali u grejne elemente grejalice. Ovi delovi moraju biti uklonjeni kako bi se izbegli neprijatni mirisi.
- Uvek isključite grejalicu i isključite je iz struje kada se ne koristi duže vreme.
- Obratite posebnu pažnju ako se grejalica koristi u prostorijama u kojima borave deca, hendičepirani ili stariji.
- Grejalicu ne treba postavljati direktno ispod električne utičnice.
- Kabel se ne sme polagati ispod bilo kakvog tepiha. Uverite se da je kabl položen tako da se niko ne može spotaknuti o njega.
- Grejalica se ne sme koristiti ako su kabl ili utikač oštećeni. Grejalica se ne sme koristiti ako je ispuštena na pod ili je oštećena na bilo koji drugi način što je izazvalo kvar.
- Kabl mora da popravi proizvođač ili stručnjak ako je oštećen, kako bi se izbegle opasne situacije.
- Izbegavajte korišćenje produžnih kablova, koji se mogu pregrevati i mogu izazvati požar.
- Nikada ne pokrivajte otvore za vazduh na grejalici. Izbegnite potencijalne opasnosti od požara tako što ćete se uveriti da otvori za vazduh nisu blokirani ili pokriveni. Grejalicu treba koristiti u prostorijama sa normalnim ravnim podovima.
- Grejalica ne treba postavljati u neposrednoj blizini zapaljivih materijala bilo koje vrste jer uvek postoji opasnost od požara.
- Grejalica se nikada ne sme koristiti u prostorijama u kojima se čuvaju benzin, farba ili druge zapaljive tečnosti, kao na primer u garaži.
- Nikada ne dodirujte električni grejalicu mokrim rukama. Grejalicu treba postaviti tako da osoba koja se tušira ili kupa ne može doći u direktni kontakt sa njim.
- Grejalica se zagревa kada je uključen. Zato budite oprezni i izbegavajte opekatine ili opekatine kože.
- Grejalica mora biti isključen, utikač izvađen i grejalica se mora ohladiti pre nego što se pomeri.

- Izbegavajte preopterećenje mreže (kola) gde je grejalica priključena. Grejalica može preopteretiti električno kolo ako su drugi električni uređaji uključeni u istu utičnicu.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili instrukcije u vezi sa upotrebom uređaja na bezbedan način i razumeju opasnosti uključeni
- Deca ne bi trebalo da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje ne bi trebalo da obavljaju deca bez nadzora.
- Decu mlađu od 3 godine treba držati dalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Deca uzrasta od 3 godine i mlađa od 8 godina smeju da uključuju/isključuju uređaj samo pod uslovom da je postavljen ili instaliran u predviđenom normalnom radnom položaju i da im je dat nadzor ili uputstva u vezi sa korišćenjem uređaja na bezbedan način i razumeti opasnosti koje su uključene. Deca uzrasta od 3 godine i mlađa od 8 godina ne smeju da priključuju, regulišu i čiste uređaj niti da vrše korisničko održavanje

**SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU!**

**NIKADA NE DIRAJTE SVOJ GREJAČ ILI NJEGOVO  
KUĆIŠTE VLAŽIM RUKAMA!**

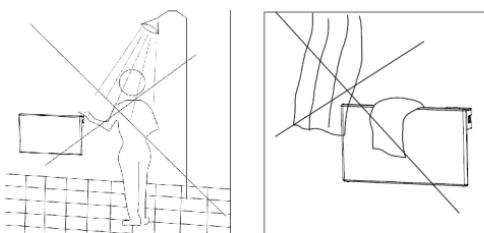


# SPECIFIKACIJE

Model	Napon	Snaga (W)	Duzina	Širina	Visina	Neto težina	Bruto težina
PC502WDW	~230 V / 50 Hz	2000W	87.0 cm	8.0cm	43cm	5.6 kg	6.6 kg

## MONTAŽA

1. Budite sigurni da je rastojanje između grejalice i poda, zida i tako dalje najmanje 30 cm kao na slici (1).
2. Koristite papir sa dimenzijama za bušenje da izbušite dve gornje rupe (PH8) na zidu i stavite ekspanzionate zavrtnje u rupe kao na slici (2).
3. Nosači za kuke su prethodno montirani na zadnjoj strani grejalice, okačite gornja dva nosača za kuke na zavrtnje kao na slici (3). Označite položaj dve donje kuke na zidu i uklonite grejalicu, zatim izbušite dve donje rupe (PH8) na zidu i stavite plastični poklopac ekspanzionog zavrtnja u rupe kao na slici (3).
4. Okačite grejalicu na zid i stavite ekspanzionate zavrtnje u donje dve rupe kao na slici (4).

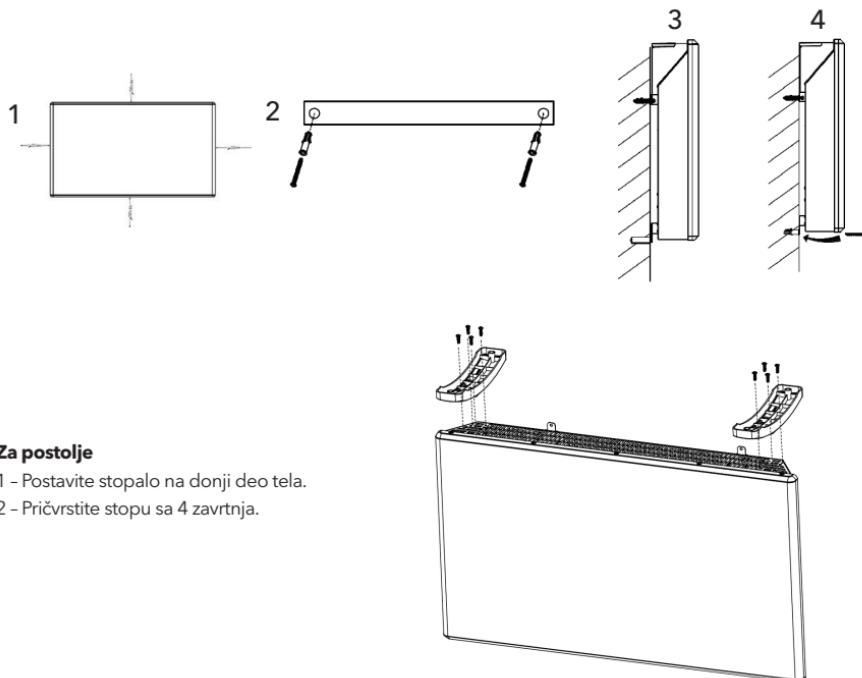


### Za postolje

- 1 - Postavite stopalo na donji deo tela.
- 2 - Pričvrstite stopu sa 4 zavrtnja.

# ELEKTRONSKI TERMOSTAT – UPUTSTVA

## Kontrolna tabla za elektronski termostat:

1. Dugme za funkciju "Otvoren prozor"
2. Displej (podrazumevano prikazuje željenu sobnu temperaturu)
3. Dugme za uključivanje ili isključivanje
4. Kontrolno dugme (+) (povećajte temperaturu/povećajte tajmer)
5. Lampica indikatora nivoa grejanja
6. Svetlo indikatora funkcije otvorenog prozora
7. Dugme funkcije tajmera
8. Dugme za WiFi povezivanje/brisanje
9. Kontrolno dugme (-) (smanjenje temperature/smanjenje tajmera)
10. Indikatorska lampica tajmera
11. WiFi indikatorska lampica

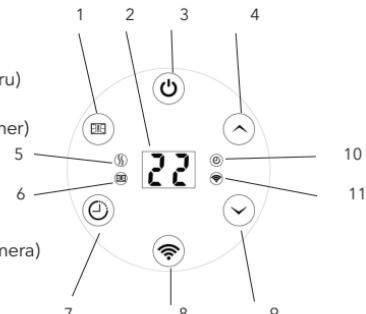

## UPOZORENJE!

Pre nego što se grejalica uključi, mora biti pričvršćen za zid ili postolje. Ako grejalica nije pravilno instalirana ili je postavljen naopako, to može dovesti do kvara ili, u najgorem slučaju, do oštećenja.

Ako senzor temperature ne radi ispravno, na displeju ćeete videti simbol ispod. Molimo kontaktirajte prodavca ili uvoznika .



## UPOTREBA

### 1. Uključite:

Uključite grejalicu . Nakon zvuka „Bl“, grejalica ulazi u režim pripravnosti i na ekranu se prikazuje ikona OF. Pritisnite dugme  da uključite grejalicu , a na displeju se prikazuje sobna temperatura.

### 2. Podešavanje temperature:

- Opseg podešavanja temperature je 5~35°C.
- Podrazumevana postavka temperature je 22°C.
- Pritisnite dugme  ili  da podesite temperaturu,  ikona treperi, temperatura će se povećati ili smanjiti za 1°C nakon svakog pritiska i sačuvati za 3 sekunde ako ništa ne uradite. Displej će pokazati sobnu temperaturu nakon podešavanja.
- Ako je sobna temperatura 1°C viša od podešene temperature, prestaće da se greje; ako je sobna temperatura 2°C niža od podešene temperature, počće da se greje.

### 3. Tajmer

U režimu uključivanja, pritisnite  dugme da uđete u podešavanje tajmera za 24 sata za isključivanje i  ikona treperi, a zatim pritisnite dugme  ili  da podesite tajmer, tajmer će se povećati ili smanjiti za 1 sat nakon svakog pritiska i sačuvati za 3 sekunde ako ne akcija i indikatorska lampica tajmera se  prikazuje na ekranu. Opseg podešavanja tajmera je 0~24 sata.

### 4. Funkcija otvaranja prozora

Grejalica ima funkciju otvorenog prozora. Pritisnite  dugme da biste ušli u postavku i pritisnite dugme  ili  da biste uključili ili isključili funkciju. Kada se na ekranu prikaže „OF“, funkcija se isključuje. Kada ekran pokaže UKLJUČENO, funkcija se uključuje

Ako široko otvorite prozor u prostoru gde se nalazi grejač i temperatura padne za 2°C ili više od 2°C za dva minuta, senzor će detektovati oštar pad temperature. Grejač će se automatski isključiti i „FO“ će treptati na displeju.

Grejač će se automatski ponovo upaliti nakon 10 minuta. Međutim, možete ručno ponovo upaliti radijator pre isteka 10 minuta pritiskom na . Ikona "FO" nestaje i prikazuje prethodni režim rada.

Podrazumevana postavka funkcije otvorenog prozora je zatvorena.

## 5. WiFi rad

A. WiFi konekcija

Uključite grejalicu i pritisnite dugme WiFi . WiFi indikator će odmah treptati, koristite aplikaciju Tesla Smart Thinks da povežete WiFi korak po korak

Za Android



Za iOS



B. Izbrisite vezu

Pritisnите i držite dugme WiFi 3 sekunde, veza će biti izbrisana, a WiFi indikatorska lampica će ponovo treptati.

## 6. Resetovanje grejača

Uključite grejač, pritisnite i držite i 3 sekunde. Ovu operaciju treba obaviti u roku od 10 sekundi kada uključite grejač.

# ODRŽAVANJE

1. Za čišćenje uvek isključite grejalicu i ostavite je da se ohladi.
2. Redovno brišite grejalicu vlažnom krpom i osušite površinu pre nego što ponovo uključite grejač.
3. Grejalica se mora čistiti najmanje jednom mesečno tokom grejne sezone.
4. Prašinu itd. treba ukloniti mekom krpom.
5. Grejač se može čuvati na suvom i čistom mestu.



**OPREZ!**

Grejalica nikada ne bi trebalo da bude uronjena u vodu.

Izbegavajte upotrebu deterdženata za čišćenje grejača.

Nikada ne dozvolite da voda uđe u grejalicu; ovo može biti opasno.

## Odlaganje otpada



Simbol označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Ovaj proizvod mora biti isporučen servisu za reciklažu ili kontejneru za električne uređaje i elektronsku opremu. Ovo se radi kako bi se izbegli rizici po zdravlje i sprečila šteta po životnu sredinu. Lokalna preduzeća (ili ekološka stanica u vašem komšiluku) su po zakonu obavezna da prihvate i recikliraju takve proizvode, kao način ekološki privatljivog odlaganja.

TESLA

[tesla.info](http://tesla.info)

