

Technology for all

TESLA

# LCD MONITOR

27MH949BU



## USER MANUAL

ENG

ALB

BIH/  
MNE

BGR

GRC

HRV

HUN

MKD

ROU

SLV

SRB

## NOTE

**This device is intended for household use exclusively. Professional and/or commercial use of a device intended for household purposes shortens its working life and has a negative effect on the device's performance characteristics.**

## SAFETY PREVENTION MEASURES

- Please always place this device on a stable surface; otherwise, it may fall and be damaged.
- The altitude and the tropical environment the adapter fits depend on which adapter is used for the device. The rating plate on the back of the device with the above warning sign indicates that this product is applicable for the safe use of the region with altitude of 2,000m and below.
- Do not hold the plug with wet hand; otherwise, electric shock may occur. Make sure the plug has a good touch because poor touch may cause fire.
- Do not use a broken power plug nor keep a power cord near heat source; otherwise, electric shock or fire may occur.
- When cleaning the device, be sure to remove the power plug, use a piece of soft cloth rather than industrial chemical to clean the device, be sure not to let water enter the device.
- Do not disassemble this device without permission. In case of failure, be sure to contact a professional servicing person to fix it. The unauthorized disassembly of this device may result in electric shock or fire.
- In case of rare smell or noise out of this device, be sure to immediately cut off the power supply and ask a professional servicing person to fix the problem.
- When this device is idle for long time, be sure to power it off; otherwise, electric shock or fire may occur.

Note:

The device with AC switch may use such AC switch as cut-off component.

The device without AC switch may use power plug or coupler as cut-off component. In case of the normal use of the equipment, make sure the cut-off component can be accessed easily.

If your equipment uses an AC adapter:



- Only use the AC adaptor provided with your product.



- Do not use the power cord with other products.



This product incorporates HDMI technology.



HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

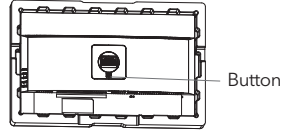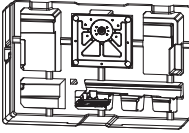

1. Open the cardboard packaging and remove the monitor and the base together, placing them flat on a level table.



2. Remove the upper base, take off the plastic bag covering the monitor, and then place the monitor back into the lower base.

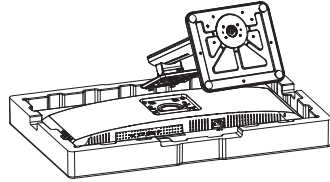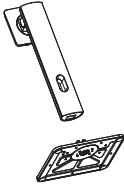

3. Install the stand onto the base interface and secure it with the screws located underneath the base.

4. Attach the assembled stand onto the stand slot until you hear a "click," and then shake the stand by hand to ensure it is securely installed.

Tip: Press the quick release button on the stand slot to detach the stand.

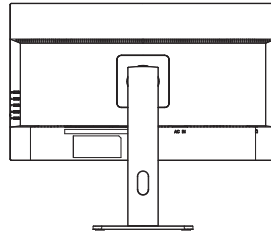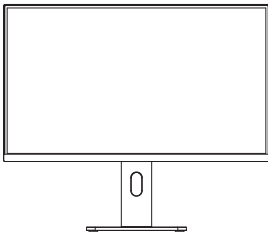

5. Lift the assembled monitor with both hands and stand it upright on a flat surface.

Caution: Do not touch the LCD screen directly while standing up the monitor to prevent screen damage.

## Accessories



Power cord  
(Optional)



Signal cable  
(Optional)



User manual



Power adapter  
(Optional)



Base/Stand




Warranty card and  
certificate of conformity  
(optional)

(The above pictures are for illustration only and the physical accessories shall govern.)

## Angle Adjustment



The screen can be adjusted by inclining forward and backward; however, the specific adjustment depends on the specific model of the device. Generally, it may be inclined  $5\pm 2^\circ$  forward and  $15\pm 2^\circ$  or  $20\pm 2^\circ$  backward.

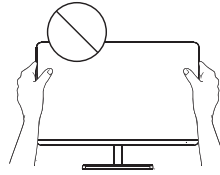


When adjusting the angle of the monitor, be sure not to touch or press the area of the screen.

(The above pictures are for illustration only and the physical accessories shall govern.)

## Connect the Monitor to PC



Before connecting the LCD monitor to the PC, please power down the PC and the monitor.

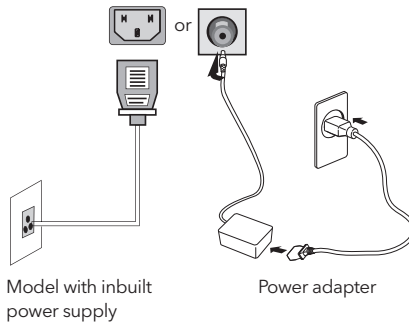

**Warning:** Always use the power cord of standard configuration.

**1 Power Plug**

Connect the power cord of the monitor into the POWER port in the back of the monitor.

**2 VGA Port**


Connect the VGA cable into the VGA IN port in the back of the monitor (this needs the support of the monitor).

**3 DVI Port**


Connect the DVI cable into the DVI IN port in the back of the monitor (this needs the support of the monitor).

**4 HDMI Port**

Connect the HDMI cable into the HDMI IN port in the back of the monitor (this needs the support of the monitor).

**5 DP Port**

Connect the DP cable into the DP IN port in the back of the monitor (this needs the support of the monitor).

**6 Type C Port**

Connect the Type C cable into the Type C IN port into the back of the monitor (this needs the support of the monitor).

**7 USB OUT Port**

Connect the USB cable into the USB OUT port in the back of the monitor (this needs the support of the monitor).

**8 USB IN Port**

Connect the USB cable into the USB IN port in the back of the monitor (this needs the support of the monitor).

**9 Audio Interface**

Connect the AUDIO cable to the AUDIO OUT port in the back of the display (this needs the support of the monitor).

(The above pictures are for illustration only and the physical accessories shall govern.)

# USER SETUP

## Description of Keys' Functions

### Ordinary 5 Key Description

Press any button to enter the menu except the power button (⏻).

Other keys - subject to the corresponding description on the monitor.

### Description of Joystick Buttons

(⏻) Short press to power on / Long press for 3 seconds to shut down

Power on -- short press any button to enter the navigation menu.

Other keys - subject to the corresponding description on the monitor.

Note: The physical keys of the specific model shall govern.

## FUNCTIONS OF OPERATING MENU (OSD)

Menu Item	Submenu Item	Subsubmenu Item	Description	
Display	Brightness	None	To adjust the screen brightness.	
	Contrast	None	To adjust the LCD contrast.	
	DCR	ON		To enable the dynamic contrast.
		OFF		To disable the dynamic contrast.
		Return		To return to the previous menu.
		Exit		To exit the main menu.
	Return	None	To return to the previous menu.	
Exit	None	To exit the main menu.		
Language	中文, English, Français, Deutsch, Italiano, Português, Español, 한국어, 日本語, Magyar, Polski, Svenska, Русский, Türkçe, Українська (Monitor support required)			
	Return	None	To return to the previous menu.	
	Exit	None	To exit the main menu.	
Game Mode	OD	Off	Turn off the OD function.(if supported by the Monitor)	
		Normal	General OD functionality.(if supported by the Monitor)	
		Extreme	Extreme OD functionality.(if supported by the Monitor)	
		Return	To return to the previous menu.(if supported by the Monitor)	
		Exit	To disable the OD function.(if supported by the Monitor)	
	Crosshair	Crosshair 1/2/3/4/5/6		Switch the game front sight(this needs the support of the monitor)
		Return		To return to the previous menu.(if supported by the Monitor)
		Exit		To disable the OD function.(if supported by the Monitor)
	Adaptive-Sync	ON		Open Adaptive-Sync (this needs the support of the monitor)
		OFF		Close daptive-Sync (this needs the support of the monitor)
		Return		To return to the previous menu.(if supported by the Monitor)
		Exit		To disable the OD function.(if supported by the Monitor)
	MPRT	ON		Open MPRT(if supported by the Monitor)
		OFF		Close MPRT(if supported by the Monitor)
		Return		To return to the previous menu.(if supported by the Monitor)
		Exit		To disable the OD function.(if supported by the Monitor)
	Timer	30/40-50-60-90 min		Open game timing(if supported by the Monitor)
		Close		Close game timing(if supported by the Monitor)
		Return		To return to the previous menu.(if supported by the Monitor)
		Exit		To disable the OD function.(if supported by the Monitor)
	HDR	ON		Open HDR (if supported by the Monitor)
		OFF		Close HDR (if supported by the Monitor)
		Return		To return to the previous menu.(if supported by the Monitor)
		Exit		To disable the OD function.(if supported by the Monitor)
	Return	None	To return to the previous menu.	
	Exit	None	To exit the main menu.	

Menu Item	Submenu Item	Subsubmenu Item	Description
Preset Mode	Standard	None	Normal mode
	Movie	None	Movie mode
	FPS	None	FPS game mode (if supported by the Monitor)
	RTS	None	RTS game mode (if supported by the Monitor)
	Eye Saver	None	Blue-light filter mode (if supported by the Monitor)
	Return	None	To return to the previous menu.
	Exit	None	To exit the main menu.
	Warm	None	To activate warm color temperature.
Color Temp	Warm	None	To activate warm color temperature.
	Standard color	None	Set to standard color temperature
	Cool	None	To activate cool color temperature.
	User	Red	To fine-tune the temperature of red.
		Green	To fine-tune the temperature of green
		Blue	To fine-tune the temperature of blue.
	DCI-P3	None	To activate the DCI-P3 mode.(if supported by the Monitor)
	sRGB	None	To activate the sRGB mode. (if supported by the Monitor)
	Adobe RGB	None	To activate the Adobe RGB mode.(if supported by the Monitor)
	Return	None	To return to the previous menu.
Exit	None	To exit the main menu.	
Aspect Ratio	Auto	None	To adjust the aspect ratio automatically.
	16:9	None	To adjust the aspect ratio to wide screen mode.
	4:3	None	To adjust the aspect ratio to 4:3.
	Return	None	To return to the previous menu.
Input Source	Exit	None	To exit the main menu.
	VGA	None	VGA (analog) signal input(if supported by the Monitor)
	DVI	None	DVI (digital) signal input (if supported by the Monitor)
	HDMI	None	HDMI (digital) signal input (if supported by the Monitor)
	DP	None	DisplayPort (digital) signal input (if supported by the Monitor)
	TYPE-C	None	TYPE-C (digital) signal input (if supported by the Monitor)
	Return	None	To return to the previous menu.
Exit	None	To exit the main menu.	
Other	Power Off	ON	To enable the automatic shutdown function.
		OFF	To disable the automatic shutdown function.
		Return	To return to the previous menu.
		Exit	To exit the main menu.
	Gamma	Gamma1	To adjust the hue lightness to gray scale 1.
		Gamma2	To adjust the hue lightness to gray scale 1.
		Return	To return to the previous menu.
		Exit	To exit the main menu.
	Volume	ON	To adjust the volume (if the Monitor supports audio output).

Note: The above functions may be adjusted due to different models or software version upgrades, the actual model shall prevail.

# FAQ

<b>Problem</b>	<b>Solution</b>
Power indicator is not on	<ul style="list-style-type: none"> <li>Whether to turn on or connect to the power supply</li> </ul>
Unable to use Plug and Play	<ul style="list-style-type: none"> <li>Whether PC Matches with Plug and Play, whether Display Card Matches with Plug and Play.</li> </ul>
Dim image	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjusting brightness and contrast</li> </ul>
Image pulsation or ripple	<ul style="list-style-type: none"> <li>There may be electrons around it.</li> </ul>
Power indicator (flickering), but no image	<ul style="list-style-type: none"> <li>Whether the computer is turned on.</li> <li>Whether the computer graphics card is inserted appropriatel.</li> <li>Whether the signal line of the display has been correctly connected with the computer.</li> <li>Check the plug of the signal line of the display and make sure that the pins are not bent.</li> <li>Observe whether the computer is operating.</li> </ul>
Lcak of color (red, grenn, blue)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check the plug of the signal line of the display and make sure that the pins are not bent.</li> </ul>
The picture is not in the middle, or the size is not right	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hot key(AUTO)</li> </ul>
Color aberration (white does not look white)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjusting RGB color or resrlect color temperature.</li> </ul>
If the font VGA screen is blurry	<ul style="list-style-type: none"> <li>Choose "E" to Make automatic image adjustments.</li> </ul>
If the font color in VGA screen is not natural	<ul style="list-style-type: none"> <li>Choose the "Make automatic image adjustments" in OSD of white outup image.</li> </ul>

- The lamp effect is a decorative article. If you need to standby and save electricity, you can turn it off. (Note: Standby power consumption is based on the shutdown effect).
- HDR need to be supported under Win10 system or HDR chip source.



## SHËNIM

**Kjo pajisje është menduar vetëm për përdorim shtëpiak. Përdorimi profesional dhe/ose komercial i një pajisjeje shtëpiake shkurton jetën e saj të punës dhe ka një efekt negativ në karakteristikat e performancës së pajisjes.**

## MASAT PARANDALUESE TË SIGURISË

- Ve ju lutem gjithmonë vënë atë këtë pajisje në të qëndrueshme sipërfaqe ; në përkundrazi , mundet po bien dhe po gjithçka dëmtim .
- Lartësia mbidetare dhe tropikale mjedisi në e cila përshtatet përshtatësin varet nga se OBSH përshtatës gjithçka përdor për pajisja . Pllaka me specifikimet në e pasme anësor në pajisja me ai me lart shenjë për paralajmërim tregon se këtë produkti është i aplikueshëm për i sigurt përdorni në Rajoni me jashtë shtetit lartësia nga 2000 metra e poshtë .
- Nr mbaj atë shtojca me i lagësht dorë në përkundrazi , mundet po erdhi te elektrike nje shperthim . Kujdesu gjithçka shtojca po ka mirë prekje sepse i dobëti prekje mund po shkaktuar zjarr .
- Nr përdorni i thyer prizë për energji elektrike dhe nr mbaj atë kabllon për furnizimi me energji elektrike në afërsia në burimi në ngrohje ; në përkundrazi , mundet po erdhi te aktuale goditje ose zjarr .
- Kur atë ju pastroni pajisja , e detyrueshme nxjerr jashtë atë shtojca për energji elektrike , përdorim copë i butë pëlthurë në vend të kësaj industriale një kimikat për pastrimi në pajisjen , kini kujdes po nr lejet ujë po hyri në pajisja .
- Nr çmontoj atë këtë pajisje pa leje . Në rast në defekt , nr harroje po ju kontaktoni me profesionale
- ushtaraku për po atë rregulloje . I paautorizuar çmontimi në këtë pajisje mund po rezultatet me elektrike goditje ose zjarr .
- Në rast në i rrallë erë ose zhurma nga këtë pajisje , nr harroje menjëherë po atë fik furnizimi me energji elektrike dhe po pyet për profesionalisht person për servisimi po atë vendosin problemi .
- Kur këtë pajisja është në pushoni më gjatë kohë , e detyrueshme fik të në përkundrazi , mundet po erdhi te elektrike shoku ose zjarr .

Shënim :

Pajisja me kaloni për të alternuara elektricitet mund po përdor të tilla kaloni për të alternuara elektricitet si komponent për shkëputje .

Pajisja pa kaloni për të alternuara elektricitet mund po përdor prizë për furnizimi me energji elektrike ose tufë si komponent për shkëputje . Në rast në normale përdorni në pajisjet , kontrolloni bëj mund lehtë po gjithçka afrohet te prerë komponent .

Nëse tuajat pajisje përdor përshtatës për të alternuara aktuale :




- Përdorni atë vetëm përshtatësi AC i dhënë me produktin tuaj .

- Nr përdorni atë kabllon për furnizimi me energji elektrike me të tjerët produkte .


**HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Këtë produkt përfshin teknologjinë HDMI . HDMI, logoja HDMI dhe multimedia ndërfaqe me i gjatë përkufizim gjithçka mbrojtëse shenjat ose regjistruar mbrojtëse shenjat e HDMI Licensing LLC .


# UDHEZIME INSTALIMI

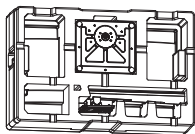


1. Hapni kartonin dhe hiqni monitorin dhe bazën së bashku, duke i vendosur ato në një tavolinë të sheshtë.

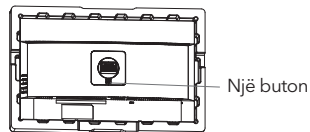



2. Hiqni bazën e sipërme, hiqni qesën plastike që mbulon monitorin dhe më pas vendoseni monitorin përsëri në bazën e poshtme.

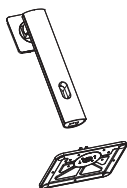

3. Instaloni mbajtësen në bazë dhe sigurojeni me vidhat e vendosura poshtë bazës.

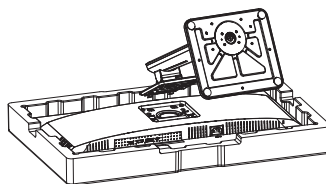

4. Vendoseni kllapin e montuar në folenë e kllapës derisa të dëgjoni një "klik", më pas tundeni kllapin me dorë për t'u siguruar që është i sigurt montuar.  
Këshillë: Shtypni butonin e lëshimit të shpejtë në folenë e kllapës për të shkëputur kllapa.

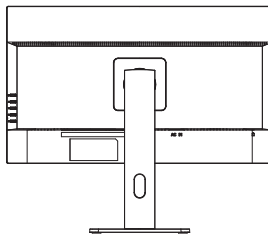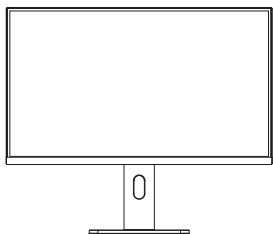

5. Ngrini monitorin e montuar me të dyja duart dhe vendoseni drejt në një sipërfaqe të sheshtë.

Kujdes: Mos e prekni drejtpërdrejt ekranin LCD gjatë qëndrimit në këmbë për të parandaluar dëmtimin e ekranit

## Aksesorë



Kablor për furnizimi me energji elektrike opsionale )



Sinjali kabllor ( Opsionale )



Udhëzim për përdorimi



Përshtatës për furnizimi me energji elektrike (Opsionale)



Baza / qëndrim




Kartën e garancisë dhe certifikatën për pajtueshmëria ( opsionale )

( Sipër fotot gjithçka vetëm për ilustrim dhe vullnet rregull ato fizike aksesorë . )

## Rregullimi i këndit




Ekranin mund të rregullohet duke u anuar përpara dhe prapa; megjithatë, rregullimi specifik varet nga modeli specifik i pajisjes. Në përgjithësi, mund të jetë i prirur  $5\pm 2^\circ$  përpara dhe  $15\pm 2^\circ$  ose  $20\pm 2^\circ$  prapa .

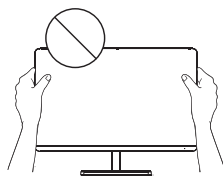


Kur rregulloni këndin e monitorit, keni kujdes që të mos prekni ose shtypni zonën e ekranit .

( Sipër fotot gjithçka vetëm për ilustrim dhe vullnet rregull ato fizike aksesorë . )

## Lidhni monitorin me kompjuterin



Përpara po atë lidhni monitorin LCD me kompjuterin , fiksi ato kompjuterin dhe monitorin .

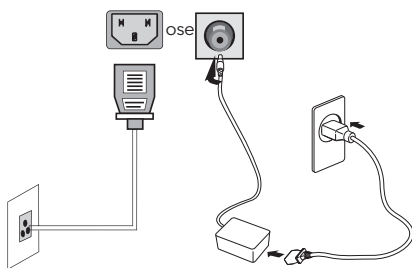

Model me të ngulitura furnizimi me energji elektrike

Përshtatës për furnizimi me energji elektrike

**Paralajmërim :** Gjithmonë përdorni atë kabllon për furnizimi me energji elektrike me standarde konfigurim .

## 1 Prizë për furnizimi me energji elektrike


Lidhni atë kabllon për furnizimi me energji elektrike në monitorin në priza POWER shpina pjesë në monitori .

## 2 Porta VGA




Lidhni kabllon VGA me portën VGA IN në pjesën e pasme të monitorit (kjo kërkon mbështetje nga monitori).

## 3 DVI porta



Lidhni kabllon DVI në lidhësi DVI IN në shpina pjesë në monitori ( për kjo kërkohet mbështetje nga monitorin ).

## 4 HDMI porta




Lidhni kabllon HDMI me portën HDMI IN në pjesën e pasme të monitorit (kjo kërkon mbështetje nga monitori).

## 5 PD porta




Lidhni kabllon e PD-së në priza DP IN në shpina pjesë në monitori ( për kjo kërkohet mbështetje nga monitorin ).

## 6 Type C porta



Lidhni atë kabllon nga lloji C në lidhësin IN të tipit C në shpina pjesë në monitori ( për kjo kërkohet mbështetje nga monitorin ).

## 7 USB OUT porta



Lidhni kabllon USB në portën USB OUT në shpina pjesë në monitori ( për kjo kërkohet mbështetje nga monitorin ).

## 8 USB NË porta



Lidhni kabllon USB me portën USB IN në pjesën e pasme të monitorit (kjo kërkon mbështetje nga monitori).

## 9 Ndërfaqja audio



Lidhni kabllon AUDIO me folenë AUDIO OUT në pjesën e pasme të ekranit (kjo kërkon mbështetje nga monitori).

( Sipër fotot gjithçka vetëm për ilustrim dhe vullnet rregull ato fizike aksesore .)

# KONFIGURIMI I PËRDORËSIT

## Përshkrim në funksionet në çelësat

### Përshkrimi i thjeshtë 5 kyç

Shtypni e cila qoftë butonin për po hyr brenda në menuja përveç butonin për përfshirjes (⏻).

Të tjerët butona - objekt në e duhura përshkrim në monitorin .

### Përshkrim në butonat me levë

(⏻) Shkurtimeisht shtyp për fuqia ndezur / E gjatë shtypni për 3 sekonda për po gjithçka fik .

Aktivizimi -- i shkurtër shtyp e cila qoftë butonin për po hyr brenda në menuja për navigacion .

Të tjerët butona - objekt në e duhura përshkrim në monitorin .

Shënim : fizike çelësat në atë specifike model do menaxhoj .

## FUNKSIONET OPERACIONALE MENISE (OSD)

Artikulli nga menuja	Artikulli nga nënmenu	Me një tigan nga nënmenjya	Përshkrim	
Display	Brightness	Nuk ka asnjë	Për të rregulluar ndriçimin e ekranit.	
	Contrast	Nuk ka asnjë	Për të rregulluar kontrastin e ekranit LCD.	
	DCR	ON		Për të mundësuar kontrastin dinamik.
		OFF		Për të çaktivizuar kontrastin dinamik.
		Return		Për t'u kthyer në menyne e mëparshme.
		Exit		Për të dalë nga menjya kryesore.
Return	Nuk ka asnjë	Për t'u kthyer në menyne e mëparshme.		
Exit	Nuk ka asnjë	Për të dalë nga menjya kryesore.		
Language	中文, English, Français, Deutsch, Italiano, Português, Español, 한국어 日本語, Magyar, Polski, Svenska, Русский, Türkçe, Українська (Monitor support required)			
	Return	Nuk ka asnjë	Për t'u kthyer në menyne e mëparshme.	
	Exit	Nuk ka asnjë	Për të dalë nga menjya kryesore.	
Game Mode	OD	Off	Fikni funksionin OD. (nëse mbështetet nga monitori)	
		Normal	Funksionaliteti i përgjithshëm OD. (nëse mbështetet nga monitori)	
		Extreme	Funksionalitet ekstrem OD. (nëse mbështetet nga monitori)	
		Return	Për t'u kthyer në menyne e mëparshme. (nëse mbështetet nga monitori)	
		Exit	Për të çaktivizuar veçorinë OD. (nëse mbështetet nga monitori)	
	Crosshair	Crosshair 1/2/3/4/5/6	Ndryshoni pamjen e përparme të lojës (kjo kërkon mbështetje të monitorit)	
		Return	Për t'u kthyer në menyne e mëparshme. (nëse mbështetet nga monitori)	
		Exit	Për të çaktivizuar veçorinë OD. (nëse mbështetet nga monitori)	
	Adaptive-Sync	ON	Hap Adaptive-Sync (kjo kërkon mbështetje për monitorin)	
		OFF	Mbylle daptive-Sync (kjo kërkon mbështetjen e monitorit)	
		Return	Për t'u kthyer në menyne e mëparshme. (nëse mbështetet nga monitori)	
		Exit	Për të çaktivizuar veçorinë OD. (nëse mbështetet nga monitori)	
	MPRT	ON	Hap MPRT (nëse mbështetet nga monitori)	
		OFF	Mbyll MPRT (nëse mbështetet nga monitori)	
		Return	Për t'u kthyer në menyne e mëparshme. (nëse mbështetet nga monitori)	
		Exit	Për të çaktivizuar veçorinë OD. (nëse mbështetet nga monitori)	
	Timer	30/40-50-60-90 min	Hap Koha e lojës (nëse mbështetet nga monitori)	
		Close	Mbyll kohën e lojës (nëse mbështetet nga monitori)	
		Return	Për t'u kthyer në menyne e mëparshme. (nëse mbështetet nga monitori)	
		Exit	Për të çaktivizuar veçorinë OD. (nëse mbështetet nga monitori)	
	HDR	ON	Hapni HDR (nëse mbështetet nga monitori)	
OFF		Mbyll HDR (nëse mbështetet nga monitori)		
Return		Për t'u kthyer në menyne e mëparshme. (nëse mbështetet nga monitori)		
Exit		Për të çaktivizuar veçorinë OD. (nëse mbështetet nga monitori)		
Return	Nuk ka asnjë	Për t'u kthyer në menyne e mëparshme.		
Exit	Nuk ka asnjë	Për të dalë nga menjya kryesore.		

Artikulli nga menuja	Artikulli nga nënmenu	Me një tigan nga nënmenyja	Përshkrim	
Preset Mode	Standard	Nuk ka asnjë	Mënyra normale	
	Movie	Nuk ka asnjë	Modaliteti i filmit	
	FPS	Nuk ka asnjë	Modaliteti i lojës FPS (nëse mbështetet nga monitori)	
	RTS	Nuk ka asnjë	Modaliteti i lojës RTS (nëse mbështetet nga monitori)	
	Eye Saver	Nuk ka asnjë	Modaliteti i filtrit të dritës blu (nëse mbështetet nga monitori)	
	Return	Nuk ka asnjë	Për t'u kthyer në menyën e mëparshme.	
	Exit	Nuk ka asnjë	Për të dalë nga menyja kryesore.	
Color Temp	Warm	Nuk ka asnjë	Për të aktivizuar temperaturën e ngjyrës së ngrohtë.	
	Warm	Nuk ka asnjë	Për të aktivizuar temperaturën e ngjyrës së ngrohtë.	
	Standard color	Nuk ka asnjë	Caktoni temperaturën e paracaktuar të ngjyrës	
	Cool	Nuk ka asnjë	Për të aktivizuar temperaturën e ftohtë të ngjyrës.	
	User	Red		Për rregullim të mirë të temperaturës së kuqe.
		Green		Për rregullimin e saktë të temperaturës së ngjyrës së gjelbër
		Blue		Për rregullimin e saktë të temperaturës së blusë.
	DCI-P3	Nuk ka asnjë	Për të aktivizuar modalitetin DCI-P3. (nëse mbështetet nga monitori)	
	sRGB	Nuk ka asnjë	Për të aktivizuar modalitetin sRGB. (nëse mbështetet nga monitori)	
	Adobe RGB	Nuk ka asnjë	Për të aktivizuar modalitetin Adobe RGB. (nëse mbështetet nga monitori)	
Return	Nuk ka asnjë	Për t'u kthyer në menyën e mëparshme.		
Exit	Nuk ka asnjë	Për të dalë nga menyja kryesore.		
Aspect Ratio	Auto	Nuk ka asnjë	Për të rregulluar automatikisht raportin e pamjes.	
	16:9	Nuk ka asnjë	Për të rregulluar raportin e pamjes së modalitetit të ekranit të gjerë.	
	4:3	Nuk ka asnjë	Për të rregulluar raportin e pamjes në 4:3.	
	Return	Nuk ka asnjë	Për t'u kthyer në menyën e mëparshme.	
	Exit	Nuk ka asnjë	Për të dalë nga menyja kryesore.	
Input Source	VGA	Nuk ka asnjë	Hyrja e sinjalit VGA (analog) (nëse mbështetet nga monitori)	
	DVI	Nuk ka asnjë	Hyrja e sinjalit DVI (dixhital) (nëse mbështetet nga monitori)	
	HDMI	Nuk ka asnjë	Hyrja e sinjalit HDMI (dixhital) (nëse mbështetet nga monitori)	
	DP	Nuk ka asnjë	Hyrja e sinjalit DisplayPort (dixhital) (nëse mbështetet nga monitori)	
	TYPE-C	Nuk ka asnjë	Hyrja e sinjalit TYPE-C (dixhital) (nëse mbështetet nga monitori)	
	Return	Nuk ka asnjë	Për t'u kthyer në menyën e mëparshme.	
	Exit	Nuk ka asnjë	Për të dalë nga menyja kryesore.	
Other	Power Off	ON	Për të aktivizuar funksionin e fikjes automatike.	
		OFF	Për të fikur funksionin e fikjes automatike.	
		Return	Për t'u kthyer në menyën e mëparshme.	
		Exit	Për të dalë nga menyja kryesore.	
	Gamma	Gamma1		Për të rregulluar lehtësinë e një nuance gri 1.
		Gamma2		Për të rregulluar lehtësinë e një nuance gri 1.
		Return		Për t'u kthyer në menyën e mëparshme.
		Exit		Për të dalë nga menyja kryesore.
	Volume	ON		Për të rregulluar volumnin (nëse monitori mbështet daljen audio).

Shënim : Sa më sipër funksione mund po gjithçka përshtaten për arsye të ndryshme modele ose përmirësimet në versionin në softueri do mbizotëron e duhura model .

# I INSTALUAR MË SHPESH PYETJE

<b>Një problem</b>	<b>Zgjidhje</b>
Treguesi për furnizimi me energji elektrike nuk përfshihet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bëni po gjithçka përfshijnë ose po gjithçka lidh në furnizimi me energji elektrike</li> </ul>
Nr mund po gjithçka ai përdor Plug and Play	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bëni Kompjuteri gjithçka ndeshjet me Plug and Play, a përshtatet karta e ekranit me Plug and Play .</li> </ul>
E nxirë Foto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rregullimi në ndriçimi dhe kontrasti</li> </ul>
Pulsimi ose valëzim në imazhin	<ul style="list-style-type: none"> <li>Përreth atij mund po ka elektronet .</li> </ul>
Treguesi për furnizimi me energji ( dridhje ), por nuk ka asnjë Foto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bëni kompjuteri është i ndezur .</li> <li>Bëni kompjuter grafike karta është e përshtatshme futur .</li> <li>Bëni sinjalin linjë në ekranin është i saktë lidhur me Kompjuteri .</li> <li>Kontrolloje atë shtojca në linja për sinjal në ekranin dhe sigurohuni gjithçka se kunjat nr gjithçka i përkulur .</li> <li>Vëzhgoni bëj Kontrolloje atë shtojca në linja për sinjal në ekranin dhe sigurohuni gjithçka se kunjat nr gjithçka të përkulur punon .</li> </ul>
Një disavantazh në ngjyra ( e kuqe , jeshile , blu )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrolloje atë shtojca në linja për sinjal në ekranin dhe sigurohuni gjithçka se kunjat nr gjithçka i përkulur .</li> </ul>
Piktura nuk është në mesin ose permasa nuk është e përshtatshme	<ul style="list-style-type: none"> <li>E nxehtë çelësi (AUTO)</li> </ul>
Shmangia në ngjyra ( e bardhë nr duket e bardhë )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rregullimi me ngjyrë RGB ose përsëri duke zgjedhur temperatura në Ngjyra .</li> </ul>
Nëse ekranin VGA në fontin është i paqartë	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zgjidhni "E" për po bëj automatikisht rregullimi në imazhin .</li> </ul>
Nëse Ngjyra në fontin në ekranin VGA nuk është e natyrshme	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zgjidhni " Bëni automatike rregullimet në imazhi " në OSD të atë të bardhën prodhimit Foto .</li> </ul>

- Efektin në llamba është e zbuluar artikull . Nëse duhet po janë në pushoni dhe po kursimet elektrike energji , mundesh po atë fik . ( Shënim : Konsumi në energji në pushoni gjithçka bazë në efektin në fike ) .
- HDR duhet po të jetë mbështetur nën sistemin Win10 ose burimi në një çip HDR .

## NAPOMENA

**Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu. Profesionalna i/ili komercijalna upotreba uređaja namijenjenog za kućne svrhe skraćuje mu radni vijek i negativno utječe na performanse uređaja.**

## MJERE ZAŠTITE SIGURNOSTI

- Molimo vas da uvijek postavljate ovaj uređaj na stabilnu površinu kako ne bi pao i oštetio se.
- Nadmorska visina i tropska sredina za koje je adapter prikladan zavise od adaptera koji se koristi za uređaj. Tabijela sa ocjenom na poleđini uređaja s gore navedenim upozorenjem ukazuje na to da je ovaj proizvod prikladan za sigurnu upotrebu u regijama na nadmorskoj visini do 2000 metara.
- Ne držite utikač mokrim rukama; u suprotnom može doći do električnog udara. Pobrinite se da utikač dobro dodiruje utičnicu jer loš kontakt može izazvati požar.
- Ne koristite oštećeni električni utikač niti držite kabl blizu izvora toplote; u suprotnom može doći do električnog udara ili požara.
- Prilikom čišćenja uređaja obavezno izvucite utikač iz struje, koristite meku krpu umjesto industrijskih hemikalija za čišćenje uređaja i pazite da voda ne ude u uređaj.
- Ne rastavljajte ovaj uređaj bez dozvole. U slučaju kvara, obavezno kontaktirajte stručnu osobu za servisiranje kako bi ga popravila. Neovlašteno rastavljanje ovog uređaja može rezultirati električnim udarom ili požarom.
- U slučaju neobičnog mirisa ili buke iz uređaja, obavezno odmah isključite napajanje i zatražite pomoć stručne osobe za servisiranje da riješi problem.
- Kada je uređaj duže vrijeme neaktivan, obavezno ga isključite; u suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

Napomena:

Uređaj sa AC prekidačem može koristiti takav AC prekidač kao prekidni element.

Uređaj bez AC prekidača može koristiti utikač ili spojnicu kao prekidni element. U slučaju normalne upotrebe opreme, postarajte se da se do prekidnog elementa može lako doći.

Ako vaša oprema koristi AC adapter:



- Koristite samo AC adapter koji je isporučen s vašim proizvodom.

- Ne koristite strujni kabl s drugim proizvodima.




Ovaj proizvod uključuje HDMI tehnologiju.


HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije HDMI Licensing LLC.




# UPUTSTVA ZA INSTALACIJU

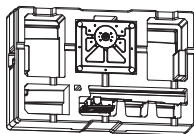


1. Otvorite kartonsko pakovanje i uklonite monitor i osnovu zajedno, postavljajući ih ravno na ravan sto.

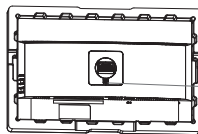

2. Uklonite gornju osnovu, skinite plastičnu kesu koja pokriva monitor, a zatim vratite monitor u donju osnovu.


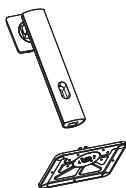


3. Instalirajte postolje na interfejs baze i pričvrstite ga zavrtnjima koji se nalaze ispod baze.

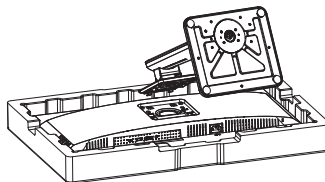

4. Pričvrstite sastavljeno postolje na otvor postolja dok ne čujete „klik“, a zatim rukom protresite postolje da biste se uvjerali da je bezbedno postavljeno.

Savet: Pritisnite dugme za brzo otpuštanje na otvoru postolja da biste odvojili postolje.

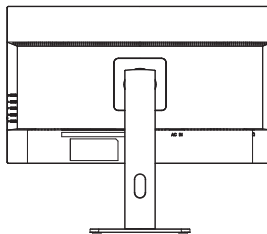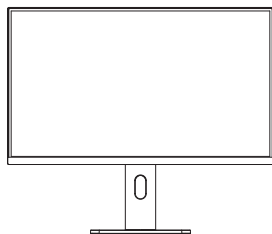

5. Podignite sastavljeni monitor obema rukama i postavite ga uspravno na ravnu površinu.

Upozorenje: Ne dodirujte direktno LCD ekran dok postavljate monitor uspravno kako biste izbjegli oštećenje ekrana.

## Dodaci



Naponski kabl  
(opciono)



Signalni kabl  
(opciono)



Korisničko  
uputstvo



Adapter za  
napajanje  
(opciono)



Baza/Postolje




Garantni list i sertifikat  
o usaglašenosti  
(opciono)

(Gore navedene slike su samo ilustrativne, a presudni su fizički dodaci.)

## Podešavanje ugla




Ekran se može podešavati naginjanjem naprijed i nazad; međutim, specifično podešavanje zavisi od konkretnog modela uređaja. Generalno, može se naginjati za  $5\pm 2^\circ$  naprijed i  $15\pm 2^\circ$  ili  $20\pm 2^\circ$  nazad.

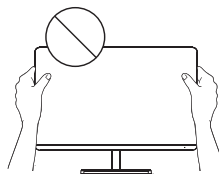


Priklom podešavanja ugla monitora, pazite da ne dodirujete ili pritiskate dio ekrana.

(Gore navedene slike su samo ilustrativne, a presudni su fizički dodaci.)

## Povežite monitor sa računarom



Prije povezivanja LCD monitora sa računarom, isključite računar i monitor.

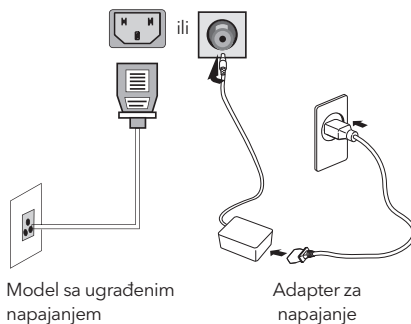

Model sa ugrađenim  
napajanjem

Adapter za  
napajanje

**Upozorenje:** Uvijek koristite standardno konfigurisan strujni kabl.

**1 Utičnica za napajanje**


Povežite kabl napajanja monitora sa priključkom za napajanje na zadnjoj strani monitora.

**2 VGA Ulaz**

Povežite VGA kabl u VGA IN ulaz na zadnjoj strani monitora (za ovo je potrebna podrška monitora).

**3 DVI Ulaz**


Povežite DVI kabl u DVI IN ulaz na zadnjoj strani monitora (za ovo je potrebna podrška monitora).

**4 HDMI Ulaz**

Povežite HDMI kabl u HDMI IN ulaz na zadnjoj strani monitora (za ovo je potrebna podrška monitora).

**5 DP Ulaz**

Povežite DP kabl u DP IN ulaz na zadnjoj strani monitora (za ovo je potrebna podrška monitora).

**6 Type C Ulaz**

Povežite kabl tipa C u ulaz tipa C na poledini monitora (za to je potrebna podrška monitora).

**7 USB OUT Ulaz**

Povežite USB kabl u USB OUT ulaz na zadnjoj strani monitora (za ovo je potrebna podrška monitora).

**8 USB IN Ulaz**

Povežite USB kabl u USB IN ulaz na zadnjoj strani monitora (za ovo je potrebna podrška monitora).

**9 Audio Interfejs**

Povežite AUDIO kabl u AUDIO OUT ulaz na zadnjoj strani ekrana (za ovo je potrebna podrška monitora).

(Gore navedene slike su samo ilustrativne, a presudni su fizički dodaci.)

# KORISNIČKA KONFIGURACIJA

## Opis funkcija tipki

### Osnovni 5-ključni opis:

Pritisnite bilo koju tipku da uđete u meni, osim tipke za napajanje (⏻).

Ostale tipke - podložna su odgovarajućem opisu na monitoru.

### Opis džojstik tipki:

(⏻) Kratko pritisnite za uključivanje / Dugo pritisnite 3 sekunde za isključivanje.

Uključivanje -- kratko pritisnite bilo koju tipku za ulazak u navigacioni meni.

Ostale tipke - podležu odgovarajućem opisu na monitoru.

Napomena: Odlučujuće su fizičke tipke specifičnog modela.

## FUNKCIJE OPERATIVNOG MENIJA (OSD)

Stavka menija	Stavka podmenija	Stavka pod-podmenija	Opis	
Ekran	Osvjetljenost	Nijedna	Za podešavanje osvijetljenosti ekrana.	
	Kontrast	Nijedna	Za podešavanje kontrasta LCD-a.	
	DCR	ON		Za omogućavanje dinamičkog kontrasta.
		OFF		Za isključivanje dinamičkog kontrasta.
		Povratak		Za povratak na prethodni meni.
		Izlaz		Za izlazak iz glavnog menija.
	Povratak	Nijedna		Za povratak na prethodni meni.
	Izlaz	Nijedna	Za izlazak iz glavnog menija.	
Jezik	中文, English, Français, Deutsch, Italiano, Português, Español, 한국어, 日本語, Magyar, Polski, Svenska, Русский, Türkçe, Українська (Potrebna podrška monitora)			
	Povratak	Nijedna	Za povratak na prethodni meni.	
	Izlaz	Nijedna	Za izlazak iz glavnog menija.	
Režim igre	OD	Off	Isključi OD funkciju (ako je podržano od monitora).	
		Normalno	Opšta OD funkcionalnost (ako je podržano od monitora).	
		Ekstremno	Ekstremna OD funkcionalnost (ako je podržano od monitora).	
		Povratak	Za povratak na prethodni meni (ako je podržano od monitora).	
		Izlaz	Za isključivanje OD funkcije (ako je podržano od monitora).	
	Nišan	Nišan 1/2/3/4/5/6	Promijeni nišan u igri (ovo zahteva podršku monitora).	
		Povratak	Za povratak na prethodni meni (ako je podržano od monitora).	
		Izlaz	Za isključivanje OD funkcije (ako je podržano od monitora).	
	Adaptive-Sync	ON	Uključi Adaptive-Sync (ovo zahteva podršku monitora).	
		OFF	Isključi Adaptive-Sync (ovo zahteva podršku monitora).	
		Povratak	Za povratak na prethodni meni (ako je podržano od monitora).	
		Izlaz	Za isključivanje OD funkcije (ako je podržano od monitora).	
	MPRT	ON	Uključi MPRT (ako je podržano od monitora).	
		OFF	Isključi MPRT (ako je podržano od monitora).	
		Povratak	Za povratak na prethodni meni (ako je podržano od monitora).	
		Izlaz	Za isključivanje OD funkcije (ako je podržano od monitora).	
	Tajmer	30/40-50-60-90 min	Uključi tajmer u igri (ako je podržano od monitora).	
		Zatvori	Isključi tajmer u igri (ako je podržano od monitora).	
		Povratak	Za povratak na prethodni meni (ako je podržano od monitora).	
		Izlaz	Za isključivanje OD funkcije (ako je podržano od monitora).	
	HDR	ON	Uključi HDR (ako je podržano od monitora).	
		OFF	Isključi HDR (ako je podržano od monitora).	
Povratak		Za povratak na prethodni meni (ako je podržano od monitora).		
Izlaz		Za isključivanje OD funkcije (ako je podržano od monitora).		
Povratak	Nijedna	Za povratak na prethodni meni.		
Izlaz	Nijedna	Za izlazak iz glavnog menija.		

Stavka menija	Stavka podmenija	Stavka pod-podmenija	Opis	
Režim podešavanja	Standardno	Nijedna	Normalni režim	
	Film	Nijedna	Režim za gledanje filmova	
	FPS	Nijedna	Režim za FPS igre (ako je podržano od monitora)	
	RTS	Nijedna	Režim za RTS igre (ako je podržano od monitora)	
	Zaštita za oči	Nijedna	Režim filtera plavog svjetla (ako je podržano od monitora)	
	Povratak	Nijedna	Za povratak na prethodni meni.	
	Izlaz	Nijedna	Za izlazak iz glavnog menija.	
Temperatura boje	Toplo	Nijedna	Aktiviraj toplu temperaturu boje.	
	Toplo	Nijedna	Aktiviraj toplu temperaturu boje.	
	Standardna boja	Nijedna	Postavi na standardnu temperaturu boje.	
	Hladno	Nijedna	Aktiviraj hladnu temperaturu boje.	
	Korisnik	Crveno		Fino podešavanje temperature crvene boje.
		Zeleno		Fino podešavanje temperature zelene boje.
		Plavo		Fino podešavanje temperature plave boje.
	DCI-P3	Nijedna	Aktiviraj DCI-P3 režim (ako je podržano od monitora).	
	sRGB	Nijedna	Aktiviraj sRGB režim (ako je podržano od monitora).	
	Adobe RGB	Nijedna	Aktiviraj Adobe RGB režim (ako je podržano od monitora).	
Povratak	Nijedna	Za povratak na prethodni meni.		
Izlaz	Nijedna	Za izlazak iz glavnog menija.		
Odnos stranica	Auto	Nijedna	Automatski podesi odnos stranica.	
	16:9	Nijedna	Podesi odnos stranica na širokoekranski režim.	
	4:3	Nijedna	Podesi odnos stranica na 4:3.	
	Povratak	Nijedna	Za povratak na prethodni meni.	
Izvor ulaza	Izlaz	Nijedna	Za izlazak iz glavnog menija.	
	VGA	Nijedna	VGA (analogno) ulazni signal (ako je podržano od monitora)	
	DVI	Nijedna	DVI (digitalni) ulazni signal (ako je podržano od monitora)	
	HDMI	Nijedna	HDMI (digitalni) ulazni signal (ako je podržano od monitora)	
	DP	Nijedna	DisplayPort (digitalni) ulazni signal (ako je podržano od monitora)	
	TYPE-C	Nijedna	TYPE-C (digitalni) ulazni signal (ako je podržano od monitora)	
	Povratak	Nijedna	Za povratak na prethodni meni.	
Ostalo	Napajanje isključeno	ON	Omogući funkciju automatskog gašenja.	
		OFF	Onemogući funkciju automatskog gašenja.	
		Povratak	Za povratak na prethodni meni.	
		Izlaz	Za izlazak iz glavnog menija.	
	Gamma	Gamma1	Podesi svijetlost nijansi na skali sive 1.	
		Gamma2	Podesi svijetlost nijansi na skali sive 1.	
		Povratak	Za povratak na prethodni meni.	
	Izlaz	Za izlazak iz glavnog menija.		
Zvuk	ON	Podesi jačinu zvuka (ako monitor podržava izlaz zvuka).		

Napomena: Gore navedene funkcije mogu biti prilagodene zbog različitih modela ili nadogradnji verzija softvera, presudan je stvarni model.

## FAQ (ČESTO POSTAVLJANA PITANJA)

Problem	Rešenje
Indikator napajanja ne svijetli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uključiti ili povezati sa izvorom napajanja</li> </ul>
Ne može se koristiti funkcija Plug and Play	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da li se PC poklapa sa Plug and Play opcijom, da li se grafička kartica poklapa sa Plug and Play opcijom.</li> </ul>
Slaba slika	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podešavanje osvjetljenja i kontrasta</li> </ul>
Pulsiranje ili talasanje slike	<ul style="list-style-type: none"> <li>U okolini mogu biti prisutni elektroni.</li> </ul>
Indikator napajanja treperi, ali nema slike	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite da li je računar uključen.</li> <li>Provjerite da li je grafička kartica računara pravilno umetnuta.</li> <li>Provjerite da li je signalni kabl monitora ispravno povezan sa računarom.</li> <li>Provjerite utikač signalnog kabla monitora i osigurajte da pinovi nisu savijeni.</li> <li>Posmatrajte da li računar radi.</li> </ul>
Nedostatak boje (crvena, zelena, plava)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite utikač signalnog kabla displeja i uverite se da pinovi nisu savijeni.</li> </ul>
Slika nije centrirana ili veličina nije odgovarajuća	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brza tipka (AUTO)</li> </ul>
Aberacija boja (bijelo ne izgleda bijelo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podešavanje RGB boje ili odabir temperature boje.</li> </ul>
Ako je font na VGA ekranu zamagljen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izaberite "E" za automatsko podešavanje slike.</li> </ul>
Ako boja fonta na VGA ekranu nije prirodna	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izaberite opciju "Automatsko podešavanje slike" u OSD meniju za bijelu izlaznu sliku.</li> </ul>

- Efekat lampe je dekorativni element. Ako želite da uređaj bude u pripravnosti i štedite električnu energiju, možete ga isključiti. (Napomena: Potrošnja energije u pripravnosti ovisi od isključenog efekta).
- HDR podrška je potrebna u sistemu Win10 ili iz HDR čip izvora.

## ЗАБЕЛЕЖКА

**Този уред е предназначен изключително за битова употреба. Професионалното и/или търговското използване на уред, предназначен за битови цели, съкращава неговия експлоатационен живот и има отрицателен ефект върху експлоатационните показатели на уреда.**

## ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



- Моля, винаги поставяйте уреда на стабилна повърхност; в противен случай той може да падне и да се повреди.
- Надморската височина и тропическата среда, за която е подходящ адаптерът, зависят от това кой адаптер се използва за уреда. Табелката с номиналните стойности на гърба на уреда с горепосочения предупредителен знак показва, че този продукт е приложим за безопасна употреба в регион с надморска височина до 2000 м.
- Не дръжте щепсела с мокра ръка; в противен случай може да възникне токов удар. Уверете се, че щепселът има добър контакт, защото лошият контакт може да предизвика пожар.
- Не използвайте повреден щепсел и не дръжте захранващия кабел в близост до източник на топлина; в противен случай може да възникне токов удар или пожар.
- Когато почиствате уреда, не забравяйте да извадите щепсела от контакта, използвайте мека кърпа, а не промишлен химикал, за да почистите уреда, не позволявайте в уреда да проникне вода.
- Не разглобявайте уреда без разрешение. В случай на повреда, задължително се обърнете към професионален сервиз за отстраняване на проблема.
- Когато уредът не работи дълго време, задължително го изключете; в противен случай може да възникне токов удар или пожар.

Забележка:

Уред с променливотоков превключвател може да използва този превключвател като изключващо устройство.

Уред без променливотоков превключвател може да използва като изключващо устройство щепсел или куплунг. В случай на нормална употреба на уреда се уверете, че прекъсващото устройство е лесно достъпно.


Ако уредът използва адаптер за променлив ток:

-  - Използвайте само адаптера за променлив ток, предоставен с вашия продукт.
-  - Не използвайте захранващия кабел с други продукти.


**HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Този продукт използва технологията HDMI. HDMI, логото HDMI и мултимедия интерфейс с висока разделителна способност са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC.


# ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

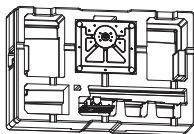


1. Отворете картонената опаковка и извадете монитора и основата заедно, като ги поставите върху равна маса.

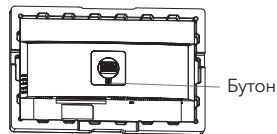

2. Отстранете горната основа, свалете найлоновия плик, покриващ монитора, и след това поставете монитора обратно в долната основа.


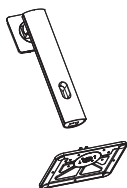


3. Монтирайте стойката върху основата и я закрепете с винтовете, разположени под основата.

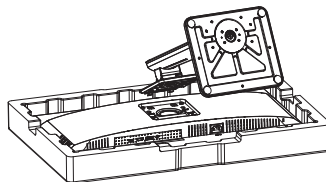

4. Прикрепете сглобената стойка към слота на стойката, докато чуete „щракване“, след което разклатете стойката с ръка, за да се уверите, че е надеждно монтирана.

Съвет: Натиснете бутона за бързо освобождаване на слота на стойката, за да отделите стойката.

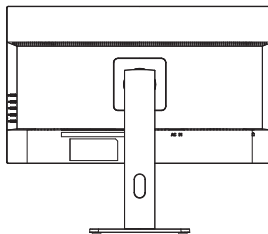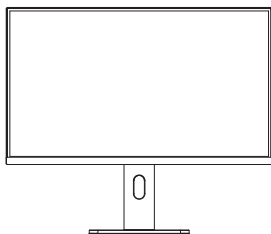

5. Повдигнете сглобения монитор с две ръце и го поставете изправен върху равна повърхност.

Внимание: Не докосвайте директно LCD екрана, докато изправяте монитора, за да избегнете повреда на екрана.




## Акcesoари




(Горните изображения са само за илюстрация, като действителните акcesoари са с предимство.)

## Регулиране на ъгъла на наклон

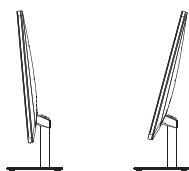


Екранът може да се регулира чрез накланяне напред и назад; конкретната настройка обаче зависи от конкретния модел на уреда. Обикновено той може да бъде наклонен с  $5\pm 2^\circ$  напред и  $15\pm 2^\circ$  или  $20\pm 2^\circ$  назад.

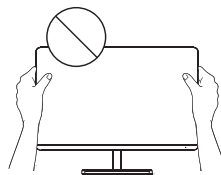


При регулиране на ъгъла на монитора, внимавайте да не докосвате или натискате областта на екрана.

(Горните изображения са само за илюстрация, като действителните акcesoари са с предимство.)

## Свързване на монитора към компютър



Преди да свържете LCD монитора към компютъра, моля, изключете компютъра и монитора.

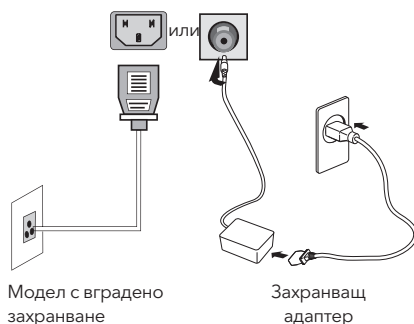


**Предупреждение:** Винаги използвайте захранващия кабел на стандартната конфигурация.

**1 Захранващ щепсел**


Свържете захранващия кабел на монитора към извода за захранване в задната част на монитора.

**2 VGA вход**

Свържете VGA кабела към VGA IN извода в задната част на монитора (изисква се поддръжка на монитора).

**3 DVI вход**


Свържете DVI кабела към DVI IN извода в задната част на монитора. (изисква се поддръжка на монитора).

**4 HDMI вход**


Свържете HDMI кабела към HDMI IN извода в задната част на монитора. (изисква се поддръжка на монитора).

**5 DP вход**

Свържете DP кабела към DP IN извода в задната част на монитора (изисква се поддръжка на монитора).

**6 Type C вход**

Свържете кабела Type C към Type C IN извода в задната част на монитора (изисква се поддръжка на монитора).

**7 USB OUT извод**

Свържете USB кабела към USB OUT извода в задната част на монитора (изисква се поддръжка на монитора).

**8 USB IN вход**

Свържете USB кабела към USB IN извода в задната част на монитора. (изисква се поддръжка на монитора).

**9 Аудио интерфейс**

Свържете AUDIO кабела към AUDIO OUT извода в задната част на дисплея. (изисква се поддръжка на монитора).

(Горните изображения са само за илюстрация, като действителните аксесоари са с предимство.)

# НАСТРОЙКА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

## Описание на функциите на бутоните

### Описание на обичайните 5 бутона

Натиснете произволен бутон за влизане в менюто, с изключение на бутона за включване (  $\Phi$  ).

Други бутони - според съответното описание на монитора.

### Описание на бутоните на джойстика

(  $\Phi$  ) Кратко натискане за включване /

Продължително натискане за 3 секунди за изключване

Включване -- кратко натискане на всеки бутон за влизане в менюто за навигация.

Други бутони - според съответното описание на монитора.

Забележка: Действителните бутони на конкретния модел са с предимство.

## ФУНКЦИИ НА ЕКРАННОТО МЕНЮ

Точка в менюто	Точка в подменюто	Точка в под-подменюто	Описание	
Display	Brightness	None	За регулиране на яркостта на екрана.	
	Contrast	None	За регулиране на контраста на LCD дисплея.	
	DCR	ON		За активиране на динамичния контраст.
		OFF		За деактивиране на динамичния контраст.
		Return		За връщане в предишното меню.
	Exit		За излизане от главното меню.	
Return	None		За връщане в предишното меню.	
Exit	None		За излизане от главното меню.	
Language	中文, English, Français, Deutsch, Italiano, Português, Español, 한국어, 日本語, Magyar, Polski, Svenska, Русский, Türkçe, Українська (Monitor support required)			
	Return	None	За връщане в предишното меню.	
	Exit	None	За излизане от главното меню.	
Game Mode	OD	Off	Изключване на функцията OD (ако се поддържа от монитора).	
		Normal	Обща функционалност на OD.(ако се поддържа от монитора)	
		Extreme	Екстремна функционалност на OD (ако се поддържа от монитора).	
		Return	Връщане към предишното меню (ако се поддържа от монитора)	
		Exit	Деактивиране на функцията OD.(ако се поддържа от монитора)	
	Crosshair	Crosshair 1/2/3/4/5/6	Превключване на предния прицел на играта (за това е необходима поддръжка на монитора)	
		Return	За връщане в предишното меню (ако се поддържа от монитора)	
		Exit	За деактивиране на функцията OD (ако се поддържа от монитора).	
	Adaptive-Sync	ON	Отваряне на функцията адаптивната синхронизация Adaptive-Sync (необходимо е да се поддържа от монитора)	
		OFF	Затваряне на адаптивната синхронизация Adaptive-Sync (необходимо е да се поддържа от монитора)	
		Return	За връщане в предишното меню (ако се поддържа от монитора)	
		Exit	За деактивиране на функцията OD.(ако се поддържа от монитора)	
	MPRT	ON	Отваряне на MPRT(ако се поддържа от монитора)	
		OFF	Затваряне на MPRT(ако се поддържа от монитора)	
		Return	За връщане в предишното меню (ако се поддържа от монитора)	
		Exit	За деактивиране на функцията OD.(ако се поддържа от монитора)	
	Timer	30/40-50-60-90 min	Отваряне на времетраене на играта (ако се поддържа от монитора)	
		Close	Затваряне на времетраене на играта (ако се поддържа от монитора)	
		Return	За връщане в предишното меню (ако се поддържа от монитора)	
		Exit	За деактивиране на функцията OD.(ако се поддържа от монитора)	
	HDR	ON	Отваряне на HDR (ако се поддържа от монитора)	
OFF		Затваряне на HDR (ако се поддържа от монитора)		
Return		За връщане в предишното меню (ако се поддържа от монитора)		
Exit		За деактивиране на функцията OD.(ако се поддържа от монитора)		
Return	None		За връщане в предишното меню.	
Exit	None		За излизане от главното меню.	

Точка в менюто	Точка в подменюто	Точка в под-подменюто	Описание	
Preset Mode	Standard	None	Нормален режим	
	Movie	None	Режим на филми	
	FPS	None	Режим на игра FPS (ако се поддържа от монитора)	
	RTS	None	Режим на игра RTS (ако се поддържа от монитора)	
	Eye Saver	None	Режим на филтър за синя светлина (ако се поддържа от монитора)	
	Return	None	За връщане към предишното меню.	
	Exit	None	За излизане от главното меню.	
Color Temp	Warm	None	За активиране на топла цветна температура.	
	Warm	None	За активиране на топла цветна температура..	
	Standard color	None	Задаване на стандартна цветна температура	
	Cool	None	За активиране на студена цветна температура.	
	User	Red	None	За фина настройка на температурата на червения цвят.
		Green	None	За фина настройка на температурата на зеления цвят
		Blue	None	За фина настройка на температурата на синия цвят.
	DCI-P3	None	За активиране на режима DCI-P3 (ако се поддържа от монитора)	
	sRGB	None	За активиране на режима sRGB. (ако се поддържа от монитора)	
	Adobe RGB	None	За активиране на режима Adobe RGB (ако се поддържа от монитора).	
	Return	None	За връщане към предишното меню.	
Exit	None	За излизане от главното меню.		
Aspect Ratio	Auto	None	За автоматична настройка на съотношението на страните.	
	16:9	None	За настройка на съотношението на страните в режим на широк екран.	
	4:3	None	За настройка на съотношението на страните на 4:3.	
	Return	None	За връщане към предишното меню.	
	Exit	None	За излизане от главното меню.	
Input Source	VGA	None	VGA (аналогов) вход за сигнал (ако се поддържа от монитора)	
	DVI	None	DVI (цифров) вход за сигнал (ако се поддържа от монитора)	
	HDMI	None	HDMI (цифров) вход за сигнал (ако се поддържа от монитора)	
	DP	None	DisplayPort (цифров) вход за сигнал (ако се поддържа от монитора)	
	TYPE-C	None	TYPE-C (цифров) вход за сигнал (ако се поддържа от монитора)	
	Return	None	За връщане към предишното меню.	
	Exit	None	За излизане от главното меню.	
Other	Power Off	ON	За активиране на функцията за автоматично изключване.	
		OFF	За деактивиране на функцията за автоматично изключване.	
		Return	За връщане към предишното меню.	
		Exit	За излизане от главното меню.	
	Gamma	Gamma1	None	За настройка на нюанса на светлотата в сива скала 1.
		Gamma2	None	За настройка на светлотата на нюанса в сивата скала 1.
		Return	None	За връщане към предишното меню.
		Exit	None	За излизане от главното меню.
	Volume	ON	За регулиране на силата на звука (ако мониторът поддържа аудиоизход).	

Забележка: Горепосочените функции могат да бъдат коригирани поради различни модели или актуализации на версията на софтуера, като действителният модел има предимство.

## ЧЗВ (ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ)

Проблем	Решение
Индикаторът за захранването не свети	<ul style="list-style-type: none"> <li>Включване или свързване със захранването</li> </ul>
Невъзможност за използване на функцията Plug and Play	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверка за съвместимост на компютъра с Plug and Play,</li> <li>Проверка за съвместимост на видеокартата с Plug and Play.</li> </ul>
Затъмнено изображение	<ul style="list-style-type: none"> <li>Регулиране на яркостта и контраста</li> </ul>
Пулсации или трептения на изображението	<ul style="list-style-type: none"> <li>Наоколо може да има електронни устройства.</li> </ul>
Индикаторът за захранване мига, но няма изображение	<ul style="list-style-type: none"> <li>Включване на компютъра.</li> <li>Поставяне по подходящ начин графичната карта на компютъра.</li> <li>Правилно свързване на сигналния кабел на дисплея с компютъра.</li> <li>Проверете куплунга на сигналния кабел на дисплея и се уверете, че щифтовете не са огнати.</li> <li>Вижте дали компютърът работи.</li> </ul>
Липса на цвят (червен, зелен, син)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете куплунга на сигналния кабел на дисплея и се уверете, че щифтовете не са огнати.</li> </ul>
Картината не е в средата или размерът не е правилен	<ul style="list-style-type: none"> <li>Горещ бутон (AUTO)</li> </ul>
Изкривяване на цветовете (бялото не изглежда бяло)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Регулиране на RGB цвета или промяна на цветовата температура.</li> </ul>
Шрифът на VGA екрана е замъглен	<ul style="list-style-type: none"> <li>Изберете "E", за да направите автоматични настройки на изображението.</li> </ul>
Цветът на шрифта на VGA екрана не е естествен	<ul style="list-style-type: none"> <li>Изберете "Make automatic image adjustments" (Извършване на автоматични настройки на изображението) в екранното меню на бялото изходно изображение.</li> </ul>

- Ефектът на лампа е декоративна функция. Ако трябва да сте в режим на готовност и да пестите електроенергия, можете да я изключите. (Забележка: Консумацията на електроенергия в режим на готовност се определя от ефекта при изключване).
- HDR трябва да се поддържа под система Win10 или източник с HDR чип.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

**Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Η επαγγελματική ή/και εμπορική χρήση μιας συσκευής που προορίζεται για οικιακούς σκοπούς μειώνει τη διάρκεια ζωής της και επηρεάζει αρνητικά τα χαρακτηριστικά απόδοσής της.**

## ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Τοποθετείτε πάντα αυτή τη συσκευή σε σταθερή επιφάνεια, διαφορετικά μπορεί να πέσει και να υποστεί ζημιά.
- Το υψόμετρο και το τροπικό περιβάλλον στο οποίο ταιριάζει ο προσαρμογέας εξαρτώνται από τον τύπο του προσαρμογέα που χρησιμοποιείται για τη συσκευή. Η πινακίδα χαρακτηριστικών στο πίσω μέρος της συσκευής με την παραπάνω προειδοποιητική ένδειξη υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για την ασφαλή χρήση της περιοχής με μέγιστο υψόμετρο 2.000m.
- Μην κρατάτε το βύσμα με βρεγμένο χέρι, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει καλή αφή, επειδή η κακή επαφή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Μη χρησιμοποιείτε σπασμένο φινιρίσματα καλωδίου ρεύματος και μην κρατάτε το φινιρίσματα καλωδίου ρεύματος κοντά σε πηγή θερμότητας, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Κατά τον καθαρισμό της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το φινιρίσματα καλωδίου τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι μαλακό πανί αντί για βιομηχανική χημική ουσία για να καθαρίσετε τη συσκευή, φροντίστε να μην επιτρέψετε τη διείσδυση νερού στη συσκευή.
- Μην αποσυναρμολογείτε αυτή τη συσκευή χωρίς άδεια. Σε περίπτωση αστοχίας, φροντίστε να επικοινωνήσετε με έναν επαγγελματία σέρβις για την αποκατάστασή της. Η μη εξουσιοδοτημένη αποσυναρμολόγηση αυτής της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Σε περίπτωση περίεργης οσμής ή θορύβου από αυτή τη συσκευή, φροντίστε να διακόψετε αμέσως την παροχή ρεύματος και ζητήστε από έναν επαγγελματία σέρβις να διορθώσει το πρόβλημα.
- Όταν αυτή η συσκευή είναι αδρανής για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να την απενεργοποιήσετε, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

### Σημείωση:

Η συσκευή με διακόπτη εναλλασσόμενου ρεύματος μπορεί να χρησιμοποιεί τον διακόπτη εναλλασσόμενου ρεύματος ως στοιχείο αποκοπής.

Η συσκευή χωρίς διακόπτη εναλλασσόμενου ρεύματος ενδέχεται να χρησιμοποιεί φινιρίσματα καλωδίου τροφοδοσίας ή συζεύκτη ως στοιχείο αποκοπής. Σε περίπτωση κανονικής χρήσης εκτός εξοπλισμού, βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο αποκοπής είναι εύκολα προσβάσιμο.

Εάν ο εξοπλισμός σας χρησιμοποιεί μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος:



- Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος που παρέχεται με το προϊόν σας.


- Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας με άλλα προϊόντα.




Αυτό το προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία HDMI.

Το HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface αποτελούν εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα σήματα της HDMI Licensing LLC.


# ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

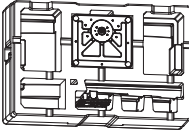


1. Ανοίξτε τη συσκευασία του χαρτοκιβωτίου και αφαιρέστε την οθόνη και τη βάση μαζί, τοποθετώντας τις επίπεδα σε ένα επίπεδο τραπέζι.

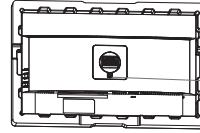

2. Αφαιρέστε την επάνω βάση, αφαιρέστε την πλαστική σακούλα που καλύπτει την οθόνη και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την οθόνη ξανά στην κάτω βάση.


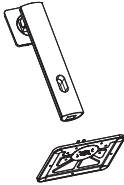


3. Τοποθετήστε τη βάση στήριξης στη διεπαφή της βάσης και στερεώστε την με τις βίδες που βρίσκονται κάτω από τη βάση.

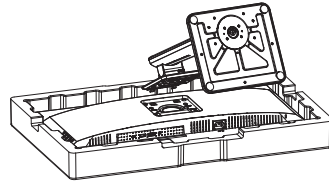

4. Τοποθετήστε τη συναρμολογημένη βάση στην υποδοχή της βάσης μέχρι να ακούσετε ένα «κλικ» και, στη συνέχεια, κουνήστε τη βάση με το χέρι για να βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια.

Συμβουλή: Πατήστε το κουμπι γρήγορης απελευθέρωσης στην υποδοχή της βάσης για να αποσυνδέσετε τη βάση.

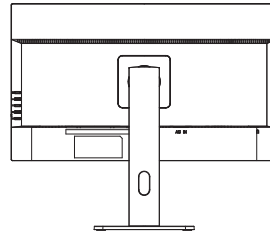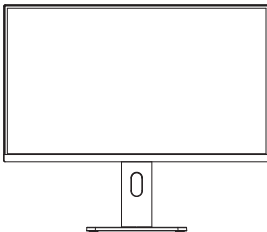

5. Σηκώστε τη συναρμολογημένη οθόνη και με τα δύο χέρια και τοποθετήστε την όρθια σε μια επίπεδη επιφάνεια.

Προσοχή: Μην αγγίζετε απευθείας την οθόνη LCD ενώ τοποθετείτε την οθόνη σε όρθια θέση, για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στην οθόνη.

## Παρελκόμενα



Καλώδιο τροφοδοσίας  
(προαιρετικό)



Καλώδιο σήματος  
(προαιρετικό)



Εγχειρίδιο  
χρήσης



Μετασχηματιστής  
ρεύματος  
(προαιρετικός)



Βάση




Κάρτα εγγύησης  
και πιστοποιητικό  
συμμόρφωσης  
(προαιρετικό)

(Οι παραπάνω εικόνες προορίζονται μόνο για απεικονιστικό σκοπό και υπερισχύουν τα φυσικά εξαρτήματα.)

## Ρύθμιση της γωνίας



Η οθόνη μπορεί να ρυθμιστεί με κλίση προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ρύθμιση εξαρτάται από το συγκεκριμένο μοντέλο της συσκευής. Γενικά, μπορεί να έχει κλίση  $5\pm 2^\circ$  προς τα εμπρός και  $15\pm 2^\circ$  ή  $20\pm 2^\circ$  προς τα πίσω.

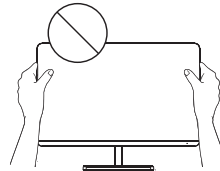


Κατά τη ρύθμιση της γωνίας της οθόνης, φροντίστε να μην αγγίξετε ή πιέσετε την περιοχή της οθόνης.

(Οι παραπάνω εικόνες προορίζονται μόνο για απεικονιστικό σκοπό και υπερισχύουν τα φυσικά εξαρτήματα.)

## Συνδέστε την οθόνη στον υπολογιστή



Πριν συνδέσετε την οθόνη LCD στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και την οθόνη.

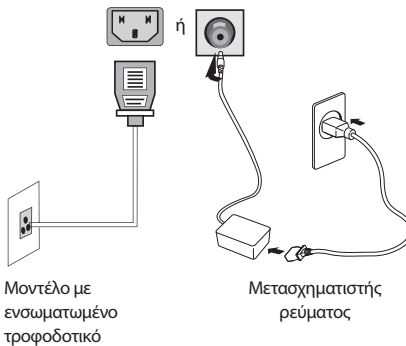

Μοντέλο με  
ενσωματωμένο  
τροφοδοτικό

Μετασχηματιστής  
ρεύματος

**Προειδοποίηση:** Χρησιμοποιείτε πάντα το καλώδιο τροφοδοσίας τυπικής διαμόρφωσης.



**1 Φις καλωδίου ρεύματος**

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης στη θύρα POWER στο πίσω μέρος της οθόνης.

**2 Θύρα VGA**

Συνδέστε το καλώδιο VGA στη θύρα VGA IN στο πίσω μέρος της οθόνης (αυτό χρειάζεται τη στήριξη της οθόνης).

**3 Θύρα DVI**


Συνδέστε το καλώδιο DVI στη θύρα DVI IN στο πίσω μέρος της οθόνης (αυτό χρειάζεται τη στήριξη της οθόνης).

**4. Θύρα HDMI**


Συνδέστε το καλώδιο HDMI στη θύρα HDMI IN στο πίσω μέρος της οθόνης (αυτό χρειάζεται τη στήριξη της οθόνης).

**5 Θύρα DP**

Συνδέστε το καλώδιο DP στη θύρα DP IN στο πίσω μέρος της οθόνης (αυτό χρειάζεται τη στήριξη της οθόνης).

**6 Θύρα τύπου C**

Συνδέστε το καλώδιο τύπου C στη θύρα Type C IN στο πίσω μέρος της οθόνης (αυτό χρειάζεται τη στήριξη της οθόνης).

**7 Θύρα USB OUT**

Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB OUT στο πίσω μέρος της οθόνης (αυτό χρειάζεται τη στήριξη της οθόνης).

**8 Θύρα USB IN**

Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB IN στο πίσω μέρος της οθόνης (αυτό χρειάζεται τη στήριξη της οθόνης).

**9 Διεπαφή ήχου**

Συνδέστε το καλώδιο AUDIO στη θύρα AUDIO OUT στο πίσω μέρος της οθόνης (αυτό χρειάζεται τη στήριξη της οθόνης).

(Οι παραπάνω εικόνες προορίζονται μόνο για απεικονιστικό σκοπό και υπερβισχύουν τα φυσικά εξαρτήματα.)

# ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

## Περιγραφή των λειτουργιών των πλήκτρων

### Περιγραφή τυπικών 5 πλήκτρων

Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για είσοδο στο μενού εκτός από το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της λειτουργίας (Φ).

Άλλα πλήκτρα - σύμφωνα με την αντίστοιχη περιγραφή στην οθόνη.

### Περιγραφή των κουμπιών του χειριστήριου

(Φ) Σύντομο πάτημα για ενεργοποίηση / Παρατεταμένο πάτημα για 3 δευτερόλεπτα για τερματισμό λειτουργίας Ενεργοποίηση – πατήστε σύντομα οποιοδήποτε κουμπί για είσοδο στο μενού περιήγησης.

Άλλα πλήκτρα - σύμφωνα με την αντίστοιχη περιγραφή στην οθόνη.

Σημείωση: Υπερισχύουν τα φυσικά πλήκτρα του συγκεκριμένου μοντέλου.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OSD)

Στοιχείο μενού	Στοιχείο υπομενού	Στοιχείο υπομενού υπομενού	Περιγραφή
Display (Οθόνη)	Brightness (Φωτεινότητα)	None	Για τη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
	Contrast (Αντίθεση)	None	Για τη ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης LCD.
		ON	Για ενεργοποίηση της δυναμικής αντίθεσης.
		OFF	Για απενεργοποίηση της δυναμικής αντίθεσης.
		Return	Για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
		Exit	Για έξοδο από το κύριο μενού.
	Return	None	Για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Exit	None	Για έξοδο από το κύριο μενού.	
Language (Γλώσσα)	中文, English, Français, Deutsch, Italiano, Português, Español, 한국어, 日本語, Magyar, Polski, Svenska, Русский, Türkçe, Українська (απαιτείται υποστήριξη οθόνης)		
	Return	None	Για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
	Exit	None	Για έξοδο από το κύριο μενού.
Game Mode (Λειτουργία παιχνιδιού)	OD	Ανενεργή	Απενεργοποίηση της λειτουργίας OD (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)
		Normal (Κανονικό)	Γενική λειτουργικότητα OD (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)
		Extreme	Λειτουργία Extreme OD (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)
		Return	Για επιστροφή στο προηγούμενο μενού (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)
		Exit	Απενεργοποίηση της λειτουργίας OD. (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)
	Crosshair	Crosshair 1/2/3/4/5/6	Εναλλαγή της πρόσφυξης του παιχνιδιού (αυτό χρειάζεται την υποστήριξη της οθόνης)
		Return	Για επιστροφή στο προηγούμενο μενού (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)
		Exit	Απενεργοποίηση της λειτουργίας OD. (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)
	Προσαρμοστικός συγχρονισμός	ON	Άνοιγμα προσαρμοστικού συγχρονισμού (αυτό χρειάζεται την υποστήριξη της οθόνης)
		OFF	Κλείσιμο προσαρμοστικού συγχρονισμού (αυτό χρειάζεται την υποστήριξη της οθόνης)
		Return	Για επιστροφή στο προηγούμενο μενού (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)
		Exit	Απενεργοποίηση της λειτουργίας OD. (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)
	MPRT	ON	Άνοιγμα MPRT (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)
		OFF	Κλείσιμο MPRT (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)
		Return	Για επιστροφή στο προηγούμενο μενού (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)
		Exit	Απενεργοποίηση της λειτουργίας OD. (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)
	Timer (Χρονοδιακόπτης)	30/40-50-60-90 min	Άνοιγμα χρονοδιαγράμματος παιχνιδιού (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)
		Close	Κλείσιμο χρονοδιαγράμματος παιχνιδιού (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)
		Return	Για επιστροφή στο προηγούμενο μενού (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)
		Exit	Απενεργοποίηση της λειτουργίας OD. (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)
	HDR	ON	Άνοιγμα HDR (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)
		OFF	Κλείσιμο HDR (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)
		Return	Για επιστροφή στο προηγούμενο μενού (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)
Exit		Απενεργοποίηση της λειτουργίας OD. (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)	
Return	None	Για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.	
Exit	None	Για έξοδο από το κύριο μενού.	

Στοιχείο μενού	Στοιχείο υπομενού	Στοιχείο υπομενού υπομενού	Περιγραφή	
Preset Mode (Λειτουργία προεπιλογής)	Standard	None	Κανονική λειτουργία	
	Movie	None	Λειτουργία ταινίας	
	FPS	None	Λειτουργία παιχνιδιού FPS (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)	
	RTS	None	Λειτουργία παιχνιδιού RTS (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)	
	Eye Saver	None	Λειτουργία φίλτρου μπλε φωτός (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)	
	Return	None	Για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.	
	Exit	None	Για έξοδο από το κύριο μενού.	
Color Temp (Θερμοκρασία χρώματος)	Warm (Ζέσταμα)	None	Για ενεργοποίηση της θερμής θερμοκρασίας χρώματος.	
	Warm (Ζέσταμα)	None	Για ενεργοποίηση της θερμής θερμοκρασίας χρώματος.	
	Standard color	None	Ρύθμιση σε τυπική θερμοκρασία χρώματος	
	Κρύος αέρας	None	Για ενεργοποίηση της ψυχρής θερμοκρασίας χρώματος.	
	User (Χρήστης)	Κόκκινο	Κόκκινο	Για βελτιστοποίηση της θερμοκρασίας του κόκκινου.
		Πράσινο	Πράσινο	Για βελτιστοποίηση της θερμοκρασίας του πράσινου
		Μπλε	Μπλε	Για βελτιστοποίηση της θερμοκρασίας του μπλε.
	DCI-P3	None	Για ενεργοποίηση της λειτουργίας DCI-P3 (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)	
	sRGB	None	Για ενεργοποίηση της λειτουργίας sRGB. (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)	
	Adobe RGB	None	Για ενεργοποίηση της λειτουργίας Adobe RGB. (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)	
Return	None	Για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.		
Exit	None	Για έξοδο από το κύριο μενού.		
Aspect Ratio (Λόγος εικόνας)	Auto	None	Για αυτόματη ρύθμιση του λόγου εικόνας.	
	16:9	None	Για ρύθμιση του λόγου εικόνας σε λειτουργία ευρείας οθόνης.	
	4:3	None	Για ρύθμιση του λόγου εικόνας σε 4:3.	
	Return	None	Για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.	
	Exit	None	Για έξοδο από το κύριο μενού.	
Input Source (Πηγή εισόδου)	VGA	None	Είσοδος (αναλογικού) σήματος VGA (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)	
	DVI	None	Είσοδος (ψηφιακού) σήματος DVI (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)	
	HDMI	None	Είσοδος (ψηφιακού) σήματος HDMI (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)	
	DP	None	Είσοδος (ψηφιακού) σήματος DisplayPort (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)	
	TYPE-C	None	Είσοδος (ψηφιακού) σήματος TYPE-C (εάν υποστηρίζεται από την οθόνη)	
	Return	None	Για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.	
	Exit	None	Για έξοδο από το κύριο μενού.	
Άλλα χαρακτηριστικά	Απενεργοποίηση	ON	Για ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματου τερματισμού λειτουργίας.	
		OFF	Για απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματου τερματισμού λειτουργίας.	
		Return	Για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.	
		Exit	Για έξοδο από το κύριο μενού.	
	Gamma	Gamma1	Gamma1	Για ρύθμιση της φωτεινότητας απόχρωσης κλίμακας του γκρι 1.
		Gamma2	Gamma2	Για ρύθμιση της φωτεινότητας απόχρωσης κλίμακας του γκρι 1.
		Return	Για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.	
	Χωρητικότητα	Exit	Exit	Για έξοδο από το κύριο μενού.
		ON	ON	Για ρύθμιση της έντασης του ήχου (εάν η οθόνη υποστηρίζει έξοδο ήχου).

Σημείωση: Οι παραπάνω λειτουργίες ενδέχεται να προσαρμοστούν λόγω διαφορετικών μοντέλων ή αναβαθμίσεων έκδοσης λογισμικού, υπερισχύει το πραγματικό μοντέλο.

## ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πρόβλημα	Λύση
Η ένδειξη λειτουργίας δεν είναι αναμμένη	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ενεργοποίηση ή σύνδεση του τροφοδοτικού</li> </ul>
Δεν είναι δυνατή η χρήση της δυνατότητας Plug and Play (τοποθέτηση και άμεση λειτουργία)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε εάν ο υπολογιστής είναι συμβατός με τη λειτουργία Plug and Play, εάν η κάρτα οθόνης είναι συμβατή με τη λειτουργία Plug and Play.</li> </ul>
Σκοτεινή εικόνα	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ρύθμιση φωτεινότητας και αντίθεσης</li> </ul>
Παλμός ή κυματισμός εικόνας	<ul style="list-style-type: none"> <li>Πιθανή ύπαρξη ηλεκτρονίων γύρω της.</li> </ul>
Η ένδειξη λειτουργίας τρεμοπαίζει, αλλά δεν φαίνεται καμία εικόνα	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε εάν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος.</li> <li>Ελέγξτε εάν η κάρτα γραφικών του υπολογιστή έχει τοποθετηθεί κατάλληλα.</li> <li>Ελέγξτε εάν η γραμμή σήματος της οθόνης έχει συνδεθεί σωστά με τον υπολογιστή.</li> <li>Ελέγξτε το βύσμα της γραμμής σήματος της οθόνης και βεβαιωθείτε ότι οι ακίδες δεν έχουν καμφθεί.</li> <li>Παρατηρήστε εάν λειτουργεί ο υπολογιστής.</li> </ul>
Απουσία χρώματος (κόκκινο, πράσινο, μπλε)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε το βύσμα της γραμμής σήματος της οθόνης και βεβαιωθείτε ότι οι ακίδες δεν έχουν καμφθεί.</li> </ul>
Η εικόνα δεν είναι στη μέση ή το μέγεθος δεν είναι σωστό	<ul style="list-style-type: none"> <li>Πλήκτρο συντόμευσης (AUTO)</li> </ul>
Χρωματική εκτροπή (το λευκό δεν φαίνεται λευκό)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ρύθμιση χρώματος RGB ή εκ νέου επιλογή θερμοκρασίας χρώματος.</li> </ul>
Εάν η οθόνη VGA γραμματοσειρές είναι θολή	<ul style="list-style-type: none"> <li>Επιλέξτε «E» για αυτόματες ρυθμίσεις της εικόνας.</li> </ul>
Εάν το χρώμα της γραμματοσειράς στην οθόνη VGA δεν είναι φυσικό	<ul style="list-style-type: none"> <li>Επιλέξτε «Make automatic image adjustments» (Πραγματοποίηση αυτόματων ρυθμίσεων εικόνας) στο OSD της λευκής εικόνας outup.</li> </ul>

- Το εφέ του λαμπτήρα είναι ένα διακοσμητικό στοιχείο. Εάν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία αναμονής και για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, μπορείτε να τον απενεργοποιήσετε. (Σημείωση: Η κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής βασίζεται στην επίδραση του τερματισμού λειτουργίας).
- Το HDR πρέπει να υποστηρίζεται από το σύστημα Win10 ή την πηγή τσιπ HDR.

## BILJEŠKA

**Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za korištenje u kućanstvu. Profesionalna i/ili komercijalna uporaba uređaja namijenjenog kućanstvu skraćuje njegov radni vijek i negativno utječe na karakteristike rada uređaja.**

## SIGURNOSNE MJERE PREVENCIJE

- Uvijek postavljajte ovaj uređaj na stabilnu površinu; inače može pasti i oštetiti se.
- Nadmorska visina i tropsko okruženje kojem adapter odgovara ovise o tome koji se adapter koristi za uređaj. Pločica s oznakom na stražnjoj strani uređaja s gornjim znakom upozorenja označava da je ovaj proizvod primjenjiv za sigurnu upotrebu u regiji s nadmorskom visinom od 2000 m i nižom.
- Ne držite utikač mokrim rukama; inače može doći do strujnog udara. Provjerite ima li utikač dobar dodir jer loš dodir može izazvati požar.
- Nemojte koristiti pokvareni utikač niti držati kabel za napajanje blizu izvora topline; inače može doći do strujnog udara ili požara.
- Kada čistite uređaj, obavezno izvucite utikač iz struje, koristite komad meke tkanine umjesto industrijske kemikalije za čišćenje uređaja, pazite da voda ne uđe u uređaj.
- Nemojte rastavljati ovaj uređaj bez dopuštenja. U slučaju kvara, obratite se stručnom serviseru da ga popravi. Neovlašteno rastavljanje ovog uređaja može dovesti do strujnog udara ili požara.
- U slučaju rijetkog mirisa ili buke iz ovog uređaja, svakako odmah prekinite napajanje i zamolite stručnog servisera da riješi problem.
- Ako je ovaj uređaj duže vrijeme u stanju mirovanja, obavezno ga isključite; inače može doći do električnog udara ili požara.

Bilješka:

Uređaj s AC prekidačem može koristiti AC prekidač kao komponentu za isključivanje.

Uređaj bez AC prekidača može koristiti utikač ili spojnicu kao komponentu za isključivanje. U slučaju normalne upotrebe bez opreme, provjerite može li se lako pristupiti odsječenju komponenti.

Ako vaša oprema koristi AC adapter:



- Koristite samo AC adapter koji ste dobili uz proizvod.


- Nemojte koristiti kabel za napajanje s drugim proizvodima.




Ovaj proizvod uključuje HDMI tehnologiju.

HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.


# UPUTE ZA MONTAŽU

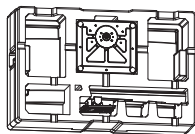


1. Otvorite kartonsko pakiranje i uklonite monitor i bazu zajedno, postavljajući ih ravno na ravni stol.

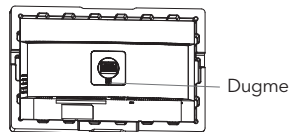

2. Uklonite gornju bazu, skinite plastičnu vrećicu koja pokriva monitor, a zatim vratite monitor u donju bazu.


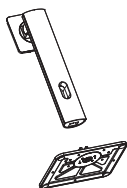


3. Instalirajte postolje na sučelje baze i pričvrstite ga vijcima koji se nalaze ispod baze.

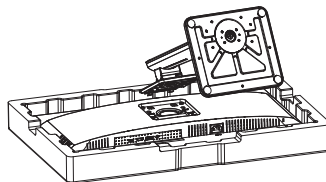

4. Pričvrstite sklopljeno postolje na utor za postolje dok ne čujete "klik", a zatim protresite postolje rukom kako biste bili sigurni da je sigurno postavljeno.

Savjet: Pritisnite tipku za brzo otpuštanje na utoru postolja da biste odvojili postolje.

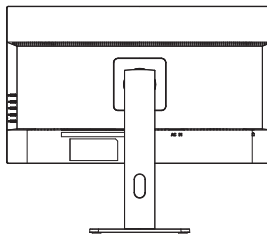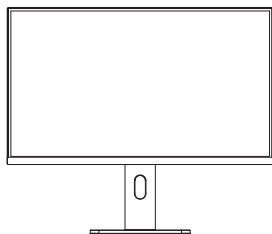

5. Podignite sklopljeni monitor s obje ruke i postavite ga uspravno na ravnu površinu.

Oprez: Nemojte dodirivati LCD zaslon izravno dok stojite na monitoru kako biste spriječili oštećenje zaslona.

## Pribor



Kabel za napajanje  
(nije obavezno)



Signalni kabel  
(nije obavezno)



Korisnički  
priručnik



Strujni adapter  
(nije obavezno)



Baza/Stalak




Jamstveni list i Potvrda o  
sukladnosti  
(neobavezno)

(Gornje slike su samo za ilustraciju, a fizički dodaci će imati prednost.)

## Podešavanje kuta




Zaslon se može podešavati nagibom naprijed i nazad; Međutim specifično podešavanje ovisi o specifičnom modelu uređaja. Općenito, može biti nagnut  $5\pm 2^\circ$  naprijed i  $15\pm 2^\circ$  ili  $20\pm 2^\circ$  unatrag.

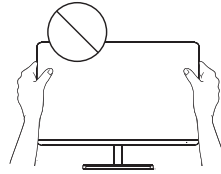


Prilikom podešavanja kut monitora, pazite da ne dodirnete ili pritisnete područje zaslona.

(Gornje slike su samo za ilustraciju, a fizički dodaci će imati prednost.)

## Spojite monitor na računalu



Prije spajanja LCD monitora na računalu, isključite računalu i monitor.

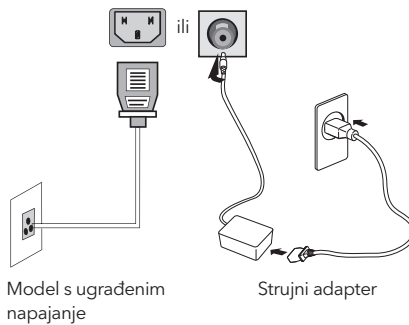

Model s ugrađenim  
napajanje

Strujni adapter

**Upozorenje:** Uvijek koristite kabel za napajanje standardne konfiguracije.

**1 Utičnica**


Spojite kabel za napajanje monitora u priključak POWER na stražnjoj strani monitora.

**2 VGA priključak**

Spojite VGA kabel u VGA IN priključak na stražnjoj strani monitora (za to je potrebna podrška monitora).

**3 DVI priključak**


Spojite DVI kabel u DVI IN priključak na stražnjoj strani monitora (za ovo je potrebna podrška monitora).

**4 HDMI priključak**


Spojite HDMI kabel u HDMI IN priključak na stražnjoj strani monitora (za to je potrebna podrška monitora).

**5 DP priključak**

Spojite DP kabel u DP IN priključak na stražnjoj strani monitora (za to je potrebna podrška monitora).

**6 Priključak tipa C**

Spojite kabel tipa C u priključak tipa C IN na stražnjoj strani monitora (ovo zahtijeva podršku monitora).

**7 USB OUT priključak**

Spojite USB kabel u USB OUT priključak na stražnjoj strani monitora (to zahtijeva podršku monitora).

**8 USB IN priključak**

Spojite USB kabel u USB IN priključak na stražnjoj strani monitora (za to je potrebna podrška monitora).

**9 Audio sučelje**

Spojite AUDIO kabel na AUDIO OUT priključak na stražnjoj strani zaslona (za to je potrebna podrška monitora).

(Gornje slike su samo za ilustraciju, a fizički dodaci će imati prednost.)



# KORISNIČKE POSTAVKE

## Opis funkcija tipki

### Opis običnih 5 tipki

Pritisnite bilo koju tipku za ulazak u izbornik osim tipke za napajanje (⏻).

Ostale tipke - podliježu odgovarajućem opisu na monitoru.

### Opis gumba joysticka

(⏻) Kratko pritisnite za uključivanje / Dugo pritisnite 3 sekunde za isključivanje

Uključite -- kratko pritisnite bilo koju tipku za ulazak u navigacijski izbornik.

Ostale tipke - podliježu odgovarajućem opisu na monitoru.

Napomena: prevladavaju fizički ključevi određenog modela.

## FUNKCIJE OPERATIVNOG IZBORNIKA (OSD)

Stavka izbornika	Stavka podizbornika	Stavka podizbornika	Opis
Prikaz	Svjetlina	Nijedan	Za podešavanje svjetline zaslona.
	Kontrast	Nijedan	Za podešavanje kontrasta LCD-a.
	DCR	ON	Za omogućavanje dinamičkog kontrasta.
		ISKLJUČENO	Za onemogućavanje dinamičkog kontrasta.
		Povratak	Za povratak na prethodni izbornik.
	Povratak	Izlaz	Za izlaz iz glavnog izbornika.
Povratak	Nijedan	Za povratak na prethodni izbornik.	
	Izlaz	Nijedan	Za izlaz iz glavnog izbornika.
Jezik	中文, English, Français, Deutsch, Italiano, Português, Español, 한국어 日本語, Magyar, Polski, Svenska, Русский, Türkçe, Українська (Potrebna je podrška za monitor)		
	Povratak	Nijedan	Za povratak na prethodni izbornik.
	Izlaz	Nijedan	Za izlaz iz glavnog izbornika.
Mod igre	OD	Isključeno	Isključite OD funkciju. (ako je monitor podržava)
		Normalan	Opća OD funkcionalnost. (ako je podržava monitor)
		Ekstremno	Ekstremna OD funkcionalnost. (ako je monitor podržava)
		Povratak	Za povratak na prethodni izbornik. (ako to monitor podržava)
	Nišan	Izlaz	Za onemogućavanje funkcije OD (ako je monitor podržava)
		Crosshair 1/2/3/4/5/6	Promijenite prednji nišan igre (ovo zahtijeva podršku monitora)
		Povratak	Za povratak na prethodni izbornik. (ako to monitor podržava)
	Adaptive-Sync	Izlaz	Za onemogućavanje funkcije OD (ako je monitor podržava)
		ON	Otvorite Adaptive-Sync (ovo zahtijeva podršku monitora)
		ISKLJUČENO	Zatvori daptive-Sync (ovo zahtijeva podršku monitora)
		Povratak	Za povratak na prethodni izbornik. (ako to monitor podržava)
	MPRT	Izlaz	Za onemogućavanje funkcije OD (ako je monitor podržava)
		ON	Otvori MPRT (ako ga monitor podržava)
		ISKLJUČENO	Zatvori MPRT (ako ga monitor podržava)
		Povratak	Za povratak na prethodni izbornik. (ako to monitor podržava)
	Odbrojavanje vremena	Izlaz	Za onemogućavanje funkcije OD (ako je monitor podržava)
		30/40-50-60-90 min	Vrijeme otvorene igre (ako ga monitor podržava)
		Zatvoriti	Zatvaranje vremena igre (ako to podržava monitor)
		Povratak	Za povratak na prethodni izbornik. (ako to monitor podržava)
	HDR	Izlaz	Za onemogućavanje funkcije OD (ako je monitor podržava)
		ON	Otvoreni HDR (ako ga monitor podržava)
		ISKLJUČENO	Zatvori HDR (ako ga monitor podržava)
		Povratak	Za povratak na prethodni izbornik. (ako to monitor podržava)
	Povratak	Izlaz	Za onemogućavanje funkcije OD (ako je monitor podržava)
Nijedan		Za povratak na prethodni izbornik.	
	Izlaz	Nijedan	Za izlaz iz glavnog izbornika.

Stavka izbornika	Stavka podizbornika	Stavka podizbornika	Opis	
Unaprijed postavljeni način rada	Standard	Nijedan	Normalni mod	
	Film	Nijedan	Filmski način	
	FPS	Nijedan	FPS način igre (ako ga monitor podržava)	
	RTS	Nijedan	RTS način igre (ako ga monitor podržava)	
	Eye Saver	Nijedan	Način filtra plavog svjetla (ako ga monitor podržava)	
	Povratak	Nijedan	Za povratak na prethodni izbornik.	
	Izlaz	Nijedan	Za izlaz iz glavnog izbornika.	
	Topla	Nijedan	Za aktiviranje tople temperature boje.	
Temp. boje	Topla	Nijedan	Za aktiviranje tople temperature boje.	
	Standardna boja	Nijedan	Postavite standardnu temperaturu boje	
	Cool	Nijedan	Za aktiviranje hladne temperature boje.	
	Korisnik			Za fino podešavanje temperature crvene boje.
		Crvena		Za fino podešavanje temperature zelene boje
		zeleni		Za fino podešavanje temperature plave boje.
	DCI-P3	Plava	Za aktiviranje DCI-P3 načina rada. (ako ga monitor podržava)	
	sRGB	Nijedan	Za aktiviranje sRGB načina. (ako to podržava monitor)	
	Adobe RGB	Nijedan	Za aktiviranje Adobe RGB načina rada. (ako ga monitor podržava)	
	Povratak	Nijedan	Za povratak na prethodni izbornik.	
Izlaz	Nijedan	Za izlaz iz glavnog izbornika.		
Omjer slike	Auto	Nijedan	Za automatsko podešavanje omjera slike.	
	16:9	Nijedan	Za prilagodbu omjera širine i visine slike na način širokog zaslona.	
	4:3	Nijedan	Za podešavanje omjera slike na 4:3.	
	Povratak	Nijedan	Za povratak na prethodni izbornik.	
Ulazni izvor	Izlaz	Nijedan	Za izlaz iz glavnog izbornika.	
	VGA	Nijedan	Ulaz VGA (analognog) signala (ako ga monitor podržava)	
	DVI	Nijedan	DVI (digitalni) ulaz signala (ako ga monitor podržava)	
	HDMI	Nijedan	HDMI (digitalni) ulaz signala (ako ga monitor podržava)	
	DP	Nijedan	DisplayPort (digitalni) ulaz signala (ako ga monitor podržava)	
	TYPE-C	Nijedan	TYPE-C (digitalni) ulaz signala (ako ga monitor podržava)	
	Povratak	Nijedan	Za povratak na prethodni izbornik.	
ostalo	Isključivanje	Izlaz	Nijedan	Za izlaz iz glavnog izbornika.
		ON		Da biste omogućili funkciju automatskog isključivanja.
		ISKLUČENO		Za onemogućavanje funkcije automatskog isključivanja.
		Povratak		Za povratak na prethodni izbornik.
	Gamma	Izlaz		Za izlaz iz glavnog izbornika.
		Gamma1		Za podešavanje svjetline nijanse na skalu sive 1.
		Gamma2		Za podešavanje svjetline nijanse na skalu sive 1.
		Povratak		Za povratak na prethodni izbornik.
	Izlaz		Za izlaz iz glavnog izbornika.	
	Volumen	ON		Za podešavanje glasnoće (ako Monitor podržava audio izlaz).

Napomena: Gore navedene funkcije mogu se prilagoditi zbog različitih modela ili nadogradnji softverske verzije, stvarni model će prevladati.

# PITANJA

<b>Problem</b>	<b>Riješenje</b>
Indikator napajanja nije uključen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Treba li uključiti ili spojiti na napajanje</li> </ul>
Nije moguće koristiti Plug and Play	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odgovara li računalo s Plug and Play, odgovara li zaslonska kartica s Plug and Play.</li> </ul>
Mutna slika	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podešavanje svjetline i kontrasta</li> </ul>
Pulsiranje ili mreškanje slike	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oko njega mogu biti elektroni.</li> </ul>
Indikator napajanja (treperi), ali nema slike	<ul style="list-style-type: none"> <li>Je li računalo uključeno.</li> <li>Je li grafička kartica računala pravilno umetnuta.</li> <li>Je li signalna linija zaslona ispravno povezana s računalom.</li> <li>Provjerite utikač signalne linije zaslona i uvjerite se da igle nisu savijene.</li> <li>Promatrajte radi li računalo.</li> </ul>
Lcak boje (crvena, zelena, plava)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite utikač signalne linije zaslona i uvjerite se da igle nisu savijene.</li> </ul>
Slika nije u sredini ili veličina nije odgovarajuća	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prečac (AUTO)</li> </ul>
Aberacija boja (bijela ne izgleda bijelo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podešavanje RGB boje ili ponovno odabir temperature boje.</li> </ul>
Ako je font VGA zaslona mutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odaberite "E" za automatsko podešavanje slike.</li> </ul>
Ako boja fonta na VGA zaslonu nije prirodna	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odaberite "Automatsko podešavanje slike" u OSD-u bijele izlazne slike.</li> </ul>

- Efekt lampe je ukrasni predmet. Ako trebate biti u stanju pripravnosti i štedjeti struju, možete ga isključiti. (Napomena: potrošnja energije u stanju mirovanja temelji se na učinku isključivanja).
- HDR mora biti podržan pod sustavom Win10 ili izvorom HDR čipa.

## MEGJEGYZÉS

**Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. A készülék professzionális és/vagy kereskedelmi célú használata lerövidíti a készülék élettartamát és negatívan befolyásolja a készülék teljesítményét.**

## MEGELŐZŐ BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- Mindig stabil felületre helyezze a készüléket, különben leeshet és megsérülhet.
- A készülék csak a tengerszint feletti 2000 méteres magasságig használható biztonságosan.
- Ne fogja meg a villásdugót nedves kézzel, mert áramütés érheti! A tápkábelt mindig a villásdugónál fogva húzza ki a konnektorból, soha ne rángassa a kábelt.
- Ha a tápkábel megsérül, a további veszélyek elkerülése érdekében azt csak a gyártó, annak szakszerveze, vagy egy megfelelő végzettséggel rendelkező szakember cserélheti ki.
- A készüléket egy puha száraz textilyaggal tisztíthatja. Ügyeljen rá, hogy semmilyen folyadék ne érje a monitort. A művelet előtt áramtalanítsa az eszközt.
- Ne próbálja meg otthoni módszerekkel szétszerelni a készüléket. Ha hibát tapasztal, keresse fel szervizeink egyikét, vagy kérje szakember segítségét. A szakszerűtlen beavatkozás tűz- és balesetveszélyes!
- Ha a készülékből szokatlan zajok hallhatóak, vagy bármilyen szaga van, azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa a monitort.
- Áramtalanítsa a készüléket, ha hosszabb ideig nem használja.

Megjegyzés:

A készüléknek minden esetben könnyen leválaszthatónak kell lennie az áramforrásról.

Ha a készüléchez hálózati adaptert használ:



- Csak a termékhez mellékelte hálózati adaptert használja.


- Ne használja a tápkábelt más termékekkel.




This product incorporates HDMI technology.

HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

# ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

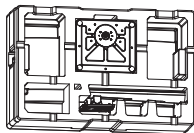


1. Vegye ki a csomagolásból a monitort és az összes tartozékot, majd helyezze a készüléket egy sík felületre.

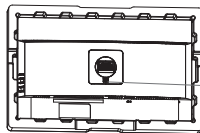


Gyorskioldó gomb

2. Vegye le a talpat, vegye le a műanyag csomagolást, majd helyezze vissza a monitort a talpatba.

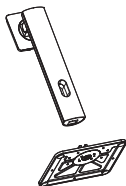


3. Helyezze az állványt az alapra, és rögzítse azt az alap alján található csavarokkal.

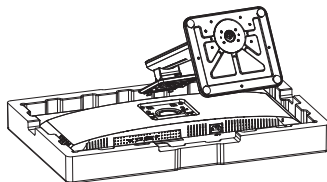


4. Csatlakoztassa az összeszerelt állványt a monitor hátulján kialakított részbe, amíg egy kattánást nem hall. Győződjön meg a megfelelő beszerelésről.

Tipp: Nyomja meg az állvány nyílásán lévő gyorskioldó gombot az állvány levételéhez.

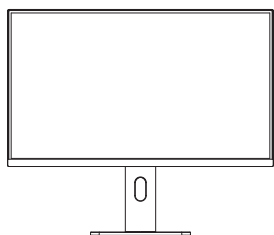

5. Két kézzel emelje fel az összeszerelt monitort és állítsa függőlegesen egy sík felületre.

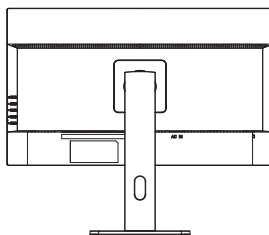

Vigyázat! A képernyő sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg közvetlenül az LCD-képernyőt.

## Tartozékok



Tápkábel  
(opcionális)



Jelkábel  
(opcionális)



Használati  
utasítás



Hálózati adapter  
(opcionális)



Alap/állvány




Jótállási jegy  
és egyéb  
dokumentumok

(The above pictures are for ilustrion only and the physical accessories shall govern.)

## Dőlésszög beállítása




A monitor dőlésszöge  
modelltől függően több  
irányban is állítható. Előre  $5\pm 2$   
fokos szögben, hátra pedig  
 $15\pm 2$  fokos szögben, vagy  
 $20\pm 2^\circ$  fokos szögben.

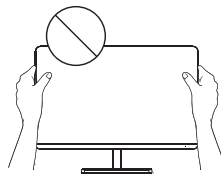


A monitor szögének  
beállításakor ügyeljen  
arra, hogy ne érintse  
vagy nyomja meg a  
képernyőt.

(Az ábrák csak illusztrációk.)

## A monitor csatlakoztatása a számítógéphez



Mielőtt az LCD-monitort a számítógéphez csatlakoztatja, kapcsolja ki a számítógépet és a monitort is.

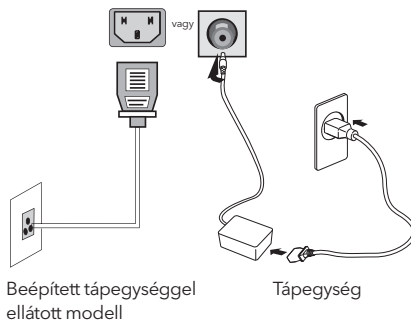

**FIGYELEM:** Mindig a szabványos konfigurációjú tápkábelt használja.

**1 Tápcsatlakozó**

Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján található POWER portba.

**2 VGA csatlakozó**

Csatlakoztassa a VGA-kábelt a monitor hátulján lévő VGA IN portba.

**3 DVI csatlakozó**


Csatlakoztassa a DVI-kábelt a monitor hátulján lévő DVI IN portba.

**4 HDMI csatlakozó**

Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a monitor hátulján lévő HDMI IN portba.

**5 DP csatlakozó**

Csatlakoztassa a DP-kábelt a monitor hátulján lévő DP IN portba.

**6 Type C csatlakozó**

Csatlakoztassa az USB C-kábelt a monitor hátulján található TYPE C portba.

**7 USB OUT csatlakozó**

Csatlakoztassa az USB-kábelt a monitor hátulján található USB OUT portba.

**8 USB IN csatlakozó**

Csatlakoztassa az USB-kábelt a monitor hátulján található USB IN portba.

**9 Audio interfész**

Csatlakoztassa az AUDIO kábelt a kijelző hátulján lévő AUDIO OUT porthoz.

(Az ábrák csak illusztrációk.)

# BEÁLLÍTÁS

## A gombok funkciói

### Nyomógombok

A bekapcsológombon (Ⓞ) kívül bármelyik gombbal beléphet a menübe.

Egyéb billentyűk - a monitoron található megfelelő leírás szerint.

### Joystick

(Ⓞ) Nyomja meg röviden a bekapcsoláshoz / Tartsa nyomva 3 másodpercig a kikapcsoláshoz Bekapcsolt állapotban -- nyomja meg a menübe való belépéshez. Egyéb gombok - a monitoron található megfelelő leírás szerint.

Megjegyzés: a beállítások egyes modelleknél eltérőek lehetnek.

## A KEZELŐMENÜ (OSD) FUNKCIÓI

Menüpont	Almenüpont	Almenü elem	Leírás	
Display	Brightness	None	A képernyő fényerejének beállítása.	
	Contrast	None	Az LCD kontraszt beállítása.	
	DCR	ON	ON	A dinamikus kontraszt engedélyezése.
		OFF	OFF	A dinamikus kontraszt kikapcsolása.
		Return	Return	Visszatérés az előző menübe.
		Exit	Exit	A főmenüből való kilépés.
	Return	None	Visszatérés az előző menübe.	
Exit	None	A főmenüből való kilépés.		
Language	中文, English, Français, Deutsch, Italiano, Português, Español, 한국어, 日本語, Magyar, Polski, Svenska, Русский, Türkçe, Українська (Monitor support required)			
	Return	None	Visszatérés az előző menübe.	
	Exit	None	A főmenüből való kilépés.	
Game Mode	OD	Off	Az OD funkció kikapcsolása	
		Normal	Általános OD funkció.	
		Extreme	Extrem OD funkció.	
		Return	Visszatérés az előző menübe.	
		Exit	Az OD funkció kikapcsolása.	
	Crosshair	Crosshair 1/2/3/4/5/6	Célkereszt típusa	
		Return	Visszatérés az előző menübe.	
		Exit	Az OD funkció kikapcsolása.	
	Adaptive-Sync	ON	Adaptív szinkronizálás bekapcsolva.	
		OFF	Adaptív szinkronizálás kikapcsolva.	
		Return	Visszatérés az előző menübe.	
		Exit	Az OD funkció kikapcsolása.	
	MPRT	ON	MPRT bekapcsolva.	
		OFF	MPRT kikapcsolva.	
		Return	Visszatérés az előző menübe.	
		Exit	Az OD funkció kikapcsolása.	
		Timer	30/40-50-60-90 min	Időzítő beállítása.
		Close	Időzítő kikapcsolása	
		Return	Visszatérés az előző menübe.	
		Exit	Az OD funkció kikapcsolása.	
	HDR	ON	HDDR bekapcsolva.	
		OFF	HDDR kikapcsolva.	
		Return	Visszatérés az előző menübe.	
		Exit	Az OD funkció kikapcsolása.	
	Return	None	Visszatérés az előző menübe.	
	Exit	None	A főmenüből való kilépés.	



Menüpont	Almenüpont	Almenü elem	Leírás	
Preset Mode	Standard	None	Normál üzemmód	
	Movie	None	Filmnézés mód	
	FPS	None	FPS játékmód	
	RTS	None	RTS játékmód	
	Eye Saver	None	Kékfény-szűrő üzemmód	
	Return	None	Visszatérés az előző menübe.	
	Exit	None	A főmenüből való kilépés.	
Color Temp	Warm	None	Meleg színhőmérséklet aktiválása.	
	Warm	None	Meleg színhőmérséklet aktiválása.	
	Standard color	None	Standard színhőmérsékletre állítva	
	Cool	None	Hideg színhőmérséklet aktiválása.	
	User	Red	Red	A vörös szín hőmérsékletének finomhangolása.
		Green	Green	A zöld hőmérséklet finomhangolásához
		Blue	Blue	A kék szín hőmérsékletének finomhangolása.
	DCI-P3	None	A DCI-P3 üzemmód aktiválása.	
	sRGB	None	Az sRGB üzemmód aktiválása.	
	Adobe RGB	None	Az AdobeRGB üzemmód aktiválása.	
Return	None	Visszatérés az előző menübe.		
Exit	None	A főmenüből való kilépés.		
Aspect Ratio	Auto	None	A képarány automatikus beállítása.	
	16:9	None	A képarány szélesvásznú módra állítása.	
	4:3	None	A képarány 4:3-ra állítása.	
	Return	None	Visszatérés az előző menübe.	
Exit	None	A főmenüből való kilépés.		
Input Source	VGA	None	VGA (analóg) jelbemenet	
	DVI	None	DVI (digitális) jelbemenet	
	HDMI	None	HDMI (digitális) jelbemenet	
	DP	None	DisplayPort (digitális) jelbemenet	
	TYPE-C	None	TYPE-C (digitális) jelbemenet	
	Return	None	Visszatérés az előző menübe.	
	Exit	None	A főmenüből való kilépés.	
Other	Power Off	ON	Az automatikus kikapcsolás funkció engedélyezése.	
		OFF	Az automatikus kikapcsolási funkció kikapcsolása.	
		Return	Visszatérés az előző menübe.	
		Exit	A főmenüből való kilépés.	
	Gamma	Gamma1	Gamma1	1-es beállítás.
		Gamma2	Gamma2	2-es beállítás.
		Return	Visszatérés az előző menübe.	
	Exit	None	A főmenüből való kilépés.	
Volume	ON	A hangerő beállítása		

Megjegyzés: A fenti funkciók nem minden modell, vagy firmware verzió esetében érhető el.

# GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

<b>Probléma</b>	<b>Megoldás</b>
A tápellátás jelzője nem világít	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekapcsolás vagy csatlakoztatás a tápegységhez</li> </ul>
A Plug and Play nem használható	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ellenőrizze, hogy a PC megfelel-e a Plug and Play-nek, hogy a videokártya megfelel-e a Plug and Play-nek.</li> </ul>
Halvány kép	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A fényerő és a kontraszt beállítása</li> </ul>
Kép pulzálás vagy hullámlás	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Egy közelben lévő elektromos berendezés zavarja a működést.</li> </ul>
Bekapcsolásjelző villog, de nincs kép	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a számítógép, vagy</li> <li>• a számítógép grafikus kártyája megfelelően van-e behelyezve, vagy</li> <li>• megfelelően csatlakoztatták-e a kijelző jelvezetékét a számítógéphez, vagy</li> <li>• ellenőrizze a kijelző jelvezetékeinek csatlakozóját, és győződjön meg róla, hogy a csatlakozó tűskék nincsenek-e meghajlítva.</li> <li>• Ellenőrizze, hogy a számítógép működik-e.</li> </ul>
A színek hiánya (piros, zöld, kék)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ellenőrizze a kijelző jelvezetékeinek csatlakozóját, és győződjön meg róla, hogy a csatlakozó tűskék nincsenek-e meghajlítva.</li> </ul>
A kép nem középen van, vagy a méret nem megfelelő.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gyorsbillentyű (AUTO)</li> </ul>
Színeltérés (a fehér nem fehérnek tűnik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RGB szín beállítása vagy a színhőmérséklet újraválasztása.</li> </ul>
VGA homályos kép	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Válassza az "E" lehetőséget az automatikus képbeállítások elvégzéséhez.</li> </ul>
VGA színeltérés	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Válassza az "Automatikus képbeállítások elvégzése" lehetőséget az OSD-ben a fehér kimeneti képnél.</li> </ul>

- A visszajelző LED kikapcsolható.
- A HDR funkció eléréséhez a számítógépnek is támogatnia kell ezt a funkciót.

## ЗАБЕЛЕШКА

**Овој уред е наменет исклучиво за употреба во домаќинството. Професионалната и/или комерцијалната употреба на уред наменет за домаќинство го скратува неговиот работен век и има негативен ефект врз карактеристиките на изведбата на уредот.**

## БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА



- Ве молиме секогаш ставајте го овој уред на стабилна површина; во спротивно, може да падне и да се оштети.
- Висината и тропското опкружување на кое одговара адаптерот зависат од тоа кој адаптер се користи за уредот. Плочката со спецификации на задната страна на уредот со горенаведениот знак за предупредување покажува дека овој производ е применлив за безбедна употреба во регионот со надморска височина од 2.000 метри и подолу.
- Не држете го приклучокот со влажна рака; во спротивно, може да дојде до електричен удар. Погрижете се приклучокот да има добар допир бидејќи слабиот допир може да предизвика пожар.
- Не користете скршен приклучок за струја и не држете го кабелот за напојување во близина на извор на топлина; во спротивно, може да дојде до струен удар или пожар.
- Кога го чистите уредот, задолжително извадете го приклучокот за струја, користете парче мека крпа наместо индустриска хемикалија за чистење на уредот, внимавајте да не дозволите вода да навлезе во уредот.
- Не расклопувајте го овој уред без дозвола. Во случај на дефект, не заборавате да контактирате со професионален
- сервисер за да го поправите. Неовластено расклопување на овој уред може да резултира со електричен удар или пожар.
- Во случај на редок мирис или бучава од овој уред, не заборавате веднаш да го исклучите напојувањето и да побарате стручно лице за сервисирање да го реши проблемот.
- Кога овој уред е во мирување долго време, задолжително исклучете го; во спротивно, може да дојде до електричен шок или пожар.

Забелешка:

Уредот со прекинувач за наизменична струја може да користи таков прекинувач за наизменична струја како компонента за исклучување.

Уредот без прекинувач за наизменична струја може да користи приклучок за напојување или спојка како компонента за исклучување. Во случај на нормална употреба на опремата, проверете дали може лесно да се пристапи до отсечената компонента.


Ако вашата опрема користи адаптер за наизменична струја:

-   - Користете го само AC адаптерот обезбеден со вашиот производ.
- Не користете го кабелот за напојување со други производи.




Овој производ вклучува HDMI технологија. HDMI, логото HDMI и мултимедијалниот интерфејс со висока дефиниција се заштитни знаци или регистрирани заштитни знаци на HDMI Licensing LLC.


# ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈА

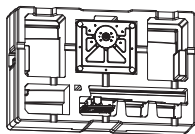


1. Отворете ја картонската амбалажа и извадете ги мониторот и основата заедно, ставајќи ги рамно на рамна маса..

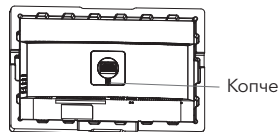

2. Отстранете ја горната основа, извадете ја пластичната кеса што го покрива мониторот, а потоа ставете го мониторот назад во долната основа


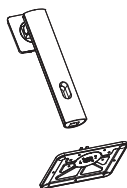


3. Инсталирајте го држачот на основата и прицврстете го со завртките што се наоѓаат под основата..

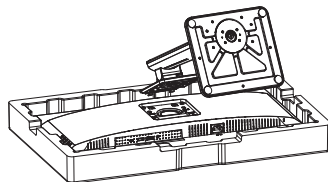

4. Поставете го монтираниот држач на отворот за држач додека не слушнете „клик“, а потоа тресете го држачот со рака за да се осигурате дека е безбедно монтиран.

Совет: Притиснете го копчето за брзо ослободување на отворот за држач за да го откачите држачот.

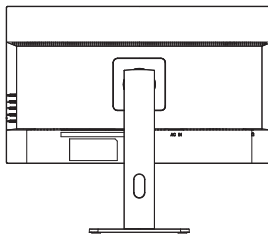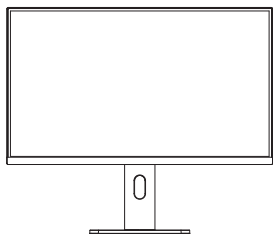

5. Подигнете го склопениот монитор со двете раце и застанете го исправено на рамна површина.

Внимание: Не допирајте го директно LCD екранот додека стоите мониторот за да спречите оштетување на екранот

## Додатоци



Кабел за напојување  
(опционално)



Кабел за сигнал  
(опционално)



Упатство за  
користење



Адаптер за  
напојување  
(Опционален)



Основа  
/ држач




Гарантен лист  
и сертификат  
за сообразност  
(опционално)

(Горенаведените слики се само за илустрација и ќе владеат физичките додатоци.)

## Прилагодување на аголот




Екранот може да се прилагоди со наклон напред и назад; сепак, специфичното прилагодување зависи од специфичниот модел на уредот. Општо земено, може да биде наклонет  $5\pm 2^\circ$  напред и  $15\pm 2^\circ$  или  $20\pm 2^\circ$  назад.

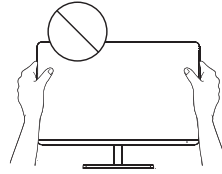


Кога го прилагодувате аголот на мониторот, внимавајте да не ја допирате или притиснете областа на екранот.

(Горенаведените слики се само за илустрација и ќе владеат физичките додатоци.)

## Поврзете го мониторот со компјутер



Пред да го поврзете LCD мониторот со компјутерот, исклучете ги компјутерот и мониторот.

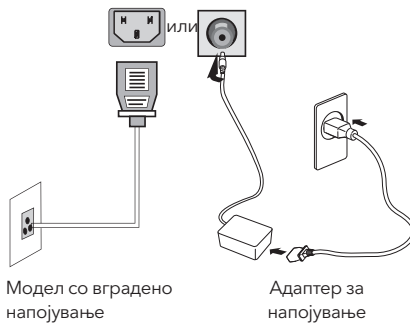

Модел со вградено  
напојување

Адаптер за  
напојување

**Предупредување:** Секогаш користете го кабелот за напојување со стандардна конфигурација.

## 1 Приклучок за напојување

Поврзете го кабелот за напојување на мониторот во приклучокот POWER во задниот дел на мониторот.

## 2 VGA порта




Поврзете го VGA кабелот во приклучокот VGA IN во задниот дел на мониторот (за ова е потребна поддршка од мониторот).

## 3 DVI порта




Поврзете го DVI кабелот во приклучокот DVI IN во задниот дел на мониторот (за ова е потребна поддршка од мониторот).

## 4 HDMI порта




Поврзете го HDMI кабелот во приклучокот HDMI IN во задниот дел на мониторот (за ова е потребна поддршка од мониторот).

## 5 DP порта



Поврзете го DP кабелот во приклучокот DP IN во задниот дел на мониторот (за ова е потребна поддршка од мониторот).

## 6 Type C порта



Поврзете го кабелот од тип C во приклучокот Type C IN во задниот дел на мониторот (за ова е потребна поддршка од мониторот).

## 7 USB OUT порта



Поврзете го USB-кабелот во USB OUT-портата во задниот дел на мониторот (за ова е потребна поддршка од мониторот).

## 8 USB IN порта



Поврзете го USB-кабелот во приклучокот за USB IN во задниот дел на мониторот (за ова е потребна поддршка од мониторот).

## 9 Аудио интерфејс



Поврзете го AUDIO кабелот со приклучокот AUDIO OUT во задниот дел на екранот (за ова е потребна поддршка од мониторот).

(Горенаведените слики се само за илустрација и ќе владеат физичките додатоци.)

# ПОСТАВУВАЊЕ НА КОРИСНИК

## Опис на функциите на клучевите

### Обичен 5 клуч Опис

Притиснете кое било копче за да влезете во мениото освен копчето за вклучување (  $\Phi$  ).

Други копчиња - предмет на соодветниот опис на мониторот.

### Опис на копчињата со џојстик

(  $\Phi$  ) Кратко притиснете за вклучување / Долго притиснете 3 секунди за да се исклучи.

Вклучување -- кратко притиснете кое било копче за да влезете во мениото за навигација.

Други копчиња - предмет на соодветниот опис на мониторот.

Забелешка: Физичките клучеви на конкретниот модел ќе управуваат.

## ФУНКЦИИ НА РАБОТНО МЕНИ (OSD)

Ставка од мениото	Ставка од подмени	Ставка од подподмени	Опис	
Display	Brightness	Нема	За да ја прилагодите осветленоста на екранот.	
	Contrast	Нема	За да го прилагодите контрастот на LCD екранот.	
	DCR	ON		За да се овозможи динамичен контраст.
		OFF		За да го исклучите динамичниот контраст.
		Return		За да се вратите на претходното мени.
		Exit		За да излезете од главното мени.
	Return	Нема	За да се вратите на претходното мени.	
Exit	Нема	За да излезете од главното мени.		
Language	中文, English, Français, Deutsch, Italiano, Português, Español, 한국어 日本語, Magyar, Polski, Svenska, Русский, Türkçe, Українська (Monitor support required)			
	Return	Нема	За да се вратите на претходното мени.	
	Exit	Нема	За да излезете од главното мени.	
Game Mode	OD	Off	Исклучете ја функцијата OD. (ако е поддржана од мониторот)	
		Normal	Општа функционалност на OD. (ако е поддржана од мониторот)	
		Extreme	Екстремна функционалност на OD. (ако е поддржана од мониторот)	
		Return	За да се вратите на претходното мени. (ако е поддржано од мониторот)	
		Exit	За да ја оневозможите функцијата OD. (ако е поддржана од мониторот)	
	Crosshair	Crosshair 1/2/3/4/5/6	Префрлете го предниот поглед на играта (за ова е потребна поддршка од мониторот)	
		Return	За да се вратите на претходното мени. (ако е поддржано од мониторот)	
		Exit	За да ја оневозможите функцијата OD. (ако е поддржана од мониторот)	
	Adaptive-Sync	ON	Отворете Adaptive-Sync (за ова е потребна поддршка од мониторот)	
		OFF	Затворете daptive-Sync (за ова е потребна поддршка од мониторот)	
		Return	За да се вратите на претходното мени. (ако е поддржано од мониторот)	
	MPRT	Exit	За да ја оневозможите функцијата OD. (ако е поддржана од мониторот)	
		ON	Отворете MPRT (ако е поддржано од мониторот)	
		OFF	Затворете го MPRT (ако е поддржано од мониторот)	
		Return	За да се вратите на претходното мени. (ако е поддржано од мониторот)	
	Timer	Exit	За да ја оневозможите функцијата OD. (ако е поддржана од мониторот)	
		30/40-50-60-90 min	Отворен тајминг на играта (ако е поддржан од мониторот)	
		Close	Затворете го времето на играта (ако е поддржано од мониторот)	
		Return	За да се вратите на претходното мени. (ако е поддржано од мониторот)	
	HDR	Exit	За да ја оневозможите функцијата OD. (ако е поддржана од мониторот)	
		ON	Отворете HDR (ако е поддржано од мониторот)	
		OFF	Затворете го HDR (ако е поддржано од мониторот)	
		Return	За да се вратите на претходното мени. (ако е поддржано од мониторот)	
	Return	Нема	За да се вратите на претходното мени.	
	Exit	Нема	За да излезете од главното мени.	

Ставка од менито	Ставка од подмени	Ставка од подподмени	Опис
Preset Mode	Standard	Нема	Нормален режим
	Movie	Нема	Филмски режим
	FPS	Нема	Режим на игра FPS (ако е поддржан од мониторот)
	RTS	Нема	Режим на игра RTS (ако е поддржан од мониторот)
	Eye Saver	Нема	Режим на филтер со сина светлина (ако е поддржан од мониторот)
	Return	Нема	За да се вратите на претходното мени.
	Exit	Нема	За да излезете од главното мени.
Color Temp	Warm	Нема	За да ја активирате температурата на топла боја.
	Standard color	Нема	Поставете ја стандардната температура на бојата
	Cool	Нема	За да ја активирате температурата на ладна боја.
	User	Red	За фино прилагодување на температурата на црвено.
		Green	За фино прилагодување на температурата на зелената боја
		Blue	За фино прилагодување на температурата на синото.
	DCI-P3	Нема	За да го активирате режимот DCI-P3. (ако е поддржан од мониторот)
	sRGB	Нема	За да го активирате режимот sRGB. (ако е поддржано од мониторот)
	Adobe RGB	Нема	За да го активирате режимот Adobe RGB. (ако е поддржан од мониторот)
	Return	Нема	За да се вратите на претходното мени.
Exit	Нема	За да излезете од главното мени.	
Aspect Ratio	Auto	Нема	За автоматско прилагодување на соодносот.
	16:9	Нема	За да го прилагодите соодносот на режимот на широк екран.
	4:3	Нема	За да го прилагодите соодносот на 4:3.
	Return	Нема	За да се вратите на претходното мени.
	Exit	Нема	За да излезете од главното мени.
Input Source	VGA	Нема	Влез на VGA (аналоген) сигнал (ако е поддржан од мониторот)
	DVI	Нема	Влез на DVI (дигитален) сигнал (ако е поддржан од мониторот)
	HDMI	Нема	Влез на HDMI (дигитален) сигнал (ако е поддржан од мониторот)
	DP	Нема	DisplayPort (дигитален) влез на сигнал (ако е поддржан од мониторот)
	TYPE-C	Нема	Влез на сигнал TYPE-C (дигитален) (ако е поддржан од мониторот)
	Return	Нема	За да се вратите на претходното мени.
Other	Power Off	Exit	За да излезете од главното мени.
		ON	За да ја овозможите функцијата за автоматско исклучување.
		OFF	За да ја исклучите функцијата за автоматско исклучување.
		Return	За да се вратите на претходното мени.
	Gamma	Exit	За да излезете од главното мени.
		Gamma1	За да ја прилагодите светлината на нијансата во сива скала 1.
		Gamma2	За да ја прилагодите светлината на нијансата во сива скала 1.
		Return	За да се вратите на претходното мени.
	Volume	Exit	За да излезете од главното мени.
		ON	За да ја прилагодите јачината на звукот (ако мониторот поддржува аудио излез).

Забелешка: Горенаведените функции може да се прилагодат поради различни модели или надградби на верзијата на софтверот, ќе преовладува вистинскиот модел.



## НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

Проблем	Решение
Индикаторот за напојување не е вклучен	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дали да се вклучи или да се поврзе на напојување</li> </ul>
Не може да се користи Plug and Play	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дали компјутерот се совпаѓа со Plug and Play, дали Display Card одговара со Plug and Play.</li> </ul>
Затемнета слика	<ul style="list-style-type: none"> <li>Прилагодување на осветленоста и контрастот</li> </ul>
Пулсирање или бранување на сликата	<ul style="list-style-type: none"> <li>Околу него може да има електрони.</li> </ul>
Индикатор за напојување (треперење), но нема слика	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дали компјутерот е вклучен.</li> <li>Дали компјутерската графичка картичка е соодветно вметната.</li> <li>Дали сигналната линија на екранот е правилно поврзана со компјутерот.</li> <li>Проверете го приклучокот на линијата за сигнал на екранот и уверете се дека игличките не се свиткани.</li> <li>Набљудувајте дали Проверете го приклучокот на линијата за сигнал на екранот и уверете се дека игличките не се свиткани работи.</li> </ul>
Недостаток на боја (црвена, зелена, сина)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете го приклучокот на линијата за сигнал на екранот и уверете се дека игличките не се свиткани.</li> </ul>
Сликата не е во средината или големината не е соодветна	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hot key(AUTO)</li> </ul>
Аберација на бојата (белото не изгледа бело)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Прилагодување на RGB боја или повторно избирање температура на бојата.</li> </ul>
Ако VGA екранот на фонтоот е заматен	<ul style="list-style-type: none"> <li>Изберете „E“ за да направите автоматско прилагодување на сликата.</li> </ul>
Ако бојата на фонтоот на VGA екранот не е природна	<ul style="list-style-type: none"> <li>Изберете „Направи автоматски прилагодувања на сликата“ во OSD на белата излезна слика.</li> </ul>

- Ефектот на светилката е украсен артикл. Ако треба да сте во мирување и да заштедите електрична енергија, можете да го исклучите. (Забелешка: Потрошувачката на енергија во мирување се заснова на ефектот на исклучување).
- HDR треба да биде поддржан под Win10 системот или извор на HDR чип.

## NOTĂ

**Acest dispozitiv este destinat exclusiv uzului casnic. Utilizarea profesională și/sau comercială a unui dispozitiv destinat uz casnic îi scurtează durata de viață și are un efect negativ asupra caracteristicilor de performanță ale dispozitivului.**




## MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Vă rugăm să așezați întotdeauna acest dispozitiv pe o suprafață stabilă; în caz contrar, poate cădea și poate fi deteriorat.
- Altitudinea și mediul tropical în care se potrivește adaptorul depind de adaptorul utilizat pentru dispozitiv. Plăcuța de identificare de pe spatele dispozitivului cu semnul de avertizare de mai sus indică faptul că acest produs este pentru utilizarea în siguranță în regiune cu altitudine de 2.000 m sau mai jos.
- Nu țineți ștecherul cu mâna udă; în caz contrar, poate apărea un șoc electric. Asigurați-vă că ștecherul are o este bun deoarece un ștecher defect poate provoca incendiu.
- Nu utilizați un ștecher rupt și nu țineți un cablu de alimentare lângă o sursă de căldură; în caz contrar, pot apărea șoc electric sau incendiu.
- Când curățați dispozitivul, asigurați-vă că ați scos ștecherul de alimentare, utilizați o bucată de cârpă moale în loc de substanțe chimice industriale pentru a curăța dispozitivul, asigurați-vă că nu lăsați apă să intre în dispozitiv.
- Nu dezasamblați acest dispozitiv fără permisiune. În caz de defecțiune, asigurați-vă că contactați un service profesionist pentru a o repara. Dezasamblarea neautorizată a acestui dispozitiv poate duce la electrocutare sau incendiu.
- În cazul în care din acest dispozitiv iese miros sau zgomot, asigurați-vă că întrerupeți imediat sursa de alimentare și solicitați unui tehnician să remedieze problema.
- Când acest dispozitiv este inactiv pentru o perioadă lungă de timp, asigurați-vă că îl opriti; în caz contrar, pot apărea șoc electric sau incendiu.

### Notă:

Dispozitivul cu comutator AC poate folosi un astfel de comutator AC ca componentă de întrerupere. Dispozitivul fără întrerupător de curent alternativ poate folosi ștecher sau cuplaj ca componentă de întrerupere. În cazul utilizării normale a echipamentului, asigurați-vă că componenta de tăiere poate fi accesată cu ușurință



Dacă echipamentul folosește un adaptor AC:

-   - Folosiți doar adaptorul AC furnizat cu produsul.
-  - Nu folosiți cablul electric cu alte produse.





Acest produs încorporează tehnologia HDMI. HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.

# INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

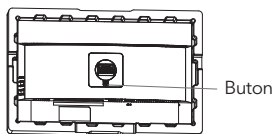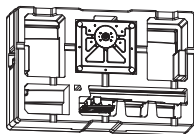

1. Desfaceți ambalajul și scoateți monitorul și baza și așezați-le pe o suprafață plană.



2. Scoateți baza superioară, scoateți punga de plastic care acoperă monitorul și apoi puneți monitorul înapoi în baza inferioară.

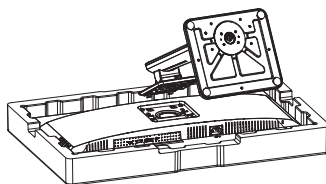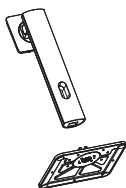

3. Instalați suportul pe interfața de bază și fixați-l cu șuruburile situate sub bază.

4. Atașați suportul asamblat pe fanta suportului până când auziți un „clic”, apoi scuturați suportul cu mâna pentru a vă asigura că este instalat în siguranță.

Atenție: Apăsăți butonul de eliberare rapidă de pe fanta suportului pentru a detașa suportul.

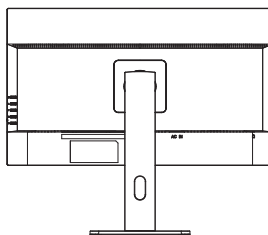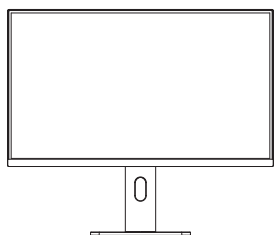

5. Ridicați monitorul asamblat cu ambele mâini și așezați-l vertical pe o suprafață plană.

Atenție: Nu atingeți direct ecranul LCD în timp ce ridicați monitorul pentru a preveni deteriorarea ecranului.

## Accesorii



Cablu alimentare  
(Opțional)



Cablu semnal  
(Opțional)



Manual  
utilizare



Adaptor alimentare  
(Opțional)



Bază/Suport




Card garanție și  
certificat conformitate  
(opțional)

(Imaginile de mai sus au scop strict ilustrativ, iar accesoriile reale vor prevala.)

## Ajustarea unghiului




Ecranul poate fi ajustat, înclinând înainte și înapoi. Ajustările specifice depind de modelul dispozitivului. În general, poate fi înclinat  $5\pm 2^\circ$  înainte și  $15\pm 2^\circ$  sau  $20\pm 2^\circ$  înapoi.

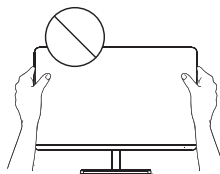


Când ajustați unghiul monitorului, nu atingeți și nu apăsați pe ecran.

(Imaginile de mai sus au scop strict ilustrativ, iar accesoriile reale vor prevala.)

## Conectarea monitorului la OC



Înainte de a conecta monitorul la calculator, opriți monitorul și calculatorul.

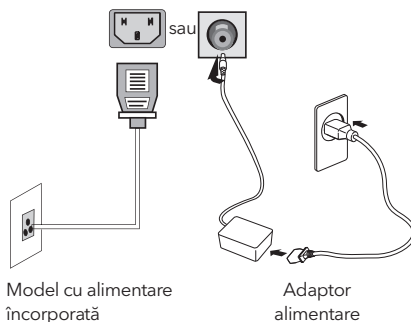

Model cu alimentare  
încorporată

Adaptor  
alimentare

**Atenție:** folosiți întotdeauna cablul de alimentare cu configurație standard.

**1 Cablu alimentare**

Conectați cablul de alimentare al monitorului la portul de alimentare din spatele monitorului.

**2 Port VGA**


Conectați cablul VGA la portul VGA IN din spatele monitorului (este necesar suportul monitorului).

**3 Port DVI**


Conectați cablul DVI la portul DVI IN din spatele monitorului (este necesar suportul monitorului).

**4 Port HDMI**

Conectați cablul HDMI la portul HDMI IN din spatele monitorului (este necesar suportul monitorului).

**5 Port DP**

Conectați cablul DP la portul DP IN din spatele monitorului (este necesar suportul monitorului).

**6 Port tip C**

Conectați cablul tip C la portul tip C IN din spatele monitorului (este necesar suportul monitorului).

**7 Port USB OUT**

Conectați cablul USB la portul USB OUT din spatele monitorului (este necesar suportul monitorului).

**8 Port USB IN**

Conectați cablul USB la portul USB IN din spatele monitorului (este necesar suportul monitorului).

**9 Interfață audio**

Conectați cablul AUDIO la portul AUDIO OUT din spatele monitorului (este necesar suportul monitorului).

(Imaginile de mai sus au scop strict ilustrativ, iar accesoriile reale vor prevala.)

# CONFIGURARE UTILIZATOR

## Descrierea funcțiilor tastelor

### Descriere 5 taste

Apăsăți orice buton pentru a intra în meniu, cu excepția (⏏).

Alte taste - conform descrierii de pe monitor

### Descrierea butoanelor Joystick

(⏏) Apăsăți butonul pentru a porni / Mențineți

apăsăat 3 secunde pentru a opri

Pornire - apăsați orice buton pentru a intra în meniul de navigare.

Ate taste - conform descrierii de pe monitor.

Notă: Tastele reale vor prevala.

## FUNCȚIILE MENIULUI DE FUNCȚIONARE (OSD)

Articol meniu	Subarticol meniu	Subarticol meniu	Descriere	
Afișare	Luminozitate	Nici unul	Pentru a regla luminozitatea ecranului.	
	Contrast	Nici unul	Pentru a regla contrastul ecranului LCD.	
	DCR	PE		Pentru a activa contrastul dinamic.
		OFF		Pentru a dezactiva contrastul dinamic.
		Return		Pentru a reveni la meniul anterior.
		leșire		Pentru a ieși din meniul principal.
	Return	Nici unul	Pentru a reveni la meniul anterior.	
leșire	Nici unul	Pentru a ieși din meniul principal.		
Limba	中文, English, Français, Deutsch, Italiano, Português, Español, 한국어 日本語, Magyar, Polski, Svenska, Русский, Türkçe, Українська (Este necesar suportul monitorului)			
	Return	Nici unul	Pentru a reveni la meniul anterior.	
	leșire	Nici unul	Pentru a ieși din meniul principal.	
Modul de joc	OD	Off	Dezactivați funcția OD (dacă este acceptată de monitor).	
		Normal	Funcționalitatea generală a OD (dacă este acceptată de monitor).	
		Extreme	Funcționalitate OD extremă (dacă este acceptată de monitor).	
		Return	Pentru a reveni la meniul anterior (dacă este acceptat de monitor).	
		leșire	Pentru a dezactiva funcția OD (dacă este acceptată de monitor).	
	Reticul	Reticul 1/2/3/4/5/6		Comutați vizorul frontal al jocului (acest lucru necesită sprijinul monitorului).
		Return		Pentru a reveni la meniul anterior (dacă este acceptat de monitor).
		leșire		Pentru a dezactiva funcția OD (dacă este acceptată de monitor).
	Sincronizare adaptivă	PE		Deschideți Adaptive-Sync (are nevoie de suportul monitorului)
		OFF		Închideți daptive-Sync (acest lucru necesită sprijinul monitorului)
		Return		Pentru a reveni la meniul anterior (dacă este acceptat de monitor).
		Exit		Pentru a dezactiva funcția OD (dacă este acceptată de monitor).
	MPRT	ON		Deschideți MPRT (dacă este acceptat de monitor)
		OFF		Închideți MPRT (dacă este acceptat de monitor)
		Return		Pentru a reveni la meniul anterior (dacă este acceptat de monitor).
		leșire		Pentru a dezactiva funcția OD (dacă este acceptată de monitor).
	Cronometru	30/40-50-60-90 min		Deschiderea cronometrării jocului (dacă este acceptată de monitor)
		Close		Închiderea cronometrării jocului (dacă este acceptată de monitor)
		Return		Pentru a reveni la meniul anterior (dacă este acceptat de monitor).
		leșire		Pentru a dezactiva funcția OD (dacă este acceptată de monitor).
	HDR	PE		Deschideți HDR (dacă este acceptat de monitor)
		OFF		Închideți HDR (dacă este acceptat de monitor)
		Return		Pentru a reveni la meniul anterior (dacă este acceptat de monitor).
		leșire		Pentru a dezactiva funcția OD (dacă este acceptată de monitor).
	Return	Nici unul	Pentru a reveni la meniul anterior.	
	leșire	Nici unul	Pentru a ieși din meniul principal.	

Articol meniu	Subarticol meniu	Subarticol meniu	Descriere	
Mod presetat	Standard	Nici unul	Mod normal	
	Film	Nici unul	Modul film	
	FPS	Nici unul	Modul de joc FPS (dacă este acceptat de monitor)	
	RTS	Nici unul	Modul de joc RTS (dacă este acceptat de monitor)	
	Protecție ochi	Nici unul	Modul de filtrare a luminii albastre (dacă este acceptat de monitor)	
	Return	Nici unul	Pentru a reveni la meniul anterior.	
	Ieșire	Nici unul	Pentru a ieși din meniul principal.	
	Cald	Nici unul	Pentru a activa temperatura de culoare caldă.	
Temperatura de culoare	Cald	Nici unul	Pentru a activa temperatura de culoare caldă.	
	Culoare standard	Nici unul	Setați la temperatura de culoare standard	
	Cool	Nici unul	Pentru a activa temperatura rece a culorii.	
	Utilizator	Roșu		Pentru a regla cu precizie temperatura de roșu.
		Verde		Pentru a regla cu precizie temperatura de verde
		Albastru		Pentru a regla fin temperatura de albastru.
	DCI-P3	Nici unul	Pentru a activa modul DCI-P3 (dacă este acceptat de monitor).	
	sRGB	Nici unul	Pentru a activa modul sRGB. (dacă este acceptat de monitor)	
	Adobe RGB	Nici unul	Pentru a activa modul Adobe RGB (dacă este acceptat de moni-tor).	
	Return	Nici unul	Pentru a reveni la meniul anterior.	
Ieșire	Nici unul	Pentru a ieși din meniul principal.		
Raportul de aspect	Auto	Nici unul	Pentru a regla automat raportul de aspect.	
	16:9	Nici unul	Pentru a regla raportul de aspect la modul ecran lat.	
	4:3	Nici unul	Pentru a regla raportul de aspect la 4:3.	
	Return	Nici unul	Pentru a reveni la meniul anterior.	
Ieșire	Nici unul	Pentru a ieși din meniul principal.		
Sursa de intrare	VGA	Nici unul	Intrare semnal VGA (analogic) (dacă este acceptat de monitor)	
	DVI	Nici unul	Intrare semnal DVI (digital) (dacă este acceptat de monitor)	
	HDMI	Nici unul	Intrare semnal HDMI (digital) (dacă este acceptat de monitor)	
	DP	Nici unul	Intrare semnal DisplayPort (digital) (dacă este acceptat de monitor)	
	TYPE-C	Nici unul	Intrarea semnalului TYPE-C (digital) (dacă este acceptat de monitor)	
	Return	Nici unul	Pentru a reveni la meniul anterior.	
Ieșire	Nici unul	Pentru a ieși din meniul principal.		
Altele	Oprire	PE	Pentru a activa funcția de oprire automată.	
		OFF	Pentru a dezactiva funcția de oprire automată.	
		Return	Pentru a reveni la meniul anterior.	
		Ieșire	Pentru a ieși din meniul principal.	
	Gamma	Gamma1	Pentru a regla nuanța luminozității la scara de gri 1.	
		Gamma2	Pentru a regla nuanța luminozității la scara de gri 1.	
		Return	Pentru a reveni la meniul anterior.	
	Volum	Ieșire	Pentru a ieși din meniul principal.	
PE		Pentru a regla volumul (dacă monitorul acceptă ieșirea audio).		

Notă: Funcțiile de mai sus pot fi ajustate din cauza diferitelor modele sau a actualizărilor versiunii software, modelul real va prevala.

## ÎNTREBĂRI FRECVENTE

<b>Problemă</b>	<b>Soluție</b>
Indicatorul de alimentare nu este aprins.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porniți sau conectați la sursa de alimentare.</li> </ul>
Nu se poate utiliza Plug & Play.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indiferent dacă PC-ul se potrivește cu Plug &amp; Play, dacă Display Card se potrivește cu Plug and Play.</li> </ul>
Imagine estompată	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglarea luminozității și contrastului</li> </ul>
Pulsarea sau ondularea imaginii	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pot exista electroni în jurul lui.</li> </ul>
Indicator de alimentare (pâlpâie), dar fără imagine	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Computerul este pornit.</li> <li>• Placa grafică a computerului este introdusă corespunzător.</li> <li>• Linia de semnal a afișajului a fost conectată corect cu calculatorul.</li> <li>• Verificați mufa liniei de semnal a afișajului și asigurați-vă că știfturile nu sunt îndoite.</li> <li>• Verificați dacă computerul funcționează.</li> </ul>
Lipsă de culoare (roșu, gălbui, albastru)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați mufa liniei de semnal a afișajului și asigurați-vă că știfturile nu sunt îndoite.</li> </ul>
Poza nu este la mijloc sau dimensiunea nu este corectă.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tastă rapidă (AUTO)</li> </ul>
Aberație de culoare (albul nu arată alb).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustarea culorii RGB sau reglarea temperaturii culorii.</li> </ul>
Dacă ecranul VGA cu font este neclar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alegeți „E” pentru a face ajustări automate ale imaginii.</li> </ul>
Dacă culoarea fontului pe ecranul VGA nu este naturală.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alegeți „Efectuați ajustări automate de imagine” în OSD de alb imagine outup.</li> </ul>

- Efectul de lampă este un articol decorativ. Dacă sunteți în modul standby și economisiți energie electrică, îl puteți opri. (Notă: Consumul de energie în standby se bazează pe efectul de oprire).
- HDR trebuie să fie acceptat sub sistemul Win10 sau sursa de cip HDR.



## OPOMBA

**Ta naprava je namenjena izključno za gospodinjstvo uporabo. Poklicna in/ali komercialna uporaba naprave, namenjene gospodinjstvi uporabi, skrajšuje njeno življenjsko dobo in negativno vpliva na značilnosti delovanja naprave.**

## VARNOSTNI PREVENTIVNI UKREPI

- Prosimo, vedno postavite to napravo na stabilno površino; sicer lahko pade in se poškoduje.
- Višina in tropsko okolje, v katerem se prilagaja adapter, sta odvisna od tega, kateri adapter se uporablja za napravo. Na tabli z oceno na zadnji strani naprave s to opozorilno oznako je navedeno, da je ta izdelek uporaben za varno uporabo v regiji, kjer je nadmorska višina 2.000 m ali manj.
- Ne držite vtiča z mokrimi rokami; sicer lahko pride do električnega udara. Poskrbite, da ima vtič dober stik, saj slab stik lahko povzroči požar.
- Ne uporabljajte poškodovanega električnega vtikača in ne držite električnega kabla blizu vročine; sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
- Pri čiščenju naprave odstranite električni vtikač, uporabite kos mehkega blaga namesto industrijske kemikalije za čiščenje naprave, zagotovite, da voda ne vstopi v napravo.
- Ne razstavlajte te naprave brez dovoljenja. V primeru okvare se obrnite na strokovnjaka za servisiranje, da jo popravi. Nesankcionirano razstavljanje te naprave lahko povzroči električni udar ali požar.
- V primeru nenavadnega vonja ali hrupa iz te naprave takoj prekinite napajanje in poiščite strokovnjaka za servisiranje, da odpravi težavo.
- Ko je ta naprava dalj časa neaktivna, jo izklopite iz električnega omrežja; sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

Opomba:

Naprava s stikalom za izmenični tok lahko uporablja takšno stikalo za izklopno komponento. Naprava brez stikala za izmenični tok lahko uporablja električni vtič ali spojnik kot izklopno komponento. Pri normalni uporabi opreme poskrbite, da je izklopna komponenta lahko dostopna.

Če vaša oprema uporablja AC adapter:



- Uporabljajte samo AC adapter, ki je priložen vašemu izdelku.


- Ne uporabljajte električnega kabla z drugimi izdelki.

**HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


Ta izdelek vključuje tehnologijo HDMI.

HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja HDMI Licensing LLC.


# NAVODILA ZA NAMESTITEV

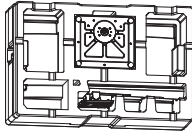


1. Odpakirajte kartonsko embalažo in skupaj odstranite monitor in podstavek, jih položite na ravno mizo.

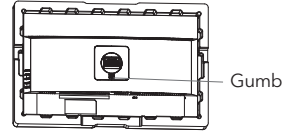

2. Odstranite zgornje podnožje, odstranite plastično vrečko, ki prekriva monitor, in nato monitor položite nazaj v spodnje podnožje.


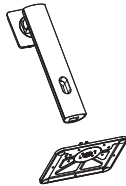


3. Namestite stojalo na vmesnik podnožja in ga pritrdite z vijaki, ki se nahajajo spodaj podnožja.

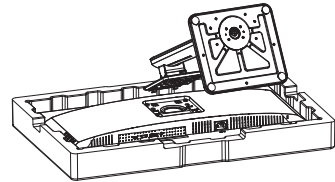

4. Pritrdite sestavljeno stojalo v režo za stojalo, dokler ne slišite "klika", nato stojalo stresite z roko, da se prepričate, da je varno nameščeno.

Nasvet: Pritisnite gumb za hitro sprostitve v reži za stojalo, da odstranite stojalo.

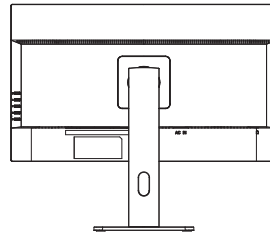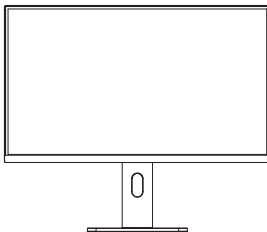

5. Z obema rokama dvignite sestavljen monitor in ga postavite pokonci na ravno površino.

Pozor: Med postavljanjem monitorja pokonci ne dotikajte LCD zaslona neposredno, da preprečite poškodbe zaslona.

## Dodatki



Napajalni kabel  
(Po želji)



Signalni kabel  
(Po želji)



Uporabniški  
priročnik



Napajalnik  
(Po želji)



Podnožje/Držalo




Garancijska kartica in  
potrdilo o skladnosti  
(Po želji)

(Slike zgoraj so zgolj za ilustracijo, dejanski dodatki bodo določali.)

## Prilagoditev kota




Zaslon lahko nastavite tako, da ga nagnete naprej in nazaj; vendar pa specifična prilagoditev temelji na konkretnem modelu naprave. Na splošno ga lahko nagnete za približno  $5\pm 2^\circ$  naprej in  $15\pm 2^\circ$  ali  $20\pm 2^\circ$  nazaj.

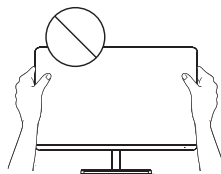


Pri prilagajanju kota zaslona poskrbite, da ne boste dotikali ali pritiskali na območje zaslona.

(Slike zgoraj so zgolj za ilustracijo, dejanski dodatki bodo določali.)

## Povežite monitor s PC-jem



Pred povezavo LCD monitorja s PC-jem izklopite PC in monitor.

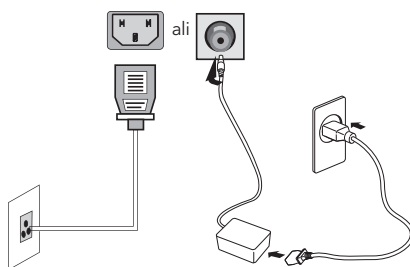

Model z vgrajenim  
napajanjem

Napajalnik

**Opozorilo:** Vedno uporabljajte napajalni kabel standardne konfiguracije.

**1 Električni vtičak**


Povežite napajalni kabel monitorja v PRIKLJUČEK ZA NAPAJANJE na zadnji strani monitorja.

**2 VGA priključek**

Povežite VGA kabel v VGA VHODNI priključek na zadnji strani monitorja (to zahteva podporo monitorja).

**3 DVI priključek**


Povežite DVI kabel v DVI VHODNI priključek na zadnji strani monitorja (to zahteva podporo monitorja).

**4 HDMI priključek**


Povežite HDMI kabel v HDMI VHODNI priključek na zadnji strani monitorja (to zahteva podporo monitorja).

**5 DP priključek**

Povežite DP kabel v DP VHODNI priključek na zadnji strani monitorja (to zahteva podporo monitorja).

**6 Type C priključek**

Povežite kabel tipa C v vhodno vrata tipa C na hrbtani strani monitorja (to zahteva podporo monitorja).

**7 USB OUT priključek**

Povežite USB kabel v USB IZHODNI priključek na zadnji strani monitorja (to zahteva podporo monitorja).

**8 USB IN priključek**

Povežite USB kabel v USB VHODNI priključek na zadnji strani monitorja (to zahteva podporo monitorja).

**9 Zvočni vmesnik**

Povežite AVDIO kabel v AVDIO IZHODNI priključek na zadnji strani zaslona (to zahteva podporo zaslona).

(Slike zgoraj so zgolj za ilustracijo, dejanski dodatki bodo določali.)

# UPORABNIŠKA NAMESTITEV

## Opis funkcij tipk

### Opis funkcij petih običajnih tipk:

Pritisnite katero koli tipko, da vstopite v meni, razen tipke za vklop (☺).

Druge tipke - podvržene ustreznemu opisu na monitorju.

### Opis gumbov džojstika:

(☺) Kratko pritisnite za vklop / Dolgo pritisnite 3 sekunde za izklop

Vklop -- kratko pritisnite katerokoli tipko, da vstopite v navigacijski meni.

Druge tipke - podvržene ustreznemu opisu na monitorju.

Opomba: Fizične tipke konkretnega modela bodo določale.

## FUNKCIJE DELUJOČEGA MENIJA (OSD)

Element menija	Podmeni	Podpodmeni	Opis
Zaslon	Svetlost	Brez	Nastavitev svetlosti zaslona.
	Kontrast	Brez	Nastavitev kontrasta LCD zaslona.
	DCR	VKLOPLJENO	Omogočitev dinamičnega kontrasta.
		IZKLOPLJENO	Onemogočitev dinamičnega kontrasta.
		Vrnitev	Vrnitev na prejšnji meni.
	Izhod	Izhod iz glavnega menija.	
Vrnitev	Brez	Vrnitev na prejšnji meni.	
Izhod	Brez	Izhod iz glavnega menija.	
Jezik	中文, English, Français, Deutsch, Italiano, Português, Español, 한국어, 日本語, Magyar, Polski, Svenska, Русский, Türkçe, Українська (Podpora monitorja je potrebna)		
	Vrnitev	Brez	Za vrnitev na prejšnji meni.
	Izhod	Brez	Za izhod iz glavnega menija.
Način igre	OD	IZKLOPLJENO	Izklopi funkcijo OD. (če jo podpira monitor)
		Normalno	Splošna funkcionalnost OD. (če jo podpira monitor)
		Ekstremno	Ekstremna funkcionalnost OD. (če jo podpira monitor)
		Vrnitev	Za vrnitev na prejšnji meni. (če jo podpira monitor)
		Izhod	Za onemogočanje funkcije OD. (če jo podpira monitor)
	Križ	Križ 1/2/3/4/5/6	Preklopite prednji prikaz igre (to potrebuje podpora monitorja)
		Vrnitev	Za vrnitev na prejšnji meni. (če jo podpira monitor)
		Izhod	Za onemogočanje funkcije OD. (če jo podpira monitor)
	Adaptive-Sync Prilagodljiva sinhronizacija	VKLOPLJENO	Odpri prilagodljivo sinhronizacijo (to potrebuje podpora monitorja)
		IZKLOPLJENO	Zapri prilagodljivo sinhronizacijo (to potrebuje podpora monitorja)
		Vrnitev	Za vrnitev na prejšnji meni. (če jo podpira monitor)
		Izhod	Za onemogočanje funkcije OD. (če jo podpira monitor)
	MPRT	VKLOPLJENO	Odpri MPRT (če jo podpira monitor)
		IZKLOPLJENO	Zapri MPRT (če jo podpira monitor)
		Vrnitev	Za vrnitev na prejšnji meni. (če jo podpira monitor)
		Izhod	Za onemogočanje funkcije OD. (če jo podpira monitor)
		Izhod	Za onemogočanje funkcije OD. (če jo podpira monitor)
	Števec	30/40-50-60-90 min	Odpri čas igranja (če jo podpira monitor)
		Zapri	Zapri čas igranja (če jo podpira monitor)
		Vrnitev	Za vrnitev na prejšnji meni. (če jo podpira monitor)
		Izhod	Za onemogočanje funkcije OD. (če jo podpira monitor)
	HDR	VKLOPLJENO	Odpri HDR (če jo podpira monitor)
		IZKLOPLJENO	Zapri HDR (če jo podpira monitor)
		Vrnitev	Za vrnitev na prejšnji meni. (če jo podpira monitor)
Izhod		Za onemogočanje funkcije OD. (če jo podpira monitor)	
Vrnitev	Brez	Za vrnitev na prejšnji meni.	
Izhod	Brez	Za izhod iz glavnega menija.	

Element menija	Podmeni	Podpodmeni	Opis
Prednastavljeni način	Standardno	Brez	Način normalno
	Film	Brez	Filmski način
	FPS	Brez	Način igre FPS (če ga podpira monitor)
	RTS	Brez	Način igre RTS (če ga podpira monitor)
	Varčevanje z očmi	Brez	Način filtra modre svetlobe (če ga podpira monitor)
	Vrnitev	Brez	Za vrnitev na prejšnji meni.
	Izhod	Brez	Za izhod iz glavnega menija.
	Toplo	Brez	Za aktiviranje tople barvne temperature.
Barvna temperatura	Toplo	Brez	Za aktivacijo tople barvne temperature.
	Standardna barva	Brez	Nastavi na standardno barvno temperaturo.
	Hladno	Brez	Za aktiviranje hladne barvne temperature.
	Uporabniško	Rdeča	Za natančno nastavitve temperature rdeče barve.
		Zelena	Za natančno nastavitve temperature zelene barve.
		Modra	Za natančno nastavitve temperature modre barve.
	DCI-P3	Brez	Za aktiviranje načina DCI-P3. (če ga podpira monitor)
	sRGB	Brez	Za aktiviranje načina sRGB. (če ga podpira monitor)
	Adobe RGB	Brez	Za aktiviranje načina Adobe RGB. (če ga podpira monitor)
	Vrnitev	Brez	Za vrnitev na prejšnji meni.
	Izhod	Brez	Za izhod iz glavnega menija.
Razmerje stranic	Auto	Brez	Samodejna prilagoditev razmerja stranic.
	16:9	Brez	Prilagoditev razmerja stranic na širokozaslonski način.
	4:3	Brez	Prilagoditev razmerja stranic na 4:3.
	Vrnitev	Brez	Za vrnitev na prejšnji meni.
Vir vhoda	Izhod	Brez	Za izhod iz glavnega menija.
	VGA	Brez	VGA (analog) vhodni signal (če ga podpira monitor)
	DVI	Brez	DVI (digitalni) vhodni signal (če ga podpira monitor)
	HDMI	Brez	HDMI (digitalni) vhodni signal (če ga podpira monitor)
	DP	Brez	DisplayPort (digitalni) vhodni signal (če ga podpira monitor)
	TYPE-C	Brez	TYPE-C (digitalni) vhodni signal (če ga podpira monitor)
	Vrnitev	Brez	Za vrnitev na prejšnji meni.
Drugo	Izklop	VKLOPLJENO	Omogoči samodejno izklopno funkcijo.
		IZKLOPLJENO	Onemogoči samodejno izklopno funkcijo.
		Vrnitev	Za vrnitev na prejšnji meni.
		Izhod	Za izhod iz glavnega menija.
	Gamma	Gama1	Prilagoditev svetlosti odtenka na sivem nivoju 1.
		Gama2	Prilagoditev svetlosti odtenka na sivem nivoju 1.
		Vrnitev	Za vrnitev na prejšnji meni.
		Izhod	Za izhod iz glavnega menija.
	Glasnost	VKLOPLJENO	Prilagoditev glasnosti (če monitor podpira avdio izhod).

Opomba: Zgoraj navedene funkcije se lahko prilagodijo zaradi različnih modelov ali nadgrajen programske različice; velja dejanski model.

## POGOSTA VPRAŠANJA (FAQ)

Težava	Rešitev
Indikator napajanja ni vklopljen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ali naj se vklopi ali poveže na napajanje</li> </ul>
Ni mogoče uporabljati priklopi in predvajaj (Plug and Play)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ali se računalnik ujema s Plug and Play, ali se grafična kartica ujema s Plug and Play.</li> </ul>
Zatemnjena slika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prilaganje svetlosti in kontrasta</li> </ul>
Pulzacija ali valovanje slik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Okoli njega lahko obstajajo elektroni.</li> </ul>
Indikator napajanja (utripajoč), vendar ni slike	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ali je računalnik vklopljen.</li> <li>• Ali je grafična kartica računalnika ustrezno vstavljena.</li> <li>• Ali je signalni kabel zaslona pravilno povezan z računalnikom.</li> <li>• Preverite priključek signalnega kabla zaslona in poskrbite, da sponke niso upognjene.</li> <li>• Opazujte, ali računalnik deluje.</li> </ul>
Pomanjkanje barve (rdeče, zelene, modre)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite priključek signalnega kabla zaslona in poskrbite, da sponke niso upognjene.</li> </ul>
Slika ni v sredini ali ni pravilne velikosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hitra tipka (AVTO)</li> </ul>
Barvna aberacija (bela ni videti bela)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prilaganje RGB barv ali izbira barvne temperature.</li> </ul>
Če je pisava na zaslonu VGA zamegljena	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izberite "E", da naredite avtomatske slikovne prilagoditve.</li> </ul>
Če barva pisave na zaslonu VGA ni naravna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izberite "Naredi avtomatske slikovne prilagoditve" v OSD beli izhodni sliki.</li> </ul>

- Učinek svetilke je dekorativni element. Če želite v pripravljenosti prihraniti elektriko, jo lahko izklopite. (Opomba: Poraba energije v pripravljenosti temelji na učinku izklopa).
- HDR mora biti podprt v sistemu Win10 ali izvornem viru HDR čipa.

## NAPOMENA

**Ovaj uređaj je namenjen isključivo za kućnu upotrebu. Profesionalna i/ili komercijalna upotreba uređaja namenjenog za kućne svrhe skraćuje mu radni vek i negativno utiče na performanse uređaja.**

## MERE ZAŠTITE BEZBEDNOSTI

- Molimo vas da uvek postavljate ovaj uređaj na stabilnu površinu kako ne bi pao i ošteti se.
- Nadmorska visina i tropska sredina za koje je adapter prikladan zavise od adaptera koji se koristi za uređaj. Tablica sa ocenom na poleđini uređaja sa gore navedenim upozorenjem ukazuje na to da je ovaj proizvod prikladan za sigurnu upotrebu u regionima na nadmorskoj visini do 2000 metara.
- Ne držite utikač mokrim rukama; u suprotnom može doći do električnog udara. Postarajte se da utikač dobro dodiruje utičnicu jer loš kontakt može izazvati požar.
- Ne koristite oštećeni električni utikač niti držite kabl blizu izvora toplote; u suprotnom može doći do električnog udara ili požara.
- Prilikom čišćenja uređaja obavezno izvucite utikač iz struje, koristite meku krpu umesto industrijskih hemikalija za čišćenje uređaja i pazite da voda ne uđe u uređaj.
- Ne rastavljajte ovaj uređaj bez dozvole. U slučaju kvara, obavezno kontaktirajte stručnu osobu za servisiranje kako bi ga popravila. Neovlašćeno rastavljanje ovog uređaja može rezultirati električnim udarom ili požarom.
- U slučaju neobičnog mirisa ili buke iz uređaja, obavezno odmah isključite napajanje i zatražite pomoć stručne osobe za servisiranje da reši problem.
- Kada je uređaj duže vreme neaktivan, obavezno ga isključite; u suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

Napomena:

Uređaj sa AC prekidačem može koristiti takav AC prekidač kao prekidni element.

Uređaj bez AC prekidača može koristiti utikač ili spojnicu kao prekidni element. U slučaju normalne upotrebe opreme, postarajte se da se do prekidnog elementa može lako doći.

Ako vaša oprema koristi AC adapter:



- Koristite samo AC adapter koji je isporučen s vašim proizvodom.

- Ne koristite strujni kabl s drugim proizvodima.





Ovaj proizvod uključuje HDMI tehnologiju.



HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije HDMI Licensing LLC.



# UPUTSTVA ZA INSTALACIJU

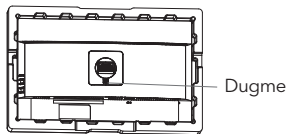
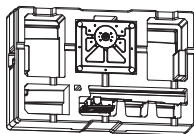


1. Otvorite kartonsko pakovanje i uklonite monitor i osnovu zajedno, postavljajući ih ravno na ravan sto.
2. Uklonite gornju osnovu, skinite plastičnu kesu koja pokriva monitor, a zatim vratite monitor u donju osnovu.

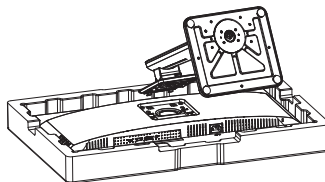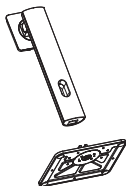

3. Instalirajte postolje na interfejs baze i pričvrstite ga zavrtnjima koji se nalaze ispod baze.
4. Pričvrstite sastavljeno postolje na otvor postolja dok ne čujete „klik“, a zatim rukom protresite postolje da biste se uverili da je bezbedno postavljeno.

Savet: Pritisnite dugme za brzo otpuštanje na otvoru postolja da biste odvojili postolje.

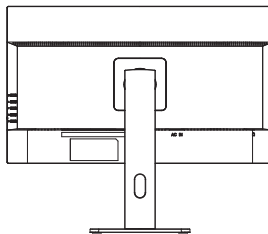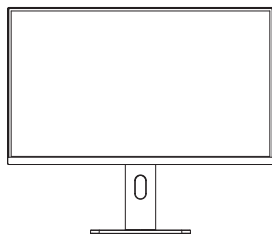

5. Podignite sastavljeni monitor obema rukama i postavite ga uspravno na ravnu površinu.

Upozorenje: Ne dodirujte direktno LCD ekran dok postavljate monitor uspravno kako biste izbegli oštećenje ekrana.

## Dodaci



Naponski kabl  
(opciono)



Signalni kabl  
(opciono)



Korisničko  
uputstvo



Adapter za  
napajanje  
(opciono)



Baza/Postolje




Garantni list i sertifikat  
o usaglašenosti  
(opciono)

(Gore navedene slike su samo ilustrativne, a presudni su fizički dodaci.)

## Podešavanje ugla




Ekran se može podešavati naginjanjem napred i nazad; međutim, specifično podešavanje zavisi od konkretnog modela uređaja. Generalno, može se naginjati za  $5\pm 2^\circ$  napred i  $15\pm 2^\circ$  ili  $20\pm 2^\circ$  nazad.

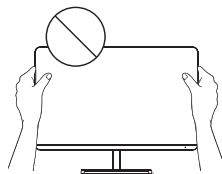


Prilikom podešavanja ugla monitora, pazite da ne dodirujete ili pritiskate deo ekrana.

(Gore navedene slike su samo ilustrativne, a presudni su fizički dodaci.)

## Povežite monitor sa računarom



Pre povezivanja LCD monitora sa računarom, isključite računar i monitor.

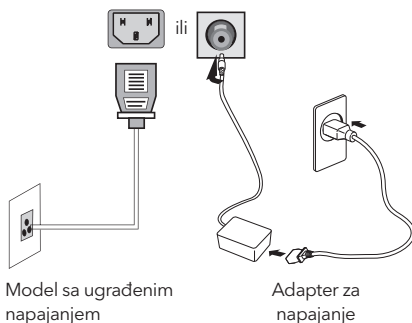

**Upozorenje:** Uvek koristite standardno konfigurisan strujni kabl.

## 1 Utičnica za napajanje

Povežite kabl napajanja monitora sa priključkom za napajanje na zadnjoj strani monitora.

## 2 VGA Ulaz




Povežite VGA kabl u VGA IN ulaz na zadnjoj strani monitora (za ovo je potrebna podrška monitora).

## 3 DVI Ulaz



Povežite DVI kabl u DVI IN ulaz na zadnjoj strani monitora (za ovo je potrebna podrška monitora).

## 4 HDMI Ulaz




Povežite HDMI kabl u HDMI IN ulaz na zadnjoj strani monitora (za ovo je potrebna podrška monitora).

## 5 DP Ulaz



Povežite DP kabl u DP IN ulaz na zadnjoj strani monitora (za ovo je potrebna podrška monitora).

## 6 Type C Ulaz



Povežite kabl tipa C u ulaz tipa C na poledini monitora (za to je potrebna podrška monitora).

## 7 USB OUT Ulaz



Povežite USB kabl u USB OUT ulaz na zadnjoj strani monitora (za ovo je potrebna podrška monitora).

## 8 USB IN Ulaz



Povežite USB kabl u USB IN ulaz na zadnjoj strani monitora (za ovo je potrebna podrška monitora).

## 9 Audio Interfejs



Povežite AUDIO kabl u AUDIO OUT ulaz na zadnjoj strani ekrana (za ovo je potrebna podrška monitora).

(Gore navedene slike su samo ilustrativne, a presudni su fizički dodaci.)

# KORISNIČKA KONFIGURACIJA

## Opis funkcija tastera

### Osnovni 5-ključni opis:

Pritisnite bilo koje dugme da uđete u meni, osim dugmeta za napajanje (⏻).

Ostala dugmad - podložna su odgovarajućem opisu na monitoru.

### Opis džojstik dugmadi:

(⏻) Kratko pritisnite za uključivanje / Dugo pritisnite 3 sekunde za isključivanje.

Uključivanje -- kratko pritisnite bilo koje dugme za ulazak u navigacioni meni.

Ostala dugmad - podležu odgovarajućem opisu na monitoru.

Napomena: Odlučujući su fizički tasteri specifičnog modela.

## FUNKCIJE OPERATIVNOG MENIJA (OSD)

Stavka menija	Stavka podmenija	Stavka pod-podmenija	Opis	
Ekran	Osvetljenost	Nijedna	Za podešavanje osvetljenosti ekrana.	
	Kontrast	Nijedna	Za podešavanje kontrasta LCD-a.	
	DCR	ON		Za omogućavanje dinamičkog kontrasta.
		OFF		Za isključivanje dinamičkog kontrasta.
		Povratak		Za povratak na prethodni meni.
		Izlaz		Za izlazak iz glavnog menija.
	Povratak	Nijedna	Za povratak na prethodni meni.	
Izlaz	Nijedna	Za izlazak iz glavnog menija.		
Jezik	中文, English, Français, Deutsch, Italiano, Português, Español, 한국어, 日本語, Magyar, Polski, Svenska, Русский, Türkçe, Українська (Potrebna podrška monitora)			
	Povratak	Nijedna	Za povratak na prethodni meni.	
	Izlaz	Nijedna	Za izlazak iz glavnog menija.	
Game Mode	OD	Off	Isključi OD funkciju (ako je podržano od monitora).	
		Normalno	Opšta OD funkcionalnost (ako je podržano od monitora).	
		Ekstremno	Ekstremna OD funkcionalnost (ako je podržano od monitora).	
		Povratak	Za povratak na prethodni meni (ako je podržano od monitora).	
		Izlaz	Za isključivanje OD funkcije (ako je podržano od monitora).	
	Nišan	Nišan 1/2/3/4/5/6	Promeni nišan u igri (ovo zahteva podršku monitora).	
		Povratak	Za povratak na prethodni meni (ako je podržano od monitora).	
		Izlaz	Za isključivanje OD funkcije (ako je podržano od monitora).	
	Adaptive-Sync	ON	Uključi Adaptive-Sync (ovo zahteva podršku monitora).	
		OFF	Isključi Adaptive-Sync (ovo zahteva podršku monitora).	
		Povratak	Za povratak na prethodni meni (ako je podržano od monitora).	
		Izlaz	Za isključivanje OD funkcije (ako je podržano od monitora).	
	MPRT	ON	Uključi MPRT (ako je podržano od monitora).	
		OFF	Isključi MPRT (ako je podržano od monitora).	
		Povratak	Za povratak na prethodni meni (ako je podržano od monitora).	
		Izlaz	Za isključivanje OD funkcije (ako je podržano od monitora).	
	Tajmer	30/40-50-60-90 min	Uključi tajmer u igri (ako je podržano od monitora).	
		Zatvori	Isključi tajmer u igri (ako je podržano od monitora).	
		Povratak	Za povratak na prethodni meni (ako je podržano od monitora).	
		Izlaz	Za isključivanje OD funkcije (ako je podržano od monitora).	
	HDR	ON	Uključi HDR (ako je podržano od monitora).	
		OFF	Isključi HDR (ako je podržano od monitora).	
		Povratak	Za povratak na prethodni meni (ako je podržano od monitora).	
Izlaz		Za isključivanje OD funkcije (ako je podržano od monitora).		
Povratak	Nijedna	Za povratak na prethodni meni.		
Izlaz	Nijedna	Za izlazak iz glavnog menija.		

Stavka menija	Stavka podmenija	Stavka pod-podmenija	Opis	
Režim podešavanja	Standardno	Nijedna	Normalni režim	
	Film	Nijedna	Režim za gledanje filmova	
	FPS	Nijedna	Režim za FPS igre (ako je podržano od monitora)	
	RTS	Nijedna	Režim za RTS igre (ako je podržano od monitora)	
	Zaštita za oči	Nijedna	Režim filtera plavog svetla (ako je podržano od monitora)	
	Povratak	Nijedna	Za povratak na prethodni meni.	
	Izlaz	Nijedna	Za izlazak iz glavnog menija.	
Temperatura boje	Toplo	Nijedna	Aktiviraj toplu temperaturu boje.	
	Toplo	None	To activate warm color temperature.	
	Standardna boja	Nijedna	Aktiviraj toplu temperaturu boje.	
	Hladno	Nijedna	Postavi na standardnu temperaturu boje.	
	Korisnik		Nijedna	Aktiviraj hladnu temperaturu boje.
			Crveno	Fino podešavanje temperature crvene boje.
			Zeleno	Fino podešavanje temperature zelene boje.
	DCI-P3	Plavo	Fino podešavanje temperature plave boje.	
	sRGB	Nijedna	Aktiviraj DCI-P3 režim (ako je podržano od monitora).	
	Adobe RGB	Nijedna	Aktiviraj sRGB režim (ako je podržano od monitora).	
Povratak	Nijedna	Aktiviraj Adobe RGB režim (ako je podržano od monitora).		
Izlaz	Nijedna	Za povratak na prethodni meni.		
Odnos stranica	Auto	Nijedna	Automatski podesi odnos stranica.	
	16:9	Nijedna	Podesi odnos stranica na širokoekranski režim.	
	4:3	Nijedna	Podesi odnos stranica na 4:3.	
	Povratak	Nijedna	Za povratak na prethodni meni.	
Izvor ulaza	Izlaz	Nijedna	Za izlazak iz glavnog menija.	
	VGA	Nijedna	VGA (analogno) ulazni signal (ako je podržano od monitora)	
	DVI	Nijedna	DVI (digitalni) ulazni signal (ako je podržano od monitora)	
	HDMI	Nijedna	HDMI (digitalni) ulazni signal (ako je podržano od monitora)	
	DP	Nijedna	DisplayPort (digitalni) ulazni signal (ako je podržano od monitora)	
	TYPE-C	Nijedna	TYPE-C (digitalni) ulazni signal (ako je podržano od monitora)	
	Povratak	Nijedna	Za povratak na prethodni meni.	
Ostalo	Napajanje Off	Izlaz	Nijedna	Za izlazak iz glavnog menija.
		ON	Omogući funkciju automatskog gašenja.	
		OFF	Onemogući funkciju automatskog gašenja.	
		Povratak	Za povratak na prethodni meni.	
	Gamma	Izlaz	Nijedna	Za izlazak iz glavnog menija.
		Gamma1	Podesi svetlost nijansi na skali sive 1.	
		Gamma2	Podesi svetlost nijansi na skali sive 1.	
		Povratak	Za povratak na prethodni meni.	
Zvuk	Izlaz	Nijedna	Za izlazak iz glavnog menija.	
	ON	Podesi jačinu zvuka (ako monitor podržava izlaz zvuka).		

Napomena: Gore navedene funkcije mogu biti prilagodene zbog različitih modela ili nadogradnji verzija softvera, presudan je stvarni model.

## FAQ (ČESTO POSTAVLJANA PITANJA)

Problem	Rešenje
Indikator napajanja ne svetli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uključiti ili povezati sa izvorom napajanja</li> </ul>
Ne može se koristiti funkcija Plug and Play	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da li se PC poklapa sa Plug and Play opcijom, da li se grafička kartica poklapa sa Plug and Play opcijom.</li> </ul>
Slaba slika	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podešavanje osvetljenja i kontrasta</li> </ul>
Pulsiranje ili talasanje slike	<ul style="list-style-type: none"> <li>U okolini mogu biti prisutni elektroni.</li> </ul>
Indikator napajanja treperi, ali nema slike	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li je računar uključen.</li> <li>Proverite da li je grafička kartica računara pravilno umetnuta.</li> <li>Proverite da li je signalni kabl monitora ispravno povezan sa računarem.</li> <li>Proverite utikač signalnog kabla monitora i osigurajte da pinovi nisu savijeni.</li> <li>Posmatrajte da li računar radi.</li> </ul>
Nedostatak boje (crvena, zelena, plava)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite utikač signalnog kabla displeja i uverite se da pinovi nisu savijeni.</li> </ul>
Slika nije centrirana ili veličina nije odgovarajuća	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brza tipka (AUTO)</li> </ul>
Aberracija boja (belo ne izgleda belo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podešavanje RGB boje ili odabir temperature boje.</li> </ul>
Ako je font na VGA ekranu zamagljen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izaberite "E" za automatsko podešavanje slike.</li> </ul>
Ako boja fonta na VGA ekranu nije prirodna	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izaberite opciju "Automatsko podešavanje slike" u OSD meniju za belu izlaznu sliku.</li> </ul>

- Efekat lampe je dekorativni element. Ako želite da uređaj bude u pripravnosti i štedite električnu energiju, možete ga isključiti. (Napomena: Potrošnja energije u pripravnosti zavisi od isključenog efekta).
- HDR podrška je potrebna u sistemu Win10 ili iz HDR čip izvora.



**TESLA**  
Technology for all

[www.tesla.info](http://www.tesla.info)