

TESLA

# BUILT-IN OVEN

B0800FB

## User Manual

ENG GR HU SRB



Product images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

# IMPORTANT SAFETY WARNINGS

## Dear Our Precious Customer,

Thank you for choosing a product. We would like you to be satisfied with our product, which has been produced in our highly qualified, technological and modern facilities.

You can use your oven with pleasure and confidence for many years by performing required maintenance and showing necessary care.

Read the whole manual. Retain the manual during use of the product. If you hand the product over to someone else, give them the manual as well.

 This Operating Manual is prepared for multiple models.

 Some of the features mentioned may not be available in your product.

Symbol	Meaning	Symbol	Meaning
	Important Information		Risk of Electric Shock
	Warning - Caution		Risk of Fire

**Read the manual carefully before installation and use of the appliance. The appliance shall not be covered under warranty in case of an incorrect installation or use performed by a person other than a specialist.**

## General Notes

- Follow the safety related instructions.
- Also read other documents that are provided together with the appliance.
- The user manual may be convenient for more than one model.
- Keep it in an easily accessible place for a future use.
- Disconnect all the energy connections before installation, maintenance and repair operations.
- If the appliance is damaged, do not operate it.
- If there is protective gelatin on the panel or cover of your device, please remove it.
- Keep the children under 8 years old and the pets away during and after use of the appliance.
- It is dangerous for the children under 8 years old to touch the appliance without an adult supervision and to use it on their own.
- Keep the packaging materials out of reach of the children, dispose them in a place where they cannot reach.
- Do not bring damp package into contact with the mouth. Keep it out of reach of the children.
- The appliance should not be maintained and cleaned as long as the children are not under the supervision of the adults.
- The appliance is only intended for cooking. Do not use the appliance for the purposes such as heating the room.
- While the oven is hot, tray and accessories may become hot; use oven gloves or a similar apparatus when you place and remove them.
- Do not use steam cleaner for cleaning the appliance.
- Keep the surrounding area of all the compartments, where there is an air circulation, open.
- If you would use an oily baking paper, absolutely do not bring the paper into contact with the base of the oven.
- Do not prepare food with strong alcoholic drinks. Alcohol vaporates at a high temperature, it may catch and cause fire in case of contact with hot surfaces.
- Check whether the appliance is turned off or not after use.
- Keep the cooking duration under control.
- This appliance may be used by children aged 8 or over and by people who have reduced physical, sensory or mental abilities or inadequate experience and/or knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the resulting dangers.

## Electrical Hazard

 There is a risk of electrocution.

- The appliance should be repaired by an authorized service if it is damaged.
- In case of any damage, turn off the appliance, cut off the electricity.
- Due to the risk of electric shock, do not wash the appliance by spraying or pouring water on it.
- If the lamp would be replaced, disconnect the appliance from the electrical outlet in order to avoid from electric shock before the replacement.
- Our company is not responsible from any damage that would arise for the reason that the appliance is used without connecting it in accordance with local regulations.
- Absolutely do not use the plug with wet hands.
- In order to disconnect the appliance from the electrical outlet, plug it out by holding the plug, not the cable.
- While the appliance operates, its rear surface also gets warm. The electrical connections should not come into contact with the rear surface.

 Unplug the appliance during operations such as cleaning, repair and maintenance.

- Do not dislodge the resistor during cleaning.
- Do not pass the connection cables over the hot surface. If the cables melt, they may cause a short circuit or a fire.

 Do not try to extinguish the fire with water.

- Disconnect the appliance from the electrical outlet and try to cover the fire with instrument such as a fire blanket in order to prevent the fire from coming into contact with the air.
- Plug the product into a grounded socket protected by a fuse suitable for the current value specified on the product type label. The plug or electrical connection of the product must be in an easily accessible place. If this is not possible, there must be a mechanism (fuse, switch) on the electrical installation to which the product is connected that complies with electrical regulations and separates all poles from the network.

## Risk of Injury

- If there is a crack on the oven door glass or it is exposed to an impact, the glass may break and splatter.
- In order to clean the oven door glass, do not use harsh and abrasive cleaners or metal scrapers.
- Do not touch the heating/power elements.
- The hinges of the appliance door may jam the door during movement. Do not hold the section which contains hinges.
- Never leave combustible materials or oxidizers in the appliance.
- Do not heat glass jars and canned food. Created pressure may cause the jar to explode.
- Do not put the tray close to combustible materials or oxidizers after cooking.
- The oven door may consist of 2, 3 or 4 glasses. Do not use the oven door with a removed glass.
- The user should not carry the oven on his/her own without gloves.

## Intended Use

- The appliance is intended for cooking. Do not use it for purposes such as heating.
- The appliance has been designed for domestic use. Use it only in a closed area.


- The oven can be used for defrosting, frying or grilling the food.
- Do not use the oven for drying purposes by hanging a towel or clothes on its handle.

## ENVIRONMENTAL PROTECTION


### Saving Energy

To learn what should be done while cooking a food in the oven, first of all, we need to talk about pre-heating. You should apply pre-heating only when it is required. Pay attention not to apply pre-heating for more than 10 minutes.

- Before cooking, put the frozen food in the oven after you leave them at the room temperature or defrost them in the microwave oven.

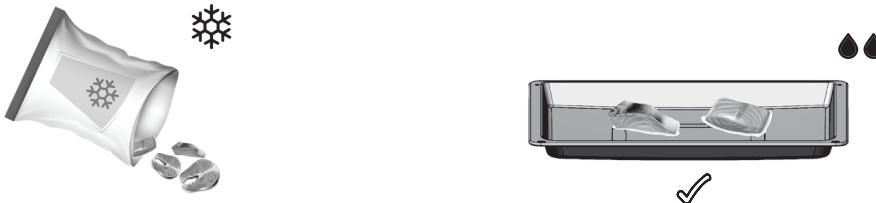

- Do not leave unnecessary accessories in the cooking compartment.

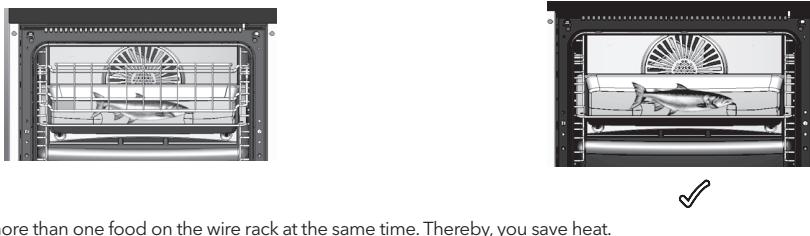

- You can cook more than one food on the wire rack at the same time. Thereby, you save heat.




- The oven door causes heat loss every time it is opened. For this reason, you should not open the oven door unless it is highly necessary. When you need to open the oven door, pay attention to close it as soon as possible.



# INTRODUCING THE APPLIANCE



## General Overview

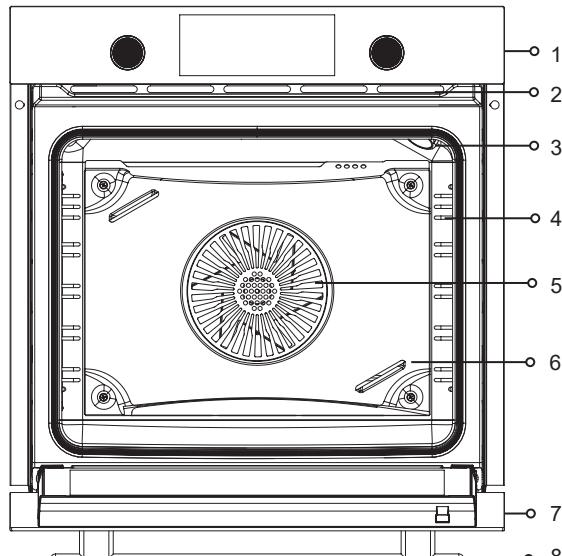

1-Control Panel	5-Fan
2-Air Vents*	6-Fan Protection Sheet **
3-Oven Illumination***	7-Cover
4-Racks****	8-Handle

\***Air Vents** may be open/closed depending on your model. It may not be available depending on your **\*\*FPS model**. The position of the \*\*\***Oven Illumination** may vary. **\*\*\*\*Racks** may vary depending on your model. Wire rack is demonstrated as an example.

## CONTROL PANEL

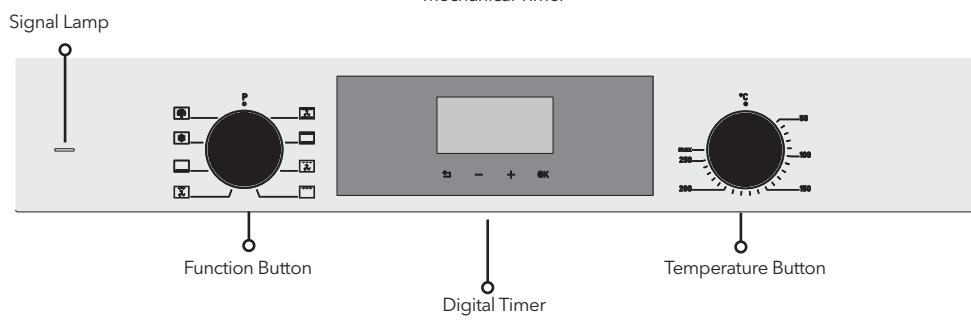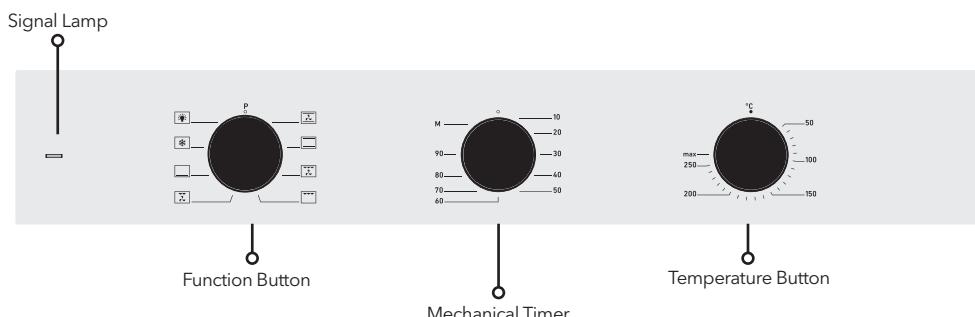

**Function Button**

Heating/cooking type is adjusted with function selection button.

You also need to set temperature button to a value with function selection button. Otherwise, the product will not start to heat.

**Temperature Button**

It allows you to select the temperature of the oven. The cooking is started by selecting the function type.

**Mechanical Timer**

It allows you to determine the time for the food to be cooked. The function and temperature knob must also be set.

**Digital Timer**

It is an electronic timer which makes the food to be cooked prepared at the time you desire.

**Signal Lamp**

It is the lamp which indicates that the oven is heated. It goes out when the oven reaches to the adjusted temperature.


**Turning Off The Electric Oven**

Switch the function and temperature buttons to zero (turned off) position.



## HEATING TYPES AND FUNCTIONS

	Fan Supported Lower and Upper Heating	Lower + Upper Heating and Fan are turned on. It is convenient for the food such as meat, cakes, biscuits. By the help of fan, the air circulation is performed in a controlled way and evenly within the oven.
	Lower and Upper Heating	The food are heated in the same way downwards and upwards. Upper and Lower heating are turned on. It is convenient for the food such as cakes, pastries.
	* Fan Supported Big Grill	The grill and fan operates together. The fan distributes the hot air evenly. It is convenient for cooking large sized meat dishes,
	Big Grill	It is convenient for grilling and frying big and medium portion meals. It heats the whole area under the heater. When the grilling, the oven door must be closed.
	*Fan Supported Small Grill	Small grill and fan are turned on. You can cook your food, which require to be cooked for a long time, by saving energy. Its cooking duration is longer than other functions. It is not recommended for leavened food. This mode is the highest mode for energy efficiency.
	Lower Heating	Only Lower heating is turned on. If the bottom of the meal, which is being cooked, needs to be fried, use the programme towards the end of the cooking. Also use this function for Steam Cleaning.
	Defrosting	The fan circulates the air around the meal and defrost the frozen food such as meat, bread and cake.
	Oven Illumination	It helps to illuminate the inside of the oven. When you switch it to the oven illumination position, the heaters and the fan do not operate. The light will remain on as long as the oven operates.

The functions, which are available on the table, may vary in the different appliances, they may not be available in every model.\*The related energy value in the fan supported cooking mode has been indicated based on this function. The performed tests have been based on TS EN 60350 standard and (EV) No 66/2014 regulation.

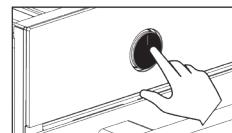**Pop-out Button Use**

- In the models with a pop-out button, the button should be on the outside in order to apply the setting. (This button is optional.)
- Remove the button out by pressing on it as shown in the picture.
- You can adjust the button by turning it when it is outside.

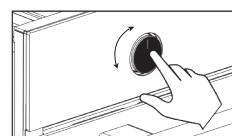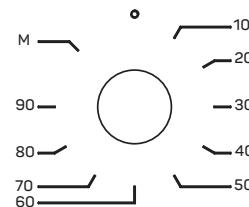**Use of Mechanical Timer**

It allows you to set the time for the food to be cooked. You can set it by selecting the temperature and type of cooking, turning the cooking time clockwise. When the time is up, it warns with a ringing sound. If you wish, you can start cooking by selecting the temperature and type of cooking without selecting a time by setting it to M mode.

# USE OF THE OVEN

	"In progress" indicator		Pause indicator
	Cooking duration indicator		Back button
	Cooking completion indicator		OK button
	Clock setting indicator		Time increasing button
	Alarm indicator		Time decreasing button

## First Use

### Clock Setting

Apply the clock setting before starting to use the oven.

All numbers light up and go out for 2 seconds after establishing the power connection. **12:00** appears on the screen.

**-/+** buttons, you can change the time more quickly.

Firstly, the minute is entered and it is confirmed with **OK** button and you switch to the clock.



As the minute field flashes, when you press on button for a short time, the clock setting shall be terminated without recording any data. In order to return to the minute field while performing the clock setting, press on button for a short time.

As long as the clock data are not confirmed, the screen shall stay as the setting screen.


In case of a power failure, the time of the day is cancelled and you should apply the setting again.



Firstly, select the minute with **-/+OK** button.

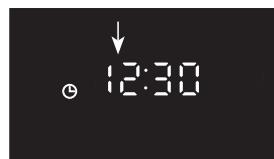

After that, select the clock and confirm it with **OK** button.

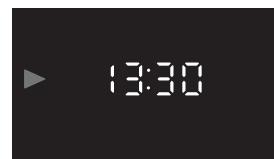

The time of the day appears.

The clock is set and indicator disappears.

The brightness on the screen decreases 1 minute after the setting is applied. Afterwards, you can change the time of the day from '**Settings Mode**'.

## First Heating



Remove the labels and take out the accessories before using the oven.



Wipe the oven with a damp cloth and dry it. Refer to "Maintenance and Cleaning" section and review it detailedly.



Perform the first heating in order to remove the new appliance smell.  
Operate the oven at the Lower + Upper  position,  
while its door is closed, for 200°/30 min. Then, ventilate the room.



You need to be careful while opening the oven's door because vapour may arise after heating. Place the accessories. Your oven is ready to use.


**⚠** The surfaces become warmer than normal during the first operation. For this reason, do not touch the oven and keep the children away.

## First Heating

- In order to start cooking, adjust the thermostat button of the oven and the suitable temperature (Cooking Recommendations) for the food.
- Preheat the oven, if pre-heating is desired.
- After cooking, leave the oven to cool down while its door is open.

**⚠** When the cooking duration ends, remember to turn off the oven's function and temperature button.

## Use of Digital Timer

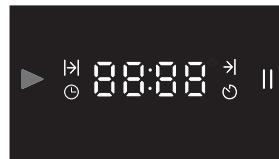

It is an electronic timer which makes the food to be cooked prepared at the time you desire. You should adjust the cooking duration of the meal and the time when you desire it to be prepared.

↶ - + OK

## Automatic Cooking Programme

After selecting the temperature and function, which are suitable for the meal you put in the oven, you shall start the cooking immediately by adjusting the cooking duration. **In order to adjust the cooking duration:**



→| press and hold **OK** button until .... indicator appears.



Firstly, select the minute with →/+ buttons and activate the clock by pressing on **OK** button.  
(e.g.; 40 minutes)



with **OK** button, move forward until the screen above appears and start the cooking.

- The time, which is set on the screen, starts to count down.
- Adjust the temperature and the function you desire. The oven shall cook for 40 minutes beginning from the moment you confirm the time.
- When the adjusted time is up → appears on the screen, indicator flashes and it gives an audible alarm for 2 minutes. In order to turn off the alarm, press on → button. After turning it off, the time of the day appears on the screen.
- When the cooking ends, switch the temperature and the function to the closed position and turn off the oven.

ⓘ In order to complete the cooking before the adjusted time and cancel the selected time, long press on → button. The time of the day appears on the screen.

## Pause Mode

When the screen indicates the time of the day and you long press ← button, the time of the day and || symbol appear and the oven switches to pause mode. In this case, you cannot cook. When you press on **OK** button for a short time in order to exit the mode, → symbol appears and is deactivated.

ⓘ Operation continues while the commutator is turned on.

## Manual Cooking Mode


You can start cooking immediately without adjusting the duration by selecting the temperature and the function which are suitable for your meal. The oven does not turn off automatically and you should observe it.

ⓘ In case of a power failure, your oven shall be deactivated and the clock shall be reset. You should adjust the time of the day again when the power is back on.


## Alarm Setup ⌂

Alarm can be set at any time. You can use it as a warning or reminder.


The alarm indicator shall go out after the alarm rings for 2 minutes. Until the → indicator appears, press and hold **OK** button.



**OK** button until indicator ⌂ move forward until the indicator appears.



Firstly, select the minute with →/+ buttons, by pressing on **OK** button, select the hour and confirm it with **OK** button.

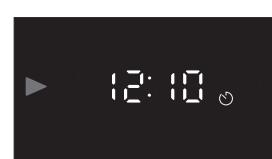


After the duration is adjusted, the screen indicates the time of the day.

## Turning Off The Alarm

The alarm shall ring for 2 minutes after the adjusted time is up. In order to turn off the alarm, you can press on **OK** or button. After turning it off, the time of the day appears on the screen.

## Setting Mode

### Alarm Tune Setting (AL)

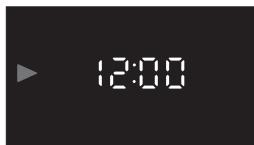

- +

Long press and **OK**. buttons together and enter the menu.



-


With / buttons, proceed to **AL** option and confirm it with **OK** button.



- +

With / buttons, select the level you desire and confirm it with **OK** button.

## Changing The Time (CL)

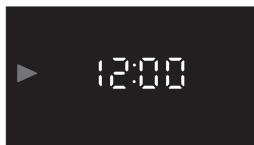

- +

Long press and **OK**. buttons together and enter the menu.



-


With / buttons, proceed to **CL** option and confirm it with **OK** button.



- +

Select the minute and the hour with / buttons and confirm it with **OK** button.

## Changing The Tone (So)

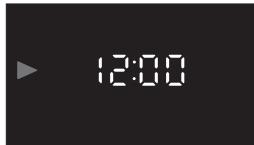


- +

Long press and **OK**. buttons together and enter the menu.



-


With / buttons, proceed to **So 01** option and confirm it with **OK** button.

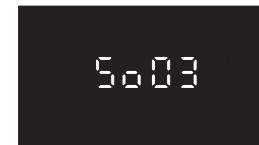

- +


With / buttons, select the level you desire and confirm it with **OK** button.

## Changing The Brightness of The Screen (Sc)

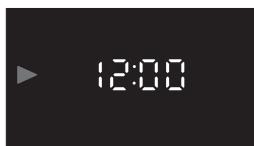


- +

Long press and **OK**. buttons together and enter the menu.

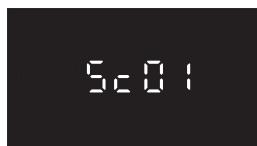

-

With / buttons, proceed to **Sc 01** option and confirm it with **OK** button.


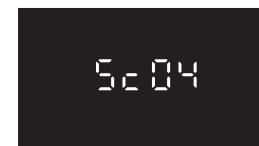


- +





With / buttons, sselect the level you desire and confirm it with **OK** button.

# ACCESSORIES


- i** The accessories, which are provided based on the model of the appliance, vary. The accessories, which are mentioned in the user manual, may not be available in the product.
- i** Use the original accessories, which are designed for the appliance.

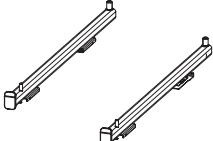	<b>Standard Tray</b> It is intended for frozen food, cakes, large sized meat dishes, pastries.
	<b>Wire Rack</b> It is intended for cake and soufflé moulds and for placing the food to be fried on the rack.
	<b>Deep Tray</b> You can use it for stews, fried food in large pieces and for collecting the dripping oils when you grill the food.
	<b>Telescopic Rail</b> Telescopic rails can be pulled completely out of the oven. You can easily move your tray and wire grill to control your meals.



## Use of Accessories

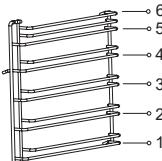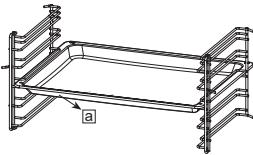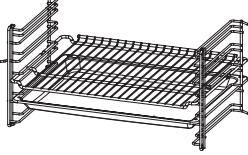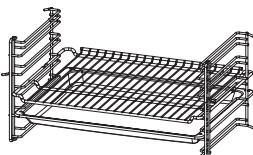	There are models with wire and self adjusting racks. Wire rack has 6 cooking rack.
	Accessories should be placed between two racks and the side with a inclination should face the door of the appliance.
	The cavities on the wire rack prevent it from falling off the racks and ensure the safety.
	You can use the tray as a drip cap for grilled food and meat dishes by placing the tray and the rack together.

## Use of Telescopic Rail

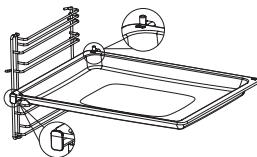

Push the rails completely inside without placing the tray and wire grid on them. Accessories must be between the front and rear overhangs of the rails.

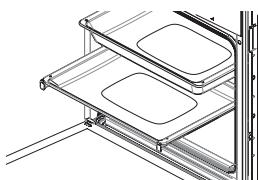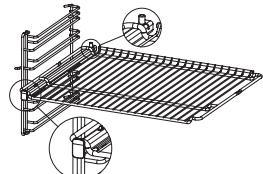

If you are going to cook with more than one tray, there should be a level of distance with the rail system.

## COOKING SUGGESTIONS

You can see the details of the food, which we have tested in our laboratories and whose cooking values have been determined by us, in the table. The cooking times may vary depending on the grid voltage, the nature and the amount of the material to be cooked and the temperature. By trying out, you can change the values to achieve different tastes and the results, which are suitable for your palatal delight. The lowest rack of the oven is the 1st rack.

\* It is recommended to apply 10 min. pre-heating.

Food	The accessory to be used	Cooking function	Rack position	Temperature (°C)	Cooking duration (min)
Cake in a tray	Standard Tray		2-3 2-3	170 160	20...25 15...20
Cake in a mould	Cake Mould		2 2	170 160	35...40 25...30
Cookie	Standard Tray		2	170	20...25
Small cakes	Standard Tray		3 3	160 160	30...35 25...30
Puff pastry (cheese)	Standard Tray		2 2	200 190	35...40 25...30

Puff pastry (spinach)	Standard Tray		2 2	200 190	40...45 25...30
Pizza	Standard Tray		2	200	10...15
Pastry	Standard Tray		2	200	25...30
Fish	Standard Tray		3 3	200 200	30...40 20...30
Lasagna	Glass on the wire rack/ rectangular		2	190	20...25
Chicken drumstick	Standard Tray		2-3 2-3	220 220	50...55 40...45
Whole chicken (2 kg)	Standard Tray		2-3 2-3	30 min. max, then 60 min. 190 25min. max, then 50 min. 190	90...95 75...80
Entrecôte	Standard Tray		3 3	30 min. max, then 30 min. 190 25 min. max, then 20 min. 190	55...60 45...50

## Grilling Table

Food	The accessory to be used	Cooking function	Rack position	Temperature (°C)	Cooking duration (min)
Lamb chops	Wire rack		4...5	max.	25...30
Chicken in pieces	Wire rack		4...5	max.	25...30
Fish	Wire rack		4...5	max.	20...25
Sandwich loaf	Wire rack		4...5	max.	1...3

# MAINTENANCE AND CLEANING


**i** Before starting to perform maintenance and cleaning, disconnect the appliance from the electrical outlet against the risk of electric shock.

**⚠** Before performing maintenance, make sure that the appliance is cold.

You can extend the lifetime of the appliance by performing regular maintenance and cleaning. You can remove the door, the glass and the racks for cleaning.

 Cleaning Recommendations	Do not use scratching, abrasive tools such as knives, brushes on the internal and frontal parts, trays and other parts of the appliance. Clean and dry the appliance with warm water and soapy, soft cloth.
 Accessory Cleaning	Clean and dry the accessories thoroughly after use. Do not wash the accessories in the dishwasher.
 Daily Use	The appliance should be cleaned thoroughly after use. The wastes, accumulated oils may cause fire.

## Steam Cleaning

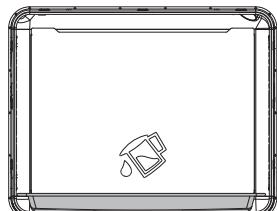

The dirt can be wiped easily by softening them after cooking. Remove all the accessories (if there is a wire rack) from the oven. Place the single tray on the lowest base by adding some water in it and by selecting Lower Heating function, operate the oven at for 20 minutes. At the end of the operation, wipe the inside of the oven with a damp cloth or sponge.

## Removing The Oven Door



Step 1	Open the oven door fully.
Step 2	Push the hinge locks in the direction of arrow and unlock them.
Step 3	Close the oven door until it is brought to the position in line with the hinge lock. Pull it outwards in the direction of arrow.

## Attaching The Oven Door




Step 4	Place the appliance door into the hinges in the direction of the arrow.	
Step 5	Open the appliance door fully and switch the hinge locks to the closed position in the direction of arrow. Close the oven door.	

## Removing The Glasses

The number of the glasses may vary according to the model.

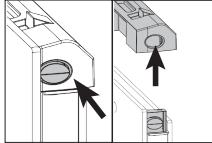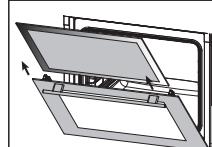Step 1	Open the oven door halfway.	
Step 2	By pressing on the right and left side of the upper plastic section, pull it upwards.	
Step 3	Firstly, pull the internal glass, then interim glass outwards in the direction of the arrow.	



## Attaching The Glasses

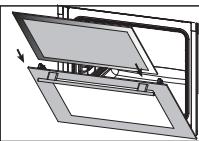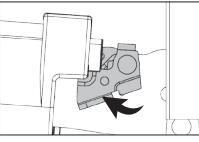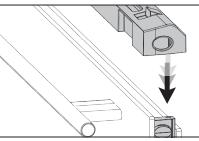Step 4	Open the oven door halfway and firstly, push the interim glass, then the internal glass in the direction of the arrow.	
Step 5	Make sure that the glass is inserted into the housing of the lateral plastic section correctly.	
Step 6	Place the upper plastic section in a way that you can hear the click sound and close the appliance's door.	



## Removing The Wire Racks

**⚠** The racks may be hot, do not touch the racks when they are hot. Wait for them to cool down before cleaning.

**ⓘ** The cleaning process of the oven's side walls may vary depending on the appliance model. This feature may not be available in your appliance.

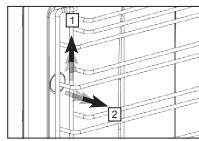
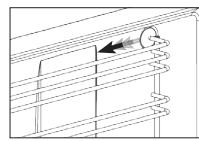
Step 1	Firstly, lift the rack carefully from the front hanger (1) in the direction of the arrow and remove it (2).	
Step 2	Afterwards, pull the whole rack out in the direction of the arrow.	

## Attaching The Wire Racks

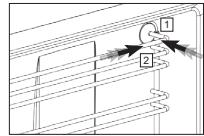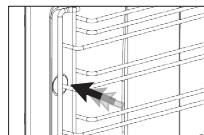Step 3	Center the racks and firstly, place the rear hanger (1) and press on it (2).	
Step 4	Then, press on the front hanger. Thereby, the rack would be attached.	

## Replacing the Oven Lamp

⚠ Due to the hazard of electric shock, make sure that the power is out before replacing the lamp. The lamp may be hot, wait for it to cool down.

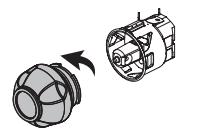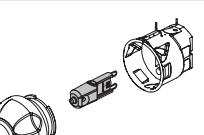Step 1	Open the oven door fully.	
Step 2	Turn the glass door counter clockwise and remove it..	
Step 3	Pull the oven lamp out in the direction of the arrow and replace it. Reattach the glass door.	

# TROUBLESHOOTING

---

Before performing maintenance, make sure that the appliance is cold.

You can extend the lifetime of the appliance by performing regular maintenance and cleaning. You can remove the door, the glass and the racks for cleaning.

**①** If the problem cannot be solved despite the instructions, call the dealer or the Authorized Service where you have bought the appliance from. In this case, never try to repair the appliance on your own.

Problem	Reason	Solution
The appliance does not operate.	The appliance may not be plugged in.	Make sure that the appliance is plugged in.
	The fuse may have blown or be broken.	Check the fuses in the fuse box. If the fuse has blown, engage it.
While the appliance operates, steam comes out.	The oven is used for the first time.	Steam may come out during operation. This is not a malfunction.
The outside of the oven becomes too hot during cooking.	It is in a place, which is not well-ventilated.	Apply the spaces, which are indicated in the installation manual.
The oven does not cook properly.	The oven door may open too much during cooking.	Do not open the door too much to ensure that the internal temperature does not decrease.
The cooling fan still operates after the cooking ends.	It operates for a while in order to ventilate the inside of the oven.	This is not a malfunction.
Metal sounds come while the appliance gets warm or cools down.	The sounds, which are heard because the parts expand as a result of the heat, are normal.	This is not a malfunction.
The door is not closed entirely.	The leftovers may be stuck inside the oven and on the door.	Clean the oven.
The oven does not heat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The door may have remained open.</li> <li>• The function or the temperature may not have been adjusted.</li> <li>• The power may not be supplied.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check the door and make sure that it is closed entirely.</li> <li>• Switch the oven to a specified temperature and/or the function</li> </ul>

# SPECIFICATIONS

Technical Features	
Voltage/Frequency	220-240V~50-60 Hz
Cable Length	With F Type Plug 3 x 1.50 x 1200 mm
External Sizes (height/width/depth)	595 mm/595 mm/547 mm
Main Oven	Electroturbo oven
Lamp Power	25 W
Thermostat	50-Max°C
Lower Heater	1200 W
Upper Heater	1100 W
Grill	2450 W

## COMPLIANCE WITH WEEE REGULATION AND DISPOSAL OF THE PRODUCT



Dispose of the old product in a way not harming the environment. On this product, there is a symbol (WEEE), which indicates that electrical and electronic equipment wastes should be collected separately. This means that the equipment should be handled in accordance with 2002/96/EC EU Directive for recycling or dismantling in order to minimize the impacts of it on the environment.

For further information, please refer to local or regional authorities.

The electronic products, which are submitted for controlled waste collection, pose a potential hazard in terms of both environmental health and human health due to the harmful materials they contain.

You can consult with your authorized dealer or the garbage collection centre of your municipality about how you can dispose of the product. Before disposing of the product, unplug the power cord and break the cover lock, if present, to protect children from danger.



Essential: Energy label information have been indicated according to EN 60350-1 / IEC 60350-1 standards for domestic type electric ovens. The values are determined according to standard load, lower-upper heater or fan supported heating (if any) functions.

① The properties are subject to change without giving a prior notice in order to increase the quality of the product.

# COOKING WITH FRY/ART


## Fryart function applies only to devices that support this function.

Thanks to its special tray, **Fryart** allows you to cook your food healthier with little or no oil. Perforated surface of its tray ensures fast air flow, making food crispy outside and tender inside.

**i** For getting the most out of this feature of the product, please pay due attention to the tips and tricks given in this manual


### Safety

Do not use the tray of FryArt in other ovens. Otherwise, there is a risk that it will not fit properly and may fall and get stuck. It must fit between the two racks and the sloping side must face towards the appliance door.

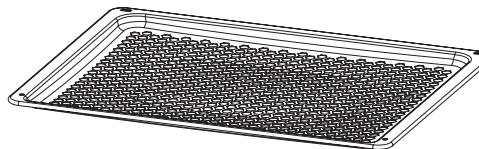

Do not use the FryArt tray for roasting on the stove top.

Since the tray will be hot after cooking, make sure to use heat-resistant gloves.

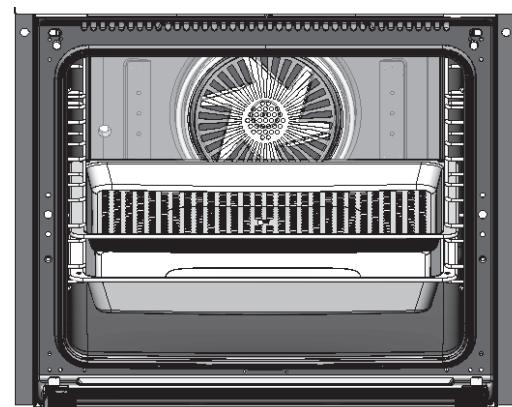

### Use of FryArt

Select **FRY/ART** function on that control panel to cook your food. Select the appropriate temperature for your dish from the cooking table. Preheat, if necessary. Please do not leave the tray of FryArt in the cooking chamber while preheating. Lightly grease your FryArt tray with butter. This will prevent the food from sticking. Do not neglect this process when drying fruits and vegetables.

Depending on your food, place a deep tray under the FryArt tray to avoid oil dripping onto the floor of the oven.

Do not use tray of your FryArt with cooking paper, aluminum foil or cooking bags. Otherwise, it will block the air flow vents and reduce efficiency of the cooking mode.

### Use of FryArt

Before first use, clean the tray with soap and warm water and dry thoroughly. The tray is coated with an easy-to-clean enamel known as ETC. However, this is not a non-stick coating.

We recommend you to lightly grease the tray with butter before cooking to prevent your food from sticking. When cleaning the tray, do not use sc-ratching and abrasive objects such as knives, brushes or metal wool to avoid damaging the enamel-coated surface.

### Cooking Tables

#### Fresh food:

Fresh food needs to be lightly oiled before cooking. You can do this by using a brush or spray. You can repeat this process towards the end of cooking. If you are cooking vegetables, we do not recommend adding salt at the preparation stage.

Adding salt can cause food to release water and remain soft.

The consistency of the potato during cooking also depends on the type of potato. Fresh potatoes (i.e. with high water content) cannot reach the desired crunchiness. Potatoes having high starch content give better results

	<b>OPERATING FUNCTION</b>	<b>RACK POSITION</b>	<b>TEMPERATURE (°C)</b>	<b>PRE- PEATING DURATION (minute)</b>	<b>FOOD WEIGHT (g)</b>	<b>COOKING DURATION (minute)</b>
Potato	<b>FRY/ART</b>	3(middle)	220	10	600	20...25
Stick pastry	<b>FRY/ART</b>	3(middle)	190	10	600	20...25
Fried dumplings	<b>FRY/ART</b>	3(middle)	190	10	600	20...25
Falafel	<b>FRY/ART</b>	3(middle)	190	10	600	20...25
Crunchy chicken wings	<b>FRY/ART</b>	3(middle)	220	10	600	25...30

**Frozen food:**

Foods such as French fries, onion rings and nuggets are industrially processed foods. They usually contain a certain amount of fat because they have undergone a pre-cooking process. These foods usually do not require the addition of oil. If you consider that the food you are cooking is dry, you can apply a small amount of oil with a spray the next time you cook it.

Since frozen foods also contain salt, we do not recommend adding extra salt during cooking. Adding salt may cause the food to release water and remain soft. If you need to add salt, do so after removing the food from the oven while it is still cooked.

Cooking time of the foods varies. If you are cooking different foods together in one tray, add the ones that require longer cooking times (e.g. potatoes) first, and the ones that cook faster (e.g. onion rings) after 10 minutes. For fried potatoes, small slices fry faster because they have a lower mass. We recommend sorting them before use.

Do not overfill the FryArt tray. If the air flow vents are blocked, cooking performance may become instable. Frozen foods should be cooked before thawing. Foods expected to thaw will lose taste due to premature evaporation of the water inside.

	<b>OPERATING FUNCTION</b>	<b>RACK POSITION</b>	<b>TEMPERATURE (°C)</b>	<b>PRE- PEATING DURATION (minute)</b>	<b>FOOD WEIGHT (g)</b>	<b>COOKING DURATION (minute)</b>
French Fries	<b>FRY/ART</b>	3(middle)	220	10	600	20...25
Nugget	<b>FRY/ART</b>	3(middle)	190	10	600	20...25
Potato Croquette	<b>FRY/ART</b>	3(middle)	190	10	600	10...15
Onion Rings	<b>FRY/ART</b>	3(middle)	190	10	600	10...15
Frozen Pizza	<b>FRY/ART</b>	3(middle)	220	10	-	10...15
Frozen Pastry	<b>FRY/ART</b>	3(middle)	190	10	600	20...25
Kibbeh	<b>FRY/ART</b>	3(middle)	190	10	600	15...20

**Healthy foods:**

When drying fruits and vegetables, the slice thickness is important. Slice the fruits 1 cm thickness. If they are thicker, the time will extend and the drying will not be even. Vegetables containing much water (zucchini, cucumber, etc.) can be sliced thicker.

Lightly grease your FryArt tray with salt-free butter before starting the drying process. It will prevent the food from sticking, improving taste of the food as well.


During drying, we recommend you vent the steam inside every two hours by opening the door. It will improve performance of the drying process.

Dried vegetables and fruits always retain some residual moisture. Hence, do not forget to store the processed food in the refrigerator or in a dry environment to prevent spoilage.


	<b>OPERATING FUNCTION</b>	<b>RACK POSITION</b>	<b>TEMPERATURE (°C)</b>	<b>PRE- PEATING DURATION (minute)</b>	<b>FOOD WEIGHT (g)</b>	<b>COOKING DURATION (minute)</b>
Fruit Drying	<b>FRY/ART</b>	3(middle)	220	10	600	20...25
Vegetable Drying	<b>FRY/ART</b>	3(middle)	190	10	600	20...25
Meat Drying	<b>FRY/ART</b>	3(middle)	190	10	600	20...25


# INSTALLATION MANUAL




## Important Safety Warnings




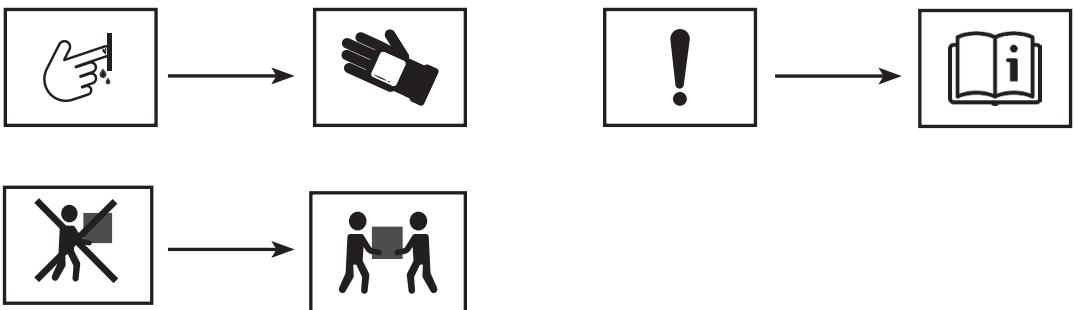


### 1 Electrical Hazard

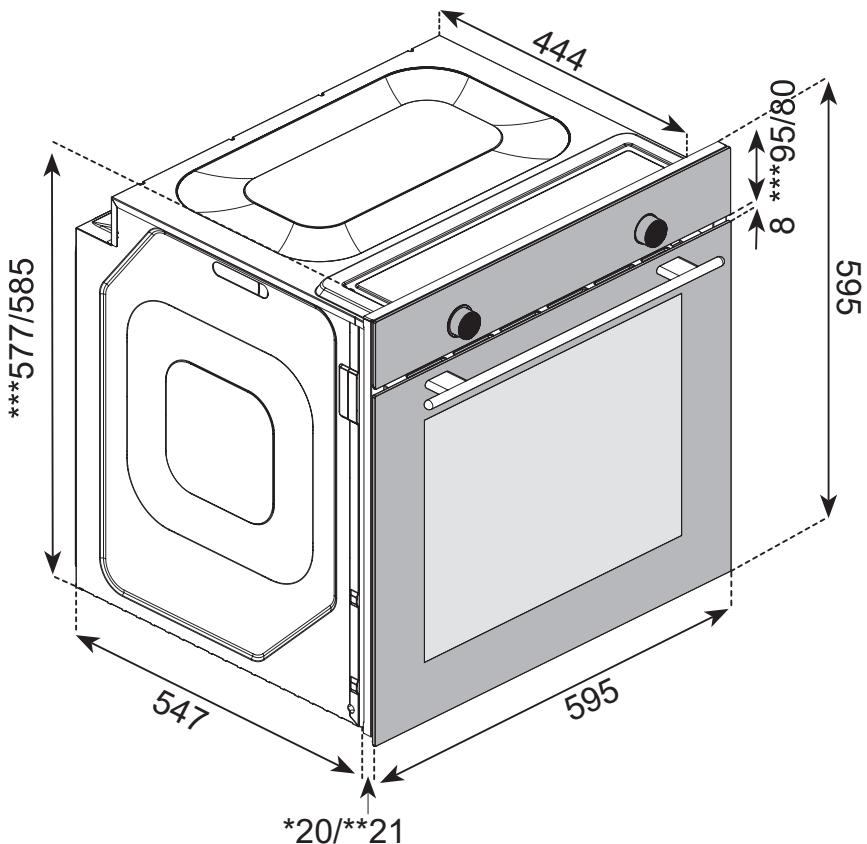


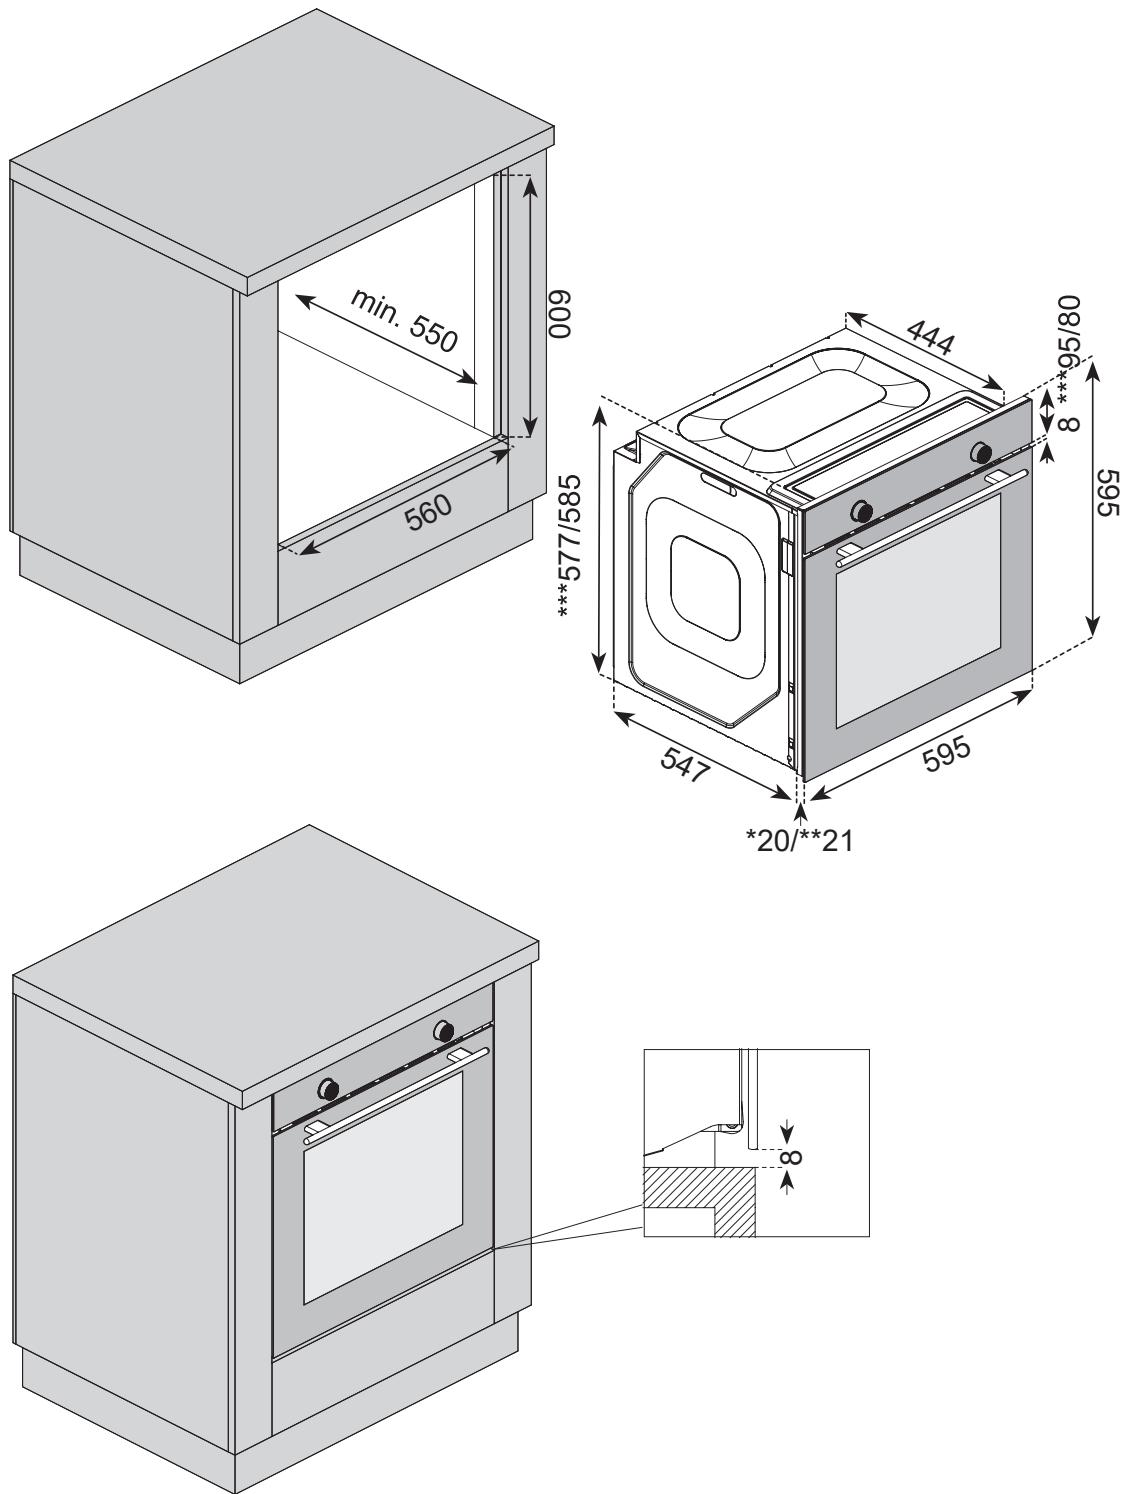

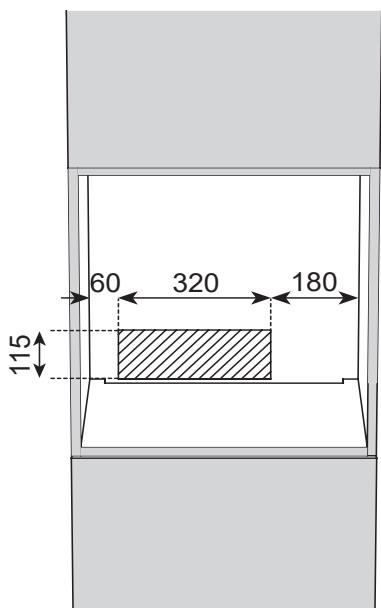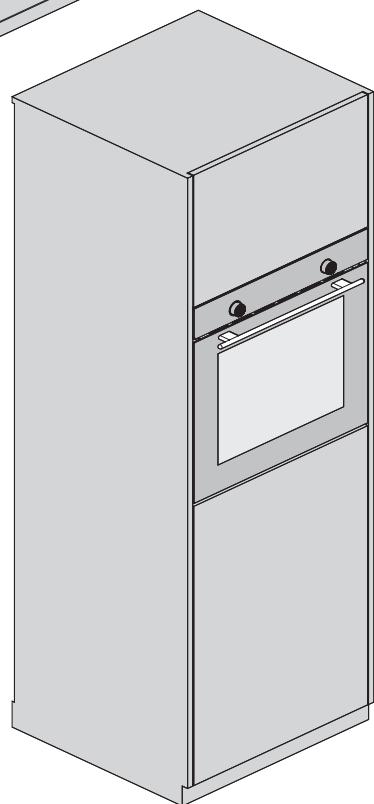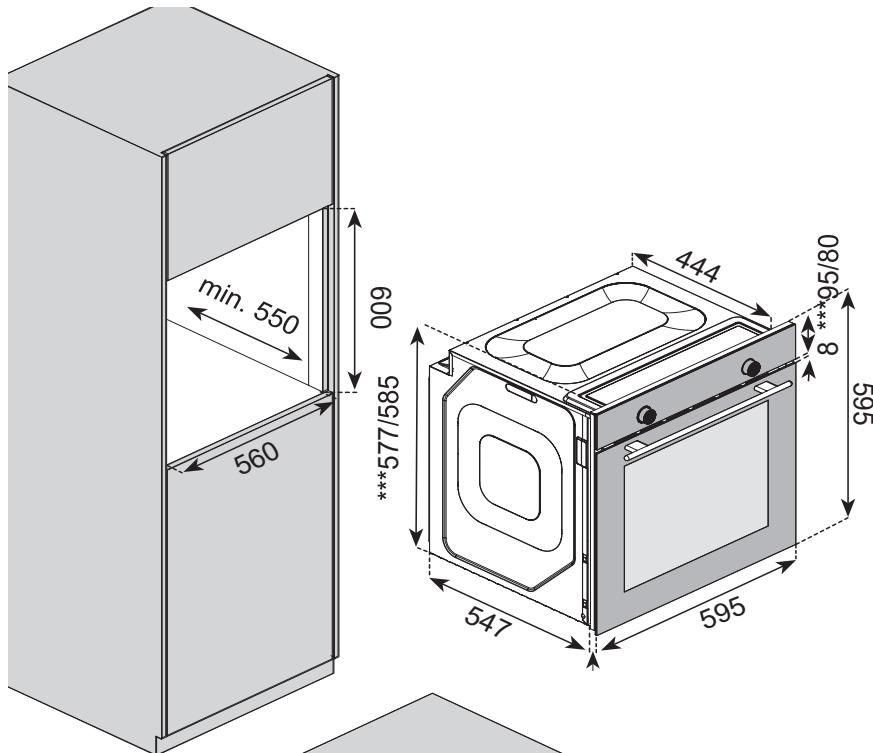


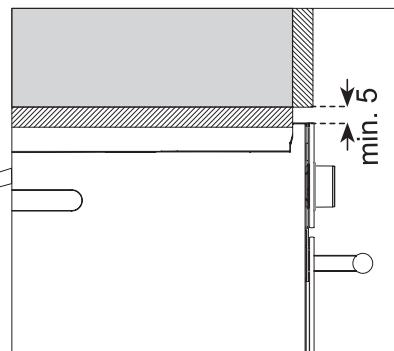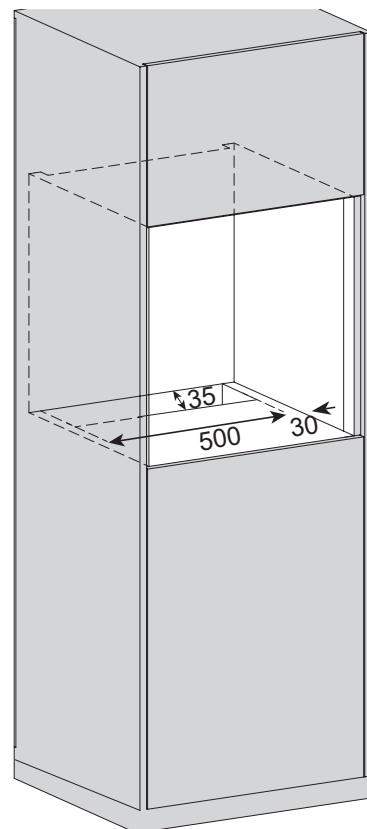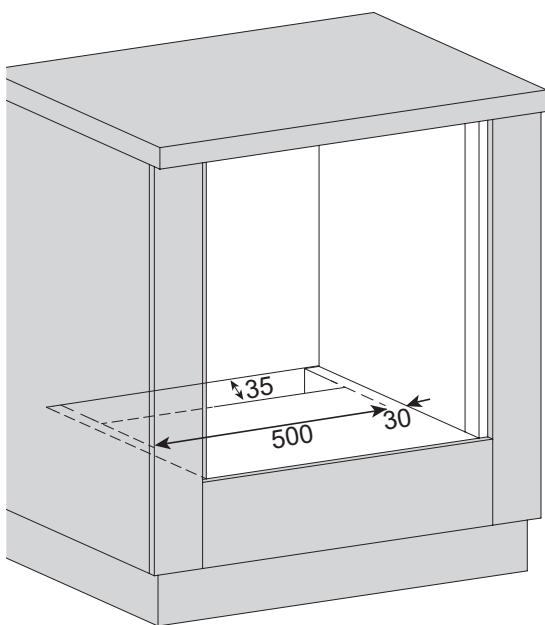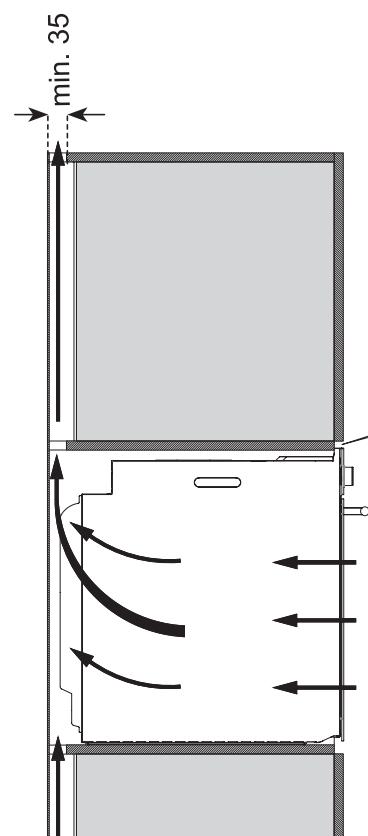

5

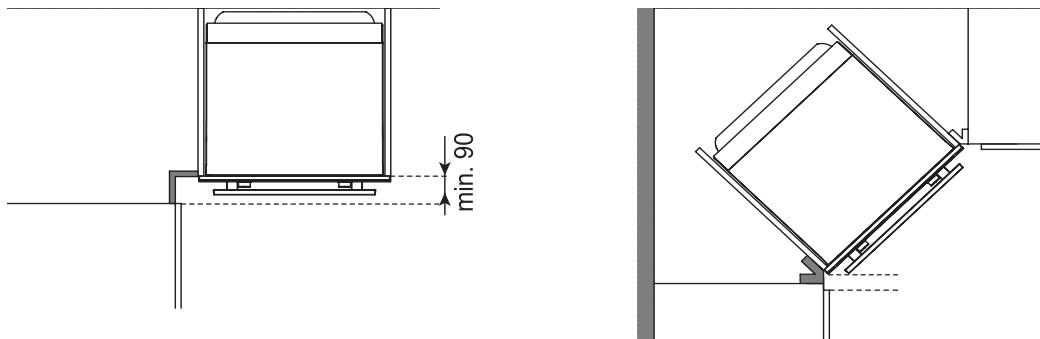

6

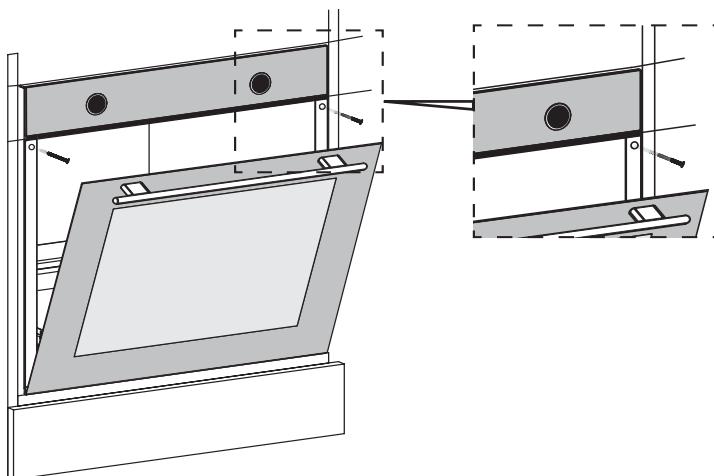

## IMPORTANT WARNINGS

Check the suitability of the electrical wiring to make the appliance ready for use. If it is not suitable, call a plumber and have him make the required arrangements. You shall use the appliance safely when you install the appliance as described in the installation manual. The person, who installs the appliance, is responsible for the malfunctions occurred due to incorrect installation.

**⚠** The customer is responsible for preparing the place where the appliance would be put and the electrical wiring.

**⚠** Our manufacturing company is not responsible for the problems that may occur due to the operations performed by the people other than the authorized ones and the warranty shall be deemed as invalid.

- Carry the appliance together with at least two people. Lift the appliance while carrying so it does not damage the floor.
- The appliance should be checked after its package is opened. In case of a damage, it should not be installed.

- The components may be sharp, wear protective gloves during installation
- The appliance should be installed in accordance with the rules related to the electricity and gas mentioned in the local standards.
- The dimensions mentioned in the image, are in mm.
- Kitchen cabinets should be on the same level with the appliance and fixed.
- Do not mount the appliance in a decoration or closed furniture. It is dangerous due to overheating.
- The furniture, where the installation would be applied, (min. 100°C) should be made of durable material.
- It is not recommended to install the appliance close to the cooler. The performance of these appliances should be impacted negatively due to the heat.

# ELECTRICITY CONNECTION AND SAFETY

**⚠** Power grid should be disconnected during installation. Do not turn it on until the installation ends.

- The appliance should be installed correctly by the authorized service technician in accordance with the specified instructions.
- Do not pass the connection cables over the hot surface. When the cables melt, they may cause a short circuit or a fire.
- If the cables are damaged, they should be replaced by an electrician.
- They should be plugged into a (grounded) outlet in the grounding system in accordance with the rules.


**Grounding cable = E** → Green - Yellow

**Neutral cable = N** → Blue

**Phase cable = L** → Brown

If there is not a suitable outlet, call the electrician and have your electrical wiring checked.

- Make sure that your plug is grounded.
- The company is not responsible for the damages incurred by the ungrounded outlets where the appliance is plugged in.
- If the product has a cable and a plug; an electrical connection is established by plugging the appliance in a grounded outlet.
- If the product has a cable but not a plug; coding should be performed by an expert suitably.

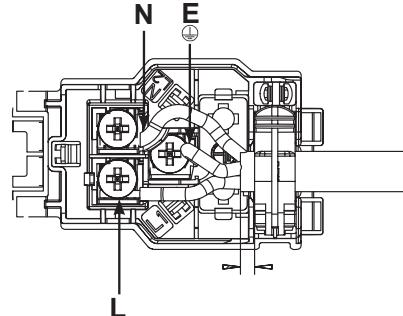

## Installing Below Counter

### (Figure 2)

- The cabinet should be in compliance with the dimensions mentioned in figure 2.
- You need to unload the rear compartment of the cabinet in the dimensions mentioned in figure 2 for necessary ventilation.

## Installing Into A Tall Cabinet

### (Figure 3)

- The cabinet should be in compliance with the dimensions mentioned in figure 3.
- You need to unload the rear compartment of the cabinet in the dimensions mentioned in the figure for necessary ventilation.
- Moreover, if there is a back panel in the tall cabinet, it should also be removed.

## Ventilation

### (Figure 4)

- In order for you to get better efficiency from your oven, there should be adequate cold air intake. Leave suitable spaces according to the dimensions mentioned in Figure 4.

## Last Checks

- Turn on the electricity after performing the installation.
- Read the user manual for using the appliance.

## Removing The Appliance

- Turn off the electricity.
- Remove the fixing screws.
- Lift the appliance together with at least two people by pulling it out.

## Installing On The Corner

### (Figure 5)

- The installation should be in compliance with the specified dimensions to perform the installation mentioned in Figure 5 and to be able to open the appliance door.

## Fixing The Appliance

### (Figure 6)

- Center the appliance and push it completely into the furniture.
- Power cable should not be bent under the oven and between the oven and the furniture.
- Open the appliance door.
- Fix the appliance with the screws provided along with it.
- Screw the appliance into the holes, which are shown in figure 6.
- Make sure that the oven is fixed. Otherwise, there is a risk of tilting during use.

## Future Carrying Procedures

- While carrying the appliance in the future;
- Retain the original box of the appliance. In case there is no original box, tape and wrap it with a bubble packaging or a thick cardboard tightly.
- If there is an accessory in it, place a cardboard in the size of the oven door so the oven door is not damaged. Tape the door to prevent it from opening.
- ⚠** Do not lift the oven by holding its handle or door.
- ⚠** Do not place an item on the product, carry it uprightly.

# ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

## Αξιότιμες Πελάτη μας,

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν. Θα θέλαμε να μείνετε ικανοποιημένοι με το προϊόν μας, το οποίο έχει παραχθεί στις υψηλής εξειδίκευσης, τεχνολογικές και σύγχρονες εγκαταστάσεις μας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον φούρνο σας με ευχαρίστηση και σιγουριά για πολλά χρόνια, πραγματοποιώντας την απαιτούμενη συντήρηση και δείχνοντας την απαραίτητη φροντίδα. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο. Φυλάξτε το εγχειρίδιο κατά τη χρήση του προϊόντος. Εάν παραδώσετε το προϊόν σε κάποιον άλλο, δώστε του και το εγχειρίδιο.

**⚠️** Το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας συντάχθηκε για πολλά μοντέλα. Ορισμένες από τις λειτουργίες που αναφέρονται ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στο προϊόν σας.

Σύμβολο	Σημασία	Σύμβολο	Σημασία
	Σημαντικές πληροφορίες		Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
	Προειδοποίηση - Προσοχή		Κίνδυνος πυρκαγιάς

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής. Η συσκευή δεν θα καλύπτεται από εγγύηση σε περίπτωση εσφαλμένης εγκατάστασης ή χρήσης από άτομο που δεν έχει εξειδικευμένες γνώσεις.

## ⚠️ Γενικές σημειώσεις

- Ακολουθήστε τις οδηγίες που σκετίζονται με την ασφάλεια.
- Διαβάστε επίσης άλλα έγγραφα που παρέχονται μαζί με τη συσκευή.
- Αυτό το εγχειρίδιο χρήστης μπορεί να αφορά περισσότερα από ένα μοντέλο.
- Φυλάξτε το σε ένα εύκολα προσβάσιμο μέρος για μελλοντική χρήση.
- Αποσυνδέστε όλες τις ενεργειακές συνδέσεις πριν από τις εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής.
- Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην τη θέτετε σε λειτουργία.
- Εάν υπάρχει προστατευτική ζελατίνη στην πρόσοψη ή το κάλυμμα της συσκευής σας, αφαιρέστε την.
- Κρατήστε τα παιδιά κάτω των 8 ετών και τα κατοικίδια μακριά κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση της συσκευής.
- Είναι επικινδυνό για παιδιά κάτω των 8 ετών να αγγίζουν τη συσκευή χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου και να τη χρησιμοποιούν μόνα τους.
- Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά και απορρίψτε τα σε μέρος όπου δεν μπορούν να φτάσουν.
- Φροντίστε τη υγρή συσκευασία να μην έρθει σε επαφή με το στόμα. Φυλάξτε τη μακριά από παιδιά.
- Η συσκευή δεν θα πρέπει να συντηρείται και να καθαρίζεται όσο τα παιδιά δεν βρίσκονται υπό την επίβλεψη ενηλίκων.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για μαγείρεμα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς όπως η θέρμανση του δωματίου.

## ⚡ Ηλεκτρολογικός κίνδυνος

### **⚠️** Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Η συσκευή θα πρέπει να επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις εάν έχει υποστεί ζημιά.
- Σε περίπτωση ζημιάς, απενεργοποιήστε τη συσκευή και διακόψτε την παροχή ρεύματος.
- Λόγω του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην πλένετε τη συσκευή φεκάζοντας ή ρίχνοντας νερό επάνω της.
- Σε περίπτωση αντικατάστασης του λαμπτήρα, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας πριν από την αντικατάσταση.
- Η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές που θα μπορούσαν να προκύψουν λόγω της χρήσης της συσκευής χωρίς τη σύνδεση σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το βύσμα με βρεγμένα κέρατα.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, αποσυνδέστε την κρατώντας το βύσμα και όχι το καλώδιο.
- Ενώ η συσκευή λειτουργεί, η πίσω επιφάνειά της θερμαίνεται επίσης. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με την πίσω επιφάνεια.

- Όσο ο φούρνος είναι ζεστός, ο δίσκος και τα παρελκόμενα μπορεί να ζεσταθούν. Χρησιμοποιήστε γάντια φούρνου ή παρόμοια συσκευή για την τοποθέτηση και την αφαίρεσή τους.
- Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Διατηρήστε ανοιχτό τον περιβάλλοντα χώρο όλων των θαλάμων, όπου υπάρχει κυκλοφορία αέρα.
- Σε περίπτωση χρήσης αντικολλητικής λαδόκολλας, φροντίστε να μην έρθει σε επαφή με τη βάση του φούρνου.
- Μη μαγειρεύετε φαγητό με ποτά με μεγάλη περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Το αλκοόλ εξατμίζεται σε υψηλή θερμοκρασία, μπορεί να πιάσει και να προκαλέσει φωτιά σε περίπτωση επαφής με καυτές επιφάνειες.
- Ελέγχετε εάν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή όχι μετά τη χρήση.
- Διατηρήστε υπό έλεγχο τη διάρκεια μαγειρέματος.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με περιορισμένη σωματική, πνευματική ή συναισθηματική ανάπτυξη, καθώς και από άτομα με ανεπαρκή εμπειρία ή γνώσεις, μόνο υπό την επίβλεψη ενός υπεύθυνου απόμου ή εφόσον έχουν ενημερωθεί για την ασφαλή χρήση της συσκευής και τους ενδεχόμενους κινδύνους.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια εργασιών όπως καθαρισμός, επισκευή και συντήρηση.
- Μην αφαιρέστε την αντίσταση κατά τον καθαρισμό.
- Μην περνάτε τα καλώδια σύνδεσης πάνω από την καυτή επιφάνεια. Εάν λώσουν τα καλώδια, μπορεί να προκληθεί βραχυκύλωμα ή πυρκαγιά.
- ⚠️ Μην προσπαθήσετε να σβήσετε τη φωτιά με νερό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και προσπαθήστε να καλύψετε τη φωτιά με ένα όργανο όπως μια κουβέρτα πυρόσβεσης, για να αποτρέψετε την επαφή της φωτιάς με τον αέρα.
- Συνδέστε το φις του προϊόντος σε γειωμένη πρίζα που προστατεύεται με ασφάλεια αξίας που αναγράφεται στην επισήμανση του προϊόντος. Η πρίζα ή η ηλεκτρική σύνδεση του προϊόντος πρέπει να βρίσκεται σε εύκολα προσβάσιμο σημείο. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, η ηλεκτρική εγκατάσταση στην οποία θα συνδέθει το προϊόν πρέπει να είναι εξοπλισμένη με μηχανισμό (ασφάλεια, διακόπτη) που συμμορφώνεται με τους πόλους από το δίκτυο.

## ⚠ Κίνδυνος τραυματισμού

- Εάν υπάρχει ρωγμή στο τζάμι της πόρτας του φούρνου ή εάν εκτεθεί σε κρούση, το τζάμι μπορεί να σπάσει και να πιτσιλίσει.
- Για να καθαρίσετε το τζάμι της πόρτας του φούρνου, μη χρησιμοποιείτε σκληρά και λειαντικά καθαριστικά ή μεταλλικές ξύστρες.
- Μην αγγίζετε τα στοιχεία θέρμανσης/τροφοδοσίας.
- Οι μεντεσέδες της πόρτας της συσκευής ενδέχεται να μπλοκάρουν την πόρτα κατά τη μετακίνηση. Μην κρατάτε το τμήμα που περιλαμβάνει μεντεσέδες.

## Προβλεπόμενη χρήση

- Η συσκευή προορίζεται για μαγείρεμα. Μην τη χρησιμοποιείτε για σκοπούς όπως θέρμανση.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Να τη χρησιμοποιείτε μόνο σε κλειστό χώρο.


- Μην αφήνετε ποτέ εύφλεκτα υλικά ή οξειδωτικά μέσα στη συσκευή.
- Μη θερμαίνετε γυάλινα βάζα και κονσέρβες. Η πίεση που αναπτύσσεται μπορεί να προκαλέσει έκρηξη του βάζου.
- Μην τοποθετείτε τον δίσκο κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή οξειδωτικά μετά το μαγείρεμα.
- Η πόρτα του φούρνου μπορεί να αποτελείται από 2, 3 ή 4 τζάμια. Μην χρησιμοποιείτε την πόρτα του φούρνου με βγαλμένο τζάμι.
- Ο χρήστης δεν πρέπει να μεταφέρει μόνος του τον φούρνο χωρίς γάντια.

## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



### Εξοικονόμηση ενέργειας

Για να μάθετε τι πρέπει να κάνετε κατά το μαγείρεμα του φαγητού στον φούρνο, πρέπει πρώτα να μιλήσουμε για την προθέρμανση. Η λειτουργία προθέρμανσης πρέπει να εκτελείται μόνο όταν απαιτείται. Προσέξτε να μην εφαρμόσετε τη λειτουργία προθέρμανσης για περισσότερο από 10 λεπτά.


- Πριν από το μαγείρεμα, τοποθετήστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα στον φούρνο αφού τα αφήσετε σε θερμοκρασία δωματίου ή ξεπαγώστε τα στον φούρνο μικροκυμάτων.

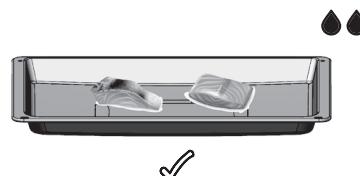


- Μην αφήνετε περιττά παρελκόμενα στον θάλαμο μαγειρέματος.

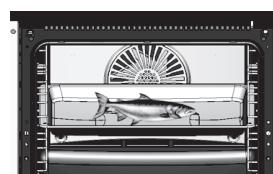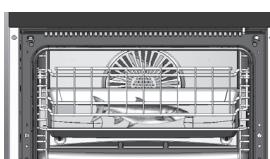

- Μπορείτε να μαγειρέψετε περισσότερα από ένα φαγητά ταυτόχρονα στη σχάρα. Έτσι εξοικονομείτε θερμότητα.




- Η πόρτα του φούρνου προκαλεί απώλειες θερμότητας κάθε φορά που ανοίγει. Για τον λόγο αυτόν, δεν θα πρέπει να ανοίγετε την πόρτα του φούρνου, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο. Όταν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του φούρνου, φροντίστε να την κλείσετε το συντομότερο δυνατό.

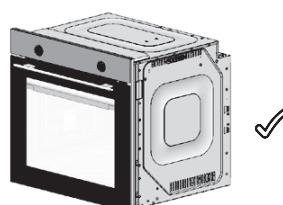

# ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

## Γενική επισκόπηση

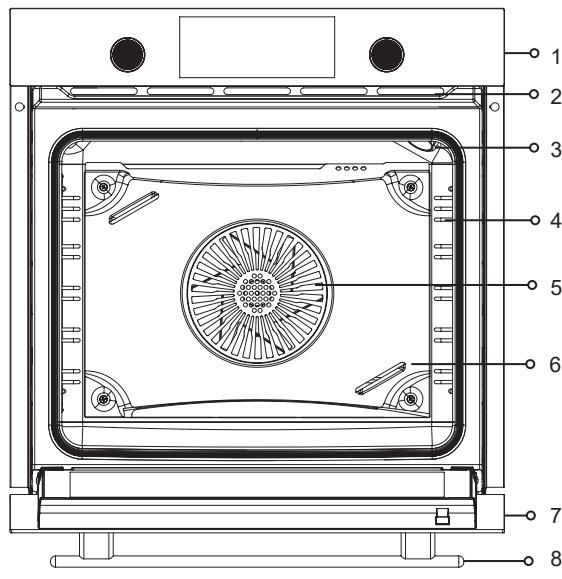

1-Πίνακας ελέγχου      5-Ανεμιστήρας

2-Αεραγωγοί\*      6-Φύλλο προστασίας ανεμιστήρα \*\*

3-Φωτισμός φούρνου\*\*\*      7-Κάλυμμα


4-Ράφια\*\*\*\*      8-Χερούλι

\* Οι αεραγωγοί ενδέχεται να είναι ανοιχτού/κλειστού ανάλογα με το μοντέλο σας. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο ανάλογα με το μοντέλο \*\* FPS σας. Η θέση του \*\*\*Φωτισμού φούρνου ενδέχεται να διαφέρει.

\*\*\*\*Τα ράφια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο. Η σάφα επιδεικνύεται ως παράδειγμα.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ένδειξη σήματος

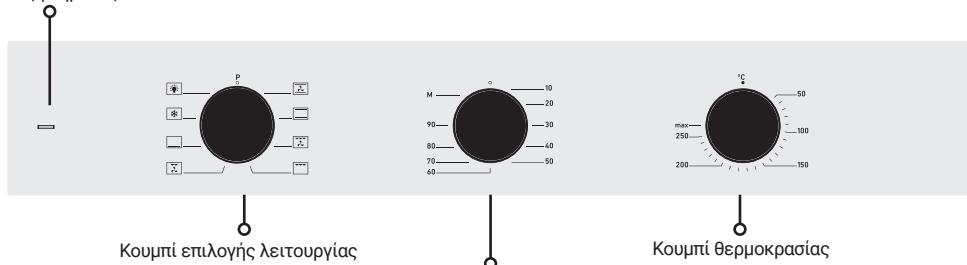


Κουμπί επιλογής λειτουργίας

Μηχανικός χρονοδιακόπτης

Κουμπί θερμοκρασίας

Ένδειξη σήματος

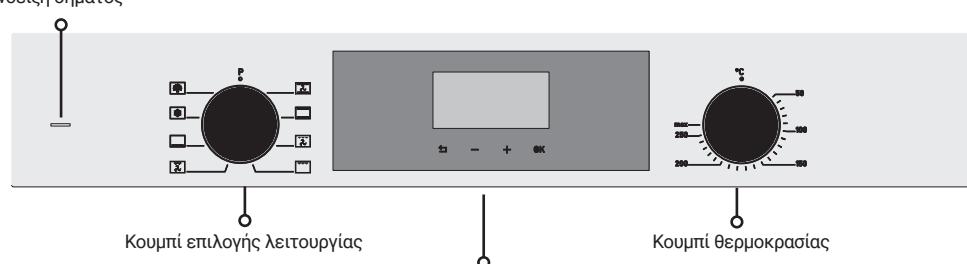

Κουμπί επιλογής λειτουργίας

Ψηφιακός χρονοδιακόπτης

Κουμπί θερμοκρασίας

## Κουμπί λειτουργίας

Ο τύπος θέρμανσης/μαγειρέματος ρυθμίζεται με το κουμπί λειτουργίας.

Επίσης, πρέπει να ρυθμίσετε το κουμπί θερμοκρασίας σε μια τιμή με το κουμπί επιλογής λειτουργίας. Διαφορετικά, το προϊόν δεν θα αρχίσει να θερμαίνεται.

## Κουμπί Θερμοκρασίας

Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη θερμοκρασία του φούρνου. Το μαγείρεμα ξεκινά με την επιλογή του τύπου λειτουργίας.

## Μηχανικός χρονοδιακόπτης

Σας επιτρέπει να προσδιορίζετε τον χρόνο μαγειρέματος του φαγητού. Πρέπει επίσης να ρυθμιστεί το κουμπί επιλογής λειτουργίας και το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας.

## Ψηφιακός χρονοδιακόπτης

Είναι ένας ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης για το μαγείρεμα του φαγητού στον επιθυμητό χρόνο.

## Ένδειξη σήματος

Είναι η λυχνία που υποδεικνύει ότι ο φούρνος είναι θερμαινόμενος. Σβήνει όταν ο φούρνος φτάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

## Απενεργοποίηση του ηλεκτρικού φούρνου


Στρέψτε τα κουμπιά λειτουργίας και θερμοκρασίας στη θέση μηδέν (απενεργοποιημένη).

# ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ


	Κάτω και άνω αντιστάσεις με υποστήριξη λειτουργίας ανεμιστήρα	Οι λειτουργίες κάτω + άνω αντιστάσεων και ανεμιστήρα είναι ενεργοποιημένες. Κατάλληλη επιλογή για τρόφιμα όπως κρέας, κέικ, μπισκότα. Με τη βοήθεια του ανεμιστήρα, η κυκλοφορία του αέρα γίνεται ελεγχόμενα και ομοιόμορφα μέσα στον φούρνο.
	Κάτω και άνω αντιστάσεις	Τα τρόφιμα θερμαίνονται με τον ίδιο τρόπο προς τα κάτω και προς τα επάνω. Οι λειτουργίες άνω και κάτω αντιστάσεων είναι ενεργοποιημένες. Κατάλληλη επιλογή για τρόφιμα όπως κέικ, γλυκίσματα.
	* Μεγάλη σχάρα με υποστήριξη λειτουργίας ανεμιστήρα	Η σχάρα και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ταυτόχρονα. Ο ανεμιστήρας κατανέμει ομοιόμορφα τον ζεστό αέρα. Κατάλληλη επιλογή για το μαγείρεμα μεγάλων πιάτων με κρέας.
	Μεγάλη σχάρα	Κατάλληλη επιλογή για το φήσιμο στο γκριλ και το τηγάνισμα μεγάλων και μεσαίων μεριδών φαγητού. Θερμαίνει ολόκληρη την περιοχή κάτω από την αντίσταση. ⚠️ Κατά το φήσιμο στο γκριλ/πόρτα του φούρνου πρέπει να είναι κλειστή.
	*Μικρή σχάρα με υποστήριξη λειτουργίας ανεμιστήρα	Οι λειτουργίες της μικρής σχάρας και ανεμιστήρα είναι ενεργοποιημένες. Μπορείτε να μαγειρέψετε το φαγητό σας, το οποίο απαιτεί μαγείρεμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, εξοικονομώντας ενέργεια. Η διάρκεια μαγειρέματος της είναι μεγαλύτερη από άλλες λειτουργίες. Δεν συνιστάται για τρόφιμα με προζύμι. Αυτή η λειτουργία είναι η υψηλότερη δυνατή όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση.
	Κάτω αντίσταση	Μόνο η λειτουργία της κάτω αντίστασης είναι ενεργοποιημένη. Εάν το κάτω μέρος του φαγητού που μαγειρεύεται πρέπει να ψηθεί, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα μέχρι το τέλος του μαγειρέματος. Χρησιμοποιήστε επίσης αυτή τη λειτουργία για τον καθαρισμό με ατμό.
	Απόψυξη	Ο ανεμιστήρας κυκλοφορεί τον αέρα γύρω από το φαγητό και ξεπαγώνει κατεψυγμένα τρόφιμα όπως κρέας, ψωμί και κέικ.
	Φωτισμός φούρνου	Συμβάλλει στο φως του εσωτερικού του φούρνου. Όταν γίνεται μετάβαση στη θέση φωτισμού του φούρνου, οι αντιστάσεις και ο ανεμιστήρας δεν λειτουργούν. Η λυχνία παραμένει αναμμένη όσο λειτουργεί ο φούρνος.

ⓘ Οι λειτουργίες, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον πίνακα, ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε κάθε μοντέλο. Η σχετική ενεργειακή τιμή στη λειτουργία μαγειρέματος που υποστηρίζεται από ανεμιστήρα έχει υποδειχθεί βάσει αυτής της λειτουργίας. Οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν βασίστηκαν στο πρότυπο TS EN 60350 και στον κανονισμό (EV) αριθ. 66/2014.


## Χρήση αναδυόμενου κουμπιού

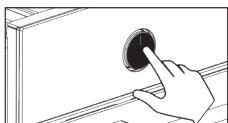

- Στα μοντέλα με αναδυόμενο κουμπί, το κουμπί θα πρέπει να βρίσκεται στο εξωτερικό για να εφαρμοστεί η ρύθμιση. (Αυτό το κουμπί είναι προαιρετικό.)
- Εμφανίστε το κουμπί πατώντας το όπως φαίνεται στην εικόνα.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε το κουμπί περιστρέφοντάς το όταν έχει εμφανισθεί.

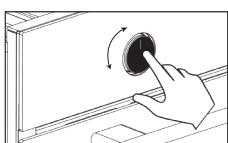

## Χρήση μηχανικού χρονοδιακόπτη

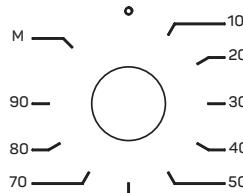

Σας επιτρέπει να προσδιορίζετε τον χρόνο μαγειρέματος του φαγητού. Μπορείτε να τον ρυθμίσετε επιλέγοντας τη θερμοκρασία και τον τύπο μαγειρέματος, περιστρέφοντας τον χρόνο ψησίματος δεξιόστροφα. Όταν παρέλθει ο χρόνος, εκπέμπει μια προειδοποιητική ηχητική ειδοποίηση. Εάν θέλετε, μπορείτε να ξεκινήσετε το μαγείρεμα επιλέγοντας τη θερμοκρασία και τον τύπο μαγειρέματος χωρίς να επιλέξετε τον χρόνο, επιλέγοντας τη λειτουργία M.

## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

	Ένδειξη «Σε εξέλιξη»		Ένδειξη παύσης
	Ένδειξη διάρκειας μαγειρέματος		Κουμπί επιστροφής
	Ένδειξη ολοκλήρωσης μαγειρέματος		Κουμπί OK
	Ένδειξη ρύθμισης ρολογιού		Κουμπί αύξησης χρόνου
	Ένδειξη ειδοποίησης		Κουμπί μείωσης χρόνου

Πρώτη χρήση

Ρύθμιση ρολογιού

Εφαρμόστε τη ρύθμιση του ρολογιού πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον φούρνο.  
Όλοι οι αριθμοί ανάβουν και σβήνουν για 2 δευτερόλεπτα μετά την εγκατάσταση της σύνδεσης τροφοδοσίας. Η ένδειξη 12:00 εμφανίζεται στην οθόνη.


Με τα κουμπά / , μπορείτε να αλλάξετε την ώρα πιο γρήγορα.

Πρώτα εισαγάγετε τα λεπτά και επιβεβαιώστε με το κουμπί **OK**. Στη συνέχεια, γίνεται εναλλαγή στο ρολό.

Καθώς αναβοσβήνει το πεδίο λεπτών, με το σύντομο πάτημα του κουμπιού η ρύθμιση του ρολογιού θα ολοκληρωθεί χωρίς καταγραφή κανενός στοιχείου. Για να επιστρέψετε στο πεδίο λεπτών κατά τη ρύθμιση του ρολογιού, πατήστε για λίγο το κουμπί .

Μέχρι να επιβεβαιωθούν τα δεδομένα του ρολογιού, η οθόνη παραμένει ως οθόνη ρύθμισης.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ακυρώνεται η ώρα και θα πρέπει να εφαρμόσετε ξανά τη ρύθμιση.

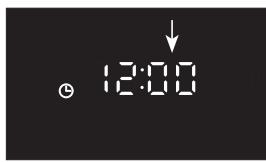

Αρχικά, επιλέξτε τα λεπτά με το κουμπί / **OK**.



Στη συνέχεια, επιλέξτε το ρολόι και επιβεβαιώστε την επιλογή με το κουμπί **OK**.



Εμφανίζεται η ώρα της ημέρας.

Το ρολόι έχει ρυθμιστεί και η ένδειξη εξαφανίζεται.

Η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται 1 λεπτό μετά την εφαρμογή της ρύθμισης. Στη συνέχεια, μπορείτε να αλλάξετε την ώρα από τη «Λειτουργία Ρυθμίσεων».


## Πρώτη θέρμανση



Αφαιρέστε τις ετικέτες και τα παρελκόμενα πριν χρησιμοποιήσετε τον φούρνο.




Σκουπίστε τον φούρνο με ένα υγρό πανί και στεγνώστε τον. Ανατρέξτε στην ενότητα «Συντήρηση και καθαρισμός» και ελέγχτε την αναλυτικά.



Εκτελέστε την πρώτη θέρμανση για να εξαλείψετε τη μυρωδιά της νέας συσκευής.

Θέστε σε λειτουργία τον φούρνο στη θέση λειτουργίας Κάτω + Επάνω αντιστάσεων ενώ η πόρτα του είναι κλειστή, για 200°/30 λεπτά. Στη συνέχεια, αερίστε τον χώρο.



Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε την πόρτα του φούρνου, διότι μπορεί να αναπτυχθεί ατμός μετά τη θέρμανση. Τοποθετήστε τα παρελκόμενα. Ο φούρνος σας είναι έτοιμος για χρήση.

**⚠** Οι επιφάνειες θερμαίνονται περισσότερο από ότι συνήθως κατά την πρώτη λειτουργία. Για τον λόγο αυτόν, μην αγγίζετε τον φούρνο και κρατάτε τα παιδιά μακριά.

## Πρώτη θέρμανση

- Για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα, ρυθμίστε το κουμπί του θερμοστάτη του φούρνου και την κατάλληλη θερμοκρασία (Συστάσεις μαγειρέματος) για το φαγητό.
- Προθερμάνετε τον φούρνο, εάν επιθυμείτε να προθερμανθεί.
- Μετά το μαγείρεμα, αφήστε τον φούρνο να κρυώσει με την πόρτα του ανοιχτή.

**⚠** Όταν λήξει η διάρκεια μαγειρέματος, θυμηθείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του φούρνου και το κουμπί θερμοκρασίας.

## Χρήση ψηφιακού χρονοδιακόπτη



◀ - + OK

Είναι ένας ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης για το μαγείρεμα του φαγητού στον επιθυμητό χρόνο. Θα πρέπει να ρυθμίσετε τη διάρκεια μαγειρέματος του φαγητού και τον χρόνο που επιθυμείτε να ψηθεί.

## Πρόγραμμα αυτόματου μαγειρέματος

Αφού επιλέξετε τη θερμοκρασία και τη λειτουργία, οι οποίες είναι κατάλληλες για το φαγητό που τοποθετείτε στον φούρνο, πρέπει να ξεκινήσετε αμέσως το μαγείρεμα ρυθμίζοντας τη διάρκεια μαγειρέματος. Για να ρυθμίσετε τη διάρκεια μαγειρέματος



↗| Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **OK** μέχρι να εμφανιστεί η σχετική ένδειξη.



Αρχικά, επιλέξτε το λεπτό με τα κουμπιά και —/+ ενεργοποιήστε το ρολόι πατώντας το κουμπί **OK** (π.χ. 40 λεπτά)



με το κουμπί **OK**, προχωρήστε μέχρι να εμφανιστεί η παραπάνω οθόνη και να ξεκινήσει το μαγείρεμα.

- Ο χρόνος, ο οποίος έχει ρυθμιστεί στην οθόνη, αρχίζει να μετράει αντίστροφα.
  - Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία και λειτουργία. Ο φούρνος ψήνει για 40 λεπτά, ξεκινώντας από τη στιγμή που επιβεβαιώσατε τον χρόνο.
  - Όταν παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος, εμφανίζεται στην οθόνη η σχετική ένδειξη που αναβοσθήνει και εκπέμπει ένα ρητητικό σήμα ειδοποίησης για 2 λεπτά. Για να απενεργοποιήστε την ειδοποίηση, πατήστε το κουμπί. Μετά την απενεργοποίησή του, στην οθόνη εμφανίζεται η ώρα.
  - Όταν ολοκληρώθει το μαγείρεμα, ρυθμίστε τη θερμοκρασία και τη λειτουργία σε κλειστή θέση και απενεργοποιήστε τον φούρνο.
- ⓘ** Για να ολοκληρώσετε το μαγείρεμα πριν από τον προκαθορισμένο χρόνο και να ακυρώσετε τον επιλεγμένο χρόνο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί. Η ώρα της ημέρας εμφανίζεται στην οθόνη.

## Λειτουργία παύσης

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ώρα της ημέρας και πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί ↲ εμφανίζονται η ώρα της ημέρας και το σύμβολο || και ο φούρνος μεταβαίνει σε λειτουργία παύσης. Σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορείτε να μαγειρέψετε. Όταν πατήσετε σύντομα το κουμπί **OK** προκειμένου να εξέλθετε από τη λειτουργία, εμφανίζεται το σύμβολο ► και απενεργοποιείται.

**ⓘ** Η λειτουργία συνεχίζεται με τον μετατροπέα ενεργοποιημένο.

## Χειροκίνητη λειτουργία μαγειρέματος

Μπορείτε να ξεκινήσετε το μαγείρεμα αμέσως χωρίς να ρυθμίσετε τη διάρκεια, επιλέγοντας τη θερμοκρασία και τη λειτουργία οι οποίες είναι κατάλληλες για το γεύμα σας. Ο φούρνος δεν απενεργοποιείται αυτόματα και θα πρέπει να τον παρακολουθείτε.


**ⓘ** Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο φούρνος σας απενεργοποιείται και το ρολόι μηδενίζεται. Θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά την ώρα της ημέρας όταν αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος.

## Ρύθμιση ηχητικής ειδοποίησης ⏰


Η ρητητική ειδοποίηση μπορεί να ρυθμιστεί ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ως προειδοποίηση ή υπενθύμιση. Η ενδεικτική λυχνία σιδήνει αφού ενεργοποιηθεί η ρητητική ειδοποίηση για 2 λεπτά. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **OK** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη ↳|



Πατήστε το κουμπί **OK** μέχρι να προχωρήσει η ένδειξη ⏰ μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη.

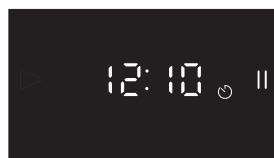

Αρχικά, επιλέξτε τα λεπτά με τα κουμπιά —/+ , πατώντας το κουμπί **OK**, επιλέξτε την ώρα και επιβεβαιώστε την με το κουμπί **OK**.

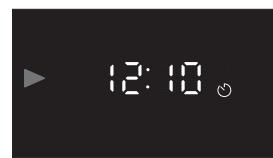


Αφού ρυθμιστεί η διάρκεια, στην οθόνη εμφανίζεται η ώρα της ημέρας.

## Απενεργοποίηση της ηχητικής ειδοποίησης

Η ηχητική ειδοποίηση ενεργοποιείται για 2 λεπτά μετά τη λήξη του προκαθορισμένου χρόνου. Για να απενεργοποιήσετε την ηχητική ειδοποίηση, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί **OK** ή . Μετά την απενεργοποίησή του, στην οθόνη εμφανίζεται η ώρα.

## Λειτουργία ρύθμισης

### Ρύθμιση ηχητικής ειδοποίησης (AL)

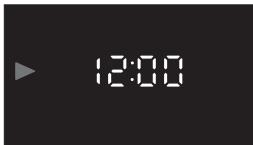

- +

Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά και **OK** μεταβείτε στο μενού.



-

Με τα κουμπιά / , προχωρήστε στην επιλογή και επιβεβαιώστε την με το κουμπί **OK**.



- +

Με τα κουμπιά / , επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο και επιβεβαιώστε το με το κουμπί **OK**.

### Αλλαγή ώρας (CL)




- +

Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά και **OK**. μαζί και μεταβείτε στο μενού.



-

Με τα κουμπιά / , προχωρήστε στην επιλογή και επιβεβαιώστε την με το κουμπί **OK**.

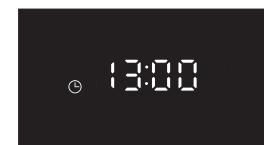

- +


Επιλέξτε τα λεπτά και την ώρα / με τα κουμπιά και επιβεβαιώστε την επιλογή με το κουμπί **OK**.

### Αλλαγή τόνου (So)



- +

Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά και **OK**. μαζί και μεταβείτε στο μενού.

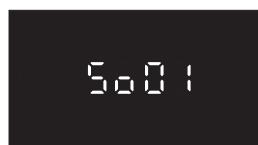

-

Με τα κουμπιά / , προχωρήστε στην επιλογή και επιβεβαιώστε την με το κουμπί **OK**.



- +

Με τα κουμπιά / , επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο και επιβεβαιώστε το με το κουμπί **OK**.

### Αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης (Sc)



- +

Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά και **OK**. μαζί και μεταβείτε στο μενού.



-

Με τα κουμπιά / , προχωρήστε στην επιλογή και επιβεβαιώστε την με το κουμπί **OK**.






- +

Με τα κουμπιά / , επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο και επιβεβαιώστε το με το κουμπί **OK**.





# ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

**ⓘ** Τα παρελκόμενα, τα οποία παρέχονται ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, ποικίλλουν. Τα παρελκόμενα, τα οποία αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στο προϊόν.


**ⓘ** Χρησιμοποιήστε τα γνήσια παρελκόμενα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για τη συσκευή.

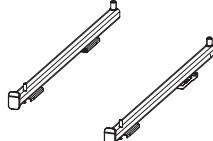	<b>Βασικό ταψί</b> Προορίζεται για κατεψυγμένα τρόφιμα, κέικ, πιάτα με κρέας μεγάλου μεγέθους, γλυκίσματα.
	<b>Συρμάτινη σχάρα</b> Προορίζεται για φόρμες για κέικ και σουφλέ και για τοποθέτηση του φαγητού που θα ψηθεί στη σχάρα.
	<b>Βαθύ ταψί</b> Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για βραστά, τηγανητά φαγητά σε μεγάλα κομμάτια και για τη συλλογή των λαδιών που στάζουν κατά το ψήσιμο του φαγητού.
	<b>Τηλεσκοπική ράγα</b> Οι τηλεσκοπικές ράγες μπορούν να βγουν πλήρως από τον φούρνο. Μπορείτε εύκολα να μετακινήσετε το ταψί και τη συρμάτινη σχάρα για τον έλεγχο των γευμάτων σας.



## Χρήση παρελκομένων

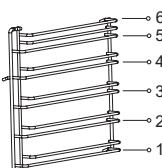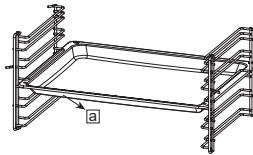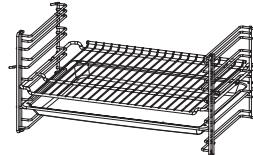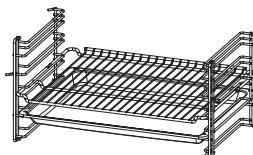	Υπάρχουν μοντέλα με συρμάτινες και αυτορυθμιζόμενες σχάρες. Υπάρχουν 6 θέσεις ραφιών μαγειρέματος.
	Τα παρελκόμενα θα πρέπει να τοποθετούνται μεταξύ δύο ραφιών και η κεκλιμένη πλευρά θα πρέπει να είναι στραμμένη προς την πόρτα της συσκευής.
	Οι κοιλότητες στη σχάρα αποτρέπουν την πτώση της από τα ράφια και εξασφαλίζουν ασφάλεια.
	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ταψί ως δοχείο συλλογής σταξίματος για τρόφιμα και κρεατικά που ψήνονται στο γκριλ, τοποθετώντας μαζί το ταψί και τη σχάρα.

## Χρήση τηλεσκοπικής ράγας

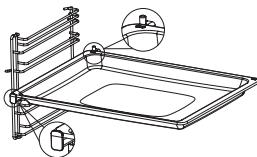

Ωθήστε τις ράγες έως το τέρμα του εσωτερικού χωρίς να τοποθετήσετε το ταψί και το συρμάτινο πλέγμα επάνω τους. Τα παρελκόμενα πρέπει να τοποθετούνται μεταξύ της μπροστινής και της πίσω ανάρτησης των ραγών.

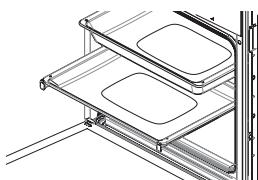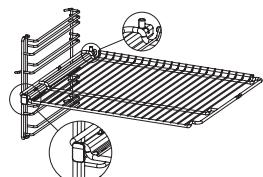

Εάν πρόκειται να μαγειρέψετε με περισσότερα από ένα ταψιά, θα πρέπει να υπάρχει ένα επίπεδο απόστασης από το σύστημα των ραγών.

## ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Στον πίνακα παρατίθενται τα τρόφιμα που έχουμε δοκιμάσει στα εργαστήριά μας και των οποίων οι τιμές μαγειρέματος έχουν προσδιοριστεί από εμάς. Οι χρόνοι ψησίματος ενδέχεται να ποικίλλουν, ανάλογα με την τάση του δικτύου, τη φύση και την ποσότητα του υλικού που πρόκειται να ψηθεί και τη θερμοκρασία. Δοκιμάζοντας, μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές για να επιτύχετε διαφορετικές γεύσεις και αποτελέσματα, τα οποία είναι κατάλληλα για την ευχαρίστησή σας. Το χαμηλότερο ράφι του φούρνου είναι το 1ο ράφι.

\* Συνιστάται η εφαρμογή προθέρμανσης για 10 λεπτά.

Τρόφιμα	Παρελκόμενο που θα χρησιμοποιηθεί	Λειτουργία ψησίματος	Θέση σχάρας	Θερμοκρασία (°C)	Διάρκεια μαγειρέματος (λεπτά)
Κέικ σε ταψί	Βασικό ταψί	 	2-3 2-3	170 160	20..25 15..20
Κέικ σε φόρμα	Φόρμα για κέικ	 	2 2	170 160	35..40 25..30
Μπισκότα	Βασικό ταψί		2	170	20..25
Μικρά κέικ	Βασικό ταψί	 	3 3	160 160	30..35 25..30
Ζύμη σφολιάτας (τυρί)	Βασικό ταψί	 	2 2	200 190	35..40 25..30

Puff pastry (spinach)	Βασικό ταψί		2 2	200 190	40..45 25..30
Πίτσα	Βασικό ταψί		2	200	10..15
Γλυκά	Βασικό ταψί		2	200	25..30
Ψάρια	Γυάλινο πυρίμαχο σκεύός στη συρμάτινη σχάρα/ορθογώνιο		3 3	200 200	30..40 20..30
Λαζάνια	Βασικό ταψί		2	190	20..25
Μπούτι κοτόπουλου	Βασικό ταψί		2-3 2-3	220 220	50..55 40..45
Ολόκληρο κοτόπουλο (2 kg)	Βασικό ταψί		2-3 2-3	30 λεπτά μέγ. και κατόπιν 60 λεπτά 190 25 λεπτά μέγ. και κατόπιν 50 λεπτά 190	90..95 75..80
Entrecote	Standard Tray		3 3	30 λεπτά μέγ. και κατόπιν 30 λεπτά 190 25 λεπτά μέγ. και κατόπιν 20 λεπτά 190	55..60 45..50

### Πίνακας ψησίματος στο γκριλ

Τρόφιμα	Παρελκόμενο που θα χρησιμοποιηθεί	Λειτουργία ψησίματος	Θέση σχάρας	Θερμοκρασία (°C)	Διάρκεια μαγειρέματος (λεπτά)
Πλιδάκια	Συρμάτινη σχάρα		4..5	μέγ.	25..30
Κοτόπουλο σε κομμάτια	Συρμάτινη σχάρα		4..5	μέγ.	25..30
Ψάρια	Συρμάτινη σχάρα		4..5	μέγ.	20..25
Φραντζόλα σάντουιτς	Συρμάτινη σχάρα		4..5	μέγ.	1..3

# ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ


**ⓘ** Πριν ξεκινήσετε τη συντήρηση και τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Πριν από τη συντήρηση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα.

**⚠** Μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής εκτελώντας τακτική συντήρηση και καθαρισμό. Μπορείτε να αιφανέσετε την πόρτα, το τζάμι και τις σχάρες για καθαρισμό.

 Συστάσεις για τον καθαρισμό	Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία που γρατσουνίζουν ή λειαντικά, όπως μαχαίρια ή βούρτσες στα εσωτερικά και μπροστινά μέρη, τα ταψά και άλλα μέρη της συσκευής. Καθαρίστε και στεγνώστε τη συσκευή με ζεστό νερό και σαπούνι και μαλακό πανί.
 Καθαρισμός παρελκομένων	Καθαρίστε και στεγνώστε τα παρελκόμενα σχολαστικά μετά τη χρήση. Μην πλένετε τα παρελκόμενα στο πλυντήριο πιάτων.
 Καθημερινή χρήση	Η συσκευή θα πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά μετά τη χρήση. Τα απόβλητα και τα συσσωρευμένα λάδια ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά.

## Καθαρισμός με ατμό

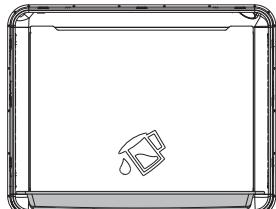

Οι ρύποι μπορούν να καθαριστούν εύκολα μαλακώνοντάς τα μετά το μαγείρεμα. Αιφανέστε όλα τα παρελκόμενα (εάν υπάρχει σχάρα) από τον φούρνο. Τοποθετήστε το ταψί στην πιο χαμηλή βάση προσθέτοντας λίγο νερό και επιλέγοντας τη λειτουργία της κάτω αντίστασης,  ενεργοποιήστε τον φούρνο σους για 20 λεπτά. Στο τέλος της λειτουργίας, σκουπίστε το εσωτερικό του φούρνου με ένα υγρό πανί ή σφουγγάρι.

## Αφαίρεση της πόρτας του φούρνου

Βήμα 1	Ανοίξτε εντελώς την πόρτα του φούρνου.
Βήμα 2	Ωθήστε τις ασφάλειες του μεντεσέ κατά τη φορά του βέλους και απασφαλίστε τις.
Βήμα 3	Κλείστε την πόρτα του φούρνου μέχρι να ευθυγραμμιστεί με τον μηχανισμό ασφάλισης του μεντεσέ. Τραβήξτε την προς τα έξω κατά τη φορά του βέλους.

## Τοποθέτηση της πόρτας του φούρνου

Βήμα 4	Τοποθετήστε την πόρτα της συσκευής στους μεντεσέδες κατά τη φορά του βέλους.
Βήμα 5	Ανοίξτε εντελώς την πόρτα της συσκευής και στρέψτε τις διατάξεις ασφάλισης των μεντεσέδων στην κλειστή θέση κατά τη φορά του βέλους. Κλείστε την πόρτα του φούρνου.

## Αφαίρεση των τζαμιών

Ο αριθμός των τζαμιών ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο.

Βήμα 1	Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου έως το ήμισυ της διαδρομής.
Βήμα 2	Πιέζοντας και στις δύο πλευρές του άνω πλαστικού τμήματος, τραβήξτε την προς τα επάνω.
Βήμα 3	Αρχικά, τραβήξτε το εσωτερικό τζάμι και, στη συνέχεια, το ενδιάμεσο τζάμι προς τα έξω κατά τη φορά του βέλους.

## Τοποθέτηση των τζαμιών



Βήμα 4	Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου έως το ήμισυ της διαδρομής. Πρώτα ωθήστε το ενδιάμεσο τζάμι και έπειτα το εσωτερικό τζάμι κατά τη φορά του βέλους.
Βήμα 5	Βεβαιωθείτε ότι το τζάμι έχει τοποθετηθεί σωστά στο περίβλημα του πλευρικού πλαστικού τμήματος.
Βήμα 6	Τοποθετήστε το άνω πλαστικό τμήμα έτσι ώστε να ακούσετε τον ήχο ασφάλισης (κλικ) και κλείστε την πόρτα της συσκευής.

## Αφαίρεση των ράφιων

- ⚠ Τα ράφια μπορεί να είναι ζεστά, μην αγγίζετε τα ράφια όταν είναι ζεστά. Περιμένετε να κρυώσουν τα ράφια για να τα καθαρίσετε.  
 ⓘ Η διαδικασία καθαρισμού των πλευρικών τοιχωμάτων του φούρνου μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη στη συσκευή σας.



Βήμα 1	Αρχικά, σηκώστε προσεκτικά τη σχάρα από την μπροστινή ανάρτηση (1) κατά τη φορά του βέλους και αφαιρέστε την (2).
Βήμα 2	Στη συνέχεια, τραβήξτε όλη τη σχάρα προς τα έξω κατά τη φορά του βέλους.

## Τοποθέτηση των ραφιών

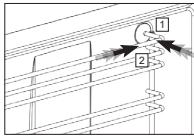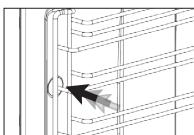Βήμα 3	Κεντράρετε τα ράφια και τοποθετήστε πρώτα την πίσω ανάρτηση (1) και πιέστε την (2).	
Βήμα 4	Στη συνέχεια, πιέστε την μπροστινή ανάρτηση. Έτσι, το ράφι θα ασφαλίσει στη θέση του.	

## Αντικατάσταση λαμπτήρα φούρνου

⚠ Λόγω του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, βεβαιωθείτε ότι έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος πριν αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα. Ο λαμπτήρας μπορεί να είναι ζεστός, περιμένετε να κρυώσει.

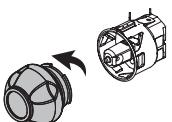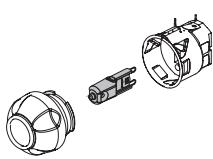Βήμα 1	Ανοίξτε εντελώς την πόρτα του φούρνου.	
Βήμα 2	Στρέψτε τη γυάλινη πόρτα αριστερόστροφα και αφαιρέστε την.	
Βήμα 3	Τραβήξτε τον λαμπτήρα του φούρνου προς τα έξω κατά τη φορά του βέλους και αντικαταστήστε την. Επανατοποθετήστε τη γυάλινη πόρτα.	

# ANTIMETΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν από τη συντήρηση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα.

Μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής εκτελώντας τακτική συντήρηση και καθαρισμό. Μπορείτε να αιφανέσετε την πόρτα, το τζάμι και τις σχάρες για καθαρισμό.

- i** Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί παρά τις οδηγίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση, μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η συσκευή ενδέχεται να μην είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
	Η ασφάλεια μπορεί να έχει καεί ή να έχει σπάσει.	Ελέγχτε τις ασφάλειες στο κιβώτιο ασφαλειών. Εάν η ασφάλεια έχει καεί, ενεργοποιήστε την.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής, αναδίδεται ατμός.	Ο φούρνος χρησιμοποιείται για πρώτη φορά.	Ενδέχεται να διαφύγει ατμός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτό δεν συνιστά δυσλειτουργία.
Το εσωτερικό του φούρνου υπερθερμαίνεται κατά το μαγείρεμα.	Βρίσκεται σε μέρος που δεν αερίζεται καλά.	Εφαρμόστε τα κενά, τα οποία υποδεικνύονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.
Ο φούρνος δεν μαγειρεύει σωστά.	Η πόρτα του φούρνου μπορεί να ανοίξει πολύ κατά το μαγείρεμα.	Μην ανοίγετε την πόρτα πάρα πολύ για να διασφαλίσετε ότι η εσωτερική θερμοκρασία δεν θα μειωθεί.
Ο ανεμιστήρας ψύξης εξακολουθεί να λειτουργεί μετά το τέλος του μαγειρέματος.	Λειτουργεί για λίγο προκειμένου να αερίζεται το εσωτερικό του φούρνου.	Αυτό δεν συνιστά δυσλειτουργία.
Η συσκευή εκπέμπει μεταλλικούς θορύβους κατά τη θέρμανση και ψύξη.	Οι ήχοι, που ακούγονται λόγω της διαστολής των μερών ως αποτέλεσμα της θερμότητας, είναι φυσιολογικοί.	Αυτό δεν συνιστά δυσλειτουργία.
Η πόρτα δεν είναι τελείως κλειστή.	Ενδέχεται να έχουν κολλήσει υπολείμματα στο εσωτερικό του φούρνου και στην πόρτα.	Καθαρίστε τον φούρνο.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Η πόρτα ενδέχεται να έχει παραμείνει ανοικτή.</li> <li>Η λειτουργία ή η θερμοκρασία ενδέχεται να μην έχουν ρυθμιστεί.</li> <li>Ενδέχεται να μην υπάρχει παροχή ρεύματος.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγχτε την πόρτα και βεβαιωθείτε ότι είναι τελείως κλειστή.</li> <li>Θέστε το φούρνο σε μια καθορισμένη θερμοκρασία ή/και λειτουργία</li> </ul>

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Τάση/Συχνότητα	220-240V~50-60 Hz
Μήκος καλωδίου	Με βύσμα τύπου F 3 x 1,50 x 1200 mm
Εξωτερικές διαστάσεις (ύψος/πλάτος/βάθος)	595 mm/595 mm/547 mm
Κύριος φούρνος	Φούρνος Electroturbo
Ισχύς λαμπτήρα	25 W
Θερμοστάτης	50-μέγ.°C
Κάτω αντίσταση	1200 W
Επάνω αντίσταση	1100 W
Γκριλ	2450 W

## ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΗΗΕ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Απορρίψτε το παλιό προϊόν με τρόπο που δεν βλάπτει το περιβάλλον. Αυτό το προϊόν φέρει ένα σύμβολο (WEEE) το οποίο υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά.

Αυτό σημαίνει ότι ο χειρισμός του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/EK της ΕΕ για την ανακύκλωση ή την αποσυναρμολόγηση, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις του στο περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές ή περιφερειακές αρχές.

Τα ηλεκτρονικά προϊόντα, τα οποία υποβάλλονται για ελεγχόμενη συλλογή αποβλήτων, αποτελούν δυνητικό κίνδυνο τόσο για την περιβαλλοντική όσο και για την ανθρώπινη υγεία λόγω των επιβλαβών υλικών που περιέχουν.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό σας ή το κέντρο αποκομιδής απορριμάτων του δήμου σας σχετικά με τον τρόπο απόρριψης του προϊόντος. Πριν από την απόρριψη του προϊόντος, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και σπάστε το κλείδωμα του καλύμματος, εάν υπάρχει, για να προστατεύεστε τα παιδιά από κίνδυνο.



Βασικό: Οι πληροφορίες ενεργειακής επισήμανσης έχουν υποδειχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60350-1 / IEC 60350-1 για οικιακούς ηλεκτρικούς φούρνους. Οι τιμές καθορίζονται ανάλογα με το τυπικό φορτίο, τις λειτουργίες κάτω-επάνω αντίστασης ή θέρμανσης με υποστήριξη λειτουργίας ανεμιστήρα.

ⓘ Οι ιδιότητες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προς ενίσχυση της ποιότητας του προϊόντος.

# ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ FRY/ART


**Η λειτουργία Fryart αναφέρεται μόνο σε συσκευές που υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.**

Χάρη στο ειδικό ταφί, το Fryart σας επιτρέπει να μαγειρεύετε πιο υγειεινά με λίγο ή καθόλου λάδι. Η διάτρητη επιφάνεια του ταψιού εξασφαλίζει τη γρήγορη ροή του αέρα, καθιστώντας τα τρόφιμα τραγανά εξωτερικά και μαλακά στο εσωτερικό τους.

**(i)** Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτό το χαρακτηριστικό του προϊόντος, δώστε προσοχή στις συμβουλές και τα κόλπα που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.


## Ασφάλεια

Μη χρησιμοποιείτε το ταψί FryArt σε άλλους φούρνους.  
Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να μην εφαρμόσετε σωστά και να πέσει και να κολλήσει. Πρέπει να χωρά μεταξύ των δύο ραφιών και η κεκλιμένη πλευρά πρέπει να είναι στραμμένη προς την πόρτα της συσκευής.

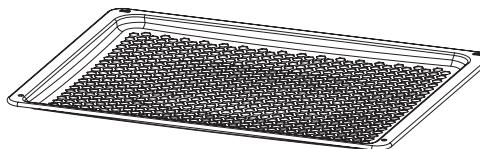

Μη χρησιμοποιείτε το ταψί FryArt για ψήσιμο στο επάνω μέρος των εστιών.

Δεδομένου ότι το ταψί θα είναι ζεστό μετά το μαγείρεμα, φροντίστε να χρησιμοποιείτε πυρίμαχα γάντια.

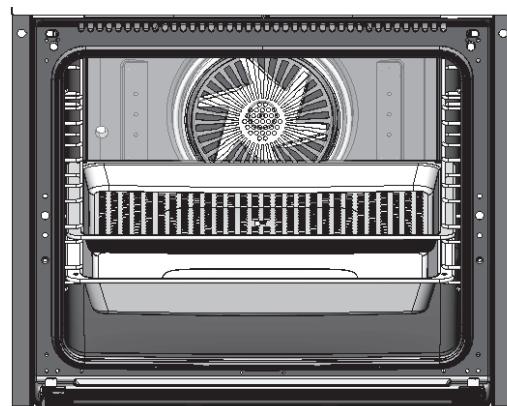

## Χρήση του FryArt

Επιλέξτε τη λειτουργία FRY/ART στον πίνακα ελέγχου για να ψήσετε το φαγητό σας. Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία για το πιάτο σας από τον πίνακα μαγειρέματος. Προθερμάνετε, εάν είναι απαραίτητο. Μην αφήνετε το ταψί FryArt στον θάλαμο ψησίματος κατά την προθέρμανση.

Λιπάνετε το ταψί FryArt σας με βούτυρο. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα κολλήσει το φαγητό. Μην παραβλέπετε αυτή τη διαδικασία κατά την αποξήρανση φρούτων και λαχανικών.

Ανάλογα με το φαγητό, τοποθετήστε ένα βαθύ ταψί κάτω από το ταψί FryArt για να αποφύγετε το στάξιμο λαδιών στο δάπεδο του φούρνου.

Μη χρησιμοποιείτε το ταψί FryArt με λαδόκολλα, αλουμινόχαρτο ή σακούλες ψησίματος. Διαφορετικά, θα μπλοκάρουν οι αεραγωγοί ροής αέρα και θα μειωθεί η αποδοτικότητα της λειτουργίας ψησίματος.

## Χρήση του FryArt

Πριν από την πρώτη χρήση, καθαρίστε το ταψί με σαπούνι και χλιαρό νερό και στεγνώστε το καλά. Το ταψί είναι επικαλυμμένο με εύκολο στον καθαρισμό σμάλτο γνωστό ως ETC. Ωστόσο, δεν πρόκειται για αντικολλητική επίστρωση.

Σας συνιστούμε να λιπαίνετε ελαφρά το ταψί με βούτυρο πριν από το ψήσιμο, για να μην κολλήσει το φαγητό σας.

Κατά τον καθαρισμό του ταψιού, μη χρησιμοποιείτε αντικείμενα που γρατσουνίζουν και λειαντικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, βούτσες ή μεταλλικό σύρμα για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στην επικαλυμμένη με σμάλτο επιφάνεια.

## Πίνακες ψησίματος

### Φρέσκα τρόφιμα:

Τα φρέσκα τρόφιμα πρέπει να λαδώνονται ελαφρά πριν από το ψήσιμο. Αυτό μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας βούτσα ή σπρέι. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωση του ψησίματος. Εάν ψήνετε λαχανικά, δεν συνιστάται η προσθήκη αλατιού στο στάδιο της προετοιμασίας.

Η προσθήκη αλατιού προκαλεί την αποδέσμευση νερού από τα τρόφιμα ενώ παραμείνουν μαλακά.

Η σύσταση της πατάτας κατά το ψήσιμο εξαρτάται επίσης από το είδος της πατάτας. Οι φρέσκιες πατάτες (δηλαδή με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό) δεν μπορούν να φτάσουν την επιθυμητή τραγανότητα. Οι πατάτες με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο έχουν καλύτερα αποτελέσματα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΘΕΣΗ ΣΧΑΡΑΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (λεπτά)	ΒΑΡΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (g)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ (λεπτά)
Πατάτες	FRY/ART	3 (μέση)	220	10	600
Γλυκά ταψιού	FRY/ART	3 (μέση)	190	10	600
Ψητά ζυμαρικά	FRY/ART	3 (μέση)	190	10	600
Φαλάφελ	FRY/ART	3 (μέση)	190	10	600
Τραγανές φτερούγες κοτόπουλου	FRY/ART	3 (μέση)	220	10	600
<b>Κατεψυγμένα τρόφιμα</b>					

Τρόφιμα όπως τηγανητές πατάτες, ροδέλες κρεμμυδιού και κοτομπουκιές είναι βιομηχανικά επεξεργασμένα τρόφιμα. Συνήθως περιέχουν μια ορισμένη ποσότητα λίπους επειδή έχουν υποβληθεί σε διαδικασία προψήματος. Αυτά τα τρόφιμα συνήθως δεν απαιτούν την προσθήκη λαδιού. Εάν θεωρείτε ότι το φαγητό που ψήνετε είναι στεγνό, μπορείτε να προσθέσετε μικρή ποσότητα λαδιού με σπρέι την επόμενη φορά που θα το ψήσετε.

Επειδή τα κατεψυγμένα τρόφιμα περιέχουν επίσης αλάτι, δεν συνιστάται η προσθήκη επιπλέον αλατιού κατά το ψήσιμο. Η προσθήκη αλατιού προκαλεί την αποδέσμευση νερού από τα τρόφιμα ενώ παραμένουν μαλακά. Εάν πρέπει να προσθέσετε αλάτι, κάντε το αφού αφαιρέσετε το φαγητό από τον φούρνο ενώ ψήνεται.

Ο χρόνος μαγειρέματος των τροφίμων ποικίλλει. Εάν ψήνετε διαφορετικά τρόφιμα μαζί σε ένα ταψί, προσθέστε πρώτα αυτά που απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο ψησίματος (π.χ. πατάτες) και μετά από 10 λεπτά αυτά που ψήνονται πιο γρήγορα (π.χ. κρεμμύδια). Στις τηγανητές πατάτες, οι μικρές φέτες ψήνονται πιο γρήγορα επειδή έχουν μικρότερη μάζα. Συνιστάται η ταξινόμηση τους πριν από τη χρήση.

Μην υπερειλιγίζετε το ταψί FryArt. Σε περίπτωση έμφραξης των αεραγωγών ροής αέρα, η απόδοση του ψησίματος θα είναι ασταθής. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα θα πρέπει να ψήνονται πριν ξεπαγώσουν. Τα τρόφιμα που αναμένεται να αποψυχθούν θα χάσουν τη γεύση τους λόγω της πρόωρης εξάτμισης του νερού στο εσωτερικό τους.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΘΕΣΗ ΣΧΑΡΑΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (λεπτά)	ΒΑΡΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (g)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ (λεπτά)
Τηγανητές πατάτες	FRY/ART	3 (μέση)	220	10	600
Κοτομπουκιές	FRY/ART	3 (μέση)	190	10	600
Πατατοκροκέτες	FRY/ART	3 (μέση)	190	10	600
Ροδέλες κρεμμυδιού	FRY/ART	3 (μέση)	190	10	600
Κατεψυγμένη πίτσα	FRY/ART	3 (μέση)	220	10	-
Κατεψυγμένα γλυκά	FRY/ART	3 (μέση)	190	10	600
Κιμπέκ	FRY/ART	3 (μέση)	190	10	600

#### Υγιεινά τρόφιμα

Κατά την αποξήρανση φρούτων και λαχανικών, το πάχος των φετών είναι σημαντικό. Κόψτε τα φρούτα σε φέτες πάχους 1 cm. Εάν είναι πιο παχιές, ο χρόνος θα παραταθεί και η αποξήρανση δεν θα είναι ομοιόμορφη. Τα λαχανικά που περιέχουν μεγάλη ποσότητα νερού (κολοκυθάκια, αγγούρια κ.λπ.) μπορούν να κοπούν σε πιο παχιές φέτες.

Λιπαντέστε ελαφρώς το ταψί FryArt με βούτυρο χωρίς αλάτι προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία αποξήρανσης. Έτσι δεν θα κολλήσει το φαγητό και θα βελτιωθεί η γεύση του.


Κατά την αποξήρανση, συνιστάται ο εξαερισμός του αιμού κάθε δύο ώρες ανοίγοντας την πόρτα. Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί η απόδοση της διαδικασίας αποξήρανσης.

Τα αποξηραμένα λαχανικά και φρούτα διατηρούν πάντα κάποια υπολειμματική υγρασία. Επομένως, μην ξεχνάτε να φυλάσσετε τα επεξεργασμένα τρόφιμα στο ψυγείο ή σε ξηρό περιβάλλον για να μην αλλοιωθούν.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΘΕΣΗ ΣΧΑΡΑΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (λεπτά)	ΒΑΡΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (g)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ (λεπτά)
Αποξήρανση φρούτων	FRY/ART	3 (μέση)	220	10	600
Αποξήρανση λαχανικών	FRY/ART	3 (μέση)	190	10	600
Αποξήρανση κρέατων	FRY/ART	3 (μέση)	190	10	600


# ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ




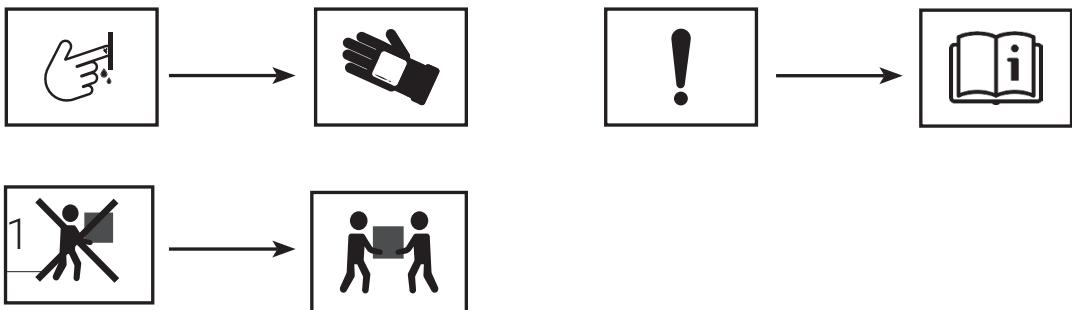




### 1 Ηλεκτρικός κίνδυνος

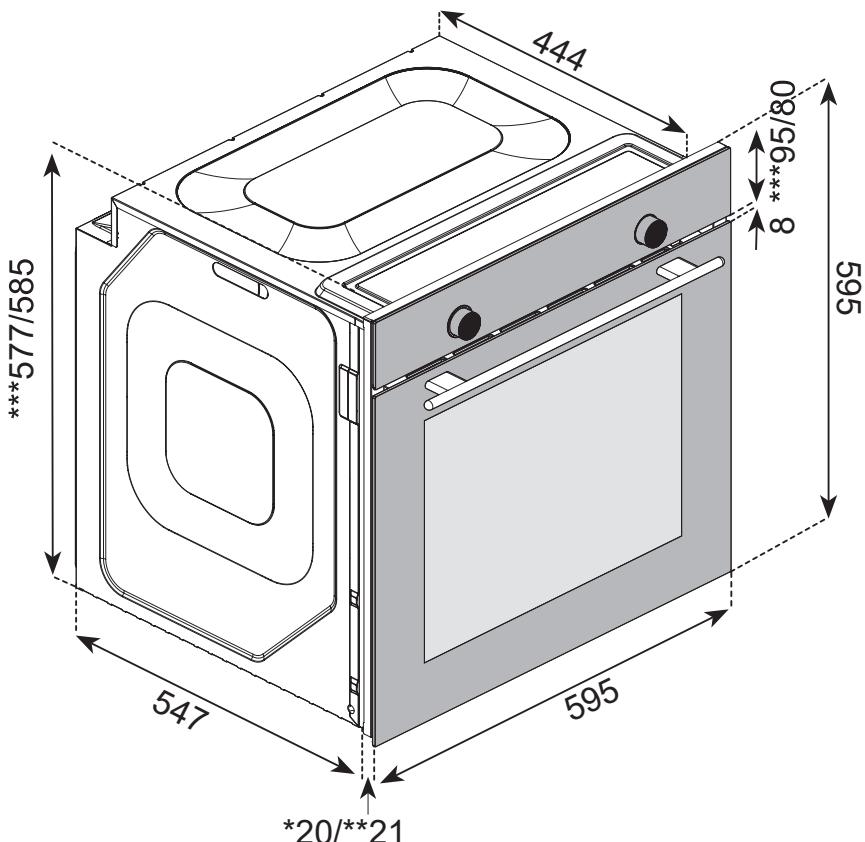

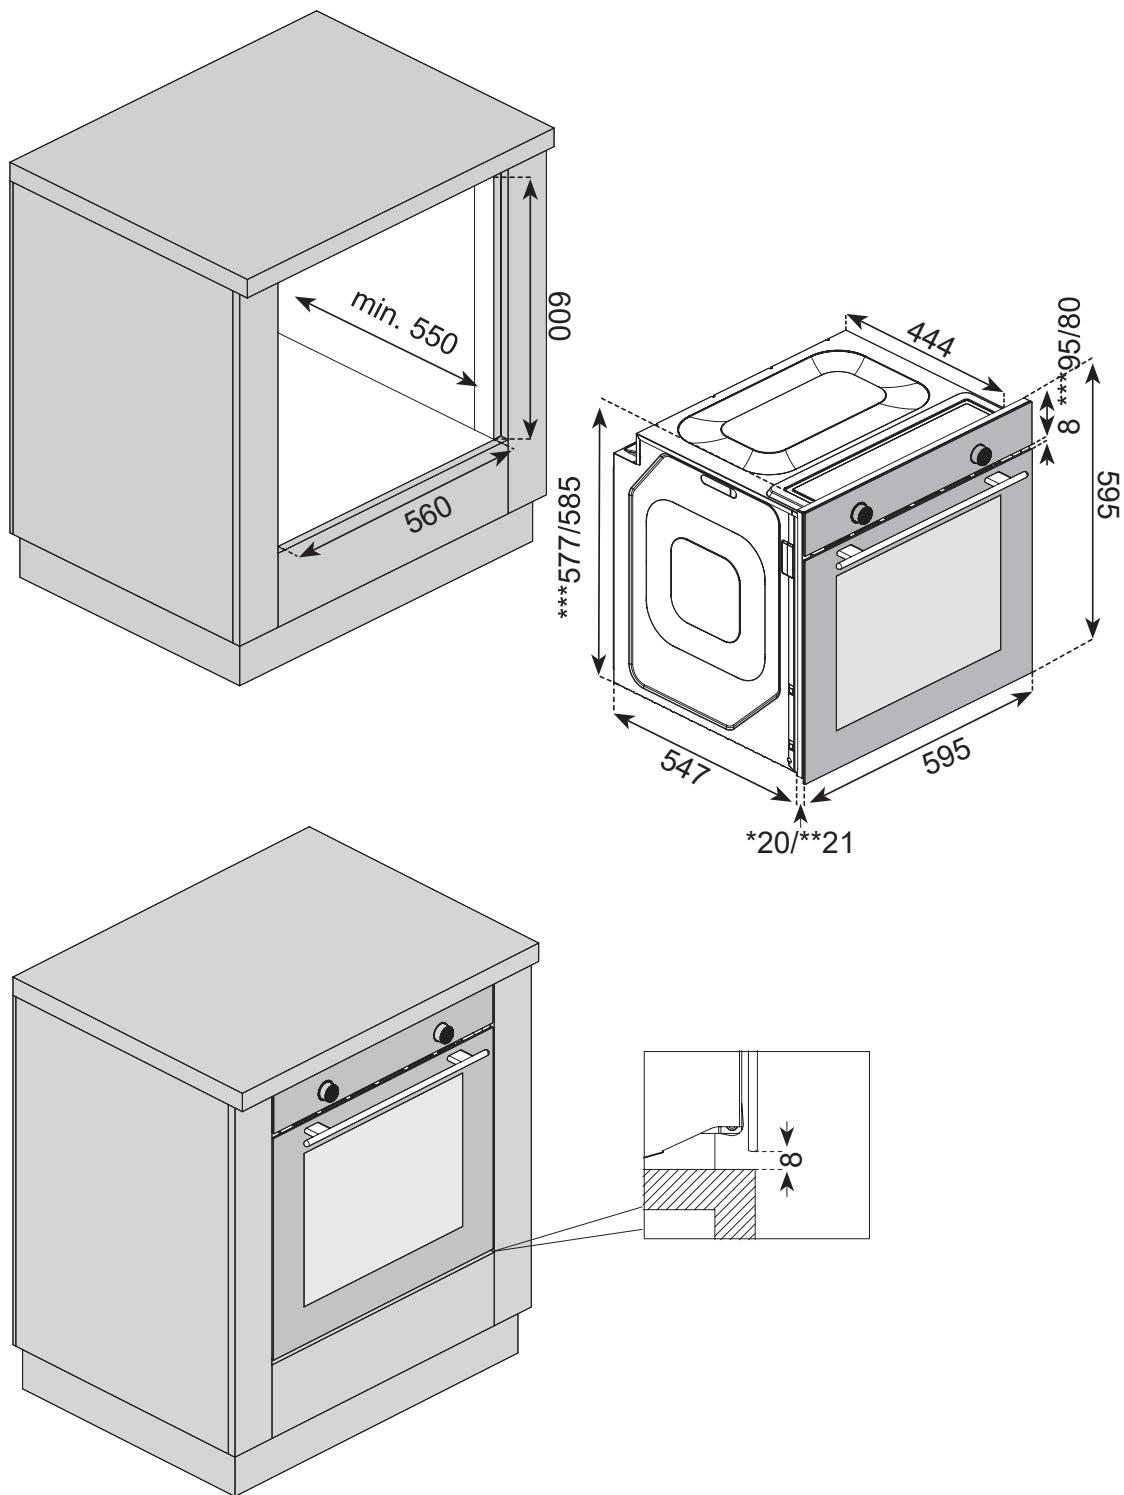

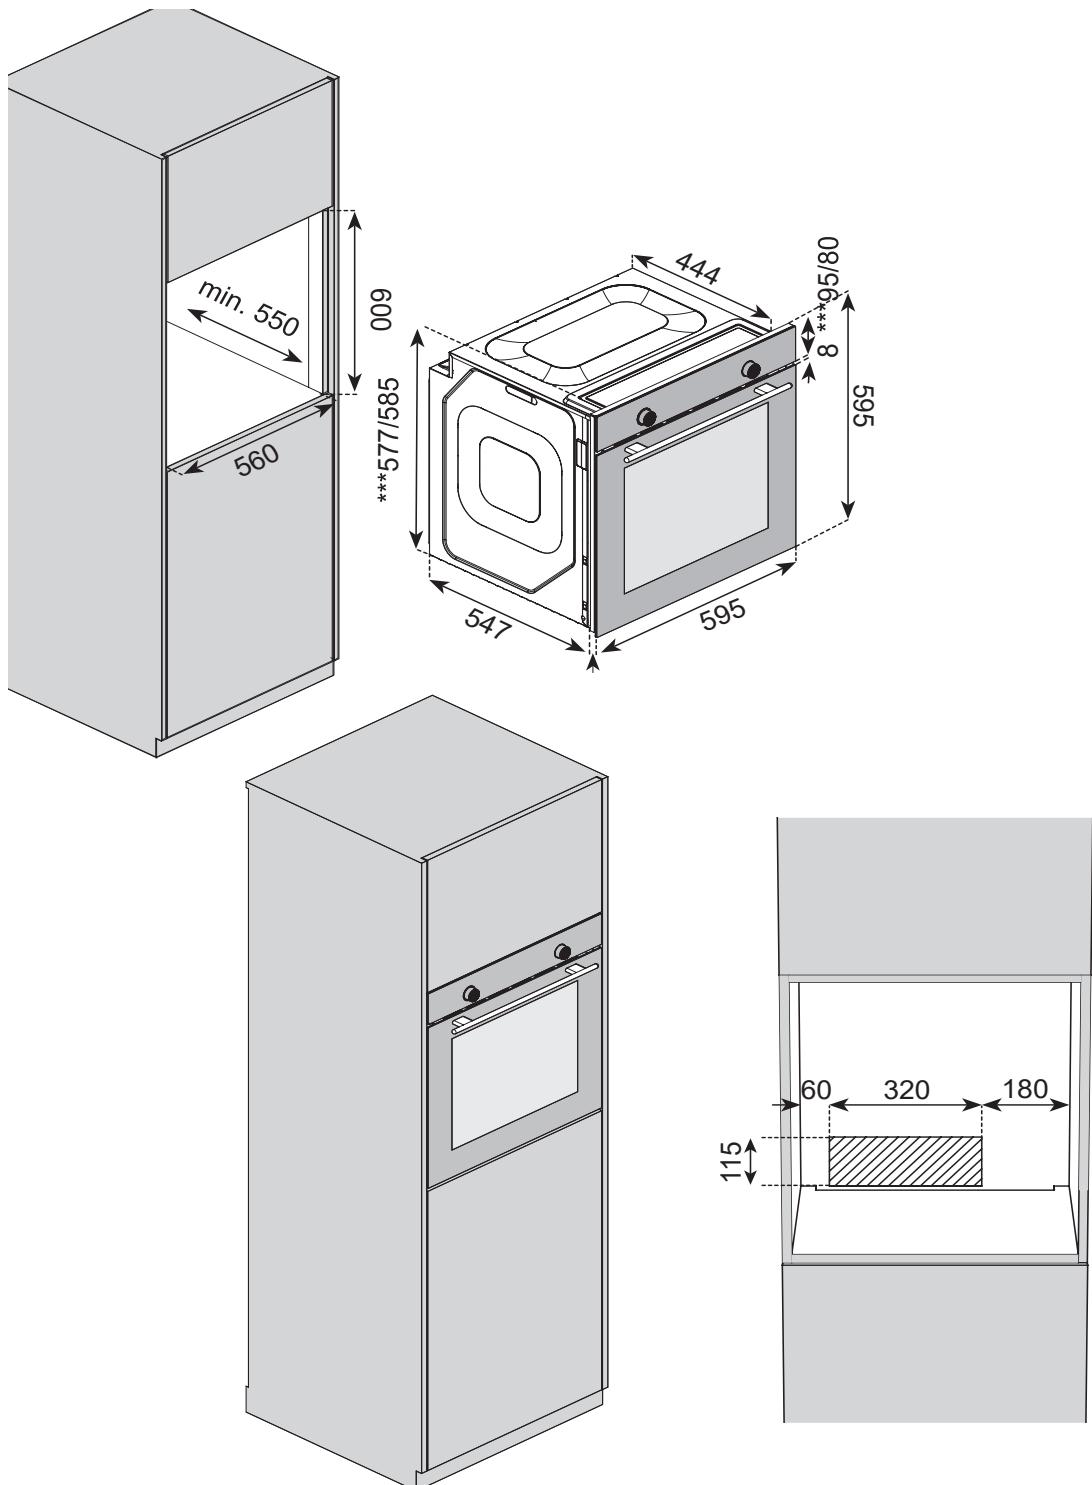

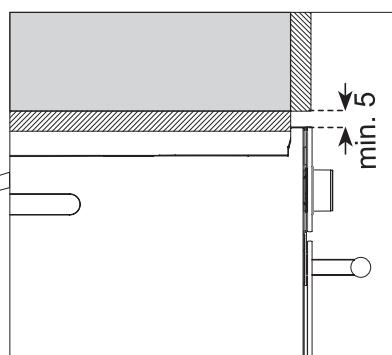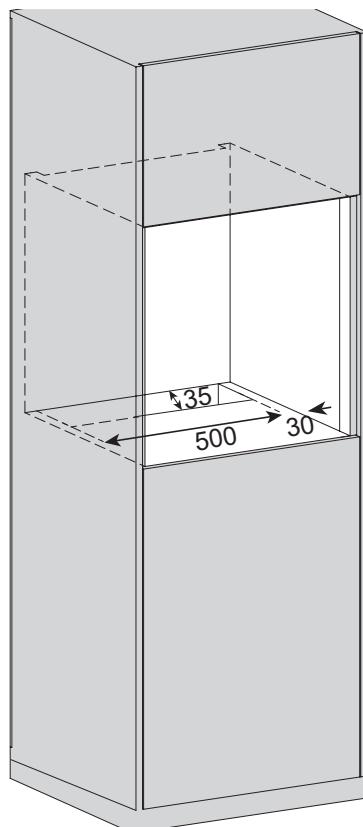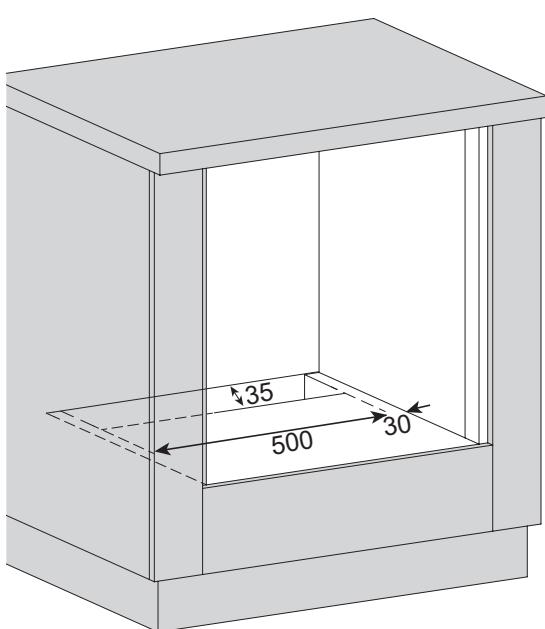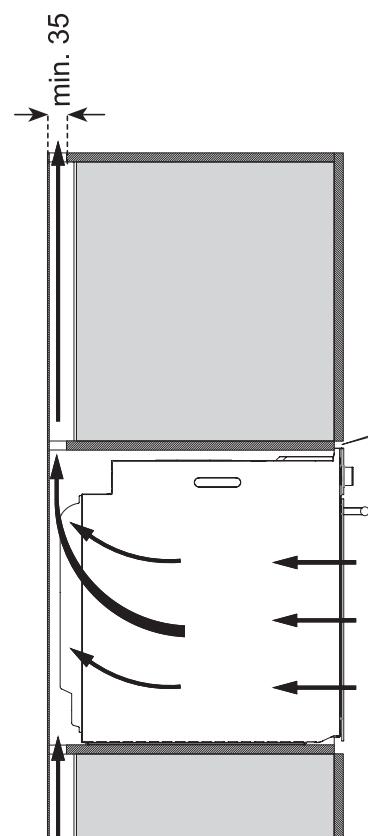

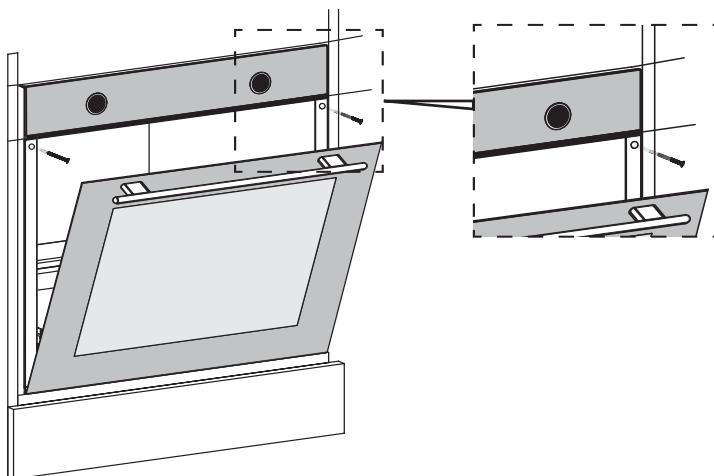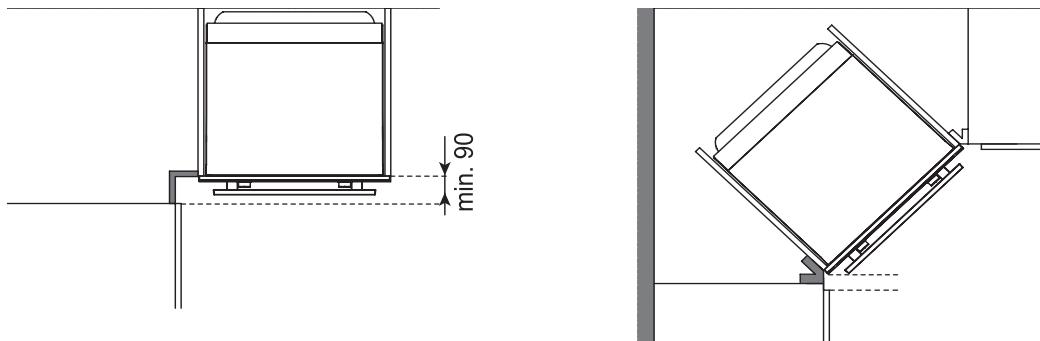

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ελέγχετε την καταλληλότητα της ηλεκτρικής καλωδίωσης για να καταστεί η συσκευή έτοιμη για χρήση. Εάν δεν είναι κατάλληλη, καλέστε έναν υδραυλικό και ζητήστε του να κάνει τις απαιτούμενες ρυθμίσεις. Πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ασφαλή τρόπο κατά την εγκατάσταση της συσκευής όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης. Το άτομο που εγκαθιστά τη συσκευή είναι υπεύθυνο για τις δυσλειτουργίες που προέκυψαν λόγω εσφαλμένης εγκατάστασης.

**⚠️** Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία του χώρου όπου θα τοποθετηθεί η συσκευή και την ηλεκτρική καλωδίωση.


**⚠️** Η κατασκευαστική μας εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν λόγω των εργασιών που εκτελούνται από άτομα χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις και η εγγύηση θεωρείται άκυρη.  
• Μεταφέρετε τη συσκευή μαζί με τουλάχιστον δύο άτομα. Σηκώστε τη συσκευή ενώ τη μεταφέρετε, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο δάπεδο.

- Η συσκευή θα πρέπει να ελεγχθεί μετά το άνοιγμα της συσκευασίας της. Σε περίπτωση φθοράς, δεν θα πρέπει να εγκατασταθεί.
- Τα εξαρτήματα ενδέχεται να είναι αιχμηρά, να φοράτε προστατευτικά γάντια κατά την εγκατάσταση
- Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους κανόνες που σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο που αναφέρονται στα τοπικά πρότυπα.
- Οι διαστάσεις που αναφέρονται στην εικόνα αναφέρονται σε mm.
- Τα ντουλάπια της κουζίνας πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τη συσκευή και σταθερά στη θέση τους.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε διακομητικά ή κλειστά έπιπλα. Είναι επικίνδυνο λόγω υπερθέρμανσης.
- Τα έπιπλα, όπου θα εφαρμοστεί η εγκατάσταση, (ελάχ. 100°C) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό.
- Δεν συνιστάται η εγκατάσταση της συσκευής κοντά στο ψυγείο. Η απόδοση αυτών των συσκευών θα πρέπει να επηρεαστεί αρνητικά λόγω της θερμότητας.

# ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- ⚠** Το ηλεκτρικό δίκτυο θα πρέπει να αποσυνδεθεί κατά την εγκατάσταση. Μην το ενεργοποιήσετε μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
- Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί σωστά από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις σύμφωνα με τις καθορισμένες οδηγίες.
  - Μην περνάτε τα καλώδια σύνδεσης πάνω από την καυτή επιφάνεια. Σε περίπτωση που λιώσουν τα καλώδια, μπορεί να προκληθεί βραχυκύλωμα ή πυρκαϊά.
  - Εάν τα καλώδια έχουν υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθούν από ηλεκτρολόγο.

- Θα πρέπει να συνδέονται σε μια (γειωμένη) πρίζα στο σύστημα γείωσης σύμφωνα με τους κανόνες.
- Εάν δεν υπάρχει κατάλληλη πρίζα, καλέστε τον ηλεκτρολόγο και ελέγχετε την ηλεκτρική σας καλωδιώση.
- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα σας είναι γειωμένο.
- Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από τις μη γειωμένες πρίζες στις οποίες είναι συνδεδεμένη η συσκευή.
- Εάν το προϊόν διαθέτει καλώδιο και βύσμα, η ηλεκτρική σύνδεση πραγματοποιείται συνδέοντας τη συσκευή σε μια γειωμένη πρίζα.
- Εάν το προϊόν διαθέτει καλώδιο αλλά όχι βύσμα, η κωδικοποίηση θα πρέπει να εκτελείται από ειδικό κατάλληλη.

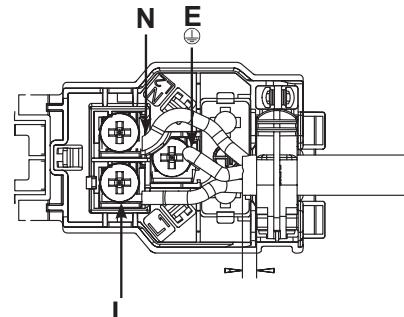

Καλώδιο γείωσης = E → Πράσινο - Κίτρινο  
Ουδέτερο καλώδιο = N → Μπλε  
Καλώδιο φάσης = L → Καφέ

## Εγκατάσταση κάτω από τον πάγκο

### (Εικόνα 2)

- Το ντουλάπι θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διαστάσεις που αναφέρονται στην εικόνα 2.
- Πρέπει να ξεφορτώσετε τον πίσω θάλαμο του ντουλαπιού στις διαστάσεις που αναφέρονται στην εικόνα 2 για τον απαραίτητο αερισμό.

## Εγκατάσταση σε ψηλό ντουλάπι

### (Εικόνα 3)

- Το ντουλάπι θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διαστάσεις που αναφέρονται στην εικόνα 3.
- Πρέπει να ξεφορτώσετε τον πίσω θάλαμο του ντουλαπιού στις διαστάσεις που αναφέρονται στην εικόνα για τον απαραίτητο αερισμό.
- Επιπλέον, εάν υπάρχει πίσω πάνελ στο ψηλό ντουλάπι, θα πρέπει επίσης να αφαιρεθεί.

## Εξαερισμός

### (Εικόνα 4)

- Για καλύτερη απόδοση του φούρνου σας, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής εισαγωγή κρύου αέρα. Αφήστε κατάλληλους χώρους σύμφωνα με τις διαστάσεις που αναφέρονται στην Εικόνα 4.

## Last Checks

- Turn on the electricity after performing the installation.
- Read the user manual for using the appliance.

## Removing The Appliance

- Turn off the electricity.
- Remove the fixing screws.
- Lift the appliance together with at least two people by pulling it out.

## Τελευταίοι έλεγχοι

- Ενεργοποιήστε το ρεύμα μετά την εκτέλεση της εγκατάστασης.
- Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για τη χρήση της συσκευής.

## Αφαίρεση της συσκευής

- Διακόψτε την παροχή ρεύματος.
- Αφαιρέστε τις βίδες στερέωσης.
- Σηκώστε τη συσκευή μαζί με τουλάχιστον δύο άτομα τραβώντας την προς τα έξω.

## Εγκατάσταση στη γωνία

### (Εικόνα 5)

- Η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις καθορισμένες διαστάσεις για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση που αναφέρεται στην Εικόνα 5 και να μπορεί να ανοίξει η πόρτα της συσκευής.

## Στερέωση της συσκευής

### (Εικόνα 6)

- Κεντράρετε τη συσκευή και σπρώξτε την εντελώς μέσα στο έπιπλο.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν θα πρέπει να λυγίζει κάτω από τον φούρνο και μεταξύ του φούρνου και του επίπλου.
- Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
- Στερέώστε τη συσκευή με τις βίδες που παρέχονται με αυτή.
- Βιδώστε τη συσκευή στις οπές, οι οποίες φαίνονται στην εικόνα 6.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι σταθερός. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος κλίσης κατά τη χρήση.

## Μελλοντικές διαδικασίες μεταφοράς

- Κατά τη μεταφορά της συσκευής στο μέλλον,
- Φυλάξτε το αρχικό κουτί της συσκευής. Εάν δεν υπάρχει το αρχικό κουτί, κολλήστε με ταινία και τυλίξτε τη σφιχτά με μια συσκευασία με φυσαλίδες ή ένα χοντρό χαρτόνι.
- Εάν υπάρχει εξάρτημα μέσα σε αυτό, τοποθετήστε ένα χαρτόνι στο μέγεθος της πόρτας του φούρνου έτσι ώστε η πόρτα του φούρνου να μην υποστεί ζημιά.
- Κολλήστε την πόρτα με ταινία για να μην ανοίξει.

- ⚠** Μη σηκώνετε τον φούρνο κρατώντας το χερούλι ή την πόρτα του.  
**⚠** Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο προϊόν. Μεταφέρετε το σε όρθια θέση.

# FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

## Kedves Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük, hogy elégedett lesz termékünkkel, amelyet magasan képzett, technológiai és modern létesítményeinkben állítottunk elő.

Sütőjét sok éven át örömmel és bizalommal használhatja, ha elvégzi a szükséges karbantartásokat és megfelelően gondoskodik róla.

Olvassa el az egész útmutatót. Órizze meg az útmutatót a termék használata során. Ha a terméket valaki másnak átadja, adja át neki az útmutatót is.

 Ez a használati útmutató több modellhez készült.

Előfordulhat, hogy néhány említett funkció nem elérhető az Ön termékében.

Szimbólum	Jelentése	Szimbólum	Jelentése
	Fontos információ		Áramütés veszélye
	Figyelem - Óvatosság		Tűzveszély

**Olvassa el figyelmesen az útmutatót a készülék telepítése és használata előtt. A készülékre nem vonatkozik garancia, ha azt nem szakember helytelenül telepít vagy használja.**

## Általános megjegyzések

Kövesse a biztonsági utasításokat.

- Olvassa el a készülékkel együtt szállított egyéb dokumentumokat is.
- A felhasználói kézikönyv több modellre is érvényes lehet.
- Tartsa könnyen hozzáférhető helyen a jövőbeni használathoz.
- A telepítés, karbantartás és javítási műveletek előtt húzza ki az összes energiaforrást.
- Ha a készülék sérült, ne használja.
- Ha a készüléken védőfólia található, távolítsa el.
- Tartsa a 8 évi alatti gyermeket és a háziállatokat távol a készülék használata alatt és után.
- Veszélyes, ha a 8 évi alatti gyermeket felügyelet nélkül megérintik a készüléket, vagy önállóan használják.
- Tartsa a csomagolányagokat gyermekektől távol, és dobja el ilyen helyen, ahol nem férhetnek hozzá.
- Ne érintkezzen a nedves csomagolással szájjal. Tartsa távol a gyermeketől. A készüléket ne tartsák karban és ne tisztitsák, amíg a gyermek nincsenek felnőttek felügyelete alatt.
- A készülék kizárolag főzésre szolgál. Ne használja a készüléket például szoba fűtésére.

## Elektromos veszély

### Áramütés veszélye áll fenn.

- Ha a készülék sérült, engedélyezett szervizben kell megjavítatni.
- Bármilyen sérülés esetén kapcsolja ki a készüléket, és szakítsa meg az áramellátást.
- Az áramütés veszélye miatt ne mossa a készüléket víz permetezésével vagy öntésével.
- Ha a lámpát cserélni kell, húzza ki a készüléket a konnektorból az áramütés elkerülése érdekében.
- Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges károkért, amelyek abból adódnak, hogy a készüléket nem a helyi előírásoknak megfelelően csatlakoztatják.
- Soha ne használja a csatlakozót nedves kézzel.
- A készülék elektromos hálózatról történő leválasztásához tartsa meg a csatlakozót, ne a kábelt.
- A készülék működése közben a hátsó felülete is felmelegszik. Az elektromos csatlakozások ne érintkezzenek a hátsó felülettel.

- Amikor a sütő forró, a tálca és a tartozékok is felforrósodhatnak; használjon sütőkesztyűt vagy hasonló eszközt a behelyezéskor és eltávolításkor.
- Ne használjon göztisztítót a készülék tisztítására.
- Tartsa nyitva a készülék minden légkeringési területének környezetét.
- Ha zsíros sütőpapír használ, soha ne érintkezzen az sütő aljával.
- Ne készítsen ételt erős alkoholtartalmú italokkal. Az alkohol magas hőmérsékleten elpárolog, és ha forró felületekkel érintkezik, tüzet okozhat.
- Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva használat után.
- Tartsa ellenőrzés alatt a főzési időt.
- 8 éven felüli gyermekek és korlátozott fizikai, szellemi és érzelmi fejlettséggű emberek vagy nem megfelelő tapasztalattal vagy tudással rendelkező személyek ezt a készüléket csak akkor használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak, vagy eligazították őket a készülék biztonságos használatára és esetleges veszélyeire vonatkozóan.

### Húzza ki a készüléket tisztítás, javítás és karbantartás során.

- Ne távolítsa el az ellenállást tisztítás közben.
- Ne vezesse át a csatlakozókat a készüléket forró felületen. Ha a kábelek megolvadnak, rövidzárlatot vagy tüzet okozhatnak.

### Ne próbálja eloltani a tüzet vízzel.

- Húzza ki a készüléket a konnektorból, és próbálja meg letakarni a tüzet például egy tűzoltó takaróval, hogy megakadályozza a tűz levezetővel való érintkezését.
- Csatlakoztassa a terméket egy földelőt aljzatba, amelyet a termék típuscímkéjén megadott áramérteknek megfelelő biztosíték véd. A termék csatlakozójának vagy elektromos csatlakozásának könnyen hozzáférhető helyen kell lennie. Ha ez nem lehetséges, akkor az elektromos szerelésen, amelyre a terméket csatlakoztatják, egy olyan mechanizmusnak (biztosítéknak, kapcsolónak) kell lennie, amely megfelel az elektromos előírásoknak, és minden pólust leválaszt a hálózatról.

## ⚠ Sérülés veszélye

- Ha a sütőajtó üvegén repedés van, vagy ütést érte, az üveg eltörhet és szétfröccsenhet.
- A sütőajtó üvegének tisztításához ne használjon durva és abrazív tisztítószereket vagy fém kaparókat.
- Ne érintse meg a fűtő-/áramelemeket.
- A készülék ajtajának zsanérjai megakaszthatják az ajtót mozgatás közben. Ne tartsa azt a részt, amelyben a zsanérok vannak.
- Soha ne hagyjon éghető anyagokat vagy oxidáló szereket a készülékben.

készülékben.

- Ne melegítsen üvegedényeket és konzerv élelmiszereket. A létrejövő nyomás miatt az üveg felrobbanhat.
- Ne tegye a tálcat éghető anyagok vagy oxidáló szerek közelébe a főzés után.
- A sütőajtó 2, 3 vagy 4 üvegből is állhat. Ne használja a sütőajtót eltávolított üveggel.
- A felhasználó ne szállítsa a sütőt kesztyű nélkül.

## Rendeltetésszerű használat

- A készülék főzésre szolgál. Ne használja más célokra, például fűtésre.
- A készülék otthoni használatra lett tervezve. Csak zárt térben használja.


- A sütő használható az ételek kiolvasztására, sütésére vagy grillezésére.
- Ne használja a sütőt szárításra, például törölköző vagy ruhákelfüggesztésével a fogantyúra.

## KÖRNYEZETVÉDELEM



### Energiatakarékosság

Ahhoz, hogy megtudjuk, mit kell tenni egy étel sütése során, először is a sütő előmelegítéséről kell beszélnünk. Az előmelegítést csak akkor végez el, ha szükséges. Ügyeljen arra, hogy az előmelegítést ne alkalmazza 10 percnél hosszabb ideig.


- Főzés előtt a fagyaszott ételt hagyja szobahőmérsékleten, vagy olvassa ki a mikrohullámú sütőben, mielőtt a sütőbe helyezi.

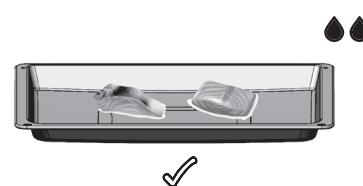


- Ne hagyjon felesleges tartozékokat a sütőterben.

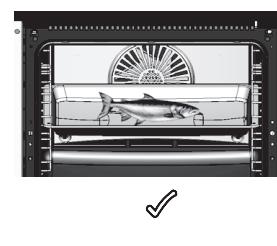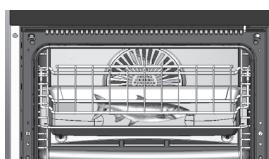

- Egyszerre több ételt is süthet a rácson, ezzel hő takarít meg.




- A sütőajtó minden egyes nyitásakor hőveszeség keletkezik. Ezért ne nyissa ki a sütőajtót, ha csak nem feltétlenül szükséges. Ha mégis ki kell nyitnia a sütőajtót, figyeljen arra, hogy a lehető leghamarabb visszazárja.

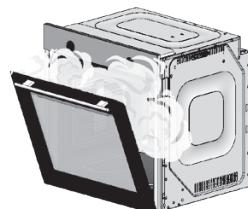

# A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

## Általános áttekintés

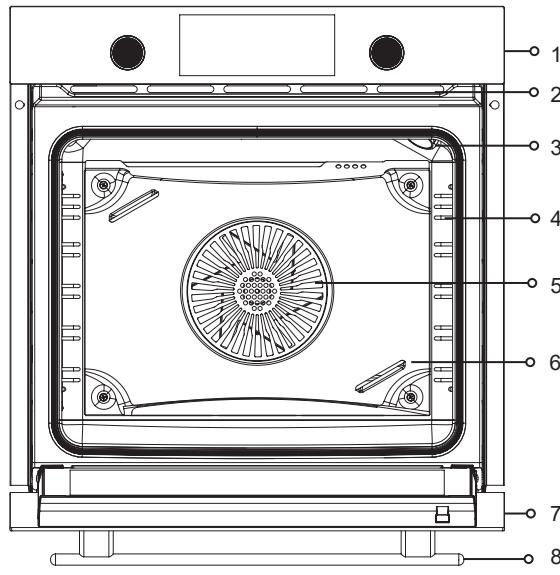

1-Vezérlőpanel

5-Ventilátor

2-Légnélások\*

6-Ventilátor védőlemez \*\*

3-Sütővilágítás\*\*\*

7-Fedél


4-Sütőrácsok\*\*\*\*

8-Fogantyú

\*A légnélások nyitva/zárva lehetnek a modell függvényében. Nem minden modell esetében érhetők el.

\*\* FPS modell esetén a helyzet változhat. \*\*\* A sütővilágítás helyzete változhat. \*\*\*\* A sütőrácsok eltérhetnek a modelltől függően. A drótrács példaként van bemutatva.

## VEZÉRLŐPANEL

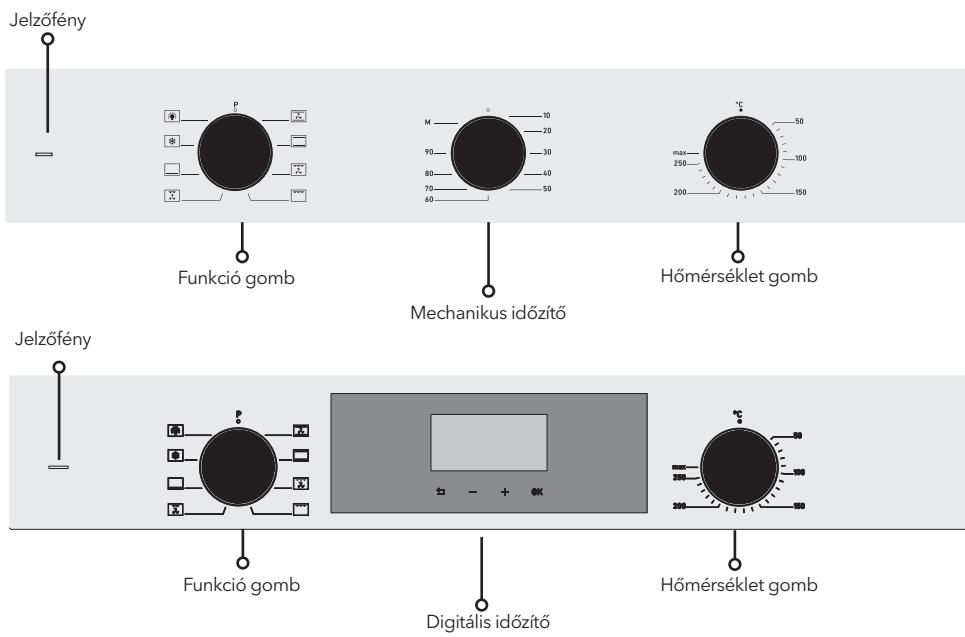

### Funkció gomb

A fűtés/főzés típus a funkciójával gombbal állítható be. Emellett a hőmérséklet gombot is be kell állítani egy értékre a funkció választó gomb segítségével, különben a készülék nem kezd el fűteni.

### Hőmérséklet gomb

Lehetővé teszi a sütő hőmérsékletének kiválasztását. A főzés a funkció típusának kiválasztásával kezdődik.

### Mechanikus időzítő

Lehetővé teszi az étel elkészítési idejének meghatározását. A funkció és hőmérséklet gombot is be kell állítani.

### Digitális időzítő

Ez egy elektronikus időzítő, amely lehetővé teszi, hogy az étel a kívánt időpontra elkészüljön.

### Jelzőfény

A sütő hőmérsékletének elérését jelző lámpa. Amikor a sütő eléri a beállított hőmérsékletet, a jelzőfény kialszik.

### Elektromos sütő kikapcsolása


Állítsa a funkció és hőmérséklet gombokat nulla (kikapcsolt) pozícióba.

## FŰTÉSI TÍPUSOK ÉS FUNKCIÓK


	Ventilátoros alsó és felső fűtés	Alsó + felső fűtés és ventilátor van bekapcsolva. Alkalmas ételek, mint húsok, sütemények, kekszök alkészítésére. A ventilátor segítségével az egyenletes légáramlást ellenőrzött módon biztosítja a sütőben.
	Alsó és felső fűtés	Az ételeket egyformán melegítí alulról és felülről. Az alsó és felső fűtés bekapcsolva. Alkalmas ételek, mint sütemények, péksütemények.
	* Ventilátoros nagy grill	A grill és a ventilátor együtt működik. A ventilátor egyenletesen osztja el a forró levegőt. Nagy méretű húsetelek alkészítéséhez ajánlott.
	Nagy grill	Alkalmas nagy és közepes adagok grillezéséhez és sütéséhez. A melegítőter teljes területét fűti. Grillezés közben a sütő ajtaját zárva kell tartani.
	* Ventilátoros kis grill	A kis grill és a ventilátor be vannak kapcsolva. Energiahatékonyan főzheti ételeit, amelyeket hosszú ideig kell sütni. A főzési idő hosszabb, mint más funkcióknál. Nem ajánlott kelt tézstás ételekhez. Ez a legnagyobb energiahatékonyági mód.
	Alsó fűtés	Csak az alsó fűtés van bekapcsolva. Ha a készülő étel alját meg kell pirítani, használja ezt a programot a főzés végén. Ezt a funkciót használja a góztisztításhoz is.
	Kiolvasztás	A ventilátor keringeti a levegőt az étel körül, és felolvastja a fagyaszott ételeket, mint a hús, kenyér és sütemény.
	Sütővilágítás	Segít megvilágítani a sütő belsejét. Ha a sütővilágítás pozícióba kapcsol, a fűtők és a ventilátor nem működnek. A világítás a sütő működése alatt végig bekapcsolva marad.

A táblázatban szereplő funkciók eltérhetnek a különböző készülékekben, és nem minden modell esetében állnak rendelkezésre.\*A ventilátor támogatott sütési módban kapcsolódó energiaértéket ezen funkció alapján adták meg. Az elvégzett tesztek a TS EN 60350 szabvány és a (EV) No 66/2014 rendelet alapján készültek.


### Kiugró gomb használata

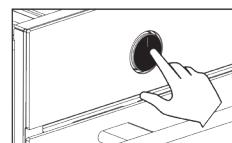

- A kiugró gombos modelleknel a beállítás alkalmazásához a gombnak kívül kell lennie. (Ez a gomb opcionális.)
- Nyomja be a gombot, ahogy a képen látható
- A gombot kifelé fordítva beállíthatja.

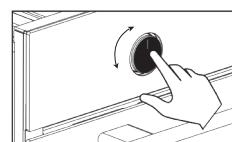

### Mechanikus időzítő használata

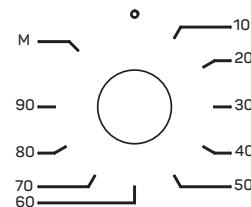

Lehetővé teszi az ételek főzési idejének beállítását. Beállíthatja a főzési időt az időzítő óramutató járással megegyező irányba történő elforgatásával, a hőmérséklet és a főzési mód kiválasztásával. Az idő lejártakor csengő hanggal figyelmeztet. Ha szeretné, főzhet idő kiválasztása nélkül is, M módra állítva.

# A SÜTŐ HASZNÁLATA

	„Folyamatban” jelző		Szünet jelző
	Főzési idő jelző		Vissza gomb
	Főzés befejezési jelző		OK gomb
	Óra beállítás jelző		Idő növelése gomb
	Riasztás jelző		Idő csökkentése gomb

## Első használat

### Óra beállítása

Az óra beállítását a sütő használatának megkezdése előtt kell elvégezni.

Az összes szám 2 másodpercig világít, majd kialszik a tápellátás létrehozása után. A kijelzőn megjelenik.

A gombokkal gyorsabban lehet változtatni az időt.


Először a percet kell beírni, majd a gombbal **OK** megerősíteni, és átvált az órára.

Amíg a perc mező villog, ha rövid ideig megnyomja a gombot, az óra beállítása rögzítés nélkül megszakad.


A perc mezőhöz való visszatéréshez az óra beállítása során rövid ideig nyomja meg a gombot.

Amíg az óra adatai nincsenek megerősítve, a kijelző a beállítási képernyőn marad.


Áramszünet esetén az aktuális idő törlődik, és újra kell végezni a beállítást. Először válassza ki a percert a gombbal.

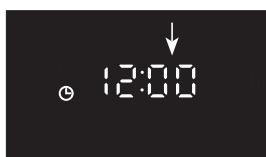

Először válassza ki a percert  
 a gombbal.

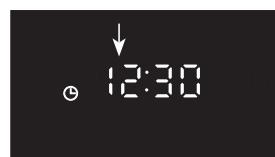

Ezután válassza ki az órát, és erősítse meg **OK** a gombbal.

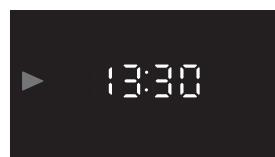

Az aktuális idő megjelenik

Az óra beállítva és a jelző eltűnik.

A kijelző fényereje csökken 1 perccel a beállítás után. Ezután a „Beállítások mód”-ból megváltoztathatja az aktuális időt.

## Első fűtés



Távolítsa el a címkeket és vegye ki a tartozékokat a sütő használata előtt.



Törölje át a sütőt nedves ruhával és szárítsa meg. Lásd a „Karbantartás és tisztítás” fejezetet, és részletesen tanulmányozza át.



Végezze el az első fűtést az új készülék szagának eltávolítása érdekében.  
Üzemeltesse a sütőt az alsó + felső □ helyzetben, zárt ajtó mellett, 200°/30 percig.  
Ezután szellőztesse ki a helyiséget.



Legyen óvatos a sütő ajtajának kinyitásakor, mert fűtés után gőz keletkezhet. Helyezze be a tartozékokat. A sütő készen áll a használatra.


**⚠** Az első használat során a felületek melegebbek lesznek a normálisnál. Ezért ne érjen a sütőhöz, és tartsa távol a gyerekeket.

## Első fűtés

- A sütés megkezdéséhez állítsa be a sütő termosztát gombját és az ételhez megfelelő hőmérsékletet (főzési ajánlások).
- Melegítse elő a sütőt, ha előmelegítés szükséges.
- Sütés után hagyja lehűlni a sütőt nyitott ajtó mellett.

**⚠** Amikor a sütési idő véget ér, ne felejtse el kikapcsolni a sütő funkcióját és hőmérséklet gombját.

## Digitális időzítő használata

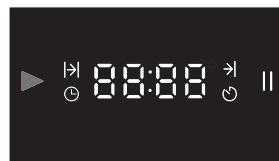

Ez egy elektronikus időzítő, amely biztosítja, hogy az étel a kívánt időre elkészüljön. Be kell állítania az étel főzési idejét és azt az időt, amikor szeretné, hogy elkészüljön.



◀ - + OK

## Automatikus főzési program

Miután kiválasztotta a sütőbe helyezett ételhez megfelelő hőmérsékletet és funkciót, azonnal megkezdheti a főzést a főzési idő beállításával.



**|OK|** A főzési idő beállításához nyomja meg és tartsa lenyomva **OK** a gombot, amíg a .... jelző meg nem jelenik. appears.

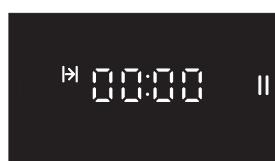

Először válassza ki a perct a **-/+** gombokkal, és aktiválja az órát a **OK** gomb megnyomásával (pl.: 40 perc).



Az **OK** gombbal haladjon előre, amíg a fenti képernyő meg nem jelenik, és kezdje el a főzést.

- A képernyón beállított idő elkezd visszaszámolni.
- Állítsa be a kívánt hőmérsékletet és funkciót. A sütő 40 percig fog sütni attól a pillanattól kezdve, hogy megerősíti az időt.
- Amikor a beállított idő lejár, a kijelzőn megjelenik, a jelző villog, és 2 percig hallható riasztást ad. A riasztás kikapcsolásához nyomja meg a gombot. Kikapcsolás után az aktuális idő jelenik meg a képernyőn.
- Amikor a sütés befejeződik, állítsa a hőmérsékletet és a funkciót kikapcsolt állásba, és kapcsolja ki a sütőt.

**|i|** A sütés befejezéséhez a beállított idő előtt és a kiválasztott idő törléséhez tartsa lenyomva a gombot. Az aktuális idő megjelenik a képernyőn.

## Szünet mód

Amikor a képernyőn az aktuális idő jelenik meg, és hosszan nyomja meg **◀** a gombot, az aktuális idő és a **||** szimbólum megjelenik, és a sütő szünet módba kapcsol. Ebben az esetben nem lehet sütni. A mód kilépéséhez röviden nyomja meg **OK** a gombot, ekkor **▶** ekkor a szimbólum megjelenik és deaktiválódik.

**|i|** A működés folytatódik, amíg a kapcsoló be van kapcsolva.

## Manuál sütési mód

Azonnal elkezdheti a sütést anélkül, hogy beállítaná az időtartamot, ha kiválasztja az ételnek megfelelő hőmérsékletet és funkciót. A sütő nem kapcsol ki automatikusan, figyelemmel kell kísérnie.

**|i|** Áramszünet esetén a sütő kikapcsol, és az óra úraindul. Amikor visszajön az áram, újra be kell állítani a pontos időt.


## Riasztás beállítása

A riasztás bármikor beállítható. Figyelmeztetésként vagy emlékeztetőként is használhatja.


A riasztásjelző kialszik, miután a riasztás 2 percig szól. Nyomja meg és tartsa lenyomva az **OK** gombot, amíg a **|→|** jelző meg nem jelenik.



**|OK|** Haladjon előre az gombbal, amíg a jelző meg nem jelenik.

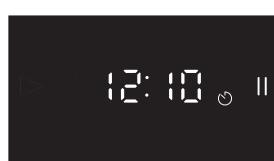

Először válassza ki a perct a **-/+** gombokkal, majd nyomja meg az **OK** gombot az óra kiválasztásához, és erősítse meg az **OK** gombbal.

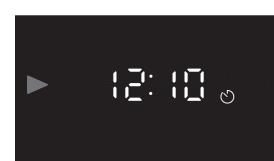


Az időtartam beállítása után a képernyőn a napi idő jelenik meg.

## Az emlékeztető kikapcsolása

Az emlékeztető 2 percig cseng a beállított idő letelte után. Az emlékeztető kikapcsolásához megnyomhatja az **OK** vagy a gombot. A kikapcsolás után a napi idő jelenik meg a képernyón.

### Beállítási mód

#### Riasztóhang beállítása (AL)

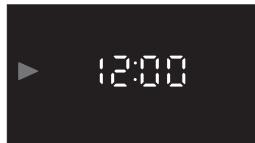

Hosszan nyomja meg a és az **OK** gombokat együtt, hogy belépjen a menübe.




A / gombokkal haladjon az **AL** opcióhoz, és erősítse meg az **OK** gombbal.



A / gombokkal válassza ki a kívánt szintet, majd erősítse meg az **OK** gombbal.


#### Az idő megváltoztatása (CL)



Hosszan nyomja meg a és az **OK** gombokat együtt, hogy belépjen a menübe.




A / gombokkal haladjon a **CL** opcióhoz, majd erősítse meg az **OK** gombbal.

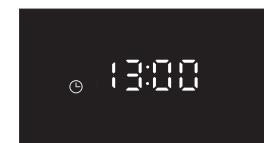


Válassza ki a perct és az órát a / gombokkal, és erősítse meg az **OK** gombbal.

#### A hangszín megváltoztatása (So)

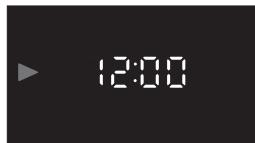

Hosszan nyomja meg a és az **OK** gombokat együtt, hogy belépjen a menübe.


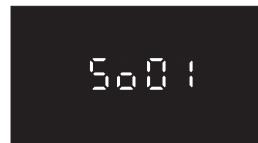


A / gombokkal haladjon az **So 01** opcióhoz, majd erősítse meg az **OK** gombbal.




A / gombokkal válassza ki a kívánt szintet, majd erősítse meg az **OK** gombbal.


#### A képernyő fényerejének megváltoztatása (Sc)

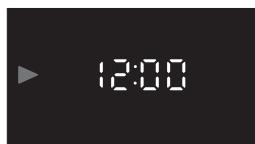

Hosszan nyomja meg a és az **OK** gombokat együtt, hogy belépjen a menübe.






A / gombokkal haladjon az **Sc 01** opcióhoz, majd erősítse meg az **OK** gombbal.

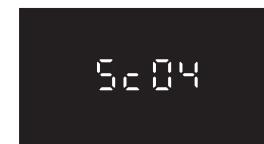





A / gombokkal válassza ki a kívánt szintet, majd erősítse meg az **OK** gombbal.

# TARTOZÉKOK


- (i)** A készülék modelljétől függően a tartozékok változhatnak. A felhasználói kézikönyvben említett tartozékok nem feltétlenül találhatók meg a termékben.
- (i)** Használja a készülékhez tervezett eredeti tartozékokat.

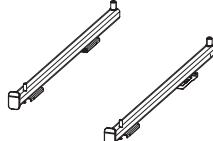	<b>Standard tepsí</b> Fagyaszott ételek, sütemények, nagy méretű húsételek, péksütemények sütésére szolgál.
	<b>Sütőrács</b> Sütemény- és szufléformák, valamint a sütésre szánt ételek elhelyezésére szolgál a rácson.
	<b>Mély tepsí</b> Használható sültekhez, nagy darabokban sült ételekhez, illetve grillezett ételek alatti olajcseppek összegyűjtésére.
	<b>Teleszkópos sín</b> A teleszkópos sínek teljesen kihúzhatók a sütőből. Egyszerűen mozgathatja a tepsit és a sütőrácsot az ételek ellenőrzéséhez.



## Tartozékok használata

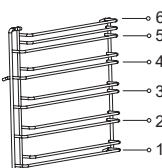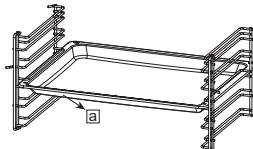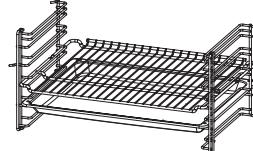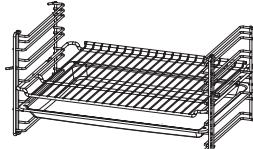	Vannak modellek dróträccsal és önbeállító sínekkel. A dróträcsnak 6 sütőrács helye van.
	A tartozékokat két rácson közé kell helyezni, és a lejtős oldaluknak a készülék ajtaja felé kell nézniük.
	A dróträcs üregei megakadályozzák, hogy a rácsok leessenek, és biztosítják a biztonságot.
	A tepsit használhatja csepegtetőtálcaként grillezett ételekhez és húsételekhez úgy, hogy a tepsit és a rácson együtt helyezi el.

## Teleszkópos sín használata

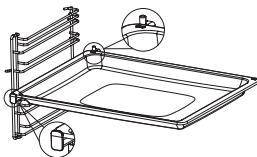

Tolja be a síneket teljesen, mielőtt elhelyezné rajtuk a tepsit és a dróträcsot. A tartozékoknak a sínek elős és hátsó túlnyúlásai között kell lenniük.

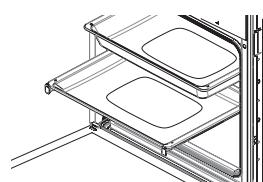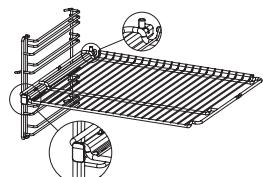

Ha egynél több tepsivel süt, a sínrendszerrel egy szintnyi távolságot kell hagyni.

## FŐZÉSI AJÁNLATOK

Az alábbi táblázatban megtalálhatja az ételek részleteit, amelyeket laboratóriumainkban teszteltünk, és amelyek főzési értékeit meghatároztuk. A főzési idők változhatnak a hálózati feszültség, az elkészítendő anyag jellege és mennyisége, valamint a hőmérséklet függvényében. Kísérletezéssel módosíthatja az értékeket, hogy különböző ízeket érjen el, és az ízlésének megfelelő eredményeket kapjon.

A sütő legalacsonyabb rácsa az 1. szint.

\* Ajánlott 10 perces előmelegítést alkalmazni.

Étel	Kiegészítő, amit használni kell	Főzési funkció	Rács pozíció	Hőmérséklet (°C)	Főzési idő (perc)
Tálcán sült torta	Standard tálca		2-3 2-3	170 160	20...25 15...20
Tortamintában sült torta	Tortaminta		2 2	170 160	35...40 25...30
Sütemény	Standard tálca		2	170	20...25
Kis torták	Standard tálca		3 3	160 160	30...35 25...30
Leveles tézsza (sajtos)	Standard tálca		2 2	200 190	35...40 25...30

Leveles tézsa (spenótos)	Standard tálca		2 2	200 190	40...45 25...30
Pizza	Standard tálca		2	200	10...15
Pogácsa	Standard tálca		2	200	25...30
Hal	Standard tálca		3 3	200 200	30...40 20...30
Lasagna	Üvegedény drótrácon/ téglalap alakú		2	190	20...25
Csirkecomb	Standard tálca		2-3 2-3	220 220	50...55 40...45
Egész csirke (2 kg)	Standard tálca		2-3 2-3	30 min. max, then 60 min. 190 25min. max, then 50 min. 190	90...95 75...80
Entrecôte	Standard tálca		3 3	30 min. max, then 30 min. 190 25 min. max, then 20 min. 190	55...60 45...50

## Grillezési táblázat

Étel	Kiegészítő, amit használni kell	Főzési funkció	Rács pozíció	Hőmérséklet (°C)	Főzési idő (perc)
Bárányborda	Drótrács		4...5	max.	25...30
Csirke darabokban	Drótrács		4...5	max.	25...30
Hal	Drótrács		4...5	max.	20...25
Szendvicskenyér	Drótrács		4...5	max.	1...3

# KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS


**i** Mielőtt elkezdené a karbantartást és tisztítást, húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból az áramütés kockázata ellen.

**⚠** Mielőtt karbantartást végezne, győződjön meg arról, hogy a készülék hideg.

A készülék élettartamát meghosszabbíthatja rendszeres karbantartással és tisztítással. Az ajtót, az üveget és a rácsokat eltávolíthatja a tisztításhoz.

 Tisztítási ajánlások	Ne használjon karcoló, dörzsölő eszközöket, például késéket, kefeket a készülék belső és előlő részein, tálcákon és más részeken. Tisztítsa és szárítsa meg a készüléket meleg vízzel, szappanos, puha ruhával.
 Kiegészítők tisztítása	Használat után alaposan tisztítsa és szárítsa meg a kiegészítőket. Ne mosogassa a kiegészítőket mosogatógépen.
 Napi használat	A készüléket használat után alaposan meg kell tisztítani. A felgyülemlett olajok és szennyeződések tüzet okozhatnak.

## Gőztisztítás


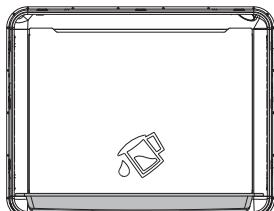


A szennyeződéseket könnyedén lehetővé teszi, miután azok a főzés során megpuhultak. Távolítsa el minden kiegészítőt (ha van drótács) a sütőből. Tegyen egy tálcát a legalsó polcra, töltön bele némi vizet, és az alsó fűtés funkció ,  operate kiválasztásával üzemeltesse a sütőt 20 percig. A folyamat végén törölje ki a sütő belsejét egy nedves ruhával vagy szivaccsal.

## Ajtó eltávolítása



lépés 1	Nyissa ki teljesen a sütő ajtaját.
lépés 2	Nyomja a zsanérzárakat a nyíl irányába, és oldja ki őket.
lépés 3	Csukja be a sütő ajtaját addig, amíg zsanérzárakkal egyvonalban nem áll. Húzza kifelé a nyíl irányába.

## Ajtó visszahelyezése:


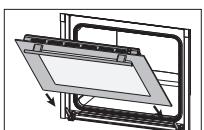
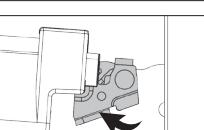
lépés 4	Helyezze az ajtót a zsanérokba a nyíl irányába.	
lépés 5	Nyissa ki teljesen a sütő ajtaját, és állítsa vissza a zsanérzárakat a zárt helyzetbe a nyíl irányába. Zárja be a sütő ajtaját.	

## Az üvegek eltávolítása

Az üvegek száma modellfüggő lehet.

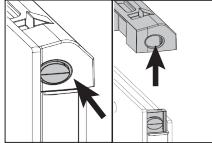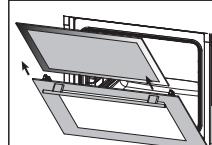lépés 1	Nyissa ki a sütő ajtaját félig.	
lépés 2	Nyomja meg a felső műanyag rész jobb és bal oldalát, majd húzza felfelé.	
lépés 3	Először húzza ki a belső üveget, majd a köztes üveget a nyíl irányába.	



## Az üvegek visszahelyezése

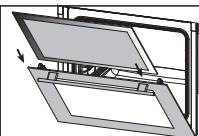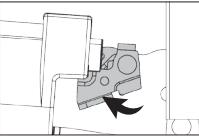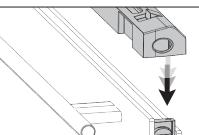lépés 4	Nyissa ki a sütő ajtaját félig, és először helyezze be a köztes üveget, majd a belső üveget a nyíl irányába.	
lépés 5	Győződjön meg róla, hogy az üveg megfelelően van behelyezve az oldalsó műanyag részbe.	
lépés 6	Helyezze vissza a felső műanyag részt úgy, hogy hallja a kattanást, majd csukja be a sütő ajtaját.	

## A rácsok eltávolítása

 **Vigyázat:** a rácsok forró lehetnek, ne érintse meg őket, amíg le nem hűlnek.

 A sütő oldalainak tisztítási módja modellfüggő lehet.

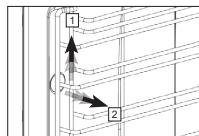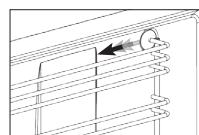lépés 1	Emelje fel óvatosan a rácsot az első akasztóról (1) a nyíl irányába, majd távolítsa el (2).	
lépés 2	Húzza ki a teljes rácsot a nyíl irányába.	

## A rácsok visszahelyezése

lépés 3	Központosítsa a rácsokat, és először helyezze be a hátsó akasztót (1), majd nyomja meg (2).	
lépés 4	Ezután nyomja le az első akasztót. Ezzel a rács rögzítésre kerül.	 A diagram showing the front lock being pressed down to secure the grille.

## A sütőlámpa cseréje

⚠ Elektromos áramütés veszélye miatt a lámpa cseréje előtt győződjön meg róla, hogy az áram ki van kapcsolva. A lámpa forró lehet, várja meg, amíg lehűl.

lépés 1	Nyissa ki teljesen a sütő ajtaját.	
lépés 2	Fordítsa el az üvegajtót az óramutató járásával ellentétes irányba, és távolítsa el.	
lépés 3	Húzza ki a sütőlámpát a nyíl irányába, és cserélje ki. Helyezze vissza az üvegajtót.	

# HIBAELHÁRÍTÁS

Karbantartás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt. Rendszeres karbantartással és tisztítással meghosszabbíthatja a készülék élettartamát. Az ajtót, az üveget és a rácsokat eltávolíthatja tisztításhoz.

**(i)** Ha a probléma az útmutatók ellenére sem oldódik meg, forduljon a kereskedőhöz vagy a hivatalos szervizhez, ahol a készüléket vásárolta. Ebben az esetben soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.

Probléma	Probléma oka	Megoldás
A készülék nem működik.	Lehet, hogy a készülék nincs bedugva.	Győződjön meg róla, hogy a készülék be van dugva.
	A biztosíték kiégett vagy megszakadt.	Ellenőrizze a biztosítékokat a biztosítékszekrényben. Ha a biztosíték kiégett, cserélje ki.
Üzemelés közben gőz jön ki a készülékből.	A sütő először van használatban.	Az üzemelés közben gőz távozhat. Ez nem hiba.
A sütő külseje túl forró lesz főzés közben.	Nem megfelelően szellőztetett helyen van.	Tartsa be azokat a távolságokat, amelyeket a telepítési útmutatóban megadtak.
A sütő nem főz megfelelően.	A sütőajtót túl gyakran nyitja ki főzés közben.	Ne nyissa ki túl gyakran az ajtót, hogy a belső hőmérséklet ne csökkenjen.
A hűtőventilátor még működik a főzés végeztével.	Egy ideig tovább működik, hogy szellőztesse a sütő belsejét.	Ez nem hiba.
Fémes hangok hallhatók, amikor a készülék felmelegszik vagy lehűl.	A hő hatására táguló alkatrészek miatt hallható hangok normálisak.	Ez nem hiba.
Az ajtó nem záródik teljesen.	Maradékok ragadhattak be a sütőbe vagy az ajtóra.	Tisztítsa meg a sütőt.
A sütő nem melegít.	Az ajtó nyitva maradhatott. <ul style="list-style-type: none"> <li>• A funkciót vagy a hőmérsékletet nem állították be megfelelően.</li> <li>• Nincs áramellátás.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ellenőrizze az ajtót, és győződjön meg arról, hogy teljesen záródik.</li> <li>• Állítsa be a sütőt egy adott hőmérsékletre és/vagy funkcióra.</li> </ul>

# MŰSZAKI ADATOK

Műszaki jellemzők	
Feszültség/Frekvencia	220-240V~50-60 Hz
Kábelhossz	F típusú csatlakozóval: 3 x 1,50 x 1200 mm
Külső méretek (magasság/szélesség/mélység):	595 mm/595 mm/547 mm
Fő sütő	Elektroturbó sütő
Lámpa teljesítmény	25 W
Termosztát	50-Max°C
Alsó fűtőelem	1200 W
Felső fűtőelem	1100 W
Grill	2450 W

## MEGFELELÉS A WEEE SZABÁLYOZÁSSAL ÉS A TERMÉK ELTÁVOLÍTÁSA



Az elhasznált terméket környezetbarát módon kell újrahasznosítani. Ezen a terméken található egy WEEE szimbólum, amely jelzi, hogy az elektromos és elektronikai berendezések hulladékát külön kell gyűjteni.

Ez azt jelenti, hogy a berendezéseket a 2002/96/EK EU-irányelv szerint kell kezelni újrahasznosítás vagy szétszerelés céljából, hogy minimalizálják azok környezetre gyakorolt hatását.

További információkért forduljon a helyi vagy regionális hatóságokhoz.

Az irányított hulladékgyűjtésre benyújtott elektronikai termékek környezeti és emberi egészségre veszélyt jelentenek a bennük lévő káros anyagok miatt.

Konzultáljon a hivatalos forgalmazójával vagy az önkormányzata hulladékgyűjtő központjával, hogy miként lehet leselejtezni a terméket.

A termék leselejtezése előtt húzza ki a tápkábelt, és ha van, törje el a fedélzárát, hogy megóvjá a gyerekeket a veszélytől.



Fontos: Az energiacímke adatai az EN 60350-1 / IEC 60350-1 szabványok szerint lettek megadva háztartási típusú elektromos sütőkhöz. Az értékeket szabványos terhelés, alsó-felső fűtőelem vagy ventilátorral támogatott fűtési funkció (ha van) alapján határozták meg.

**i** A termék tulajdonságai előzetes értesítés nélkül változhatnak a minőség javítása érdekében.

# SÜTÉS A FRYART -TAL

## A Fryart funkció csak azokra az eszközökre vonatkozik, amelyek támogatják ezt a funkciót.

A FryArt speciális tálcájának köszönhetően kevesebb olajjal vagy olaj nélküli, egészségesebb ételeket készíthet. A tálca perforált felülete gyors levegőáramlást biztosít, így az ételek kívül ropogósak, belül pedig omlósak lesznek.



**i** Ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki a termék ezen tulajdonságából, kérjük, kövesse figyelmesen az ebben a kézikönyvben található tippeket és trükköket.

### Biztonság

Ne használja a FryArt tálcáját más sütőkben. Ellenkező esetben fennáll a veszély, hogy nem illeszkedik megfelelően, leeshet vagy beszorulhat. A tálcát úgy kell elhelyezni, hogy a két rács közé illeszkedjen, és a lejtős oldala a készülék ajtaja felé nézzen.

Ne használja a FryArt tálcáját tűzhelyen való sütéshez.

Mivel a tálca forró lesz a sütés közben, használjon hőálló kesztyűt.

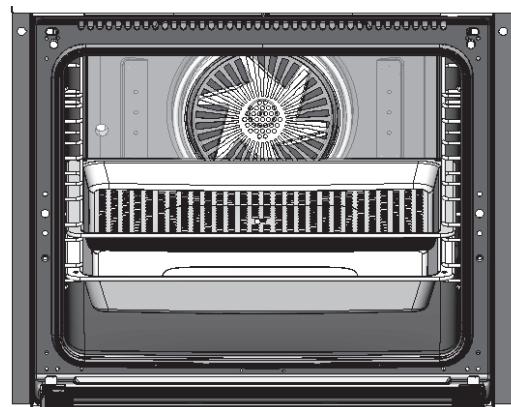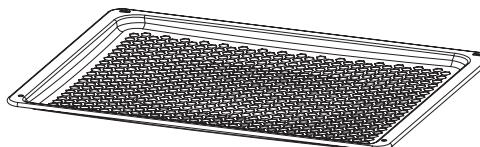

### FryArt használata

Válassza ki a funkciót a vezérlőpanelen, hogy elkészíthesse az ételét. Válassza ki a megfelelő hőmérsékletet az ételéhez a sütési táblázatból. Szükség esetén melegítse elő a sütőt. Kérjük, ne hagyja a FryArt tálcát a sütőtérben az előmelegítés során. Enyhén kenje meg a FryArt tálcát vajjal. Ez megakadályozza az ételek letapadását. Ne hagyja ki ezt a lépést a gyümölcsök és zöldségek száritásakor sem.

Az ételtől függően helyezzen egy mély tálcát a FryArt tálca alá, hogy az olaj ne csöpögjön a sütő aljára. Ne használjon sütőpapírt, alufóliát vagy sütőzacskót a FryArt tálcájával, mert ezek elzárhatják a levegőnyílásokat, és csökkenthetik a sütési mód hatékonyságát.

### A FryArt használata

Első használat előtt mosza el a tálcat szappannal és meleg vízzel, majd alaposan száritsa meg. A tálca zománc bevonatú (ETC), ami megkönyíti a tisztítást, de nem tapadásmentes bevonat.

Javasoljuk, hogy főzés előtt kenje meg a tálcat vajjal, hogy megakadályozza az étel letapadását. Tisztításkor ne használjon karcoló vagy dörzsölő eszközöket, például késéket, kefékkel vagy fémszivacsot, hogy elkerülje a zománcozott felület károsodását.

### Sütési táblázat

#### Friss ételek:

A friss ételeket sütés előtt enyhén olajozni kell. Ezt ecsettel vagy permetezővel végezheti. A folyamatot a sütés végén megismételheti. Ha zöldségeket készít, nem ajánljuk, hogy a készítés során sót adjon hozzá.

A só hozzáadása vizet engedhet ki az ételből, emiatt az puha maradhat.

A burgonya állaga sütés közben a burgonya típusától is függ. A friss burgonya (azaz magas víztartalmú) nem érheti el a kívánt ropogósságot. A magas keményítőtartalmú burgonya jobb eredményt ad.

SÜTŐFUNKCIÓ	RÁCS POZÍCIÓ	HÓMÉRSÉKLET (°C)	ELŐMELEGÍTÉSI IDŐTARTAM (perc)	ÉTEL SÚLYA (g)	SÜTÉSI IDŐ (perc)
Hasábbburgonya	<b>FRY/ART</b>	3(középső)	220	10	600
Péksütemények	<b>FRY/ART</b>	3(középső)	190	10	600
Fagyasztott gombókok	<b>FRY/ART</b>	3(középső)	190	10	600
Falafel	<b>FRY/ART</b>	3(középső)	190	10	600
Ropogós csirkeszárnyak	<b>FRY/ART</b>	3(középső)	220	10	600

#### Fagyasztott élelmiszerek:

Az olyan ételek, mint a hasábbburgonya, hagymakarika, gyorsfagyasztott rántott ételek, iparilag feldolgozott élelmiszerek általában egy bizonyos mennyiséggű zsírt tartalmaznak, mivel elősítik ezeket. Ezekhez az ételekhez általában nem szükséges olajat adni. Ha úgy érzi, hogy az étel mégis száraz, egy kevés olajat permetezhet rá sütés közben.

Mivel a fagyasztott ételek sót is tartalmaznak, nem ajánlott további sót hozzáadni a főzés során. A só hozzáadása vizet engedhet ki az ételből, és puhává teheti azt. Ha sót kell hozzáadni, azt közvetlenül a sütőből való kivétel után tegye meg, amíg az étel még meleg.

Az ételek sütési ideje változik. Ha egyszerre többféle ételt készít egy tálcaén, először azokat tegye bele, amelyek hosszabb sütési időt igényelnek (pl. burgonya), majd kb. 10 percvel később azokat, amelyek gyorsabban elkészülnek (pl. hagymakarika). A kisebb méretű burgonyaszereletek gyorsabban sülnek, mivel kisebb a tömegük. Ajánlott ezeket a szeleteket külön válogatni a sütés előtt.

Ne töltse túl a FryArt tálcáját. Ha a levegőáramlást biztosító nyílások elzáródnak, a sütési teljesítmény egyenlőtlen lehet. A fagyasztott ételeket felolvásztás nélkül kell sütni. Az ételek, amelyek a sütés előtt felolvadtak, veszítenek az izúkból a víz idő előtti elpárolgása miatt.

SÜTŐFUNKCIÓ	RÁCS POZÍCIÓ	HÓMÉRSÉKLET (°C)	ELŐMELEGÍTÉSI IDŐTARTAM (perc)	ÉTEL SÚLYA (g)	SÜTÉSI IDŐ (perc)
Hasábbburgonya	<b>FRY/ART</b>	3(középső)	220	10	600
Nugget	<b>FRY/ART</b>	3(középső)	190	10	600
Burgonyakrokkett	<b>FRY/ART</b>	3(középső)	190	10	600
Hagyma karika	<b>FRY/ART</b>	3(középső)	190	10	600
Fagyasztott pizza	<b>FRY/ART</b>	3(középső)	220	10	-
Péksütemény	<b>FRY/ART</b>	3(középső)	190	10	600
Kibbeh	<b>FRY/ART</b>	3(középső)	190	10	600

#### Gyümölcsök és zöldségek száritása:

A gyümölcsök és zöldségek száritásakor fontos a szeletek vastagsága. A gyümölcsöket vágja kb. 1 cm vastagra. Ha vastagabbak, akkor a száritási idő megnő, és a folyamat nem lesz egyenletes. A vizes zöldségeket (pl. cukkini, uborka stb.) vastagabb szeletekre is vághatja.

A száritás megkezdése előtt enyhén kenje meg a FryArt tálcaát sótlan vajjal. Ez megakadályozza, hogy az étel a tálcahoz tapadjon, és javítja az ételek ízét is.


A száritás során javasoljuk, hogy kétóránként szellőztesse ki a belső párát az ajtó kinyitásával. Ez javítja a száritási folyamat hatékonyságát.

A száritott zöldségek és gyümölcsök mindig tartalmaznak egy kevés maradék nedvességet. Ne felejtse el ezeket a feldolgozott ételeket hűtőben vagy száraz helyen tárolni, hogy megakadályozza a romlást.


SÜTŐFUNKCIÓ	RÁCS POZÍCIÓ	HÓMÉRSÉKLET (°C)	ELŐMELEGÍTÉSI IDŐTARTAM (perc)	ÉTEL SÚLYA (g)	SÜTÉSI IDŐ (perc)
Gyümölcsszáritás	<b>FRY/ART</b>	3(középső)	220	10	600
Zöldségszáritás	<b>FRY/ART</b>	3(középső)	190	10	600
Hússzáritás	<b>FRY/ART</b>	3(középső)	190	10	600


# BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ


## FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK




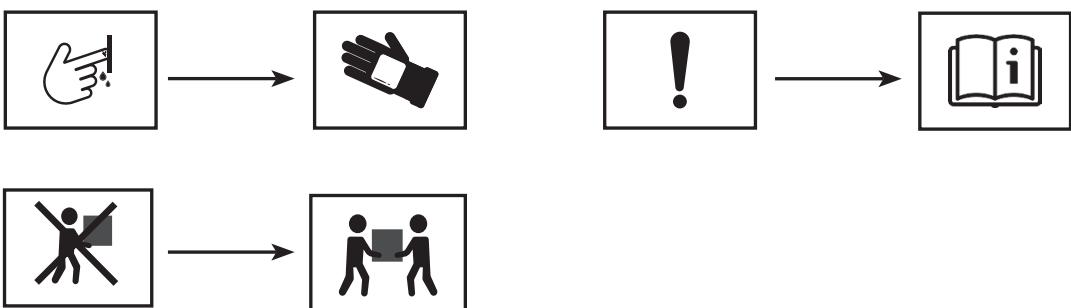


### 1 Elektromosságra vonatkozó figyelmeztetések

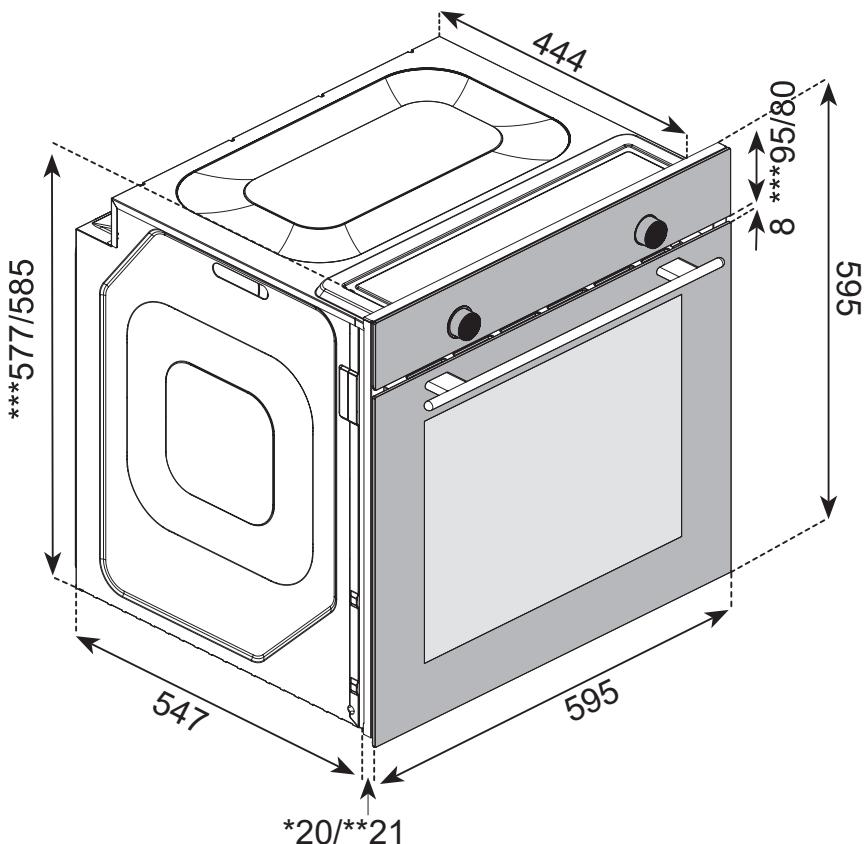


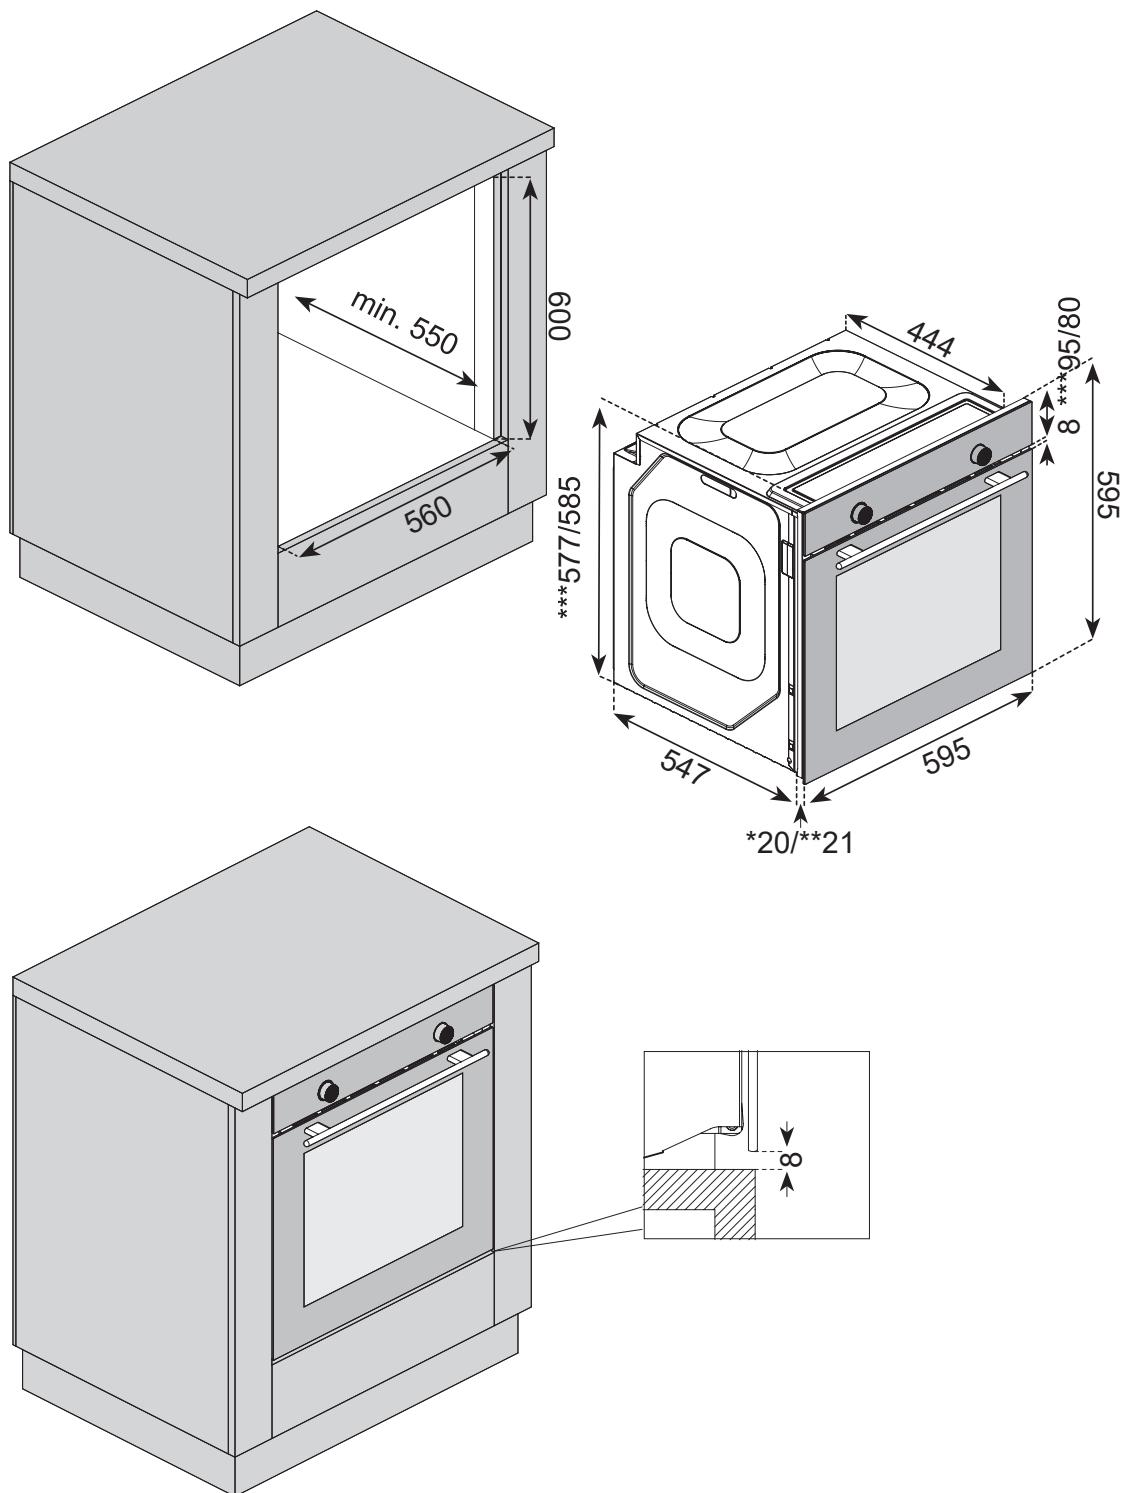

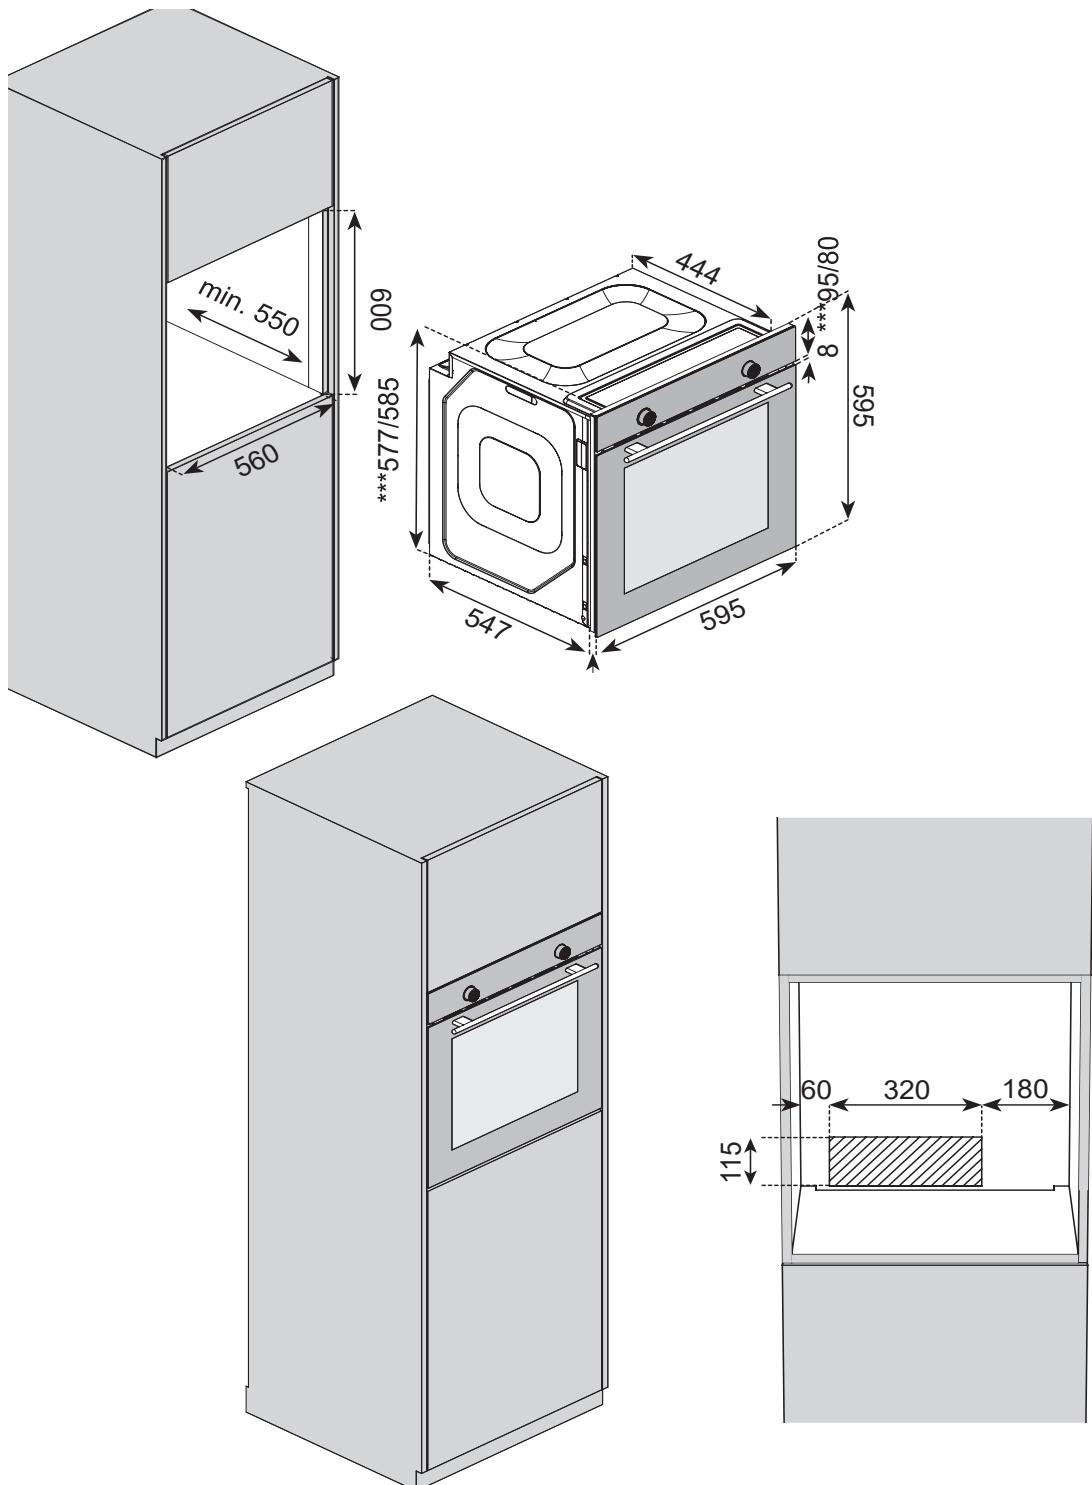


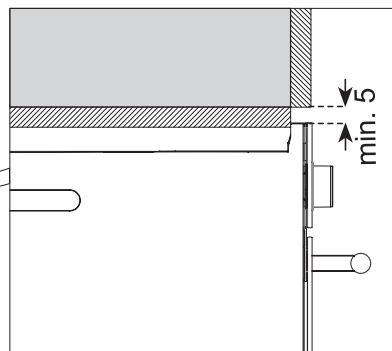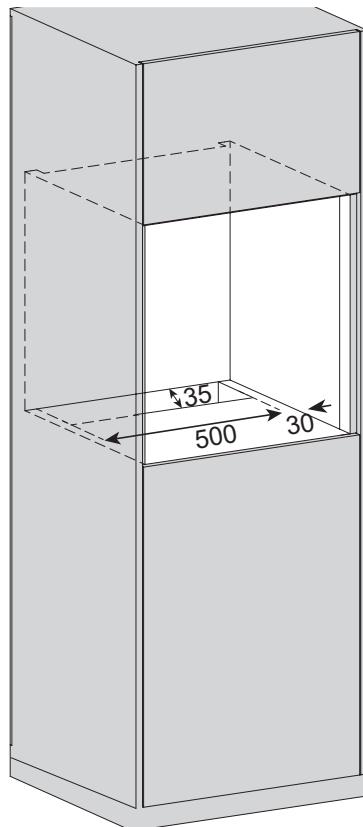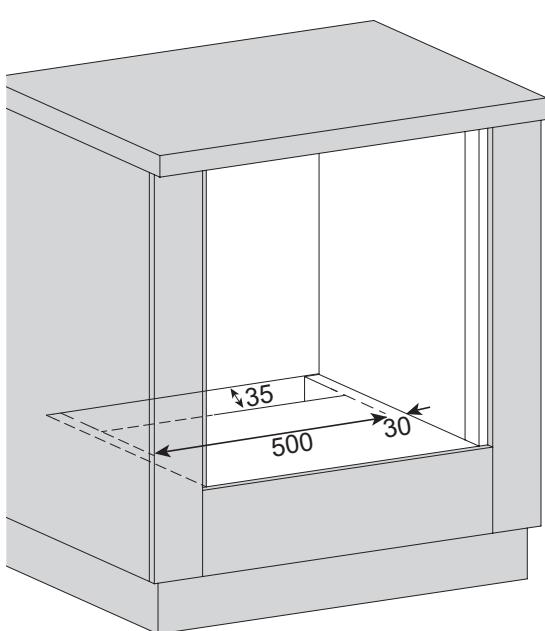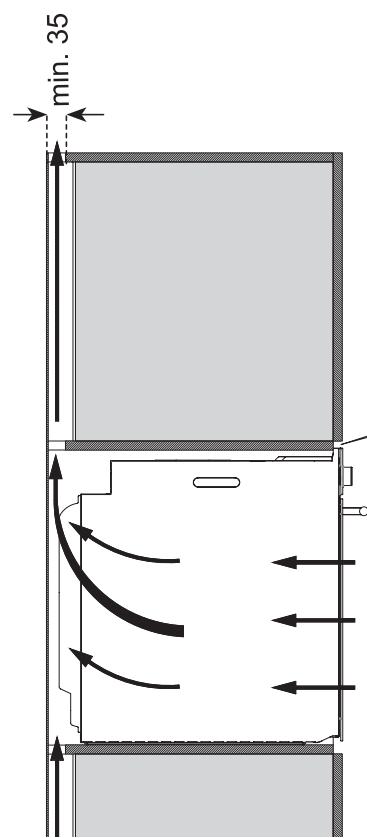

## 5

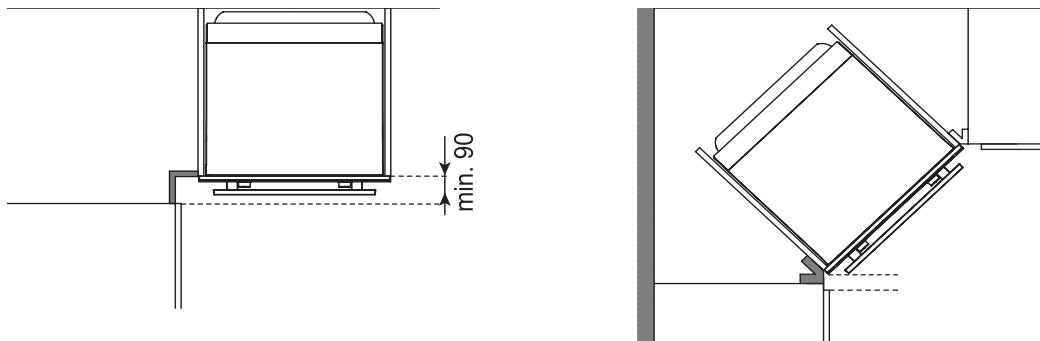

## 6

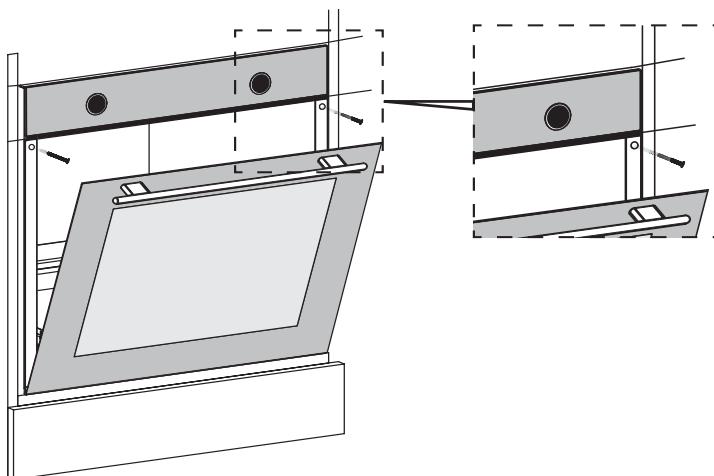

## FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

Ellenőrizze, hogy az elektromos vezetékek alkalmásak-e a készülék használatra. Ha nem megfelelők, hívjon egy szakembert, aki elvégzi a szükséges módosításokat. A készülék akkor használható biztonságosan, ha az a telepítési útmutatóban leírtak szerint kerül beszerelésre. A helytelen telepítésből eredő meghibásodásokért a telepítést végző személy felel.

**⚠️** Az Ön feladata a készülék elhelyezésére szolgáló hely biztosítása és az elektromos vezetékek előkészítése, vagy annak megszervezése.

**⚠️** Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget az olyan problémákért, amelyek nem hivatalos személyek által végzett beavatkozásokból erednek, és ezekben az esetekben a jótállás azonnali érvényét veszti.

- A készüléket legalább két ember kezelje. Emelés közben ügyeljen arra, hogy ne sértsé meg a padlót.
- A készüléket a kicsomagolás után ellenőrizze. Sérülés esetén ne telepítse.

- A készülék alkatrészei élesek lehetnek, ezért viseljen védőkesztyűt a telepítés során.
- A készüléket a helyi elektromos és gázszabványoknak megfelelően kell telepíteni.
- Az ábrán feltüntetett méretek milliméterben értendők.
- A konyhaszekrényeknek egy szintben kell lenniük a készülékkel, és rögzíteni kell őket a falhoz.
- Ne építse be a készüléket zárt bútorba vagy dekorációs elembe, mert a túlmelegedés veszélyes lehet.
- A telepítés helyénél szolgáló bútorok anyaga (min. 100°C) hőálló legyen.
- Nem ajánlott a készüléket hűtőszekrény közelében elhelyezni, mert a hőhatás károsan befolyásolhatja annak teljesítményét.

# ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS ÉS BIZTONSÁG

**⚠** A telepítés során az elektromos hálózatot le kell kapcsolni. Ne kapcsolja vissza, amíg a telepítés be nem fejeződött.

- A készüléket szakképzett villanyszerelőnek kell megfelelően telepítenie az előírt utasítások szerint.
- Ne vezesse a csatlakozókabeleket forró felületek felett. A kábelek megolvadása rövidzáratot vagy tüzet okozhat.
- Ha a kábelek megsérültek, cseréltesse ki őket egy villanyszerelővel.
- A készüléket csak földelt aljzathoz szabad csatlakoztatni, a földelési rendszer szabályainak megfelelően.


**Védőföld = E → Zöld - Sárga**

**Null vezeték = N → Kék**

**Fázis = L → Barna**

Ha nincs megfelelő aljzat, hívjon villanyszerelőt, hogy ellenőrizze az elektromos hálózatot.

- Győződjön meg arról, hogy a csatlakozó dugó földelve van.
- A gyártó cég nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek földeléten aljzatok használatából adódnak.
- Ha a termék gyárilag tápkábelrel és villásdugóval van ellátva, az elektromos csatlakozást a készülék földelt aljzatba való csatlakoztatásával lehet létrehozni.
- Ha a termék csak tápkábelrel rendelkezik, de villásdugóval nem, a bekötést szakembernek kell elvégeznie.

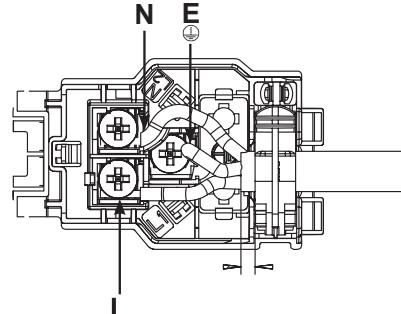

## Beépítés alsószekrénybe

### (A 2. ábra szerint)

- A szekrénynek meg kell felelnie a 2. ábrán feltüntetett méreteknek.
- A megfelelő szellőzés érdekében a szekrény hátsó részét az ábrán megadott méretek szerint ki kell üríteni.

## Beépítés magas szekrénybe

### (A 3. ábra szerint)

- A szekrénynek meg kell felelnie a 3. ábrán feltüntetett méreteknek.
- A megfelelő szellőzés érdekében a szekrény hátsó részét az ábrán megadott méretek szerint ki kell üríteni.
- Ha a magas szekrényben hátlap található, azt is el kell távolítani.

## Szellőzés

### (A 4. ábra szerint)

- Annak érdekében, hogy a sütő optimális hatékonysággal működjön, megfelelő hideg levegő beáramlást kell biztosítani. Hagyjon elegendő helyet az ábrán feltüntetett méreteknek megfelelően.

## Utolsó ellenőrzések

- A telepítés befejezése után kapcsolja vissza az áramot.
- Olvassa el a használati útmutatót a készülék használatával kapcsolatban.

## Készülék eltávolítása

- Kapcsolja le az áramot.
- Távolítsa el a rögzítő csavarokat.
- Legalább két emberrel emelje meg a készüléket, és húzza ki.

## Beépítés sarokba

### (A 5. ábra szerint)

- Az 5. ábrán megadott méretek szerint kell elvégezni a beépítést, hogy a sütő ajtaja megfelelően nyitható legyen.

## Készülék rögzítése

### (A 6. ábra szerint)

- Igazitsa a készüléket középre, és tolja teljesen a bútorba..
- A hálózati kábel ne legyen megtörve a sütő alatt vagy a sütő és a bútor között.
- Nyissa ki a sütő ajtaját.
- Rögzítse a készüléket a mellékelt csavarokkal.
- Cavarozza be a készüléket a 6. ábrán látható furatokon keresztül.
- Győződjön meg róla, hogy a sütő megfelelően rögzítve van. Ellenkező esetben a használat során felborulhat.

## Későbbi szállítás

- A készülék későbbi szállítása során:
- Órizze meg a készülék eredeti dobozát. Ha nincs meg az eredeti doboz, gondosan csomagolja be légpárnás fóliával vagy vastag kartonnal.
- Ha tarozék is van a sütőben, helyezzen egy a sütőajtó méretéhez illeszkedő kartont az ajtóra, hogy megvédje azt a sérüléstől.
- Ragasztószalaggal zárja le az ajtót, hogy ne nyíljön ki a szállítás közben.

**⚠** Ne emelje meg a sütőt a fogantyúnál vagy az ajtónál fogva.

**⚠** Ne helyezzen semmit a készülékre, és egyenesen állítva szállítsa.

# VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

## Dragi naš cenjeni korisniče,

Hvala vam što ste izabrali naš proizvod. Želimo da budete zadovoljni našim proizvodom, koji je proizveden u našim visoko kvalifikovanim, tehnološkim i modernim pogonima.

Možete koristiti vašu renu sa zadovoljstvom i poverenjem dugi niz godina, ukoliko obavljate potrebne servise i pokazujete odgovarajuću brigu. Pročitajte čitav priručnik. Zadržite priručnik dok koristite proizvod. Ukoliko proizvod predate nekom drugom, dajte im i priručnik.

 Ovaj priručnik za upotrebu je pripremljen za više modela. Neke od pomenutih karakteristika možda nisu dostupne na vašem proizvodu.

Simbol	Značenje	Simbol	Značenje
	Važne informacije		Rizik od elektro šoka
	Upozorenje - Oprez		Rizik od požara

**Pažljivo pročitajte priručnik pre instalacije i korišćenja uređaja. Uredaj neće biti pokriven garancijom u slučaju nepravilne instalacije ili korišćenja od strane osobe koja nije stručnjak.**

## Opšte beleške

- Pratite uputstva koja se odnose na bezbednost.
- Pročitajte i druge dokumente koji su priloženi uz uređaj.
- Priručnik za upotrebu može biti namenjen za više modela.
- Čuvajte ga na lako dostupnom mestu za buduću upotrebu.
- Isključite sve energetske priključke pre instalacije, održavanja i popravki.
- Ako je uređaj oštećen, nemojte ga koristiti.
- Ako na panelu ili poklopcu uređaja postoji zaštitna folija, uklonite je.
- Držite decu mlađu od 8 godina i kućne ljubimce podalje tokom i nakon korišćenja uređaja.
- Opasno je da deca mlađa od 8 godina dodiruju uređaj bez nadzora odraslih ili da ga sama koriste.
- Držite materijale za pakovanje van domaća deca i bacite ih na mesto gde im deca ne mogu prći.
- Ne stavljajte vlažnu ambalažu u kontakt sa ustima. Držite je van domaća deca.
- Uredaj ne treba održavati i čistiti dok deca nisu pod nadzorom odraslih.
- Uredaj je namenjen samo za kuvanje. Nemojte ga koristiti za druge svrhe, kao što je grejanje prostorije.

- Dok je rerna vruća, pleh i pribor mogu postati vreli; koristite rukavice za renu ili sličan pribor kada ih stavlјate i vadite.
- Ne koristite parne čistače za čišćenje uređaja.
- Održavajte okolinu svih delova gde postoji cirkulacija vazduha otvorenom.
- Ukoliko koristite masni papir za pečenje, nikako ne dozvolite da papir dođe u kontakt sa dnem rerne.
- Ne pripremajte hranu sa jakim alkoholnim pićima. Alkohol isparava na visokoj temperaturi, što može izazvati požar u slučaju kontakta sa vrelim površinama.
- Proverite da li je uređaj isključen nakon upotrebe.
- Kontrolišite vreme kuvanja.
- Ovaj uređaj ne bi trebalo da koriste deca mlađa od 8 godina i osobe sa ograničenim fizičkim, mentalnim ili emocionalnim razvojem, kao ni osobe sa nedovoljnim iskustvom ili znanjem smeju da ga koriste samo pod nadzorom odgovornog lica ili nakon što su obavešteni o bezbednoj upotrebi uređaja i mogućim opasnostima.

## Opasnost od strujnog udara

### Postoji mogući rizik za strujni udar.

- Uredaj treba popraviti ovlašćeni servis ako je oštećen.
- U slučaju bilo kakvog oštećenja, isključite uređaj i prekinite dovod struje.
- Zbog rizika od strujnog udara, ne perite uređaj prskanjem ili polivanjem vodom.
- Ako se menja sijalica, isključite uređaj iz struje kako biste izbegli strujni udar pre zamene.
- Naša kompanija nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu zbog korišćenja uređaja bez povezivanja u skladu sa lokalnim propisima.
- Apsolutno nemojte koristiti utikač mokrim rukama.
- Da biste isključili uređaj iz struje, izvucite ga držeći utikač, a ne kabl.
- Dok uređaj radi, njegova zadnja površina se takođe zagревa. Električni priključci ne smiju doći u kontakt sa zadnjom površinom.
- Izvucite utikač iz struje tokom operacija kao što su čišćenje, popravka i održavanje.

### Ne pomerajte grejač tokom čišćenja.

- Ne provlačite priključne kablove preko vrelih površina. Ako se kablov istope, mogu izazvati kratak spoj ili požar.

### Ne pokušavajte da gasite požar vodom.

- Isključite uređaj iz struje i pokušajte da pokrijete požar nekom pomagalom, kao što je vatrogasnici pokrivač, kako biste sprečili da požar dođe u kontakt sa vazduhom.
- Uključite proizvod u uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem koji odgovara nazivnoj vrednosti navedenoj na etiketi proizvoda. Utičnica ili električni priključak proizvoda moraju biti na lako dostupnom mestu. Ako to nije moguće, u električnoj instalaciji na koju je proizvod priključen, mora postojati mehanizam (osigurač, prekidač) koji je u skladu sa električnim propisima i odvaja stubove od mreže.

## Rizik od povrede

- Ako postoji pukotina na staklu vrata rerne ili je izloženo udarcu, staklo može da se slomi i razbije.
- Za čišćenje stakla na vratima rerne ne koristite grube i abrazivne sredstvo za čišćenje ili metalne strugalice.
- Ne dodirujte grejače/napajanje.
- Šarke vrata uređaja mogu zablokirati vrata tokom pomeranja. Ne držite deo koji sadrži šarke.
- Nikada ne ostavljajte zapaljive materijale ili oksidatore u uređaju.

- Ne zagrevajte staklene tegle i konzerviranu hranu. Stvoren pritisak može uzrokovati eksploziju tegle.
- Ne stavljajte pleh blizu zapaljivih materijala ili oksidatora nakon kuvanja.
- Vrata rerne mogu se sastojati od 2, 3 ili 4 stakla. Ne koristite vrata rerne sa uklonjenim staklom.
- Korisnik ne sme samostalno prenositi rernu bez rukavica.

## Predviđena upotreba

- Uredaj je namenjen za kuvanje. Nemojte ga koristiti za druge svrhe, kao što je grejanje.
- Uredaj je dizajniran za domaću upotrebu. Koristite ga samo u zatvorenom prostoru.

- Rerna se može koristiti za odmrzavanje, prženje ili roštiljanje hrane.
- Ne koristite rernu za sušenje tako što ćete kažti peškire ili odeću na njenu ručku.

## ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE



### Ušteda energije

Da bismo naučili šta treba uraditi tokom kuvanja hrane u rerni, pre svega, moramo govoriti o prethodnom zagrevanju. Prethodno zagrevanje treba primenjivati samo kada je to potrebno. Obratite pažnju da prethodno zagrevanje ne traje duže od 10 minuta.


- Pre kuvanja, stavite zamrznutu hranu u rernu nakon što je ostavite na sobnoj temperaturi ili je odmrznute u mikrotalasnoj pećnici.




- Do not leave unnecessary accessories in the cooking compartment.

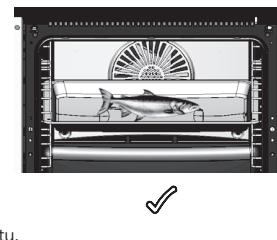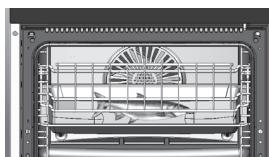

- Možete kuvati više od jedne vrste hrane na rešetki istovremeno. Time štedite toplotu.

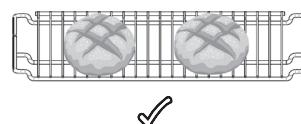


- Vrata rerne uzrokuju gubitak toplote svaki put kada se otvore. Zbog toga ih ne treba otvarati osim ako nije krajnje neophodno. Kada morate otvoriti vrata rerne, obratite pažnju da ih zatvorite što pre.

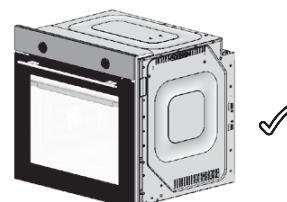

# PREDSTAVLJANJE UREĐAJA


## Opšti pregled

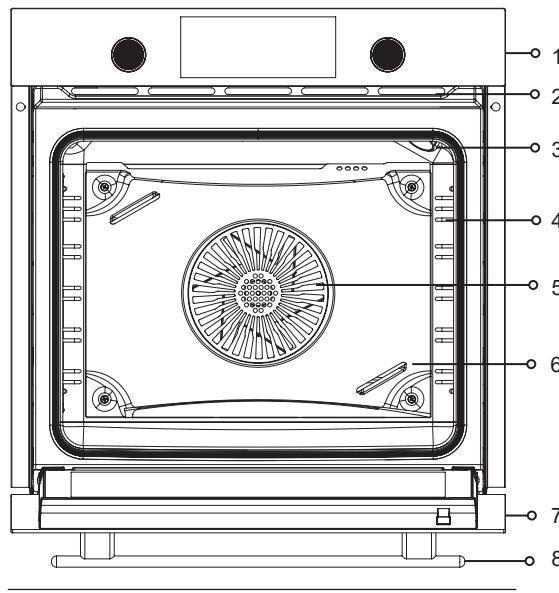

1-Kontrolna tabla	5-Ventilator
2-Otvori za ventilaciju*	6-Zaštitni sloj ventilatora **
3-Osvetljenje rerne***	7-Poklopac
4-Rešetke****	8-Ručka

\*Ventilacioni otvori može biti otvoren/zatvoren u zavisnosti od vašeg modela. Možda nije dostupno u zavisnosti od vašeg **\*\*FPS modela**. Pozicija **\*\*\*Osvetljenja rerne** može da varira. **\*\*\*\*Police** mogu da variraju u zavisnosti od vašeg modela. Rešetka je prikazana kao primer.

## KONTROLNA TABLA

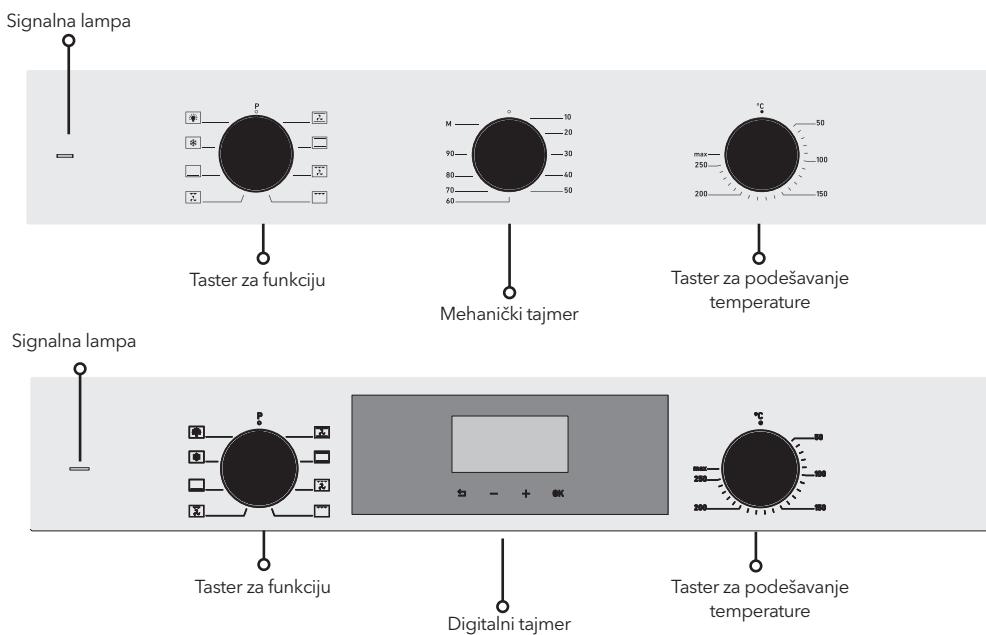

### Taster za funkciju

Tip zagrevanja/kuvanja se podešava dugmetom za izbor funkcije. Takođe je potrebno da dugme za temperaturu postavite na određenu vrednost pomoću dugmeta za izbor funkcije. U suprotnom, uređaj neće početi da se zagreva.

### Taster za temperaturu

Omogućava vam da odaberete temperaturu rerne. Kuvanje se započinje odabirom tipa funkcije.

### Mehanički tajmer

Omogućava vam da odredite vreme za kuvanje hrane. Takođe moraju biti podešeni dugmadi za funkciju i temperaturu.

### Digitalni tajmer

To je elektronski tajmer koji omogućava da se hrana kuva u vreme koje želite.

### Signalna lampica

To je lampica koja pokazuje da je rerna zagrejana. Ona se gasi kada rerna dostigne podešenu temperaturu.

### Isključivanje električne rerne


Prebacite dugmad za funkciju i temperaturu na nulu (isključeno) poziciju.

## NAČINI ZAGREVANJA I FUNKCIJE


	Ventilatorom podržano donje i gornje grejanje	Donje i gornje grejanje, kao i ventilator, su uključeni. Ovo je pogodno za hranu kao što su meso, kolači i keks. Uz pomoć ventilatora, cirkulacija vazduha se vrši na kontrolisan način i ravnomerno unutar rerne.
	Donje i gornje grejanje	Hrana se zagreva na isti način odozdo i odozgo. Gornje i donje grejanje su uključeni. Ovo je pogodno za hranu kao što su kolači i peciva.
	* Ventilatorom podržan veliki roštilj	Roštilj i ventilator rade zajedno. Ventilator ravnomerno raspoređuje vrući vazduh. Ovo je pogodno za kuvanje jela od mesa velikih dimenzija.
	Veliki roštilj	Pogodno je za roštiljanje i prženje velikih i srednjih porcija obroka. Zagreva celu površinu ispod grejača. Tokom roštiljanja, vrata rerne moraju biti zatvorena.
	*Ventilatorom podržan mali roštilj	Mali roštilj i ventilator su uključeni. Možete pripremati hranu koja zahteva duže kuvanje uz uštedu energije. Njeno vreme kuvanja je duže nego kod drugih funkcija. Nije preporučeno za testirana jela. Ovaj režim je najefikasniji u pogledu potrošnje energije.
	Donje grejanje	Samo je donje grejanje uključeno. Ako je potrebno pržiti donji deo jela koje se kuva, koristite ovaj program prema kraju kuvanja. Ovu funkciju takođe koristite za parno čišćenje.
	Odmrzavanje	Ventilator cirkuliše vazduh oko jela i odmrzava zamrznutu hranu, kao što su meso, hleb i kolači.
	Osvetljenje rerne	Pomaže u osvetljavanju unutrašnjosti rerne. Kada ga prebacite u položaj za osvetljenje rerne, grejači i ventilator ne rade. Svetlo će ostati uključeno sve dok rerna radi.

Funkcije koje su dostupne u tabeli mogu se razlikovati među različitim uređajima i možda nisu dostupne u svakom modelu. \*Povezana energetska vrednost u režimu kuvanja sa ventila-torom označena je na osnovu ove funkcije. Izvršeni testovi su zasnovani na standardu TS EN 60350 i regulativi (EV) br. 66/2014.


### Upotreba iskačućeg dugmeta

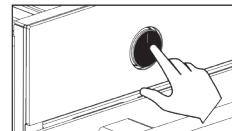

- Za modele sa dugmetom koje se izvlači. Dugme treba da bude spoljašnje kako bi se primenila podešavanja. (Ovo dugme je opcionalno.)
- Izvucite dugme pritiskanjem na njega kao što je prikazano na slici.
- Možete podešiti dugme okretanjem kada je spolja.

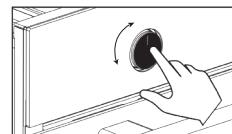

### Upotreba mehaničkog tajmera

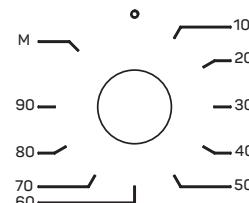

Omogućava vam da postavite vreme za kuvanje hrane. Možete ga postaviti birajući temperaturu i tip kuvanja, okrećući dugme za vreme u pravcu kazaljke na satu. Kada vreme istekne, upozorava zvučnim signalom. Ako želite, možete započeti kuvanje biranjem temperature i tipa kuvanja bez postavljanja vremena tako što ćete ga postaviti na M režim.

# UPOTREBA RERNE

	Indikator „u toku“		Indikator za pauzu
	Indikator trajanja kuvanja		Dugme za povratak
	Indikator završetka kuvanja		OK dugme
	Indikator podešavanja sata		Dugme za povećanje vremena
	Indikator za alarm		Dugme za smanjenje vremena

## Prva upotreba

### Podešavanje sata

Podesite vreme na satu pre nego što počnete da koristite rernu.

Svi brojevi se osvetljavaju i gase se na 2 sekunde nakon uspostavljanja električne veze. **12:00** se pojavljuje na ekranu.


/ dugmad, možete podesiti vreme mnogo brže.

Prvo se unosi minutaža pečenja i potvrđuje **OK** dugmeta pa se možete prebaciti na podešavanje sata.

Dok polje za minutažu "trepće", kada pritisnete dugme za kraće vreme, podešavanje sata će biti prekinuto bez snimanja bilo kakvih podataka. Da biste se vratili na polje minuta tokom podešavanja sata, pritisnite dugme za kratko vreme.

Sve dok podaci o satu nisu potvrđeni, ekran će ostati na ekranu za podešavanje.


U slučaju nestanka struje, vreme se poništava i treba ponovo izvršiti podešavanje.

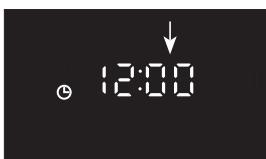

Prvo, podešit minutažu pomoću /OK dugmadi.



Nakon toga, podešite vreme i potvdite **OK** dugmetom.

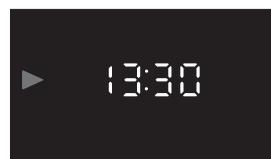

Trenutno vreme se prikazuje.

Sat je podešen i indikator nestaje.

Osveženje na ekranu se smanjuje 1 minut nakon što se podešavanje izvrši. Nakon toga, možete promeniti vreme dana iz „**Režima podešavanja**“.

## Prvo zagrevanje



Uklonite oznake i izvadite dodatke pre nego što koristite rernu.



Obrišite rernu vlažnom krpom i osušite je. Pogledajte odeljak „Održavanje i čišćenje“ i detaljno ga pregledajte.



Izvršite prvo zagrevanje kako biste uklonili miris nove rerne.  
Uključite i podešite na donju + gornju poziciju,  
dok su vrata zatvorena, na 200°/30 min. Zatim, proliftirajte.



Treba biti oprezan prilikom otvaranja vrata rerne jer se može pojaviti para nakon zagrevanja. Postavite dodatke. Vaša rerna je spremna za korišćenje.


**⚠️** Površine postaju toplije od uobičajenog tokom prve upotrebe. Iz tog razloga, ne dodirujte rernu i držite decu podalje.

## Prvo zagrevanje

- Da biste započeli kuvanje, podešite dugme termostata rerne na odgovarajuću temperaturu (Preporuke za kuvanje) za hrana.
- Prethodno zagrijte rernu, ako je prethodno zagrevanje poželjno.
- Nakon kuhanja, ostavite rernu da se ohladi dok su vrata otvorena.

**⚠️** Kada vreme kuhanja istekne, ne zaboravite da isključite dugmad za funkciju i temperaturu rerne.

## Upotreba digitalnog tajmera

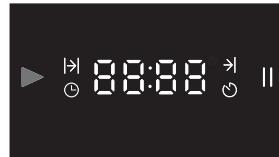

To je elektronski tajmer koji omogućava da se hrana kuva u vreme koje želite. Trebalо bi da podešite trajanje kuhanja obroka i vreme kada želite da bude spremna.

↶ - + OK

## Automatski program kuvanja

Nakon što odaberete temperaturu i funkciju koje su odgovarajuće za obrok koji ste stavili u rernu, odmah započnite kuvanje podešavanjem trajanja kuvanja. **Da biste podesili trajanje kuvanja:**



▶| pritisnite i držite **OK** dok se indikator pojavi.



Prvo, odaberite minute sa **-/+** dugmadima i aktivirajte sat pritiskajući **OK** dugme. (e.g.; 40 minuta)



**OK** dugmetom, pomerajte napred dok se ne prikaže gornji ekran i započnite kuvanje.

- Vreme koje je podešeno na ekranu počinje da se odbrojava.
- Podesite željenu temperaturu i funkciju. Rerna će kuvati 40 minuta počevši od trenutka kada potvrdite vreme.
- Kada istekne podešeno vreme, prikazuje se na ekranu, indikator trepće i oglašava se zvučni alarm u trajanju od 2 minuta. Da biste isključili alarm, pritisnite dugme. Nakon isključivanja, prikazuje se vreme dana na ekranu.
- Kada kuvanje završi, prebacite temperaturu i funkciju u položaj za isključivanje i isključite rernu.

ⓘ Da biste završili kuvanje pre podešenog vremena i poništili izabrano vreme, dugo pritisnite dugme. Vreme dana će se prikazati na ekranu.

## Režim pauze

Kada ekran prikazuje vreme dana i dugo držite **◀** dugme, vreme u toku dana **||** ovaj simbol se pojavljuje i rerna se prebacuje na pauzu. U tom slučaju ne možete koristiti. Kada **OK** pritisnete dugme kratko, izaći ćete iz režima, **▶** simbol se pojavljuje i deaktivira..

ⓘ Rad se nastavlja dok je komutator uključen.

## Ručni režim kuvanja

Možete odmah započeti kuvanje bez podešavanja trajanja tako što ćete izabrati temperaturu i funkciju koje odgovaraju vašem jelu. Rerna se ne isključuje automatski, pa je treba nadgledati.

ⓘ U slučaju nestanka struje, vaša rerna će biti deaktivirana, a sat će se resetovati. Trebalо bi ponovo da podesite vreme kada struja ponovo dođe.


## Podešavanje alarma ⏱

Alarm se može postaviti u bilo koje vreme. Možete ga koristiti kao upozorenje ili podsetnik.


Indikator alarma će se ugasiti nakon što alarm zvoni 2 minuta. Dok se **▶|** indikator ne pojavi, pritisnite i držite **OK** dugme.



**OK** dugme dok indikator ⏱ krene napred dok se indikator ne pojavi.

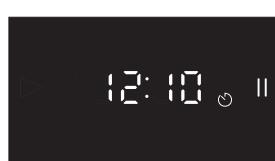

Prvo, odaberite minutažu uz **-/+** dugmadi, pritiskajući **OK** dugme, odaberite vreme i stisnite **OK**.

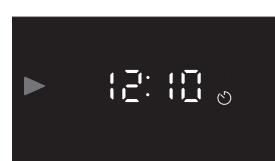


Nakon što je trajanje podešeno, ekran prikazuje trenutno vreme.

## Isključivanje alarma

Alarm će zvoniti 2 minuta nakon isteka podešenog vremena. Da biste isključili alarm, možete pritisnuti **OK** ili dugme. Nakon isključivanja, na ekranu se pojavljuje doba dana.

## Režim podešavanja

### Podešavanje podešavanja alarma (AL)

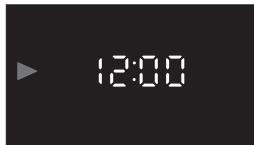

Dugo pritisnite **OK** dugmad zajedno i uđite u meni.



Sa / nastavite sa **AL** do opcije i potvrdite **OK** dugmetom.



Sa / izaberite željeni nivo i potvrdite **OK** dugmetom.

### Promena vremena (CL)



Dugo pritisnite **OK**. dugmad zajedno i uđite u meni.




Sa / nastavite do opcije i potvrdite **OK** dugmetom.




Odaberite minutažu i vreme sa / dugmadima i potvrdite **OK** dugmetom.

### Promena tona (So)

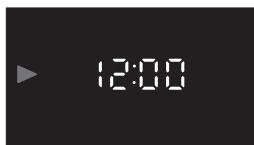

Dugo držite i **OK**. dugmad zajedno i uđite u meni.

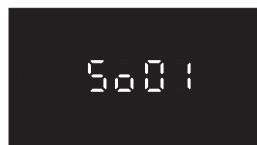


Uz / dugmad, nastavite opcijom i potvrdite **OK** dugmetom.



Uz / izaberite željeni nivo i potvrdite ga sa **OK** dugmetom.

### Promena osvetljenosti ekrana (Sc)

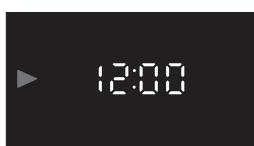

Duže držite **OK**. dugmad zajedno i uđite u meni.





Sa / dugmadima, nastavite opcijom i potvrdite **OK** dugmetom.







Sa / dugmadima, izaberite željeni nivo potvrdite **OK** dugmetom.

# DODACI


- i** Dodaci koji su uključeni zavise od modela uređaja. Dodaci koji su pomenuti u korisničkom priručniku možda nisu dostupni u proizvodu.  
**i** Koristite originalne dodatke koji su dizajnirani za uređaj.

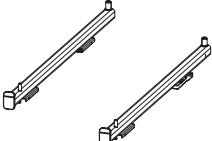	<p><b>Standardni pleh</b> Namenjen je za zaledenu hranu, kolače, velika mesna jela i peciva.</p>
	<p><b>Žičani stalak</b> Namenjen je za torte i sufle kalupe i za postavljanje hrane koja se prži na rešetku.</p>
	<p><b>Duboki pleh</b> Možete je koristiti za variva, prženu hranu u velikim komadima i za sakupljanje kapljajućih ulja prilikom roštiljanja hrane.</p>
	<p><b>Teleskopska šina</b> Teleskopske šine se mogu potpuno izvući iz rerne. Možete lako pomerati svoju tacnu i žičanu rešetku kako biste kontrolisali pečenje.</p>



## Upotreba dodataka

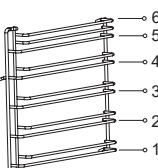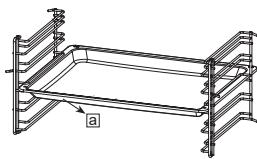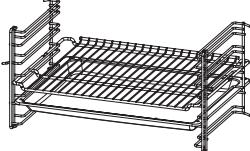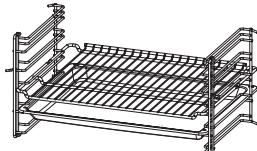	<p>Postoje modeli sa žičanim i samopodesivim policama. Žičana polica ima 6 nivoa za kuvanje.</p>
	<p>Dodaci treba da se postave između dve police, a strana sa nagibom treba da bude okrenuta prema vratima uređaja.</p>
	<p>Šupljine na žičanoj polici sprečavaju da se polica sklizne i obezbeđuju sigurnost.</p>
	<p>Možete koristiti tacnu kao posudu za kapljice za roštiljanu hranu i mesna jela tako što ćete zajedno postaviti tacnu i rešetku.</p>

## Upotreba teleskopske šine

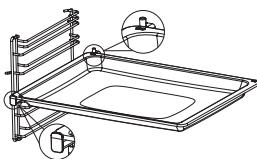

Potpuno gurnite šine unutra bez postavljanja tacne i žičane mreže na njih. Dodaci moraju biti između prednjeg i zadnjeg ispusta šina.

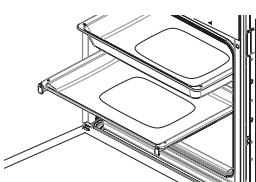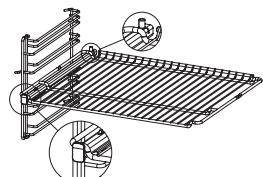

Ako planirate da kuvate sa više od jedne tacne, potrebno je održavati razmak između nivoa u sistemu šina.

## PREPORUKE ZA PEĆENJE

U tabeli možete videti detalje o hrani koju smo testirali u našim laboratorijama i cije smo vrednosti kuvanja odredili. Vremena kuvanja mogu se razlikovati u zavisnosti od napona rešetke, prirode i količine materijala koji se kuva i temperature. Eksperimentisanjem možete promeniti vrednosti kako biste postigli različite ukuse i rezultate koji odgovaraju vašim ukusnim preferencijama. Najniža polica nerne je 1. polica.

\* Preporučuje se primena predgrevanja od 10 minuta.

Hrana	Dodatak za koršćenje	Funkcija za pećenje	Pozicija stalka	Temperatura (°C)	Vreme pećenja (min)
Kolač u plehu	Standardni pleh		2-3 2-3	170 160	20...25 15...20
Kolač u kalupu	Kalup za kolač		2 2	170 160	35...40 25...30
Keks	Standardni pleh		2	170	20...25
Mali kolači	Standardni pleh		3 3	160 160	30...35 25...30
Lisnato testo (sir)	Standardni pleh		2 2	200 190	35...40 25...30

Hrana	Dodatak za korišćenje	Funkcija za pečenje	Pozicija stalka	Temperatura (°C)	Vreme pečenja (min)
Lisnato testo (spanać)	Standardni pleh		2 2	200 190	40...45 25...30
Pica	Standardni pleh		2	200	10...15
Pecivo	Standardni pleh		2	200	25...30
Riba	Standardni pleh		3 3	200 200	30...40 20...30
Lazanja	Staklo na žičanoj polici / pravougaono		2	190	20...25
Pileća krilca	Standardni pleh		2-3 2-3	220 220	50...55 40...45
Celo pile (2 kg)	Standardni pleh		2-3 2-3	30 min. maks, pa onda 60 min. 190 25min. maks, onda 50 min. 190	90...95 75...80
Odrezak	Standardni pleh		3 3	30 min. maks, pa 30 min. 190 25 min. maks, onda 20 min. 190	55...60 45...50

Tabela za roštiljanje

Hrana	Dodatak za korišćenje	Funkcija pečenja	Pozicija stalka	Temperatura (°C)	Vreme pečenja (min)
Jagnjeći kotleti	Žičani stalak		4...5	maks.	25...30
Piletina na komade	Žičani stalak		4...5	maks.	25...30
Riba	Žičani stalak		4...5	maks.	20...25
Sendvič vekna	Žičani stalak		4...5	maks.	1...3

# ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE


**i** Pre nego što započnete održavanje i čišćenje, isključite uređaj iz električne utičnice kako biste izbegli rizik od električnog udara.

**⚠** Pre obavljanja održavanja, uverite se da je uređaj hladan.

Možete produžiti vek trajanja uređaja redovnim održavanjem i čišćenjem. Možete ukloniti vrata, staklo i police radi čišćenja.

 Preporuke za čišćenje	<p>Ne koristite alete koji grebu i abrazivne alete kao što su noževi i četke na unutrašnjim i prednjim delovima, tacnama i drugim delovima uređaja. Očistite i osušite uređaj topлом vodom i mekanom, sapunicom.</p>
 Čišćenje dodataka	<p>Temeljno očistite i osušite dodatke nakon upotrebe. Ne perite dodatke u mašini za pranje sudova.</p>
 Svakodnevna upotreba	<p>Uređaj treba temeljno očistiti nakon upotrebe. Nakupljeni otpad i ulja mogu izazvati požar.</p>

## Čišćenje parom

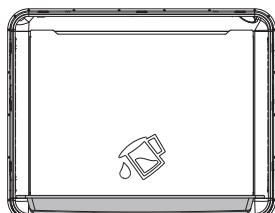



Prljavština se može lako obrisati nakon što omeša posle kuvanja. Uklonite sve dodatke (ako postoji žičana polica) iz rerne. Stavite jednu tacnu na najnižu bazu, dodajući malo vode u nju i odaberite funkciju Donje grijanje,  pustite rernu da radi 20 minuta. Na kraju rada, obrišite unutrašnjost rerne vlažnom krpom ili sunđerom.

## Uklanjanje vrata rerne

Korak 1	Otvorite vrata rerne skroz.
Korak 2	Pritisnite zaključavanje šarki u pravcu strelice i otključajte ih.
Korak 3	Zatvorite vrata rerne dok ne budu u položaju u ravni sa bravom šarke. Zatim ih izvucite u pravcu strelice.



## Postavljanje vrata rerne

Korak 4	Postavite vrata uređaja u šarke u pravcu strelice.
Korak 5	Potpuno otvorite vrata uređaja i prebacite zaključavanje šarki u zatvoren položaj u pravcu strelice. Zatvorite vrata rerne.


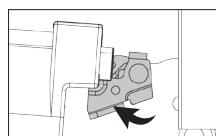
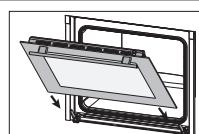


## Uklanjanje stakala

Broj stakala može se razlikovati u zavisnosti od modela.

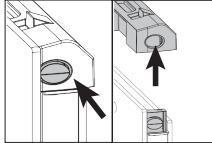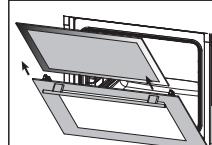Korak 1	Otvorite vrata nerne napola.	
Korak 2	Pritisom na desnu i levu stranu gornjeg plastičnog dela, povucite ga prema gore.	
Korak 3	Prvo izvucite unutrašnje staklo, a zatim privremeno staklo napolje u pravcu strelice.	



## Postavljanje stakala

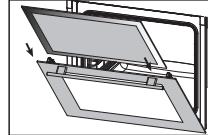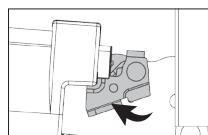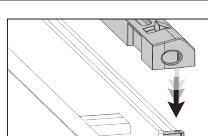Korak 4	Otvorite vrata nerne napola i prvo pomerite privremeno staklo, a zatim unutrašnje staklo u pravcu strelice.	
Korak 5	Uverite se da je staklo pravilno umetnuto u kućište bočnog plastičnog dela.	
Korak 6	Postavite gornji plastični deo tako da čujete zvuk "klik" i zatvorite vrata uređaja.	



## Uklanjanje žičanih polica

⚠ Police mogu biti vruće, ne dodirujte police kada su vruće. Sačekajte da se ohlade pre čišćenja.

ⓘ Proces čišćenja bočnih zidova nerne može se razlikovati u zavisnosti od modela uređaja. Ova funkcija možda nije dostupna na vašem uređaju.

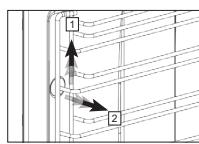
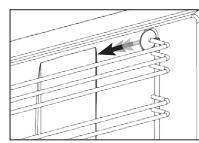
Korak 1	Prvo, pažljivo podignite policu sa prednjeg nosača (1) u pravcu strelice i uklonite je (2).	
Korak 2	Nakon toga, izvučite celu policu u pravcu strelice.	

## Postavljanje žičanih polica

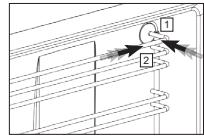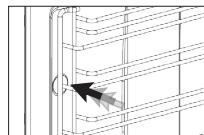Korak 3	Centrirajte police i prvo postavite zadnji nosač(1) i pritisnite ga (2).	
Korak 4	Zatim pritisnite prednji nosač. Tako će se polica pričvrstiti.	

## Zamena lampe rerne

⚠ Zbog opasnosti od električnog udara, uverite se da je napajanje isključeno pre nego što zamenite lampu. Lampa može biti vruća, sačekajte da se ohladi.

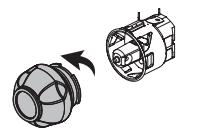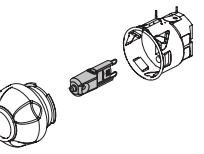Korak 1	Otvorite vrata rerne potpuno.	
Korak 2	Okrenite staklena vrata suprotno od smera kazaljke na satu i uklonite ih.	
Korak 3	Izvucite lampu rerne u pravcu strelice i zamenite je. Ponovo pričvrstite staklena vrata	

# REŠAVANJE PROBLEMA

Pre nego što obavite održavanje, uverite se da je uređaj hladan.

Možete produžiti vek trajanja uređaja redovnim održavanjem i čišćenjem. Vrata, staklo i police možete ukloniti radi čišćenja.

**!** Ako problem ne može da se reši uprkos uputstvima, pozovite prodavca ili ovlašćeni servis gde ste kupili uređaj. U tom slučaju, nikada ne pokušavajte da popravite uređaj sami.

Problem	Uzrok	Rešenje
Uređaj ne radi.	Uredaj možda nije uključen u struju.	Uverite se da je uređaj uključen u struju.
	Osigurač može biti pregoreo ili pokvaren.	Proverite osigurače u razvodnoj kutiji. Ako je osigurač pregoreo, zamenite ga.
Spoljašnjost rerne postaje previše vruća tokom kuvanja.	Rerna se koristi prvi put.	Para može izlaziti tokom rada. To nije kvar.
Rerna ne peče pravilno.	Nalazi se na mestu koje nije dobro ventilirano.	Primijenite razmake koji su navedeni u uputstvu za instalaciju.
Ventilator za hlađenje i dalje radi nakon završetka kuvanja.	Vrata rerne mogu previše da se otvore tokom kuvanja.	Ne otvarajte vrata previše kako biste osigurali da unutrašnja temperatura ne opadne.
Čuju se metalni zvukovi dok se uređaj zagreva ili hlađi.	Uredaj radi neko vreme kako bi ventilisao unutrašnjost rerne.	Ovo nije kvar.
Vrata se ne zatvaraju skroz.	Zvuci koji se čuju jer se delovi šire usled topote su normalni.	Ovo nije kvar.
Rerna se ne zagreva.	Ostatak hrane može biti zaglavljen unutar rerne i na vratima.	Očistite rernu.
The oven does not heat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrata su možda ostala otvorena.</li> <li>• Funkcija ili temperatura možda nisu podešene.</li> <li>• Napajanje možda nije isključeno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite vrata i uverite se da su potpuno zatvorena.</li> <li>• Podesite rernu na određenu temperaturu i/ili funkciju.</li> </ul>

# SPECIFIKACIJE

Tehničke karakteristike	
Napon/Frekvencija	220-240V~50-60 Hz
Dužina kabla	Sa F tip utičnicom 3 x 1,50 x 1200 mm
Spoljne dimenzije (visina/širina/dubina)	595 mm / 595 mm / 547 mm
Glavna rerna	Electroturbo rerna
Snaga lampe	25 W
Termostat	50-Max°C
Donji grejač	1200 W
Gornji grejač	1100 W
Roštilj	2450 W

## USAGLAŠENOST SA WEEE PROPISOM I ODLAGANJE PROIZVODA



Odložite stari proizvod na način koji ne šteti životnoj sredini. Na ovom proizvodu se nalazi simbol (WEEE), koji ukazuje na to da električni i elektronski otpad treba prikupljati odvojeno. To znači da se oprema mora tretirati u skladu sa EU Direktivom 2002/96/EC o reciklaži ili rastavljanju kako bi se minimizirali njeni uticaji na životnu sredinu.

Za dodatne informacije, obratite se lokalnim ili regionalnim vlastima. Elektronski proizvodi, koji se predaju za kontrolisano prikupljanje otpada, predstavljaju potencijalnu opasnost za životnu sredinu i zdravlje ljudi zbog štetnih materijala koje sadrže.



Možete se posavetovati sa ovlašćenim prodavcem ili centrom za prikupljanje otpada vaše opštine o tome kako možete odložiti proizvod. Pre nego što odložite proizvod, isključite kabl iz struje i, ako postoji, onesposobite bravu poklopca kako biste zaštitili decu od opasnosti.

**Važno:** Informacije o energetskoj oznaci su navedene u skladu sa EN 60350-1 / IEC 60350-1 standardima za električne terne za domaćinstva. Vrednosti su određene prema standardnom opterećenju, funkcijama grejanja donjim-gornjim grejačem ili sa ventilatorom (ako ih ima).

ⓘ Svojstva su podložna promenama bez prethodnog obaveštenja kako bi se poboljšao kvalitet proizvoda.

# KUVAJUĆI SA FRY/ART

## Fryart funkcija se odnosi samo na uređaje koji ovu funkciju podržavaju.

Hvala posebnoj posudi, **Fryart** vam omogućava da kuvate hrano zdravije sa malo ili bez ulja. Perforirana površina njegove posude obezbeđuje brzu cirkulaciju vazduha, čineći hrano hrskavom spolja i sočnom iznutra.



**i** Da biste maksimalno iskoristili ovu funkciju proizvoda, obratite posebnu pažnju na savete i trikove dati u ovom priručniku.

### Bezbednost

Ne koristite posudu FryArt u drugim remnama. U suprotnom, postoji rizik da neće odgovarati pravilno i može se otkinuti ili zaglaviti. Posuda mora odgovarati između dve police, a nagibna strana treba da bude okrenuta prema vratima uređaja.

Ne koristite posudu FryArt za pečenje na šporetu.

Pošto će posuda biti vruća nakon kuvanja, obavezno koristite rukavice otporne na toplost.

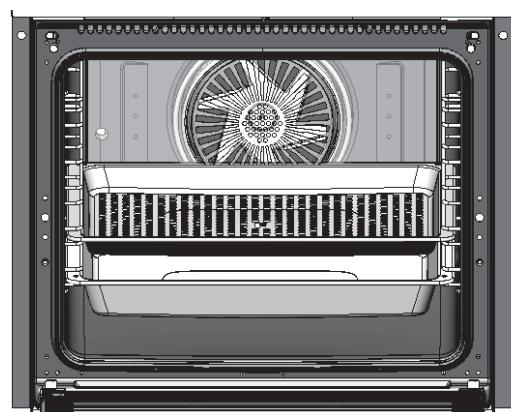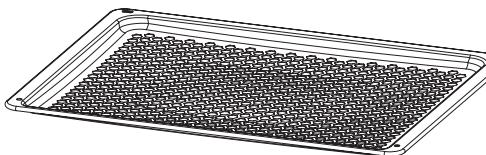

### Upotreba FryArt

Odaberite **FRY/ART** funkciju na kontrolnoj tabli da biste skuhali svoju hrano. Izaberite odgovarajuću temperaturu za vaše jelo iz tabele kuvanja. Prethodno zagrijte, ako je potrebno. Molimo vas da ne ostavljate posudu FryArt u kuhinji dok se zagreva. Lagano podmažite posudu FryArt puterom. Ovo će sprečiti lepljenje hrane. Ne zapostavljajte ovaj proces kada sušite voće i povrće.

U zavisnosti od hrane, stavite duboku posudu ispod posude FryArt kako biste sprečili kapanje ulja na dno posude.

Ne koristite posudu FryArt sa papirom za kuvanje, aluminijumskom folijom ili kesama za kuvanje. U suprotnom, to će blokirati ventile za cirkulaciju vazduha i smanjiti efikasnost načina kuvanja.

### Upotreba FryArt

Pre prve upotrebe, očistite posudu sapunom i topлом vodom i dobro je osušite. Posuda je prekrivena lako perivim emajlom poznatim kao ETC. Ipak, ovo nije premaz otpornik na lepljenje.

Preporučujemo vam da lagano podmažete posudu puterom pre kuvanja kako biste sprečili lepljenje hrane.

Prilikom čišćenja posude, ne koristite oštре i abrazivne predmete kao što su noževi, četke ili čelična vuna kako biste izbegli oštećenje emajlirane površine.

### Tabele kuvanja

#### Sveža hrana:

Sveža hrana treba da se lagano naulji pre kuvanja. To možete uraditi koristeći četku ili sprej. Ovaj proces možete ponoviti na kraju kuvanja. Ako kuvate povrće, ne preporučujemo dodavanje soli u fazi pripreme.

Dodavanje soli može uzrokovati da hrana ispusti vodu i ostane mekana.

Konzistencija krompira tokom kuvanja takođe zavisi od vrste krompira. Sveži krompir (tj. sa visokim sadržajem vode) ne može postići željenu hrskavost. Krompir sa visokim sadržajem skroba daje bolje rezultate.

	FUNKCIJA RADA	POZICIJA REŠETKE	TEMPERATURA (°C)	TRAJANJE PRETHODNOG ZAGREVA (minut)	TEŽINA HRANE (g)	TRAJANJE KUVANJA (minut)
Krompir	<b>FRY/ART</b>	3(srednja)	220	10	600	20...25
Testo za štapiće	<b>FRY/ART</b>	3(srednja)	190	10	600	20...25
Prženi knedli	<b>FRY/ART</b>	3(srednja)	190	10	600	20...25
Falafel	<b>FRY/ART</b>	3(srednja)	190	10	600	20...25
Hrskava pileća krilica	<b>FRY/ART</b>	3(srednja)	220	10	600	25...30

**Smrznuta hrana:**

Namirnice kao što su pomfrit, lukove u korici i nuggets su industrijski prerađene hrane. Obično sadrže određenu količinu masti jer su prošle kroz proces prethodnog kuvanja. Ove namirnice obično ne zahtevaju dodavanje ulja. Ako smatrate da je hrana koju kuvate suva, možete primeniti malu količinu ulja sprejem sledeći put kada je budete kuvali.

Pošto smrznute namirnice takođe sadrže so, ne preporučujemo dodavanje dodatne soli tokom kuvanja. Dodavanje soli može uzrokovati da hrana ispusti vodu i ostane mekana. Ako trebate dodati so, učinite to nakon što izvadite hranu iz ferne dok je još vruća.

Vreme kuvanja namirnica varira. Ako kuvate različite namirnice zajedno u jednoj posudi, prvo dodajte one koje zahtevaju duže vreme kuvanja (npr. krompir), a one koje brže kuvaju (npr. lukove u korici) dodajte nakon 10 minuta. Za prženi krompir, mali komadi brže se prži jer imaju manju masu. Preporučujemo da ih sortirate pre upotrebe.

Ne prepunjavajte posudu FryArt. Ako su ventili za cirkulaciju vazduha blokirani, performanse kuvanja mogu postati nestabilne. Smrznute namirnice treba kuvati pre odmrzavanja. Namirnice koje se očekuje da se odmrznu izgubiće ukus zbog preuranjenog isparavanja vode unutar njih.

	FUNKCIJA RADA	POZICIJA REŠETKE	TEMPERATURA (°C)	TRAJANJE PRETHODNOG ZAGREVA (minut)	TEŽINA HRANE (g)	TRAJANJE KUVANJA (minut)
Pomfrit	<b>FRY/ART</b>	3(srednja)	220	10	600	20...25
Nugetti	<b>FRY/ART</b>	3(srednja)	190	10	600	20...25
Krompir kroketi	<b>FRY/ART</b>	3(srednja)	190	10	600	10...15
Lukovi u korici	<b>FRY/ART</b>	3(srednja)	190	10	600	10...15
Smrznuta pica	<b>FRY/ART</b>	3(srednja)	220	10	-	10...15
Smrznuto testo	<b>FRY/ART</b>	3(srednja)	190	10	600	20...25
Kibbeh	<b>FRY/ART</b>	3(srednja)	190	10	600	15...20

**Zdrava hrana:**

Kada sušite voće i povrće, debljina kriški je važna. Kriške voća treba da budu debljine 1 cm. Ako su deblje, vreme sušenja će se produžiti i sušenje neće biti ravnometerno. Povrće koje sadrži puno vode (tikvice, krastavac itd.) može se seći deblje.

Lagano podmažite posudu FryArt bezsodnim puterom pre nego što započnete proces sušenja. To će spriječiti lepljenje hrane i poboljšati ukus hrane.


Tokom sušenja, preporučujemo da ventilišete paru unutar uređaja svakih dva sata otvaranjem vrata. To će poboljšati efikasnost procesa sušenja.

Osušeno povrće i voće uvek zadržavaju određenu količinu preostale vlage. Stoga, ne zaboravite da čuvate obradenu hranu u frižideru ili u suvom okruženju kako biste sprečili kvarenje.


	FUNKCIJA RADA	POZICIJA REŠETKE	TEMPERATURA (°C)	TRAJANJE PRETHODNOG ZAGREVA (minut)	TEŽINA HRANE (g)	TRAJANJE KUVANJA (minut)
Sušenje voća	<b>FRY/ART</b>	3(srednja)	220	10	600	20...25
Sušenje povrća	<b>FRY/ART</b>	3(srednja)	190	10	600	20...25
Sušenje mesa	<b>FRY/ART</b>	3(srednja)	190	10	600	20...25


# UPUTSTVO ZA INSTALACIJU


## VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA



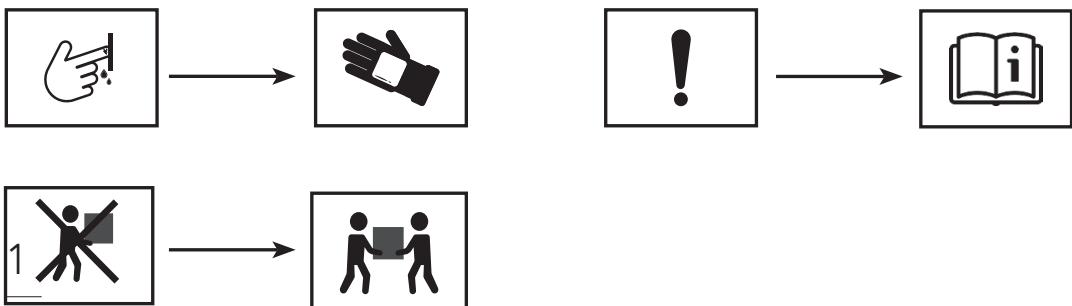




### 1 Opasnost od strujnog udara

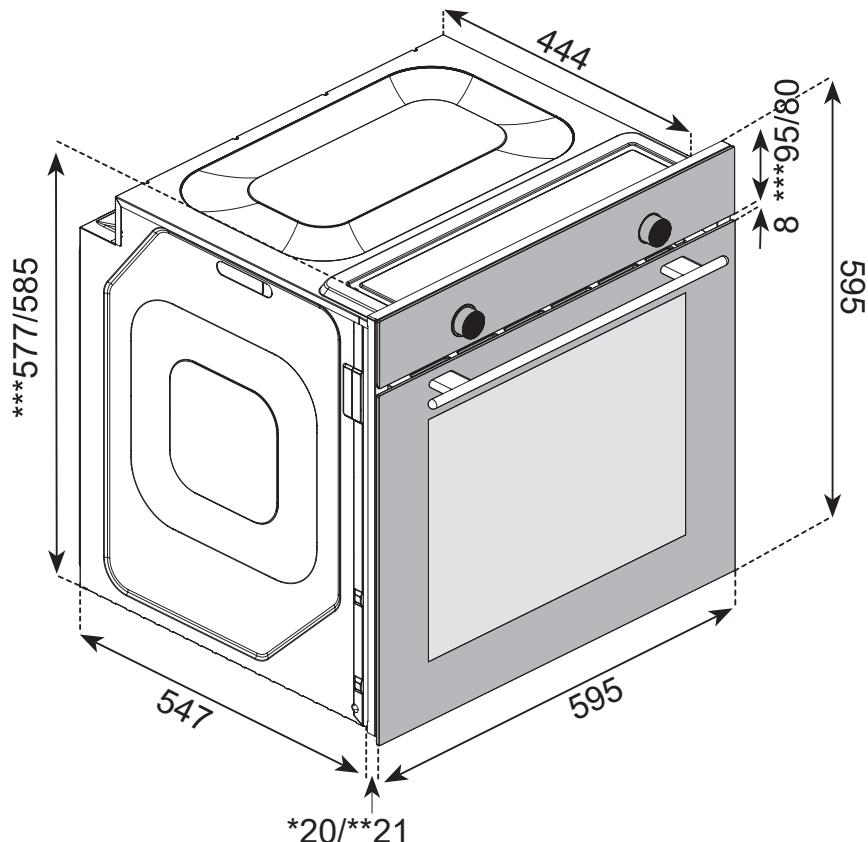

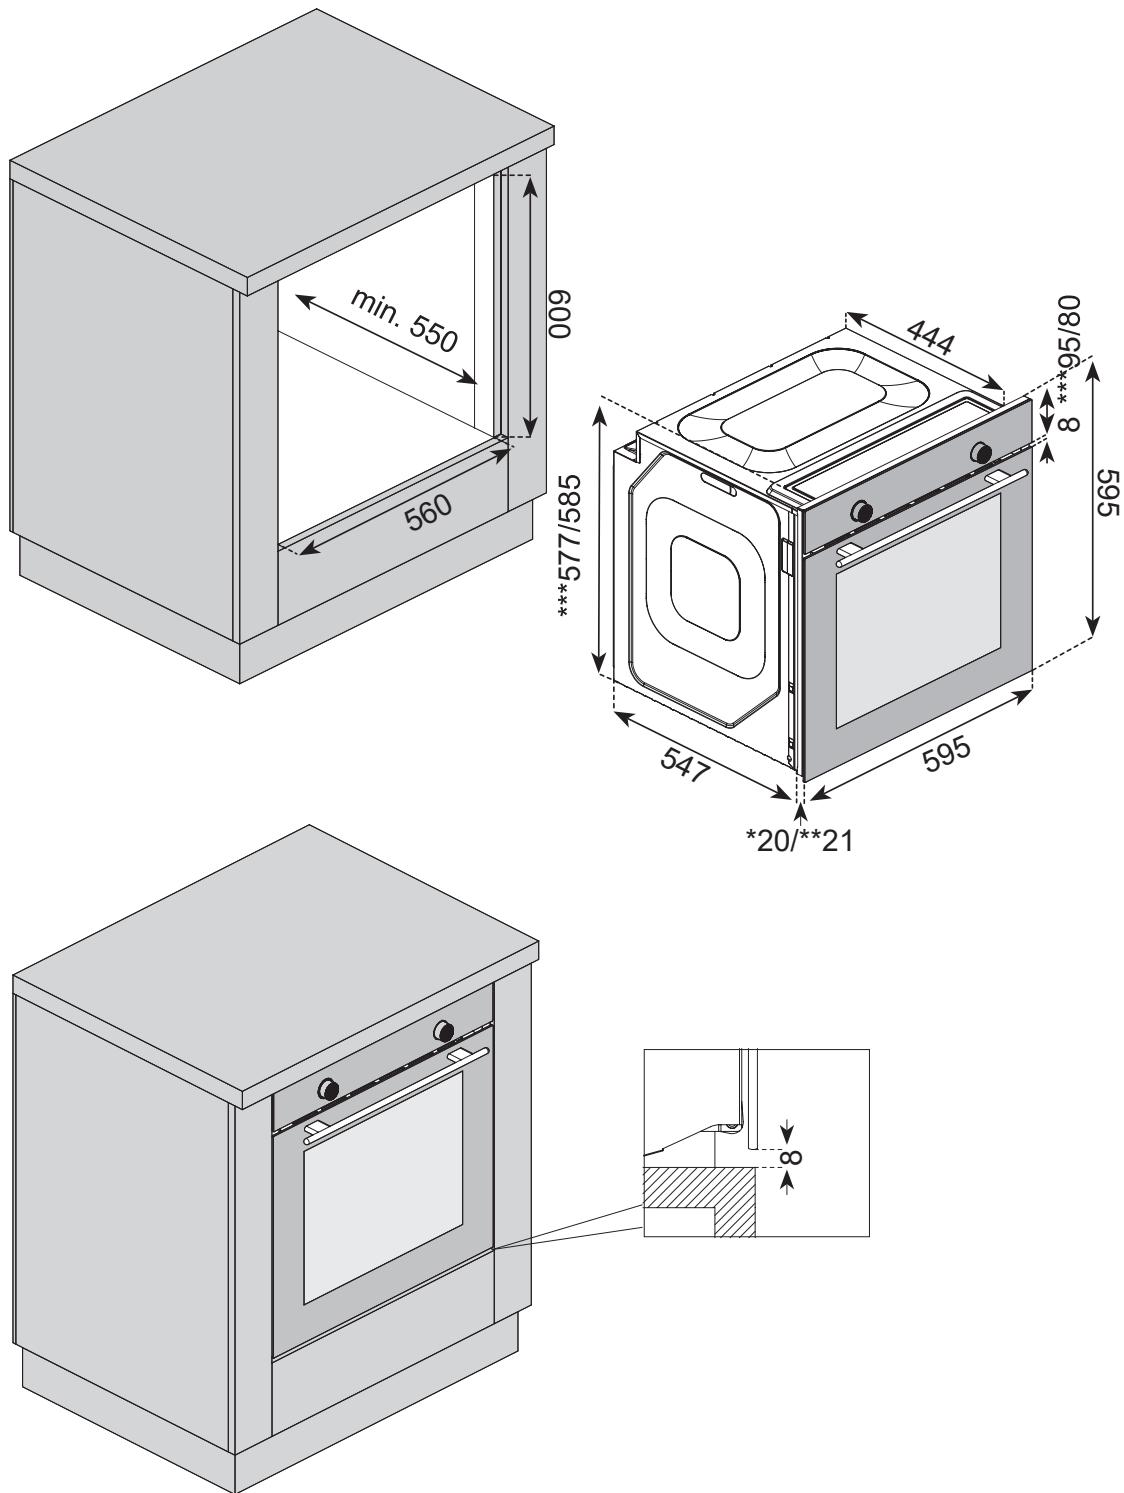

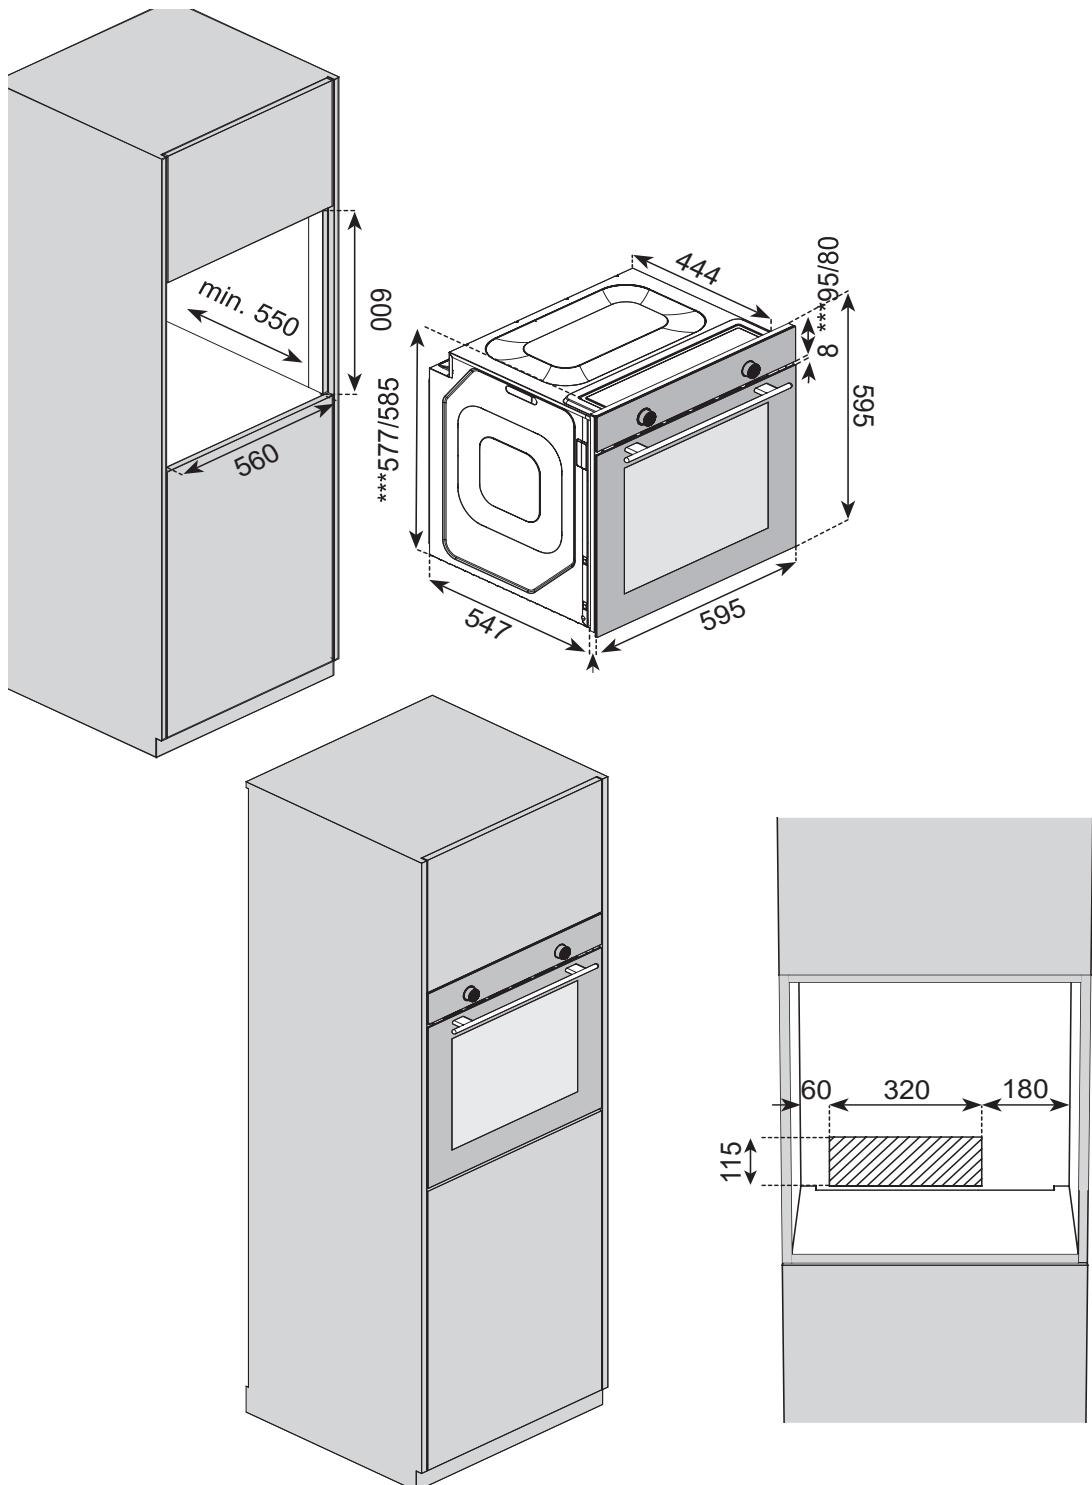

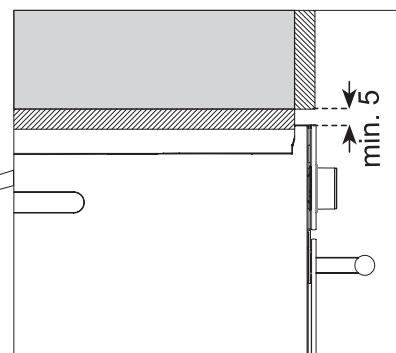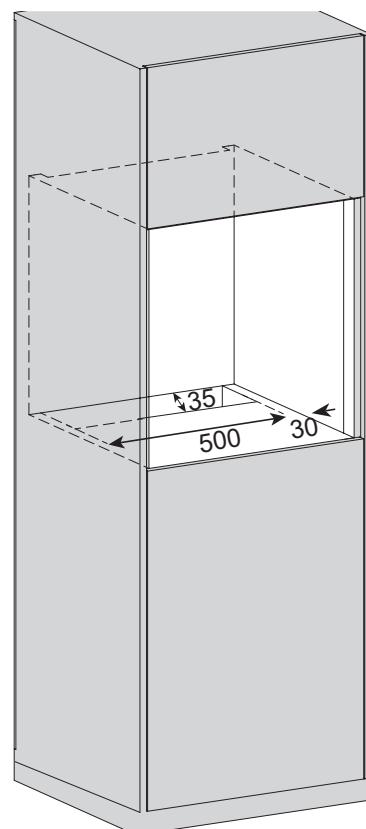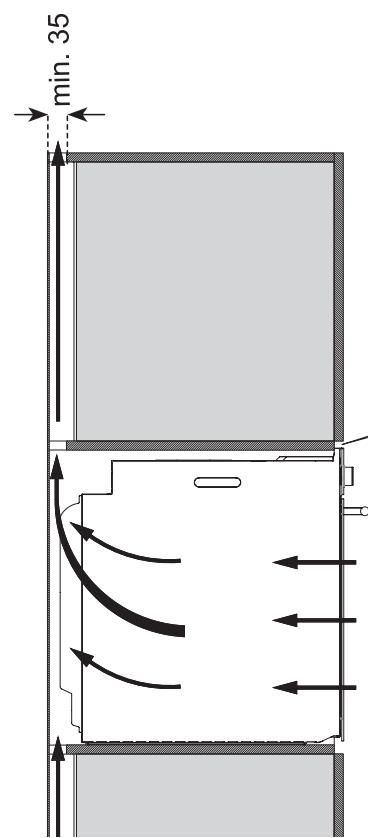

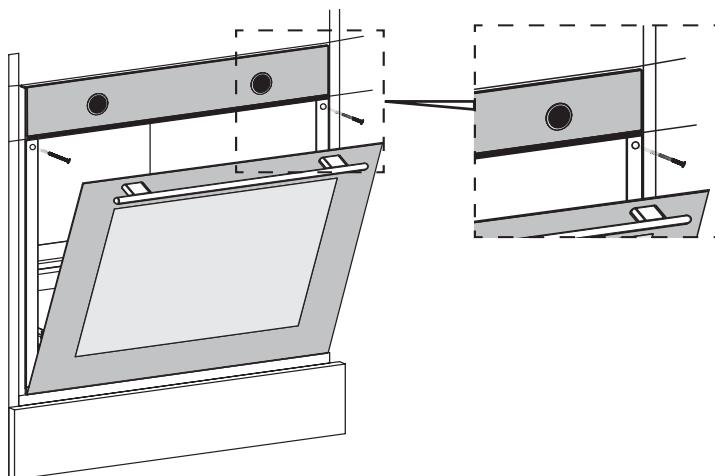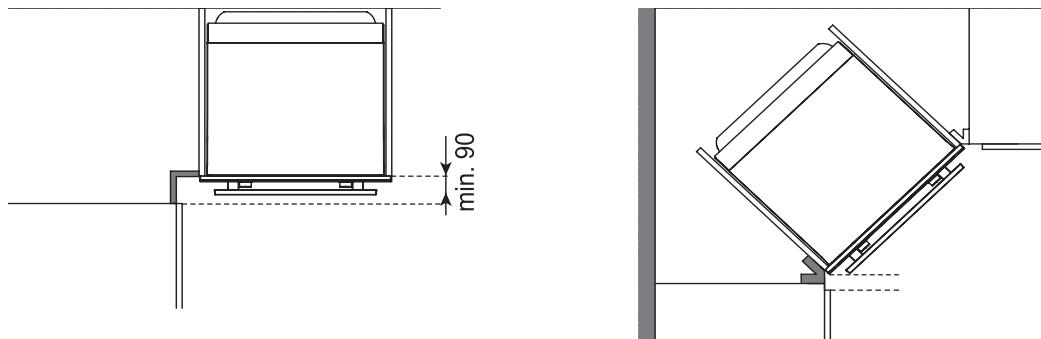

## VAŽNA UPOZORENJA

Proverite prikladnost električnih instalacija kako biste uredaj pripremili za upotrebu. Ako instalacije nisu odgovarajuće, pozovite električara da izvrši potrebne prilagodbe. Uredaj možete koristiti bezbedno kada ga instalirate prema uputstvima iz priručnika za instalaciju. Osoba koja instalira uredaj odgovorna je za eventualne kvarove uzrokovane nepravilnom instalacijom.

- ⚠️** Kupac je odgovoran za pripremu mesta gde će uredaj biti postavljen i za električne instalacije.
- ⚠️** Naša proizvodna kompanija nije odgovorna za probleme koji mogu nastati usled radnji koje su izvršile osobe koje nisu ovlašćene, i garancija će se smatrati nevažećom.
- Nosit uredaj zajedno sa najmanje dve osobe. Podignite uredaj dok ga nosite kako ne bi oštetili pod.
- Uredaj treba pregledati nakon otvaranja ambalaže. U slučaju oštećenja, ne treba ga instalirati.

- Komponente mogu biti oštete, nosite zaštitne rukavice tokom instalacije.
- Uredaj treba instalirati u skladu sa pravilima koja se odnose na struju i gas, kako je navedeno u lokalnim standardima.
- Dimenzije navedene na slici su u milimetrima.
- Kuhinjski ormarići treba da budu na istom nivou kao i uredaj i učvršćeni.
- Ne montirajte uredaj u dekorativni element ili zatvoren nameštaj. To je opasno zbog pregrevanja.
- Nameštaj u koji će se uredaj instalirati (min. 100°C) treba da bude napravljen od izdržljivog materijala.
- Ne preporučuje se instalacija uredaja blizu frižidera. Performanse ovih uredaja mogu biti negativno pogodene zbog toplote.

# PRIKLJUČENJE NA STRUJU I BEZBEDNOST

**⚠ Električna mreža treba da bude isključena tokom instalacije.**  
Nemojte je uključivati dok se instalacija ne završi.

- Uredaj treba pravilno instalirati ovlašćeni serviser u skladu sa navedenim uputstvima.
- Ne provlačite priključne kablove preko vrelih površina. Kada se kablovi istope, mogu izazvati kratki spoj ili požar.
- Ako su kablovi oštećeni, treba ih zameniti električar.
- Uredaj treba biti priključen u uzemljenu utičnicu, u skladu sa pravilima uzemljenja.


**Uzemljivački kabl = E → Zeleni - Žuti**

**Neutralni kabl = N → Plavi**

**Fazni kabl = L → Braon**

Ako nema odgovarajuće utičnice, pozovite električara i proverite električne instalacije.

- Proverite da li je vaša utičnica uzemljena.
- Kompanija nije odgovorna za štetu nastalu usled korišćenja neuzemljenih utičnica u koje je uređaj priključen.
- Ako proizvod ima kabl i utikač, električna veza se uspostavlja priključivanjem uređaja u uzemljenu utičnicu.
- Ako proizvod ima kabl, ali nema utikač, povezivanje treba izvršiti od strane stručnjaka na odgovarajući način.

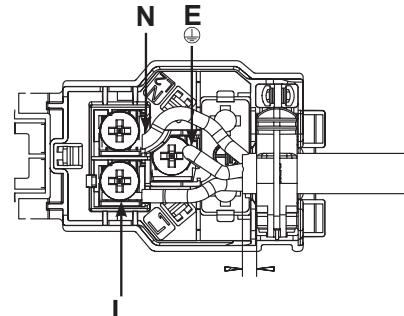

## Instalacija ispod radne površine (Slika 2)

- Ormarić treba da bude u skladu sa dimenzijama navedenim na slici 2.
- Treba oslobođiti zadnji deo ormarića od sadržaja u dimenzijama navedenim na slici 2 za neophodnu ventilaciju.

## Instalacija u visokom ormariću (Slika 3)

- Ormarić treba da bude u skladu sa dimenzijama navedenim na slici 3.
- Treba oslobođiti zadnji deo ormarića od sadržaja u dimenzijama navedenim na slici 2 za neophodnu ventilaciju.
- Pored toga, ako postoji zadnja panela u visokom ormariću, ona takođe treba da bude uklonjena.

## Ventilacija (Slika 4)

- Da biste postigli bolju efikasnost iz vaše rerne, treba obezbediti adekvatno usisavanje hladnog vazduha.
- Ostavite odgovarajuće razmake prema dimenzijama navedenim na slici 4.4.

## Poslednje provere

- Uključite struju nakon što završite instalaciju.
- Pročitajte korisnički priručnik za korišćenje uređaja..

## Uklanjanje uređaja

- Isključite struju.
- Uklonite pričvršćujuće šrafove.
- Podignite uređaj zajedno sa najmanje dve osobe tako što ćete ga izvući.

## Instalacija u uglu (Slika 5)

- Instalacija treba da bude u skladu sa navedenim dimenzijama kako bi se izvršila instalacija prikazana na slici 5 i omogućilo otvaranje vrata uređaja.

## Fiksiranje uređaja (Slika 6)

- Centrište uređaj i potpuno ga gurnite u nameštaj.
- Kabl za napajanje ne sme biti savijen ispod rerne i između rerne i nameštaja.
- Otvorite vrata uređaja.
- Uredaj pričvrstite šrafovima koji su uključeni.
- Prikvrstite uređaj u rupe koje su prikazane na slici 6.
- Proverite da li je rerna fiksirana. U suprotnom, postoji rizik od naginjanja tokom korišćenja.

## Postupci za buduće nošenje

- Prilikom budućeg nošenja uređaja;
- Zadržite originalnu kutiju uređaja. U slučaju da nema originalne kutije, obavezite ga trakom i umotajte u mehuričastu foliju ili čvrsti karton čvrsto.
- Ako u njemu ima dodataka, stavite karton veličine vrata rerne kako vrata rerne ne bi bila oštećena
- Zlepite vrata kako biste sprečili njihovo otvaranje.

**⚠ Ne podižite rernu držeći je za ručku ili vrata.**

**⚠ Ne stavljamte predmete na uređaj, nosite ga uspravno.**

TESLA

[tesla.info](http://tesla.info)

