

TESLA

SERIES 6

Q43E655GUS

Q50E655GUS

Q55E655GUS

Q65E655GUS

Q75E655GUS

LED TV QUICK START GUIDE

ENG

ALB

AR

BIH/
MNE

BGR

ESP

FR

GEO

GER

GRC

HRV

HUN

HY

IS

MKD

ROU

SLV

SRB

UA

ENG

OPERATING INSTRUCTION

Please read these instructions before operating your set and retain them for future reference.

ALB

UDHËZIMET E PËRDORIMIT

Ju lutemi lexoni këto udhëzime përpara se të përdorni grupin tuaj dhe ruajini ato për referencë në të ardhmen.

AR

تعليمات التشغيل

يرجى قراءة هذه التعليمات قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

BIH/
MNE**UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Prije upotrebe uređaja pročitati ova uputstva i zadržati ih radi kasnijih referenci.

BGR

ИНСТРУКЦИИ ЗА КСПЛОАТАЦИЯ

Моля, прочетете тези инструкции, преди да използвате устройството и ги запазете за бъдещи справки.

ESP

IMPORTANTE

Lea atentamente este manual antes de instalar e operar a TV. Mantenha este manual à mão para referência

FR

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser votre appareil et conservez-les pour toute référence future.

GEO

სამუშაო ინსტრუქცია

გთხოვთ, გაეცნოთ ამ ინსტრუქციებს თქვენი მოწყობილობის გამომყენებამდე და შეინახეთ ისინი მომავალი გამომყენებისთვის.

GER

BETRIEBSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme Ihres Sets und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

GRC

ΟΔΗΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη λειτουργία της μονάδας σας και να τα διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά.

HRV

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Prije korištenja uređaja pažljivo pročitati upute i sačuvati ih za buduću upotrebu.

HUN

KEZELÉSI UTASÍTÁ

Kérjük, a készülék használatá előtt olvassa el ezeket az utasításokat, és őrizze ezeket meg későbbi betekintésre.

HY

ՕՏՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀՐԱՅԱՆՈՒՄ

Խնդրում ենք կարդալ այս հրահանգները մինչև ձեր սարքի օգտագործումը և պահպանել դրանք ապագայի համար:

IS

REKSTRARLEIÐBEININGAR

Vinsamlegast lestu þessar leiðbeiningar áður en þú notar tækið og geymdu þær til seinni tíma notkunar.

MKD

УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ

Ве молиме прочитајте го ова упатство пред да го инсталирате и употребувате вашиот уред.

ROU

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni înainte de a folosi televizorul și păstrați-le pentru referințe ulterioare.

SLV

NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo pozorno preberite navodila in jih shranite za morebitno uporabo v prihodnosti.

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pre upotrebe uređaja pročitati ova uputstva i zadržati ih radi kasnijih referenci.

UA

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Будь ласка, уважно прочитайте ці інструкції перед використанням вашого пристрою та зберігайте їх для подальшого використання.

SAFETY INFORMATION

	The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating in the literature accompanying the appliance
	Warning The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

High voltages are used in the operation of this product. to reduce the risk of electric shock, do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personal

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

- 1) Read these instructions. 2) Keep these instructions. 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions. 5) Do not use this apparatus near water. 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.
- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.



Caution:


- 14) To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
 - 15) The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
 - 16) The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
 - 17) This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacture's instructions have been adhered to.
 - 18) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
 - 19) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
 - 20) Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
 - 21)  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
 - 22) The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation.
- These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions. unless you are qualified to do so.
- 23) The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
 - 24)  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
 - 25) The maximum using environment temperature is 45 degrees. The Maximum using altitude is 2000 meters.

TV BUTTONS AND TERMINAL INTERFACE

TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.

One key:

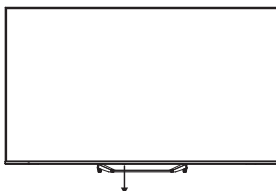

Press this button in standby mode to turn on / off the TV.

Terminal Interface


Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.

	AV input External AV Signal Input.
	CI SLOT The card readerinput CI(common interface) this requires CAM(conditional access module) used for pay TV.
	HDMI input Digital signal input from HDMI video connector.
	ANT 75 Connect the antennal/cadle tv input (75/VHF/UHF)
	USB input Connect a USB device here to playits media files.
	OPTICAL output Connect the SPDIF receiver.
	RJ45 Connect the Internet.



*Do not touch or be close to the HDMI, USB terminals, and prevent electrostatic discharge to disturb these terminals while in USB operation mode, or it will cause the TV to stop working or abnormal status.

TV INSTALL AND CONNECT

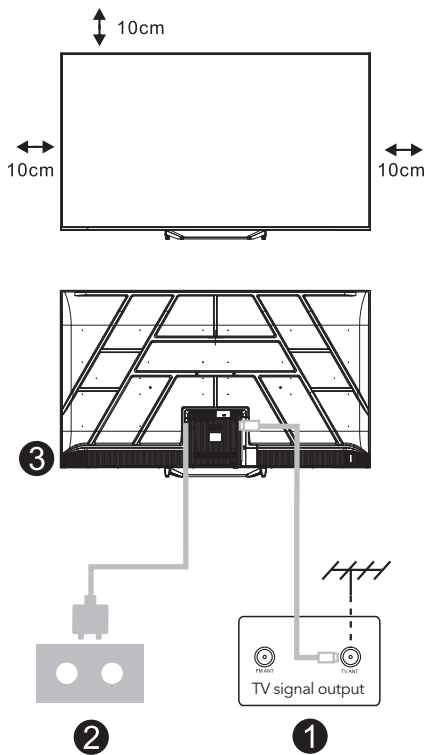

Set your TV

To put your TV on a firm place which can bear the weight of the TV.

To avoid danger, please don't positions the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine), do not block the ventilation at the back of TV.

Connect antenna and power

1. Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.
2. To plug the power cord of TV (AC 100-240V ~ 50/60Hz).The attached power cord is for this model only.

Turn on TV

3. Connect the power supply, enter the standby mode (red light), press the power button of the TV or the power button on the remote control! to turn on the TV.

Note:


If the model has a CI card slot on its top, a silicone plug for the CI card slot can be found in the accessory bag (for models without CI card slot, there is no such silicone plug), please insert the silicone plug into the slot when the CI card is not in use.



Note: Picture for reference purposes only.


TV STAND INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Open the carton and take out the TV, along with the included accessories and the base (if applicable; some models may not include a base).
2. To avoid damage to the TV, place a soft mattress or cloth on a table. Lay the TV face-down on the soft surface. Securely attach the neck of the base to the TV using screws.
3. Attach the base to the neck and ensure it is firmly connected to the TV by tightening the screws.
4. The installation is now complete.

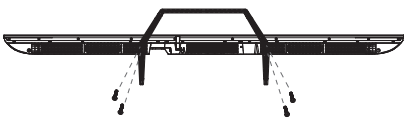

Suggestion:

For easier base installation and to prevent any risk of scratches or damage, we recommend using a PH2 screwdriver.

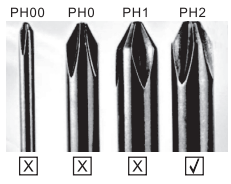

Note:

Picture for reference purposes only. Please refer to the actual product.

REMOTE CONTROL

1. Switches the TV between on and standby mode.

2. Indicator light

3. Inputs: Display/Select signal source options.

4. INFO:

Displays the present channel information such as the current time and channel name.

5. TXT: Press to enter Teletext when play the program.

6. Google Assistant:

Talk to Google to control your TV using your voice.

7. Setting:

In the HOME page, this button is "Dashboard" function.

On the Live TV, this button is "Menu" function.

8. Account:

Toggle between different user accounts.

9. Navigation buttons:

Cursor UP / LEFT / RIGHT / DOWN.

10. Back: Press to move back through menus.

11. Live Guide: Open the Live TV EPG.

12. HOME: Displays the home screen.

13. Live TV: Press it to enter Live TV.

14. Mute or restore your TV sound.

15. NETFLIX:

Connects to NETFLIX for viewing online

16. YouTube:

Connects to YouTube (internet connection required).

17. Prime video:

Connects to Prime video (internet connection required).


18. Disney+:

Connects to Disney+ (internet connection required, some regions may not support it).

19. Audio:

Displays the Audio Language list and if available (only applicable when the TV programme has this feature).

20. SUBT: Close Caption.

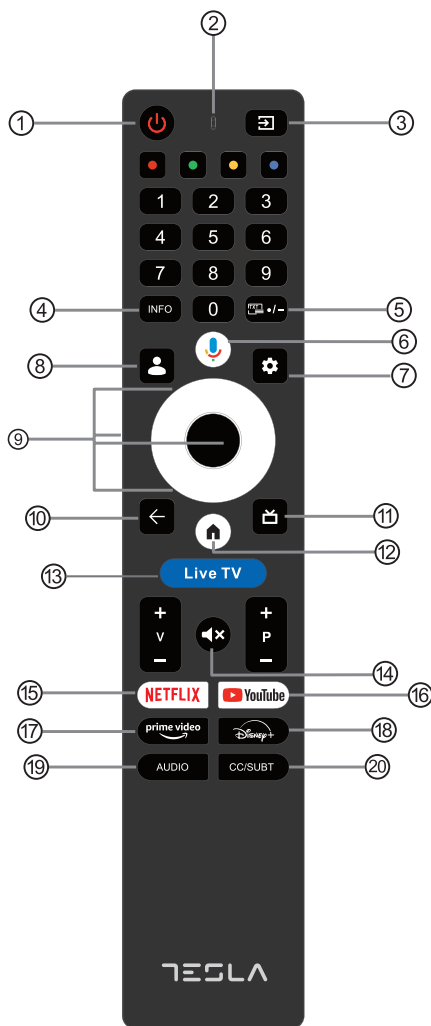


*Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language.

* Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube and YouTube Music are trademarks of Google LLC.

INITIAL SETUP


For the initial setup, on-screen setup wizard will guide you through setting up your TV. Please follow the guide to setup your TV correctly.

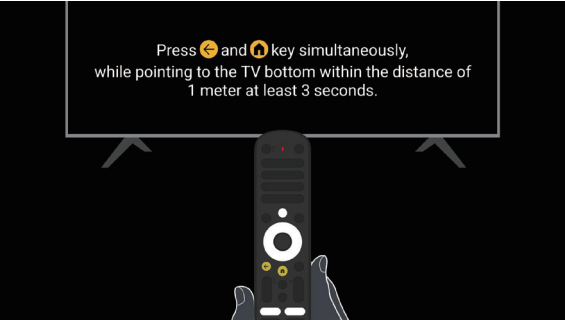

1.1 Pairing Bluetooth Remote


1. Press 'BACK' and 'Home' simultaneously on remote control to enter the Bluetooth pairing mode.

The indicator light on remote control will flash when starting the pairing mode.

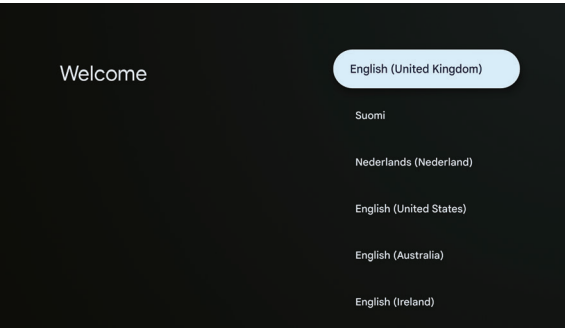

1.2 Language select

Use **▲** / **▼** buttons to select system languages, then press **[OK]** to confirm.

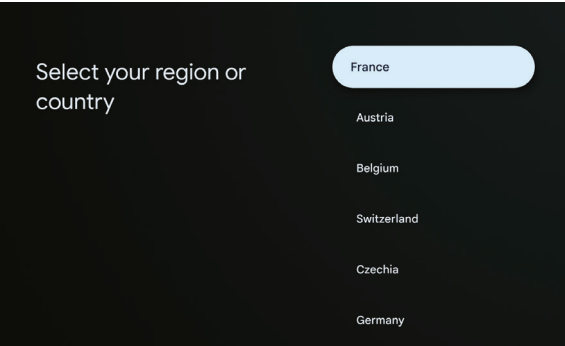

1.3 Region or Country select

Use **▲** / **▼** buttons to select your region or country, then press **[OK]** to confirm.

Set up with the Google Home app

Download and open the Google Home app on your phone or tablet to get started.

Use the app to set up this device. When instructed in the app, scan the QR code.



Setup code
UBRLNUUA

Set up on TV instead

May take longer. Requires typing with the remote.

Select TV mode

"Home" mode is optimized for efficient energy usage for home use.

"Retail" mode is optimized to store demo with fixed settings.

Home

Retail

Select your Wi-Fi network

For help, visit g.co/tv/wifi

TESLA

HK02

KernelTech-02

Meeting

Meeting_5G

PandoraBox_422C

Google

Hi there,

By clicking "Accept", you agree to the Google Terms of Service and the Google Play Terms of Service. The Google Terms of Service also applies to your use of Assistant. The Google Privacy Policy describes how Google handles information generated as you use Google services.

User activity will be visible to other users of the device, including recommendations and YouTube activity. Furthermore, additional Google accounts may sign in on this device, and Google will be able to infer relationships between signed in accounts on this device.

Accept

Terms of Service

Play Terms of Service

Privacy Policy

1.4 Set up with the Google Home app

Follow the instructions in the Google Home app. Note: You may choose "Set up on TV instead".

Not all countries support the Google Home app, and Setup code are different on different TV, please refer to the actual software.

1.5 Select TV mode (Home/Retail)

Please be sure in this step, select "Home" if you are using this TV at home. Make sure to confirm once you have selected "Home".


1.6 Configure the WIFI network

Press $\wedge$ / $\vee$ buttons to select Wi-Fi you wish to connect, enter the password, and then confirm to connect.

If you select "Skip", it could be performed in homepage or settings menu.


1.7 Terms of Service

By accepting the Terms of Service to improve the product experience, select "**Accept**" to proceed with this condition.

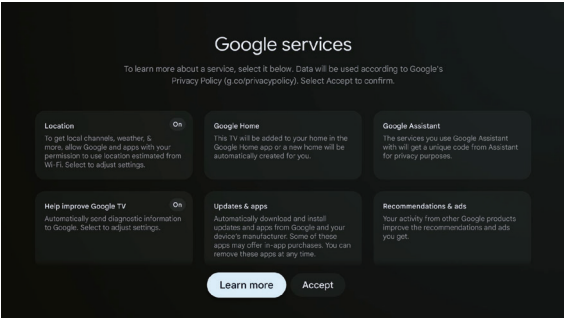


1.8 Google Services

To learn more about a service, select it below. Data will be used according to Google's Privacy Policy. Select Accept to confirm.

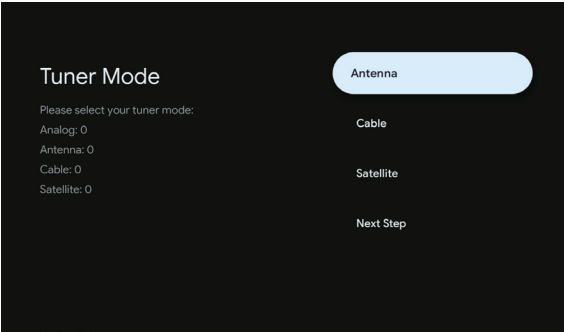


1.9 Tuner mode Setting

Select Antenna / Cable / Satellite to scan TV channel. If you select " **Next Step** ", the channel scan could be performed in menu.

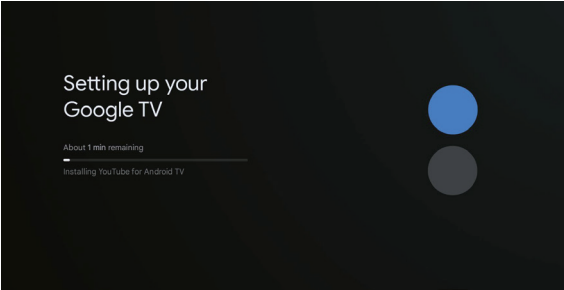

1.10 Play Auto Installs

Select to install or uninstall recommended apps by using this process.

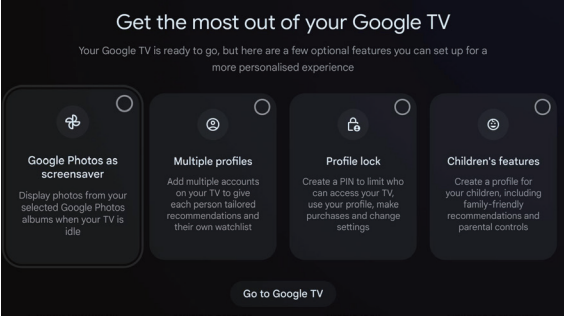


1.11 Get the most out of your Google TV™

You may set up additional optional features for a more personalised experience. Select " **Go to Google TV** " to go to the home page.

HOME

Once you have completed initial setup, you will now enter the home by screen or press  button to display the homepage.

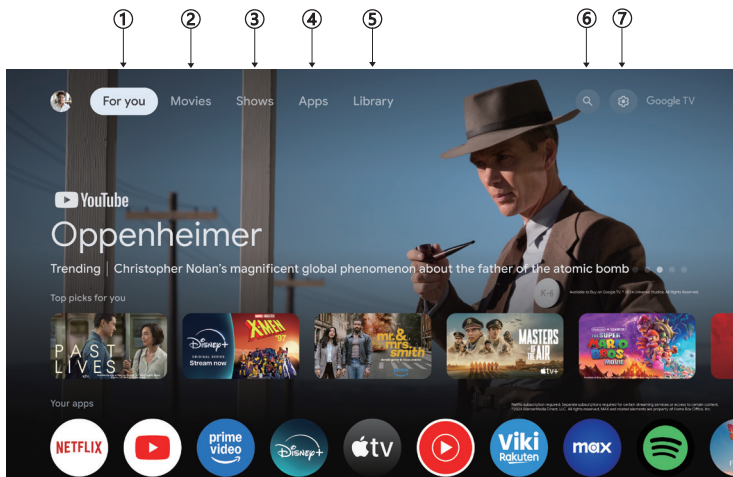

*Some countries home screen UI may display different from above image, please refer to the product for details.

1. For you

Browse 400,000+ movies and TV episodes from across your streaming services – in one place, and organized by the genres and topics that interest you the most.

2. Movies & 3. Shows

Watch your favorite movies and shows or discover new favorites all in one place.

4. Apps

Download and access your favorite apps to discover movies, shows, games, and more.

5. Library

Keep all your shows and movies in a single watchlist. Add from your TV, phone, or browser - no matter which app its on.

6. Search

Thousands of movies and shows at the sound of your voice. Ask Google to quickly find what you want to watch.


7. Settings

Allows to set various performance of your TV.

SETTINGS

Allows to set various performance of your TV.


- 1. Press </> button to select “Settings” which is in the upper right corner of the screen.
- 2. Press ^/v button to select the option which you want to adjust in the Settings menu.
- 3. Press [OK] to enter

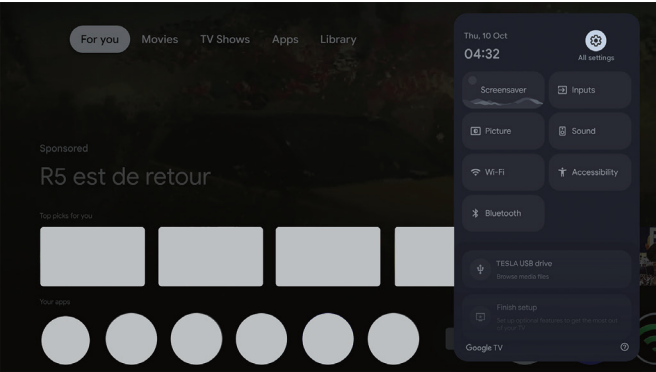

Channel and inputs

Display the scan sub-menu based on different channel installation modes.


- 1. Press ^/v button to select “**Channel and Inputs**”.
- 2. Press [OK] to enter “**Channels**”, then press ^/v choose Analog,Antenna,Cable etc to scan the channels.
- 3. Press ^/v button to select “**Inputs**”, press [OK] to enter “Inputs”, then press ^/v choose HDMI,Composite etc.

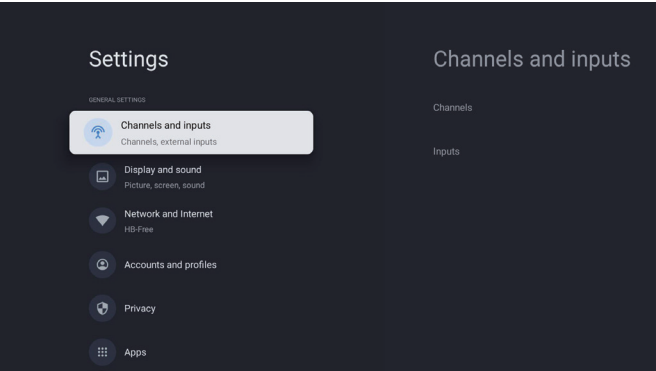

Network and Internet


Adjust all network setting and check connection if you have connection problems.

1. Press **▲** / **▼** button to select **"Network and Internet"** in the settings menu.
2. Press **▲** / **▼** button to select: Wi-Fi / Add new network / Scanning always available / network privacy policy.

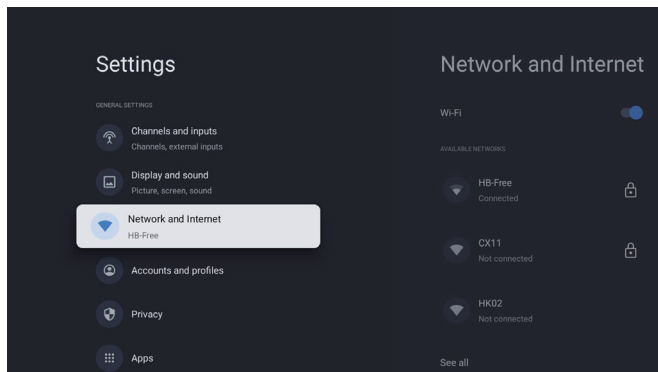


System

1. Press **▲** / **▼** button select the options of Ambient mode, Power and energy, About, Date and time, Language, Keyboard ect.
2. Press **[OK]** to jump to the corresponding sub-option.

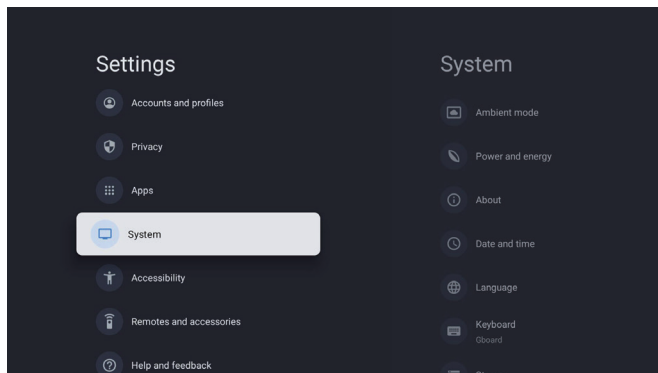


About

1. Press **▲** / **▼** button to check additional information such as System update, Device name, Restart, Status, and more.
2. Press **←** button to return to the previous menu.
Press **←** button to exit the menu.

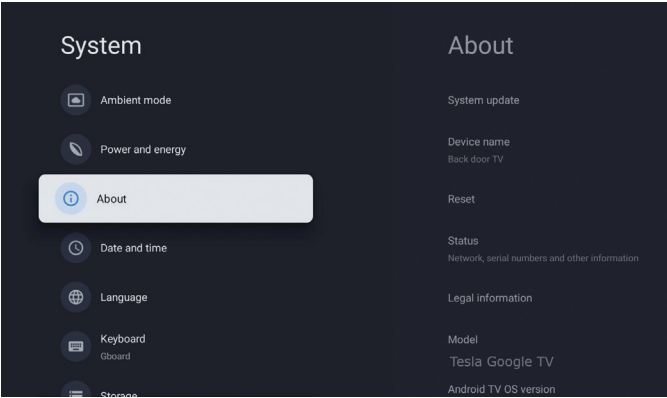


Factory reset

If Factory reset is selected, it will erase all data from your device’s internal storage, including: your Google Account, system and app data and settings, and downloaded apps.

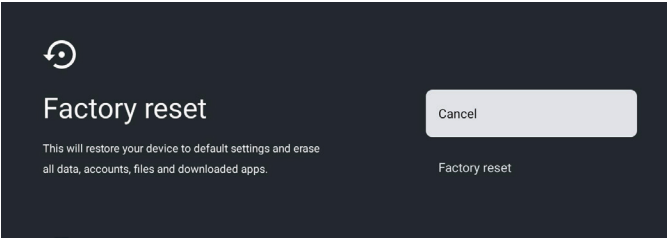


TV SOURCE SETTINGS


To enter TV source in Homepage:
1.Press  button or Select “Live TV” on Homepage.

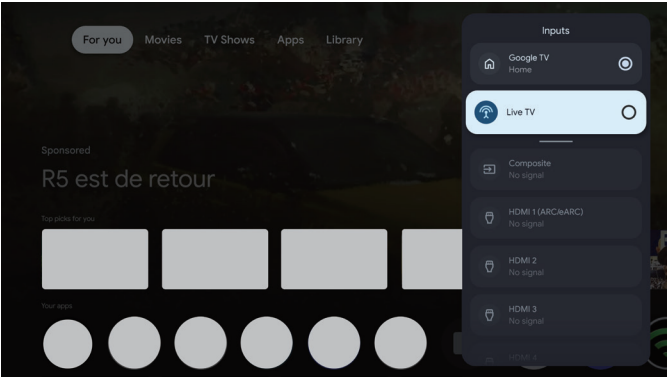


ACCOUNTS & SIGN-IN

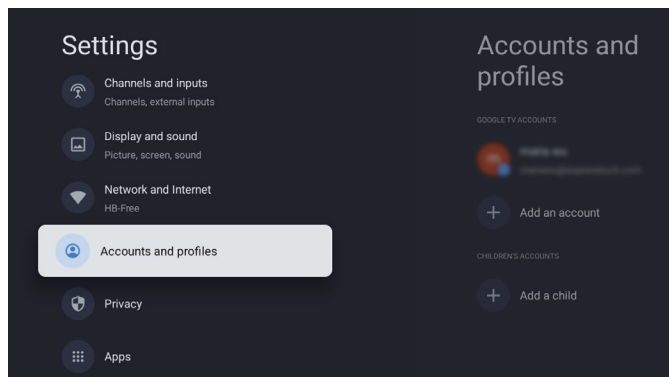

To have access and to download applications, you must sign in with a Google Account.

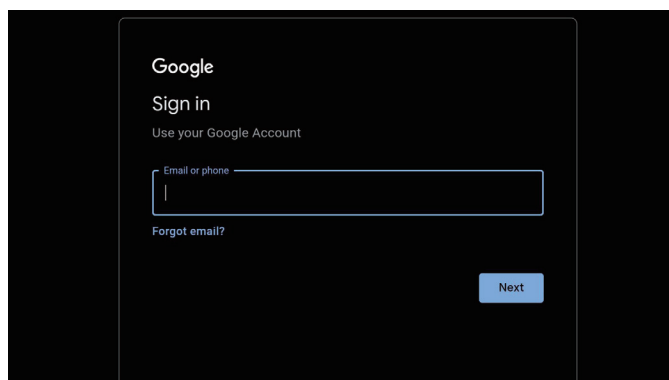

Once you open Google Play, you will be promoted to sign in or create a new account.

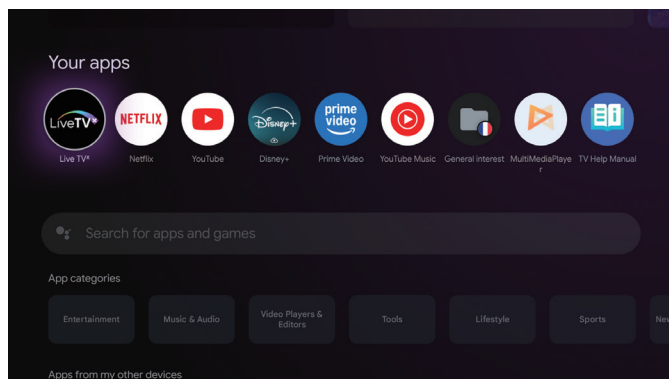


Once you have signed in, you will be brought to the below page, scroll through the list of applications available for download or go to the search button, and search via entering text or talk to Google to search for apps using your voice.

* The above pictures are for reference only, please refer to the product for details.

HELP

Problem	Solution
NO power	Check if the AC cord of TV is plugged in or not. If there's still no power, please disconnect the plug, and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on.
Signal not received properly	- Double or phantom images may appear on your TV if there are high buildings or mountains close to where you are. You can adjust the image thru manual operation: consult instruction of vernier regulation, or adjust the direction of the external antenna. - If you use an indoor antenna, signal reception may be more difficult under certain circumstances, Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception, you may have to switch to an external antenna.
No picture	- Check if the antenna at the back of the TV is connected properly. - View other channels to see if the problem still occurs.
Video appears with no audio	- Try increasing the volume. - Check if the TV's sound is on mute or not.
Audio is present, but video does not appear or is discolored	Try adjusting the contrast and brightness.
Static noise affects video and audio quality	Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.
Broken lines on screen	Electrical appliances such as hair dryers or vacuums etc. may be interfering with your TV set. Switch these appliances off.
Remote doesn't work	- Make sure the plastic bag which came with the remote control is removed. Try using the remote in a shorter distance from the TV. Check if the placement of the batteries is correct, or try using new batteries with the remote control. - The TV will go into Standby mode if it receives no response in a few minutes.
No video (PC mode)	Please check if the cable is connected to the HDMI port correctly, or if the cable is bent in some places.
Vertical line blinking (PC Mode)	Enter the main menu, and adjust the vertical placement to eliminate the vertical line.
Horizontal tearing (PC Mode)	Adjust the horizontal placement of the screen to clear any horizontal lines.
Screen is too bright or dark (PC Mode)	Adjust the brightness or contrast in the main menu.
No response from the PC	Check if the PC's display resolution is set to a compatible resolution for the TV.
Lines appearing when a device is connected to the RCA port	Make sure you are using a cable in good quality.
Problems are unresolved	Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then reconnect to the socket. If problems still persist, do not attempt to repair the TV by yourself. Kindly contact the service center.

Do not leave your TV displaying a static image, whether it is from a paused video, menu screen, etc. for an extended period of time, doing so will damage the display and may cause image burn-in.

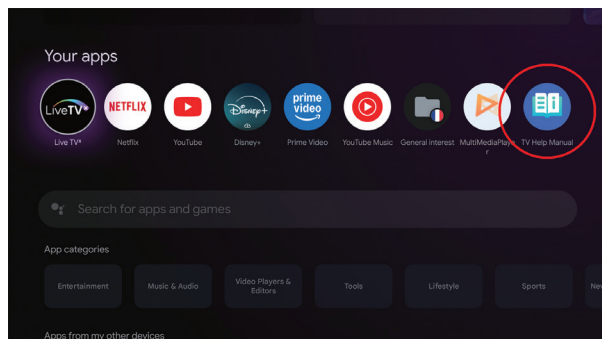

If you need further assistance, please refer to the pre-installed user manual available directly on your TV.

SPECIFICATIONS

Screen Size	power Consumption	Main accessories
43"	90W	User's manual x1 Remote controller x1 Power cord x1 AAA Batteries x2 (Optional)
50"	100W	
55"	110W	
65"	160W	
75"	180W	

★ LIFE TIME : 60,000 Hrs



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

⚠ WARNING!

Never place a television set in an unstable location, A television set may fall, causing serious personal injury or death.

Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

1. Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
2. Only using furniture that can safely support the television set.
3. Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
4. Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
5. Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
6. Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Wall-mounted screw: 22-24 inch M4, 28-75 inch M6, 77 inch M8, 85 inch M6, 100 inch M8.

Note: don't hang at an angle to avoid the risk of falling off.



Based on legislative decree no. 49 dated 14th March, 2014

"Execution of Directive 2012/19/UE about electrical and electronic equipment waste (RAEE)"
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes, but it should be disposed separately from other wastes. Therefore, the user should bring the product with all essential components to recycling centers for electrical and electronic wastes, or return to retailer before to buy a new product as equivalent type, in the ratio of 1 to 1, or 1 to 0 for products that have larger side lesser of 25cm. Correct disposal of your old appliance will help to prevent potential damage to the environment and to human health and support materials recycling. The unlawful disposal of the product should involve for users' administrative sanctions based on Legislative Decree no. 49 dated 14th March, 2014.



Correct disposal of the batteries in this product

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



CAUTION



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Environmental Considerations

Operating Temperature: 5°C - 35°C (41°F-95°F)

Operating Humidity: 20% - 75%, non-condensing

Storage Temperature: -15°C - 45°C (5°F - 113°F)

Storage Humidity: 10% - 90%, non-condensing

BT max transmitter power: 100mW at 2.4GHz-2.4835GHz

Wi-Fi max transmitter power: 100mW at 2.4GHz-2.4835GHz, 200mW at 5.15GHz-5.25GHz,

100mW 5.25GHz-5.35GHz & 5.47GHz-5.725GHz

The 5GHz WLAN(Wi-Fi) function of this equipment may only be operated indoors.



1. Choose a good location for the television, in a clean place, away from sources of heat (sun, radiators, fireplaces), plants (pollen, dust, water) and the ground (risk of knocks, dust).



2. Do not place cloth, paper or other materials over the openings on the top, sides or bottom of the appliance.



3. Switch off the television after use (unless the manufacturer's operating instructions advise against it, as is usually the case for OLED televisions) and unplug it if it is not going to be used for (if it is an OLED television, leave it on standby before unplugging it).



4. Store the remote control carefully, do not expose it to liquids and check the condition of the remote control batteries regularly to prevent corrosion of the contacts.



5. Clean the screen with a soft, dry cloth after switching off and unplugging the television and avoid glass sprays and other household cleaning agents.

INFORMACIONE PËR SIGURI

	Shenja e pikëçuditjes brenda një trekëndëshi të barabartë ka për qëllim të paralajmërojë përdoruesin për praninë e informacionit të rëndësishëm në literaturën shoqëruese të pajisjes.
	Kujdes Simboli i shkarkimit të ndriçimit me majë shigjete brenda një trekëndëshi të barabartë është menduar për të njoftuar përdoruesin për praninë e tensionit të rrezikshëm të paizoluar brenda enëzës së produktit që mund të jetë mjaft i madh për të përbërë një rrezik për shok elektrik për individët.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Përdoren tensione të larta gjatë funksionimit të këtij produkti. Për të zvogëluar rrezikun e goditjes elektrike, mos hiqni kapakun e kasës; për shërbime kontaktoni personelin e kualifikuar të shërbimit

Nëse TV-ja pëson ndryshime ose rregullime të përafërta, ekziston rreziku i goditjeve elektrike që mund të shkaktojnë lëndime. Mos u përpiqni të hapni pajisjen - për mirëmbajtje dhe riparime të nevojshme, kontaktoni qendrat e shërbimit për klientë.

MASA TË RËNDËSISHME PËR SIGURI

- 1) Lexoni këto udhëzime. 2) Mbani këto udhëzime. 3) Kushtojini vëmendje të gjitha paralajmërimeve.
- 4) Ndiqni të gjitha udhëzimet. 5) Mos përdorni këtë aparat afër ujit. 6) Pastrojeni vetëm me pëlthurë të thatë. 7) Mos bllokoni asnjë hapje ventilimi. Instaloje në përputhje me udhëzimet e prodhuesit.
- 8) Mos e instaloni afër burimeve të nxehtësisë si radiatorët, regjistrat e ngrohjes, sobat ose aparatura të tjera (përfshirë amplifikatorët) që prodhojnë nxehtësi.
- 9) Mos e dëmtoni qëllimin e sigurisë të prizës së polarizuar ose të llojit të lidhjes tokë. Një prizë polarizuese ka dy thika, me njërën më të gjërë se tjetra. Një prizë lidhëse ka dy thika dhe një gishtë lidhës të tretë. Thika e gjerë ose gishti i tretë janë për sigurinë tuaj. Nëse priza që është dhënë nuk përshtatet në daljen tuaj, konsultohuni me një elektrikist për zëvendësimin e daljes së vjetëruar.
- 10) Mbrojeni kabllin e energjisë nga shkelja ose shtrëngimi, veçanërisht në prizat, receptat dhe pikën ku ai del nga aparatura.
- 11) Përdorni vetëm aksesoret/pajisjet që janë specifikuar nga prodhuesi.
- 12) Përdorni vetëm me karrocën, stendën, tripodin, mbajtësen, ose tavolinën që është specifikuar nga prodhuesi, ose shitet me aparatën. Kur përdorni një karrocë, kini kujdes kur lëvizni kombinimin e karrocës/aparatit për të shmangur rrezikun e rrëzimit.
- 13) Çmontoni këtë aparat gjatë stuhive të shndritës ose kur nuk përdoret për periudha të gjata kohe.



Kujdes:

- 14) Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit ose goditjes elektrike, mos e ekspozoni këtë pajisje ndaj shiut ose lagështisë.
- 15) Priza kryesore përdoret si pajisje për shkëputje; pajisja e shkëputjes duhet të mbetet lehtësisht e përdorshme.
- 16) Priza duhet të instalohet afër pajisjes dhe të jetë lehtësisht e arritshme.
- 17) Ky produkt nuk duhet të vendoset kurrë në një instalim të ndërtuar si raft librash ose mbajtës, përveç nëse sigurohet ajrosje e duhur ose ndiqen udhëzimet e prodhuesit.
- 18) Pajisja nuk duhet të ekspozohet ndaj pikimit ose spërkatjes, dhe asnjë objekt i mbushur me lëng, siç janë vazot, nuk duhet të vendoset mbi pajisje.
- 19) Mos vendosni asnjë burim rreziku mbi pajisje (p.sh., objekte të mbushura me lëngje, qirinjtë ndezur).
- 20) Montimi në Mur ose Tavan - Pajisja duhet të montohet në mur ose tavan vetëm sipas rekomandimeve të prodhuesit.
- 21)  Asnjëherë mos e vendosni TV-në, telekomandën ose bateritë pranë flakëve të hapura ose burimeve të tjera të nxehtësisë, përfshirë rrezet direkte të diellit. Për të parandaluar përhapjen e zjarrit, mbani qirinjtë ose flakët e tjera larg TV-së, telekomandës dhe baterive në çdo kohë.
- 22) Porta USB duhet të ketë ngarkesë prej 0.5 A në funksionim normal.

Këto udhëzime për shërbim janë për përdorim vetëm nga personeli i kualifikuar i shërbimit. Për të zvogëluar rrezikun e goditjes elektrike, mos kryeni asnjë shërbim përveç atij që përmban udhëzimet e funksionimit, përveç nëse jeni të kualifikuar për ta bërë këtë.


- 23) Bateria nuk duhet të ekspozohet ndaj nxehtësisë së tepërt, siç janë rrezet e diellit, zjarri ose të ngjashme.
- 24)  Kjo pajisje është e Klasës II ose një pajisje elektrike me izolim të dyfishtë. Është projektuar në mënyrë që nuk kërkon lidhje sigurie me tokën elektrike.
- 25) Temperatura maksimale e mjedisit të përdorimit është 45 gradë Celsius. Lartësia maksimale e përdorimit është 2000 metra.

BUTONAT DHE NDËRFAQJA E TERMINALIT TË TV-SË

Butonat e TV-së

Shënim: E përshkruara më poshtë është vetëm një skemë funksionale, dhe pozita dhe renditja e modeleve të ndryshme mund të jenë të ndryshme.

Një buton:

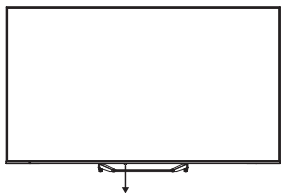

Shtypni këtë buton në modalitetin e gatishmërisë për të ndezur/fikur TV-në.

Ndërfaqja e terminalit


Shënim: Këtu janë ndërfaqet e ndryshme të terminaleve; pozita dhe renditja aktuale, si dhe numri i modeleve të ndryshme mund të jenë të ndryshme.

	Hyrja AV Hyrja e sinjalit të jashtëm AV.
	CI SLOT Lexuesi i kartës, hyrja CI (ndërfaqja e përbashkët), kërkon CAM (modul për akses të kushtëzuar) që përdoret për TV me pagesë.
	Hyrja HDMI Hyrja e sinjalit digjital nga konektori HDMI për video.
	ANT 75 Lidhni hyrjen e antenës/TV kabllor (75/VHF/UHF)
	Hyrja USB Lidhni një pajisje USB këtu për të luajtur skedarët e saj multimedialë.
	Dalja OPTIK Lidhni marrësin SPDIF.
	RJ45 Lidhni internetin.



*Mos prekni ose mos u afro pranë terminaleve HDMI, USB dhe parandalo shkarkimin elektrostatik për të trazuar këto terminale gjatë modalitetit të operimit USB, ose do të shkaktojë ndalimin e punës së televizorit ose një gjendje jo normale.

INSTALIMI DHE LIDHJA E TV-SË

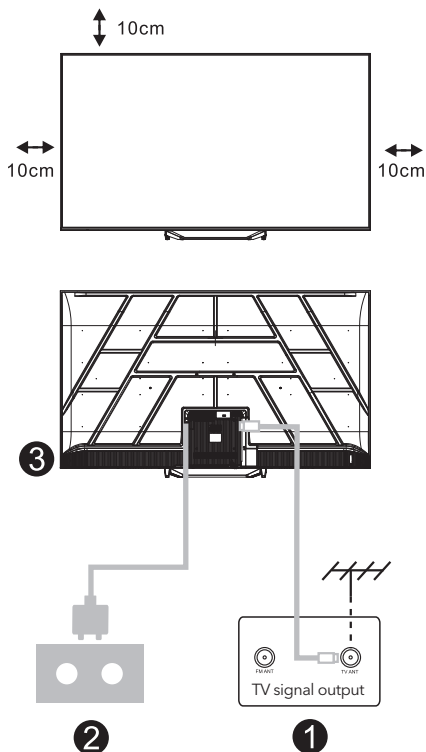

Konfiguron TV-në tuaj

Vendoseni televizorin tuaj në një vend të qëndrueshëm që mund të përballojë peshën e tij. Për të shmangur rreziqet, ju lutemi mos e vendosni televizorin pranë ujit ose burimeve të ngrohjes (si llampa, qirinj, pajisje ngrohjeje) dhe mos e bllokoni ventilimin në pjesën e pasme të televizorit.

Lidhni antenën dhe furnizimin me energji


1. Lidhni kablloën e antenës në prizën e antenës në pjesën e pasme të TV-së.
2. Përdorni kablloën e energjisë të TV-së (AC 100-240V ~ 50/60Hz). Kabloja e energjisë e bashkangjitur është për këtë model vetëm.

Këndi TV-në

3. Lidhni furnizimin me energji, hyni në modalitetin e gatishmërisë (drita e kuqe), shtypni butonin e energjisë të TV-së ose butonin e energjisë në telekomandë për të ndezur TV-në.

Shënim:

Nëse modeli ka një vend për kartën CI në majë, një mbyllës silikoni për vendin e kartës CI mund të gjendet në çantën e aksesorëve (për modelet pa vend për kartën CI, nuk ka një mbyllës silikoni të tillë), ju lutemi futni mbyllësin silikoni në vendin për kartën kur karta CI nuk është në përdorim.




Shënim: Imazhi është vetëm për qëllime reference.

UDHËZIME PËR INSTALIMIN E STANDIT TË TV-SË

1. Hapi kartonin dhe nxirrni TV-në, së bashku me aksesorët përkatës dhe bazën (nëse aplikohet; disa modele mund të mos përfshijnë një bazë).
2. Për të shmangur dëmtimin e TV-së, vendosni një kolltuk të butë ose pëlthurë mbi një tavolinë. Vendosni TV-në përmbys mbi sipërfaqen e butë. Sigurohuni që të bashkëngjiti qafën e bazës në TV duke përdorur vida.
3. Bashkoni bazën me qafën dhe sigurohuni që ajo është e lidhur fort me TV-në duke ngjeshur vidat.
4. Instalimi tani është i plotë.


Shënim:

Imazhi është vetëm për qëllime referimi. Ju lutemi referojuni produktit real.




Sugjerim:

Për një instalim më të lehtë të bazës dhe për të parandaluar çdo rrezik gërvishtjeje ose dëmtimi, rekomandojmë përdorimin e një kaçavideje PH2.

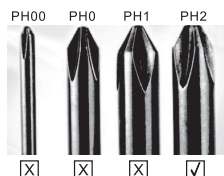

PAJISJA E TELEKOMANDËS

- 1. Ndërron TV-në mes modalitetit të punës dhe modalitetit të gatishmërisë.**
- 2. Drita treguese.**
- 3. Hyrjet:** Shfaq / Zgjidh mundësitë e burimit të sinjalit.
- 4. INFO:** Shfaq informacionin e kanalit aktual, si ora dhe emri i kanalit.
- 5. TXT:** Shtyp për të hyrë Teletekstin kur luan programin.
- 6. Google Assistant:** Flisni me Google për të kontrolluar TV-në duke përdorur zërin tuaj.
- 7. Cilësimet:** Në faqen HOME, ky buton është funksioni "Dashboard".
Në TV-në e drejtpërdrejtë, ky buton është funksioni "Menu".
- 8. Llogaria:** Ndërron mes llogarive të ndryshme të përdoruesve.
- 9. Butonat e navigimit:** Kursor UP / LEFT / RIGHT / DOWN.
- 10. Kthehu:** Shtyp për të kaluar prapa nëpër menu.
- 11. Udhëzues i drejtpërdrejtë:** Hap EPG-në e TV-së të drejtpërdrejtë.
- 12. HOME:** Shfaq ekranin kryesor.
- 13. Live TV:** Shtypeni për të hyrë në Live TV.
- 14. Heshte ose ripërsëri aktivizo tingullin e TV-së.**
- 15. NETFLIX:** Lidhet me NETFLIX për shikimin e (kërkohet lidhje interneti).
- 16. YouTube:** Lidhet me YouTube (kërkohet lidhje interneti).
- 17. Prime Video:** Lidhet me Prime Video (kërkohet lidhje interneti).
- 18. Disney+:** Lidhet me Disney+ (kërkohet lidhje interneti, disa rajone mund të mos e mbështesin).
- 19. Audio:** Përkthen listën e gjuhëve të audios dhe zgjedh një gjuhë audio ose format audio nëse është e disponueshme (përkatëse vetëm kur programi i televizionit ka këtë veçori).
- 20. SUBT:** Shënime nënteksti.

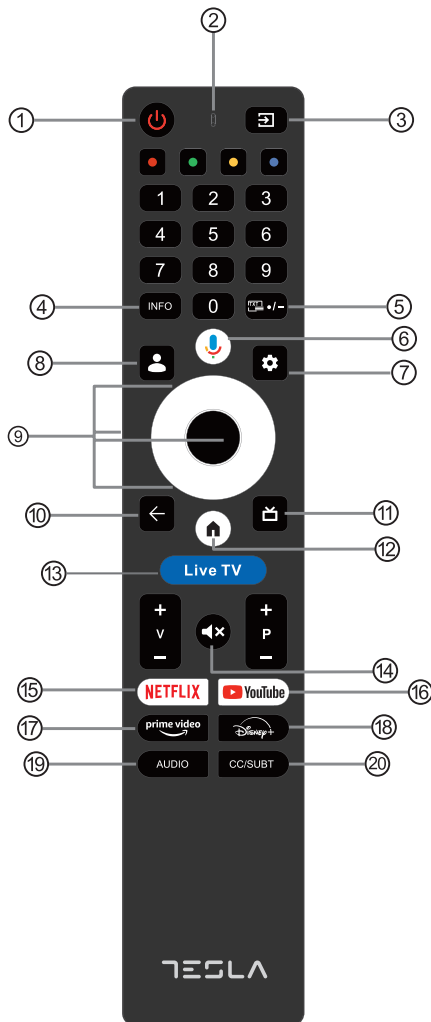


* Google Assistant nuk është i disponueshëm në disa gjuhë dhe shtete. Disponueshmëria e shërbimeve ndryshon në varësi të shtetit dhe gjuhës.

* Google TV është emri i përvojës së softuerit të këtij pajisjeje dhe një markë tregtare e Google LLC. Google, YouTube dhe YouTube Music janë marka tregtare të Google LLC.

PËRGATITJA E PARË


Për konfigurimin fillestar, një udhëzues i integruar në ekran do t'ju drejtojë gjatë procesit të vendosjes së televizorit tuaj. Ju lutemi ndiqni udhëzimet për ta konfiguruar televizorin siç duhet.

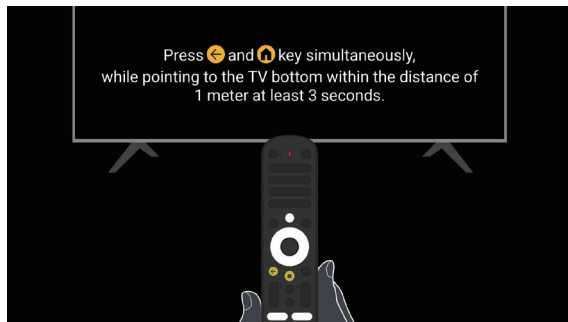

1.1 Përshtatja e Distancës Bluetooth


1. Shtypni BACK dhe Home njëkohësisht në telekomandë për të hyrë në modalitetin e lidhjes Bluetooth.

Dritë treguese në telekomandë do të flashojë kur të fillojë modaliteti i lidhjes.

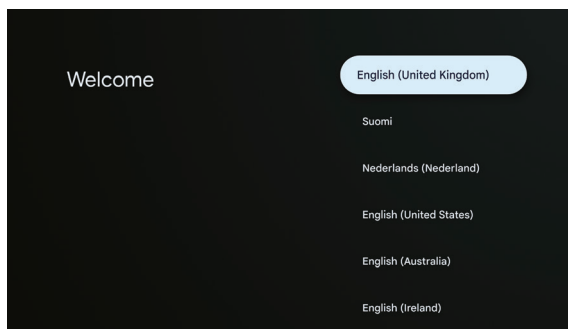





1.2 Përzgjedhja e gjuhës

Përdorni butonat / për të zgjedhur gjuhët e sistemit, pastaj shtypni **[OK]** për të konfirmuar.

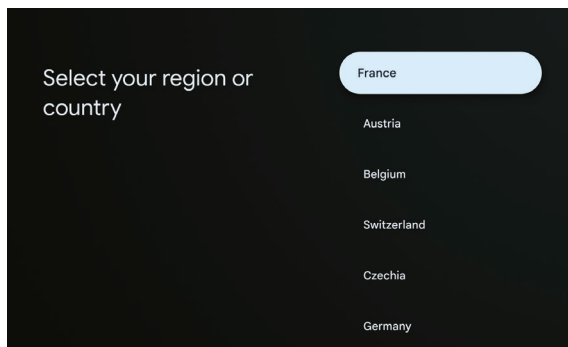

1.3 Përzgjedhja e rajonit ose shtetit

Përdorni butonat / për të zgjedhur rajonin ose shtetin tuaj, pastaj shtypni **[OK]** për të konfirmuar.

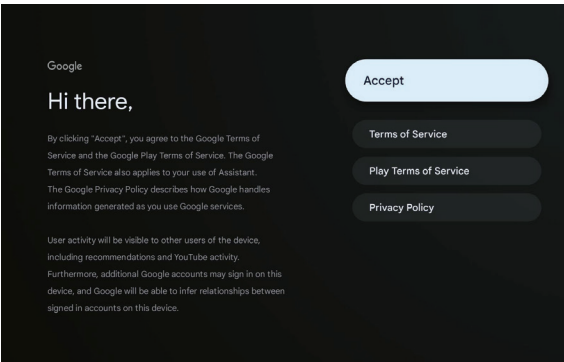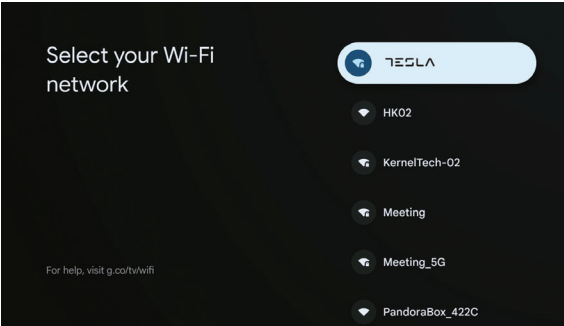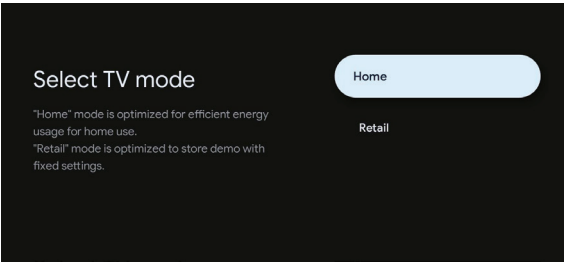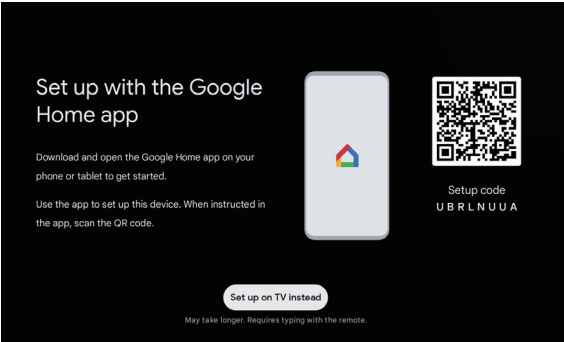

1.4 Përdorimi me aplikacionin Google Home

Ndjekni udhëzimet në aplikacionin Google Home. Shënim: Mund të zgjidhni "Përdorni 'Set up on TV instead'". Jo të gjitha vendet mbështesin aplikacionin Google Home, dhe kodi i konfigurimit është i ndryshëm në TV të ndryshëm, ju lutemi referojuni softuerit aktual.

1.5 Zgjidhni modalitetin e TV-së (Home/Retail)


Ju lutemi sigurohuni që në këtë hap të zgjidhni "Home" nëse jeni duke përdorur këtë TV në shtëpi. Sigurohuni që të konfirmoni pasi të keni zgjedhur "Home".

1.6 Konfiguro rrjetin Wi-Fi

Shtypni butonat **▲/▼** për të zgjedhur Wi-Fi që dëshironi të lidhni, futni fjalëkalimin dhe pastaj konfirmoni për t'u lidhur. Nëse zgjidhni **"Anashkalo"**, mund të kryhet në ekranin kryesor ose në menunë e cilësimeve.


1.7 Kushtet e Shërbimit

Duke pranuar Kushtet e Shërbimit për të përmirësuar përvojën e produktit, zgjidhni **"Prano"** për të vazhduar me këtë kusht.

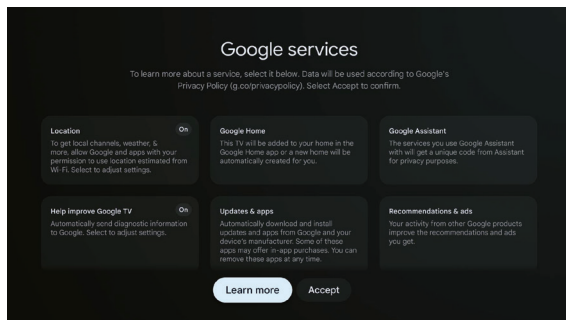


1.8 Shërbimet Google

Për të mësuar më shumë rreth një shërbimi, zgjidhni atë më poshtë. Të dhënat do të përdoren sipas Politikës së Privatësisë së Google. Zgjidhni Prano për të konfirmuar.

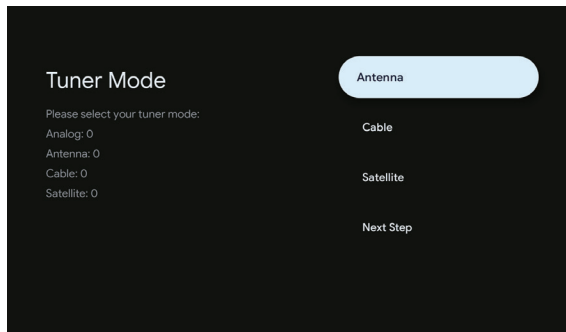


1.9 Cilësimi i modalitetit të tunerit

Zgjidhni Antenë / Kablllovak / Satelit për të skanuar kanalet televizive. Nëse zgjidhni "Hapi tjetër", skanimi i kanaleve mund të bëhet në menu.

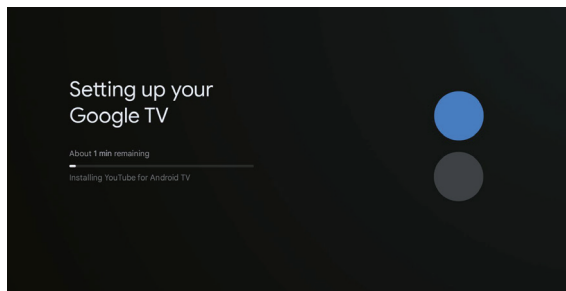

1.10 Luaj instalimet automatike

Zgjidhni për të instaluar ose çinstaluar aplikacionet e rekomanduara duke përdorur këtë proces.

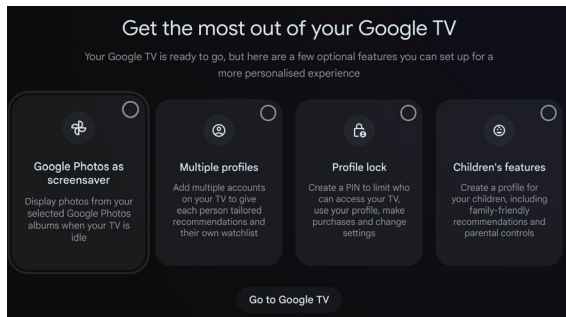


1.11 Shfrytëzoni maksimumin nga Google TV™

Mund të konfiguroni veçori shtesë opsionale për një përvojë më të personalizuar. Zgjidhni "Shko te Google TV" për të kaluar në faqen kryesore.

KREU

Pasi të keni përfunduar konfigurimin fillestar, tani do të hyni në ekranin kryesor ose shtypni butonin  për të shfaqur faqin kryesor.

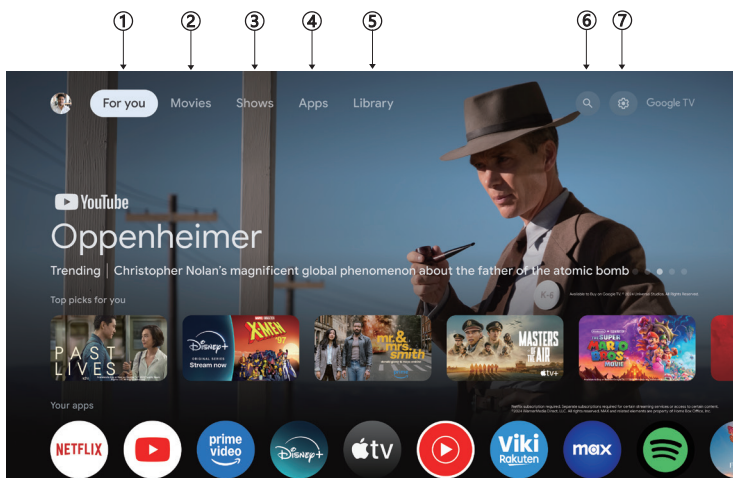

Ekranin kryesor i disa vendeve mund të shfaqet ndryshe nga imazhi i mësipërm, ju lutemi referojuni produktit për detaje.

1. Për ju

Shfletoni mbi 400,000 filma dhe episode TV nga shërbimet tuaja të transmetimit – në një vend dhe të organizuara sipas zhanreve dhe temave që ju interesojnë më shumë.

2. Filma & 3. Shfaqje

Shikoni filmat dhe shfaqjet tuaja të preferuara ose zbuloni të reja në një vend.

4. Aplikacione

Shkarkoni dhe qasni në aplikacionet tuaja të preferuara për të zbuluar filma, shfaqje, lojëra dhe më shumë.

5. Biblioteka

Mbani të gjitha shfaqjet dhe filmat tuaj në një listë për t'u shikuar. Shtoni nga TV juaj, telefoni ose shfletuesi – pa marrë parasysh se në cilin aplikacion është.

6. Kërkoni

Mijëra filma dhe shfaqje me një komandë të thjeshtë. Kërkoni te Google për të gjetur shpejt atë që dëshironi të shikoni.


7. Cilësimet

Lejon të vendosni performancën e ndryshme të TV-së tuaj.

CILËSIMET

Lejon të vendosni performancën e ndryshme të TV-së tuaj.


1. Shtypni butonin </> për të zgjedhur “Cilësimet” që ndodhet në këndin e sipërm të djathtë të ekranit.
2. Shtypni butonin ▲/▼ për të zgjedhur opsionin që dëshironi të rregulloni në menunë e Cilësimeve.
3. Shtypni **[OK]** për të hyrë.

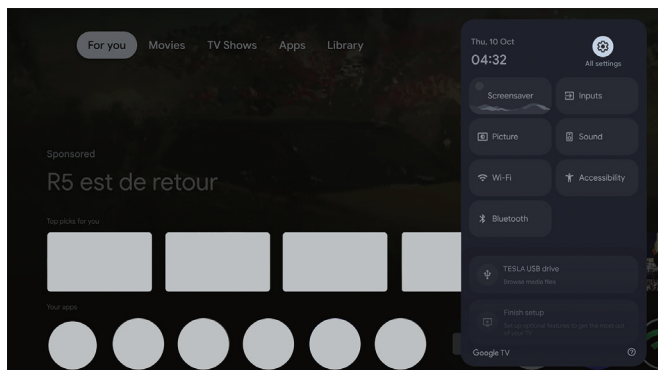

Kanali dhe hyrjet

Shfaq nënmenynë e skanimit bazuar në mënyrat e ndryshme të instalimit të kanaleve.


1. Shtypni butonin ▲/▼ për të zgjedhur “Kanali dhe Hyrjet”.
2. Shtypni **[OK]** për të hyrë në “Kanale”, pastaj shtypni ▲/▼ për të zgjedhur Analog, Antenë, Kabllor etj. për të skanuar kanalet.
3. Shtypni butonin ▲/▼ për të zgjedhur “Hyrjet”, shtypni **[OK]** për të hyrë në “Hyrjet”, pastaj shtypni ▲/▼ për të zgjedhur HDMI, Kompozit etj.

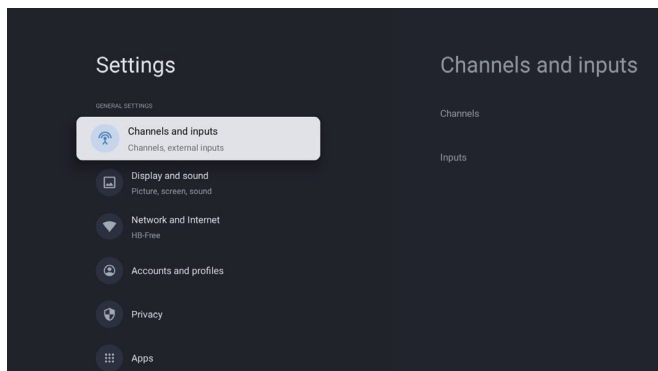

Rrjeti dhe Interneti


Regulloni të gjitha cilësimet e rrjetit dhe kontrolloni lidhjen nëse keni probleme me lidhjen.

1. Shtypni butonin **▲ / ▼** për të zgjedhur "Rrjeti dhe Interneti" në menunë e cilësimeve.
2. Shtypni butonin **▲ / ▼** për të zgjedhur: Wi-Fi / Shto rrjet të ri / Skanime gjithmonë të disponueshme / politika e privatësisë së rrjetit.

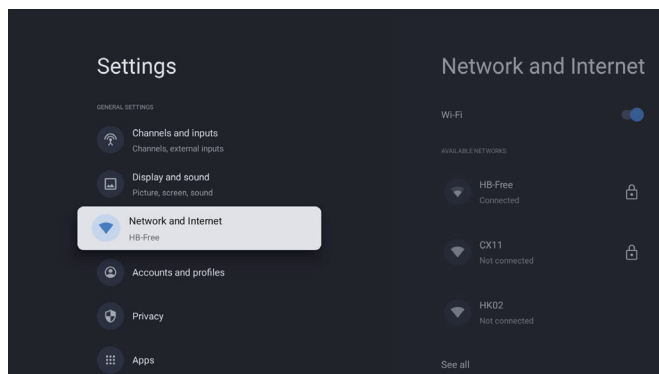


Sistemi

1. Përdorni butonët **▲ / ▼** për të zgjedhur opsionet si Ambient Mode, Fuqi dhe energji, Rreth, Data dhe koha, Gjuha, Tastiera, etj.
2. Shtypni **[OK]** për të kaluar në opsionin përkatës.

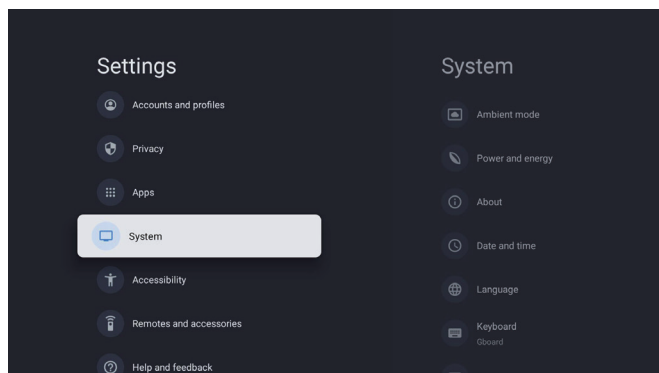


Rreth

1. Shtypni butonin **▲ / ▼** për të kontrolluar informacion shtesë si Përshtatje e sistemit, Emri i pajisjes, Rinisja, Statusi dhe më shumë.
2. Shtypni **←** butonin për të u kthyer në menunë e mëparshme.
Shtypni **←** butonin për të dalë nga menuja.

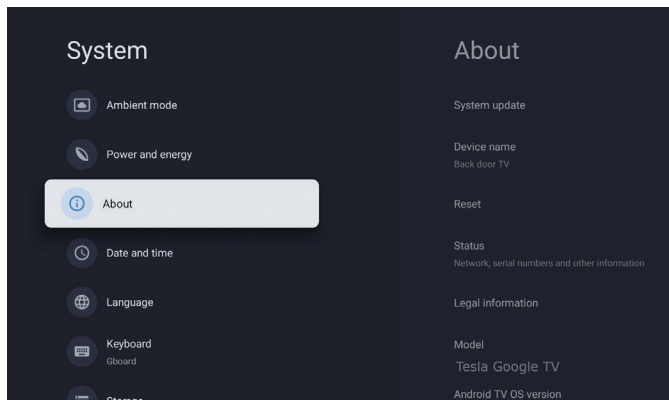

Rivendosje në cilësimet e fabrikës


Nëse zgjidhet rivendosja e fabrikës, do të fshihen të gjitha të dhënat nga ruajtja e brendshme e pajisjes tuaj, duke përfshirë: llogarinë tuaj Google, të dhënat dhe cilësimet e sistemit dhe aplikacioneve, dhe aplikacionet e shkarkuara.

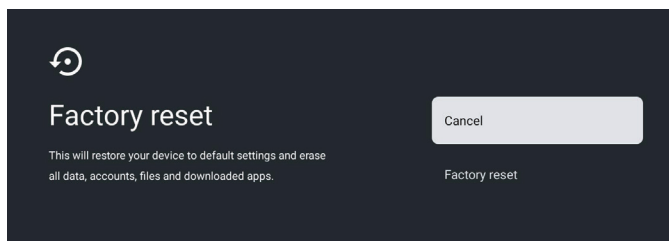


CILËSIMET E BURIMIT TË TV-SË

Për të hyrë në burimin e TV-së në ekranin kryesor:


1. Shtypni  butonin ose Zgjidhni "Live TV" në faqen kryesore.

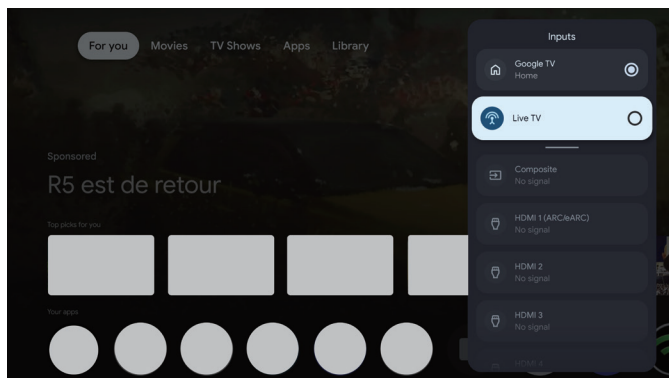


LLOGARI DHE HYNIE

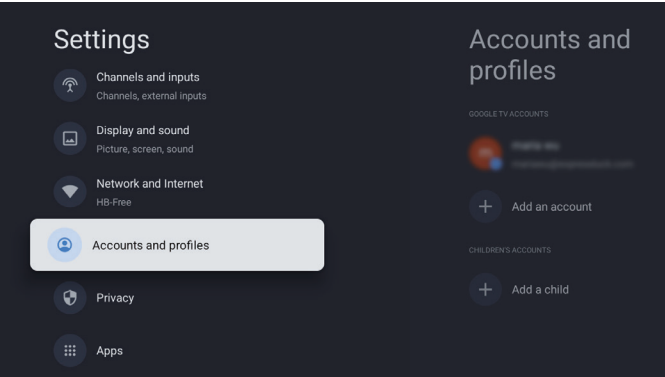

Për të pasur qasje dhe për të shkarkuar aplikacione, duhet të kyçeni me një llogari Google.

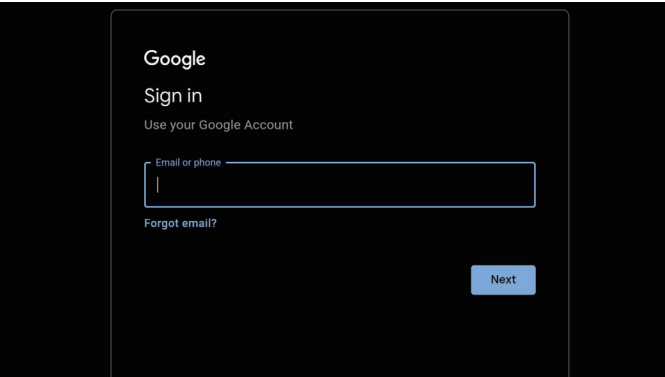

Pasi të hapni Google Play, do t'ju kërkohet të regjistroheni ose të krijoni një llogari të re.

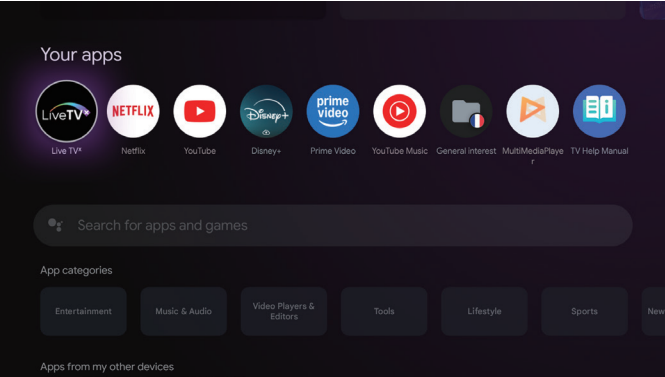


Pasi të keni hyrë, do të kaloni në faqen e mëposhtme, rrokullisni përmes listës së aplikacioneve të disponueshme për shkarkim ose shkoni te butoni i kërkimit, dhe kërkoni duke futur tekst ose flisni me Google për të kërkuar aplikacione duke përdorur zërin tuaj.

* The above pictures are for reference only, please refer to the product for details.

NDIHMË

Problemi	Zgjidhja
Nuk ka energji	Kontrolloni nëse kabli AC i TV-së është i lidhur apo jo. Nëse ende nuk ka energji, ju lutemi shkëputni kablion dhe lidhni përsëri në prizë pas 60 sekondash. Rivendosni energjinë.
Sinjali nuk u mor siç duhet	- Imagjinat dyfishe ose fantazmë mund të shfaqen në televizorin tuaj nëse ka ndërtesa të larta ose male pranë vendndodhjes tuaj. Ju mund të rregulloni imazhin përmes veprimeve manuale: konsultohuni me udhëzimet për rregullimin e vertikalis, ose rregulloni drejtimin e antenës eksternale. - Nëse përdorni një antenë të brendshme, pranimi i sinjalit mund të jetë më i vështirë në disa kushte. Rregulloni drejtimin e antenës për pranimin optimal të sinjalit. Nëse kjo nuk përmirëson pranimin, mund t'ju duhet të kaloni në një antenë eksternale.
Nuk ka imazh	- Kontrolloni nëse antena pas TV-së është lidhur siç duhet. - Shikoni kanale të tjera për të parë nëse problemi vazhdon.
Video shfaqet pa audios	- Provoni të rrisni volumnin. - Kontrolloni nëse zëri i televizorit është i heshtur apo jo.
Audio është i pranishëm, por videoja nuk shfaqet ose është e ngjyrosur gabimisht	Provoni të rregulloni kontrastin dhe ndriçimin.
Zhurma statike ndikon në cilësinë e videos dhe audios	Kontrolloni nëse antena pas TV-së është lidhur siç duhet.
Vija të thyerat në ekran	Pajisjet elektrike si tharësat e flokëve ose pastruesit, etj., mund të ndërhyjnë në televizorin tuaj. Çaktivizoni këto pajisje.
Telekomanda nuk funksionon.	- Sigurohuni që plastika që ka ardhur me kontrolluesin e largët të jetë hequr. Provoni ta përdorni kontrolluesin në një distancë më të shkurtër nga televizori. Kontrolloni nëse vendosja e baterive është e saktë, ose provoni të përdorni bateri të reja me kontrolluesin e largët. - Televizori do të kalojë në modalitetin Standby nëse nuk merr asnjë përgjigje për disa minuta.
Nuk ka video (modaliteti PC)	Ju lutemi kontrolloni nëse kabli është i lidhur saktë në portën HDMI, ose nëse kabli është i palosur në disa vende.
Vija vertikale që dridhen (Režimi PC)	Hyni në menunë kryesore dhe rregulloni vendosjen vertikale për të eliminuar vijën vertikale.
Çarje horizontale (Režimi PC)	Rregulloni vendosjen horizontale të ekranit për të pastruar çdo vijë horizontale.
Ekrani është shumë i ndritshëm ose i errët (Režimi PC)	Rregulloni ndriçimin ose kontrastin në menunë kryesore.
Nuk ka përgjigje nga PC	Kontrolloni nëse rezolucioni i ekranit të PC-së është vendosur në një rezolucion të përputhshëm me TV-në.
Vija që shfaqen kur një pajisje është e lidhur në portin RCA	Sigurohuni që po përdorni një kablo me cilësi të mirë.
Problemet nuk janë zgjidhur	Çmontoni kablirin e energjisë dhe prisni për 30 sekonda, pastaj rikonisni në prizë. Nëse problemet vazhdojnë, mos u përpiqni ta riparoni televizorin vetë. Lutemi kontaktoni qendrën e shërbimit.

Mos e lini televizorin tuaj të shfaqë një imazh statik, qofshin ata nga një video e pauzuar, ekranin i menuse, etj., për një periudhë të gjatë kohore. Bërja e kësaj do të dëmtojë ekranin dhe mund të shkaktojë dëgjie të imazhit.

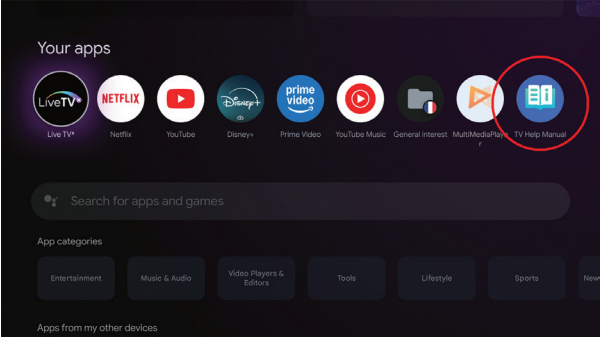

Nëse keni nevojë për ndihmë shtesë, ju lutemi referojuni manualit të përdoruesit të parainstaluar që është në dispozicion drejtpërdrejt në televizorin tuaj.

SPECIFIKIMET

Madhësia e ekranit	Konsumimi i energjisë	Aksesorët kryesorë
43"	90W	Manuali i përdoruesit x1 Kontrollues i largët x1 Kabli i energjisë x1 Bateritë AAA x2
50"	100W	
55"	110W	
65"	160W	
75"	180W	

★ LIFE TIME : 60,000 Hrs



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos dhe simboli me dy D janë markat e regjistruara tregtare të Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodhimi nën licencë nga Dolby Laboratories. Vepra të panjohura dhe konfidenciale.
Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Të gjitha të drejtat e rezervuara.



Termat HDMI dhe HDMI High-Definition Multimedia Interface, si dhe logoja HDMI janë marka tregtare ose marka të regjistruara të HDMI Licensing LLC në Shtetet e Bashkuara dhe shtete të tjera.



Kurrë mos e vendosni një televizor në një vend të paqëndrueshëm. Një televizor mund të bjerë dhe të shkaktojë lëndime serioze ose vdekje.
Shumë lëndime, veçanërisht te fëmijët, mund të parandalohen duke marrë masa të thjeshta paraprake si:
1. Përdorni dollapë ose mbajtëse të rekomanduara nga prodhuesi i televizorit.
2. Përdorni vetëm mobilje që mund të mbështesin sigurt televizorin.
3. Sigurohuni që televizori të mos i kalojë skajet e mobiljeve që e mbështesin.
4. Beqni televizorin në mobilje të larta (p.sh., dollape ose biblioteka) pa e ancoruar si mobiljen, ashtu edhe televizorin në një mbështetje të përshtatshme.
5. Asnjëherë mos e vendosni televizorin mbi pëlhura ose materiale të tjera që mund të ndodhen ndërmjet televizorit dhe mobiljeve mbështetëse.
6. Edukoni fëmijët për rrezikun e ngjites në mobilje për të arritur tek televizori ose komandat e tij.
Nëse televizori ekzistues ruhet dhe ridizajnohet, duhet të aplikohet të njëjtën kujdes si më sipër.

Vida për montimin në mur: 22-24 inç M4, 28-75 inç M6, 77 inç M8,85 inç M6,100 inç M8.
Shënim: mos e varni në kënd për të shmangur rrezikun e rënies.



49 prej 14 marsit 2014

"Zbatimi i Direktivës 2012/19/BE mbi Mbetjet e Pajisjeve Elektrike dhe Elektronike (RAEE)" Ky emërtim tregon se ky produkt nuk duhet të asgjësohet me mbeturina të tjera shtëpiake, por duhet të asgjësohet veçmas nga mbeturinat e tjera. Prandaj, klienti duhet ta sjellë produktin me të gjithë përbërësit thelbësorë në qendrat e riciklimit të mbetjeve elektrike dhe elektronike ose të kthehet tek shitësi para se të blejë një produkt të ri si tip ekuivalent, në një raport prej 1 me 1, ose 1 me 0 për produktet që kanë një anë më të madhe prej më pak se 25 cm. Asgjësimi i duhur i pajisjeve të vjetra do të ndihmojë në parandalimin e dëmtimit të mundshëm të mjedisit dhe shëndetit të njeriut dhe riciklimit të materialeve. Heqja e paligjshme e produktit duhet të përfshijë sanksione administrative ndaj përdoruesve bazuar në Dekretin Legjislativ nr. 1.



Eliminimi i duhur i baterive në këtë produkt (i zbatueshëm në vendet me sisteme të veçanta grumbullimi)

Ky emërtim në bateri, manual, ose paketim tregon se bateritë në këtë produkt nuk duhet të asgjësohen me mbeturina të tjera shtëpiake në fund të jetës së tyre të shërbimit. Simbolet kimike Hg, Cd ose Pb tregojnë se bateria përmban mërkur, kadmium ose plumb mbi nivelet e referencës në Direktivën 2006/66 të BE-së. Nëse bateritë nuk disponohen siç duhet, këto substanca mund të shkaktojnë dëme në shëndetin e njeriut ose në mjedis.

Për të mbrojtur burimet natyrore dhe për të nxitur ripërdorimin e materialeve, ju lutemi të ndani bateritë nga llojet e tjera të mbeturinave dhe t'i ricikloni ato nëpërmjet sistemit tuaj lokal të riciklimit të baterive.



KUJDES



Për të parandaluar humbjen e mundshme të dëgjimit, mos dëgjoni në vëllime të larta për periudha të zgjatura.

Konsideratat mjedisore

Temperatura e operimit: 5°C - 35°C (41°F-95°F)

Lagështia operative: 20% - 75%, jo-kondensuese

Temperatura e magazinimit: -15°C - 45°C (5°F - 113°F)

Lagështia e magazinimit: 10% - 90%, jo-kondensuese

BT Fuqia maksimale transmetuese: 100mW në 2.4GHz-2.4835GHz

Fuqia maksimale transmetuese: 100mW në 2.4GHz-2.4835GHz, 200mW në 5.15GHz-5.25GHz,

100mW 5.25GHz-5.35GHz & 5.47GHz-5.725GHz

Funksioni i 5GHz WLAN(Wi-Fi) i këtij pajise mund të operohet vetëm brenda.



1. Zgjidhni një vend të mirë pr televizorin, në një vend të pastër, larg burimeve të nxehtësisë (dielli, radiatorin, oxhaku), bimëve (pollen, pluhuri, uji) dhe tokës (reziku i goditjeve, pluhuri).



2. Mos vendosni plhurë, letër ose materiale të tjera mbi hapësirat në pjesën e sipërme, anët ose fundin e pajisjes.



3. Fikni televizorin pas përdorimit (përveç nëse udhëzimet e prodhuesit këshillojnë të kundërtën, siç është zakonisht për televizorët OLED) dhe shkëputeni nga rrjeti elektrik nëse nuk do të përdoret (nëse është televizor OLED, lëreni në modalitetin e gatishmërisë para se ta shkëputni).



4. Ruani kujdesshëm telekomandën, mos e ekspozoni atë ndaj lëngjeve dhe kontrolloni rregullisht gjendjen e baterive të telekomandës për të parandaluar korrozionin e kontakteve.



5. Pastroni ekranin me një copë të butë dhe të thatë pas fikjes dhe shkëputjes së televizorit nga rrjeti elektrik, dhe shmangni përdorimin e sprejëve për xhama dhe pastruesve të tjerë shtëpiake.

معلومات السلامة

	النقطة التعجبية داخل مثلث متساوي الأضلاع تهدف إلى تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات مهمة في الوثائق المرفقة مع الجهاز.
	تحذير رمز البرق مع رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع يهدف إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي غير معزول داخل غلاف المنتج قد يكون ذو شدة كافية لتشكيل خطر صدمة كهربائية للأشخاص.

تحذير

خطر الصدمة الكهربائية - لا تفتح

يتم استخدام جهود كهربائية عالية أثناء تشغيل هذا المنتج. لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بإزالة غطاء الهيكل، وارجع أعمال الصيانة إلى فنيين مؤهلين.

إذا أجريت أي تغييرات أو تعديلات خشنة على التفلز، قد تتعرض لصدمة كهربائية مؤذية. لا تحاول فتح الجهاز - للصيانة، اتصل بمراكز خدمة العملاء لإجراء الصيانة اللازمة.

احتياطات السلامة الهامة

١. اقرأ هذه التعليمات.
٢. احتفظ بهذه التعليمات.
٣. انتبه لجميع التحذيرات.
٤. اتبع جميع التعليمات.
٥. لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
٦. نظف الجهاز بقطعة قماش جافة فقط.
٧. لا تسد أي فتحات تهوية. قم بالتركيب وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.
٨. لا تتركب الجهاز بالقرب من مصادر حرارة مثل المشعات، فتحات التدفئة، المواقد، أو أجهزة أخرى (بما في ذلك المضخات) التي تنتج حرارة.
٩. لا تلغ الغرض من قابس الأمان ذو القطبين أو القابس ذو التاريز. القابس ذو القطبين يحتوي على شفرات، واحدة أعرض من الأخرى. القابس ذو التاريز يحتوي على شفرات وقضيب تاريز ثالث. الشفرة العريضة أو القضيب الثالث موجودان من أجل سلامتك. إذا لم يناسب القابس المرفق مقيس الكهرباء الخاص بك، استشر كهربائياً لاستبدال المقيس القديم.
١٠. احم سلك الطاقة من التعرض للضغط أو الانثناء، خاصة عند المقابس، ومنافذ الكهرباء، ونقطة خروج السلك من الجهاز.
١١. استخدم فقط الملحقات والإكسسوارات الموصى بها من الشركة المصنعة.
١٢. استخدم الجهاز فقط مع العربة، الحامل، الحامل الثلاثي، الدعامة، أو الطاولة التي تحددها الشركة المصنعة أو التي تباع مع الجهاز. عند استخدام العربة، توخ الحذر عند تحريك العربة/الجهاز لتجنب الانقلاب أو الإصابات.
١٣. افصل الجهاز عن الكهرباء أثناء العواصف الرعدية أو عندما لا يُستخدم لفترات طويلة.



تحذير:

١٤. لتقليل خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.
١٥. يُستخدم قابس التيار الكهربائي كجهاز فصل، ويجب أن يظل جهاز الفصل قابلاً للتشغيل بسهولة.
١٦. يجب تركيب المقيس بالقرب من الجهاز وأن يكون سهل الوصول إليه.
١٧. يجب ألا يُوضع هذا المنتج في تركيب مدمج مثل رف الكتب أو الحامل إلا إذا تم توفير تهوية مناسبة أو تم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.
١٨. لا يجب تعرض الجهاز للتلفيق أو الرش، ويجب ألا توضع أية أشياء مملوءة بالسوائل مثل المزهريات على الجهاز.
١٩. لا تضع أي مصادر للخطر على الجهاز (مثل الأشياء المملوءة بالسوائل، الشموع المشتعلة).
٢٠. التركيب على الحائط أو السقف: يجب تركيب الجهاز على الحائط أو السقف فقط كما توصي الشركة المصنعة.




٢١. لا تضع التفلز أو جهاز التحكم عن بُعد أو البطاريات بالقرب من لهب مكشوف أو مصادر حرارة أخرى، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة. لمنع انتشار الحريق، أبعد الشموع أو النيران الأخرى عن التفلز وجهاز التحكم والبطاريات في جميع الأوقات.
٢٢. يجب ألا يتجاوز التيار المار عبر منفذ USB مقدار ٥.٠ أمبير أثناء التشغيل العادي.
٢٣. تعليمات الصيانة هذه مخصصة فقط لفنيي الخدمة المؤهلين. لتقليل خطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بأي صيانة غير تلك
٢٤. يجب ألا تتعرض البطارية لحرارة مفرطة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
٢٥. هذا الجهاز هو جهاز كهربائي من الفئة الثانية أو معزول مزدوجاً. تم تصميمه بحيث لا يتطلب اتصال أمان بالأرضي الكهربائي.

أزرار التلفاز وواجهة المنافذ

أزرار التلفاز

ملاحظة: ما يلي هو مخطط وظيفي فقط، وقد يختلف الموقع والترتيب الفعلي حسب الطرازات المختلفة.

زر واحد:

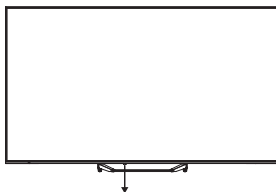

اضغط هذا الزر في وضع
الاستعداد لتشغيل أو إيقاف تشغيل التلفاز.

واجهة المنافذ


ملاحظة: ما يلي يوضح أنواع واجهات المنافذ المختلفة، وقد يختلف الموقع والترتيب والعدد حسب الطرازات المختلفة.

مدخل AV إدخال إشارة AV خارجية.	
فتحة CI مدخل قارئ البطاقة (الواجهة المشتركة) يتطلب وحدة الوصول المشروط (CAM) المستخدمة للتلفزيون المدفوع.	
مدخل HDMI إدخال إشارة رقمية من موصل فيديو HDMI.	
ANT 75 قم بتوصيل مدخل الهوائي / تلفاز الكابل (VHF / UHF / 75)	
مدخل USB قم بتوصيل جهاز USB هنا لتشغيل ملفات الوسائط الخاصة به.	
مخرج بصري قم بتوصيل جهاز استقبال SPDIF.	
RJ45 قم بتوصيل الإنترنت.	

* لا تلمس أو تقترب من منافذ HDMI و USB، وتجنب تفريغ الشحنات الكهربائية الساكنة التي قد تؤثر على هذه المنافذ أثناء وضع تشغيل USB، فقد يؤدي ذلك إلى توقف التلفاز عن العمل أو حدوث حالة غير طبيعية.



تركيب التلفاز وتوصيله

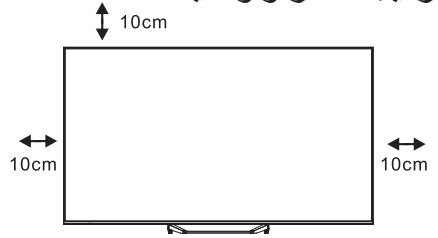

تثبيت التلفاز الخاص بك

ضع التلفاز على مكان ثابت يمكنه تحمل وزن الجهاز. ولتجنب الخطر، يُرجى عدم وضع التلفاز بالقرب من الماء أو مصادر الحرارة (مثل الأضواء، الشموع، أجهزة التدفئة)، وعدم حجب فتحات التهوية الموجودة في الجزء الخلفي من التلفاز.

قم بتوصيل الهوائي والطاقة


١. قم بتوصيل كابل الهوائي بمدخل الهوائي في الجزء الخلفي من التلفاز.
٢. قم بتوصيل سلك الطاقة الخاص بالتلفاز (تيار متردد 100-240 فولت ~ ٥٠/60 هرتز). سلك الطاقة المرفق مخصص لهذا الطراز فقط.

تشغيل التلفاز


٣. قم بتوصيل مصدر الطاقة، سيدخل الجهاز في وضع الاستعداد (ضوء أحمر)، ثم اضغط على زر التشغيل في التلفاز أو زر التشغيل في جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل التلفاز.

ملاحظة:


إذا كان الطراز يحتوي على فتحة بطاقة CI في الجزء العلوي، ستجد سداة سيليكون لفتحة بطاقة CI في كيس الملحقات (بالنسبة للطرازات التي لا تحتوي على فتحة بطاقة CI، لا توجد مثل هذه السداة). يرجى إدخال سداة السيليكون في الفتحة عندما لا تكون بطاقة CI قيد الاستخدام.



ملاحظة: الصورة لأغراض مرجعية فقط.

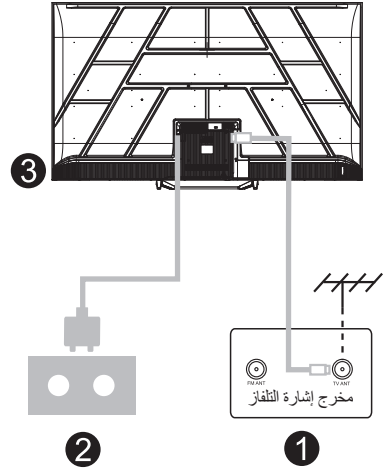


تعليمات تركيب قاعدة التلفاز



اقتراح:


لتسهيل تركيب القاعدة ولتجنب أي خطر خدوش أو تلف، نوصي باستخدام مفك براغي PH2.

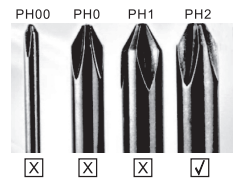

ملاحظة:

الصورة لأغراض مرجعية فقط. يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي.

جهاز التحكم عن بُعد

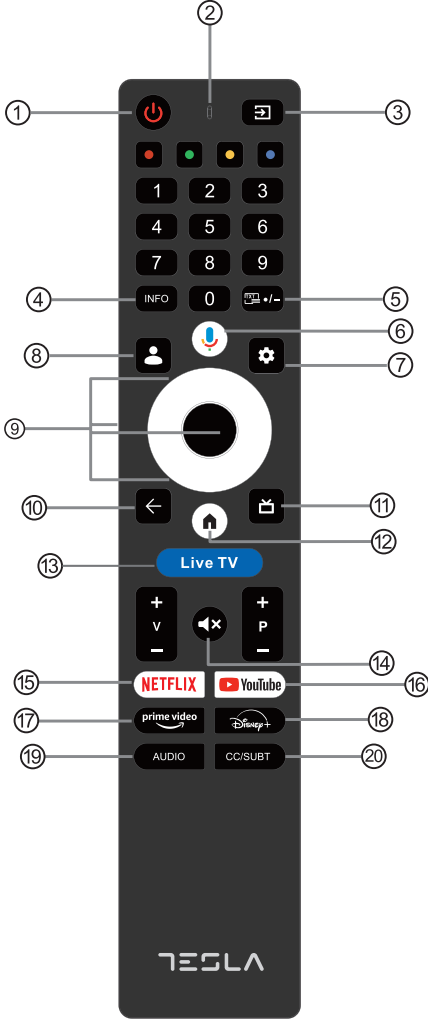

١. يبدل التلفاز بين وضع التشغيل ووضع الاستعداد.
٢. ضوء المؤشر.
٣. المداخل: عرض/اختيار خيارات مصدر الإشارة.
٤. المعلومات: يعرض معلومات القناة الحالية مثل الوقت الحالي واسم القناة.
٥. TXT: اضغط للدخول إلى التلكتكست عند تشغيل البرنامج.
٦. مساعد Google: تحدث إلى Google للتحكم في التلفاز باستخدام صوتك.
٧. الإعدادات: في الصفحة الرئيسية، هذا الزر يُستخدم لوظيفة "لوحة المعلومات".
٨. الحساب: في وضع التلفاز المباشر، هذا الزر يُستخدم لوظيفة "القائمة".
٩. التبديل بين حسابات المستخدمين المختلفة.
١٠. أزرار التنقل: المؤشر لأعلى / لليسار / لليمين / لأسفل.
١١. رجوع: اضغط للعودة عبر القوائم.
١٢. الدليل المباشر: فتح دليل البرامج الإلكتروني (EPG) للتلفاز المباشر.
١٣. الصفحة الرئيسية: يعرض الشاشة الرئيسية.
١٤. التلفاز المباشر: اضغط للدخول إلى التلفاز المباشر.
١٥. كتم أو إعادة صوت التلفاز.
١٦. NETFLIX: الاتصال بـ Netflix لمشاهدة المحتوى عبر الإنترنت.
١٧. YouTube: الاتصال بـ YouTube (يتطلب اتصالاً بالإنترنت).
١٨. Prime Video: الاتصال بـ Prime Video (يتطلب اتصالاً بالإنترنت).
١٩. +Disney: الاتصال بـ Disney+ (يتطلب اتصالاً بالإنترنت، قد لا يكون متاحاً في بعض المناطق).
٢٠. الصوت: يعرض قائمة لغات الصوت إذا كانت متاحة (ينطبق فقط عندما يدعم البرنامج التلفزيوني هذه الميزة).
٢١. SUBT: الترجمة المغلقة.

*مساعد Google غير متوفر في بعض اللغات والبلدان. تختلف توفر الخدمات حسب البلد واللغة.


* Google TV هو اسم تجريبية البرنامج لهذا الجهاز وعلامة تجارية لشركة Google LLC. وYouTube وYouTube Music هي علامات تجارية تابعة لشركة Google LLC.

الإعداد الأولي


في الإعداد الأولي، سيقوم معالج الإعداد الظاهر على الشاشة بإرشادك خلال إعداد التلفاز. يرجى اتباع الإرشادات لضبط التلفاز بشكل صحيح.

١.١ إقران جهاز التحكم عن بُعد عبر البلوتوث
١. اضغط على زر "رجوع" و "الرئيسية"
"في نفس الوقت على جهاز التحكم عن بُعد
للندخول في وضع اقتران البلوتوث.


سوف يومض ضوء المؤشر في جهاز التحكم عن بُعد
عند بدء وضع الاقتران.

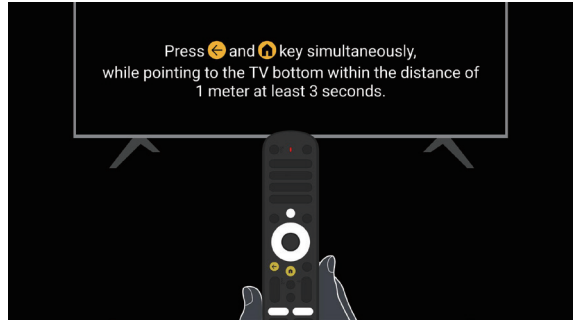

١.٢ اختيار اللغة
استخدم زر V/∧ لاختيار لغة النظام، ثم اضغط
على [OK] للتأكيد.

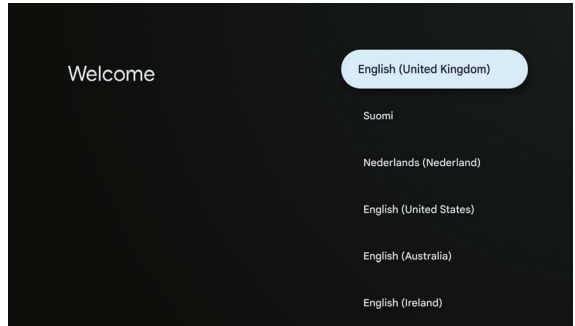

١.٣ اختيار المنطقة أو البلد
استخدم زر V/∧ لاختيار منطقتك أو بلدك، ثم
اضغط على [OK] للتأكيد.

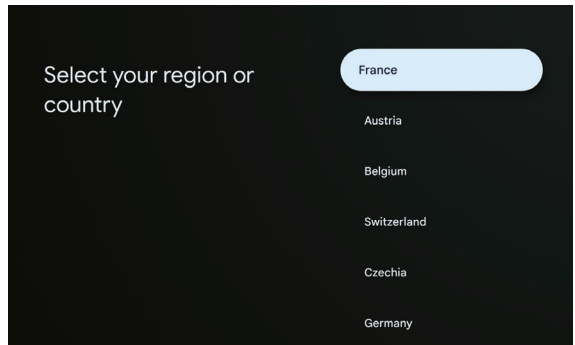

١.٤ الإعداد باستخدام تطبيق Google Home

اتبع التعليمات في تطبيق Google Home. ملاحظة: يمكنك اختيار "الإعداد على التلفاز بدلاً من ذلك".

ليست جميع الدول تدعم تطبيق Google Home، ورمز الإعداد يختلف حسب نوع التلفاز، لذا يرجى الرجوع إلى البرنامج الفعلي.

١.٥ اختيار وضع التلفاز (المنزل / العرض)

يرجى التأكد في هذه الخطوة من اختيار "المنزل" إذا كنت تستخدم هذا التلفاز في المنزل. تأكد من التأكيد بحد اختيار "المنزل".





١.٦ إعداد شبكة الواي فاي

اضغط على زري **✓/⌵** لاختيار شبكة الواي فاي التي ترغب في الاتصال بها، أدخل كلمة المرور، ثم أكد للاتصال.

إذا قمت باختيار "تخطي"، يمكن تنفيذ ذلك لاحقًا من خلال الصفحة الرئيسية أو قائمة الإعدادات.


١.٨ شروط الخدمة

من خلال قبول شروط الخدمة لتحسين تجربة المنتج، اختر "موافقة" للمتابعة بهذا الشرط.

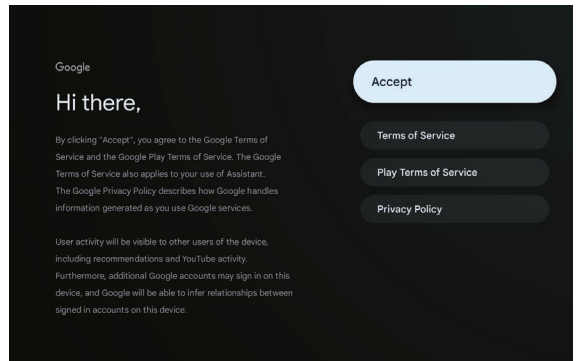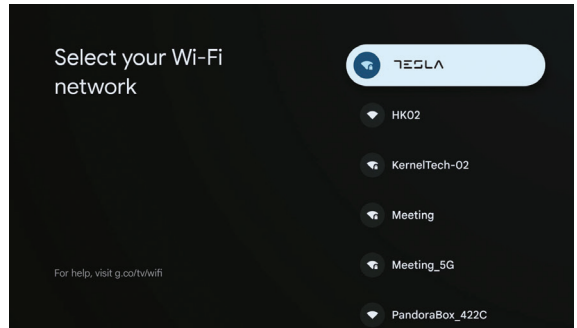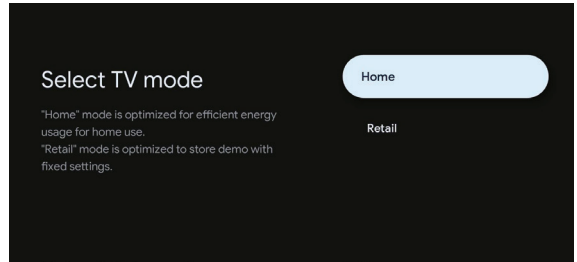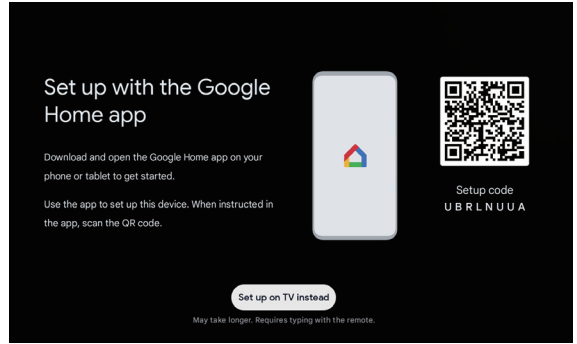


١.٩ خدمات Google

لمعرفة المزيد عن خدمة ما، اخترها من القائمة أدناه.
سيتم استخدام البيانات وفقاً لسياسة الخصوصية
الخاصة بـ Google. اختر "موافقة" للتأكيد.

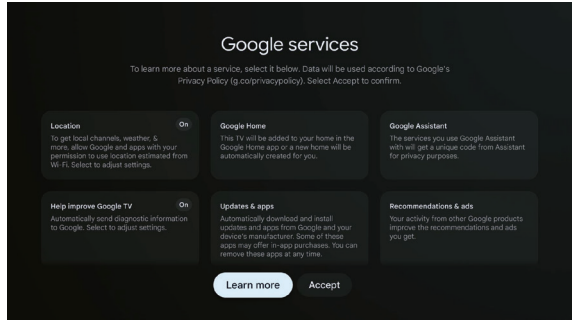


١.١٠ إعداد وضع الضبط (Tuner Mode)

اختر هوائي / كابل / قمر صناعي لمسح قنوات التلفاز.
إذا قمت باختيار "الخطوة التالية"، يمكن تنفيذ مسح
القنوات لاحقاً من خلال القائمة.

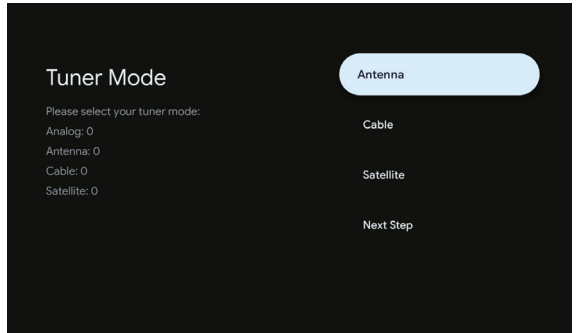


١.١١ تشغيل التثبيتات

اختر لتثبيت أو إلغاء تثبيت التطبيقات الموصى بها
باستخدام هذه العملية.

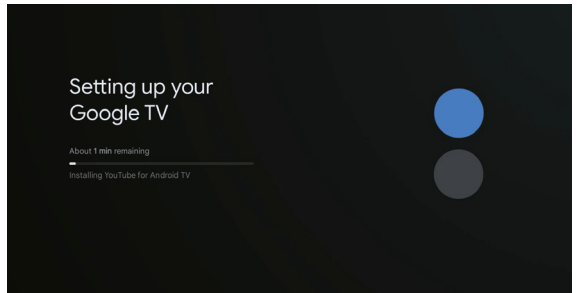


١.١٢ استمتع بأقصى استفادة من تلفاز

Google TV الخاص بك
يمكنك إعداد ميزات اختيارية لإضفاء تجربة أكثر تخصيصاً.
اختر "الانتقال إلى Google TV" للذهاب
إلى الصفحة الرئيسية.

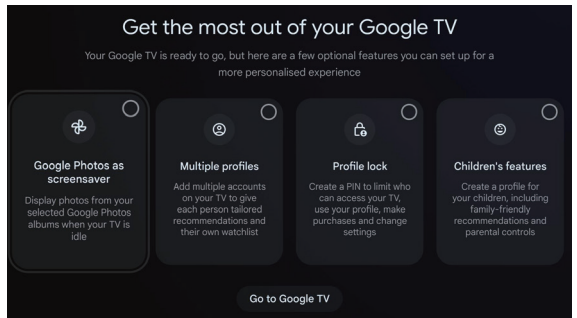

الرئيسية

بعد إكمال الإعداد الأولي، تنتقل الآن إلى الشاشة الرئيسية تلقائيًا أو يمكنك الضغط على زر  لعرض الصفحة الرئيسية.

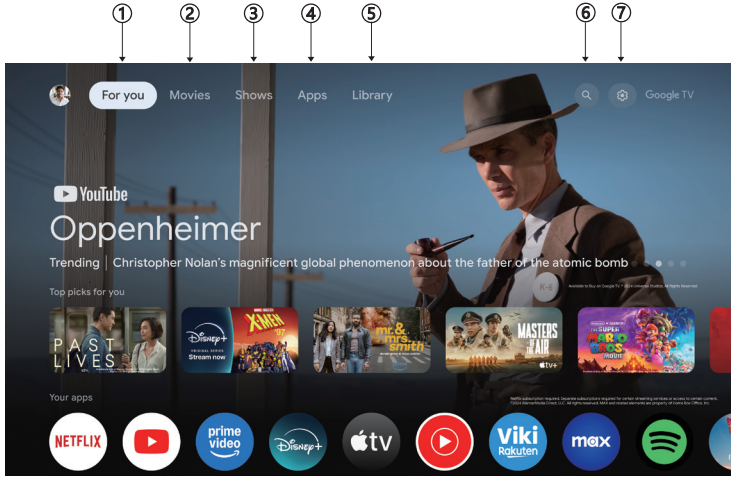

* قد تعرض واجهة الشاشة الرئيسية في بعض البلدان بشكل مختلف عن الصورة أعلاه، يرجى الرجوع إلى المنتج لمزيد من التفاصيل.

١. من أجلك

تصفح أكثر من ٤٠٠,٠٠٠ فيلم وحلقة تلفزيونية من جميع خدمات البث الخاصة بك — في مكان واحد، ومنظمة حسب الأنواع والمواضيع التي تهتمك أكثر.

٢. الأفلام & البرامج

شاهد أفلامك وبرامجك المفضلة أو اكتشف مفضلات جديدة كلها في مكان واحد.

٤. التطبيقات

قم بتنزيل والوصول إلى تطبيقاتك المفضلة لاكتشاف الأفلام، والبرامج، والألعاب، والمزيد.

٥. المكتبة

احتفظ بجميع برامجك وأفلامك في قائمة مشاهدة واحدة. أضف من التلفاز، أو الهاتف، أو المتصفح — بغض النظر عن التطبيق المستخدم.

٦. البحث


آلاف الأفلام والبرامج بوصلة صوتك. اطلب من جوجل أن يجد بسرعة ما تريد مشاهدته.

٧. الإعدادات

تتيح لك ضبط أداء التلفاز في مجالات مختلفة.


الإعدادات

١. اضغط على زر </> لاختيار "الإعدادات" الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.
٢. اضغط على زر $\vee/\wedge$ لاختيار الخيار الذي تريد تعديله في قائمة الإعدادات.
٣. اضغط على [OK] للدخول.

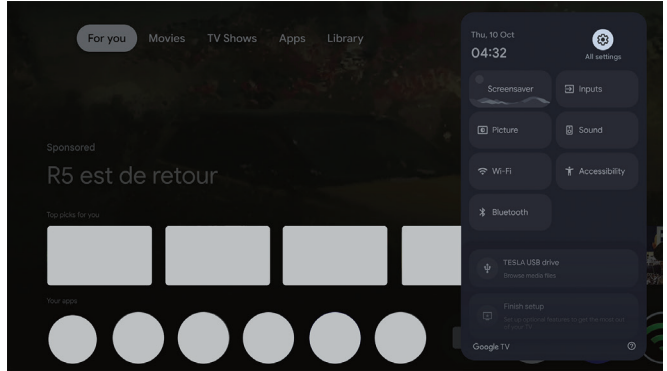

القنوات والمدخلات

١. عرض القائمة الفرعية للمسح وفقًا لأنماط تثبيت القنوات المختلفة.
٢. اضغط على زر $\vee/\wedge$ لاختيار "القنوات والمدخلات".
٣. اضغط على [OK] للدخول إلى "القنوات"، ثم اضغط على $\vee/\wedge$ لاختيار تناظرية، هوائي، كابل، إلخ لمسح القنوات.
٣. اضغط على زر $\vee/\wedge$ لاختيار "المدخلات"، ثم اضغط على [OK] للدخول إلى "المدخلات"، ثم اضغط على / لاختيار HDMI، مركب، إلخ.

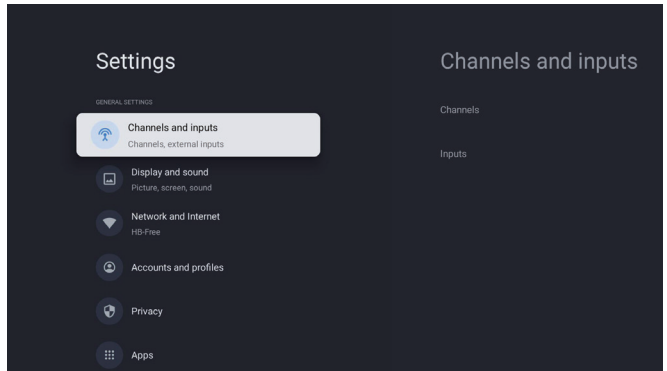


الشبكة والإنترنت

قم بضبط جميع إعدادات الشبكة وتحقق من الاتصال إذا واجهت مشاكل في الاتصال.

١. اضغط على زر $\nabla/\wedge$ لاختيار "الشبكة والإنترنت" في قائمة الإعدادات.


٢. اضغط على زر $\nabla/\wedge$ لاختيار: الواي فاي / إضافة شبكة جديدة / المسح دائمًا متاح / سياسة خصوصية الشبكة.

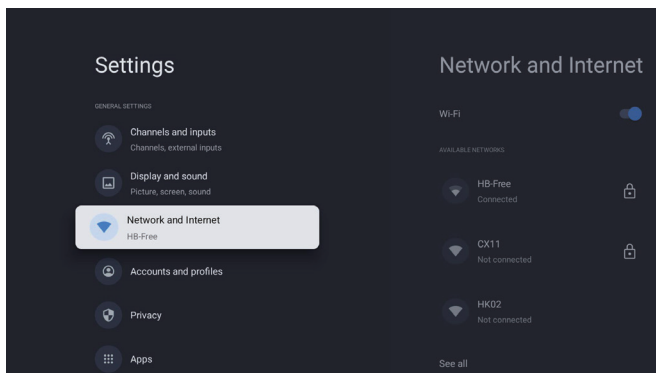

النظام

١. اضغط على زر $\nabla/\wedge$ لاختيار خيارات وضع البيئة، الطاقة والبطاقة، حول، التاريخ والوقت، اللغة، لوحة المفاتيح وما إلى ذلك.

٢. اضغط على [OK] للانتقال إلى الخيار الفرعي المقابل.

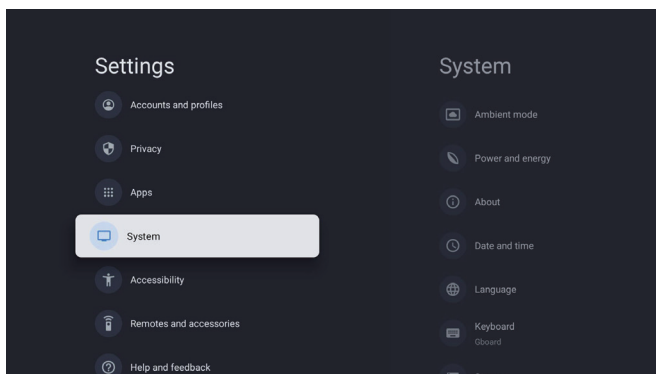


حول


١. اضغط على زر $\nabla/\wedge$ للاطلاع على معلومات إضافية مثل تحديث النظام، اسم الجهاز، إعادة التشغيل، الحالة، والمزيد.

٢. اضغط على زر $\leftarrow$ للعودة إلى القائمة السابقة.


اضغط على زر $\leftarrow$ للخروج من القائمة.

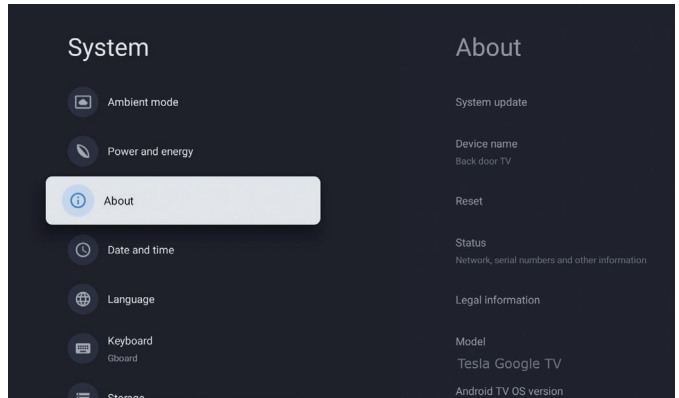

إعادة ضبط المصنع
إذا تم اختيار إعادة ضبط المصنع، فسيتم مسح جميع البيانات من ذاكرة الجهاز الداخلية، بما في ذلك: حساب جوجل الخاص بك، وبيانات النظام والتطبيقات والإعدادات، والتطبيقات التي تم تنزيلها.

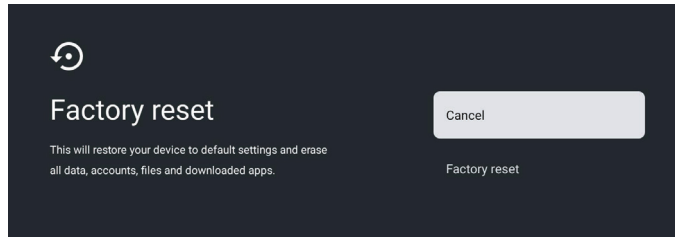


إعدادات مصدر التلفاز
لدخول إعدادات مصدر التلفاز من الصفحة الرئيسية:
1 اضغط على **ⓘ** أو اختر "التلفاز المباشر" في الصفحة الرئيسية.

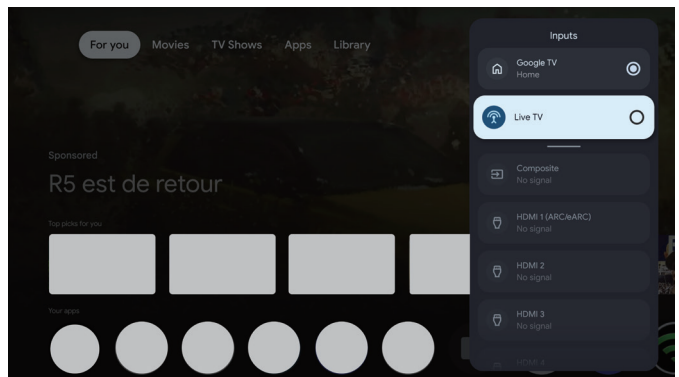


الحسابات وتسجيل الدخول


للوصول إلى التطبيقات وتنزيلها، يجب تسجيل الدخول بحساب جوجل.

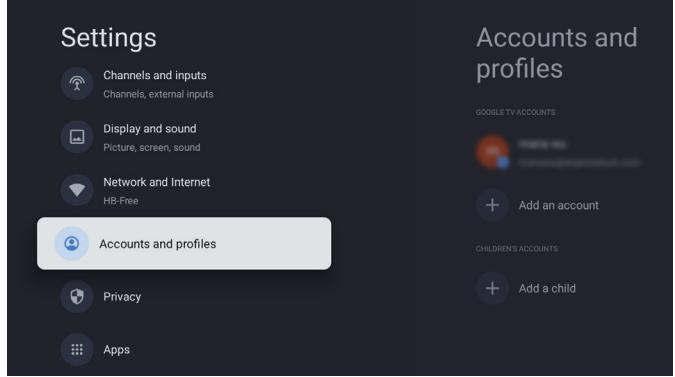

عند فتح متجر جوجل بلاي، سيتم مطالبتك بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

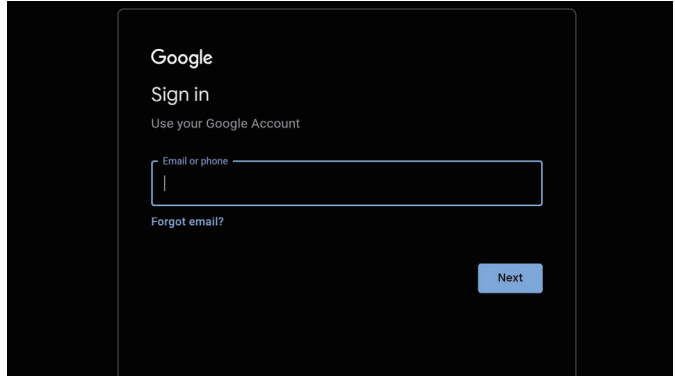

بعد تسجيل الدخول، ستظهر لك الصفحة أدناه، قم بالتمرير عبر قائمة التطبيقات المتاحة للتنزيل أو انتقل إلى زر البحث، وابحث عن التطبيقات بإدخال نص أو تحدث إلى جوجل للبحث باستخدام صوتك.

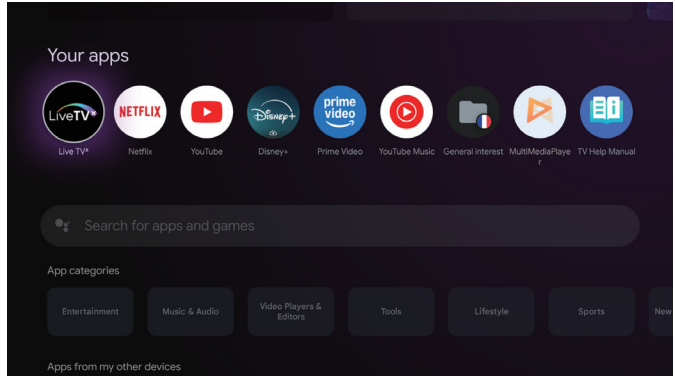


* الصور أعلاه هي للرجوع إليها فقط، يرجى الرجوع إلى المنتج لمزيد من التفاصيل.

المساعدة

المشكلة	الحل
لا توجد طاقة	تحقق مما إذا كان كابل التيار الكهربائي للتلفاز موصولاً أم لا. إذا استمرت المشكلة، افصل القابس وأعد توصيله بالمقابس بعد 60 ثانية، ثم أعد تشغيل الجهاز.
الإشارة غير مستقبلة بشكل صحيح	- قد تظهر صور مزدوجة أو شبحية على التلفاز إذا كانت هناك مبانٍ عالية أو جبال قريبة من مكان وجودك. يمكنك ضبط الصورة يدوياً: راجع تعليمات الضبط الدقيق، أو اضبط اتجاه الهوائي الخارجي. - إذا كنت تستخدم هوائياً داخلياً، قد تكون عملية استقبال الإشارة أكثر صعوبة في بعض الحالات. اضبط اتجاه الهوائي للحصول على أفضل استقبال. إذا لم يتحسن الاستقبال، قد تحتاج إلى استخدام هوائي خارجي.
لا توجد صورة	- تأكد من أن الهوائي في الجزء الخلفي من التلفاز متصل بشكل صحيح. - جرب مشاهدة قنوات أخرى للتحقق مما إذا كانت المشكلة لا تزال موجودة.
تظهر الصورة بدون صوت	- حاول رفع مستوى الصوت. - تحقق مما إذا كان صوت التلفاز مكتوماً أم لا.
الصوت موجود، لكن لا تظهر الصورة أو تكون مشوشة/ملونة بشكل غير صحيح.	حاول ضبط التباين والسطوع.
الضوضاء الثابتة تؤثر على جودة الفيديو والصوت.	تحقق من توصيل الهوائي في الجزء الخلفي من التلفاز بشكل صحيح.
خطوط متقطعة على الشاشة	قد تتسبب الأجهزة الكهربائية مثل مجففات الشعر أو المكابس الكهربائية في تشويش على جهاز التلفاز. قم بإيقاف تشغيل هذه الأجهزة.
جهاز التحكم لا يعمل	- تأكد من إزالة الكيس البلاستيكي الذي جاء مع جهاز التحكم عن بُعد. حاول استخدام جهاز التحكم من مسافة أقصر من التلفاز. تحقق مما إذا كانت البطاريات موضوعة بشكل صحيح، أو جرب استخدام بطاريات جديدة مع جهاز التحكم عن بُعد. - سيدخل التلفاز في وضع الاستعداد إذا لم يَتَلَقَّ أي استجابة خلال بضع دقائق.
لا توجد صورة (وضع الكمبيوتر)	يرجى التحقق من توصيل الكابل بمنفذ HDMI بشكل صحيح، أو إذا كان الكابل متئيلاً في بعض الأماكن.
وميض خط عمودي (وضع الكمبيوتر)	ادخل إلى القائمة الرئيسية وقم بضبط الوضع العمودي لإزالة الخط العمودي.
تمزق أفقي (وضع الكمبيوتر)	قم بضبط الوضع الأفقي للشاشة لإزالة أي خطوط أفقية.
الشاشة ساطعة جداً أو داكنة جداً (وضع الكمبيوتر)	قم بضبط السطوع أو التباين من القائمة الرئيسية.
عدم وجود استجابة من جهاز الكمبيوتر	تحقق مما إذا كانت دقة عرض جهاز الكمبيوتر مضبوطة على دقة متوافقة مع التلفاز.
ظهور خطوط عند توصيل جهاز RCA بمنفذ	تأكد من استخدام كابل عالي الجودة.
المشاكل لم تُحل	قم بفصل كابل الطاقة وانتظر لمدة 30 ثانية، ثم أعد توصيله بالمقبس. إذا استمرت المشكلة، لا تحاول إصلاح التلفاز بنفسك. يرجى الاتصال بمركز الخدمة.

لا تترك التلفاز يعرض صورة ثابتة، سواء من فيديو متوقف مؤقتاً أو شاشة القائمة، لفترة طويلة، لأن ذلك قد يتلف الشاشة ويسبب احتراق الصورة.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم المثبت مسبقًا والمتوفر مباشرة على جهاز التلفاز الخاص بك.

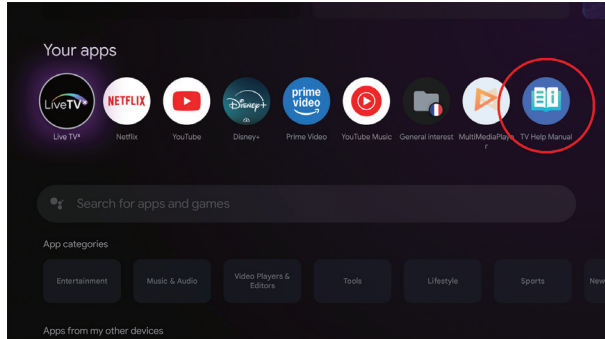

المواصفات

الملاحظات الرئيسية	استهلاك الطاقة	حجم الشاشة
دليل المستخدم 1x جهاز التحكم عن بُعد 1x كابل الطاقة 1x بطاريات AAA x2 (اختياري)	90W	43"
	100W	50"
	110W	55"
	160W	65"
	180W	75"

★ مدة التشغيل: 60,000 ساعة

دولبي، دولبي فيجن، دولبي أتموس، ورمز الحرف المزدوج D هي علامات تجارية مسجلة لشركة دولبي لابوراتوريز لايسنسينغ كوربوريشن. تم التصنيع بموجب ترخيص من دولبي لابوراتوريز. أعمال سرية غير منشورة. حقوق الطبع © 2012-2025 لشركة دولبي لابوراتوريز. كل الحقوق محفوظة.

T مصطلحات HDMI و HDMI (واجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة)، وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة ودول أخرى.

Dolby
VISION · ATMOS

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

تحذير!

- لا تقم بوضع التلفاز في مكان غير مستقر، فقد يسقط التلفاز مما قد يسبب إصابات شخصية خطيرة أو الوفاة. يمكن تجنب العديد من الإصابات، وخاصة للأطفال، باتخاذ احتياطات بسيطة مثل:
 - 1 استخدام الخزائن أو الحوامل الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لجهاز التلفاز.
 - 2 استخدام قطع الأثاث التي يمكنها دعم جهاز التلفاز بأمان.
 - 3 التأكد من أن جهاز التلفاز لا يتدلى خارج حافة الأثاث الداعم.
 - 4 عدم وضع جهاز التلفاز على أثاث مرتفع (مثل الخزائن أو رفوف الكتب) دون تثبيت كل من الأثاث وجهاز التلفاز على دعامة مناسبة.
 - 5 عدم وضع جهاز التلفاز على قماش أو مواد أخرى قد تكون موجودة بين جهاز التلفاز والأثاث الداعم.
 - 6 توعية الأطفال بمخاطر تسليق الأثاث للوصول إلى جهاز التلفاز أو أزراره.
- إذا تم الاحتفاظ بجهاز التلفاز الحالي ونقله إلى موقع جديد، يجب تطبيق نفس الاعتبارات المذكورة أعلاه. براغي التثبيت على الحائط:

M8 ١٠٠ بوصة، M6 ٨٥ بوصة، M8 ٧٧ بوصة، M6 ٧٥-٢٨ بوصة
ملاحظة: لا تعلق التلفاز بزاوية لتجنب خطر سقوطه.

بناءً على المرسوم التشريعي رقم 49 بتاريخ 14 مارس 2014

"تنفيذ التوجيه UE 19/2012 بشأن نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية" (RAEE)

تشير هذه العلامة إلى أن هذا المنتج لا يجب التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى، بل يجب التخلص منه بشكل منفصل عن النفايات الأخرى. لذلك، يجب على المستخدم إحضار المنتج مع جميع مكوناته الأساسية إلى مراكز إعادة التدوير الخاصة بالنفايات الكهربائية والإلكترونية، أو إعادته إلى البائع عند شراء منتج جديد من نفس النوع، بنسبة 1 إلى 1، أو 1 إلى 0 للمنتجات التي يكون أكبر جانب فيها أقل من 25 سم.

التخلص الصحيح من جهازك القديم سيساعد على منع الأضرار المحتملة للبيئة وصحة الإنسان، ويدعم إعادة تدوير المواد. يجب أن يترتب على التخلص غير القانوني من المنتج فرض عقوبات إدارية على المستخدمين بناءً على المرسوم التشريعي رقم 49 بتاريخ 14 مارس 2014.



التخلص الصحيح من البطاريات في هذا المنتج (ينطبق في البلدان التي تعتمد أنظمة جمع منفصلة) تشير هذه العلامة على البطارية أو الدليل أو العبوة إلى أن البطاريات في هذا المنتج لا يجب التخلص منها مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء عمرها الافتراضي.

عند وجود رموز كيميائية (مثل Hg الزئبق، Cd (الكاديوم)، أو Pb (الرصاص)، فهذا يعني أن البطارية تحتوي على هذه المواد فوق المستويات المرجعية المحددة في توجيه الاتحاد الأوروبي 66/2006.

إذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل صحيح، فقد تتسبب هذه المواد في أضرار لصحة الإنسان أو البيئة.

لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز إعادة استخدام المواد، يرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إرجاع البطاريات المجاني المحلي لديك.



تنبيه



لمنع حدوث ضرر محتمل للسمع، لا تستمع عند مستويات صوت عالية لفترات طويلة.

الاعتبارات البيئية

5 - 35°C (41°F - 95°F) درجة حرارة التشغيل:

بطارية التشغيل: 20% - 75%، غير متكافئة

15 - 45°C (5°F - 113°F) درجة حرارة التخزين:

بطارية التخزين: 10% - 90%، غير متكافئة

2.4-5.725GHz أقصى طاقة إرسال للبلوتوث: 100 ميلي واط عند 2.4

Wi-Fi: أقصى طاقة إرسال لشبكة

100 - 2.4835GHz ميلي واط عند 2.4

200 - 5.25GHz ميلي واط عند 5.15

100 - 5.725GHz و 5.47 GHz - 5.35GHz ميلي واط عند 5.25

في هذا الجهاز يمكن تشغيلها فقط داخل الأماكن المغلقة GHz بتردد 5 Wi-Fi وظيفة

1. اختر مكانًا مناسبًا للتلفزيون، نظيفًا وبعيدًا عن مصادر الحرارة (الشمس، المشعاعات، المواد)، والنباتات (حبوب اللقاح، الغبار، الماء، والأرض (خطر الصدمات والغبار)

2. لا تضع القماش أو الورق أو أي مواد أخرى فوق فتحات التهوية الموجودة في الأعلى أو الجوانب أو الأسفل من الجهاز.

3. قم بإيقاف تشغيل التلفزيون بعد الاستخدام (ما لم توصي تعليمات الشركة المصنعة بغير ذلك، كما هو الحال غالبًا مع تلفزيونات OLED). (اتركه في وضع الاستعداد قبل فصله، OLED في حال) وافصل القابس إذا لن يتم استخدامه، OLED

4. احفظ جهاز التحكم عن بُعد بعناية، لا تعرضه للسوائل، وافحص حالة البطاريات بانتظام لتجنب تآكل التوصيلات.

5. نظف الشاشة بقطعة قماش ناعمة وجافة بعد إيقاف تشغيل التلفزيون وفصله من الكهرباء، وتجنب استخدام بخاخات الزجاج أو مواد التنظيف المنزلية الأخرى.

INFORMACIJE O BEZBJEDNOSTI

	Uzvičnik unutar jednakostraničnog trougla namijenjen je za upozoravanje korisnika na prisustvo važnih uputstava za upotrebu u dokumentaciji koja prati uređaj.
	Upozorenje Simbol munje sa strelicom unutar jednakostraničnog trougla namijenjen je za upozoravanje korisnika na prisustvo neizolovanog opasnog napona unutar kućišta proizvoda, koji može biti dovoljno visok da predstavlja rizik od električnog udara.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Prilikom rada ovog proizvoda koriste se visoki naponi. Da biste smanjili rizik od električnog udara, nemojte uklanjati poklopac kućišta. Servisiranje prepustite kvalifikovanom servisnom osoblju.

Ako na televizoru dođe do bilo kakvih promjena ili grubih podešavanja, može doći do električnog udara. Ne pokušavajte da otvarate uređaj radi održavanja - obratite se korisničkom servisu za potrebnu popravku.

VAŽNE MJERE BEZBJEDNOSTI

- 1) Pročitajte ova uputstva. 2) Sačuvajte ova uputstva. 3) Obratite pažnju na sva upozorenja.
- 4) Pratite sva uputstva. 5) Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini vode. 6) Čistite samo suvom krpom.
- 7) Nemojte blokirati nikakve otvore za ventilaciju. Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
- 8) Nemojte instalirati u blizini izvora toplote kao što su radijatori, grijni uređaji, šporeti ili drugi uređaji (uključujući pojačivače) koji proizvode toplotu.
- 9) Ne zanemaruje bezbjednosni aspekt polarizovanog ili uzemljenog utikača. Polarizovani utikač ima dva jezička od kojih je jedan širi od drugog. Utikač sa uzemljenjem ima dva jezička i treći pin za uzemljenje. Široki jezičak ili treći pin se postavljaju radi vaše bezbjednosti. Ako isporučeni utikač ne možete da umetnete u vašu utičnicu, obratite se električaru koji će vam zamijeniti staru utičnicu.
- 10) Zaštitite naponski kabl od gaženja ili stiskanja, posebno na mjestima gdje se povezuje sa utičnicama, praktičnim priključcima i tačkom izlaza iz uređaja.
- 11) Koristite samo dodatke/pribor koje je odredio proizvođač.
- 12) Koristite na policama sa točkićima, postolju, tronožcu, nosaču ili stolu koji je odredio proizvođač, ili koji se prodaju sa uređajem. Ako koristite policu s točkićima, budite oprezni prilikom pomjeranja kako biste izbjegli povrede usljed prevrtanja.
- 13) Isključite ovaj uređaj tokom oluja s munjama ili kada nije u upotrebi duže vrijeme.



Oprez:


- 14) Da biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, nemojte izlagati ovaj uređaj kiši ili vlazi.
 - 15) Glavni priključak se koristi kao uređaj za isključivanje, uređaj za isključivanje mora biti lako dostupan.
 - 16) Utičnica treba biti instalirana u blizini uređaja i mora biti lako dostupna.
 - 17) Ovaj proizvod nikada ne smije biti postavljen u ugradnu instalaciju kao što je polica za knjige ili stalak, osim ako nije obezbijedena odgovarajuća ventilacija ili ako su poštovana uputstva proizvođača.
 - 18) Uređaj ne smije biti izložen kapljanju ili prskanju, a objekti napunjeni tečnošću, poput vaza, ne smiju se stavljati na uređaj.
 - 19) Nemojte stavljati izvore opasnosti na uređaj (npr. objekte napunjene tečnošću, zapaljene svijeće).
 - 20) Montaža na zid ili plafon - Uređaj treba biti montiran na zid ili plafon samo prema preporukama proizvođača.
 - 21)  Nikada ne stavljajte TV, daljinski upravljač ili baterije u blizini otvorenih plamenova ili drugih izvora toplote, uključujući direktnu sunčevu svjetlost. Da biste spriječili širenje vatre, držite svijeće ili druge plamenove dalje od TV-a, daljinskog upravljača i baterija u svakom trenutku.
 - 22) USB priključak bi, pri normalnom radu, trebalo da ima jačinu struje od 0.5A.
- Ova uputstva za servisiranje uređaja može koristiti isključivo kvalifikovano osoblje. Da biste smanjili rizik od strujnog udara, nemojte vršiti nikakvo drugo servisiranje od onog koje je navedeno u uputstvu za rad, osim ako niste kvalifikovani da to radite.
- 23) Baterija ne smije biti izložena prekomjernoj toploti kao što su sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
 - 24)  Ova oprema je električni uređaj klase II ili dvostruko izolovan. Dizajnirana je na način da ne zahtijeva bezbjednu vezu sa uzemljenjem.
 - 25) Maksimalna temperatura okruženja za korišćenje je 45 stepeni. Maksimalna visina na kojoj se može koristiti je 2000 metara.

TASTERI ZA TV I PRIKLJUČAK INTERFEJSA

Tasteri za TV

Napomena: Slijedi samo funkcionalni šematski prikaz, a stvarni položaj i raspored tastera različitih modela mogu se razlikovati.

Jedan taster:

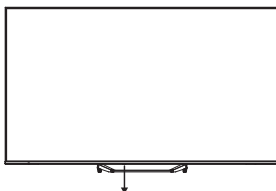

Pritisnite ovaj taster u režimu mirovanja (standby) da uključite/isključite TV.

Priključak interfejsa


Napomena: Slijede različiti priključci interfejsa, stvarni položaj, raspored i broj priključaka kod različitih modela mogu se razlikovati.

	AV ulaz Spoljašnji ulaz AV signala.
	CI SLOT Čitač kartica za CI (zajednički interfejs), koji zahtijeva CAM (modul za uslovni pristup) koji se koristi za plaćeni TV.
	HDMI ulaz Ulaz za digitalni signal HDMI video priključka.
	ANT 75 Povežite antenu/kablovsku sa ulazom za TV (75/VHF/UHF).
	USB ulaz Povežite USB uređaj ovdje da biste reprodukovali njegove medijske fajlove.
	OPTIČKI izlaz Povežite SPDIF prijemnik.
	RJ45 Povežite internet.



*Nemojte dodirivati ili biti blizu HDMI, USB terminala i spriječite elektrostatičko pražnjenje koje može ometati ove terminale dok je uređaj u USB režimu rada, jer to može uzrokovati prestanak rada TV-a ili neispravno stanje.

INSTALACIJA I POVEZIVANJE TV UREĐAJA

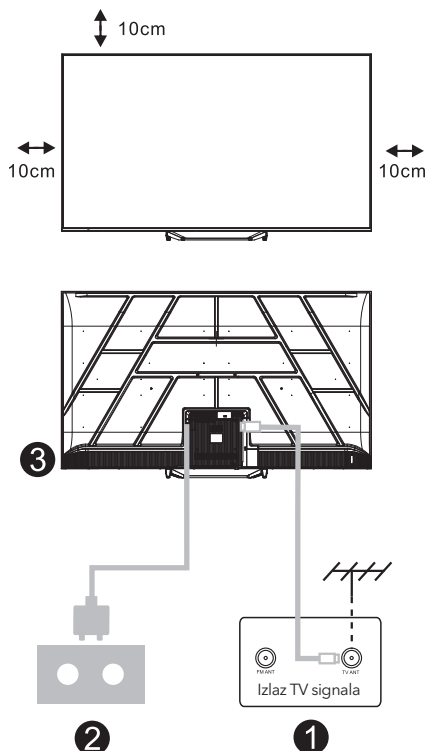

Postavite svoj TV

Postavite TV na čvrsto mjesto koje može podnijeti njegovu težinu.

Kako biste izbjegli opasnost, molimo vas da ne postavljate TV u blizini vode ili izvora toplote (kao što su svjetlo, svijeća, grijni uređaji), nemojte blokirati ventilaciju na zadnjem dijelu TV uređaja.

Povežite antenu i napajanje


1. Povežite antenu sa antenskom utičnicom na zadnjem dijelu TV uređaja.
2. Priključite naponski kabl TV uređaja (AC 100-240V ~ 50/60Hz). Priloženi naponski kabl je namijenjen samo za ovaj model.

Uključivanje TV uređaja

3. Povežite napajanje, TV će ući u režim pripravnosti (crveno svjetlo), pritisnite taster za napajanje TV uređaja ili taster za napajanje na daljinskom upravljaču da biste uključili TV.

Napomena:


Ako model ima CI kartični slot na vrhu, silikonski čep za CI kartični slot se nalazi u paketu sa priborom (za modele bez CI kartičnog slot, nema takvog silikonskog čepa), molimo vas da ubacite silikonski čep u slot kada CI kartica nije u upotrebi.



Napomena: Slika je samo za referencu.


UPUTSTVA ZA INSTALACIJU STALKA ZA TV

1. Otvorite kutiju i izvadite TV, zajedno sa priloženim dodacima i postoljem (ako je primjenjivo; neki modeli možda nemaju postolje).
2. Da biste izbjegli oštećenje televizora, stavite mekanu podlogu ili tkaninu na sto. Položite TV na meku površinu sa ekranom prema dolje. Sigurno pričvrstite vrat postolja za TV pomoću šrafova.
3. Priključite postolje na vrat i osigurajte da je čvrsto povezano sa televizorom tako što ćete zategnuti šrafove.
4. Instalacija je sada završena.



Preporuka:

Za lakšu instalaciju postolja i kako biste spriječili rizik od ogrebotina ili oštećenja, preporučujemo korišćenje odvijača tipa PH2.

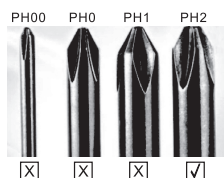


Napomena:

Slika je samo za referencu. Molimo vas da se oslonite na stvarni proizvod.

DALJINSKI UPRAVLJAČ

- 1.** Uključivanje TV-a ili prelazak na režim pripravnosti (standby).
- 2.** Indikatorska lampica
- 3. Ulazi:** Prikazuje/bira opcije izvora signala.
- 4. INFO:**
Prikazuje trenutne informacije o kanalu, kao što su trenutno vrijeme i naziv kanala.
- 5. TXT:** Pritisnite da unesite Teletext kada svirate program.
- 6. Google Assistant:**
Razgovarajte sa Google-om da biste upravljali TV-om koristeći svoj glas.
- 7. Podešavanje:**
Na početnoj stranici, ovaj taster prikazuje funkciju "Dashboard". Na Live TV-u, ovaj taster prikazuje funkciju "Menu".
- 8. Nalog:**
Prebacivanje između različitih korisničkih naloga.
- 9. Navigacijski tasteri:**
Kursor GORE / LIJEVO / DESNO / DOLJE.
- 10. Povratak:** Pritisnite za povratak kroz menije.
- 11. Live Guide:** Otvorite Live TV EPG.
- 12. HOME:** Prikazuje početni ekran.
- 13. Live TV:** Pritisnite ga da uđete u Živni TV.
- 14.** Isključivanje ili vraćanje zvuka TV-a.
- 15. NETFLIX:**
Povezivanje na NETFLIX za gledanje online TV emisija i filmova (potrebna internet konekcija).
- 16. YouTube:**
Povezivanje na YouTube (potrebna internet konekcija).
- 17. Prime video:**
Povezivanje na Prime Video (potrebna internet konekcija).
- 18. Disney+:**
Povezivanje na Disney+ (potrebna internet konekcija, neke regije možda neće podržavati).
- 19. Audio:**
Prikazuje listu audio jezika i omogućava odabir audio jezika ili audio formata ako je dostupan (primjenjuje se samo kada TV program ima ovu opciju).
- 20. SUBT:** Zatvoreni titlovi.

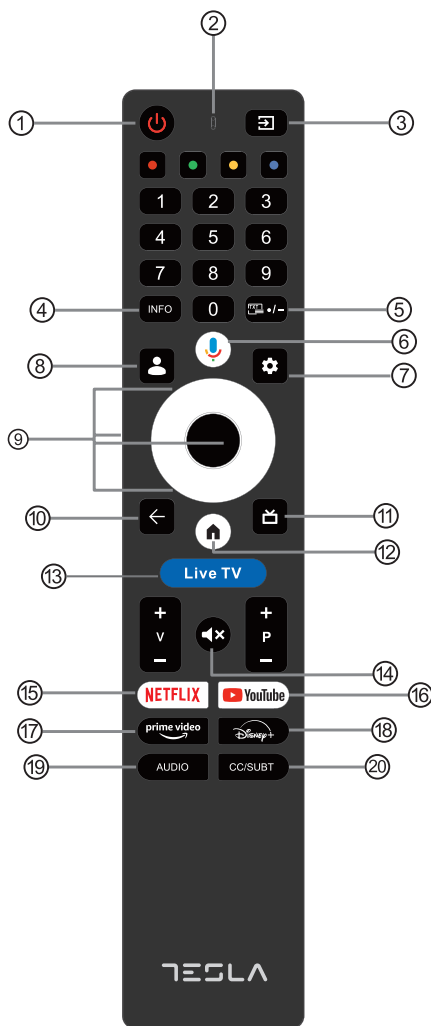


* Google Assistant nije dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama. Dostupnost usluga varira u zavisnosti od zemlje i jezika.

* Google TV je naziv softverskog iskustva ovog uređaja i zaštitni znak Google LLC. Google, YouTube i YouTube Music su zaštitni znakovi Google LLC.

POČETNA KONFIGURACIJA


Za početnu konfiguraciju, čarobnjak za podešavanja na ekranu će vas voditi kroz podešavanje vašeg televizora. Molimo vas da slijedite uputstva kako biste ispravno podesili svoj TV-uređaj.

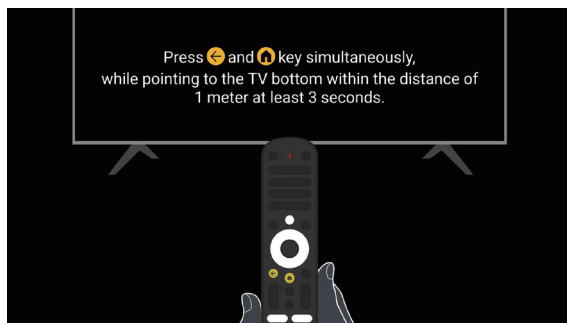

1.1 Uparivanje Bluetooth daljinskog upravljača


1. Pritisnite 'BACK' i 'Home' istovremeno na daljinskom upravljaču da biste ušli u Bluetooth režim uparivanja.

Indikatorsko svjetlo na daljinskom upravljaču će treptati kada započne režim uparivanja.

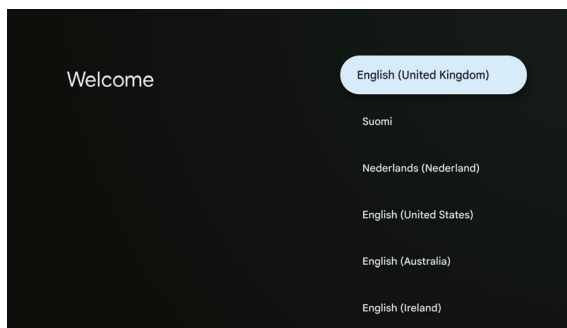


1.2 Izbor jezika

Koristite tastere **▲** / **▼** za odabir jezika sistema, zatim pritisnite **[OK]** da potvrdite.

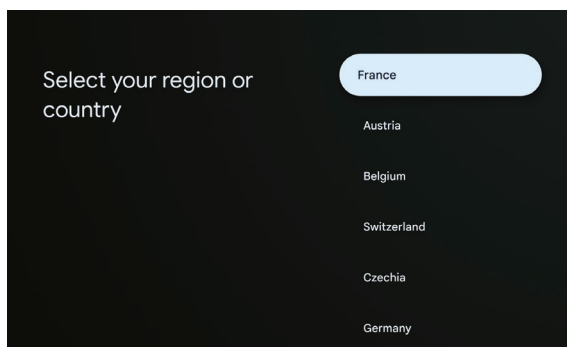

1.3 Izbor regiona ili države


Koristite tastere **▲** / **▼** za odabir vašeg regiona ili države, a zatim pritisnite **[OK]** da potvrdite.

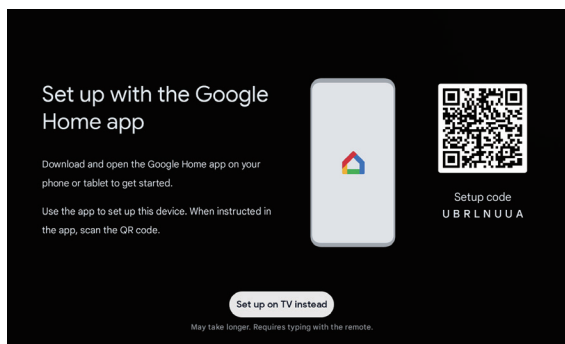

1.4 Podesite pomoću aplikacije Google Home


Pratite uputstva u aplikaciji Google Home.

Napomena: Možete odabrati opciju „Podesite na TV-u umjesto toga“. Nisu sve države podržane od strane aplikacije Google Home, a kodovi za podešavanje mogu se razlikovati na različitim TV uređajima. Molimo vas da se oslonite na stvarni softver.

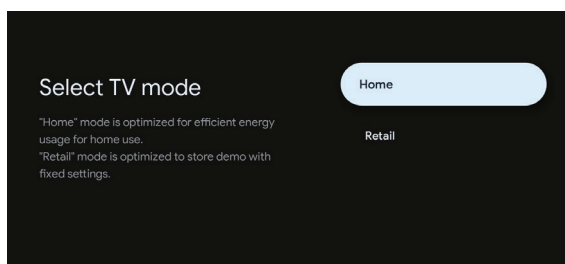


1.5 Izaberite režim TV-a (Početna stranica (Home)/Maloprodaja)

Molimo vas pobrinite se da u ovom koraku i izaberete „Kućni“ (Home) ako koristite ovaj TV kod kuće. Obavezno potvrdite kada odaberete „Home“.

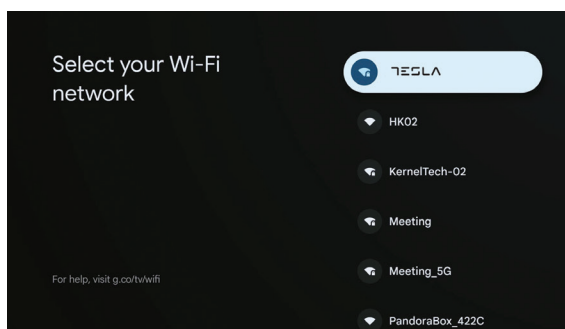


1.6 Podesite Wi-Fi mrežu

Pritisnite tastere **▲** / **▼** da biste izabrali Wi-Fi mrežu na koju želite da se povežete, unesite lozinku, a zatim potvrdite povezivanje. Ako izaberete „Preskoči“, podešavanje se može izvršiti na početnoj stranici ili u meniju podešavanja.

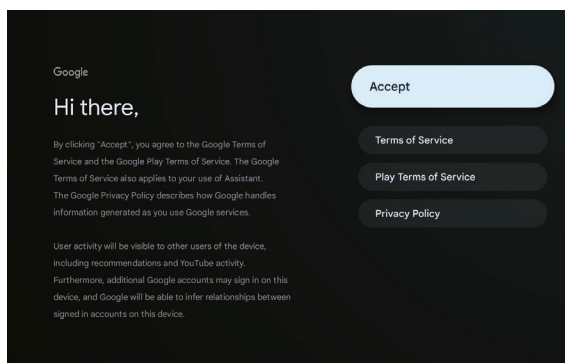


1.7 Uslovi korišćenja

Prihvatanjem Uslova korišćenja pristajete na poboljšanje iskustva proizvoda. Izaberite „Prihvatam“ da biste nastavili pod ovim uslovima.

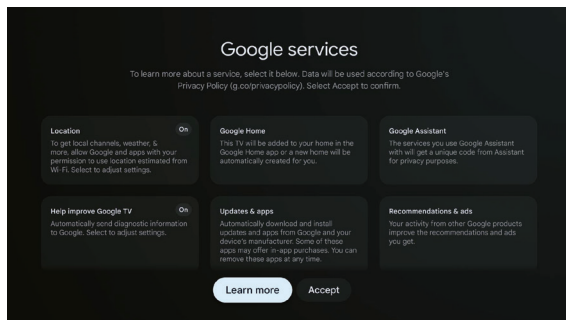

1.8 Google usluge


Da biste saznali više o usluzi, odaberite je ispod. Podaci će se koristiti u skladu sa Google Politikom privatnosti. Izaberite „Prihvatam“ da biste potvrdili.

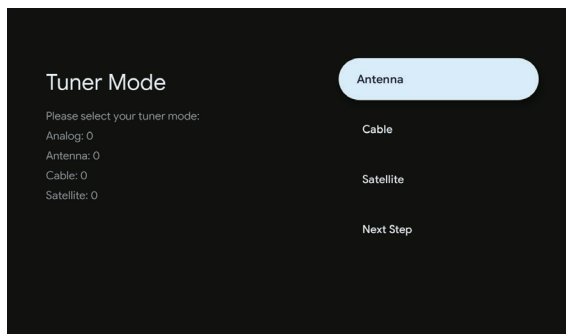

1.9 Podešavanje TV kanala


Izaberite Antenu / Kablovsku / Satelitsku vezu za skeniranje TV kanala.

Ako izaberete „Sljedeći korak“, skeniranje kanala može se izvršiti u meniju.

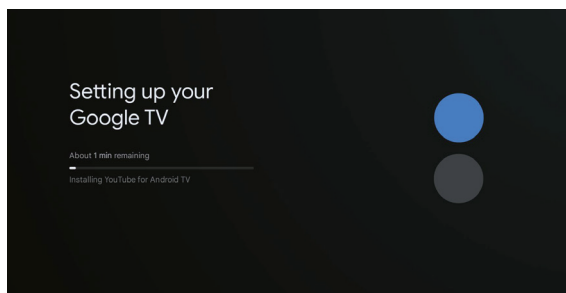

1.10 Automatska instalacija aplikacija

Izaberite opciju za instalaciju ili deinstalaciju preporučenih aplikacija koristeći ovaj proces.

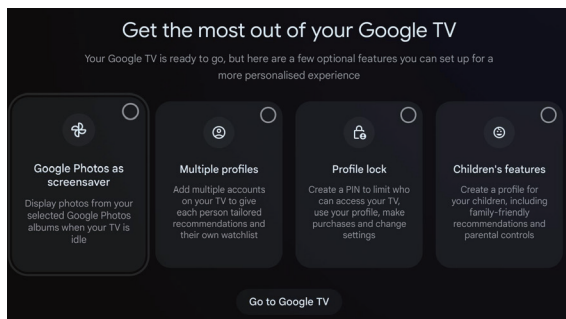


1.11 Iskoristite maksimum iz svog Google TV™

Možete podesiti dodatne opcione funkcije za personalizovanje iskustvo. Izaberite „Idite na Google TV“ da biste otišli na početnu stranicu.

POČETNA STRANICA

Kada završite inicijalno podešavanje, ući ćete na početnu stranicu putem ekrana ili pritiskom na taster  za prikaz početne stranice.

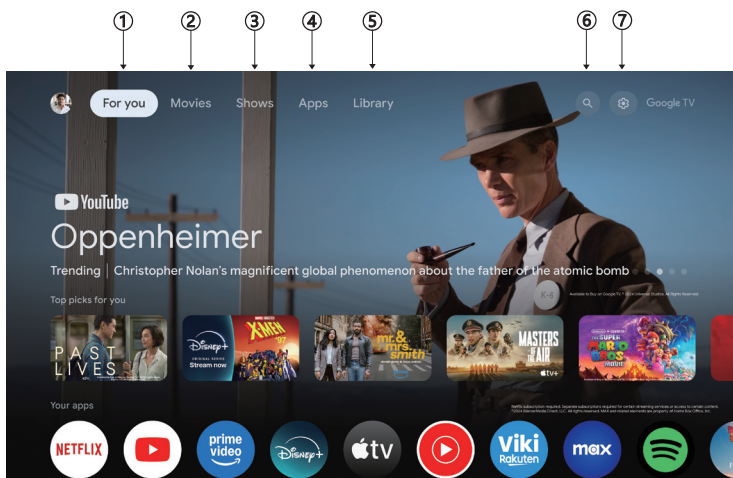

U nekim zemljama, korisnički interfejs početne stranice može se razlikovati od prikazane slike, molimo vas da se oslonite na proizvod za detalje.

1. Za vas

Pregledajte više od 400.000 filmova i TV epizoda sa svih vaših streaming usluga – na jednom mjestu, organizovano prema žanrovima i temama koje vas najviše zanimaju.

2. Filmovi & 3. Emisije

Gledajte svoje omiljene filmove i emisije ili otkrijte nove - sve na jednom mjestu.

4. Aplikacije

Preuzmite i pristupite omiljenim aplikacijama za otkrivanje filmova, emisija, igara i još mnogo toga.

5. Biblioteka

Čuvajte sve svoje emisije i filmove na jednoj listi za gledanje. Dodajte ih sa svog TV uređaja, telefona ili pregledača - bez obzira na aplikaciju u kojoj se nalaze.

6. Pretraga

Hiljade filmova i emisija na zvuk vašeg glasa. Zamolite Google da brzo pronađe ono što želite da gledate.


7. Podešavanja

Omogućava podešavanje različitih performansi vašeg TV-a.

PODEŠAVANJA

Omogućava podešavanje različitih performansi vašeg TV uređaja.


1. Pritisnite tastere </> da biste izabrali „Podešavanja“ koja se nalaze u gornjem desnom uglu ekrana.
2. Pritisnite tastere ▲/▼ da biste izabrali opciju koju želite da prilagodite u meniju Podešavanja.
3. Pritisnite **[OK]** da biste ušli.

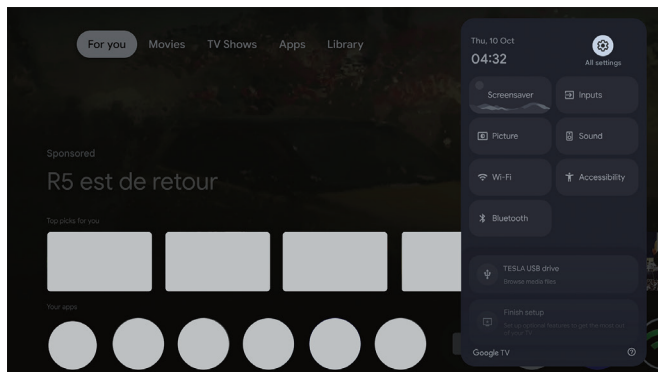

Kanali i ulazi

Prikazuje podmeni za skeniranje na osnovu različitih režima instalacije kanala.


1. Pritisnite tastere ▲/▼ da biste izabrali „Kanali i ulazi“.
2. Pritisnite **[OK]** da biste ušli u „Kanale“, zatim pritisnite tastere ▲/▼ da biste izabrali Analogni, Antenu, Kablovski itd. za skeniranje kanala.
3. Pritisnite tastere ▲/▼ da biste izabrali „Ulaze“, pritisnite **[OK]** da biste ušli u „Ulaze“, zatim pritisnite tastere ▲/▼ da biste izabrali HDMI, Kompozitni itd.

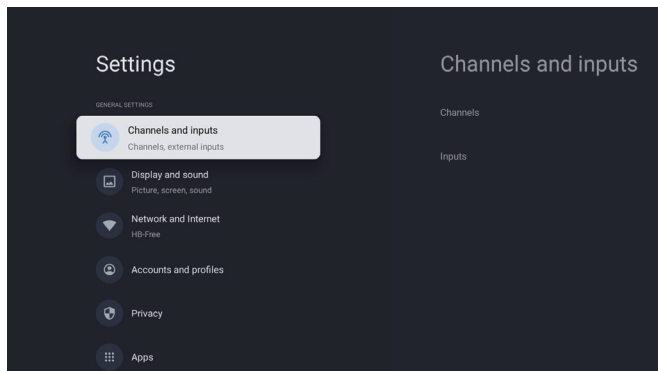

Mreža i internet


Prilagodite sva mrežna podešavanja i provjerite vezu ako imate problema sa konekcijom.

1. Pritisnite tastere **▲** / **▼** da biste izabrali „Mreža i internet“ u meniju podešavanja.
2. Pritisnite tastere **▲** / **▼** da biste izabrali: Wi-Fi / Dodaj novu mrežu / Stalno dostupno skeniranje / Politika privatnosti mreže.

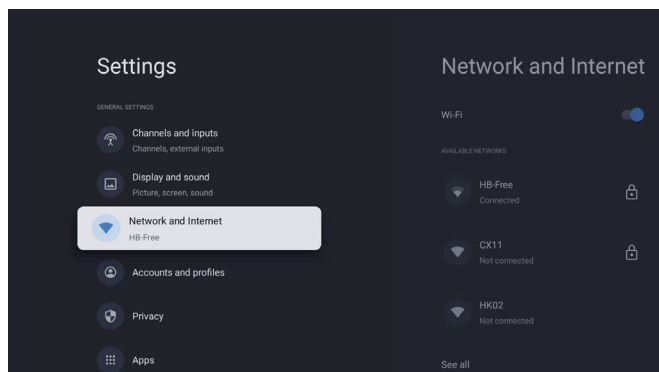


Sistem

1. Pritisnite tastere **▲** / **▼** da biste izabrali opcije kao što su Ambijentalni režim, Energija i snaga, O uređaju, Datum i vrijeme, Jezik, Tastatura itd.
2. Pritisnite **[OK]** da biste prešli na odgovarajuću podopciju.

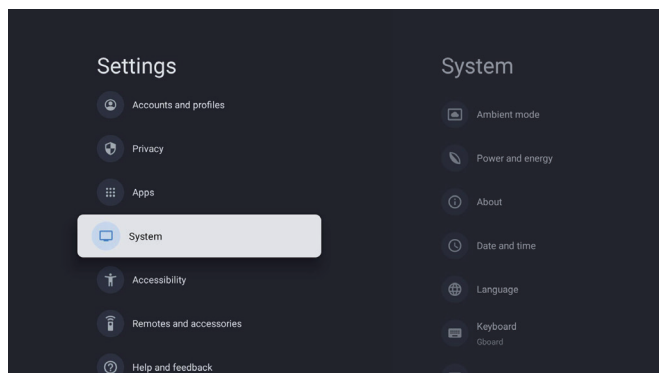


O uređaju

1. Pritisnite tastere **▲** / **▼** da biste provjerili dodatne informacije kao što su Ažuriranje sistema, Naziv uređaja, Ponovno pokretanje, Status i još mnogo toga.
2. Pritisnite taster **⬅** da biste se vratili na prethodni meni.
Pritisnite taster **⬅** da biste izašli iz menija.

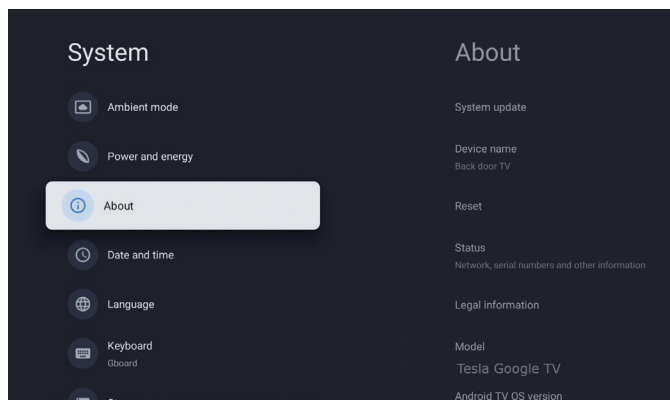

Vraćanje na fabrička podešavanja


Ako izaberete vraćanje na fabrička podešavanja, biće obrisani svi podaci sa interne memorije vašeg uređaja, uključujući: vaš Google nalog, podatke i podešavanja sistema i aplikacija, kao i preuzete aplikacije.

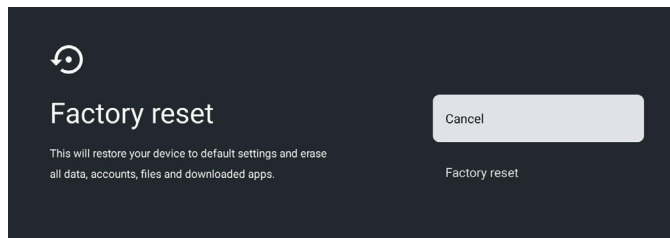


PODEŠAVANJA TV IZVORA

Da biste ušli u TV izvor na početnoj stranici:


1. Pritisnite taster  ili izaberite „Live TV” na početnoj stranici.

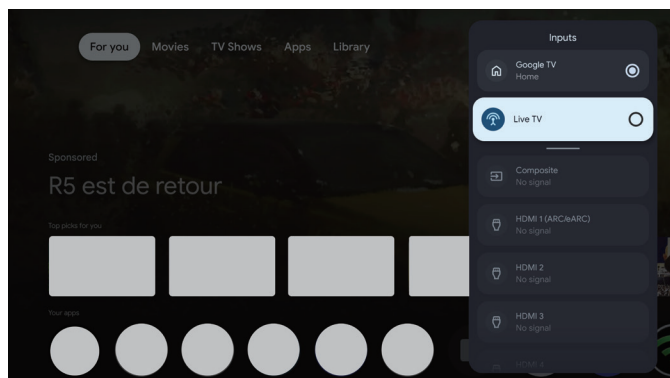


NALOG & PRIJAVA

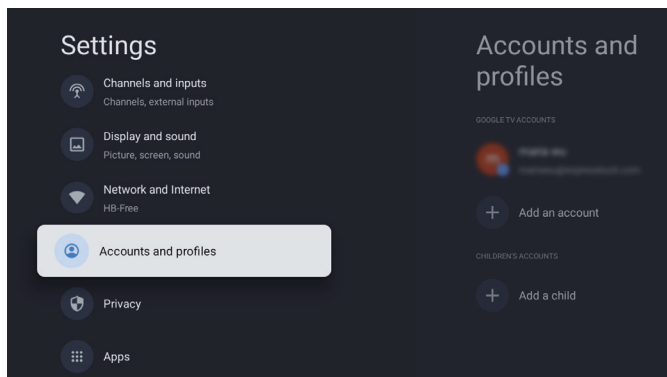

Da biste imali pristup i preuzimali aplikacije, morate se prijaviti sa Google nalogom.

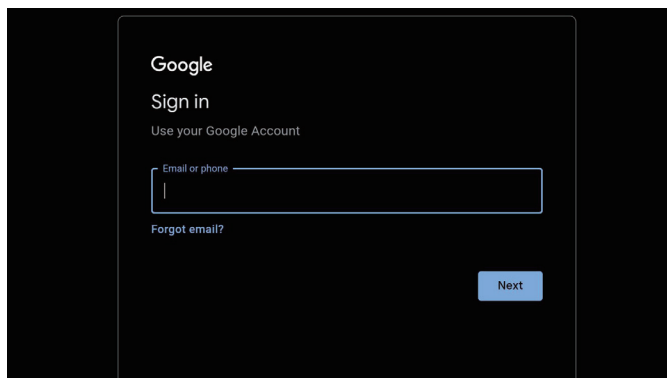

Kada otvorite Google Play, bićete upitani da se prijavite ili kreirate novi nalog.

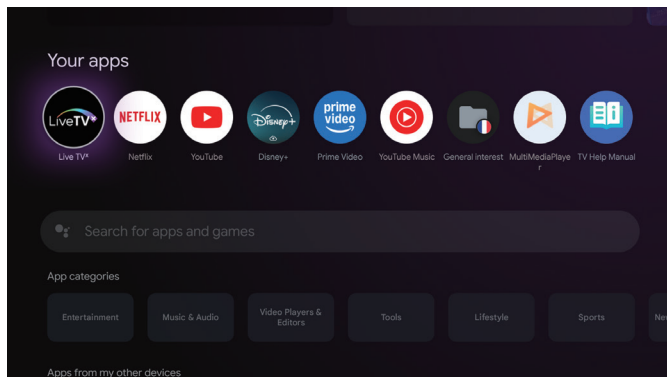


Kada se prijavite, bićete preusmjereni na dolje prikazanu stranicu. Krećite se kroz listu aplikacija dostupnih za preuzimanje ili idite na dugme za pretragu i tražite unosom teksta ili razgovorom sa Google-om da biste pretraživali aplikacije koristeći svoj glas.

* Gore prikazane slike su samo za referencu, molimo vas da se oslonite na proizvod za detalje.

POMOĆ

Problem	Rješenje
Nema napajanja	Provjerite da li je AC kabl TV-a priključen. Ako i dalje nema napajanja, isključite kabl iz utičnice i ponovo ga priključite nakon 60 sekundi. Ponovo uključite napajanje.
Signal nije pravilno primljen	- Dvostruke ili fantomske slike mogu se pojaviti na vašem TV uređaju ako se u blizini nalaze visoke zgrade ili planine. Možete podesiti sliku ručno: konsultujte uputstvo za podešavanje vernier regulacije ili podesite pravac spoljne antene. - Ako koristite unutrašnju antenu, prijem signala može biti teži u određenim okolnostima. Podesite pravac antene za optimalni prijem. Ako ovo ne poboljša prijem, možda ćete morati da predete na spolnu antenu.
Nema slike	- Provjerite da li je antena na poledini televizora ispravno povezana. - Pogledajte druge kanale da biste vidjeli da li se problem i dalje javlja.
Video se pojavljuje bez zvuka	- Pokušajte povećati jačinu zvuka. - Provjerite da li je zvuk na TV uređaju isključen (mute).
Zvuk je prisutan, ali slika se ne pojavljuje ili je iskrivljena	Pokušajte podesiti kontrast i osvjetljenje.
Statički šum utiče na kvalitet videa i zvuka	Provjerite da li je antena na poledini TV uređaja ispravno povezana.
Pokidane linije na ekranu	Električni aparati poput fenova za kosu ili usisivača itd. mogu ometati rad vašeg TV uređaja. Isključite ove aparate.
Daljinski ne radi	- Uvjerite se da je plastična vrećica koja je došla sa daljinskim upravljačem uklonjena. Pokušajte koristiti daljinski upravljač na manjoj udaljenosti od TV-a. Provjerite da li su baterije pravilno postavljene ili pokušajte sa novim baterijama za daljinski upravljač. - TV će preći u Standby režim ako ne primi odgovor u nekoliko minuta.
Nema videa (PC režim)	Provjerite da li je kabl ispravno povezan sa HDMI portom, ili da li je kabl savijen na nekim mjestima.
Vertikalna linija treperi (PC režim)	Uđite u glavni meni i podesite vertikalno poravnanje da biste uklonili vertikalnu liniju.
Horizontalno kidanje (PC režim)	Podesite horizontalno poravnanje ekrana da biste uklonili horizontalne linije.
Ekran je previše svijetao ili taman (PC režim)	Podesite osvjetljenje ili kontrast u glavnom meniju.
Nema PC signala	Provjerite da li je rezolucija prikaza na računaru postavljena na kompatibilnu rezoluciju za TV.
Linije se pojavljuju kada je uređaj povezan sa RCA portom	Pobrinite se da koristite kabl dobrog kvaliteta.
Problemi nisu riješeni	Isključite naponski kabl i sačekajte 30 sekundi, zatim ga ponovo priključite u utičnicu. Ako problemi i dalje traju, nemojte pokušavati sami da popravite TV, već kontaktirajte servisni centar.

Ne ostavljajte TV da dugo pokazuje statičnu sliku, bilo da je to zbog prekinutog videa, ekrana sa menijem, itd. jer to može dovesti do oštećenja ekrana i može prouzrokovati sagorijevanje ekrana (burn-in).

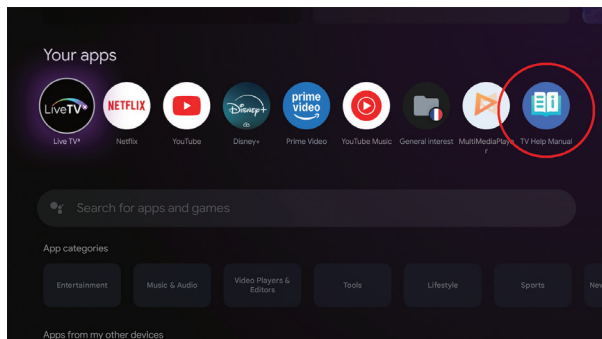

Ako vam je potrebna dodatna pomoć, molimo vas da pogledate unaprijed instalirani korisnički priručnik koji je dostupan direktno na vašem TV-u.

SPECIFIKACIJE

Veličina ekrana	Potrošnja energije	Glavni dodaci
43"	90W	Korisnički priručnik x1 Daljinski upravljač x1 Napojni kabl x1 AAA baterije x2 (opciono)
50"	100W	
55"	110W	
65"	160W	
75"	180W	

★ ŽIVOTNI VIJEK: 60,000 sati

Dolby
VISION · ATMOS

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos i simbol sa dva D su registrovani zaštitni znakovi kompanije Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencom od strane Dolby Laboratories. Povjerljiva neobjavljena djela.
Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, kao i HDMI logo, su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

⚠ UPOZORENJE!

Nikada ne postavljajte televizor na nestabilno mjesto. Može pasti i izazvati ozbiljne povrede ili smrt. Mnoge povrede, posebno kod djece, mogu se izbjeći jednostavnim mjerama opreza kao što su:

1. Korišćenje ormarića ili stalaka koje preporučuje proizvođač televizora.
2. Korišćenje samo onog namještaja koji može sigurno podnijeti težinu televizora.
3. Obezbeđivanje da televizor ne prelazi icvu namještaja na kojem se nalazi.
4. Ne postavljati televizor na visoki namještaj (na primjer, ormare ili police za knjige) bez učvršćivanja namještaja i televizora na odgovarajuću potporu.
5. Ne postavljati televizor na tkanine ili druge materijale koji mogu biti smješteni između televizora i namještaja koji ga podržava.
6. Edukacija djece o opasnostima penjenja na namještaj kako bi došla do televizora ili njegovih kontrola.

Ako zadržavate i premještate svoj postojeći TV, treba primjenjivati iste preporuke kao one gore navedene.

Šrafciğer za montažu na zid: M4 od 22-24 inča, M6 od 28-75 inča, M8 od 77 inča, M6 od 85 inča, M8 od 100 inča.

Napomena: nemojte montirati pod uglom kako biste izbjegli rizik od pada.



Na osnovu zakonodavnog dekreta br. 49 od 14. marta 2014. godine "Sprovođenje Direktive 2012/19/EU o otpadu od električne i elektronske opreme (RAEE)" Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati sa drugim kućnim otpadom, već ga treba odložiti odvojeno. Stoga, korisnik treba da donese proizvod sa svim bitnim komponentama u reciklažne centre za električni i elektronski otpad, ili da ga vrati prodavcu prije nego što kupi novi proizvod iste vrste, u omjeru 1 prema 1, ili 1 prema 0 za proizvode koji imaju veću stranu manju od 25 cm. Pravilno odlaganje vašeg starog aparata pomoći će u sprječavanju potencijalne štete po životnu sredinu i ljudsko zdravlje i podržati reciklažu materijala. Nezakonito odlaganje proizvoda može rezultirati administrativnim sankcijama za korisnike na osnovu zakonodavnog dekreta br. 49 od 14. marta 2014. godine.



Pravilno odlaganje baterija u ovom proizvodu (Primjenjivo u zemljama sa sistemima za odvojeno prikupljanje) Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakovanju ukazuje da se baterije u ovom proizvodu ne smiju odlagati sa drugim kućnim otpadom na kraju svog radnog vijeka. Kada je označeno, hemijski simboli Hg, Cd ili Pb označavaju da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo iznad referentnih nivoa u EC Direktivi 2006/66. Ako se baterije ne odlažu pravilno, ove supstance mogu naškoditi ljudskom zdravlju ili životnoj sredini. Da biste zaštitili prirodne resurse i promovisali ponovnu upotrebu materijala, molimo vas da baterije odvojite od drugih vrsta otpada i reciklirate ih putem vašeg lokalnog, besplatnog sistema za vraćanje baterija

OPREZ



Da biste spriječili moguće oštećenje sluha, nemojte slušati na visokim razinama zvuka tokom dugih perioda.

Ekološka razmatranja

Radna temperatura: 5°C - 35°C (41°F-95°F)
Radna vlažnost: 20% - 75%, bez kondenzacije
Temperatura skladištenja: -15°C - 45°C (5°F - 113°F)
Vlažnost skladištenja: 10% - 90%, bez kondenzacije

Maksimalna snaga BT predajnika: 100mW na 2.4GHz-2.4835GHz
Maksimalna snaga Wi-Fi odašiljača: 100mW na 2.4GHz-2.4835GHz, 200mW na 5.15GHz-5.25GHz, 100mW 5.25GHz-5.35GHz i 5.47GHz-5.725GHz

5GHz WLAN (Wi-Fi) funkcija ove opreme može se koristiti samo u zatvorenom prostoru.



1. Odaberite dobro mjesto za televizor, na čistom prostoru, daleko od izvora toplote (sunca, radijatora, kamina), biljaka (polen, prašina, voda) i tla (rizik od udara, prašine).



2. Nemojte stavljati tkaninu, papir ili druge materijale preko otvora na vrhu, stranama ili dnu uređaja.



3. Isključite televizor nakon korišćenja (osim ako u uputstvima proizvođača nije drugačije preporučeno, što je obično slučaj za OLED televizore) i izvucite kabl iz utičnice ako neće biti korišćen (ako je OLED televizor, ostavite ga na standby režimu prije nego što ga isključite iz struje).



4. Pažljivo čuvajte daljinski upravljač, ne izlažite ga tečnostima i redovno provjeravajte stanje baterija daljinskog upravljača kako biste sprečili koroziju kontakata.



5. Očistite ekran mekanom, suvom krpom nakon što isključite televizor i izvadite kabl iz utičnice, te izbegavajte korišćenje sprejeva za staklo i drugih sredstava za čišćenje.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

	Възкликателният знак в равностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за експлоатация в документацията, придружаваща уреда.
	Предупреждение Светкавицата със стрелка в равностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в корпуса на продукта, което може да бъде с достатъчна сила, за да представлява риск от електрически удар за хората.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

В този продукт се използват високи напрежения. За да се намали рискът от електрически удар, не сваляйте капака на корпуса, а се обърнете към квалифициран сервизен персонал за обслужване.

Ако телевизорът претърпи промени или грубо регулиране, което може да доведе до електрически удари, не се опитвайте да отворите устройството. За поддръжка, свържете се с центровете за обслужване на клиенти за необходим ремонт.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- 1) Прочетете тези инструкции. 2) Запазете тези инструкции. 3) Обърнете внимание на всички предупреждения. 4) Следвайте всички инструкции. 5) Не използвайте този уред в близост до вода.
- 6) Почиствайте само с суха кърпа.
- 7) Не блокирайте никакви отвори за вентилация. Инсталирайте съгласно инструкциите на производителя.
- 8) Не инсталирайте в близост до източници на топлина, като радиатори, отоплителни уреди, печки или други уреди (включително усилватели), които произвеждат топлина.
- 9) Не нарушавайте безопасността на поляризирания или заземен щепсел. Поляризираният щепсел има два контакта, като един от тях е по-широк от другия. Заземен щепсел има два контакта и трети заземяващ пин. Широкият контакт или третият пин са предоставени за ваша безопасност. Ако доставеният щепсел не пасва на вашия контакт, консултирайте се с електротехник за подмяна на остарелия контакт.
- 10) Защитете захранващия кабел от наранявания или притискания, особено на местата, където се свързва с щепсели, удобни контакти и точката, където излиза от уреда.
- 11) Използвайте само аксесоари/принадлежности, посочени от производителя.
- 12) Използвайте само с количка, стойка, триножник, монтажен елемент или маса, посочени от производителя или продавани с уреда. Когато се използва количка, бъдете внимателни при преместването на комбинирането количка/уред, за да избегнете наранявания от преобръщане.
- 13) Изключете този уред по време на бури с мълнии или когато не се използва за продължителни периоди от време.



Внимание

- 14) За да се намали рискът от пожар или електрически удар, не излагайте този уред на дъжд или влага.
- 15) Щепселът за захранване се използва като устройство за изключване, устройството за изключване трябва да остава лесно достъпно.
- 16) Контактът трябва да бъде инсталиран близо до уреда и да бъде лесно достъпен.
- 17) Този продукт не трябва да бъде поставян в вградено помещение, като библиотека или рафт, освен ако не е осигурена подходяща вентилация или не са спазени инструкциите на производителя.
- 18) Уредът не трябва да бъде изложен на капене или пръскане и не трябва да се поставят предмети, пълни с течност, като вази, върху уреда.
- 19) Не поставяйте източници на опасност върху уреда (например, обекти пълни с течност, запалени свещи).
- 20) Монтаж на стена или таван - Уредът трябва да бъде монтиран на стена или таван само както е препоръчано от производителя.


- 21)  Никога не поставяйте телевизора, дистанционното управление или батериите близо до открити пламъци или други източници на топлина, включително пряка слънчева светлина. За да предотвратите разпространението на пожар, винаги дръжте свещи или други пламъци далеч от телевизора, дистанционното управление и батериите.
- 22) USB терминалът трябва да бъде натоварен с 0,5 А при нормална работа. Тези инструкции за обслужване са само за квалифициран сервизен персонал. За да намалите риска от електрически удар, не извършвайте никакво обслужване освен това, което е описано в инструкциите за експлоатация, освен ако не сте квалифицирани да го направите.
- 23) Батерията не трябва да бъде изложена на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън или подобни.
- 24)  Това оборудване е клас II или двойно изолирано електрическо устройство. То е проектирано така, че не изисква безопасно свързване със заземяване.
- 25) Максималната температура на околната среда за употреба е 45 градуса. Максималната височина за употреба е 2000 метра.

БУТОНИ НА ТЕЛЕВИЗОРА И ИНТЕРФЕЙС НА ТЕРМИНАЛА

Бутони на телевизора

Забележка: Следното е само функционална схема и реалното разположение и подреждане на различни модели може да се различава.

Един бутон:

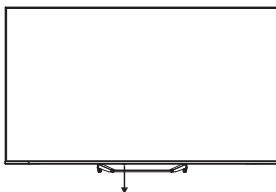

Натиснете този бутон в режим на готовност, за да включите/изключите телевизора.

Терминален интерфейс



Забележка: Следните са различни терминални интерфейси, реалното разположение и подреждане, както и броят на различните модели може да се различават.

	AV вход Външен вход за AV сигнал.
	CI слот Четец за карти за CI (общ интерфейс), който изисква CAM (модул за условен достъп), използван за платена телевизия.
	HDMI вход Вход за цифров сигнал от HDMI видео конектор.
	ANT 75 Свържете антената/кабелната телевизия към входа за телевизия (75/VHF/UHF).
	USB вход Свържете USB устройство тук, за да възпроизведете неговите мултимедийни файлове.
	ОПТИЧЕН изход Свържете SPDIF приемник.
	RJ45 Свържете интернет.



* Не докосвайте и не се намирайте близо до HDMI и USB терминалите, и предотвратете електростатичното разреждане да повлияе на тези терминали, докато работи в USB режим, тъй като това може да доведе до спиране на телевизора или аномално състояние.

ИНСТАЛИРАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА

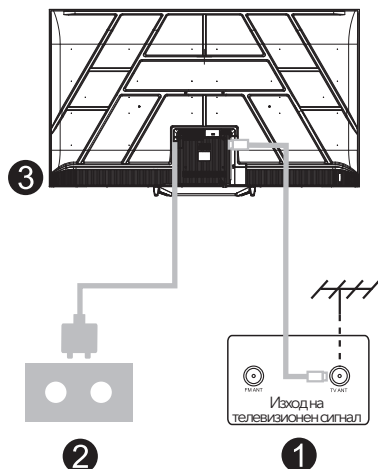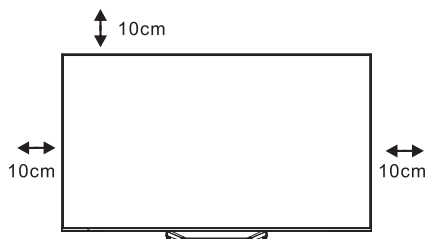

Настройте своя телевизор

Поставете телевизора на стабилно място, което може да издържи на теглото на телевизора.

За да избегнете опасности, моля, не поставяйте телевизора в близост до вода или източници на топлина (като светлина, свещи, отоплителни уреди), не блокирайте вентилацията на задната част на телевизора.

Свържете антената и захранването

1. Свържете антенния кабел към антенния контакт на задната част на телевизора.
2. Включете захранващ кабел на телевизора (AC 100-240V ~ 50/60Hz). Прикрепеният захранващ кабел е само за този модел.

Включване на телевизора

3. Свържете захранването, влезте в режим на готовност (червена светлина), натиснете бутона за включване на телевизора или бутона за включване на дистанционното управление, за да включите телевизора.

Забележка:


Ако моделът има слот за CI карта на горната си част, силиконовата тапа за CI картата може да бъде намерена в аксесоарите (за модели без слот за CI карта, няма такава силиконова тапа). Моля, поставете силиконовата тапа в слота, когато CI картата не се използва.



Забележка: Снимката е само за справочни цели.


ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА СТОЙКА ЗА ТЕЛЕВИЗОР

1. Отворете картонената кутия и извадете телевизора, заедно с включените аксесоари и основата (ако има такава; някои модели може да нямат основа).
2. За да избегнете повреда на телевизора, поставете мека матрака или кърпа на масата. Поставете телевизора с лице надолу върху меката повърхност. Затегнете здраво вратата на основата към телевизора с винтове.
3. Прикрепете основата към врата и се уверете, че е здраво свързана с телевизора, като завиете винтовете.
4. Инсталацията е завършена.



Предложение:

За по-лесно инсталиране на основата и за предотвратяване на риск от надрасквания или повреди, препоръчваме използването на отвертка PH2.

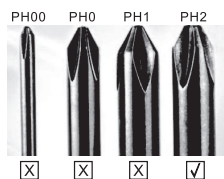


Забележка:

Снимката е само за справка. Моля, разчитайте на реалния продукт.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

1. Превключва телевизора между включен и режим на готовност.
2. Индикаторна светлина
3. **Входове:** Показва/избира опции за източник на сигнал.
4. **INFO:** Показва информация за текущия канал, като текущото време и името на канала.
5. **TXT:** Натиснете, за да въведете Teletext, когато играете програмата.
6. **Google Assistant:** Говорете с Google, за да контролирате телевизора си чрез глас.
7. **Настройки:** На началната страница този бутон е функция „Табло“. В режима на живо телевизия този бутон е функция „Меню“.
8. **Профил:** Превключвайте между различни потребителски акаунти.
9. **Навигационни бутони:** Курсор НАГОРЕ / НАЛЯВО / НАДЯСНО / НАДОЛУ.
10. **Назад:** Натиснете, за да се върнете през менютата.
11. **Live Guide:** Отворете EPG за Live TV.
12. **HOME:** Показва началния екран.
13. **Live TV:** Натиснете го, за да влезете в Live TV.
14. Изключване или възстановяване на звука на телевизора.
15. **NETFLIX:** Свързва се с NETFLIX за гледане на онлайн телевизионни предавания и филми (необходима интернет връзка).
16. **YouTube:** Свързване с YouTube (необходима интернет връзка).
17. **Prime video:** Свързване с Prime Video (необходима интернет връзка).
18. **Disney+:** Свързва се с Disney+ (необходима интернет връзка, някои региони може да не го поддържат).
19. **Аудио:** Показва списък с аудио езици и позволява избор на аудио език или аудио формат, ако е наличен (само ако телевизионната програма предлага тази функция).
20. **SUBT:** Субтитри.

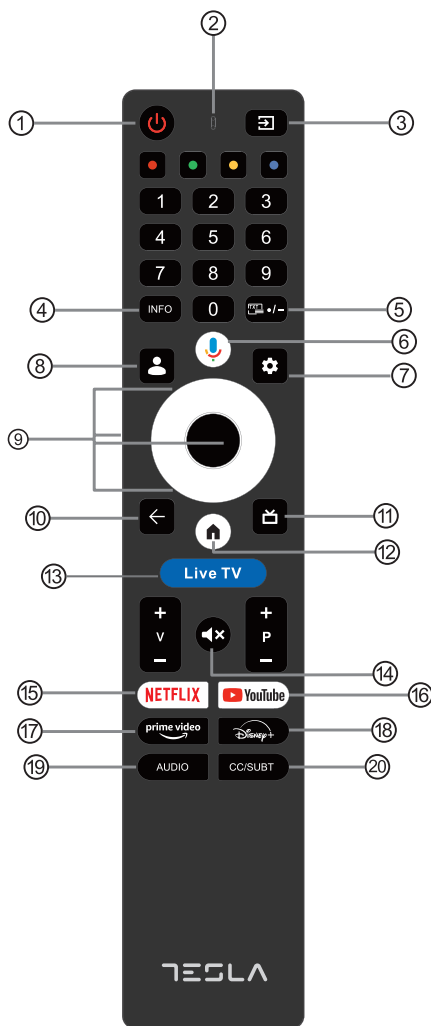


* Google Assistant не е наличен на определени езици и в определени държави. Наличността на услугите варира в зависимост от държавата и езика.

* Google TV е името на софтуерното преживяване на това устройство и търговска марка на Google LLC. Google, YouTube и YouTube Music са търговски марки на Google LLC.

НАЧАЛНА НАСТРОЙКА


За началната настройка, на екрана ще се появи помощник за настройка, който ще ви води през процеса на настройка на телевизора. Моля, следвайте инструкциите, за да настроите телевизора правилно.

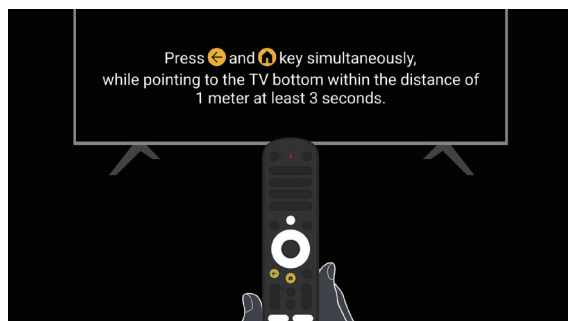

1.1 Сдвояване на Bluetooth дистанционното управление


1. Натиснете бутоните 'BACK' (←) и 'Home' (🏠) едновременно на дистанционното управление, за да влезете в режим на сдвояване чрез Bluetooth.

Индикаторната светлина на дистанционното управление ще мига, когато започне режимът на сдвояване.

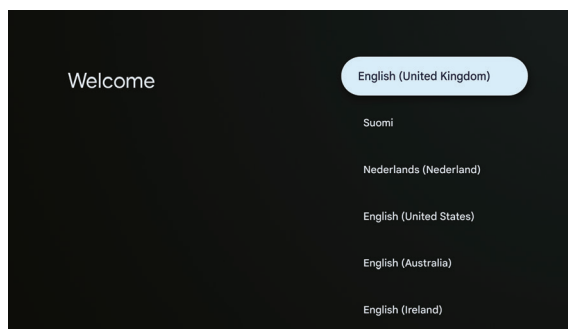


1.2 Избор на език

Използвайте бутоните ▲ / ▼ за избор на системни езици, след което натиснете [OK], за да потвърдите.

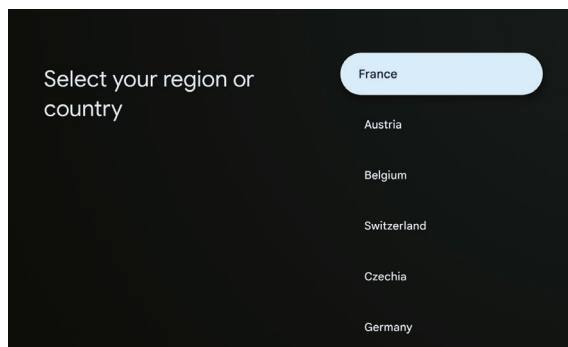

1.3 Избор на регион или държава


Използвайте бутоните ▲ / ▼ за избор на вашия регион или страна, след което натиснете [OK], за да потвърдите.

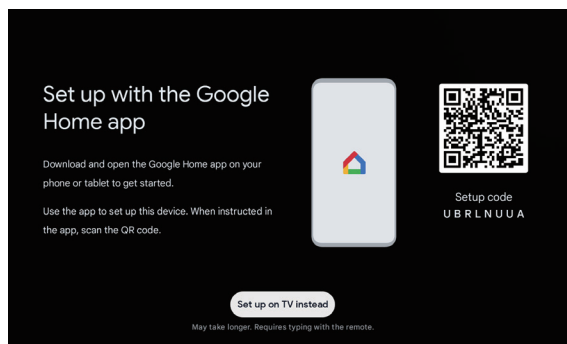

1.4 Настройка с приложението Google Home


Следвайте инструкциите в приложението Google Home. Забележка: Можете да изберете "Настройка на телевизора вместо това".

Не всички държави поддържат приложението Google Home, а кодовете за настройка са различни за различните телевизори, моля, обърнете се към реалния софтуер.

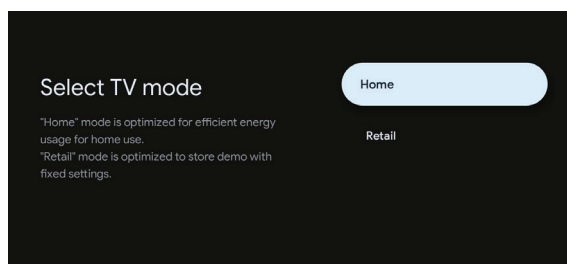

1.5 Изберете режим на телевизора (Home/Търговски).


Моля, уверете се в този етап, изберете "Home", ако използвате телевизора в дома си. Уверете се, че потвърдите след като сте избрали "Home".

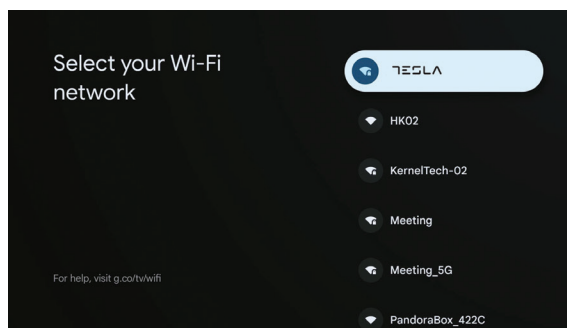

1.6 Конфигуриране на Wi-Fi мрежата


Натиснете бутоните $\wedge$ / $\vee$ за избор на Wi-Fi мрежата, към която искате да се свържете, въведете паролата и след това потвърдете, за да се свържете.

Ако изберете „Пропусни“, можете да го направите в началната страница или в менюто с настройки.

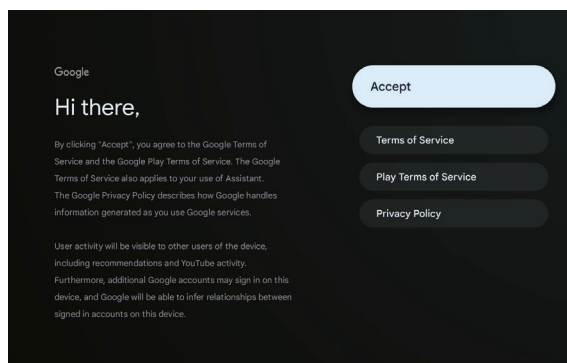


1.7 Условия за ползване

Чрез приемане на условията за ползване за подобряване на опита с продукта, изберете „Приеман“, за да продължите с това условие.

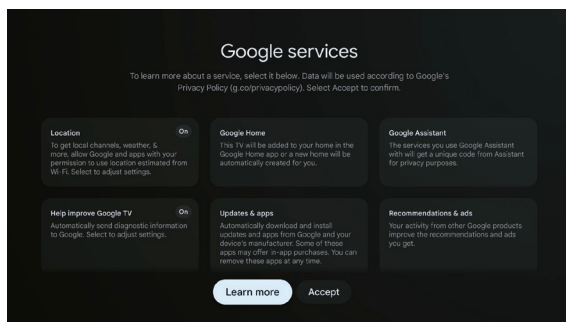

1.8 Google услуги


За да научите повече за услуга, изберете я по-долу. Данните се използват съгласно Политиката за поверителност на Google. Изберете „Приемам“, за да потвърдите.

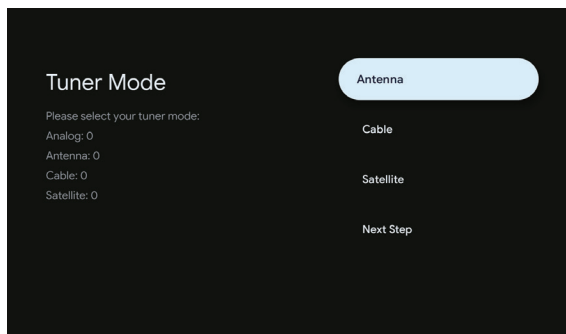

1.9 Настройка на режим на тунер


Изберете Антена / Кабел / Сателит, за да сканирате телевизионни канали.

Ако изберете „Следваща стъпка“, сканирането на каналите може да се извърши от менюто.

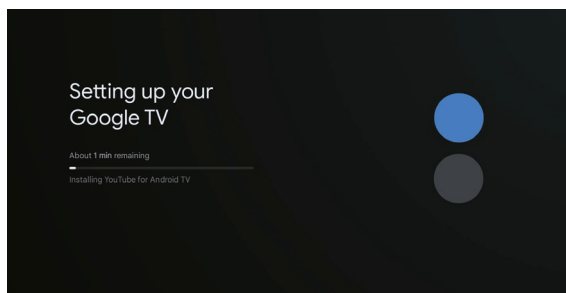

1.10 Автоматично инсталиране на приложения

Izaberite opciju za instalaciju ili deinstalaciju preporučenih aplikacija koristeći ovaj proces.

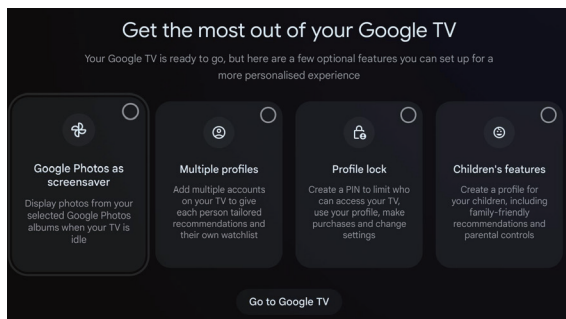


1.11 Използвайте максимално Google TV™

Можете да настроите допълнителни опционални функции за по-персонализирано изживяване. Изберете „Отидете в Google TV“, за да отидете на началната страница.

НАЧАЛНА СТРАНИЦА

След като завършите началната настройка, ще влезете в началната страница на екрана или натиснете бутона,  за да покажете началната страница.

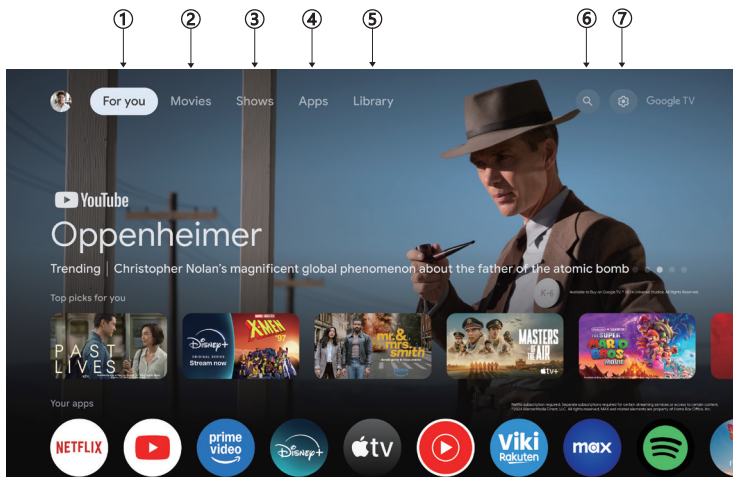

* В някои страни потребителският интерфейс на началната страница може да се различава от показаното изображение, моля, разчитайте на продукта за подробности.

1. За вас

Прегледайте над 400 000 филма и ТВ епизоди от всички ваши стрийминг услуги – на едно място, организирани по жанрове и теми, които ви интересуват най-много.

2. Филми & 3. ТВ шоута

Гледайте любимите си филми и шоута или открийте нови – всичко на едно място.

4. Приложения

Изтеглете и достъпете любимите си приложения за откриване на филми, шоута, игри и много други.

5. Библиотека

Запазете всички свои шоута и филми в един списък за гледане. Добавяйте от телевизора, телефона или браузъра – без значение в кое приложение се намират.

6. Търсене

Хиляди филми и шоута на звука на вашия глас. Попитайте Google да намери бързо това, което искате да гледате.


7. Настройки

Позволява да настроите различни функции на вашия телевизор.

НАСТРОЙКИ

Позволява да настроите различни функции на вашия телевизор.


1. Натиснете </> бутон, за да изберете „Настройки“, който се намира в горния десен ъгъл на екрана.
2. Натиснете ▲/▼ бутон, за да изберете опцията, която искате да регулирате в менюто за настройки.
3. Натиснете [OK], за да влезете.

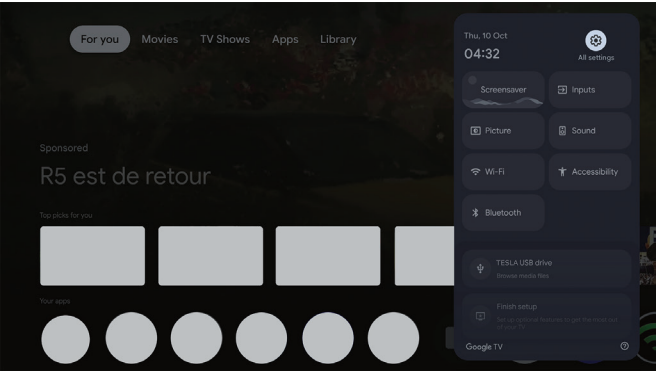

Канали и входове

Показва подменюто за сканиране въз основа на различни режими за инсталиране на канали.


1. Натиснете ▲/▼ бутон, за да изберете „Канали и входове“.
2. Натиснете [OK], за да влезете в „Канали“, след това натиснете ▲/▼ и изберете Аналогов, Антена, Кабел и т.н. за сканиране на каналите.
3. Натиснете ▲/▼ бутон, за да изберете „Входове“, натиснете [OK], за да влезете в „Входове“, след това натиснете ▲/▼ и изберете HDMI, Композитен и т.н.

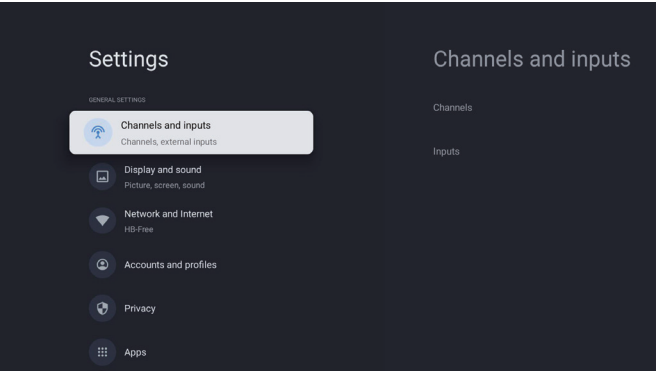

Мрежа и интернет


Настройте всички мрежови настройки и проверете връзката, ако имате проблеми с връзката.

1. Натиснете **▲ / ▼** бутон, за да изберете „Мрежа и интернет“ в менюто с настройки.
2. Натиснете **▲ / ▼** бутон, за да изберете: Wi-Fi / Добавяне на нова мрежа / Постоянно сканиране на налични мрежи / Политика за конфиденциалност на мрежата.

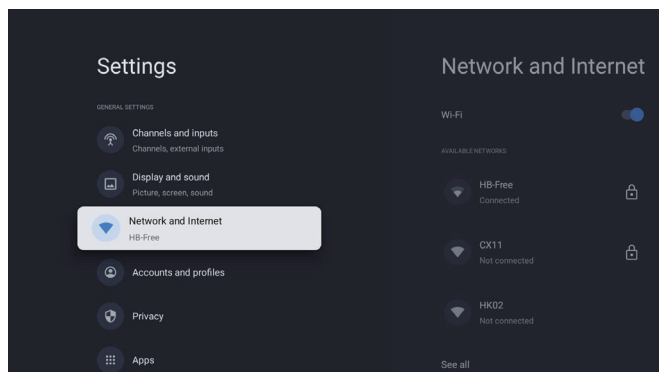


Система

1. Натиснете **▲ / ▼** бутон, за да изберете опциите за Режим на околната среда, Захранване и енергия, За, Дата и час, Език, Клавиатура и др.
2. Натиснете **[OK]** за да преминете към съответната подопция.

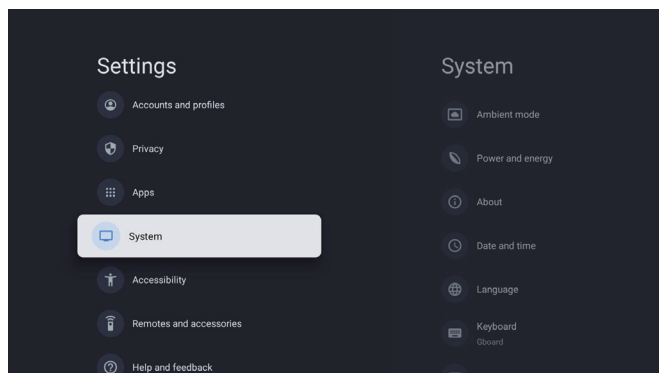


Относно устройството

1. Натиснете **▲ / ▼** бутон, за да проверите допълнителна информация като Актуализация на системата, Име на устройството, Рестартиране, Статус и др.
2. Натиснете бутон **⬅** за да се върнете към предишното меню.
Натиснете бутон **⬅** за да излезете от менюто.

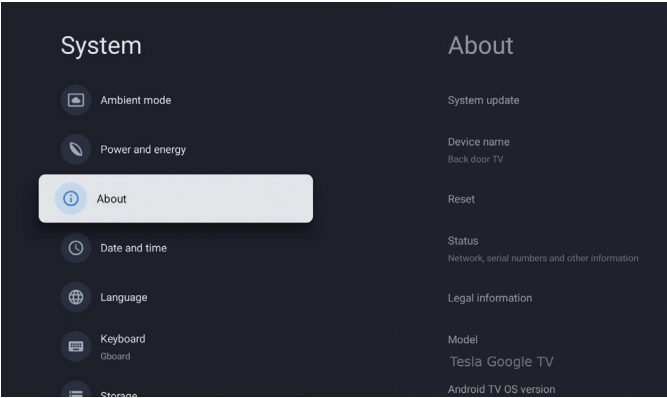

Възстановяване на фабрични настройки


Ако се избере възстановяване на фабрични настройки, ще бъдат изтрети всички данни от вътрешната памет на устройството, включително: вашия Google акаунт, системни и приложения, данни и настройки, както и изтеглени приложения.

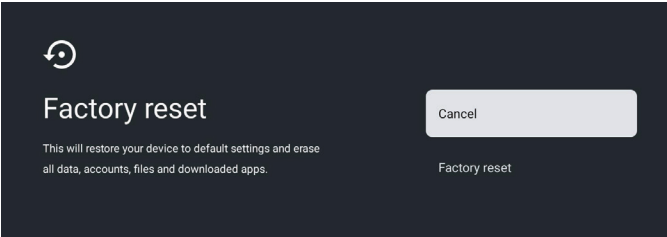


НАСТРОЙКИ НА ИЗТОЧНИКА НА ТВ

За да влезете в източника на ТВ на началната страница:


1. Натиснете бутона  или изберете "Живо ТВ" на началната страница.

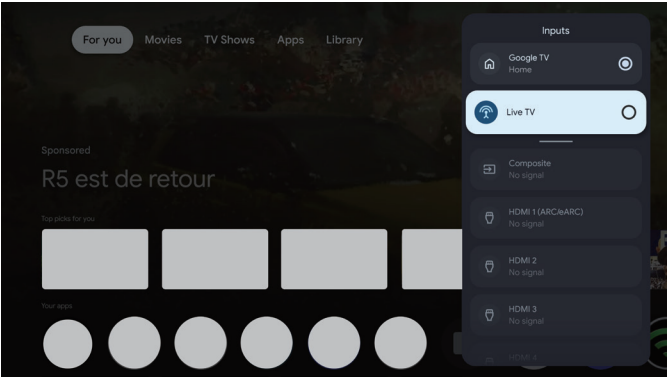


АКАУНТИ И ВХОД

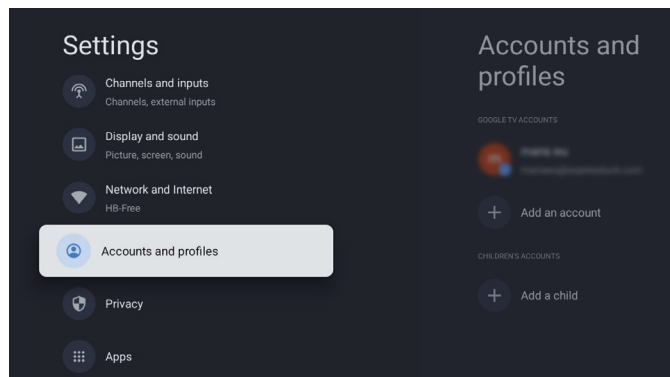

За да имате достъп и да изтеглите приложения, трябва да влезете с Google акаунт.

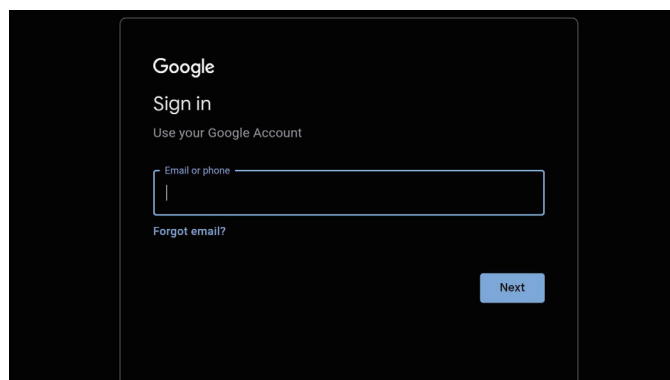

След като отворите Google Play, ще бъдете подканени да влезете в акаунта си или да създадете нов.

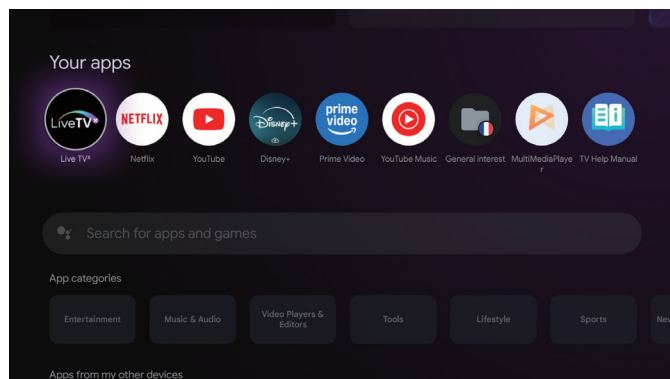


След като влезете в системата, ще бъдете прехвърлени на следната страница. Превъртете през списъка с приложения, достъпни за изтегляне, или отидете до бутона за търсене и търсете, като въведете текст или говорите с Google, за да търсите приложения чрез глас.

* Горните изображения са само за справка, моля, консултирайте се с продукта за подробности.

ПОМОЩ

Проблем	Решение
Няма захранване	Проверете дали захранващият кабел на телевизора е включен. Ако няма захранване, изключете щепсела и го включете отново в контакта след 60 секунди. Включете захранването отново.
Сигналят не е правилно приет	- Двойни или призрачни изображения могат да се появят на вашия телевизор, ако има високи сгради или планини близо до мястото, където се намирате. Можете да регулирате изображението чрез ръчна операция: консултирайте се с инструкцията за регулиране на верньера или регулирайте посоката на външната антена. - Ако използвате вътрешна антена, приемането на сигнала може да бъде по-трудно при определени условия. Регулирайте посоката на антената за оптимален прием. Ако това не подобри приема, може да се наложи да преминете към външна антена.
Няма картина	- Проверете дали антената на задната част на телевизора е правилно свързана. - Прегледайте други канали, за да видите дали проблемът все още се появява.
Видеото се появява без звук	- Опитайте да увеличите звука. - Проверете дали звукът на телевизора е изключен (mute).
Има звук, но картината не се появява или е изкривена	Опитайте да регулирате контраста и яркостта.
Статичен шум влияе на качеството на видеото и звука	Проверете дали антената на задната част на телевизора е правилно свързана.
Скъсани линии на екрана	Електрически уреди като сешоари, прахосмукачки и т.н. могат да пречат на телевизора ви. Изключете тези уреди.
Дистанционното не работи	- Убедете се, че пластмасовата торбичка, която идва с дистанционното, е премахната. Опитайте да използвате дистанционното на по-късо разстояние от телевизора. Проверете дали батериите са поставени правилно или опитайте с нови батерии за дистанционното. - Телевизорът ще премине в режим Standby, ако не получи отговор в рамките на няколко минути.
Няма видео (РС режим)	Моля, проверете дали кабелът е свързан правилно към HDMI порта или дали кабелът е огънат на някои места.
Вертикална линия мига (РС режим)	Влезте в главното меню и регулирайте вертикалното разположение, за да елиминирате вертикалната линия.
Хоризонтално разкъсване (РС режим)	Регулирайте хоризонталното разположение на екрана, за да изчистите хоризонталните линии.
Екранът е твърде светъл или тъмен (РС режим)	Регулирайте яркостта или контраста в главното меню.
Няма РС сигнал	Проверете дали резолюцията на екрана на компютъра е настроена на съвместима резолюция за телевизора.
Линии се появяват, когато устройството е свързано с RCA порт	Убедете се, че използвате кабел с добро качество.
Проблемите не са решени	Изключете захранващия кабел и изчакайте 30 секунди, след това го свържете отново към контакта. Ако проблемите продължават, не се опитвайте да ремонтирате телевизора сами. Моля, свържете се с сервисния център.

Не оставяйте телевизора да показва статичен образ, било то от паузиран видео файл, екран на менюто и т.н., за продължителен период от време, тъй като това ще повреди дисплея и може да доведе до изгаряне на изображението.

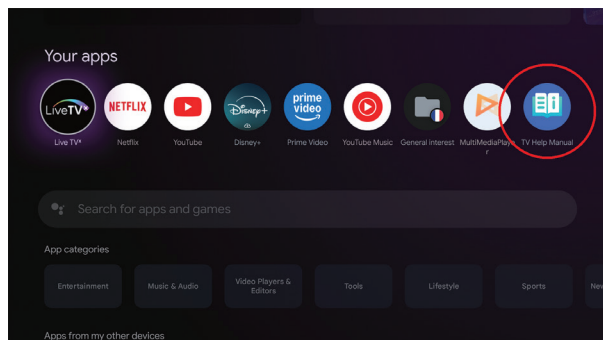

Ако имате нужда от допълнителна помощ, моля, консултирайте се с предварително инсталираното ръководство за потребителя, което е налично директно на вашия телевизор.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Размер на екрана	Консумация на енергия	Основни аксесоари
43"	90W	Потребителско ръководство x1 Дистанционно управление x1 Кабел за захранване x1 AAA батерии x2 (по избор)
50"	100W	
55"	110W	
65"	160W	
75"	180W	

★ ЖИВОТЕН ЦИКЪЛ: 60,000 часа

Dolby
VISION · ATMOS

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos и двоен D символ са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведено с лиценз от Dolby Laboratories. Конфиденциални неиздадени произведения. Авторски права © 2012-2025 Dolby Laboratories. Всички права запазени.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, както и логото HDMI, са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в Съединените щати и други държави.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никога не поставяйте телевизор на нестабилно място. Телевизорът може да падне, причинявайки сериозни лични наранявания или смърт. Множество наранявания, особено при деца, могат да бъдат избегнати с предприемането на прости мерки за безопасност, като:

1. Използване на шкафове или стойки, препоръчани от производителя на телевизора.
2. Използване само на мебели, които могат безопасно да поддържат телевизора.
3. Осигуряване, че телевизорът не излиза извън ръба на поддържащия мебел.
4. Не поставяйте телевизора на висока мебел (например, шкафове или библиотеки) без да закрепите както мебелта, така и телевизора към подходяща опора.
5. Не поставяйте телевизора върху плат или други материали, които могат да се намират между телевизора и поддържащата мебел.
6. Обучете децата за опасностите от катерене по мебелите, за да достигнат до телевизора или неговите контроли.

Ако съществуващият телевизор се запазва и премества, същите изисквания, както по-горе, трябва да се приложат.

Скриващи се винтове за монтаж на стена: 22-24 инча M4, 28-75 инча M6, 77 инча M8, 85 инча M6, 100 инча M8.

Забележка: не го окачвайте под ъгъл, за да избегнете риска от падане.



На основание на Законодателен декрет № 49 от 14 март 2014 г.

„Изпълнение на Директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (PAEE)“

Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с другите битови отпадъци, а трябва да се изхвърля отделно от другите отпадъци. Следователно, потребителят трябва да занесе продукта с всички основни компоненти в центрове за рециклиране на електрически и електронни отпадъци или да го върне на търговеца при закупуване на нов продукт от същия тип, в съотношение 1 към 1, или 1 към 0 за продукти с по-голяма страна по-малка от 25 см. Правилното изхвърляне на стария ви уред ще помогне за предотвратяване на потенциални щети на околната среда и на човешкото здраве, както и за подкрепа на рециклирането на материали. Незаконното изхвърляне на продукта може да доведе до административни санкции за потребителите, основани на Законодателен декрет № 49 от 14 март 2014 г.



Коректно изхвърляне на батериите в този продукт (Приложимо в страни с отделни системи за събиране)

Тази маркировка на батерията, ръководството или опаковката показва, че батериите в този продукт не трябва да се изхвърлят с друг битов отпадък в края на своя жизнен цикъл. Където е маркирано, химичните символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над референтните нива в Директива на ЕС 2006/66. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да навредят на човешкото здраве или околната среда.

За да защитим природните ресурси и да насърчим повторното използване на материалите, моля, отделете батериите от друг вид отпадъци и ги рециклирайте чрез местната система за безплатно връщане на батерии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



За да се предотврати възможно увреждане на слуха, не слушайте на високи нива на звук за продължителни периоди.

Екологични съображения

Работна температура: 5°C - 35°C (41°F-95°F)

Работна влажност: 20% - 75%, без кондензиране

Температура на съхранение: -15°C - 45°C (5°F - 113°F)

Влажност на съхранение: 10% - 90%, без кондензиране

Максимална мощност на предавателя BT: 100mW при 2.4GHz-2.4835GHz

Максимална мощност на предавателя: 100mW при 2.4GHz-2.4835GHz, 200mW при 5.15GHz-5.25GHz, 100mW 5.25GHz-5.35GHz & 5.47GHz-5.725GHz

Функцията 5GHz WLAN (Wi-Fi) на това оборудване може да работи само на закрито.



1. Изберете добро място за телевизора, на чисто място, далече от източници на топлина (слънце, радиатори, камини), растения (полени, прах, вода) и земята (риск от удари, прах).



2. Не поставяйте плат, хартия или други материали върху отворите отгоре, отстрани или отдолу на уреда.



3. Изключете телевизора след употреба (освен ако инструкциите за експлоатация на производителя не го препоръчват, както обикновено се случва при OLED телевизорите) и го извадете от контакта, ако няма да се използва за (ако е OLED телевизор, оставете го включен в режим на готовност, преди да го изключите)



4. Съхранявайте дистанционното управление внимателно, не го излагайте на течности и проверявайте редовно състоянието на батериите на дистанционното управление, за да предотвратите корозия на контактите.



5. Почиствайте екрана с мека, суха кърпа след изключване и изваждане на телевизора от контакта, и избягвайте спрейове за стъкло и други домакински почистващи препарати.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

	El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes en la documentación que acompaña al aparato.
	Advertencia El símbolo de un rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, tiene como objetivo alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso sin aislar dentro del recinto del producto que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Se utilizan altos voltajes en la operación de este producto. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta del gabinete, remita el servicio a personal de servicio calificado.

Si el televisor experimenta cambios o ajustes bruscos, o si se producen descargas eléctricas, no intentes abrir la máquina para mantenimiento; contacta con centros de atención al cliente para una revisión.

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- 1) Lee estas instrucciones. 2) Conserva estas instrucciones. 3) Presta atención a todas las advertencias.
- 4) Sigue todas las instrucciones. 5) No utilices este aparato cerca del agua. 6) Limpia solo con un paño seco.
- 7) No obstruyas las aberturas de ventilación. Instala de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 8) No instales cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.
- 9) No alteres el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos clavijas y una tercera para tierra. La clavija ancha o la tercera clavija se proporcionan para tu seguridad. Si el enchufe proporcionado no se ajusta a tu toma de corriente, consulta a un electricista para reemplazar la toma obsoleta.
- 10) Protege el cable de alimentación de ser pisado o pellizcado, especialmente en enchufes, receptáculos de conveniencia, y el punto donde salen del aparato.
- 11) Utiliza solo accesorios especificados por el fabricante.
- 12) Usa solo con el carrito, soporte, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Cuando se utilice un carrito, ten cuidado al mover la combinación carrito/aparato para evitar que se vuelque y cause lesiones.
- 13) Desenchufa este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se use durante largos períodos de tiempo.



Precaución:


- 14) Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no expongas este aparato a la lluvia o humedad.
 - 15) El enchufe principal se utiliza como dispositivo de desconexión, debe permanecer fácilmente operable.
 - 16) La toma de corriente debe instalarse cerca del equipo y ser fácilmente accesible.
 - 17) Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada como una estantería o mueble a menos que se proporcione una ventilación adecuada o se sigan las instrucciones del fabricante.
 - 18) El aparato no debe estar expuesto a goteos o salpicaduras y no se deben colocar objetos llenos de líquido, como floreros, sobre el aparato.
 - 19) No coloques fuentes de peligro sobre el aparato (por ejemplo, objetos llenos de líquido, velas encendidas).
 - 20) Montaje en Pared o Techo: El electrodoméstico debe montarse en una pared o techo solo según lo recomendado por el fabricante.
 - 21)  Nunca coloques el televisor, control remoto o baterías cerca de llamas descubiertas u otras fuentes de calor, incluyendo luz solar directa. Para prevenir la propagación de fuego, mantén las velas u otras llamas alejadas del televisor, control remoto y baterías en todo momento.
 - 22) El terminal USB debe cargarse con 0,5 A durante la operación normal.
- Estas instrucciones de servicio son solo para personal de servicio calificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realices ningún servicio que no esté contenido en las instrucciones de operación, a menos que estés calificado para hacerlo.
- 23) La batería no debe estar expuesta a calor excesivo como la luz solar, fuego o similares.
 - 24)  Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o de doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad a tierra eléctrica.
 - 25) La temperatura máxima del entorno de uso es de 45 grados. La altitud máxima de uso es de 2000 metros.

BOTONES DEL TELEVISOR E INTERFAZ DEL TERMINAL

Botones del televisor

Nota: El siguiente es solo un esquema funcional. La posición y disposición real de los diferentes modelos puede variar.

Un botón:

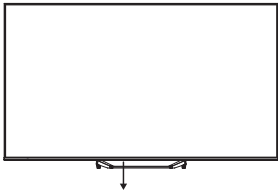

Presiona este botón en modo de espera para encender o apagar el televisor.

Interfaz del terminal


Nota: Las siguientes son las diversas interfaces del terminal. La posición y disposición real, así como el número de diferentes modelos, pueden variar.

	Entrada AV Entrada de señal AV externa.
	RANURA CI La entrada del lector de tarjetas CI (interfaz común) requiere un módulo CAM (módulo de acceso condicional) utilizado para televisión de pago.
	Entrada HDMI Entrada de señal digital desde el conector de video HDMI.
	ANT 75 Conecta la antena o entrada de televisión por cable (75/VHF/UHF).
	Entrada USB Conecta aquí un dispositivo USB para reproducir sus archivos multimedia.
	Salida ÓPTICA Conecta el receptor SPDIF.
	RJ45 Conecta a Internet.



*No toques ni te acerques a los terminales HDMI, USB, y evita la descarga electrostática para no alterar estos terminales mientras operas en modo USB, o podría causar que el televisor deje de funcionar o presente un estado anómalo.

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DEL TELEVISOR

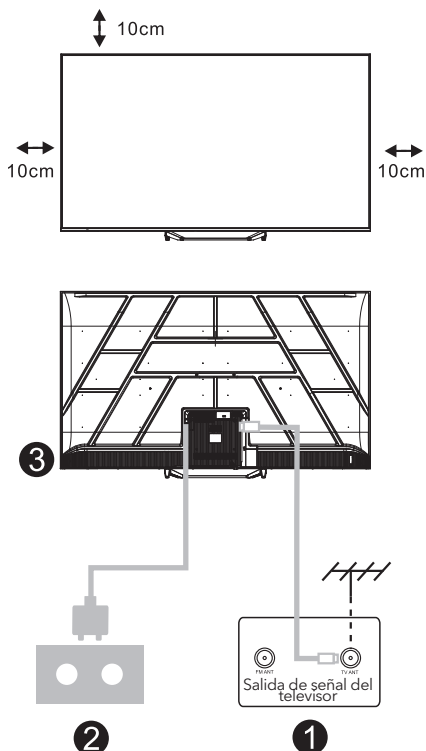

Configura tu televisor

Coloca tu televisor en un lugar firme que pueda soportar su peso.

Para evitar riesgos, no coloques el televisor cerca de agua o fuentes de calor (como luces, velas, calefactores) y no obstruyas la ventilación en la parte trasera del televisor.

Conectar antena y energía

1. Conecta el cable de la antena al enchufe correspondiente en la parte trasera del televisor.
2. Enchufa el cable de alimentación del televisor (AC 100-240V ~ 50/60Hz). El cable de alimentación incluido es solo para este modelo.

Encender el televisor

3. Conecta la fuente de alimentación, entra en modo de espera (luz roja), presiona el botón de encendido del televisor o el botón de encendido en el control remoto para activar el televisor.

Nota:


Si el modelo tiene una ranura para tarjeta CI en su parte superior, puedes encontrar un tapón de silicona para la ranura en la bolsa de accesorios (para modelos sin ranura para tarjeta CI, no hay tal tapón de silicona), por favor inserta el tapón de silicona en la ranura cuando la tarjeta CI no esté en uso.



Nota: La imagen es solo para referencia.


INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL SOPORTE DEL TELEVISOR

1. Abre la caja y saca el televisor junto con los accesorios incluidos y la base (si aplica; algunos modelos pueden no incluir una base).
2. Para evitar daños al televisor, coloca un colchón suave o un paño sobre una mesa. Coloca el televisor boca abajo sobre la superficie suave. Fija firmemente el cuello de la base al televisor usando tornillos.
3. Conecta la base al cuello y asegúrate de que esté bien fijada al televisor apretando los tornillos.
4. La instalación está completa.



Sugerencia:

Para facilitar la instalación de la base y evitar riesgos de rayaduras o daños, recomendamos usar un destornillador PH2.

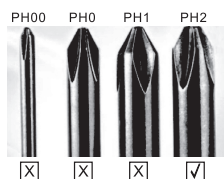


Nota:

La imagen es solo para referencia. Por favor, consulta el producto real.

MANDO A DISTANCIA

1. Cambia el televisor entre encendido y modo de espera.
2. Luz indicadora 6
3. **Entradas:** Muestra/Selecciona opciones de fuente de señal.
4. **INFO:**
Muestra la información actual del canal, como la hora y el nombre del canal.
5. **TXT:** Presione para ingresar Teletext cuando se reproduce el programa.
6. **Asistente de Google:**
Habla con Google para controlar tu TV usando tu voz.
7. **Configuración:**
En la página de INICIO, este botón es función "Panel de control". En la TV en vivo, este botón es la función "Menú".
8. **Cuenta:**
Alterna entre diferentes cuentas de usuario.
9. **Botones de navegación:**
Cursor ARRIBA / IZQUIERDA / DERECHA / ABAJO.
10. **Atrás:** Presiona para retroceder en los menús.
11. **Guía en vivo:** Abre la guía EPG de TV en vivo.
12. **INICIO:** Muestra la pantalla de inicio.
13. **Live TV:** Pulsa para entrar en Live TV.
14. Silencia o restaura el sonido de tu TV.
15. **NETFLIX:**
Conecta a NETFLIX para ver series y películas en línea (se requiere conexión a internet).
16. **YouTube:**
Conecta a YouTube (se requiere conexión a internet).
17. **Prime Video:**
Conecta a Prime Video (se requiere conexión a internet).
18. **Disney+:**
Conecta a Disney+ (se requiere conexión a internet, algunas regiones pueden no soportarlo).
19. **Audio:**
Muestra la lista de idiomas de audio y selecciona un idioma o formato de audio si está disponible (solo aplicable cuando el programa de TV tiene esta función).
20. **SUBT:** Subtítulos.

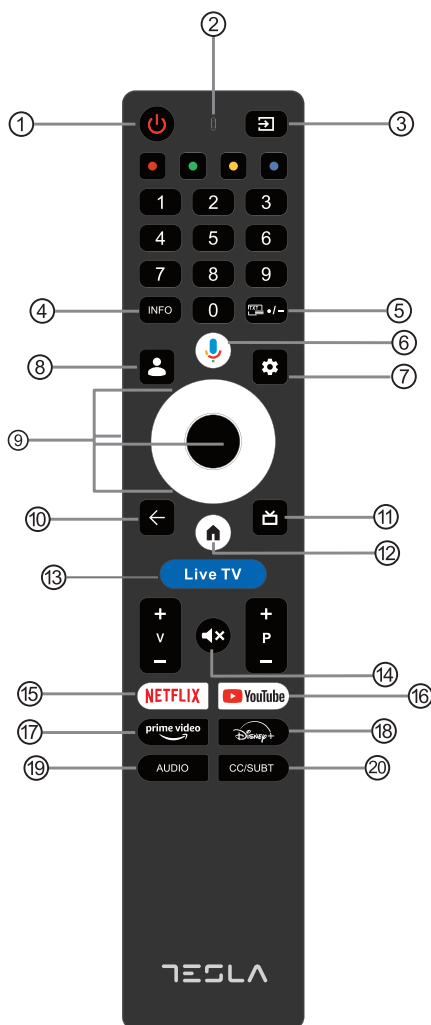


*El Asistente de Google no está disponible en ciertos idiomas y países. La disponibilidad de los servicios varía según el país y el idioma.

* Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca registrada de Google LLC. Google, YouTube y YouTube Music son marcas registradas de Google LLC.


CONFIGURACIÓN INICIAL

Para la configuración inicial, el asistente en pantalla te guiará para configurar tu televisor. Por favor, sigue las instrucciones para hacerlo correctamente

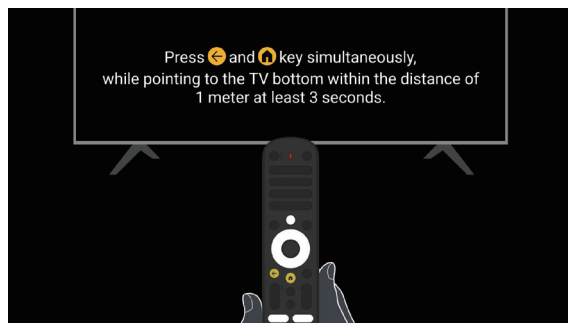


1.1 Emparejamiento del Mando a Distancia Bluetooth

1. Mantén presionados 'BACK' (←) y 'Home' (🏠) a la vez en el mando a distancia para entrar en modo de emparejamiento Bluetooth. La luz indicadora del mando parpadeará al iniciar el modo de emparejamiento.

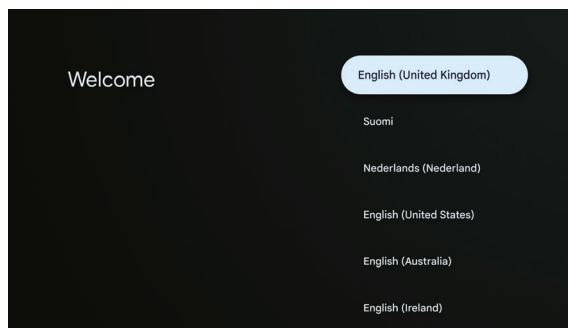


1.2 Selección de idioma

Usa los botones ▲ / ▼ para seleccionar el idioma del sistema, luego presiona [OK] para confirmar.

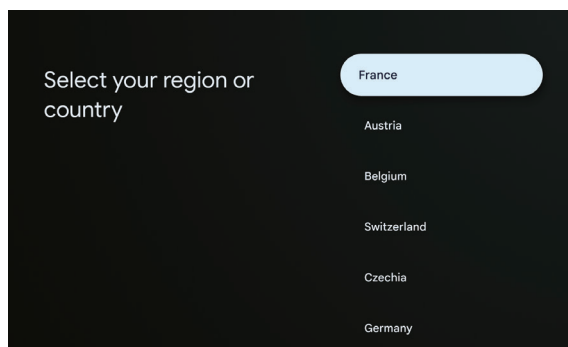


1.3 Selección de región o país

Usa los botones ▲ / ▼ para seleccionar tu región o país, luego presiona [OK] para confirmar.

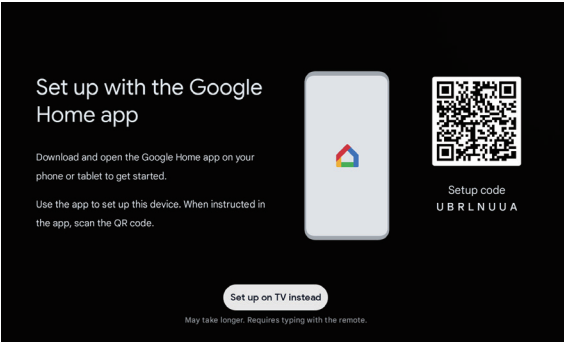


1.4 Configuración con la app Google Home

Sigue las instrucciones en la app Google Home. Nota: También puedes elegir “Configurar en TV en su lugar”. No todos los países admiten la app Google Home, y los códigos de configuración varían según el televisor. Por favor, consulta el software actual.

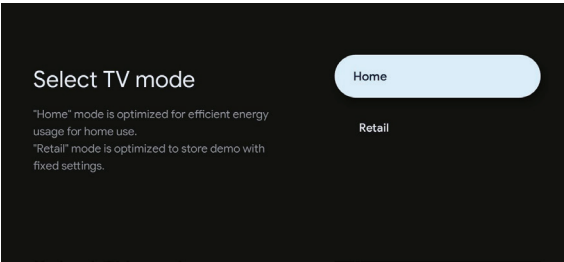


1.5 Selecciona el modo de TV (Casa/Tienda)

Asegúrate de seleccionar “Casa” si estás usando este televisor en tu hogar. Confirma una vez hayas elegido “Casa”.

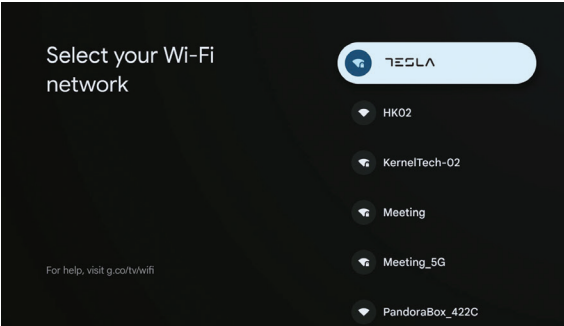


1.6 Configura la red WIFI

Presiona **▲**/**▼** los botones para seleccionar la red Wi-Fi a la que deseas conectar, introduce la contraseña y luego confirma para conectar. Si eliges “Omitir”, esto puede realizarse en la página principal o en el menú de ajustes.

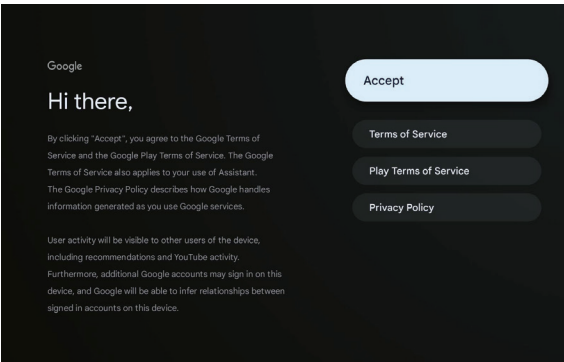


1.7 Términos del servicio

Al aceptar los Términos del Servicio para mejorar la experiencia del producto, selecciona “Aceptar” para continuar con esta condición.

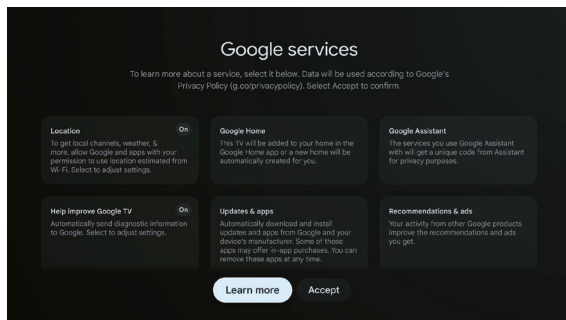


1.8 Servicios de Google

Para obtener más información sobre un servicio, selecciónalo a continuación. Los datos se utilizarán según la Política de Privacidad de Google. Selecciona Aceptar para confirmar.

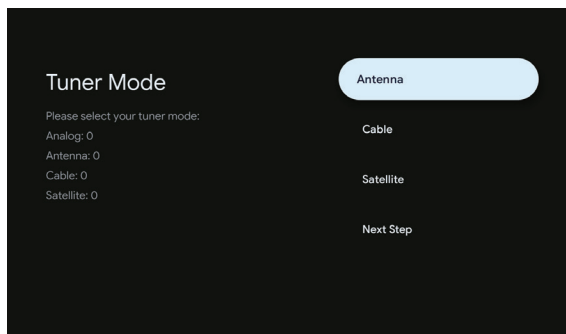


1.9 Configuración del modo sintonizador

Selecciona Antena / Cable / Satélite para escanear el canal de TV. Si seleccionas "Siguiente Paso", el escaneo de canales se puede realizar en el menú.

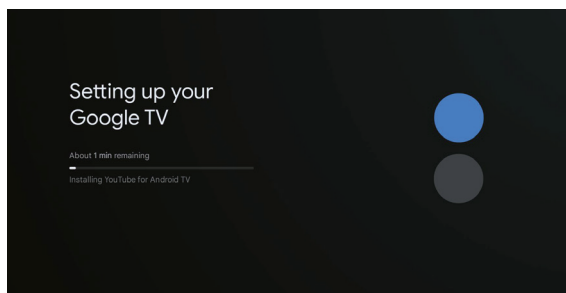

1.10 Instalación Automática de Aplicaciones

Selecciona para instalar o desinstalar aplicaciones recomendadas utilizando este proceso.

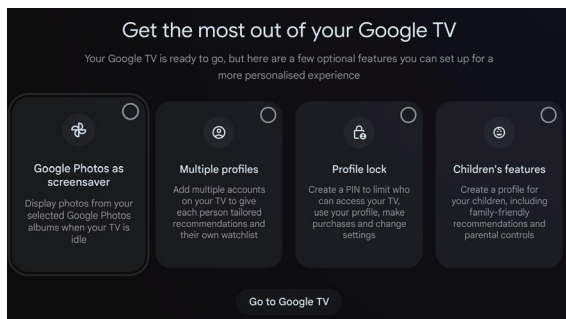


1.11 Sácale el máximo provecho a tu Google TV™

Puedes configurar funciones opcionales adicionales para una experiencia más personalizada. Selecciona "Ir a Google TV" para ir a la página principal.

INICIO

Una vez que hayas completado la configuración inicial, ahora puedes ingresar a la pantalla de inicio o presionar  el botón para mostrar la página principal.

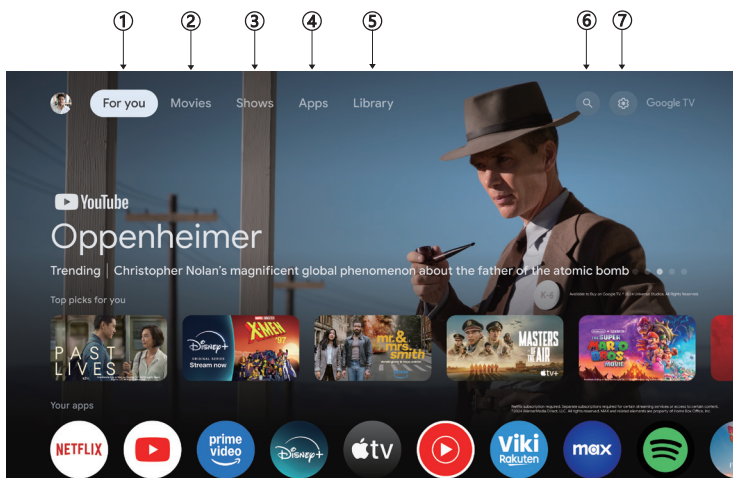

*En algunos países, la interfaz de usuario de la pantalla de inicio puede diferir de la imagen anterior, consulta el producto para más detalles.

1. Para ti

Explora más de 400,000 películas y episodios de TV de todos tus servicios de streaming, todo en un solo lugar y organizado por los géneros y temas que más te interesan.

2. Películas & 3. Series

Disfruta de tus películas y series favoritas o descubre nuevos éxitos, todo en un solo lugar.

4. Apps

Descarga y accede a tus aplicaciones favoritas para descubrir películas, series, juegos y más.

5. Biblioteca

Mantén todas tus series y películas en una única lista de seguimiento. Agrégalas desde tu televisor, teléfono o navegador, sin importar en qué aplicación estén.

6. Buscar

Miles de películas y series al alcance de tu voz. Pídele a Google que encuentre rápidamente lo que quieres ver.


7. Configuración

Permite ajustar varios aspectos del rendimiento de tu televisor.

CONFIGURACIÓN

Permite ajustar varios aspectos del rendimiento de tu televisor.


1. Pulsa **</>** botón para seleccionar 'Configuración' que está en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Pulsa **▲/▼** botón para seleccionar la opción que quieres ajustar en el menú de Configuración.
3. Pulsa **[OK]** para entrar.

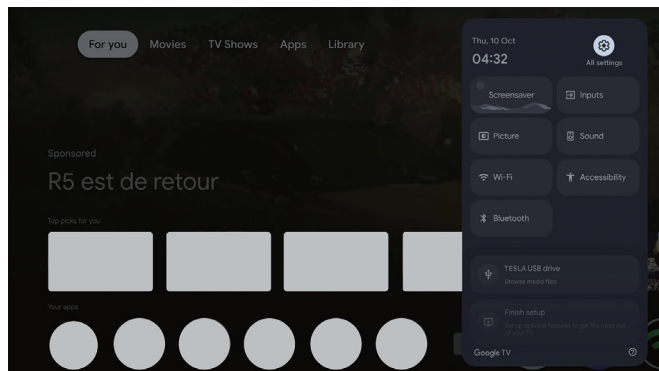

Canales e entradas

Muestra el submenú de exploración basado en diferentes modos de instalación de canales.


1. Pulsa **▲/▼** botón para seleccionar '**Canales e entrada**'.
2. Pulsa **[OK]** para entrar en '**Canales**'; luego pulsa **▲/▼** elige Analógico, Antena, Cable, etc. para explorar los canales.
3. Pulsa **▲/▼** botón para seleccionar '**Entradas**'; pulsa **[OK]** para entrar en 'Entradas', luego pulsa **▲/▼** elige HDMI, Compuesto, etc.

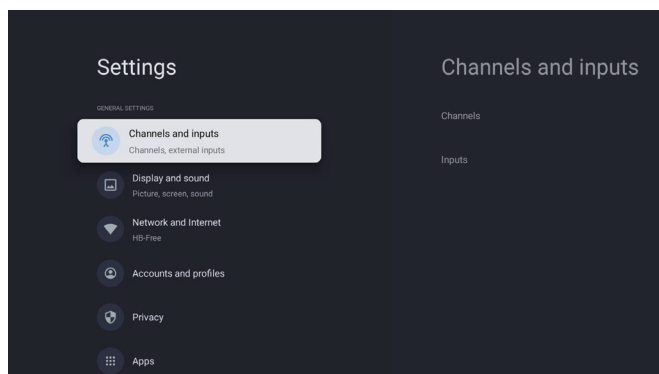

Red e Internet


Ajusta todas las configuraciones de red y verifica la conexión si tienes problemas de conexión.

1. Pulsa **▲ / ▼** botón para seleccionar “Red e Internet ” en el menú de configuraciones.
2. Pulsa **▲ / ▼** botón para seleccionar: Wi-Fi / Añadir nueva red / Escaneo siempre disponible / política de privacidad de la red.

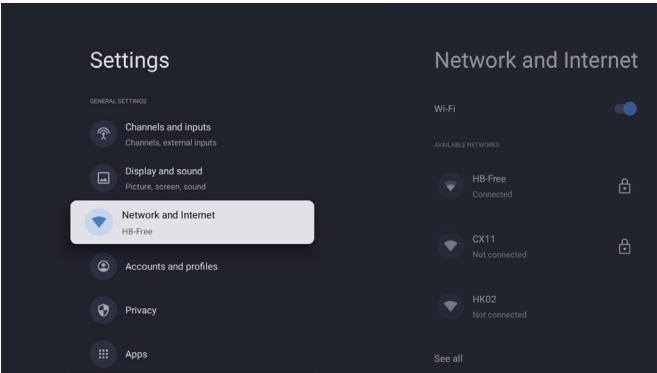


Sistema

1. Pulsa **▲ / ▼** botón para seleccionar las opciones de Modo ambiente, Energía y energía, Acerca de, Fecha y hora, Idioma, Teclado, etc.
2. Pulsa **[OK]** para acceder a la subopción correspondiente.

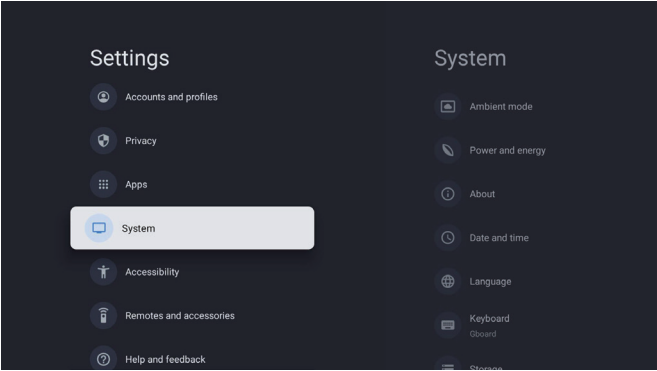


Acerca de

1. Pulsa **▲ / ▼** botón para verificar información adicional como Actualización del sistema, Nombre del dispositivo, Reiniciar, Estado y más.
2. Pulsa **⬅** botón para regresar al menú anterior.
- Pulsa **⬅** botón para salir del menú.

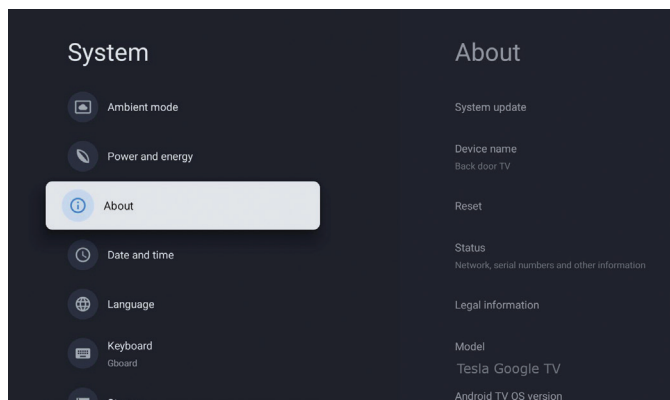

Restablecimiento de fábrica


Si seleccionas el restablecimiento de fábrica, se borrarán todos los datos del almacenamiento interno de tu dispositivo, incluyendo: tu cuenta de Google, datos y configuraciones del sistema y las aplicaciones, y las aplicaciones descargadas.

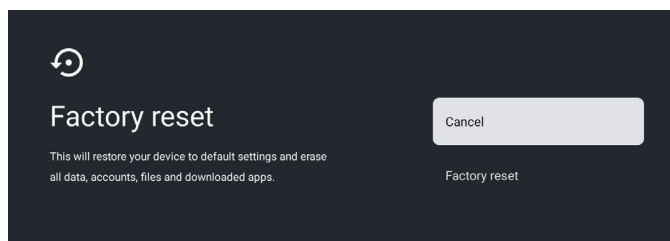


CONFIGURACIÓN DE FUENTE DE TV

Para ingresar a la fuente de TV desde la página de inicio:


1. Presiona **21** el botón o selecciona "TV en vivo" en la página de inicio.

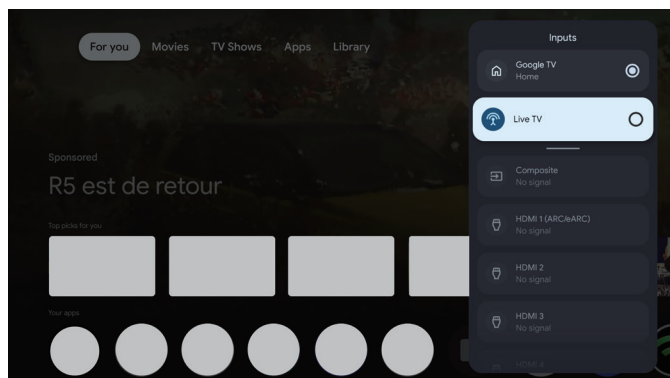


CUENTAS Y INICIO DE SESIÓN

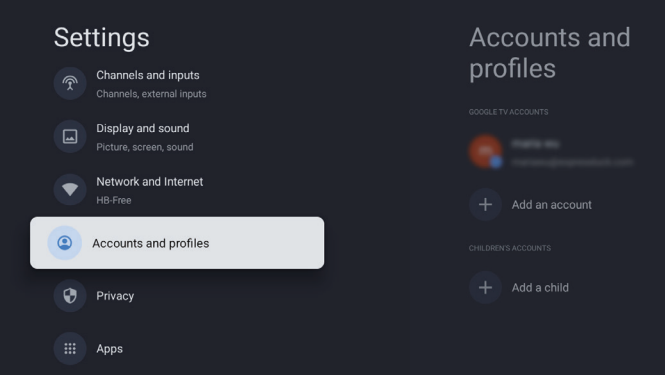

Para acceder y descargar aplicaciones, debes iniciar sesión con una cuenta de Google.

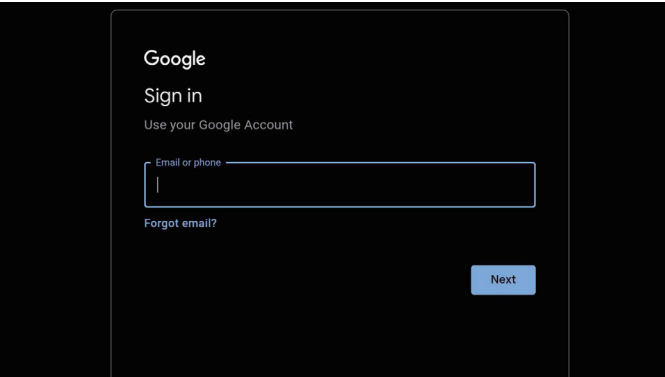

Al abrir Google Play, se te pedirá que inicies sesión o crees una nueva cuenta.

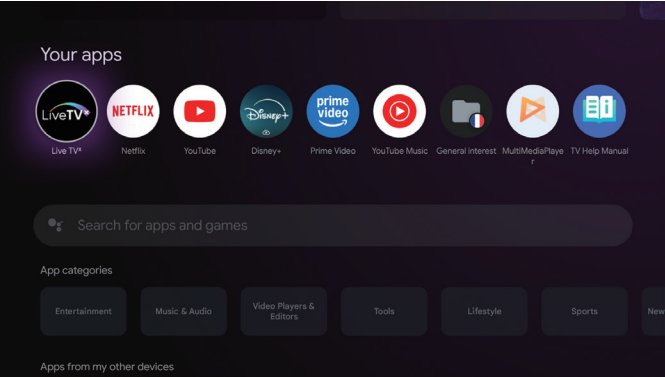


Una vez que hayas iniciado sesión, llegarás a la página que se muestra a continuación. Desplázate por la lista de aplicaciones disponibles para descargar o dirígete al botón de búsqueda y busca ingresando texto o habla con Google para buscar aplicaciones usando tu voz.

* Las imágenes anteriores son solo de referencia, consulta el producto para más detalles.

AYUDA

Problema	Solución
Sin energía	Verifica si el cable de corriente del televisor está enchufado. Si sigue sin haber energía, desconecta el enchufe y vuelve a conectarlo al tomacorriente después de 60 segundos. Enciende la energía nuevamente.
La señal no se recibe correctamente	- Imágenes dobles o fantasmas pueden aparecer en tu televisor si hay edificios altos o montañas cerca de tu ubicación. Puedes ajustar la imagen manualmente: consulta las instrucciones de ajuste fino o ajusta la dirección de la antena externa. - Si usas una antena interior, la recepción de la señal puede ser más difícil en ciertas circunstancias. Ajusta la dirección de la antena para una recepción óptima. Si esto no mejora la recepción, puede que necesites cambiar a una antena externa.
Sin imagen	- Verifica si la antena en la parte trasera del televisor está conectada correctamente. - Revisa otros canales para ver si el problema persiste.
El video aparece sin audio	- Intenta subir el volumen. - Verifica si el sonido del televisor está en silencio o no.
Hay audio, pero el video no aparece o está descolorido	Intenta ajustar el contraste y el brillo.
El ruido estático afecta la calidad del video y audio	Verifica si la antena en la parte trasera del televisor está conectada correctamente.
Líneas rotas en la pantalla	Aparatos eléctricos como secadores de pelo o aspiradoras, etc., pueden estar interfiriendo con tu televisor. Apaga estos aparatos.
El control remoto no funciona	- Asegúrate de haber quitado la bolsa de plástico que venía con el control remoto. Intenta usar el control a una distancia más corta del televisor. Verifica si las baterías están colocadas correctamente, o intenta usar baterías nuevas con el control remoto. - El televisor entrará en modo de espera si no recibe respuesta en unos minutos.
Sin video (Modo PC)	Por favor, verifica si el cable está conectado correctamente al puerto HDMI o si el cable está doblado en algunos lugares.
Línea vertical parpadeante (Modo PC)	Entra al menú principal y ajusta la posición vertical para eliminar la línea vertical.
Desgarro horizontal (Modo PC)	Ajusta la posición horizontal de la pantalla para eliminar cualquier línea horizontal.
La pantalla está demasiado brillante o oscura (Modo PC)	Ajusta el brillo o el contraste en el menú principal.
Sin respuesta del PC	Verifica si la resolución de pantalla del PC está configurada a una resolución compatible con el televisor.
Aparecen líneas al conectar un dispositivo al puerto RCA	Asegúrate de estar utilizando un cable de buena calidad.
Los problemas no se resuelven	Desenchufa el cable de alimentación y espera 30 segundos, luego vuelve a conectarlo al tomacorriente. Si los problemas persisten, no intentes reparar el televisor por ti mismo. Por favor, contacta con el centro de servicio.

No dejes tu televisor mostrando una imagen estática, ya sea de un video pausado, pantalla de menú, etc., durante mucho tiempo, ya que esto dañará la pantalla y podría causar quemaduras de imagen.

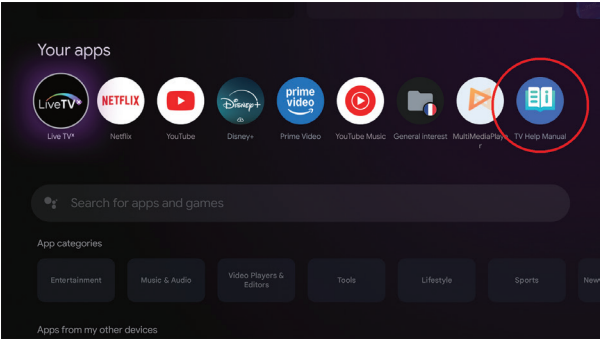

Si necesitas más ayuda, por favor consulta el manual del usuario preinstalado disponible directamente en tu televisor.

ESPECIFICACIONES

Tamaño de la pantalla	Consumo de energía	Accesorios principales
43"	90W	Manual del usuario x1 Control remoto x1 Cable de alimentación x1 Pilas AAA x2 (Opcional)
50"	100W	
55"	110W	
65"	160W	
75"	180W	

★ DURACIÓN DE VIDA: 60,000 horas



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Obras confidenciales no publicadas. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.



Nunca coloques un televisor en un lugar inestable. Un televisor puede caerse, causando lesiones personales graves o incluso la muerte. Muchas lesiones, especialmente en niños, se pueden evitar tomando precauciones sencillas como:

1. Usar muebles o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
2. Utilizar solo muebles que puedan sostener el televisor de manera segura.
3. Asegurarse de que el televisor no sobresalga del borde del mueble de soporte.
4. No colocar el televisor en muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin anclar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
5. No colocar el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar ubicados entre el televisor y el mueble de soporte.
6. Educar a los niños sobre los peligros de trepar a los muebles para alcanzar el televisor o sus controles.

Si tu televisor actual se conserva y se reubica, deben aplicarse las mismas consideraciones mencionadas anteriormente.

Tornillo para montaje en pared: 22-24 pulgadas M4, 28-75 pulgadas M6, 77 pulgadas M8, 85 pulgadas M6,100 pulgadas M8.
Nota: no colgar en ángulo para evitar el riesgo de caída.



Basado en el decreto legislativo no. 49 de fecha 14 de marzo de 2014

“Ejecución de la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)”

Este marcado indica que este producto no debe ser desechado con otros residuos domésticos, sino que debe ser desechado por separado de otros residuos. Por lo tanto, el usuario debe llevar el producto con todos sus componentes esenciales a centros de reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, o devolverlo al minorista antes de comprar un producto nuevo de tipo equivalente, en la proporción de 1 a 1, o 1 a 0 para productos cuyo lado más grande sea inferior a 25 cm. El correcto desecho de su viejo electrodoméstico ayudará a prevenir posibles daños al medio ambiente y a la salud humana, además de apoyar el reciclaje de materiales. El desecho ilegal del producto deberá implicar sanciones administrativas para los usuarios según el Decreto Legislativo no. 49 de fecha 14 de marzo de 2014.



El correcto desecho de las baterías en este producto
(Aplicable en países con sistemas de recogida separados)

Este marcado en la batería, el manual o el embalaje indica que las baterías de este producto no deben ser desechadas con otros residuos domésticos al final de su vida útil. Cuando esté marcado, los símbolos químicos Hg, Cd o Pb indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo por encima de los niveles de referencia en la Directiva EC 2006/66. Si las baterías no se desechan adecuadamente, estas sustancias pueden causar daños a la salud humana o al medio ambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover la reutilización de materiales, por favor, separe las baterías de otros tipos de residuos y recíclelas a través de su sistema local de devolución de baterías gratuito.

PRECAUCIÓN



Para prevenir posibles daños en la audición, no escuche a niveles de volumen altos durante períodos prolongados.

Consideraciones Ambientales

Temperatura de operación: 5°C - 35°C (41°F - 95°F)

Humedad de operación: 20% - 75%, sin condensación

Temperatura de almacenamiento: -15°C - 45°C (5°F - 113°F)

Humedad de almacenamiento: 10% - 90%, sin condensación

Potencia máxima del transmisor BT: 100mW a 2.4GHz - 2.4835GHz

Potencia máxima del transmisor Wi-Fi: 100mW a 2.4GHz-2.4835GHz, 200mW a 5.15GHz -5.25GHz,

100mW a 5.25GHz-5.35GHz y 5.47GHz-5.725GHz

La función 5GHz WLAN(Wi-Fi) de este equipo sólo puede funcionar en interiores.



1. Elige una buena ubicación para el televisor, en un lugar limpio, alejado de fuentes de calor (sol, radiadores, chimeneas), plantas (polen, polvo, agua) y del suelo (riesgo de golpes, polvo).



2. No coloques telas, papeles u otros materiales sobre las aberturas de la parte superior, laterales o inferior del aparato.



3. Apaga el televisor después de usarlo (salvo que las instrucciones de uso del fabricante lo desaconsejen, como suele ser el caso de los televisores OLED) y desenchúfalo si no lo vas a utilizar (si es un televisor OLED, déjalo en modo de espera antes de desenchufarlo).



4. Guarda el mando a distancia con cuidado, no lo expongas a líquidos y comprueba periódicamente el estado de las pilas del mando a distancia para evitar la corrosión de los contactos.



5. Limpia la pantalla con un paño suave y seco después de apagar y desenchufar el televisor, y evita los sprays para cristales y otros productos de limpieza domésticos.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

	Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'informations importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.
	Warning Le symbole du flash de foudre avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de tension dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier du produit, qui pourrait être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Des tensions élevées sont utilisées pour le fonctionnement de ce produit. Pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle du boîtier. Confiez l'entretien à un personnel de service qualifié.

Si le téléviseur subit des modifications ou des ajustements grossiers, des chocs électriques peuvent survenir et causer des blessures. Ne tentez pas d'ouvrir l'appareil. En cas de besoin de maintenance, contactez le centre de service clientèle pour une révision.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 1) Lisez ces instructions. 2) Gardez ces instructions. 3) Tenez compte de tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions. 5) Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau. 6) Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
- 7) Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
- 8) Ne pas installer près de sources de chaleur telles que des radiateurs, des registres de chaleur, des poêles ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9) Ne pas neutraliser l'objectif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée a deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre a deux broches et une troisième broche de mise à la terre. La broche large ou la troisième broche est fournie pour votre sécurité. Si la prise fournie ne s'adapte pas à votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.
- 10) Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de passage dessus ou de pincement, en particulier au niveau des prises, des réceptacles de commodité et de l'endroit où le cordon sort de l'appareil.
- 11) Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12) Utilisez uniquement avec le chariot, le support, le trépied, le support mural ou la table spécifiés par le fabricant, ou vendus avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, soyez prudent lorsque vous déplacez l'ensemble chariot/appareil pour éviter tout risque de renversement.
- 13) Débranchez cet appareil lors des orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.



Attention:


- 14) Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- 15) La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, celui-ci doit rester facilement accessible.
- 16) La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et être facilement accessible.
- 17) Ce produit ne doit jamais être placé dans une installation encastrée, telle qu'une bibliothèque ou un rack, à moins qu'une ventilation adéquate ne soit prévue ou que les instructions du fabricant n'aient été respectées.
- 18) L'appareil ne doit pas être exposé à des écoulements ou des éclaboussures de liquide, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- 19) Ne placez aucune source de danger sur l'appareil (ex. : objets remplis de liquide, bougies allumées).
- 20) Montage mural ou au plafond - L'appareil doit être fixé au mur ou au plafond uniquement selon les recommandations du fabricant.
- 21)  Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles près de flammes nues ou d'autres sources de chaleur, y compris la lumière directe du soleil. Pour éviter la propagation du feu, gardez les bougies ou toute autre flamme éloignées du téléviseur, de la télécommande et des piles en tout temps.
- 22) Le terminal USB doit être chargé avec 0,5 A pendant le fonctionnement normal. Ces instructions de service sont destinées uniquement aux techniciens qualifiés. Pour réduire le risque de choc électrique, ne procédez à aucun entretien autre que celui contenu dans le mode d'emploi, à moins que vous ne soyez qualifié pour le faire.
- 23) La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, comme la lumière du soleil, le feu ou autre.
- 24)  Cet équipement est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de manière à ne pas nécessiter de connexion de sécurité à la terre électrique.
- 25) La température maximale d'utilisation de l'environnement est de 45 degrés. L'altitude maximale d'utilisation est de 2000 mètres.

BOUTONS DE LA TÉLÉVISION ET INTERFACE DES TERMINAUX

Boutons de la télévision

Remarque: Ce qui suit est uniquement un schéma fonctionnel, et la position ainsi que l'agencement réels peuvent varier selon les modèles.


Une touche:

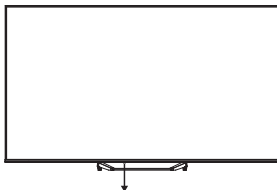

Appuyez sur ce bouton en mode veille pour allumer/éteindre le téléviseur.

Interface terminal



Remarque: Ce qui suit représente les différentes interfaces terminales. La position, l'agencement et le nombre peuvent varier selon les modèles.

	Entrée AV Entrée de signal AV externe.
	CI SLOT Le lecteur de cartes d'entrée CI (interface commune) nécessite un CAM (module d'accès conditionnel) utilisé pour la télévision payante.
	Entrée HDMI Entrée du signal numérique via le connecteur vidéo HDMI.
	ANT 75 Connectez l'antenne/câble TV à l'entrée (75/VHF/UHF).
	Entrée USB Connectez un périphérique USB ici pour lire ses fichiers multimédias.
	Sortie OPTICAL Connectez le récepteur SPDIF.
	RJ45 Connectez à Internet.



*Ne touchez pas et ne vous approchez pas des terminaux HDMI et USB, et évitez les décharges électrostatiques qui pourraient perturber ces terminaux pendant le mode de fonctionnement USB, car cela pourrait entraîner l'arrêt du téléviseur ou un dysfonctionnement.

INSTALLATION ET CONNEXION DU TÉLÉVISEUR

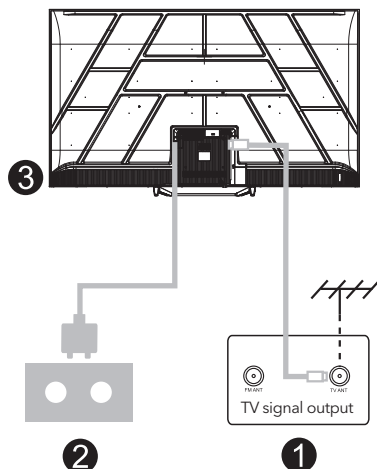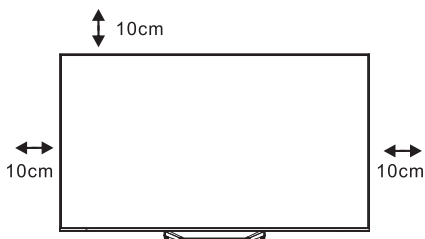

Configurez votre téléviseur

Pour placer votre téléviseur sur une surface stable pouvant supporter son poids. Pour éviter tout danger, ne placez pas le téléviseur près d'eau ou de sources de chaleur (comme une lampe, une bougie, un appareil de chauffage), ne bloquez pas non plus la ventilation à l'arrière du téléviseur.

Connectez l'antenne et l'alimentation

1. Connectez le câble d'antenne à la prise d'antenne à l'arrière du téléviseur.
2. Branchez le cordon d'alimentation du téléviseur (AC 100-240V ~ 50/60Hz). Le cordon d'alimentation fourni est uniquement pour ce modèle.

Allumez le téléviseur

3. Connectez l'alimentation, entrez en mode veille (voyant rouge), puis appuyez sur le bouton d'alimentation du téléviseur ou sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour allumer le téléviseur.

Remarque:


Si le modèle possède un slot CI sur le dessus, un bouchon en silicone pour ce slot se trouve dans le sac d'accessoires (pour les modèles sans slot CI, il n'y a pas de bouchon en silicone). Insérez le bouchon en silicone dans le slot lorsque la carte CI n'est pas utilisée.



Remarque: Image à titre de référence uniquement.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU SUPPORT DE TÉLÉVISEUR

1. Ouvrez le carton et sortez le téléviseur, ainsi que les accessoires inclus et le socle (si applicable ; certains modèles peuvent ne pas inclure de socle).
2. Pour éviter d'endommager le téléviseur, placez un matelas ou un chiffon doux sur une table. Posez le téléviseur face vers le bas sur la surface douce. Fixez solidement le pied du socle au téléviseur à l'aide de vis.
3. Fixez le socle au pied et assurez-vous qu'il est fermement connecté au téléviseur en serrant les vis.
4. L'installation est maintenant terminée.



Suggestion:

Pour une installation plus facile de la base et pour éviter tout risque de rayures ou de dommages, nous recommandons d'utiliser un tournevis PH2.

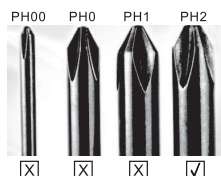


Remarque:

Image à titre de référence uniquement. Veuillez vous référer au produit réel.

TÉLÉCOMMANDER

- 1. Commute le téléviseur entre le mode marche et le mode veille.**
- 2. Lampe indicatrice.**
- 3. Entrées:** Affiche/choisit les options de source du signal.
- 4. INFO:** Affiche les informations du canal actuel, telles que l'heure actuelle et le nom du canal.
- 5. TXT:** Appuyez pour entrer Teletext lors de la lecture du programme.
- 6. Assistant Google:**
Parlez à Google pour contrôler votre téléviseur avec votre voix.
- 7. Paramètres:**
Sur la page d'accueil, ce bouton est la fonction "Tableau de bord". Sur la télévision en direct, ce bouton est la fonction "Menu".
- 8. Compte:**
Bascule entre différents comptes utilisateurs.
- 9. Boutons de navigation:**
Curseur HAUT / GAUCHE / DROIT / BAS.
- 10. Retour:** Appuyez pour revenir dans les menus.
- 11. Guide en direct:** Ouvre le guide EPG de la télévision en direct.
- 12. ACCUEIL:** Affiche l'écran d'accueil.
- 13. Live TV :** Appuyez sur le bouton pour entrer dans Live TV.
- 14.** Silence ou restauration du son de votre téléviseur.
- 15. NETFLIX:**
Connecte-vous à NETFLIX pour regarder des séries et des films en ligne (connexion Internet requise).
- 16. YouTube:**
Connecte-vous à YouTube (connexion Internet requise).
- 17. Prime Video:**
Connecte-vous à Prime Video (connexion Internet requise).
- 18. Disney+:**
Connecte-vous à Disney+ (connexion Internet requise, certaines régions peuvent ne pas le supporter).
- 19. Audio:** Affiche la liste des langues audio et sélectionne une langue ou un format audio si disponible (uniquement applicable lorsque le programme télévisé propose cette fonctionnalité).
- 20. SUBT:** Sous-titres fermés.

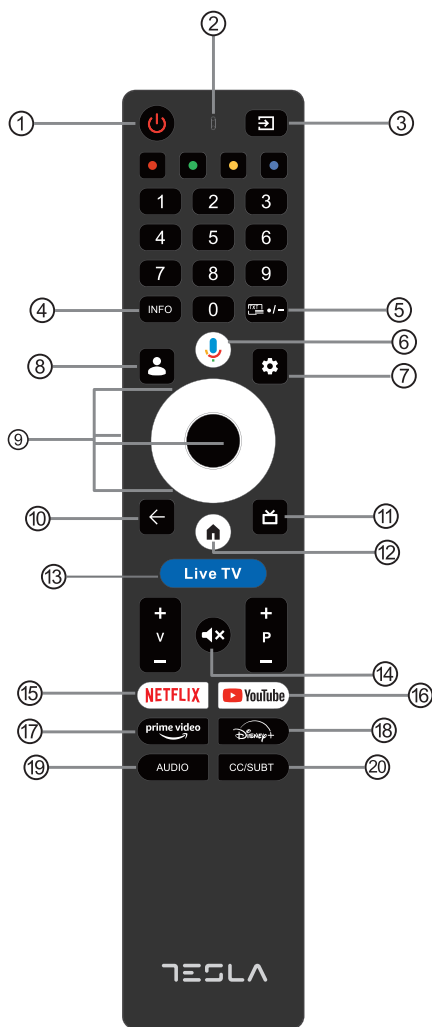

* L'Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays. La disponibilité des services varie selon le pays et la langue.

* Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque déposée de Google LLC. Google, YouTube et YouTube Music sont des marques déposées de Google LLC.

CONFIGURATION INITIALE


Lors de la configuration initiale, l'assistant à l'écran vous guidera pour configurer votre téléviseur. Veuillez suivre les instructions pour une installation correcte.



1.1 Jumelage de la télécommande Bluetooth


1. Appuyez simultanément sur 'BACK' et 'Home' sur la télécommande pour entrer en mode de jumelage Bluetooth.

Le voyant lumineux sur la télécommande clignotera lorsque le mode de jumelage sera activé.

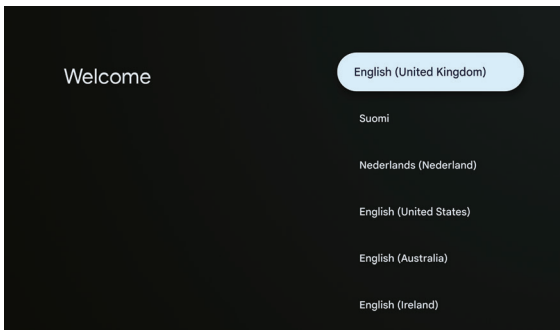


1.2 Sélection de la langue

Utilisez les boutons **▲** / **▼** pour sélectionner les langues du système, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.

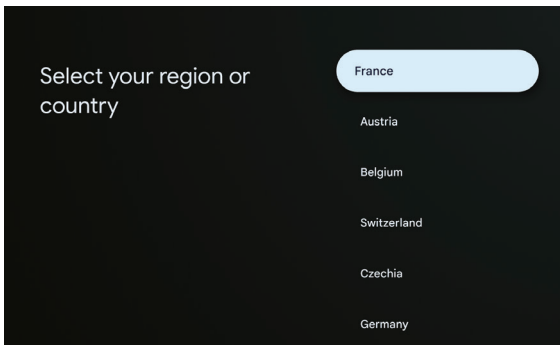

1.3 Sélection de la région ou du pays

Utilisez les boutons **▲** / **▼** pour sélectionner votre région ou votre pays, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.

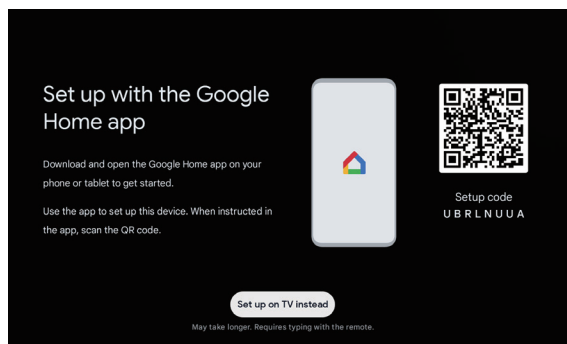


1.4 Configurer avec l'application Google Home

Suivez les instructions dans l'application Google Home.


Remarque: Vous pouvez choisir "Configurer sur la TV à la place".

Tous les pays ne prennent pas en charge l'application Google Home, et les codes de configuration varient selon le téléviseur. Veuillez vous référer au logiciel réel.

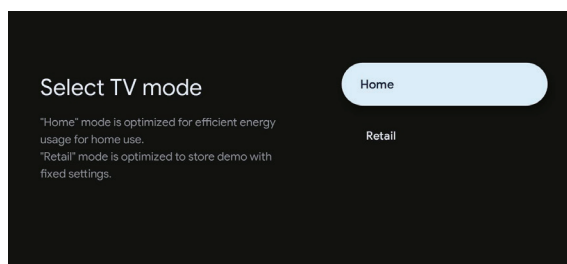

1.5 Sélectionnez le mode TV (Maison/Détail)


Veuillez être sûr lors de cette étape, sélectionnez "Maison" si vous utilisez ce téléviseur à la maison. Assurez-vous de confirmer une fois que vous avez sélectionné "Maison".

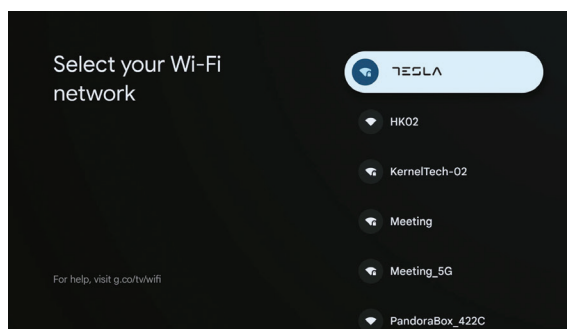

1.6 Configurer le réseau WIFI


Appuyez sur les boutons $\wedge/\vee$ pour sélectionner le Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter, entrez le mot de passe, puis confirmez pour vous connecter.

Si vous sélectionnez "Ignorer", cela pourra être effectué depuis la page d'accueil ou le menu des paramètres.

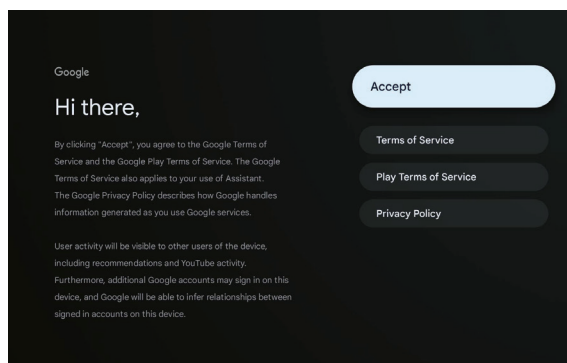


1.7 Conditions d'utilisation

En acceptant les Conditions d'utilisation pour améliorer l'expérience du produit, sélectionnez "Accepter" pour continuer.

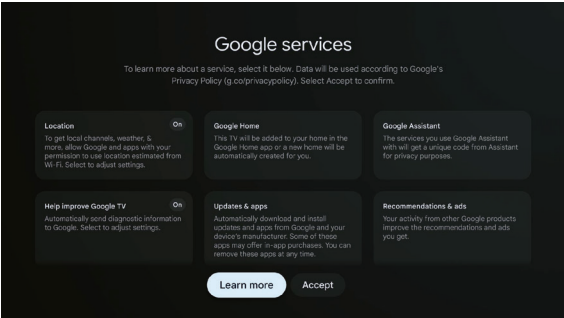


1.8 Services Google

Pour en savoir plus sur un service, sélectionnez-le ci-dessous. Les données seront utilisées conformément à la politique de confidentialité de Google. Sélectionnez "Accepter" pour confirmer.

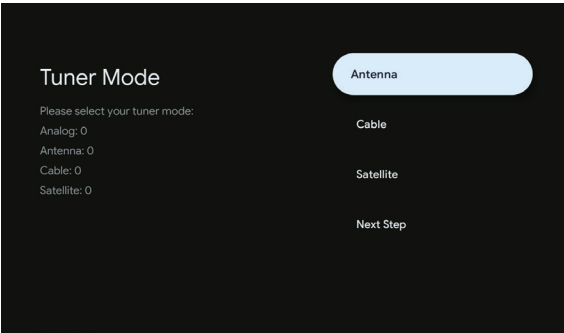


1.9 Paramètre du mode Tuner

Sélectionnez Antenne / Câble / Satellite pour scanner les chaînes TV. Si vous sélectionnez "Étape suivante", le scan des chaînes peut être effectué dans le menu.

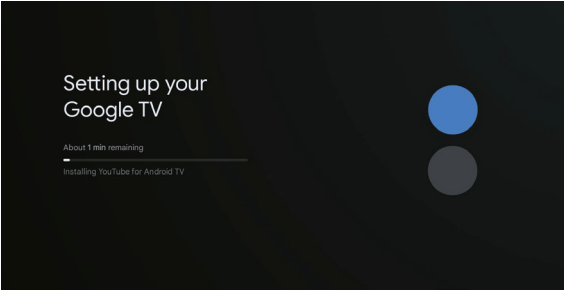

1.10 Lancer les installations automatiques

Sélectionnez pour installer ou désinstaller les applications recommandées en utilisant ce processus.

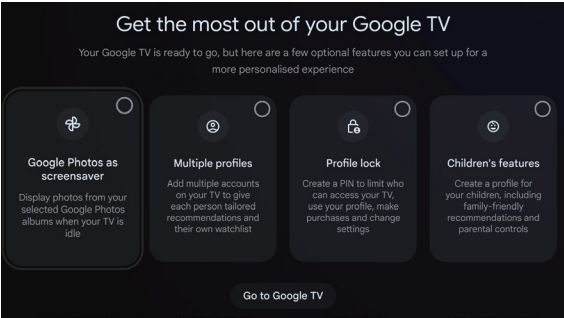


1.11 Profitez au maximum de votre Google TV™

Vous pouvez configurer des fonctionnalités supplémentaires optionnelles pour une expérience plus personnalisée. Sélectionnez "Aller à Google TV" pour accéder à la page d'accueil.

ACCUEIL

Une fois que vous avez terminé la configuration initiale, vous accéderez maintenant à l'écran d'accueil ou appuyez sur le bouton  pour afficher la page d'accueil.

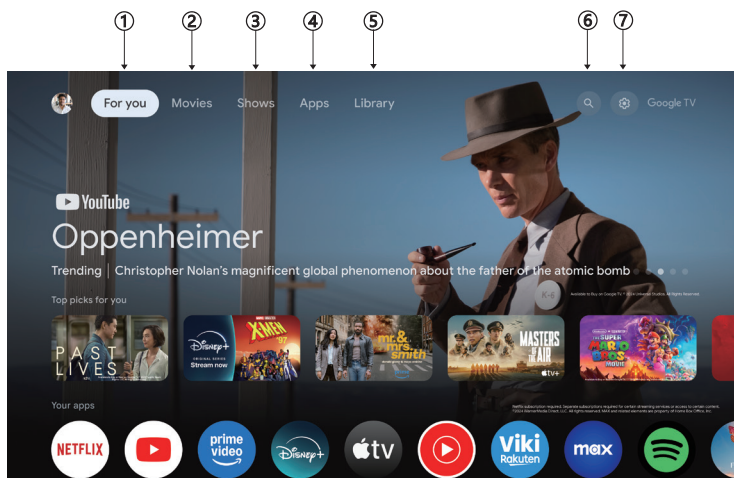

L'interface de l'écran d'accueil peut différer selon les pays par rapport à l'image ci-dessus, veuillez vous référer au produit pour plus de détails.

1. Pour vous

Parcourez plus de 400 000 films et épisodes de séries de vos services de streaming – en un seul endroit, organisés par genres et thèmes qui vous intéressent le plus.

2. Films & 3. Séries

Regardez vos films et séries préférés ou découvrez de nouveaux favoris, tous en un seul endroit.

4. Applications

Téléchargez et accédez à vos applications préférées pour découvrir des films, des séries, des jeux et bien plus encore.

5. Bibliothèque

Gardez tous vos films et séries dans une seule liste de visionnage. Ajoutez-les depuis votre TV, téléphone ou navigateur – quel que soit l'app.

6. Recherche

Des milliers de films et séries au son de votre voix. Demandez à Google de trouver rapidement ce que vous voulez regarder.


7. Paramètres

Permet de régler diverses performances de votre TV.

PARAMÈTRES

Permet de régler diverses performances de votre téléviseur.


1. Appuyez sur le bouton **</>** pour sélectionner « Paramètres » situé dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. Appuyez sur le bouton **▲/▼** pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu des paramètres.
3. Appuyez sur **[OK]** pour entrer.

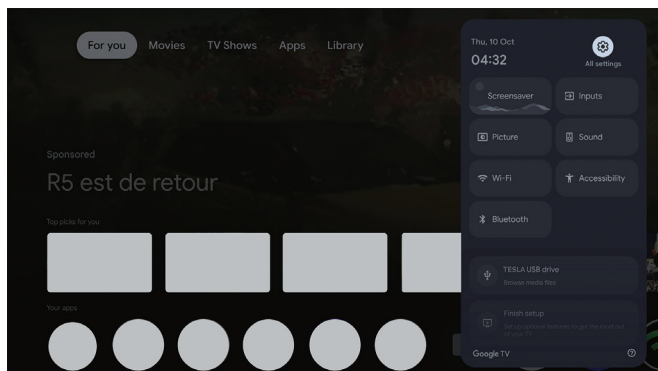

Chaînes et entrées

Affichez le sous-menu de numérisation en fonction des différents modes d'installation des chaînes.


1. Appuyez sur le bouton **▲/▼** pour sélectionner "Chaînes et Entrées".
2. Appuyez sur **[OK]** pour entrer dans "Chaînes", puis appuyez sur **▲/▼** pour choisir Analogique, Antenne, Câble, etc., afin de rechercher les chaînes.
3. Appuyez sur le bouton **▲/▼** pour sélectionner "Entrées", appuyez sur **[OK]** pour entrer dans "Entrées", puis appuyez sur **▲/▼** pour choisir HDMI, Composite, etc.

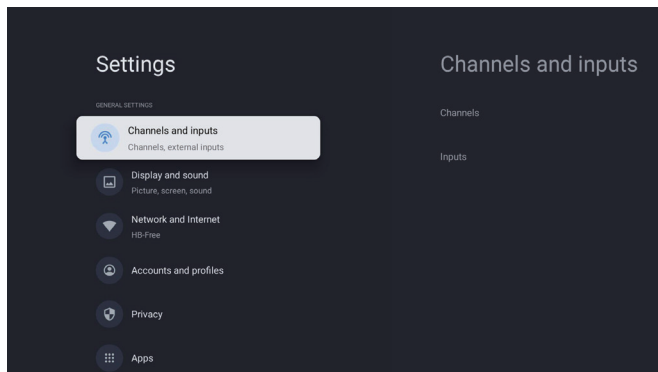

Réseau et Internet


Ajustez tous les paramètres réseau et vérifiez la connexion si vous rencontrez des problèmes de connexion.

1. Appuyez sur le bouton **▲/▼** pour sélectionner "Réseau et Internet" dans le menu des paramètres.
2. Appuyez sur le bouton **▲/▼** pour sélectionner: Wi-Fi / Ajouter un nouveau réseau / Scan toujours disponible / Politique de confidentialité du réseau.

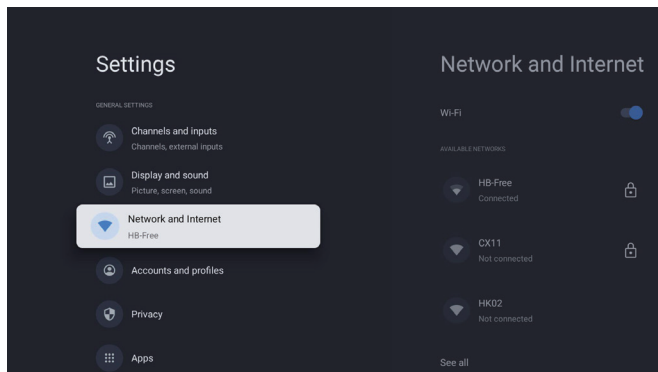


Système

1. Appuyez sur le bouton **▲/▼** pour sélectionner les options du mode Ambiant, Alimentation et énergie, À propos, Date et heure, Langue, Clavier, etc.
2. Appuyez sur **[OK]** pour accéder à la sous-option correspondante.

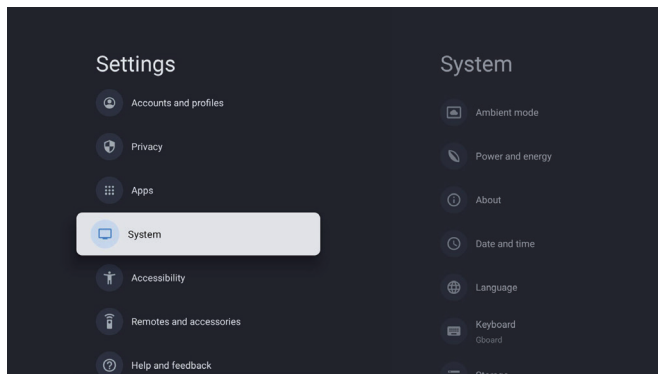


À propos

1. Appuyez sur le bouton **▲/▼** pour vérifier des informations supplémentaires telles que la mise à jour du système, le nom de l'appareil, le redémarrage, l'état, et plus encore.
2. Appuyez sur le bouton **⬅** pour revenir au menu précédent.
Appuyez sur le bouton **⬅** pour quitter le menu.

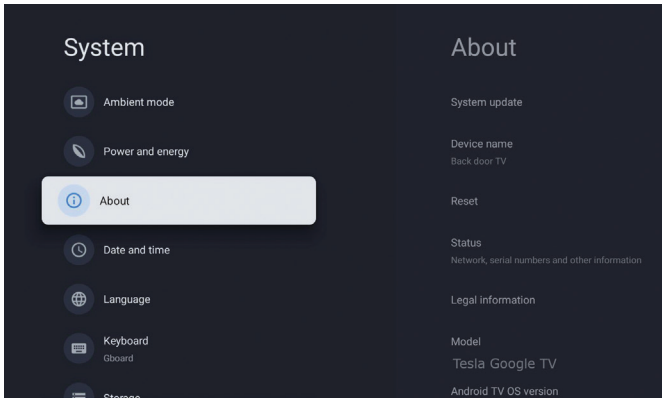

Réinitialisation d'usine


Si la réinitialisation d'usine est sélectionnée, toutes les données de la mémoire interne de votre appareil seront effacées, y compris : votre compte Google, les données et paramètres du système et des applications, ainsi que les applications téléchargées.

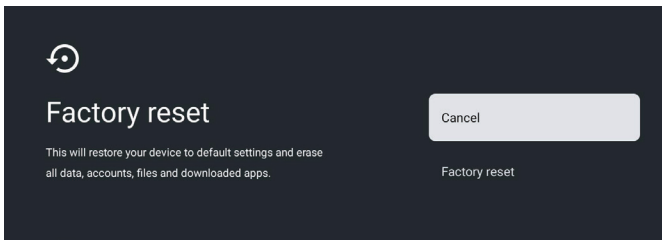


PARAMÈTRES DE SOURCE TV

Pour accéder à la source TV depuis la page d'accueil:


1. Appuyez sur le bouton  ou sélectionnez "TV en direct" sur la page d'accueil.

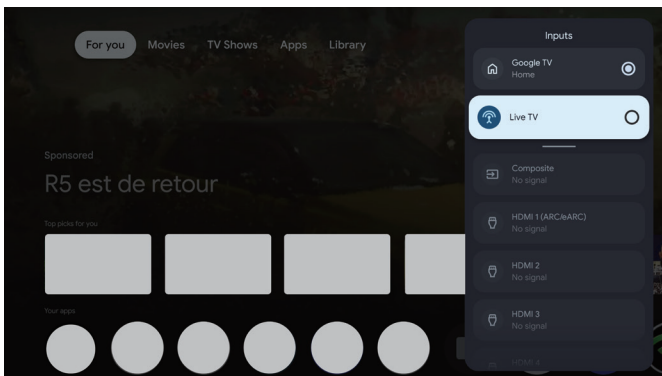


COMPTES & IDENTIFICATION

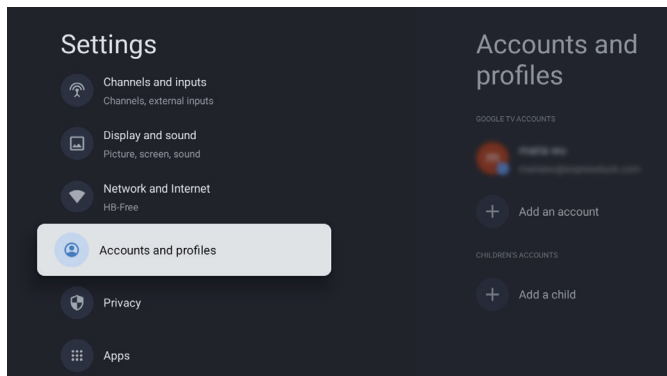

Pour accéder et télécharger des applications, vous devez vous connecter avec un compte Google.

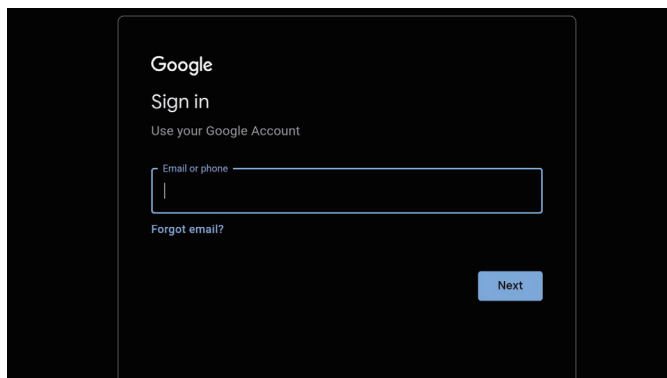

Une fois que vous ouvrez Google Play, vous serez invité à vous connecter ou à créer un nouveau compte.

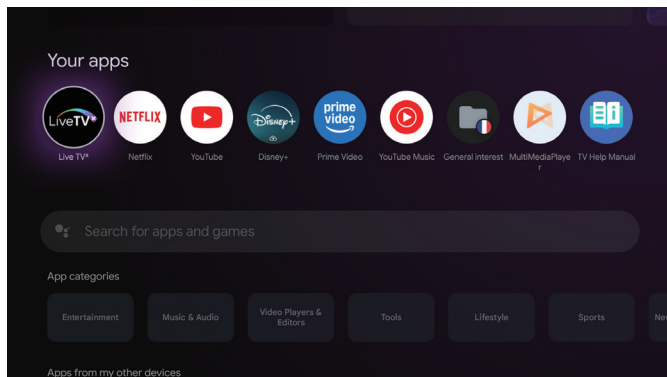


Une fois que vous êtes connecté, vous serez dirigé vers la page ci-dessous. Faites défiler la liste des applications disponibles pour le téléchargement ou allez dans le bouton de recherche, et recherchez en saisissant du texte ou en parlant à Google pour rechercher des applications à l'aide de votre voix.

*Les images ci-dessus sont à titre de référence uniquement, veuillez vous référer au produit pour plus de détails.

AIDE

Problème	Solution
Pas de courant	Vérifiez si le câble d'alimentation de la télévision est bien branché. S'il n'y a toujours pas de courant, débranchez la prise, puis rebranchez-la après 60 secondes. Rallumez l'appareil.
Signal non reçu correctement	- Des images doubles ou fantômes peuvent apparaître sur votre téléviseur si des bâtiments hauts ou des montagnes se trouvent à proximité. Vous pouvez ajuster l'image manuellement : consultez les instructions de régulation du vernier ou ajustez la direction de l'antenne externe. - Si vous utilisez une antenne intérieure, la réception du signal peut être plus difficile dans certaines circonstances. Ajustez la direction de l'antenne pour une réception optimale. Si cela n'améliore pas la réception, il peut être nécessaire de passer à une antenne externe.
Pas d'image	- Vérifiez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement connectée. - Consultez d'autres chaînes pour voir si le problème persiste.
La vidéo apparaît sans audio	- Essayez d'augmenter le volume. - Vérifiez si le son du téléviseur est coupé ou non.
L'audio est présent, mais la vidéo n'apparaît pas ou est décolorée	Essayez d'ajuster le contraste et la luminosité.
Le bruit statique affecte la qualité de la vidéo et de l'audio	Vérifiez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement connectée.
Des lignes cassées sur l'écran	Les appareils électroménagers tels que les sèche-cheveux ou les aspirateurs, etc., peuvent interférer avec votre téléviseur. Éteignez ces appareils.
La télécommande ne fonctionne pas	- Assurez-vous que le sac en plastique qui accompagnait la télécommande a été retiré. Essayez d'utiliser la télécommande à une distance plus courte du téléviseur. Vérifiez si l'emplacement des piles est correct ou essayez d'utiliser des piles neuves dans la télécommande. - Le téléviseur passera en mode veille s'il ne reçoit aucune réponse pendant quelques minutes.
Pas de vidéo (Mode PC)	Veuillez vérifier si le câble est correctement connecté au port HDMI ou si le câble est plié à certains endroits.
Clignotement de la ligne verticale (Mode PC)	Accédez au menu principal et ajustez le placement vertical pour éliminer la ligne verticale.
Déchirement horizontal (Mode PC)	Ajoutez l'emplacement horizontal de l'écran pour éliminer toute ligne horizontale.
Écran trop lumineux ou trop sombre (Mode PC)	Ajustez la luminosité ou le contraste dans le menu principal.
Pas de réponse du PC	Vérifiez si la résolution de l'affichage du PC est réglée sur une résolution compatible avec la télévision.
Lignes apparaissant lorsqu'un appareil est connecté au port RCA	Assurez-vous d'utiliser un câble de bonne qualité.
Les problèmes ne sont pas résolus	Débranchez le câble d'alimentation et attendez 30 secondes, puis reconnectez-le à la prise. Si le problème persiste, ne tentez pas de réparer le téléviseur vous-même. Veuillez contacter le centre de service.

Ne laissez pas votre téléviseur afficher une image statique, que ce soit à partir d'une vidéo en pause, d'un écran de menu, etc., pendant une période prolongée, car cela endommagera l'affichage et peut provoquer des brûlures d'image.

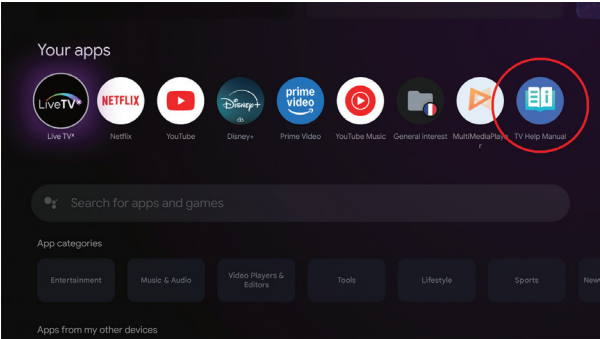

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez consulter le manuel d'utilisation préinstallé disponible directement sur votre téléviseur.

SPÉCIFICATIONS

Taille de l'écran	Consommation d'énergie	Accessoires principaux
43"	90W	Manuel d'utilisation x1 Télécommande x1 Cordon d'alimentation x1 Piles AAA x2 (Facultatif)
50"	100W	
55"	110W	
65"	160W	
75"	180W	

★ DURÉE DE VIE: 60 000 heures



Dolby Vision, Dolby Atmos, et le symbole à double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Œuvres non publiées et confidentielles.
Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

⚠ AVERTISSEMENT!

- Ne placez jamais un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur peut tomber, causant de graves blessures corporelles ou la mort.
De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que:
1. Utilisation des armoires ou des supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
 2. Utilisation uniquement de meubles capables de soutenir en toute sécurité le téléviseur.
 3. S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas du bord du meuble de support.
 4. Ne pas placer le téléviseur sur des meubles hauts (par exemple, des armoires ou des étagères) sans ancrer à la fois les meubles et le téléviseur à un support approprié.
 5. Ne pas placer le téléviseur sur des tissus ou d'autres matériaux pouvant se trouver entre le téléviseur et le meuble de support.
 6. Sensibiliser les enfants aux dangers de grimper sur des meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Si votre téléviseur existant est conservé et déplacé, les mêmes considérations mentionnées ci-dessus doivent être appliquées.

Vis pour montage mural: 22-24 pouces M4, 28-75 pouces M6, 77 pouces M8, 85 pouces M6, 100 pouces M8.

Note: Ne pas suspendre l'appareil en biais pour éviter tout risque de chute.



Conformément au décret législatif n° 49 du 14 mars 2014 - « Mise en œuvre de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) », ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers non triés, mais collecté séparément. L'utilisateur doit apporter l'appareil avec tous ses composants essentiels dans un centre de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, ou le retourner au vendeur avant d'acheter un nouvel appareil équivalent, selon la règle 1 : 1 (ou 1 : 0 pour les produits dont la plus grande dimension est inférieure à 25 cm). Le recyclage correct de votre ancien appareil contribue à prévenir les dommages à l'environnement et à la santé humaine, et favorise la valorisation des matériaux. L'évacuation illégale de ce produit expose son détenteur à des sanctions administratives prévues par le décret législatif n° 49 du 14 mars 2014.



Élimination correcte des piles
(Applicable dans les pays disposant d'un système de collecte séparée) Ce symbole sur la pile, dans la notice ou sur l'emballage signifie que les piles de ce produit ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères non triées en fin de vie. Lorsque figurent les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb, cela signifie que la pile contient du mercure, du cadmium ou du plomb au-delà des seuils fixés par la directive CE 2006/66. Une élimination inappropriée peut nuire à la santé humaine ou à l'environnement. Afin de préserver les ressources naturelles et promouvoir le recyclage des matériaux, veuillez séparer les piles des autres types de déchets et les recycler via votre système local de retour gratuit des piles.

ATTENTION



Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, n'écoutez pas à un volume élevé pendant de longues périodes.

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement: 5°C - 35°C (41°F-95°F)

Humidité de fonctionnement: 20% - 75%, sans condensation

Température de stockage: -15°C - 45°C (5°F - 113°F)

Humidité de stockage: 10% - 90%, sans condensation

Puissance de transmission BT max.: 100mW à 2.4GHz-2.4835GHz

Puissance de transmission Wi-Fi max.: 100mW à 2.4GHz-2.4835GHz, 200mW à 5.15GHz-5.25GHz,

100mW 5.25GHz-5.35GHz & 5.47GHz-5.725GHz

La fonction WLAN 5 GHz (Wi-Fi) de cet équipement ne peut être utilisée qu'en intérieur.



1. Choisir un bon emplacement pour la télévision, dans un endroit propre, à distance de sources de chaleur (soleil, radiateurs, cheminée), de plantes (pollen, poussière, eau) et du sol (risque de chocs, poussière).



2. Ne pas placer de tissu, de papier ou d'autres matériaux sur les orifices situés sur le dessus, sur les côtés ou à l'arrière du téléviseur.



3. Éteindre le téléviseur après utilisation (sauf si les consignes d'utilisation du fabricant le déconseillent, comme c'est habituellement le cas pour les téléviseurs OLED) et le débrancher en cas d'inutilisation prolongée (s'il s'agit d'un téléviseur OLED le laisser en veille avant de le débrancher).



4. Ranger soigneusement la télécommande et ne pas l'exposer à un liquide et vérifier régulièrement l'état des piles de la télécommande pour éviter la corrosion des contacts.



5. Nettoyer l'écran avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché le téléviseur, ne pas mouiller l'appareil et éviter les sprays à vitre et autres agents d'entretien domestique.

უსაფრთხოების ინფორმაცია

	სამკუთხედში მოთავსებული ძაბილის ნიშანი მომხმარებლის ყურადღების მიპყრობას ისახავს მიზნად, რათა აცნობოს მას, რომ მოწყობილობასთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციაში მოცემულია მნიშვნელოვანი ოპერაციული ინფორმაცია.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	ამ პროდუქტის მუშაობისას გამოიყენება მაღალი ძაბვა. ელექტროშოკის რისკის შემცირების მიზნით, არ მოხსნათ კორპუსის საფარი. მომსახურებისთვის მიმართეთ კვალიფიციურ ტექნიკურ პერსონალს.
	გაფრთხილება სამკუთხედში მოთავსებული ელვისებური ისრის სიმბოლო მომხმარებლის ყურადღების მიპყრობას ისახავს მიზნად, რათა აცნობოს მას, რომ პროდუქტის კორპუსში არსებობს დაუნიღბავი სამიში ძაბვა, რომელიც შეიძლება იყოს საკმარისი სიმძლავრის, რათა წარმოადგენდეს ელექტროშოკის საფრთხეს.	თუ ტელევიზორს რაიმე ცვლილება ან უხეში რეგულირება ესაჭიროება, არსებობს ელექტროშოკის მიღების საფრთხე. არ ეცადეთ მოწყობილობის გახსნა ან შეკეთება – საჭიროების შემთხვევაში დაუკავშირდით მომხმარებელთა მომსახურების ცენტრს სრული შემოწმებისთვის.	

მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ზომები

- წაიკითხეთ ეს ინსტრუქციები. 2. შეინახეთ ეს ინსტრუქციები. 3. დაემორჩილეთ ყველა გაფრთხილებას.
- დაასრულეთ ყველა ინსტრუქცია. 5. არ გამოიყენოთ ეს მოწყობილობა წყლის ახლოს.
- გაწმინდეთ მხოლოდ მშრალი ტილოთი.
- არ მიაჭრათ ვენტილაციის გახსნილობები. დააინსტალირეთ მწარმოებლის ინსტრუქციების მიხედვით.
- არ დააყენოთ თერმული წყაროების გვერდით, როგორცაა რადიატორები, გათბობის რეჯისტრები, ღუმელები ან სხვა მოწყობილობები (საბოლოოდ, ამპლიფიკატორები), რომლებიც გამოსცემენ სითბოს.
- არ დაარღვეოთ პოლარიზებული ან გრუნტირების ტიპის სახელმძღვანელოს უსაფრთხოების მიზანი. პოლარიზებული სახელმძღვანელო ორი ფირფიტით არის, რომელთა ერთი უფრო ფართოა. გრუნტირების ტიპის სახელმძღვანელო ორი ფირფიტითა და მესამე გრუნტირების წვერით. ფართო ფირფიტა ან მესამე წვერი უზრუნველყოფენ თქვენს უსაფრთხოებას. თუ მიეცემული სახელმძღვანელო არ შეესაბამება თქვენი ელექტროჩათვლის თამას, მიმართეთ ელექტრიკოსს მის შესაცვლელად.
- დაიცავით საკაბელო ზემოქმედებისაგან, რათა არ იყოს გადაკეტილი ან მოქცეული, განსაკუთრებით მწერები, კომფორტული რეცეპტორები და ადგილი, სადაც ისინი გადიან მოწყობილობიდან.
- გამოიყენეთ მხოლოდ დამაშაძებლის მიერ დადგენილი დანართები/აქსესუარები.
- გამოიყენეთ მხოლოდ იმ კალათით, სადგამით, ტრიპოდით, საკიდით ან მაგიდით, რომელიც დამაშაძებელმა დაადგინა ან გამყიდველის მიერ ამ მოწყობილობასთან ერთად გაიყიდა. როდესაც კალათი გამოიყენება, გთხოვთ, იყავით ფრთხილად კალათის/მოწყობილობის კომბინაციის გადატანისას, რათა ავარიისგან თავიდან აიცილოთ ტრავმა ან გადმობრუნება.
- გამართეთ ეს მოწყობილობა სილურჯეებსა და თერმული შემთხვევების დროს ან თუ იგი დიდხანს არ გამოიყენება.

ყურადღება:

- ხანძრის ან ელექტრული დარტყმის რისკის შესამცირებლად არ დაუქვემდებაროთ ეს მოწყობილობა წვიმას ან ტენიანობას.
- ძირითადი შტეკსელი გამოიყენება გათიშვის მოწყობილობად, რომელიც უნდა დარჩეს მარტივად მისაწვდომი.
- დენის როზეტი უნდა იყოს დამონტაჟებული მოწყობილობის სიახლოვეს და ადვილად მისაწვდომი.
- ეს პროდუქტი არ უნდა განთავსდეს ჩამწვანებულ კონსტრუქციაში, როგორცაა წიგნის თარო ან სტელაჟი, თუ სათანადო ვენტილაცია არ არის უზრუნველყოფილი ან არ არის დაცული მწარმოებლის ინსტრუქციები.




18. მოწყობილობა არ უნდა დაექვემდებაროს წვეთოვანს ან შესხურებას, ხოლო მასზე არ უნდა მოთავსდეს სითხით სავსე საგნები, როგორიცაა ვაზები.
19. არ განათავსოთ მოწყობილობაზე საფრთხის წყაროები (მაგალითად, სითხით სავსე ობიექტები, ანთებული სანთლები).
20. კედელზე ან ჭერზე დამაგრება – მოწყობილობა უნდა დამაგრდეს კედელზე ან ჭერზე მხოლოდ მწარმოებლის რეკომენდაციების შესაბამისად.
21.  არასოდეს განათავსოთ ტელევიზორი, დისტანციური მართვის პუნქტი ან ბატარიები გახსნილი ცეცხლის ან სხვა სითხის წყაროების, მათ შორის პირდაპირი მზის სხივების სიახლოვეში. ცეცხლის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად, ყოველთვის დააყენეთ სანთლები ან სხვა ცეცხლები ტელევიზორიდან, დისტანციური მართვის პულტიდან და ბატარიებიდან.
22. USB ტერმინალმა უნდა ჰქონდეს 0.5 A დატვირთვა ნორმალური მუშაობის დროს. ამ მომსახურების ინსტრუქციების გამოყენება მხოლოდ კვალიფიციური მომსახურების პერსონალისთვის არის განკუთვნილი. ელექტრო შოკის რისკის შესამცირებლად, არ აწარმოოთ მომსახურება იმაზე სხვა, რაც მოხსენიებულია ექსპლუატაციის ინსტრუქციებში, თუ თქვენ არ ხართ ამისთვის კვალიფიცირებული.
23. ბატარია არ უნდა ექვემდებარებოდეს ს Excessive სითხის, როგორიცაა მზის სხივები, ცეცხლი ან მსგავსი წყაროები.
24.  ეს მოწყობილობა არის კლასის II ან ორმაგი იზოლაციის ელექტრო მოწყობილობა. იგი შექმნილია ისე, რომ არ საჭიროებს უსაფრთხოების კავშირის ელექტრო მიწაზე.
25. მაქსიმალური გამოყენების გარემოს ტემპერატურა არის 45 გრადუსი. მაქსიმალური გამოყენების სიმაღლე არის 2000 მეტრი.

ტელევიზორის ღილაკები და ტერმინალის ინტერფეისი

ტელევიზორის ღილაკები

შენიშვნა: შემდეგი მხოლოდ ფუნქციური სქემაა, რეალური პოზიცია და განლაგება სხვადასხვა მოდელებში შეიძლება განსხვავდებოდეს.


ერთი ღილაკი:

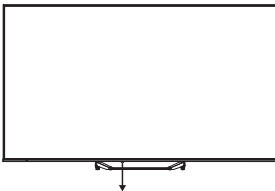

დააჭირეთ ამ ღილაკს სარდაფის რეჟიმში ტელევიზორის ჩასართავად/გამორთვისთვის.

ტერმინალის ინტერფეისი



შენიშვნა: ეს არის სხვადასხვა ტერმინალების ინტერფეისები, რეალური პოზიცია და განლაგება შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვადასხვა მოდელებში.

	AV შესვლა გარე AV სიგნალის შესვლა.
	CI შესვლა ბარათის წამკითხველი, CI (common interface) შესავალი, საჭიროებს CAM (შემორჩენილ ხელმისაწვდომობის მოდულს), რომელიც გამოიყენება გადახდილი ტელევიზიისთვის.
	HDMI შესვლა ციფრული სიგნალის შესვლა HDMI ვიდეო კონექტორიდან.
	ANT 75 დააკავშირეთ ანტენა/კაბელური TV შესვლა (75/VHF/UHF)
	USB შესვლა დააკავშირეთ USB მოწყობილობა აქ, რომ ითამაშოთ მისი მედიაპირდაპირები.
	ოპტიკური გამოსავალი დააკავშირეთ SPDIF მიმღები.
	RJ45 დააკავშირეთ ინტერნეტს.



*არ შეეხოთ და არ მიუახლოვდეთ HDMI და USB ტერმინალებს, ასევე აიცილეთ ელექტროსტატიკური გამტარი, რათა არ შეარყიოს ეს ტერმინალები USB ოპერაციის რეჟიმში, რადგან ეს შეიძლება გამოიწვიოს ტელევიზორის მუშაობის შეწყვეტა ან არაბუნებრივი მდგომარეობა.

ტელევიზორის მონტაჟი და კავშირი

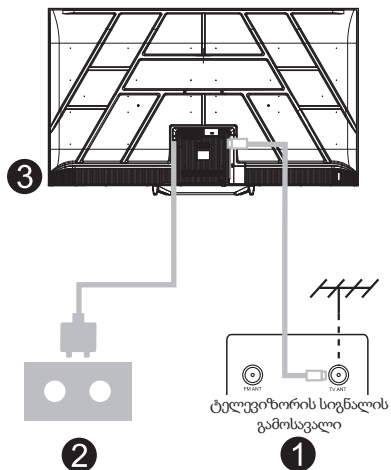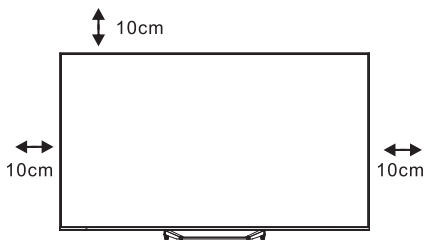

დააყენეთ თქვენი ტელევიზორი

დაყარეთ თქვენი ტელევიზორი მყარი ადგილას, რომელიც შეეძლება ტელევიზორის წონის ატვირთვას.

უსაფრთხოებისთვის, გთხოვთ, არ დააყენოთ ტელევიზორი წყლის ან გათბობის წყაროს (მაგალითად, სინათლე, სანთელი, გათბობის აპარატი) ახლოს, ასევე არ გადაკეტოთ ტელევიზორის უკანა მხარეს არსებული ვენტილაცია.

დააკავშირეთ ანტენა და ენერგია


1. დააკავშირეთ ანტენის კაბელი ტელევიზორის უკანა მხარეს მდებარე ანტენის ნაკადს.
2. დააკავშირეთ ტელევიზორის ელექტრო კაბელი (AC 100-240V ~ 50/60Hz). მიერთებული ელექტრო კაბელი განკუთვნილია მხოლოდ ამ მოდელისთვის.

ჩართეთ ტელევიზორი

3. დააკავშირეთ ენერგო მიწოდება, შეიყვანეთ მომენტალური რეჟიმი (წითელი შუქი), დააჭირეთ ტელევიზორის კვების ღილაკს ან ტელევიზორის დისტანციური მართვის კვების ღილაკს, რომ ჩაირთოს ტელევიზორი.

შენიშვნა:


თუ მოდელს აქვს CI ზარათის სლოტი ზედა მხარეს, silicone ჩართვა შეგიძლიათ იპოვოთ აქსესუარების ჩანთაში (CI ზარათის სლოტის გარეშე მოდელში ასეთი silicone ჩართვა არ არის), გთხოვთ, ჩადეთ silicone ჩართვა სლოტში, როდესაც CI ზარათი არ გამოიყენება.



შენიშვნა: სურათი მხოლოდ მისაღები მიზნებისთვის.


ტელევიზორის მდგმური მონტაჟის ინსტრუქციები

1. გახსენით კოლოფი და ამოიღეთ ტელევიზორი, ასევე დამონტაჟებული აქსესუარები და ბაზა (თუ ხელმისაწვდომია; ზოგიერთ მოდელს შეიძლება არ ჰქონდეს ბაზა).
2. ტელევიზორის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, განათავსეთ რბილი მატრასის ან ქსოვილის ნაწილზე მაგიდაზე. დააწყვეთ ტელევიზორი სახით ქვემოთ რბილ ზედაპირზე. მჭიდროდ დააყენეთ ბაზის ყელის ნაწილზე ტელევიზორი, ხმარეთ ხრახნები.
3. დააკავშირეთ ბაზა ყელის ნაწილთან და დარწმუნდით, რომ ის მტკიცედ არის შეერთებული ტელევიზორთან ხრახნების მჭიდროდ დამჭერის გზით.
4. მონტაჟი დასრულებულია.



შეთავაზება:

მოხერხებული ბაზის მონტაჟისთვის და თხევადი ან დაზიანების რისკის თავიდან ასაცილებლად, გირჩევთ გამოიყენოთ PH2 ჯანჭიკის სკრუპი.

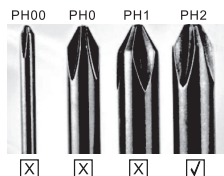


შენიშვნა:

სურათი მხოლოდ რეფერენციის მიზნით. გთხოვთ, მიმართეთ რეალურ პროდუქტს.

დისტანციური მართვა

1. ალტერნირებს ტელევიზორს ჩართულ და სტანდბაი რეჟიმებს შორის.
2. ინდიკატორის შუქი
3. **შესვლები:** ჩვენება/აირჩიეთ სიგნალის წყარო.
4. **ინფორმაცია:** ჩვენებს მიმდინარე არხის ინფორმაციას, როგორცაა მიმდინარე დრო და არხის სახელი.
5. **TEXT:** ჩართეთ ან გამორთეთ ტელეტექსტი.
6. **Google Assistant:** ელაპარაკეთ Google-ს, რომ მართოთ ტელევიზორი თქვენი ხმით.
7. **დაყენება:** მთავარი გვერდის ამ ღილაკი არის “დაშორდის” ფუნქცია. Live TV-ზე, ამ ღილაკის ფუნქცია არის “მენიუ”.
8. **ანგარიში:** გადართეთ სხვადასხვა მომხმარებლის ანგარიშებს შორის.
9. **ნავიგაციის ღილაკები:** მძლავრი ზემოთ / მარცხნივ / მარჯვნივ / ქვემოთ.
10. **უკან:** დააჭირეთ, რომ დაბრუნდეთ მენიუში.
11. **Live Guide:** გახსენით Live TV EPG.
12. **მთავარი:** აჩვენებს მთავარ ეკრანს.
13. **ცოცხალი ტელევიზია:** დააჭირეთ იგი ცოცხალი ტელევიზიის შესვლისთვის.
14. **დუმილის რეჟიმში მოაქცევთ ან აღადგინეთ ტელევიზორის ხმა.**
15. **NETFLIX:** მოიცავს NETFLIX-თან კავშირს ონლაინ ტელევიზიის შოუებისა და ფილმების საყურებლად (მოსთხოვს ინტერნეტ კავშირს).
16. **YouTube:** მოიცავს YouTube-თან კავშირს (მოსთხოვს ინტერნეტ კავშირს).
17. **Prime video:** მოიცავს Prime Video-სთან კავშირს (მოსთხოვს ინტერნეტ კავშირს).
18. **Disney+:** მოიცავს Disney+-თან კავშირს (მოსთხოვს ინტერნეტ კავშირს, ზოგიერთი რეგიონი შესაძლოა არ მხარდაჭერდეს).
19. **აუდიო:** მაჩვენებს აუდიო ენის ჩამონათვალს და აირჩიეთ აუდიო ენა ან აუდიო ფორმატი, თუ შესაძლებელია (მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ტელევიზიით გადაცემაში არის ეს ფუნქცია).
20. **SUBT:** დახურული თანმიმდევრობა.

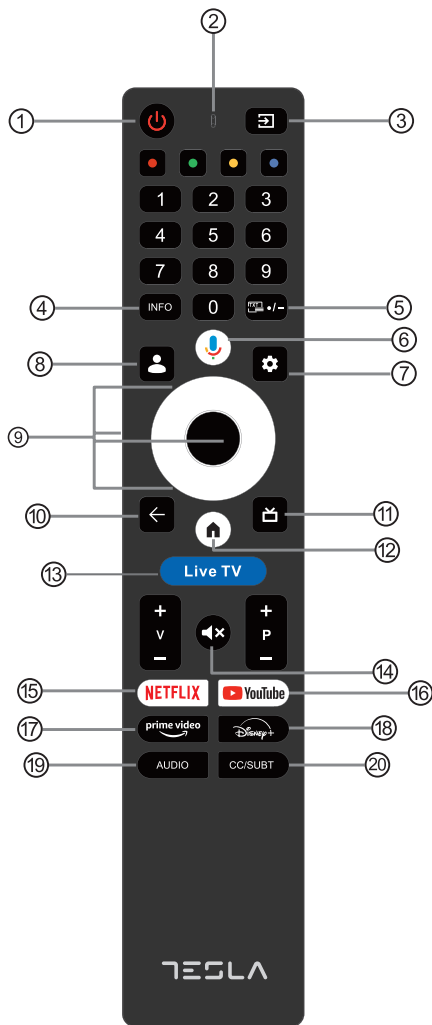


*Google Assistant არ არის ხელმისაწვდომი ზოგიერთი ენისა და ქვეყნისთვის. სერვისების ხელმისაწვდომობა განსხვავდება ქვეყნების და ენების მიხედვით.

*Google TV არის ამ მოწყობილობის პროგრამული გამოცდილების სახელწოდება და Google LLC-ის ტრეიდმარკი. Google, YouTube და YouTube Music არის Google LLC-ის ტრეიდმარკები.


პირველადი განლაგება

მოსაწყობად, ეკრანზე მომავალი ინსტრუქცია დაგეხმარებათ ტელევიზორის გაშვებაში. გთხოვთ, მიჰყევთ ინსტრუქციებს, რათა სწორად დააყენოთ თქვენი ტელევიზორი.

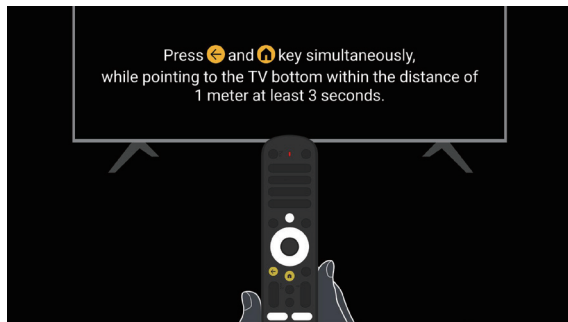


1.1 ბლუთუთი დისტანციური მართვის პულტის შეწყველება

1. ერთდროულად დააჭირეთ „BACK“ და „Home“ დისტანციური მართვის პულტზე, რომ შესატყვისი ბლუთუთის რეჟიმში შესასვლელად. დისტანციური მართვის მოწყობილობაზე ინდიკატორი განათდება, როდესაც დაიწყება პარამეტრების დაკავშირების რეჟიმი.

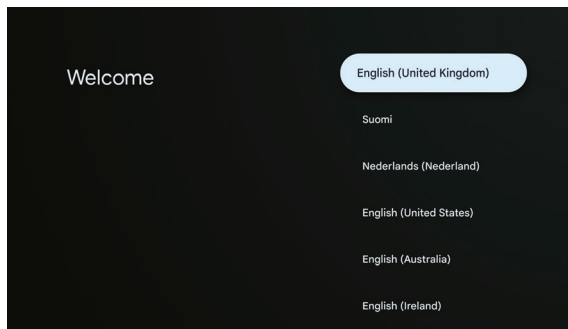

1.2 ენის არჩევა

გამოიყენეთ $\wedge$ / $\vee$ ღილაკები სისტემური ენების არჩევისათვის, შემდეგ დააჭირეთ [OK], რათა დაადასტუროთ.

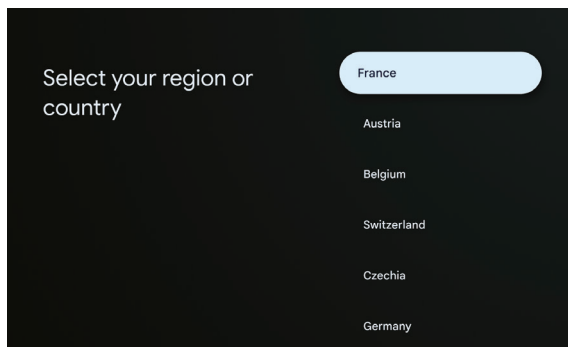

1.3 რეგიონი ან ქვეყნის არჩევა

გამოიყენეთ $\wedge$ / $\vee$ ღილაკები თქვენი რეგიონის ან ქვეყნის არჩევისათვის, შემდეგ დააჭირეთ [OK], რათა დაადასტუროთ.

Set up with the Google Home app

Download and open the Google Home app on your phone or tablet to get started.

Use the app to set up this device. When instructed in the app, scan the QR code.



Setup code
UBRLNUUA

Set up on TV instead

May take longer. Requires typing with the remote.

Select TV mode

"Home" mode is optimized for efficient energy usage for home use.

"Retail" mode is optimized to store demo with fixed settings.

Home

Retail

Select your Wi-Fi network

For help, visit g.co/tv/wifi

TESLA

HK02

KernelTech-02

Meeting

Meeting_5G

PandoraBox_422C

Google

Hi there,

By clicking "Accept", you agree to the Google Terms of Service and the Google Play Terms of Service. The Google Terms of Service also applies to your use of Assistant. The Google Privacy Policy describes how Google handles information generated as you use Google services.

User activity will be visible to other users of the device, including recommendations and YouTube activity. Furthermore, additional Google accounts may sign in on this device, and Google will be able to infer relationships between signed in accounts on this device.

Accept

Terms of Service

Play Terms of Service

Privacy Policy

1.4 დააყენეთ Google Home აპლიკაციით

მოიწონეთ ინსტრუქციები Google Home აპლიკაციაში. შენიშვნა: შეგიძლიათ აირჩიოთ "დააყენეთ ტელევიზორზე".

ყველა ქვეყანა არ მხარდაჭერავს Google Home აპლიკაციას, და პარამეტრები განსხვავდება სხვადასხვა ტელევიზორებზე, გთხოვთ, მიმართოთ რეალურ პროგრამულ უზრუნველყოფას.

1.5 აირჩიეთ ტელევიზორის რეჟიმი (სახი/კატალოგი)


გთხოვთ, დარწმუნდით ამ ეტაპზე, აირჩიეთ „Home“, თუ ამ ტელევიზორს იყენებთ სახლში. დარწმუნდით, რომ დაადასტურეთ შემდეგ, როდესაც აირჩიეთ „Home“.

1.6 დააყენეთ WIFI ქსელი

დააჭირეთ $\wedge / \vee$ ღილაკებს, რომ აირჩიოთ Wi-Fi, რომელთანაც გასურთ კავშირის დამყარება, შეიყვანეთ პაროლი და შემდეგ დაადასტურეთ კავშირის დასამყარებლად. თუ აირჩევთ „Skip“, ეს შეიძლება შესრულდეს მთავარ გვერდზე ან პარამეტრების მენიუში.


1.7 მომსახურების პირობები

პროდუქტის გამოცდილების გასაუმჯობესებლად მომსახურების პირობების მიღებით, აირჩიეთ „Accept“, რათა განაგრძოთ ამ პირობის შესაბამისად.

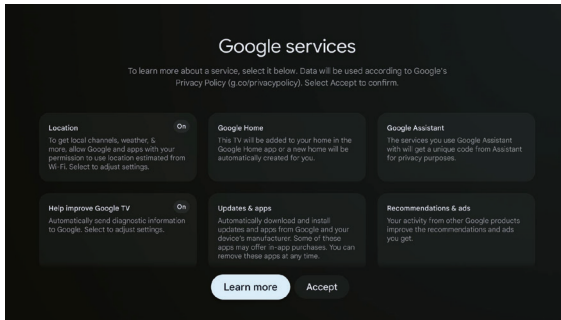

1.8 Google სერვისები


მეტი ინფორმაციის მისაღებად სერვისზე, აირჩიეთ ის ქვემოთ. მონაცემები გამოიყენება Google-ის კონფიდენციალობის პოლიტიკის შესაბამისად. აირჩიეთ „Accept“, რომ დაადასტუროთ.

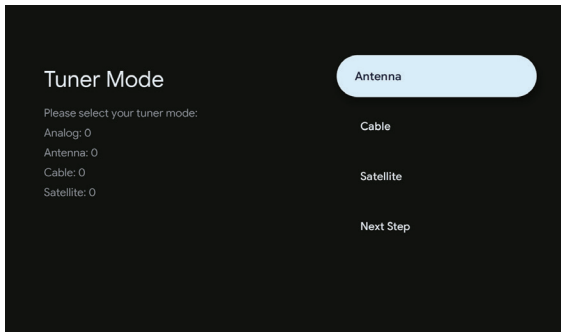

1.9 ტუნერის რეჟიმის დაყენება


აირჩიეთ ანტენა / კაბელი / სატელიტი ტელევიზორის არხის სკანირებისთვის.

თუ აირჩევთ „Next Step“, არხების სკანირება შეიძლება შესრულდეს მენიუში.

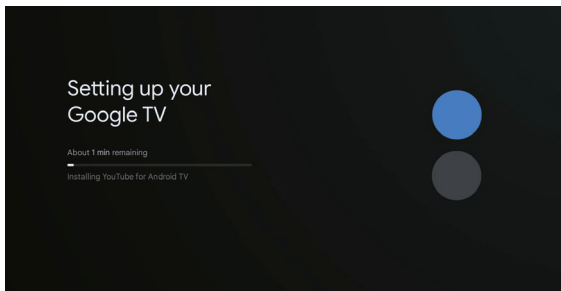

1.10 ითამაშეთ ავტო მონტაჟი

აირჩიეთ რეკომენდირებული აპლიკაციების ინსტალაცია ან გაუქმება ამ პროცესის გამოყენებით.

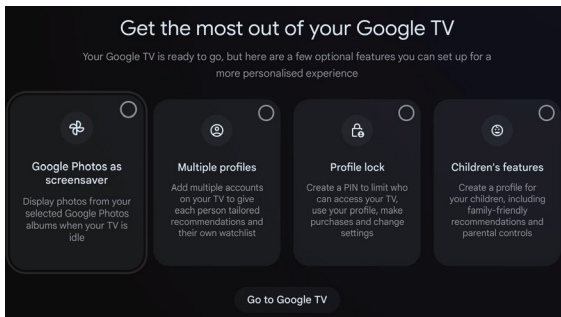


1.11 მიიღეთ მაქსიმალური სარგებელი თქვენი Google TV™-დან

თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ დამატებითი არჩევითი ფუნქციები უფრო პერსონალიზირებული გამოცდილებისთვის. აირჩიეთ „Go to Google TV“, რომ გადახვიდეთ მთავარ გვერდზე.

მთავარი

როდესაც დაასრულებთ საწყისი ინსტალაციის პროცედურას, ახლა შეხვალთ მთავარ ეკრანზე ან დააჭირეთ  ღილაკს მთავარი გვერდის გამოსაჩენად.

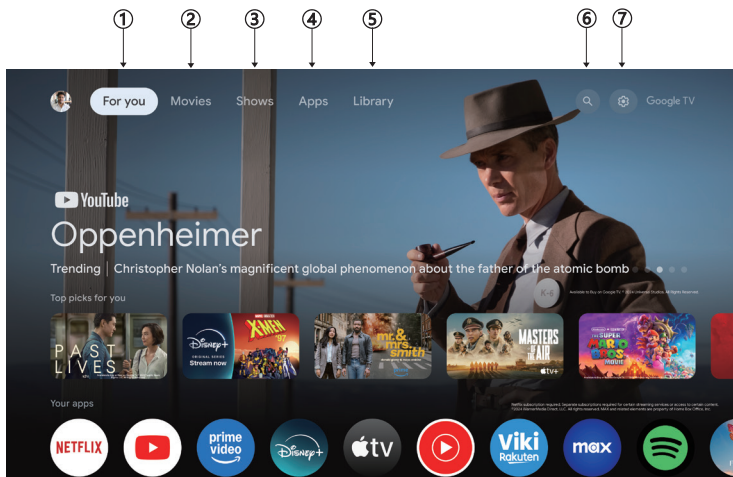

* ზოგიერთი ქვეყნის მთავარ ეკრანზე მომხმარებლის ინტერფეისი შეიძლება განსხვავდებოდეს ზემოთ მოცემული სურათისგან, გთხოვთ, მიმართოთ პროდუქტს დეტალებისთვის.

1. თქვენთვის

სწრაფად მოძებნეთ 400,000+ ფილმი და სატელევიზიო ეპიზოდი სხვადასხვა სტრიმინგ სერვისებიდან — ერთ ადგილზე, და დახარისხებული თქვენთვის საინტერესო ჟანრებითა და თემებით.

2. ფილმები & 3. შოუები

მოიწონეთ თქვენი საყვარელი ფილმები და შოუები ან აღმოაჩინეთ ახალი საყვარელი ფილმები და შოუები ერთ ადგილზე.

4. აპლიკაციები

მოწერეთ და ხელმისაწვდომია თქვენი საყვარელი აპლიკაციები ფილმების, შოუების, თამაშების და სხვა აღმოჩენისთვის.

5. ბიბლიოთეკა

დაიცავით ყველა თქვენი შოუ და ფილმი ერთ საყურებელ სიაში. დაამატეთ ტელევიზორიდან, ტელეფონიდან ან ბრაუზერიდან - არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი აპლიკაციიდან.

6. ძიება

ათასობით ფილმი და შოუ ხმოვან შეკითხვაზე. ჰკითხეთ Google-ს, რომ სწრაფად იპოვოთ ის, რასაც გსურთ ნახოთ.


7. პარამეტრები

დამტკიცებს თქვენი ტელევიზორის სხვადასხვა შესრულების პარამეტრებს.

პარამეტრები

განსაზღვრავს თქვენი ტელევიზორის სხვადასხვა შესრულების პარამეტრებს.


1. დაჭირეთ **</>** ღილაკს, რომ აირჩიოთ „Settings“, რომელიც ეკრანის მარჯვენა ზედა კუთხეშია.
2. დააჭირეთ **▲/▼** ღილაკს, რომ აირჩიოთ პარამეტრი, რომელიც გსურთ დაარეგულიროთ პარამეტრების მენიუში.
3. დააჭირეთ **[OK]**, რომ შეიცვანოთ.

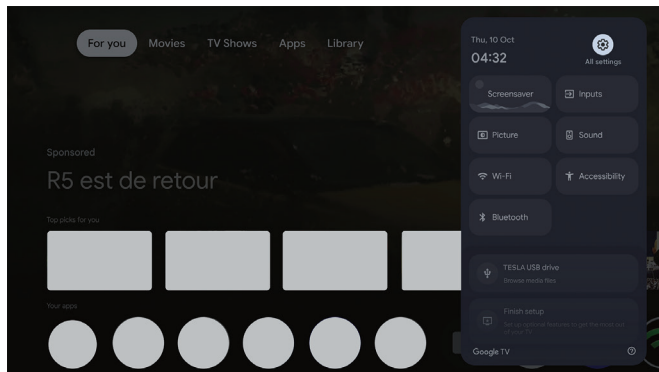

ჩანელები და შესვლები

აჩვენებ სივრცის შიდა მენიუ სხვადასხვა არხის მონტაჟის რეჟიმების მიხედვით.


1. დაჭირეთ **▲/▼** ღილაკებს, რომ აირჩიოთ „Channels and Inputs“.
2. დააჭირეთ **[OK]**, რომ შეხვიდეთ „Channels“-ში, შემდეგ დააჭირეთ **▲/▼** და აირჩიეთ ანალოგური, ანტენა, კაბელი და სხვა არხების სივრცისთვის.
3. დააჭირეთ **▲/▼** ღილაკს, რომ აირჩიოთ „Inputs“, დააჭირეთ **[OK]**, რომ შეხვიდეთ „Inputs“-ში, შემდეგ დააჭირეთ **▲/▼** და აირჩიეთ HDMI, Composite და სხვა.

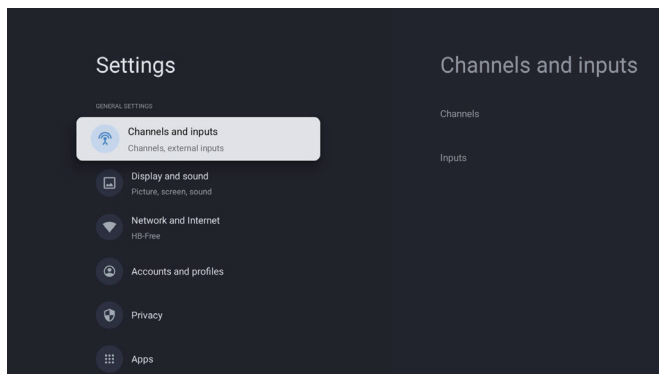

ქსელი და ინტერნეტი


მოასწორეთ ყველა ქსელის პარამეტრი და შეამოწმეთ კავშირი, თუ გაქვთ კავშირის პრობლემები.

1. დააჭირეთ ღილაკს **▲ / ▼** ღილაკს, რომ აირჩიოთ „ნეტვორკი და ინტერნეტი“ პარამეტრების მენიუში.
2. დააჭირეთ ღილაკს **▲ / ▼** ღილაკს, რომ აირჩიოთ: Wi-Fi / ახალი ქსელის დამატება / მუდმივად ხელმისაწვდომი სკანირება / ქსელის კონფიგურაციის პოლიტიკა.

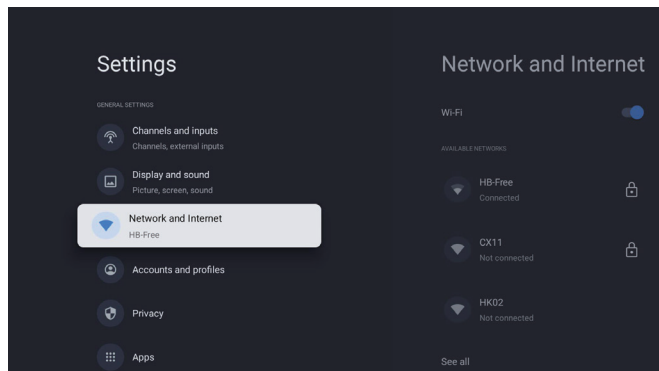


სისტემა

1. დააჭირეთ **▲ / ▼** ღილაკებს, რათა აირჩიოთ Ambient რეჟიმი, ენერგია და ენერგიის მოხმარება, შესახებ, დრო და თარიღი, ენა, კლავიატურა და სხვა.
2. დააჭირეთ **[OK]**, რომ გადახვიდეთ შესაბამისი ქვემდებარე არჩევანისკენ.

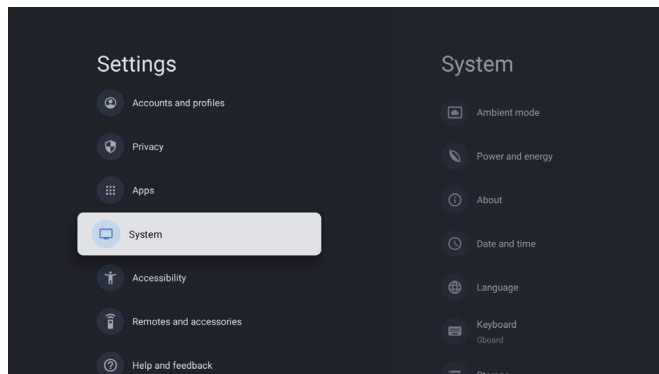


მიმართვა

1. დააჭირეთ **▲ / ▼** ღილაკს, რათა შეამოწმოთ დამატებითი ინფორმაცია, როგორიცაა სისტემის განახლება, მოწყობილობის სახელი, გადატვირთვა, სტატუსი და სხვა.
2. დააჭირეთ ღილაკს **←**, რომ დაბრუნდეთ წინა მენიუში.
დააჭირეთ ღილაკს **↶**, რომ გადახვიდეთ მენიუს გასვლისთვის.

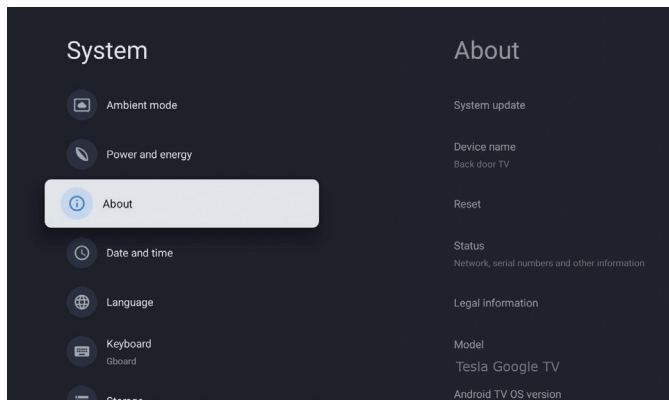

ფაბრიკის აღდგენა


თუ აირჩიეთ ფაბრიკიდან აღდგენა, იგი წაშლის ყველა მონაცემს თქვენს მოწყობილობაში, მათ შორის: თქვენი Google ანგარიშის, სისტემისა და აპლიკაციების მონაცემები და პარამეტრები, ასევე ჩამოტვირთული აპლიკაციები.

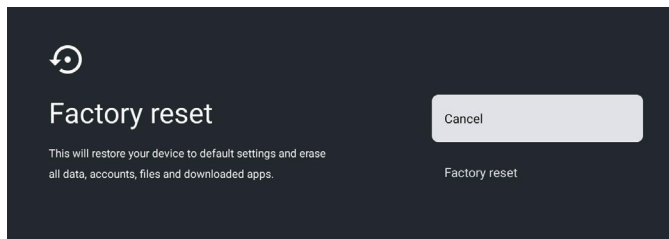


ტელევიზორის წყაროს პარამეტრები

ტელევიზიის წყაროში შესასვლელად მთავარ გვერდზე:


1. დაჭირეთ **2** ღილაკს ან აირჩიეთ „Live TV“ მთავარ გვერდზე.

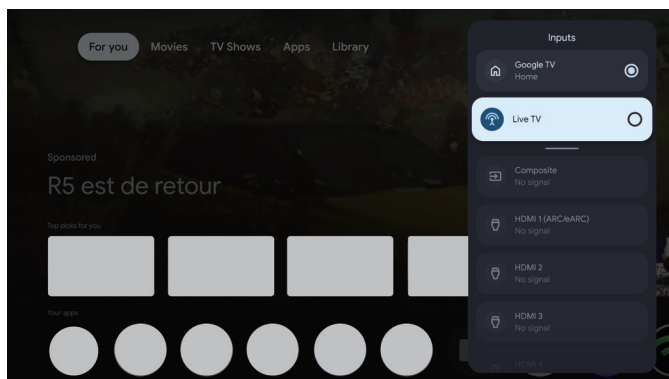


ანგარიშები და შესვლა

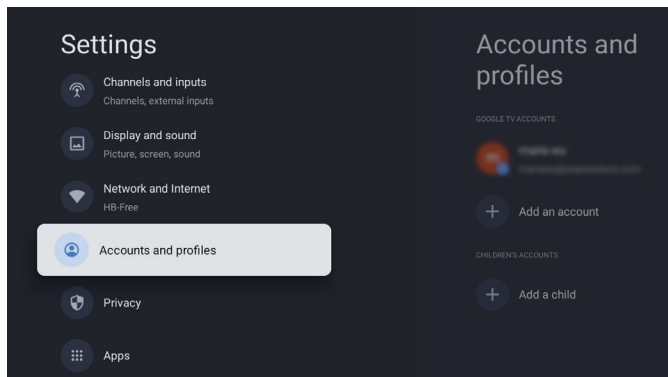

აპლიკაციების მისაწვდომად და ჩამოსატვირთად, თქვენ უნდა შეხვიდეთ Google ანგარიშზე.

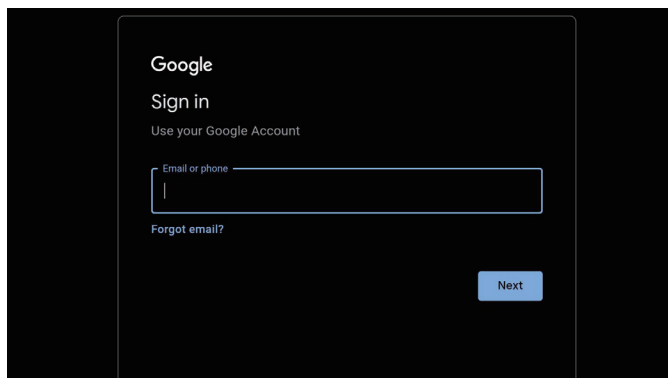

როდესაც გახსნით Google Play-ს, მოგთხოვენ შესვლას ან ახალი ანგარიშის შექმნას.

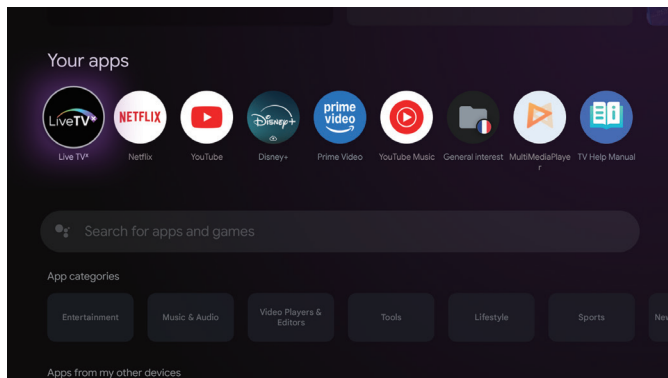


როდესაც შესვლას დაასრულებთ, გექნებათ გვერდი, გადაურეთ ხელმისაწვდომი აპლიკაციების ჩამონათვალი ან გადადით ძიების ლილაკზე და მოძებნეთ ტექსტის შეყვანით ან გააკეთეთ ძიება Google-სთან თქვენი ხმით.

* ზემოთ მოცემული სურათები არის მხოლოდ მითითების მიზნით, დეტალებისთვის მიმართეთ პროდუქტს.

დახმარება

პრობლემა	მოსაწოდებელი
არ არის ენერგია	შეამოწმეთ, არის თუ არა ტელევიზორის AC კაბელი შეერთებული. თუ power მაინც არ არის, გთხოვთ, გამოთეთ პლაგი და 60 წამში კვლავ შეაერთეთ სოკეტში. შემდეგ, ჩართეთ ელექტროენერგია.
სიგნალი არ მიიღება სწორად	- ტელევიზორზე შეიძლება გამოჩნდეს ორმაგი ან ფანტომური სურათები, თუ თქვენ ახლოს გახლავთ მაღალი შენობები ან მთები. შეგიძლიათ შეცვალოთ სურათი ხელით ოპერაციით: კონსულტაციები გაკეთეთ ვერნიერ რეგულაციის ინსტრუქციასთან ან დაარეგულირეთ გარე ანტენის მიმართულება. - თუ შიდა ანტენას იყენებთ, სიგნალის მიღება გარკვეულ გარემოებებში უფრო რთული შეიძლება იყოს. დაარეგულირეთ ანტენის მიმართულება ოპტიმალური სიგნალის მისაღებად. თუ ეს არ გააუმჯობესებს სიგნალს, შესაძლოა გარე ანტენაზე გადაერთვა დაგჭირდეთ.
ფოტო არ არის.	- შეამოწმეთ, რომ ტელევიზორის უკანა მხარეს ანტენა სწორად არის დაკავშირებული. - დათვალიერეთ სხვა არხები, რომ შეამოწმოთ, თუ პრობლემა კვლავ ხდება.
ვიდეო იჩენს, მაგრამ აუდიო არ არის.	- სცადეთ ხმის მომატება. - შეამოწმეთ, არის თუ არა ტელევიზორის ხმა ჩაძირული.
აუდიო არსებობს, მაგრამ ვიდეო არ ჩანს ან არის შეფერილი	სცადეთ კორექტირება კონტრასტისა და სიკაშკაშის.
სტატიკური ხმაური გაგვლენას ახდენს ვიდეოსა და აუდიო ხარისხზე.	შეამოწმეთ, რომ ტელევიზორის უკანა მხარეს ანტენა სწორად არის დაკავშირებული.
დარღვეული ხაზები ეკრანზე	ელექტრო მოწყობილობები, როგორიცაა თმის საშრობები ან ვაკუუმები და სხვა, შესაძლოა მოქმედებდნენ თქვენს ტელევიზორზე. გამოთეთ ეს მოწყობილობები.
ტელევიზორის რემოტი არ მუშაობს.	- დარწმუნდით, რომ პლასტიკური ჩანთი, რომელიც ახლდა დისტანციურ მართვას, ამოღებულია. სცადეთ დისტანციური მართვის გამოყენება ტელევიზორზე ახლოს. შეამოწმეთ, თუ სწორი ადგილია ბატარეები ან სცადეთ ახალი ბატარეების გამოყენება დისტანციურ მართვასთან. - ტელევიზორი გადადის Standby რეჟიმში, თუ რამდენიმე წუთის განმავლობაში არ მიიღო პასუხი.
ვიდეო არ ჩანს (პი-სი რეჟიმი).	გთხოვთ შეამოწმოთ, რომ კაბელი სწორად არის დაკავშირებული HDMI პორტში, ან თუ კაბელი არ არის გადატეხილი ზოგი ადგილას.
ვერტიკალური ხაზი ბლინკავს (პი-სი რეჟიმი).	შედიტ მთავარ მენიუმში და დაარეგულირეთ ვერტიკალური განლაგება ვერტიკალური ხაზის მოსაშორებლად.
ჰორიზონტალური გარღვევები (PC რეჟიმი)	დაეარეგულირეთ ეკრანის ჰორიზონტალური განლაგება, რომ მოიშორეთ ჰორიზონტალური ხაზები.
ეკრანი ძალიან ნათელია ან ბნელია (PC რეჟიმი)	დაეარეგულირეთ ბრაიტნესი ან კონტრასტი მთავარ მენიუმში.
კომპიუტერი არ რეაგირებს.	შეამოწმეთ, თუ კომპიუტერის ეკრანის რეზოლუცია განისაზღვრება ტელევიზორის შესაბამის რეზოლუციასზე.
ხაზები ჩნდება, როდესაც მოწყობილობა არის დაკავშირებული RCA პორტთან	დარწმუნდით, რომ იყენებთ მაღალი ხარისხის კაბელს.
პრობლემები დაუკმაყოფილებელია	გამოართეთ ენერგო კაბელი და დაელოდეთ 30 წამს, შემდეგ კვლავ შეაერთეთ სოკეტში. თუ პრობლემები მაინც გრძელდება, წუ შეეცდებით ტელევიზორის დამოუკიდებლად შეკეთებას. გთხოვთ, დაუკავშირდეთ მომსახურების ცენტრს.

არ დატოვოთ თქვენი ტელევიზორი სტატიკური გამოსახულებით, იქნება ეს დაყოვნებული ვიდეო, მენიუს ეკრანი და ა.შ. ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. ეს გამოიწვევს ეკრანის დაზიანებას და შესაძლოა გამოიწვიოს გამოსახულების დაწვა.

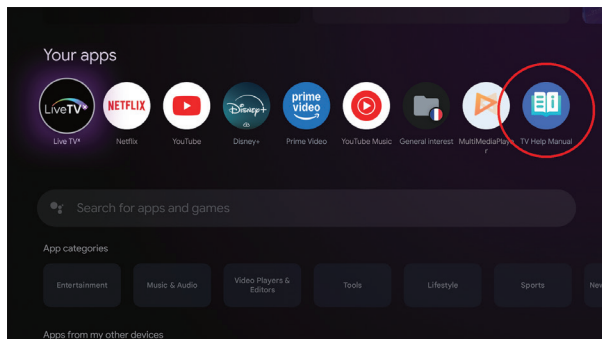

თუ დამატებითი დახმარება გჭირდებათ, გთხოვთ, მიმართოთ წინასწარ ინსტალირებულ მომხმარებლის სახელმძღვანელოს, რომელიც ხელმისაწვდომია პირდაპირ თქვენს ტელევიზორში.

სპეციფიკაციები

ეკრანის ზომა	ენერგიის მოხმარება	მთავარი აქსესუარები
43"	90W	მომხმარებლის სახელმძღვანელო x1 რემოტი კონტროლერი x1 ელექტრო სადენი x1 AAA ბატარეები x2 (აირჩიეთ)
50"	100W	
55"	110W	
65"	160W	
75"	180W	

★ სიცოცხლის ხანგრძლივობა: 60,000 საათი

Dolby
VISION · ATMOS

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos და ორმაგი-D სიმბოლო არის დარეგისტრირებული საჯარო ნიშანი Dolby Laboratories Licensing Corporation-ის მიერ. დამზადებულია Dolby Laboratories-ის ლიცენზიით. კონფიდენციალური გამოუქვეყნებელი ნაშუქვები. კოპირატი © 2012-2025 Dolby Laboratories. ყველა უფლება დაცულია.

ტერმინები HDMI და HDMI High-Definition Multimedia Interface, ასევე HDMI ლოგო, წარმოადგენს ტრეიდმარკებს ან რეგისტრირებულ ტრეიდმარკებს HDMI Licensing LLC-ს მიერ შეერთებულ შტატებში და სხვა ქვეყნებში.

გატრთხილება!

არ დააყენოთ ტელევიზორი არასაკმარისი მანძილზე ადგილას. ტელევიზორი შეიძლება დაეცეს, რაც გამოიწვევს სერიოზულ დაზიანებას ან სიკვდილს.

ზევრი დაზიანება, განსაკუთრებით ზეშეშვებში, შეიძლება თავიდან ავიცილოთ, მარტივი პრევენციული ღონისძიებების მიღებით, როგორიცაა:

1. გამოიყენეთ ტელევიზორის მწარმოებლის რეკომენდირებული კაბინეტები ან დგას.
2. გამოიყენეთ მხოლოდ ავეჯი, რომელიც უსაფრთხოდ შეუძლია ტელევიზორის მხარდაჭერა.
3. დარწმუნდით, რომ ტელევიზორი არ გადადის მხარდაჭერის ავეჯის კიდეზე.
4. არ დააყენოთ ტელევიზორი მაღალ ავეჯზე (მაგალითად, კარადები ან წიგნების თაროები), რომ არ იყოს დამაგრებული როგორც ავეჯი, ისე ტელევიზორი შესაბამის მხარდაჭერაზე.
5. არ დააყენოთ ტელევიზორი ქსოვილზე ან სხვა მასალაზე, რომლებიც შეიძლება განლაგდნენ ტელევიზორსა და მხარდაჭერის ავეჯს შორის.
6. დასაწყალები ზეშეშვებები ტელევიზორზე ასვლის რისკები ან მისი კონტროლების მისაღებად ავეჯის გამოყენება.

თუ თქვენი არსებული ტელევიზორი რჩება და გადაადგილდება, იგივე გაითვალისწინეთ, რაც ზემოთაა აღნიშნული.

კედელზე დამაგრებული ფხალი: 22-24 ინჩი M4, 28-75 ინჩი M6, 77 ინჩი M8, 85 ინჩი M6, 100 ინჩი M8.

შენიშვნა: არ გააკრათ კუთხეები, რათა აიცილოთ დაცემის რისკი.



შესაბამისად 2014 წლის 14 მარტის № 49 საკანონმდებლო დადგენილებას – „დირექტივა 2012/19/EC-ის შესრულება ელექტრონული და ელექტრო მოწყობილობების ნარჩენების შესახებ (RAEE)“, ეს ნიშნული აღნიშნავს, რომ პროდუქტი არ უნდა გადაყრილ იქნეს სხვა სახლის სახარჯი ნარჩენებთან ერთად, არამედ უნდა გადაგზავნილი იქნეს ცალკე. მომხმარებელი ვალდებულია მოწყობილობა ყველა საჭირო კომპონენტთან ერთად მიჰყოს ელექტრონული და ელექტრო ნარჩენების გადამამუშავებელ ცენტრში ან დაუბრუნოს მაღაზიას ახალი, მსგავს კატეგორიის პროდუქტის შეძენამდე, თანაფარდობით 1:1 (შეგიძლიათ 1:0 კატეგორიაში ხარჯზე, თუ პროდუქტის დიდი მხარეს ნაკლები ქულა აქვს 25 სმ-ზე). ძველი მოწყობილობის სწორად გადამამუშავება დაეხმარება გარემოს და ადამიანის ჯანმრთელობის ხელშეწყობას და მასალების გადამამუშავებას. ნაწარმოებების უკანონო განადგურება ადმინისტრაციული სანქციების საფუძველია 2014 წლის 14 მარტის № 49 დადგენილების შესაბამისად.



ბატარების სწორად განადგურება (აღნიშნული ქვეყნებისთვის, სადაც მოწესრიგებულია ცალკე შეგროვების სისტემა) ეს ნიშანი ბატარიაზე, სახელმძღვანელოში ან შეფუთვაზე მიუთითებს, რომ ბატარები არ უნდა ჩაიყაროს სხვა სახლის ნარჩენებთან ერთად ვარგისიანობის ბოლოს. წარმოების ქიმიური სიმბოლოები Hg, Cd ან Pb მიუთითებს ბატარეაში მერკური, კადმიუმი ან ტყვია/reference დონეზე მეტია ევროკომისიის დირექტივა 2006/66 დან. თუ ბატარები არ იქნება სწორად დახარისხებული, შეიძლება საფრთხე შეექმნას ადამიანის ჯანმრთელობას ან გარემოს. ბუნებრივი რესურსების დასაცავად და მასალების განახლებისთვის, გთხოვთ ჰყოფა ბატარები სხვა ნარჩენებისგან და ხელახლა გადაბაროთ თქვენს ადგილობრივ, უფასო ბატარების დაბრუნების სისტემაში.

გაფრთხილება



სმენის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, არ მოუსმინოთ მაღალი ხმით ხანგრძლივი დროის განმავლობაში.

გარემოსდაცვითი მოსაზრებები

სამუშაო ტემპერატურა: 5°C - 35°C (41°F-95°F)
სამუშაო ტენიანობა: 20% - 75%, არაკონდენსაცია
შენახვის ტემპერატურა: -15°C - 45°C (5°F - 113°F)
შენახვის ტენიანობა: 10% - 90%, არაკონდენსაცია

BT მაქსიმალური გადამცემი სიმძლავრე: 100mW მგვტ 2.4GHz-2.4835GHz
Wi-Fi მაქსიმალური გადამცემი სიმძლავრე: 100mW მგვტ 2.4GHz-2.4835GHz, 200mW მგვტ 5.15GHz-5.25GHz, 100mW 5.25GHz-5.35GHz & 5.47GHz-5.725GHz

ამ აღჭურვილობის 5GHz WLAN (Wi-Fi) ფუნქცია შეიძლება მხოლოდ შენობაში მუშაობდეს.



1. შეარჩიეთ კარგი ადგილმდებარეობა ტელევიზორისთვის, სუფთა ადგილას, სითბოს წყაროებიდან (მზე, რადიატორები, ბუხრები), მცენარეები (მტვერი, მტვერი, წყალი) და მიწა (დარტყმის რისკი, მტვერი).



2. არ განათავსოთ ქსოვილი, ქაღალდი ან სხვა მასალები მოწყობილობის ზედა, გვერდებზე ან ქვედა ნაწილში.



3. გამორთეთ ტელევიზია გამოყენების შემდეგ (თუ მწარმოებლის საოპერაციო ინსტრუქციები არ გვირჩევს მის წინააღმდეგ, როგორც ეს ჩვეულებრივ ხდება OLED ტელევიზორებისთვის) და გამორთეთ იგი, თუ ის არ იქნება გამოყენებული (თუ ეს OLED ტელევიზიაა, დატოვეთ იგი ლოდინის წინ, სანამ არ გამორთავთ)



4. ფრთხილად შეინახეთ დისტანციური მართვა, არ გამოამჟღავნოთ იგი სითხეებში და რეგულარულად შეამოწმოთ დისტანციური მართვის ბატარების მდგომარეობა, რათა თავიდან აიცილოთ კონტაქტების კოროზია.



5. გაასუფთავეთ ცვრანი რბილი, მშრალი ქსოვილით ტელევიზორის გამორთვისა და გამორთვის შემდეგ, და მოერიდეთ მინის სპრეის და საყოფაცხოვრებო საწმენდი საშუალებების სხვა საშუალებებს.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

	Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf wichtige Betriebsanweisungen in der dem Gerät beiliegenden Literatur aufmerksam machen
	Warnung Der Blitz mit Pfeilsymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf nicht isolierte gefährliche Spannungen im Gehäuse des Produkts aufmerksam machen, die stark genug sein können, um einen elektrischen Schlag zu verursachen.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Bei Betrieb dieses Produkts werden hohe Spannungen verwendet. Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, entfernen Sie nicht die Abdeckung des Gehäuses, sondern überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal.

Wenn der Fernseher Änderungen oder grobe Anpassungen erfordert, elektrische Schläge zu Verletzungen führen könnten, versuchen Sie nicht, Wartungsarbeiten selbst durchzuführen, sondern wenden Sie sich an Kundendienstzentren für eine Überholung.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- 1) Lesen Sie diese Anweisungen. 2) Bewahren Sie diese Anweisungen auf. 3) Befolgen Sie alle Warnhinweise.
- 4) Befolgen Sie alle Anweisungen. 5) Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. 6) Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
- 7) Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie es gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- 8) Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- 9) Verändern Sie nicht den Sicherheitszweck des polarisierten oder geerdeten Steckers. Ein polarisierter Stecker hat zwei Klingen, von denen eine breiter ist als die andere. Ein geerdeter Stecker hat zwei Klingen und einen dritten Erdungsstift. Die breite Klinge oder der dritte Stift dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, konsultieren Sie einen Elektriker für den Austausch der veralteten Steckdose.
- 10) Schützen Sie das Netzkabel davor, betreten oder eingeklemmt zu werden, insbesondere an Steckern, praktischen Steckdosen und dem Punkt, an dem sie aus dem Gerät austreten.
- 11) Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Anbaugeräte/Zubehör.
- 12) Verwenden Sie nur mit dem vom Hersteller angegebenen oder mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständer, Stativ, Halter oder Tisch. Bei Verwendung eines Wagens Vorsicht beim Bewegen der Wagen-/Gerätekombination, um ein Umkippen zu vermeiden.
- 13) Ziehen Sie dieses Gerät bei Gewittern oder wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, aus der Steckdose.



Achtung:

- 14) Um das Risiko von Feuer oder elektrischem Schlag zu verringern, setzen Sie dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- 15) Der Netzstecker wird als Trennvorrichtung verwendet, die Trennvorrichtung muss jederzeit leicht zugänglich bleiben.
- 16) Die Steckdose sollte in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
- 17) Dieses Produkt sollte niemals in einer eingebauten Installation wie einem Bücherregal oder einem Regal platziert werden, es sei denn, es ist für ausreichende Belüftung gesorgt oder die Anweisungen des Herstellers wurden befolgt.
- 18) Das Gerät darf nicht tropfendem oder spritzendem Wasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
- 19) Platzieren Sie keine Gefahrenquellen auf dem Gerät (z.B. flüssigkeitsgefüllte Objekte, brennende Kerzen). 20) Wand- oder Deckenmontage - Das Gerät sollte nur an der Wand oder Decke montiert werden, wie vom Hersteller empfohlen.


- 21)  Platzieren Sie niemals den Fernseher, die Fernbedienung oder Batterien in der Nähe von offenen Flammen oder anderen Wärmequellen, einschließlich direktem Sonnenlicht. Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere Flammen vom Fernseher, der Fernbedienung und den Batterien fern.
- 22) Der USB-Anschluss sollte im normalen Betrieb mit 0,5 A belastet werden. Diese Wartungsanleitungen sind nur für qualifiziertes Servicepersonal bestimmt. Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verringern, führen Sie keine Wartungsarbeiten durch, die nicht in der Betriebsanleitung enthalten sind, es sei denn, Sie sind dazu qualifiziert.
- 23) Die Batterie darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
- 24)  Dieses Gerät ist ein Klasse II oder doppelt isoliertes Elektrogerät. Es wurde so konzipiert, dass es keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erde erfordert.
- 25) Die maximale Umgebungstemperatur beträgt 45 Grad. Die maximale Nutzungshöhe beträgt 2000 Meter.

TV-TASTEN UND SCHNITTSTELLEN

TV-Tasten

Hinweis: Folgendes ist nur ein funktionales Schema. Die tatsächliche Position und Anordnung kann je nach Modell variieren.

Eine Taste:

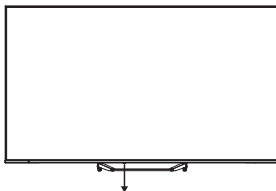

Drücken Sie in Standby-Modus diese Taste, um den Fernseher ein- oder auszuschalten.

Schnittstellen

Hinweis: Dies sind verschiedene Schnittstellen. Die tatsächliche Position, Anordnung und Anzahl kann je nach Modell unterschiedlich sein.



	AV-Eingang Externer AV-Signaleingang.
	CI SLOT Kartenleseeingang für CI (Common Interface), erfordert ein CAM (Conditional Access Module) für Pay-TV.
	HDMI-Eingang Digitale Signaleingabe vom HDMI-Anschluss.
	ANT 75 Antennen-/Kabel-TV-Eingang (75/VHF/UHF) anschließen.

USB 5V ~500mA	USB-Eingang Schließen Sie hier ein USB-Gerät an, um Medien abzuspielen.
 OPTICAL	Optischer Ausgang Verbinden Sie den SPDIF-Empfänger.
 RJ 45	RJ45 Internetverbindung herstellen.



*Berühren Sie nicht die HDMI- oder USB-Anschlüsse und vermeiden Sie elektrostatische Entladung, um diese Anschlüsse im USB-Betriebsmodus nicht zu stören, da dies den Fernseher zum Ausfall oder zu einem abnormalen Status führen kann.

TV INSTALLATION UND ANSCHLUSS

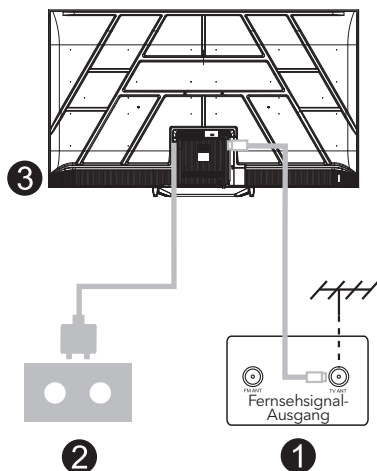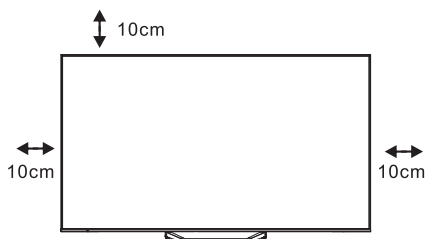

Stellen Sie Ihren Fernseher ein

Platzieren Sie Ihren Fernseher auf einer stabilen Fläche, die das Gewicht des Geräts tragen kann. Um Gefahren zu vermeiden, stellen Sie den Fernseher nicht in der Nähe von Wasser oder Wärmequellen (wie Lampen, Kerzen, Heizgeräten) auf und blockieren Sie nicht die Belüftung auf der Rückseite des Fernsehers.

Antenne und Strom anschließen


1. Verbinden Sie das Antennenkabel mit der Antennenbuchse auf der Rückseite des Fernsehers.
2. Stecken Sie das Netzkabel des Fernsehers (AC 100-240V ~ 50/60Hz) ein. Das mitgelieferte Netzkabel ist nur für dieses Modell geeignet.

Fernseher einschalten

3. Schließen Sie die Stromversorgung an, gehen Sie in den Standby-Modus (rote Lampe), drücken Sie die Einschalttaste am Fernseher oder auf der Fernbedienung, um den Fernseher einzuschalten.

Hinweis:


Wenn das Modell einen CI-Kartenschacht oben hat, finden Sie einen Silikonstopfen für den CI-Kartenschacht im Zubehörbeutel (für Modelle ohne CI-Kartenschacht gibt es keinen solchen Silikonstopfen). Bitte stecken Sie den Silikonstopfen in den Schacht, wenn die CI-Karte nicht verwendet wird.



Hinweis: Bild nur zu Referenzzwecken.


ANLEITUNG ZUR INSTALLATION DES FERNSEHERSOCKELS

1. Öffnen Sie den Karton und entnehmen Sie den Fernseher sowie das mitgelieferte Zubehör und den Sockel (falls zutreffend; einige Modelle enthalten keinen Sockel).
2. Um Schäden am Fernseher zu vermeiden, legen Sie eine weiche Unterlage oder ein Tuch auf einen Tisch. Legen Sie den Fernseher mit der Vorderseite nach unten auf die weiche Oberfläche. Befestigen Sie den Hals des Sockels sicher am Fernseher mit Schrauben.
3. Befestigen Sie den Sockel am Hals und stellen Sie sicher, dass er fest mit dem Fernseher verbunden ist, indem Sie die Schrauben anziehen.
4. Die Installation ist nun abgeschlossen.



Vorschlag:

Für eine einfachere Sockelinstallation und um Kratzer oder Schäden zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung eines PH2-Schraubendrehers.

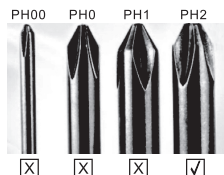


Hinweis:

Bild nur zu Referenzzwecken. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

FERNBEDIENUNG

- 1. Schaltet den Fernseher zwischen Ein- und Standby-Modus um.**
- 2. Kontrollleuchte**
- 3. Eingänge:**
Zeigt/ Wählt Signalquellenoptionen aus.
- 4. INFO:**
Zeigt aktuelle Kanalinformationen wie Uhrzeit und Kanalname an.
- 5. TXT:** Drücken Sie, um Teletext einzugeben, wenn Sie das Programm abspielen.
- 6. Google Assistant:**
Sprechen Sie mit Google, um Ihren Fernseher mit Ihrer Stimme zu steuern.
- 7. Einstellung:**
Auf der STARTSEITE ist diese Taste die „Dashboard“-Funktion.
Im Live-TV ist diese Taste die „Menü“-Funktion.
- 8. Konto:**
Wechseln Sie zwischen verschiedenen Benutzerkonten.
- 9. Navigationstasten:**
Pfeil HOCH / LINKS / RECHTS / RUNTER.
- 10. Zurück:**
Drücken, um durch Menüs zurückzugehen.
- 11. Live-Guide:** Öffnet den Live-TV-EPG.
- 12. STARTSEITE:** Zeigt den Startbildschirm an.
- 13. Live TV:** Drücken Sie es, um Live TV einzugeben.
- 14. Stumm schalten oder Ton wiederherstellen.**
- 15. NETFLIX:**
Verbindet mit NETFLIX, um TV-Shows und Filme online zu sehen (Internetverbindung erforderlich).
- 16. YouTube:**
Verbindet mit YouTube (Internetverbindung erforderlich).
- 17. Prime Video:**
Verbindet mit Prime Video (Internetverbindung erforderlich).
- 18. Disney+:**
Verbindet mit Disney+ (Internetverbindung erforderlich, in einigen Regionen möglicherweise nicht verfügbar).
- 19. Audio:**
Zeigt die Liste der Audiosprachen an und ermöglicht die Auswahl einer Audiosprache oder eines Audioformats, falls verfügbar (nur anwendbar, wenn das TV-Programm diese Funktion bietet).
- 20. SUBT:** Untertitel.

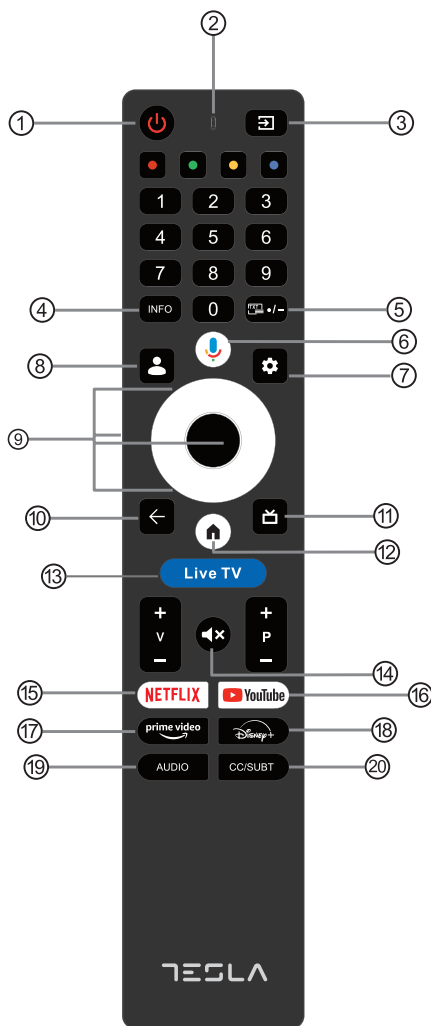


* Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar. Der Dienstumfang variiert je nach Land und Sprache.

* Google TV ist der Name der Softwareerfahrung dieses Geräts und ein Markenzeichen von Google LLC. Google, YouTube und YouTube Music sind Markenzeichen von Google LLC.

ERSTE EINRICHTUNG


Für die erste Einrichtung führt Sie der Einrichtungsassistent auf dem Bildschirm durch die Schritte zur Einrichtung Ihres Fernsehers. Bitte folgen Sie der Anleitung, um Ihren Fernseher richtig einzurichten.

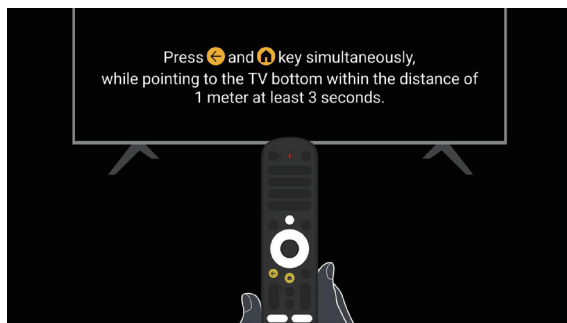

1.1 Bluetooth-Fernbedienung koppeln


1. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 'BACK' (↩) und 'Home' (🏠) auf der Fernbedienung, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.

Die Kontrollleuchte auf der Fernbedienung blinkt, wenn der Kopplungsmodus gestartet wird.

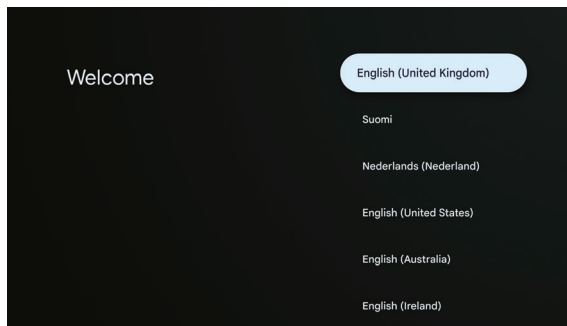

1.2 Sprache auswählen

Verwenden Sie die Tasten **▲** / **▼**, um die Systemsprachen auszuwählen, und drücken Sie dann **[OK]**, um zu bestätigen.

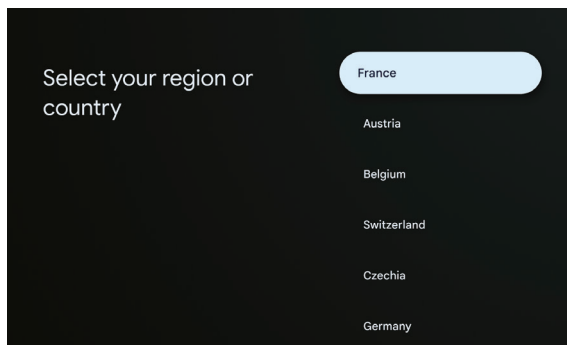

1.3 Region oder Land auswählen

Verwenden Sie die Tasten **▲** / **▼**, um Ihre Region oder Ihr Land auszuwählen, und drücken Sie dann **[OK]** um zu bestätigen.

Set up with the Google Home app

Download and open the Google Home app on your phone or tablet to get started.

Use the app to set up this device. When instructed in the app, scan the QR code.



Setup code
UBRLNUUA

Set up on TV instead

May take longer. Requires typing with the remote.

Select TV mode

"Home" mode is optimized for efficient energy usage for home use.

"Retail" mode is optimized to store demo with fixed settings.

Home

Retail

Select your Wi-Fi network

For help, visit g.co/tv/wifi

TESLA

HK02

KernelTech-02

Meeting

Meeting_5G

PandoraBox_422C

Google

Hi there,

By clicking "Accept", you agree to the Google Terms of Service and the Google Play Terms of Service. The Google Terms of Service also applies to your use of Assistant. The Google Privacy Policy describes how Google handles information generated as you use Google services.

User activity will be visible to other users of the device, including recommendations and YouTube activity. Furthermore, additional Google accounts may sign in on this device, and Google will be able to infer relationships between signed in accounts on this device.

Accept

Terms of Service

Play Terms of Service

Privacy Policy

1.4 Einrichten mit der Google Home App

Befolgen Sie die Anweisungen in der Google Home App. Hinweis: Sie können stattdessen „Auf dem Fernseher einrichten“ auswählen.

Nicht alle Länder unterstützen die Google Home App, und die Einrichtungscodes unterscheiden sich je nach Fernseher. Bitte beachten Sie die tatsächliche Software.

1.5 Wählen Sie den TV-Modus (Zuhause/Einzelhandel)


Achten Sie bei diesem Schritt darauf, „Zuhause“ auszuwählen, wenn Sie diesen Fernseher zu Hause verwenden. Bestätigen Sie unbedingt, nachdem Sie „Zuhause“ ausgewählt haben.

1.6 Konfigurieren Sie das WLAN-Netzwerk

Drücken Sie **▲ / ▼** Tasten, um das gewünschte WLAN auszuwählen, geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie die Verbindung. Wenn Sie „**Überspringen**“ wählen, kann dies auf der Startseite oder im Einstellungs Menü durchgeführt werden.

1.7 Nutzungsbedingungen


Indem Sie die Nutzungsbedingungen akzeptieren, um das Produkterlebnis zu verbessern, wählen Sie „**Akzeptieren**“, um mit dieser Bedingung fortzufahren.

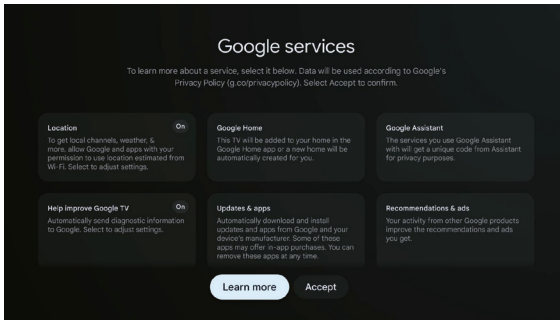

1.8 Google-Dienste


Um mehr über einen Dienst zu erfahren, wählen Sie ihn unten aus. Daten werden gemäß der Datenschutzrichtlinie von Google verwendet.

Wählen Sie Akzeptieren, um zu bestätigen.

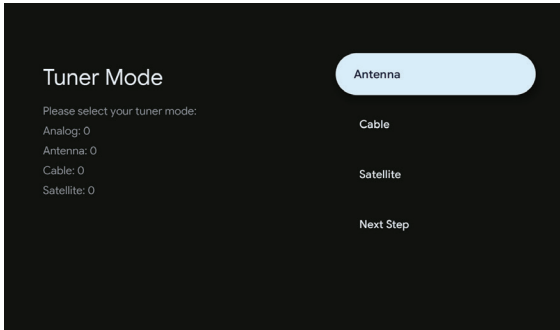


1.9 Tuner-Modus-Einstellung

Wählen Sie Antenne / Kabel / Satellit, um TV-Kanäle zu durchsuchen. Wenn Sie „**Nächster Schritt**“ auswählen, kann der Kanalscan im Menü durchgeführt werden.

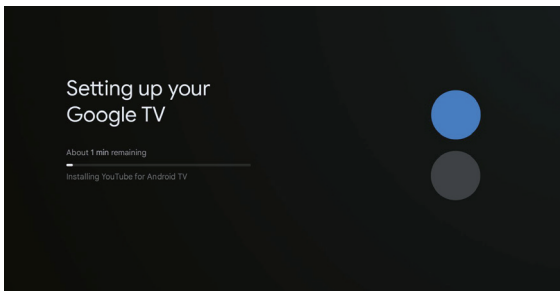

1.10 Automatische Installation abspielen

Wählen Sie aus, um empfohlene Apps mit diesem Prozess zu installieren oder zu deinstallieren.

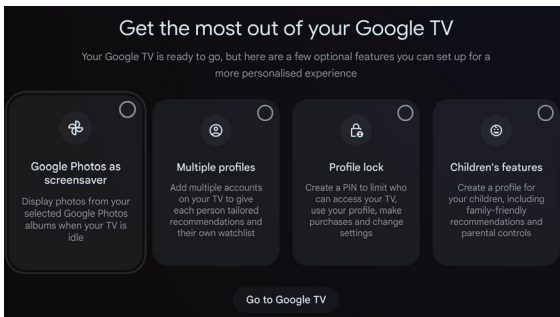


1.11 Holen Sie das Beste aus Ihrem Google TV™ heraus

Sie können zusätzliche optionale Funktionen für ein persönlicheres Erlebnis einrichten. Wählen Sie „Gehe zu Google TV“, um zur Startseite zu gelangen.

HOME

Nachdem Sie die anfängliche Einrichtung abgeschlossen haben, können Sie jetzt das Zuhause über den Bildschirm betreten oder  die Taste drücken, um die Startseite anzuzeigen.

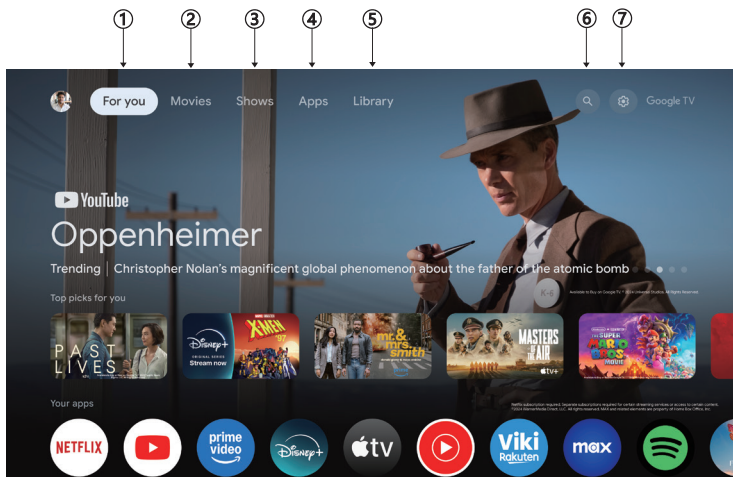

In einigen Ländern kann die Benutzeroberfläche des Startbildschirms anders aussehen als oben abgebildet. Bitte beziehen Sie sich auf das Produkt für Details.

1. Für Sie

Durchstöbern Sie über 400.000 Filme und TV-Episoden von all Ihren Streaming-Diensten – alles an einem Ort und nach den Genres und Themen organisiert, die Sie am meisten interessieren.

2. Filme & 3. Serien

Schauen Sie Ihre Lieblingsfilme und -serien oder entdecken Sie neue Favoriten – alles an einem Ort.

4. Apps

Laden Sie Ihre Lieblings-Apps herunter und entdecken Sie Filme, Serien, Spiele und mehr.

5. Mediathek

Behalten Sie alle Ihre Serien und Filme in einer einzigen Merkliste. Fügen Sie sie von Ihrem Fernseher, Telefon oder Browser hinzu – unabhängig davon, in welcher App sie sind.

6. Suche

Tausende von Filmen und Serien auf Sprachbefehl. Bitten Sie Google, schnell zu finden, was Sie sehen möchten.


7. Einstellungen

Ermöglicht die Anpassung verschiedener Leistungsmerkmale Ihres Fernsehers.

EINSTELLUNGEN

Ermöglicht die Anpassung verschiedener Leistungsmerkmale Ihres Fernsehers.


1. Drücken Sie </> die Taste, um „Einstellungen“ in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auszuwählen.
2. Drücken Sie ▲/▼ die Taste, um die Option auszuwählen, die Sie im Einstellungsmenü anpassen möchten.
3. Drücken Sie [OK].

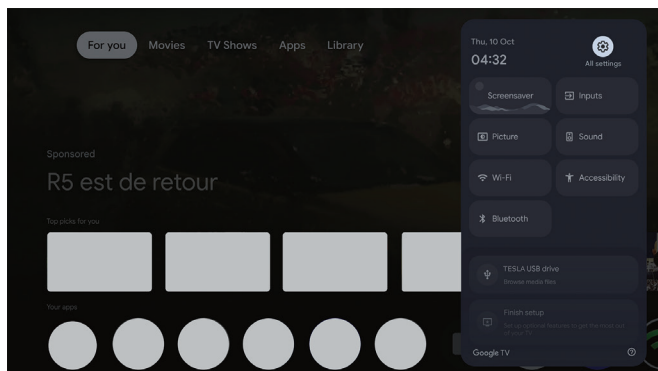

Kanäle und Eingänge

Das Scan-Untermenü wird basierend auf verschiedenen Kanaleinrichtungsmodi angezeigt.


1. Drücken Sie ▲/▼ die Taste, um „**Kanäle und Eingänge**“ auszuwählen.
2. Drücken Sie [OK] um „**Kanäle**“ zu öffnen, dann drücken ▲/▼ und wählen Sie Analog, Antenne, Kabel usw., um die Kanäle zu scannen.
3. Drücken Sie ▲/▼ die Taste, um „**Eingänge**“ auszuwählen, drücken Sie [OK] um „Eingänge“ zu öffnen, dann drücken Sie ▲/▼ und wählen Sie HDMI, Composite usw.

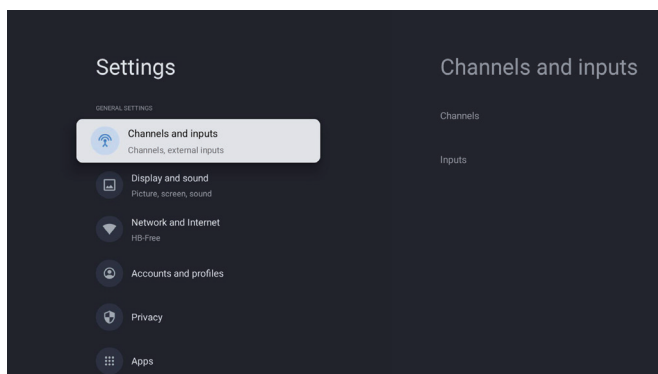

Netzwerk und Internet


Passen Sie alle Netzwerkeinstellungen an und überprüfen Sie die Verbindung, wenn Sie Verbindungsprobleme haben.

1. Drücken Sie **▲ / ▼** die Taste, um „**Netzwerk und Internet**“ im Einstellungs Menü auszuwählen.
2. Drücken Sie **▲ / ▼** die Taste, um auszuwählen: WLAN / Neues Netzwerk hinzufügen / Immer verfügbar beim Scannen / Netzwerk-Datenschutzrichtlinie.

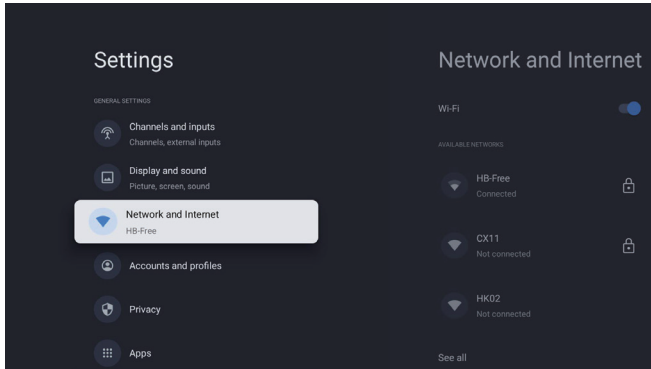


System

1. Drücken Sie **▲ / ▼** die Taste, um die Optionen für Ambient-Modus, Stromversorgung und Energie, Über, Datum und Uhrzeit, Sprache, Tastatur usw. auszuwählen.
2. Drücken Sie **[OK]**, um zur entsprechenden Unteroption zu springen.

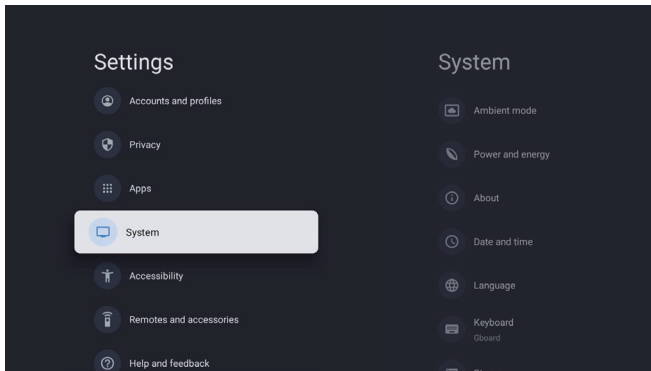


Über

1. Drücken Sie **▲ / ▼** die Taste, um zusätzliche Informationen wie Systemupdate, Geräte Name, Neustart, Status und mehr zu überprüfen.
2. Drücken Sie **⬅** die Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
Drücken Sie **⬅** die Taste, um das Menü zu verlassen.

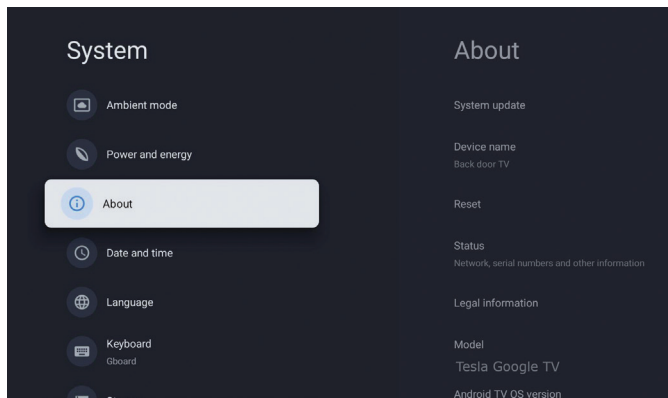

Werkseinstellungen zurücksetzen


Wenn die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, werden alle Daten aus dem internen Speicher Ihres Geräts gelöscht, einschließlich Ihres Google-Kontos, System- und App-Daten sowie Einstellungen und heruntergeladene Apps.

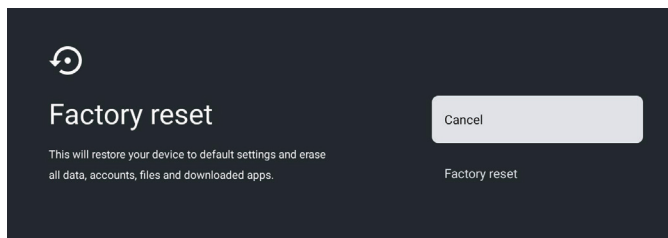


TV-QUELLENEINSTELLUNGEN

Um die TV-Quelle auf der Startseite auszuwählen:


1. Drücken Sie  die Taste oder wählen Sie „Live TV“ auf der Startseite aus.

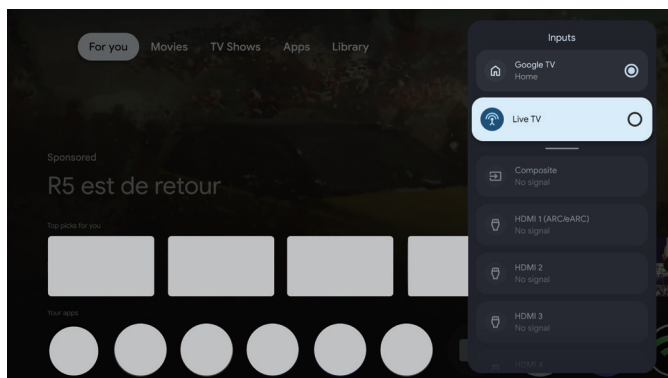


KONTEN UND ANMELDUNG

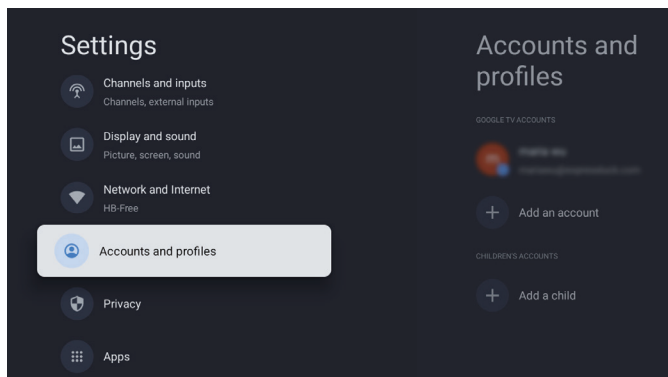

Um Zugriff zu erhalten und Anwendungen herunterzuladen, müssen Sie sich mit einem Google-Konto anmelden.

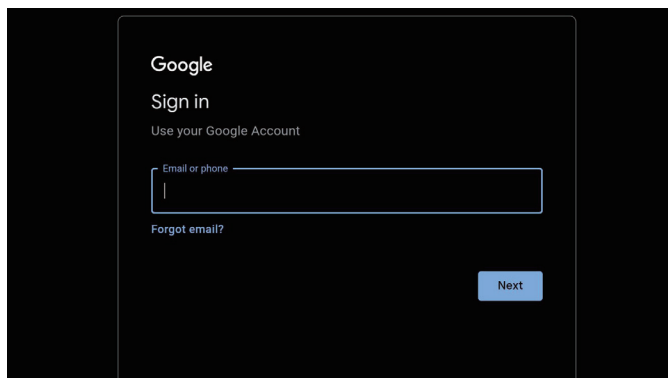

Sobald Sie Google Play öffnen, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden oder ein neues Konto zu erstellen.

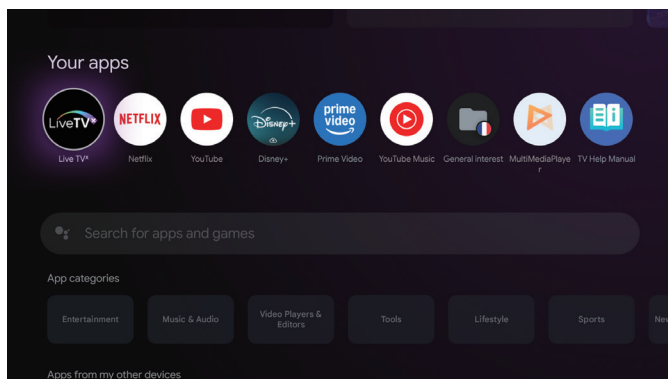


Nach der Anmeldung gelangen Sie auf die untenstehende Seite. Durchsuchen Sie die Liste der verfügbaren Anwendungen zum Herunterladen oder nutzen Sie die Suchfunktion, indem Sie Text eingeben oder mit Ihrer Stimme nach Apps suchen.

* Die oben gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich für Details auf das Produkt.

HILFE

Problem	Lösung
Kein Strom	Überprüfen Sie, ob das Netzkabel des Fernsehers eingesteckt ist. Wenn weiterhin kein Strom vorhanden ist, ziehen Sie den Stecker ab und verbinden Sie ihn nach 60 Sekunden erneut mit der Steckdose. Schalten Sie das Gerät wieder ein.
Signal nicht korrekt empfangen	- Doppelte oder Geisterbilder können auf Ihrem Fernseher erscheinen, wenn sich hohe Gebäude oder Berge in der Nähe befinden. Sie können das Bild manuell anpassen: Konsultieren Sie die Anleitung zur Feinjustierung oder ändern Sie die Ausrichtung der externen Antenne. - Wenn Sie eine Zimmerantenne verwenden, kann der Signalempfang unter bestimmten Umständen schwieriger sein. Passen Sie die Ausrichtung der Antenne für optimalen Empfang an. Wenn dies die Empfangsqualität nicht verbessert, müssen Sie möglicherweise auf eine externe Antenne umsteigen.
Kein Bild	- Überprüfen Sie, ob die Antenne auf der Rückseite des Fernsehers richtig angeschlossen ist. - Schalten Sie auf andere Kanäle, um zu sehen, ob das Problem weiterhin besteht.
Video erscheint ohne Ton	- Versuchen Sie, die Lautstärke zu erhöhen. - Überprüfen Sie, ob der Ton des Fernsehers stummgeschaltet ist.
Ton vorhanden, aber kein Bild oder verfärbtes Bild	Versuchen Sie, Kontrast und Helligkeit anzupassen.
Statische Geräusche beeinträchtigen die Video- und Audioqualität	Überprüfen Sie, ob die Antenne auf der Rückseite des Fernsehers richtig angeschlossen ist.
Unterbrochene Linien auf dem Bildschirm	Elektrische Geräte wie Haartrockner oder Staubsauger usw. können Ihr Fernsehgerät stören. Schalten Sie diese Geräte aus.
Fernbedienung funktioniert nicht	- Stellen Sie sicher, dass die Plastiktüte, die mit der Fernbedienung geliefert wurde, entfernt ist. Versuchen Sie, die Fernbedienung aus kürzerer Distanz zum Fernseher zu verwenden. Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind oder versuchen Sie, neue Batterien in die Fernbedienung einzulegen. - Der Fernseher wechselt in den Standby-Modus, wenn er in ein paar Minuten keine Antwort erhält.
Kein Video (PC-Modus)	Überprüfen Sie, ob das Kabel korrekt an den HDMI-Anschluss angeschlossen ist oder ob das Kabel an einigen Stellen verbogen ist.
Vertikale Linie blinkt (PC-Modus)	Rufen Sie das Hauptmenü auf und passen Sie die vertikale Platzierung an, um die vertikale Linie zu entfernen.
Horizontales Reißen (PC-Modus)	Passen Sie die horizontale Platzierung des Bildschirms an, um horizontale Linien zu entfernen.
Bildschirm ist zu hell oder dunkel (PC-Modus)	Passen Sie die Helligkeit oder den Kontrast im Hauptmenü an.
Keine Reaktion vom PC	Überprüfen Sie, ob die Bildschirmauflösung des PCs auf eine für den Fernseher compatible Auflösung eingestellt ist.
Linien erscheinen, wenn ein Gerät an den RCA-Anschluss angeschlossen wird	Stellen Sie sicher, dass Sie ein Kabel von guter Qualität verwenden.
Probleme sind ungelöst	Ziehen Sie das Stromkabel ab und warten Sie 30 Sekunden, bevor Sie es wieder an die Steckdose anschließen. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, versuchen Sie nicht, den Fernseher selbst zu reparieren. Bitte wenden Sie sich an das Servicecenter.

Lassen Sie Ihr TV-Gerät nicht über längere Zeit ein statisches Bild anzeigen, egal ob es sich um ein pausiertes Video, ein Menübildschirm usw. handelt. Dadurch kann der Bildschirm beschädigt werden und es kann zu einem Einbrennen des Bildes kommen.

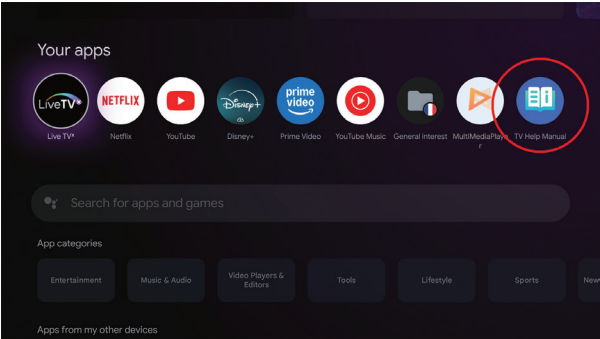

Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, schlagen Sie bitte im vorinstallierten Benutzerhandbuch nach, das direkt auf Ihrem Fernseher verfügbar ist.

SPEZIFIKATIONEN

Bildschirmgröße	Energieverbrauch	Hauptzubehör
43"	90W	Benutzerhandbuch x1 Fernbedienung x1 Stromkabel x1 AAA-Batterien x2 (Optional)
50"	100W	
55"	110W	
65"	160W	
75"	180W	

★ LEBENSDAUER: 60.000 Stunden



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Vertrauliche, unveröffentlichte Werke. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



Stellen Sie niemals einen Fernseher an einem unsicheren Ort auf, da dieser umkippen und schwere Verletzungen oder sogar den Tod verursachen könnte.

Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden, wie zum Beispiel:

1. Verwenden von vom Hersteller des Fernsehers empfohlenen Schränken oder Ständern.
2. Nur Möbel verwenden, die den Fernseher sicher tragen können.
3. Sicherstellen, dass der Fernseher nicht über die Kante der tragenden Möbel hinausragt.
4. Den Fernseher nicht auf hohen Möbeln (zum Beispiel Schränken oder Bücherregalen) platzieren, ohne sowohl die Möbel als auch den Fernseher an einer geeigneten Halterung zu befestigen.
5. Den Fernseher nicht auf Stoff oder anderen Materialien platzieren, die zwischen dem Fernseher und den tragenden Möbeln liegen könnten.
6. Kinder über die Gefahren des Kletterns auf Möbel informieren, um den Fernseher oder seine Bedienelemente zu erreichen.

Wenn Ihr bestehender Fernseher beibehalten und verlegt wird, sollten die gleichen Überlegungen wie oben angewendet werden.

Wandmontageschraube: 22-24 Zoll M4, 28-75 Zoll M6, 77 Zoll M8,85 Zoll M6,100 Zoll M8.
Hinweis: Nicht schräg aufhängen, um ein Herunterfallen zu vermeiden.



Basierend auf dem Gesetzesdekret Nr. 49 vom 14. März 2014

„Durchführung der Richtlinie 2012/19/UE über Abfälle von elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE)“

Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf, sondern separat von anderen Abfällen entsorgt werden sollte. Der Benutzer sollte das Produkt mit allen wesentlichen Komponenten zu Recyclingzentren für Elektro- und Elektronikabfälle bringen oder es vor dem Kauf eines neuen Produkts beim Händler zurückgeben, entsprechend einem Verhältnis von 1 zu 1 oder 1 zu 0 für Produkte, deren größere Seite weniger als 25 cm misst. Die korrekte Entsorgung Ihres alten Geräts hilft, potenzielle Schäden an der Umwelt und der menschlichen Gesundheit zu verhindern und unterstützt das Recycling von Materialien. Die rechtswidrige Entsorgung des Produkts sollte für den Benutzer gemäß dem Gesetzesdekret Nr. 49 vom 14. März 2014 mit Verwaltungsstrafen belegt werden.



Korrekte Entsorgung der Batterien in diesem Produkt

(Gilt in Ländern mit getrennten Sammelsystemen)

Dieses Symbol auf der Batterie, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin, dass die Batterien in diesem Produkt am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden dürfen. Wo das Symbol angebracht ist, zeigen die chemischen Symbole Hg, Cd oder Pb an, dass die Batterie Quecksilber, Cadmium oder Blei in Konzentrationen enthält, die über den Referenzwerten der EG-Richtlinie 2006/66 liegen. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese Substanzen der Gesundheit von Menschen oder der Umwelt schaden.

Zum Schutz natürlicher Ressourcen und zur Förderung der Materialwiederverwendung trennen Sie bitte Batterien von anderen Abfällen und recyceln Sie sie über Ihr lokales, kostenloses Batteriesammelsystem.



VORSICHT



Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über längere Zeiträume bei hoher Lautstärke.

Umweltaspekte

Betriebstemperatur: 5°C - 35°C (41°F-95°F)

Betriebsfeuchtigkeit: 20% - 75%, nicht kondensierend

Lagertemperatur: -15°C - 45°C (5°F - 113°F)

Lagerfeuchtigkeit: 10% - 90%, nicht kondensierend

BT maximale Sendeleistung: 100mW bei 2.4GHz-2.4835GHz

Wi-Fi maximale Sendeleistung: 100mW bei 2.4GHz-2.4835GHz, 200mW bei 5.15GHz-5.25GHz,

100mW 5.25GHz-5.35GHz & 5.47GHz-5.725GHz

Die 5GHz WLAN-Funktion dieses Geräts darf nur im Innenraum betrieben werden.



1. Wählen Sie einen guten Standort für den Fernseher, an einem sauberen Ort, fern von Wärmequellen (Sonne, Heizkörper, Kamine), Pflanzen (Pollen, Staub, Wasser) und dem Boden (Stoßgefahr, Staub).



2. Legen Sie keine Tücher, Papier oder andere Materialien über die Öffnungen an der Ober-, Seiten- oder Unterseite des Geräts.



3. Schalten Sie den Fernseher nach Gebrauch aus (es sei denn, die Bedienungsanleitung des Herstellers rät davon ab, wie dies normalerweise bei OLED-Fernsehern der Fall ist) und ziehen Sie den Stecker, wenn Sie ihn für längere Zeit nicht verwenden (bei OLED-Fernsehern lassen Sie ihn im Standby-Modus, bevor Sie den Stecker ziehen).



4. Bewahren Sie die Fernbedienung sorgfältig auf, setzen Sie sie keinen Flüssigkeiten aus und überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Batterien der Fernbedienung, um Korrosion der Kontakte zu vermeiden.



5. Reinigen Sie den Bildschirm nach dem Ausschalten und Ziehen des Steckers des Fernsehers mit einem weichen, trockenen Tuch und vermeiden Sie Glassprays und andere Haushaltsreiniger.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

	Το θαυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο προορίζεται για να προειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών στη βιβλιογραφία που συνοδεύει την συσκευή.
	Προειδοποίηση Η αναλαμπή με το σύμβολο του βέλους μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο προορίζεται για να ειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία επικίνδυνου ανεπίστρωτου τάσης εντός του περιβλήματος της συσκευής, η οποία μπορεί να έχει επαρκή ένταση για να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας σε άτομα.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Χρησιμοποιούνται υψηλές τάσεις κατά τη λειτουργία αυτού του προϊόντος. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το καπάκι του κουτιού. Αναθέστε την επισκευή σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Αν η τηλεόραση υποστεί οποιοσδήποτε αλλαγές ή χονδροειδή προσαρμογή, οι ηλεκτρικές εκκνώσεις μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς. Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε τη συσκευή για συντήρηση, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για αναγκαία επισκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες. 2. Διατηρήστε αυτές τις οδηγίες. 3. Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 5. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα κοντά στο νερό.
6. Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.
7. Μην μπλοκάρτε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε το σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
8. Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
9. Μην παραβιάζετε την ασφάλεια της πολωμένης ή τύπου γείωσης πρίζας. Η πολωμένη πρίζα έχει δύο λεπίδες, με τη μία να είναι πιο φαρδιά από την άλλη. Η πρίζα τύπου γείωσης έχει δύο λεπίδες και μία τρίτη γείωση. Η φαρδιά λεπίδα ή η τρίτη επαφή παρέχονται για την ασφάλειά σας. Εάν η παρεχόμενη πρίζα δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της ξεπερασμένης πρίζας.
10. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το να το πατήσετε ή να το τσακίσετε, ιδιαίτερα στα βύσματα, τις υποδοχές και το σημείο εξόδου από τη συσκευή.
11. Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ/προσαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
12. Χρησιμοποιείτε μόνο με το καροτσάκι, τη βάση, το τρίποδο, τη βάση ή το τραπέζι που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή που πωλείται με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, προσέξτε όταν μετακινείτε το καροτσάκι/συσκευή για να αποφύγετε τραυματισμούς από ανατροπή.
13. Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Προσοχή:

14. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή την συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
15. Η πρίζα τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμη.
16. Η υποδοχή πρέπει να τοποθετείται κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
17. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε ενσωματωμένη εγκατάσταση, όπως ράφι ή βιβλιοθήκη, εκτός αν παρέχεται κατάλληλος αερισμός ή αν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες του κατασκευαστή.
18. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα και δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
19. Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα γεμάτα υγρά, αναμμένα κεριά).
20. Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή - Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε τοίχο ή οροφή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.




21.  Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ηλιακού φωτός. Για να αποφευχθεί η εξάπλωση της φωτιάς, κρατήστε τα κεριά ή άλλες φλόγες μακριά από την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες ανά πάσα στιγμή.
22. Η θύρα USB πρέπει να φορτίζεται με 0,5 A κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας. Αυτές οι οδηγίες συντήρησης προορίζονται μόνο για εξειδικευμένο προσωπικό εξυπηρέτησης. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην εκτελείτε καμία συντήρηση εκτός από εκείνη που περιλαμβάνεται στις οδηγίες χρήσης, εκτός εάν είστε εξειδικευμένος για να το κάνετε.
23. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.
24.  Αυτός ο εξοπλισμός είναι ένα ηλεκτρικό σκεύος διπλής μόνωσης ή κατηγορίας II. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτεί ασφαλή σύνδεση στην ηλεκτρική γείωση.
25. Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος χρήσης είναι 45 βαθμοί Κελσίου. Η μέγιστη υψόμετρο χρήσης είναι 2000 μέτρα.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΕΛΕΙΩΝ

Κουμπιά τηλεόρασης

Σημείωση: Η παρακάτω είναι μόνο η λειτουργική σχηματική εικόνα, και η πραγματική θέση και διάταξη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.


Ένα πλήκτρο:

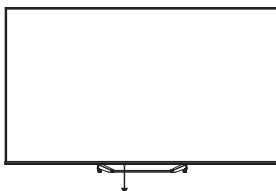

Πατήστε αυτό το κουμπί σε κατάσταση αναμονής για να ανοίξετε / κλείσετε την τηλεόραση.

Διεπαφή Τερματικού



Σημείωση: Παρακάτω αναφέρονται οι διάφορες διασυνδέσεις, η πραγματική θέση και διάταξη, ο αριθμός και τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών μοντέλων μπορεί να διαφέρουν.

	Είσοδος AV Είσοδος εξωτερικού σήματος AV.
	ΘΥΡΑ CI Η είσοδος αναγνώστη καρτών CI (κοινή διεπαφή), απαιτεί CAM (μονάδα ελεγχόμενης πρόσβασης) για τηλεόραση με πληρωμή.
	Είσοδος HDMI Είσοδος ψηφιακού σήματος από τη θύρα βίντεο HDMI.
	ANT 75 Συνδέστε την είσοδο κεραίας/καλωδιακής τηλεόρασης (75/VHF/UHF).
	Είσοδος USB Συνδέστε μια συσκευή USB εδώ για να παίξετε τα αρχεία πολυμέσων της.
	Εξοδος OPTICAL Συνδέστε τον δέκτη SPDIF.
	RJ45 Συνδέστε το Internet.



*Μην αγγίζετε ή πλησιάζετε τις θύρες HDMI, USB και αποτρέψτε την εκφόρτιση ηλεκτροστατικής ενέργειας για να μην διαταράξει αυτές τις θύρες κατά τη λειτουργία USB, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή λειτουργίας της τηλεόρασης ή την εμφάνιση ανωμαλίας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

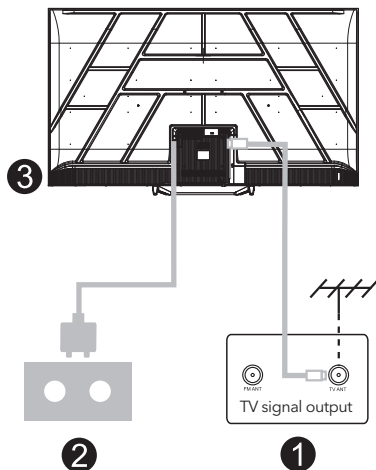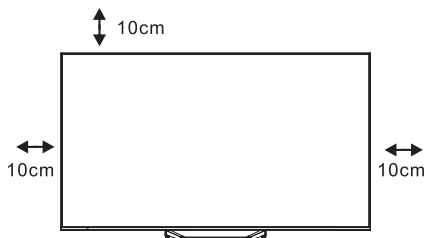

Ρυθμίστε την τηλεόρασή σας

Για να τοποθετήσετε την τηλεόρασή σας σε σταθερό μέρος που μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης.

Για να αποφύγετε κινδύνους, παρακαλούμε μην τοποθετείτε την τηλεόραση κοντά σε νερό ή σε μέρος με θέρμανση (όπως φως, κέρι, θερμαντική συσκευή) και μην μπλοκάρετε τη διάμετρο αερισμού στην πλάτη της τηλεόρασης.

Συνδέστε την κεραία και την τροφοδοσία


1. Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας στη θύρα κεραίας στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης (AC 100-240V ~ 50/60Hz). Το συνημμένο καλώδιο ρεύματος είναι για αυτό το μοντέλο μόνο.

Ενεργοποιήστε την τηλεόραση

3. Συνδέστε την τροφοδοσία, εισέλθετε στη λειτουργία αναμονής (κόκκινο φως), πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας στην τηλεόραση ή το κουμπί τροφοδοσίας στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Σημείωση:


Αν το μοντέλο διαθέτει υποδοχή κάρτας CI στο επάνω μέρος, ένα βύσμα σιλικόνης για την υποδοχή της κάρτας CI περιλαμβάνεται στη σακούλα με τα αξεσουάρ (για μοντέλα χωρίς υποδοχή κάρτας CI, δεν υπάρχει τέτοιο βύσμα σιλικόνης). Εισαγάγετε το βύσμα σιλικόνης στην υποδοχή όταν η κάρτα CI δεν χρησιμοποιείται.



Σημείωση: Η εικόνα παρέχεται μόνο για λόγους αναφοράς.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

1. Άνοιξτε το κουτί και βγάλτε την τηλεόραση, μαζί με τα περιλαμβανόμενα αξεσουάρ και τη βάση (αν υπάρχει· ορισμένα μοντέλα μπορεί να μην περιλαμβάνουν βάση).
2. Για να αποφύγετε τη ζημιά στην τηλεόραση, τοποθετήστε ένα μαλακό στρώμα ή πανί πάνω σε ένα τραπέζι. Τοποθετήστε την τηλεόραση με την οθόνη προς τα κάτω στην μαλακή επιφάνεια. Στερεώστε το λαιμό της βάσης στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας βίδες.
3. Συνδέστε τη βάση με τον λαιμό και βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά συνδεδεμένη με την τηλεόραση, σφίγγοντας τις βίδες.
4. Η εγκατάσταση είναι τώρα ολοκληρωμένη.



Πρόταση:

Για ευκολότερη εγκατάσταση της βάσης και για να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο γρατσουνιών ή ζημιών, συνιστούμε τη χρήση κατσαβιδιού PH2.

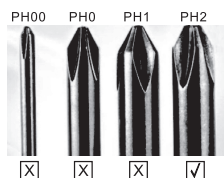


Σημείωση:

Η εικόνα είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

1. Εναλλάσσει την τηλεόραση μεταξύ λειτουργίας και αναμονής.
2. Ενδεικτικό φως.
3. **Είσοδοι:** Εμφανίζει/Επιλέγει επιλογές πηγής σήματος.
4. **INFO:** Εμφανίζει πληροφορίες για το τρέχον κανάλι, όπως την τρέχουσα ώρα και το όνομα του καναλιού.
5. **TEXT:** Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την τηλεξήγηση.
6. **Google Assistant:** Μιλήστε με τη Google για να ελέγξετε την τηλεόρασή σας με τη φωνή σας.
7. **Ρύθμιση:** Στη σελίδα ΑΡΧΙΚΗ, αυτό το κουμπί είναι η λειτουργία "Πίνακας εργαλείων". Στην τηλεόραση ζωντανής τηλεόρασης, αυτό το κουμπί είναι η λειτουργία "Μενού".
8. **Λογαριασμός:** Εναλλάσσει μεταξύ διαφορετικών λογαριασμών χρήστη.
9. **Κουμπιά πλοήγησης:** Κέρσορας ΠΑΝΩ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ / ΚΑΤΩ.
10. **Πίσω:** Πατήστε για να επιστρέψετε στα προηγούμενα μενού.
11. **Ζωντανός οδηγός:** Ανοίγει τον EPG για ζωντανή τηλεόραση.
12. **ΑΡΧΙΚΗ:** Εμφανίζει την αρχική οθόνη.
13. **Σίγαση ή επαναφορά ήχου.**
14. **Ζωντανή τηλεόραση:** Πατήστε το για να εισέλθετε σε Ζωντανή τηλεόραση.
15. **NETFLIX:** Συνδέεται με το NETFLIX για προβολή τηλεοπτικών εκπομπών και ταινιών online (απαιτείται σύνδεση στο ιαδίκτυο).
16. **YouTube:** Συνδέεται με το YouTube (απαιτείται σύνδεση στο ιαδίκτυο).
17. **Prime Video:** Συνδέεται με το Prime Video (απαιτείται σύνδεση στο ιαδίκτυο).
18. **Disney+:** Συνδέεται με το Disney+ (απαιτείται σύνδεση στο ιαδίκτυο, μερικές περιοχές ενδέχεται να μην το υποστηρίζουν).
19. **Ήχος:** Εμφανίζει τη λίστα γλωσσών ήχου και επιλέγει μια γλώσσα ήχου ή μορφή ήχου εάν είναι διαθέσιμη (ισχύει μόνο όταν το τηλεοπτικό πρόγραμμα έχει αυτήν τη δυνατότητα).
20. **SUBT:** Υπότιτλοι.

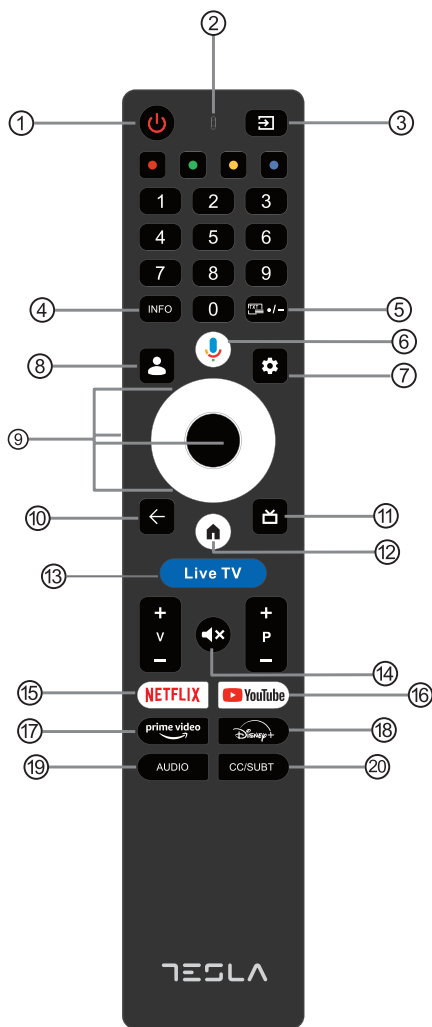


*Ο Google Assistant δεν είναι διαθέσιμος σε ορισμένες γλώσσες και χώρες. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τη γλώσσα.

*Το Google TV είναι το όνομα της εμπειρίας λογισμικού αυτής της συσκευής και ένα εμπορικό σήμα της Google LLC. Η Google, το YouTube και το YouTube Music είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ


Για την αρχική ρύθμιση, ο οδηγός ρύθμισης στην οθόνη θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία ρύθμισης της τηλεόρασής σας. Παρακαλούμε ακολουθήστε τον οδηγό για να ρυθμίσετε σωστά την τηλεόρασή σας.

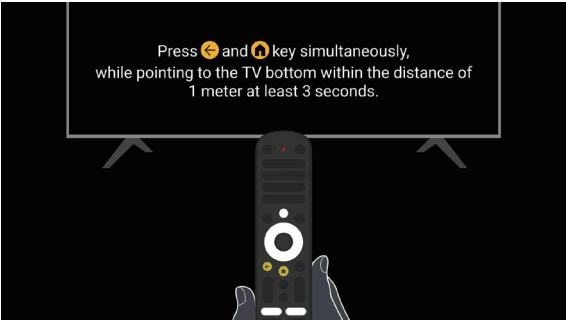

1.1 Σύζευξη Bluetooth Τηλεχειριστηρίου


1. Πατήστε τα κουμπιά 'BACK' (←) και 'Home' (🏠) ταυτόχρονα στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth.

Το φωτάκι ένδειξης στο τηλεχειριστήριο θα αναβοσβήνει όταν ξεκινήσει η λειτουργία σύζευξης.

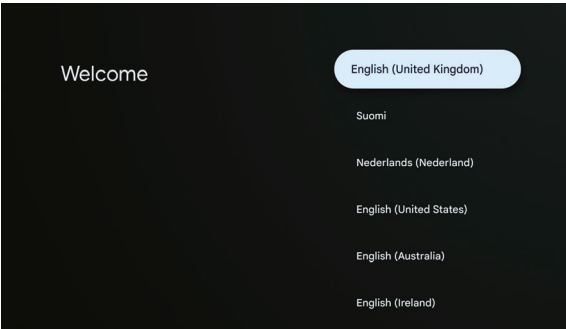


1.2 Επιλογή γλώσσας

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ / V** για να επιλέξετε τη γλώσσα συστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

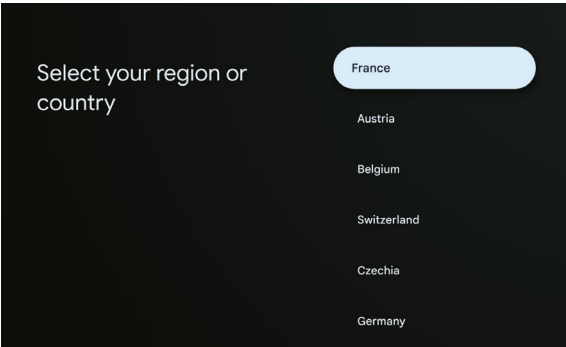


1.3 Επιλογή περιοχής ή χώρας

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ / V** για να επιλέξετε την περιοχή ή τη χώρα σας και, στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

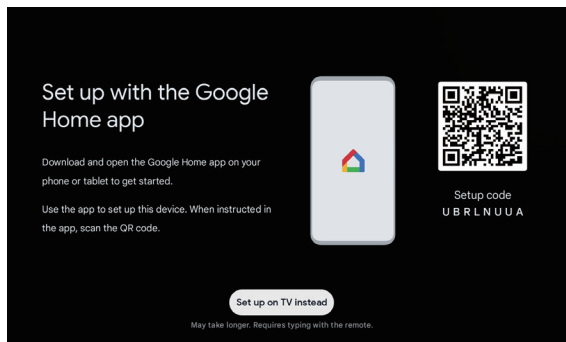


1.4 Ρύθμιση με την εφαρμογή Google Home

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή Google Home. Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε "Ρύθμιση στην τηλεόραση αντ' αυτού". Δεν υποστηρίζονται όλες οι χώρες από την εφαρμογή Google Home, και ο κωδικός ρύθμισης διαφέρει σε κάθε τηλεόραση, παρακαλούμε ανατρέξτε στο πραγματικό λογισμικό.

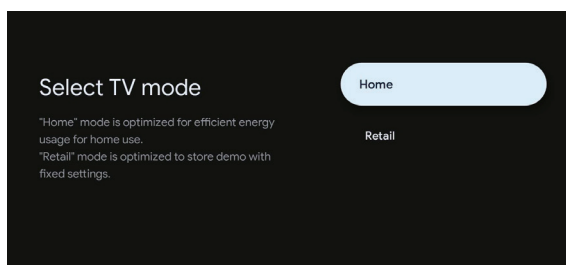

1.5 Επιλογή λειτουργίας τηλεόρασης (Οικιακή/Λιανική)


Βεβαιωθείτε ότι σε αυτό το βήμα επιλέγετε "Οικιακή" εάν χρησιμοποιείτε την τηλεόραση στο σπίτι σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιβεβαιώσει μόλις επιλέξετε "Οικιακή".

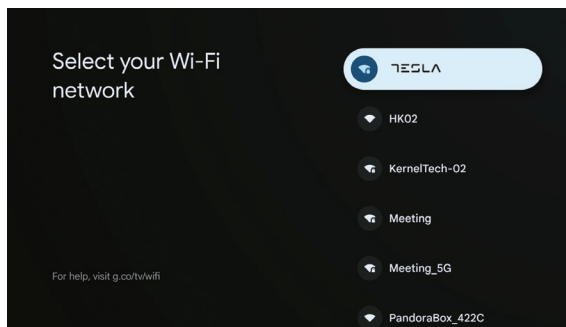

1.6 Ρύθμιση του δικτύου WIFI


Πιέστε τα πλήκτρα **Λ / V** για να επιλέξετε το Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και επιβεβαιώστε για να συνδεθείτε.

Αν επιλέξετε "Παράλειψη", μπορείτε να το πραγματοποιήσετε από την αρχική οθόνη ή το μενού ρυθμίσεων.

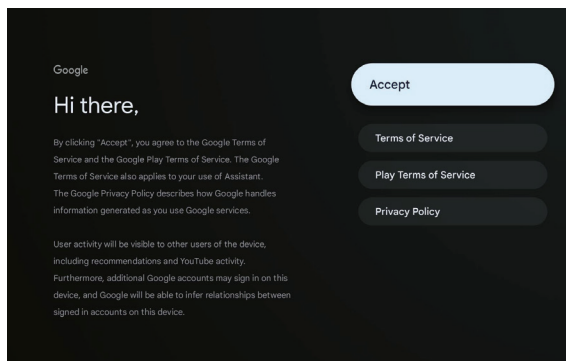


1.7 Όροι Χρήσης

Αποδεχόμενοι τους Όρους Χρήσης για τη βελτίωση της εμπειρίας του προϊόντος, επιλέξτε "Αποδοχή" για να προχωρήσετε με αυτή την προϋπόθεση.

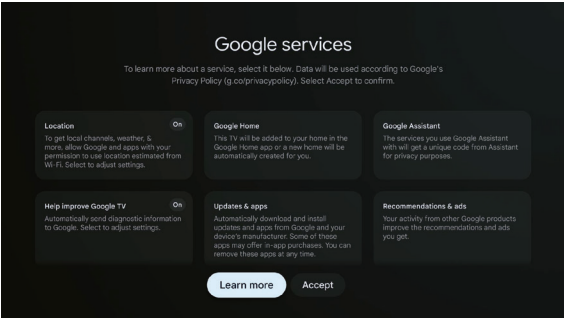


1.8 Υπηρεσίες Google

Για να μάθετε περισσότερα για μια υπηρεσία, επιλέξτε την παρακάτω. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Google. Επιλέξτε “Αποδοχή” για να επιβεβαιώσετε.

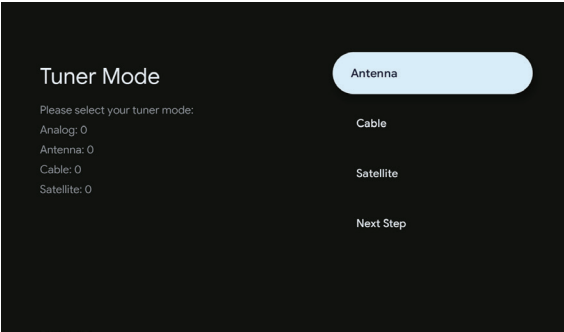


1.9 Ρύθμιση Λειτουργίας Τηλεχειριστηρίου

Επιλέξτε Αντένα / Καλώδιο / Δορυφόρο για να σαρώσετε τα κανάλια τηλεόρασης. Εάν επιλέξετε “Επόμενο Βήμα”, η σάρωση των καναλιών μπορεί να γίνει μέσω του μενού.

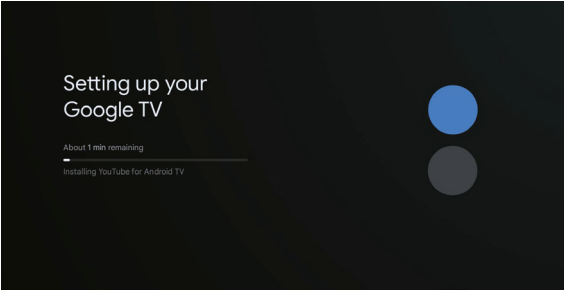

1.10 Αυτόματες Εγκαταστάσεις Εφαρμογών

Επιλέξτε για να εγκαταστήσετε ή να καταργήσετε την εγκατάσταση προτεινόμενων εφαρμογών χρησιμοποιώντας αυτή τη διαδικασία.

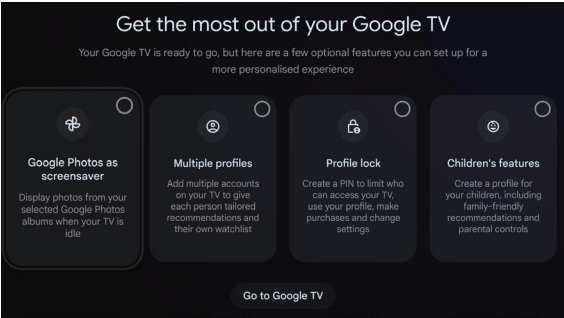


1.11 Αξιοποιήστε στο έπακρο το Google TV™

Μπορείτε να ρυθμίσετε επιπλέον προαιρετικά χαρακτηριστικά για μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία. Επιλέξτε “Μετάβαση στο Google TV” για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.

ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

Μόλις ολοκληρώσετε την αρχική ρύθμιση, θα μπειτε στην αρχική οθόνη ή πατήστε  το κουμπί για να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

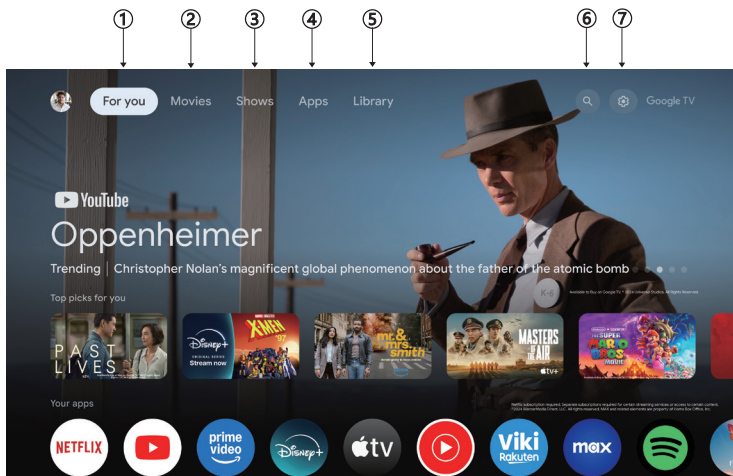

*Ορισμένα κράτη ενδέχεται η διεπαφή χρήστη στην αρχική οθόνη να εμφανίζεται διαφορετικά από την παραπάνω εικόνα, παρακαλούμε ανατρέξτε στο προϊόν για λεπτομέρειες.

1. Για εσάς

Περιηγηθείτε σε πάνω από 400,000 ταινίες και επεισόδια τηλεοπτικών εκπομπών από όλες τις υπηρεσίες ροής σας – σε ένα μέρος, οργανωμένα κατά είδη και θέματα που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.

2. Ταινίες & 3. Εκπομπές

Παρακολουθήστε τις αγαπημένες σας ταινίες και εκπομπές ή ανακαλύψτε νέες αγαπημένες, όλα σε ένα μέρος.

4. Εφαρμογές

Κατεβάστε και αποκτήστε πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές για να ανακαλύψετε ταινίες, εκπομπές, παιχνίδια και άλλα.

5. Βιβλιοθήκη

Κρατήστε όλες τις εκπομπές και τις ταινίες σας σε μια ενιαία λίστα παρακολούθησης. Προσθέστε από την τηλεόρασή σας, το τηλέφωνό σας ή τον περιηγητή σας - ανεξάρτητα από την εφαρμογή στην οποία είναι.

6. Αναζήτηση

Χιλιάδες ταινίες και εκπομπές με την φωνή σας. Ρωτήστε το Google να βρει γρήγορα ό,τι θέλετε να παρακολουθήσετε.


7. Ρυθμίσεις

Επιτρέπει τη ρύθμιση διάφορων παραμέτρων απόδοσης της τηλεόρασής σας.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Επιτρέπει τη ρύθμιση διάφορων παραμέτρων απόδοσης της τηλεόρασής σας.


1. Πατήστε το κουμπί **</>** για να επιλέξετε «Ρυθμίσεις», που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
2. Πατήστε το κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε την επιλογή που θέλετε να ρυθμίσετε στο μενού Ρυθμίσεων.
3. Πατήστε **[OK]** για να εισέλθετε.

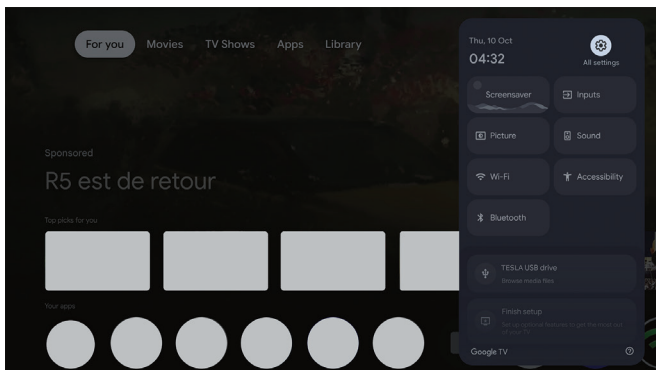

Κανάλια και είσοδοι

Εμφανίστε το υπομενού σάρωσης με βάση τους διαφορετικούς τρόπους εγκατάστασης καναλιών.


1. Πατήστε τα πλήκτρα **▲/▼** για να επιλέξετε "Κανάλια και Είσοδοι".
2. Πατήστε **[OK]** για να εισέλθετε στο "Κανάλια", στη συνέχεια πατήστε **▲/▼** και επιλέξτε Ανάλογο, Κεραία, Καλώδιο κ.λπ. για να σαρώσετε τα κανάλια.
3. Πατήστε τα πλήκτρα **▲/▼** για να επιλέξετε "Είσοδοι", πατήστε **[OK]** για να εισέλθετε στις "Είσοδοι", στη συνέχεια πατήστε **▲/▼** και επιλέξτε HDMI, Σύνθετο κ.λπ.

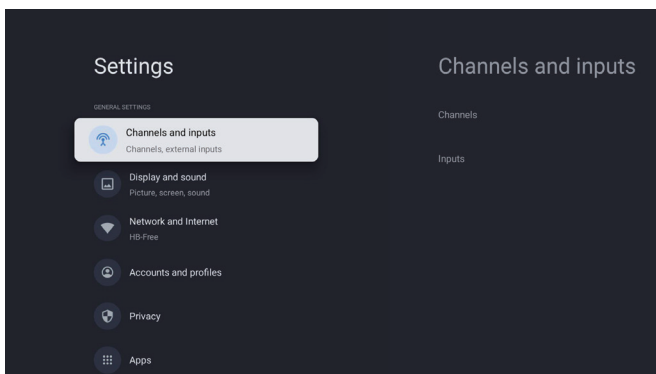

Δίκτυο και Διαδίκτυο


Ρυθμίστε όλες τις ρυθμίσεις δικτύου και ελέγξτε τη σύνδεση εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης.

1. Πατήστε **Λ / V** κουμπί για να επιλέξετε “Δίκτυο και Διαδίκτυο” στο μενού ρυθμίσεων.
2. Πατήστε **Λ / V** κουμπί για να επιλέξετε: Wi-Fi / Προσθήκη νέου δικτύου / Σάρωση πάντα διαθέσιμη / Πολιτική απορρήτου δικτύου.

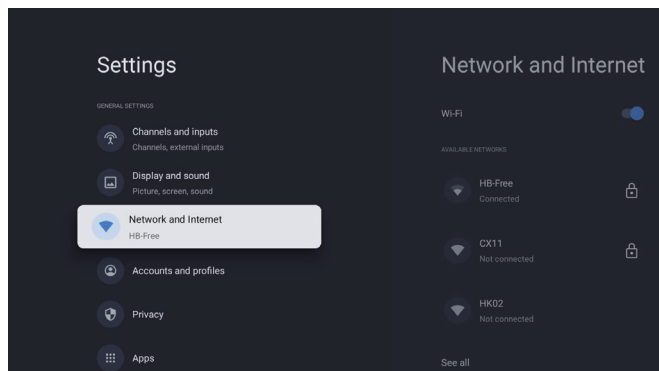


Σύστημα

1. Πατήστε **Λ / V** κουμπί για να επιλέξετε τις επιλογές Λειτουργία περιβάλλοντος, Ισχύς και ενέργεια, Σχετικά, Ημερομηνία και ώρα, Γλώσσα, Πληκτρολόγιο κ.λπ.
2. Πατήστε **[OK]** για να μεταβείτε στην αντίστοιχη υποεπιλογή.

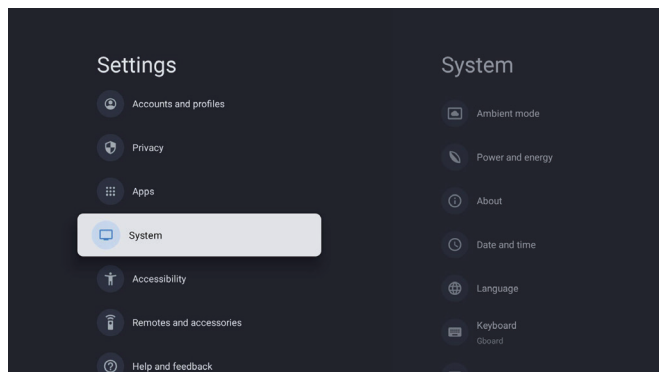


Σχετικά

1. Πατήστε το κουμπί **Λ / V** για να ελέγξετε επιπλέον πληροφορίες, όπως την ενημέρωση συστήματος, το όνομα της συσκευής, επανεκκίνηση, κατάσταση και άλλα.
2. Πατήστε **←** το κουμπί για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
Πατήστε **←** το κουμπί για να βγείτε από το μενού.

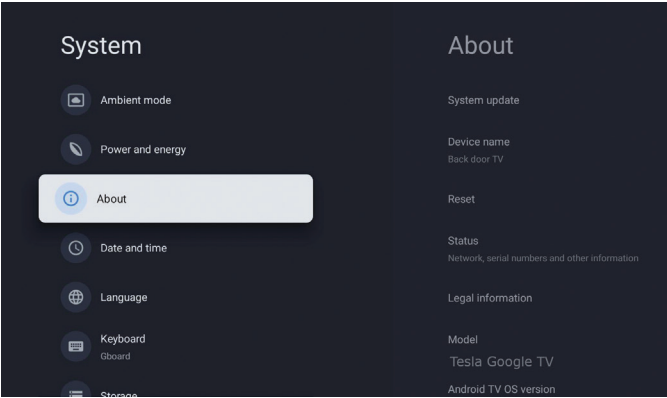


Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν επιλέξετε την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα από την εσωτερική αποθήκευση της συσκευής σας, συμπεριλαμβανομένων: του λογαριασμού Google, των δεδομένων και ρυθμίσεων του συστήματος και των εφαρμογών, καθώς και των εφαρμογών που έχουν κατέβει.

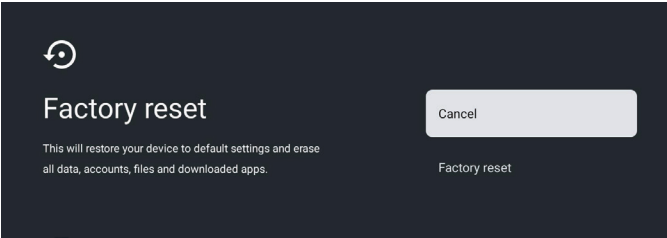


ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΗΓΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ


Για να εισέλθετε στην πηγή σήματος της τηλεόρασης στην Αρχική Σελίδα:
1. Πατήστε  το πλήκτρο ή επιλέξτε “Ζωντανή Τηλεόραση” στην Αρχική Οθόνη.

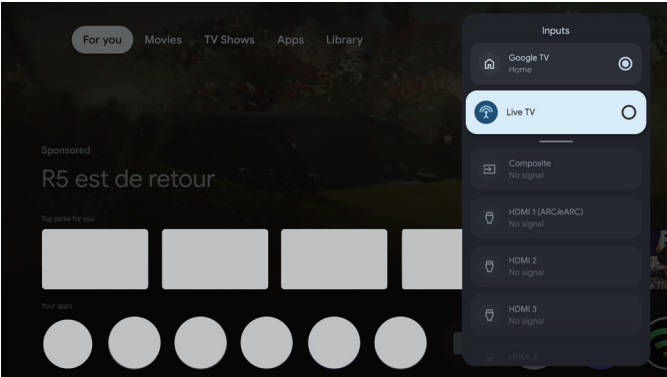


ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ

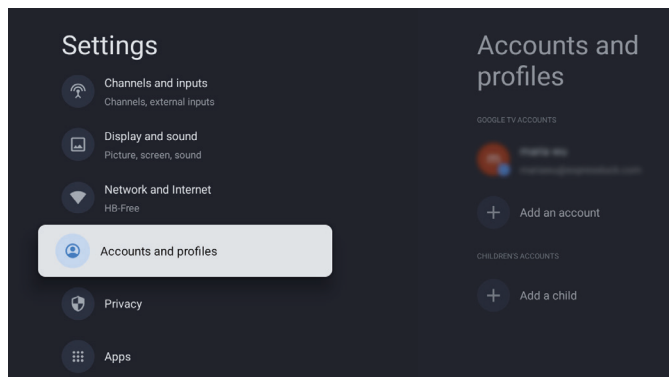

Για να έχετε πρόσβαση και να κατεβάσετε εφαρμογές, πρέπει να συνδεθείτε με έναν λογαριασμό Google.

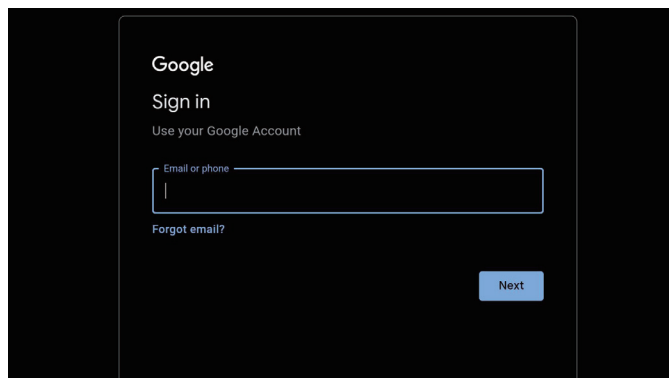

Μόλις ανοίξετε το Google Play, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε ή να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.

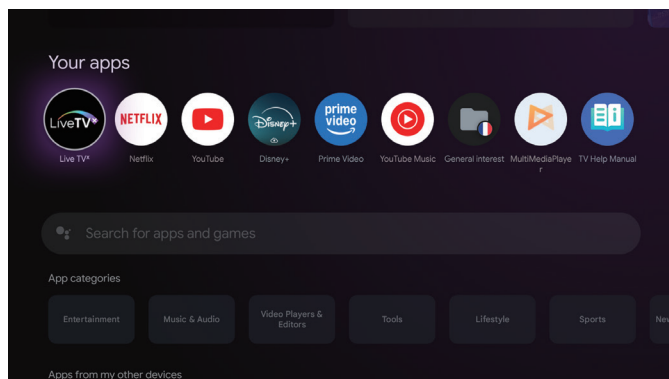


Μόλις συνδεθείτε, θα μεταβείτε στην παρακάτω σελίδα. Κάντε κύλιση στη λίστα των διαθέσιμων εφαρμογών για λήψη ή μεταβείτε στο κουμπί αναζήτησης και αναζητήστε εισάγοντας κείμενο ή μιλήστε στο Google για να αναζητήσετε εφαρμογές χρησιμοποιώντας τη φωνή σας.

* Οι παραπάνω εικόνες είναι μόνο για αναφορά, παρακαλούμε ανατρέξτε στο προϊόν για λεπτομέρειες.

ΒΟΗΘΕΙΑ

Πρόβλημα	Λύση
Χωρίς ρεύμα	Ελέγξτε αν το καλώδιο AC της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένο στην πρίζα ή όχι. Αν δεν υπάρχει ακόμα ρεύμα, αποσυνδέστε το φως και συνδέστε το ξανά στην πρίζα μετά από 60 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση ξανά.
Το σήμα δεν λαμβάνεται σωστά	- Διπλές ή φανταστικές εικόνες μπορεί να εμφανιστούν στην τηλεόρασή σας εάν υπάρχουν ψηλά κτίρια ή βουνά κοντά στο σημείο που βρίσκεστε. Μπορείτε να ρυθμίσετε την εικόνα μέσω χειροκίνητης λειτουργίας: συμβουλευτείτε τις οδηγίες για τη ρύθμιση της βερνιέ και προσαρμόστε την κατεύθυνση της εξωτερικής κεραίας. - Εάν χρησιμοποιείτε εσωτερική κεραία, η λήψη σήματος μπορεί να είναι πιο δύσκολη σε ορισμένες συνθήκες. Ρυθμίστε την κατεύθυνση της κεραίας για βέλτιστη λήψη. Αν αυτό δεν βελτιώσει τη λήψη, ίσως χρειαστεί να μεταβείτε σε εξωτερική κεραία.
Χωρίς εικόνα	- Ελέγξτε αν η κεραία στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης είναι σωστά συνδεδεμένη. - Δείτε άλλους κανάλια για να δείτε αν το πρόβλημα συνεχίζεται.
Βίντεο εμφανίζεται χωρίς ήχο	- Δοκιμάστε να αυξήσετε την ένταση. - Ελέγξτε αν ο ήχος της τηλεόρασης είναι σε σίγαση.
Ήχος υπάρχει, αλλά η εικόνα δεν εμφανίζεται ή είναι αποχρωματισμένη.	Δοκιμάστε να ρυθμίσετε την αντίθεση και τη φωτεινότητα.
Στατική θόρυβος επηρεάζει την ποιότητα του ήχου και της εικόνας.	Ελέγξτε αν η κεραία στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης είναι σωστά συνδεδεμένη.
Σπασμένες γραμμές στην οθόνη.	Ηλεκτρικές συσκευές όπως πιστολάκια μαλλιών ή σκουπές κ.λπ. ενδέχεται να παρεμβαίνουν στην τηλεόρασή σας. Απενεργοποιήστε αυτές τις συσκευές.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	- Βεβαιωθείτε ότι η πλαστική σακούλα που ήρθε με το τηλεχειριστήριο έχει αφαιρεθεί. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο σε μικρότερη απόσταση από την τηλεόραση. Ελέγξτε αν η τοποθέτηση των μπαταριών είναι σωστή ή δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε νέες μπαταρίες με το τηλεχειριστήριο. - Η τηλεόραση θα μεταβεί σε λειτουργία Standby αν δεν λάβει καμία εντολή μέσα σε λίγα λεπτά.
Δεν υπάρχει βίντεο (Λειτουργία PC)	Παρακαλούμε ελέγξτε αν το καλώδιο είναι συνδεδεμένο σωστά στη θύρα HDMI ή αν το καλώδιο είναι λυγισμένο σε κάποια σημεία.
Κάθετη γραμμή αναβοσβήνει (Λειτουργία PC)	Εισέλθετε στο κύριο μενού και ρυθμίστε την κατακόρυφη θέση για να εξαλείψετε την κάθετη γραμμή.
Οριζόντια σκισίματα (Λειτουργία PC)	Ρυθμίστε την οριζόντια θέση της οθόνης για να καθαρίσετε τις οριζόντιες γραμμές.
Η οθόνη είναι πολύ φωτεινή ή σκοτεινή (Λειτουργία PC)	Ρυθμίστε την φωτεινότητα ή την αντίθεση στο κύριο μενού.
Δεν υπάρχει ανταπόκριση από τον υπολογιστή	Ελέγξτε αν η ανάλυση της οθόνης του υπολογιστή είναι ρυθμισμένη σε συμβατή ανάλυση για την τηλεόραση.
Γραμμές εμφανίζονται όταν μια συσκευή είναι συνδεδεμένη στη θύρα RCA	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο καλής ποιότητας.
Τα προβλήματα παραμένουν άλυτα	Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και περιμένετε για 30 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια συνδέστε το ξανά στην πρίζα. Αν τα προβλήματα συνεχίζονται, μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε την τηλεόραση μόνοι σας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.

Μην αφήνετε την τηλεόρασή σας να εμφανίζει μια στατική εικόνα, είτε πρόκειται για παγωμένο βίντεο, οθόνη μενού κ.λπ., για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει ζημιά στην οθόνη και ενδέχεται να προκαλέσει εγκαυματα στην εικόνα.

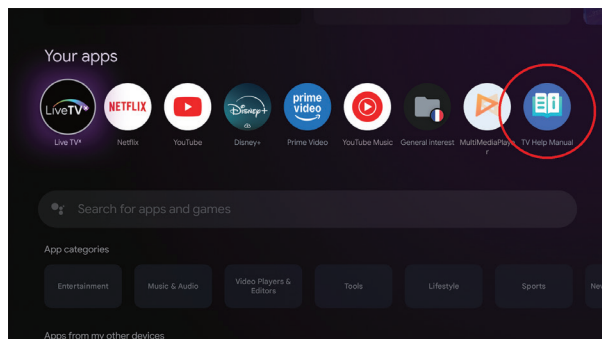

Αν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, παρακαλούμε ανατρέξτε στο προεγκατεστημένο εγχειρίδιο χρήστη που είναι διαθέσιμο απευθείας στην τηλεόρασή σας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος οθόνης	Κατανάλωση ενέργειας	Κύρια αξεσουάρ
43"	90W	Εγχειρίδιο χρήστη x1 Τηλεχειριστήριο x1 Καλώδιο τροφοδοσίας x1 Μπαταρίες AAA x2 (Προαιρετικά)
50"	100W	
55"	110W	
65"	160W	
75"	180W	

★ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 60.000 Ώρες

Dolby
VISION · ATMOS

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos και το σύμβολο διτλού D είναι καταχωρημένα σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Κατασκευασμένο υπό άδεια από τη Dolby Laboratories. Απόρρητα μη δημοσιευμένα έργα. Πνευματικά δικαιώματα © 2012-2025 Dolby Laboratories. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI, είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ασταθή θέση. Η τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ιδιαίτερα σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν λαμβάνοντας απλές προφυλάξεις όπως:

1. Χρησιμοποιείτε ντουλάπια ή βάσεις που συνιστώνται από τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.
2. Χρησιμοποιείτε μόνο έπιπλα που μπορούν να υποστηρίξουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
3. Διασφαλίστε ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει από την άκρη του υποστηρικτικού επίπλου.
4. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ψηλά έπιπλα (π.χ. ντουλάπια ή βιβλιοθήκες) χωρίς να στερεώσετε τόσο τα έπιπλα όσο και την τηλεόραση σε κατάλληλη στήριξη.
5. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε ύφασμα ή άλλα υλικά που μπορεί να βρίσκονται ανάμεσα στην τηλεόραση και το υποστηρικτικό έπιπλο.
6. Εκπαιδεύστε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους του να σκαρφαλώνουν πάνω σε έπιπλα για να φτάσουν στην τηλεόραση ή τα χειριστήριά της.

Αν η υπάρχουσα τηλεόρασή σας παραμένει και μετακινείται, οι ίδιες προφυλάξεις που αναφέρθηκαν παραπάνω θα πρέπει να εφαρμοστούν.

Βίδες για τοίχο: 22-24 ίντσες M4, 28-75 ίντσες M6, 77 ίντσες M8, 85 ίντσες M6, 100 ίντσες M8.

Σημείωση: Μην κρεμάτε την τηλεόραση υπό γωνία για να αποφύγετε τον κίνδυνο πτώσης.



Βάσει του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 49 της 14ης Μαρτίου 2014

«Εφαρμογή της οδηγίας 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)»

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα, αλλά να απορρίπτεται χωριστά από άλλα απόβλητα. Επομένως, ο χρήστης θα πρέπει να παραδώσει το προϊόν με όλα τα βασικά εξαρτήματα σε κέντρα ανακύκλωσης για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα ή να επιστρέψει στο κατάστημα λιανικής πώλησης πριν αγοράσει νέο προϊόν ως ισοδύναμο τύπο, σε αναλογία 1 προς 1, ή 1 προς 0 για προϊόντα που έχουν μεγαλύτερη πλευρά μικρότερη από 25 cm. Η σωστή απόρριψη της παλιάς συσκευής συμβάλλει στην αποτροπή πιθανών ζημιών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και στη στήριξη της ανακύκλωσης υλικών. Η παράνομη διάθεση του προϊόντος συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις των χρηστών βάσει του Νομοθετικού Διατάγματος αριθ. 49 της 14ης Μαρτίου 2014.



Ορθή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στις χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτή η σήμανση στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους. Όταν επισμαίνονται, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς στην οδηγία 2006/66/ΕΚ. Εάν οι μπαταρίες δεν απορρίπτονται σωστά, αυτές οι ουσίες μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των υλικών, ξεχωρίστε τις μπαταρίες από άλλους τύπους αποβλήτων και ανακυκλώστε τις μέσω του τοπικού συστήματος επιστροφής μπαταριών.



Για να αποτρέψετε πιθανή βλάβη της ακοής, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Περιβαλλοντικά ζητήματα

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5°C - 35°C (41°F-95°F)

Υγρασία λειτουργίας: 20% - 75%, χωρίς συμπύκνωση

Θερμοκρασία φύλαξης: -15°C - 45°C (5°F - 113°F)

Υγρασία αποθήκευσης: 10% - 90%, χωρίς συμπύκνωση

BT μέγ. ισχύος πομπού: 100mW σε 2.4GHz-2.4835GHz

Wi-Fi μέγιστη δύναμη μετάδοσης: 100mW σε 2.4GHz-2.4835GHz, 200mW σε 5.15GHz-5.25GHz,

100mW 5.25GHz-5.35GHz & 5.47GHz-5.725GHz

Η λειτουργία 5GHz WLAN (Wi-Fi) αυτού του εξοπλισμού μπορεί να λειτουργεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους.



1. Επιλέξτε μια καλή θέση για την τηλεόραση, σε έναν καθαρό χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας (ήλιος, καλοριφέρ, τζάκι), φυτά (πολτός, σκόνη, νερό) και το έδαφος (κίνδυνος χτυπημάτων, σκόνη).



2. Μην τοποθετείτε ύφασμα, χαρτί ή άλλα υλικά πάνω από τις οπές στην κορυφή, στις πλευρές ή στο κάτω μέρος της συσκευής.



3. Απενεργοποιήστε την τηλεόραση μετά τη χρήση (εκτός αν οι οδηγίες του κατασκευαστή λένε το αντίθετο, κάτι που ισχύει συνήθως για τις τηλεοράσεις OLED) και αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί (αν είναι τηλεόραση OLED, αφήστε την σε κατάσταση αναμονής πριν την αποσυνδέσετε).



4. Φυλάξτε προσεκτικά το τηλεκοντρόλ, μην το εκθέτετε σε υγρά και ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μπαταριών του τηλεκοντρόλ για να αποφύγετε τη διάβρωση των επαφών.



5. Καθαρίστε την οθόνη με ένα μαλακό, στεγνό πανί αφού απενεργοποιήσετε την τηλεόραση και αφαιρέσετε το καλώδιο από την πρίζα, αποφεύγοντας τη χρήση ψεκασμάτων για τζάμια και άλλων καθαριστικών προϊόντων.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

	Uzvičnik unutar jednakostraničnog trokuta namijenjen je upozoravanju korisnika na prisutnost važnih uputa za rad u priloženoj literaturi.
	Upozorenje Simbol munje sa strelicom unutar jednakostraničnog trokuta namijenjen je upozoravanju korisnika na prisutnost neizoliranog opasnog napona unutar kućišta proizvoda, što može biti dovoljno veliko da predstavlja rizik od električnog udara za osobe.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

U radu ovog proizvoda koriste se visoki naponi. Kako biste smanjili rizik od električnog udara, ne uklanjajte poklopac kućišta, prepustite servisiranje kvalificiranom servisnom osoblju.

Ako TV ima bilo kakve promjene ili grube prilagodbe, električni šokovi mogu biti opasni, nemojte pokušavati otvoriti uređaj za održavanje, kontaktirajte korisničke centre za servisiranje.

VAŽNE SIGURNOSNE MJERE OPREZA

- 1) Pročitajte ove upute. 2) Sačuvajte ove upute. 3) Obratite pažnju na sva upozorenja.
- 4) Slijedite sve upute. 5) Ne koristite ovaj uređaj u blizini vode. 6) Čistite ga samo suhom krpom.
- 7) Nemojte blokirati otvore za ventilaciju. Instalirajte prema uputama proizvođača.
- 8) Ne postavljajte blizu izvora topline poput radijatora, peći ili drugih uređaja koji proizvode toplinu.
- 9) Nemojte mijenjati sigurnosnu svrhu polariziranog ili uzemljujućeg utikača. Polarizirani utikač ima dvije lopatice, jedna šira od druge. Uzemljujući utikač ima dvije lopatice i treći uzemljujući zubac. Šira lopatica ili treći zubac osigurani su za vašu sigurnost. Ako isporučeni utikač ne odgovara vašoj utičnici, obratite se električaru za zamjenu zastarjele utičnice.
- 10) Zaštitite kabel za napajanje od gaženja ili stiskanja, posebno na utikačima, utičnicama i mjestu izlaska iz uređaja.
- 11) Koristite samo dodatke/oprugu navedene od strane proizvođača.
- 12) Koristite samo s kolicima, postoljem, tronošcem, nosačem ili stolom koji su navedeni od strane proizvođača ili se prodaju s uređajem. Kada koristite kolica, budite oprezni pri pomicanju kombinacije kolica/uređaja kako biste spriječili prevrtanje i ozljede.
- 13) Isključite ovaj uređaj tijekom grmljavinskih oluja ili kada se ne koristi duže vrijeme.



Oprez:


- 14) Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši ili vlazi.
- 15) Glavni utikač se koristi kao uređaj za odvajanje, a uređaj za odvajanje mora biti lako dostupan.
- 16) Utičnica treba biti instalirana blizu opreme i lako dostupna.
- 17) Ovaj proizvod nikada ne smije biti postavljen u ugrađenu instalaciju poput police za knjige ili ormara, osim ako nije osigurana odgovarajuća ventilacija ili ako se ne pridržavate uputa proizvođača.
- 18) Uređaj ne smije biti izložen kapanju ili prskanju, a na njega se ne smiju postavljati predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza.
- 19) Ne stavljajte izvore opasnosti na uređaj (npr. predmete napunjene tekućinom, upaljene svijeće).
- 20) Montiranje na zid ili strop - Uređaj se smije montirati na zid ili strop samo prema preporuci proizvođača.
- 21)  Nikada ne stavljajte televizor, daljinski upravljač ili baterije u blizini otvorenih plamena ili drugih izvora topline, uključujući izravnu sunčevu svjetlost. Kako biste spriječili širenje požara, držite svijeće ili druge plamenove dalje od televizora, daljinskog upravljača i baterija.
- 22) USB priključak trebao bi biti opterećen s 0,5 A tijekom normalnog rada.
Ove upute za servisiranje namijenjene su samo kvalificiranom servisnom osoblju. Kako biste smanjili rizik od električnog udara, ne izvodite nikakve servisne radnje osim onih sadržanih u uputama za rad, osim ako niste kvalificirani za to.
- 23) Baterija ne smije biti izložena pretjeranoj toplini poput sunčeve svjetlosti, vatre ili sličnog.
- 24)  Ova oprema je električni uređaj klase II ili dvostruko izoliran. Dizajnirana je tako da ne zahtijeva sigurnosno povezivanje s električnim uzemljenjem.
- 25) Maksimalna temperatura okoline za korištenje je 45 stupnjeva. Maksimalna visina korištenja je 2000 metara.

TV GUMBI I SUČELJE TERMINALA

TV Gumbi

Napomena: Sljedeće je samo funkcionalna shema, stvarna pozicija i raspored različitih modela može varirati.

Jedan gumb:

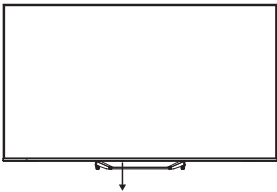

Pritisnite ovaj gumb u stanju pripravnosti za uključivanje/isključivanje TV-a.

Sučelje Terminala



Napomena: Sljedeće su različita sučelja terminala, stvarna pozicija i raspored, broj različitih modela može se razlikovati.

	AV ulaz Ulaz vanjskog AV signala.
	CI Utor Čitač kartica unosi CI (zajedničko sučelje) što zahtijeva CAM (modul uvjetnog pristupa) za pay TV.
	HDMI ulaz Digitalni signalni ulaz s HDMI video konektora.
	ANT 75 Spojite ulaz antene/kablovske TV (75/VHF/UHF)
	USB ulaz Spojite USB uređaj ovdje za reprodukciju medijskih datoteka.
	OPTIČKI izlaz Spojite SPDIF prijemnik.
	RJ45 Spojite na internet.



* Ne dodirujte niti se približavajte HDMI, USB terminalima i spriječite statički elektricitet da ometa ove terminale dok je USB u radu, jer to može uzrokovati da TV prestane raditi ili da dođe do abnormalnog stanja.

POSTAVLJANJE I POVEZIVANJE TV-A

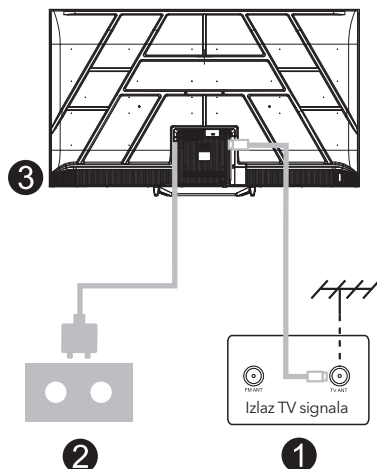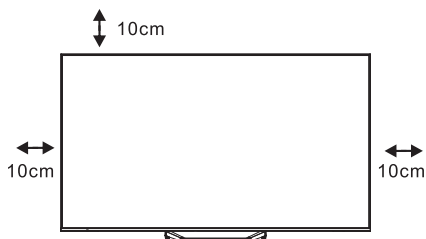

Postavite svoj TV

Stavite TV na čvrstu površinu koja može podnijeti njegovu težinu.

Kako biste izbjegli opasnost, nemojte postavljati TV blizu vode ili izvora topline (poput svjetiljki, svijeća, grijalica) i ne blokirajte ventilaciju na stražnjoj strani TV-a.

Povezivanje antene i struje


1. Spojite antenu na priključak na stražnjoj strani TV-a.
2. Uključite strujni kabel TV-a (AC 100-240V ~ 50/60Hz). Priloženi strujni kabel je samo za ovaj model.

Uključivanje TV-a

3. Spojite napajanje, uđite u standby način rada (crveno svjetlo), pritisnite tipku za uključivanje na TV-u ili daljinskom upravljaču kako biste uključili TV.

Napomena:


Ako model ima utor za CI karticu na vrhu, u vrećici s dodacima možete pronaći silikonski čep za utor CI kartice (za modele bez utora za CI karticu, nema takvog silikonskog čepa), umetnite silikonski čep u utor kada CI kartica nije u uporabi.



Napomena: Slika služi samo kao referenca.


UPUTE ZA INSTALACIJU TV POSTOLJA

1. Otvorite kutiju i izvadite TV, zajedno s priloženim dodacima i postoljem (ako je primjenjivo; neki modeli možda nemaju postolje).
2. Kako biste izbjegli oštećenje TV-a, stavite mekani madrac ili tkaninu na stol. Postavite TV licem prema dolje na meku površinu. Čvrsto pričvrstite vrat postolja na TV pomoću vijaka.
3. Pričvrstite postolje na vrat i osigurajte da je čvrsto povezano s TV-om zatezanjem vijaka.
4. Instalacija je sada dovršena.



Prijedlog:

Za lakšu instalaciju postolja i kako biste spriječili ogrebotine ili oštećenja, preporučujemo korištenje PH2 odvijača.

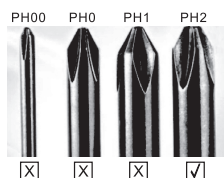


Napomena:

Slika služi samo kao referenca. Molimo pogledajte stvarni proizvod.

DALJINSKI UPRAVLJAČ

1. Prebacuje TV između uključenog i pripravnog stanja.
2. Indikatorsko svjetlo 6
3. **Ulazi:** Prikaz/odabir opcija izvora signala.
4. **INFO:**
Prikazuje trenutne informacije o kanalu, poput trenutnog vremena i naziva kanala.
5. **TEKST:** Uključuje i isključuje teletext.
6. **Google asistent:**
Razgovarajte s Googleom kako biste upravljali svojim TV-om glasom.
7. **Postavke:** Na početnoj stranici, ovaj gumb je funkcija "Nadzorne ploče".
Na TV uživo, ovaj gumb je funkcija "Izbornik".
8. **Račun:**
Prebacivanje između različitih korisničkih računa.
9. **Navigacijski gumbi:**
Kursor GORE / LIJEVO / DESNO / DOLJE.
10. **Natrag:** Pritisnite za povratak kroz izbornike.
11. **Vodič uživo:** Otvorite EPG za TV uživo.
12. **POČETNA:** Prikazuje početni zaslon.
13. **Live TV:** Pritisnite ga da uđete u Live TV.
14. Isključite ili vratite zvuk na svom TV-u.
15. **NETFLIX:**
Povezuje se s NETFLIX-om za gledanje online TV emisija i filmova (potrebna internetska veza).
16. **YouTube:**
Povezuje se s YouTubeom (potrebna internetska veza).
17. **Prime video:**
Povezuje se s Prime videom (potrebna internetska veza).
18. **Disney+:**
Povezuje se s Disney+ (potrebna internetska veza, neke regije možda ne podržavaju).
19. **Zvuk:**
Prikazuje popis jezika zvuka i odabir jezika ili formata zvuka ako je dostupan (primjenjivo samo kada TV program ima ovu značajku).
20. **TITLOVI:** Zatvoreni titlovi.

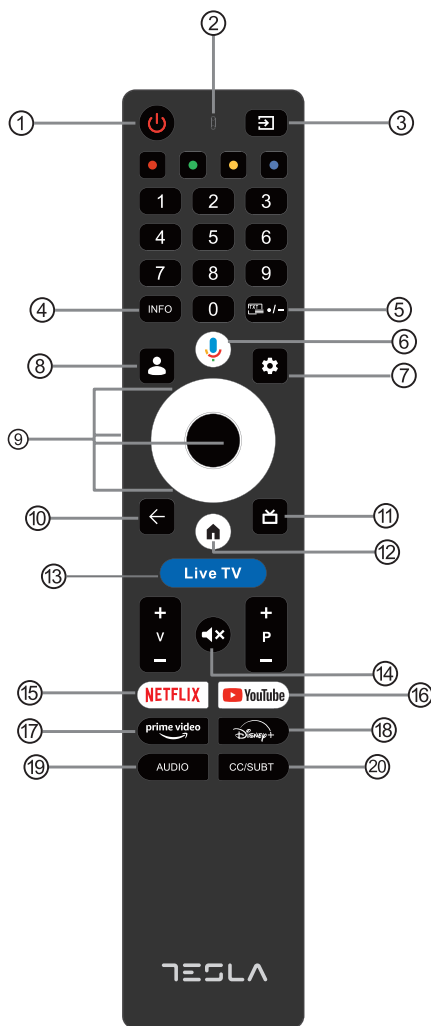


* Google asistent nije dostupan na određenim jezicima i u nekim zemljama. Dostupnost usluga varira po zemlji i jeziku.

* Google TV je naziv softverskog iskustva ovog uređaja i zaštitni znak tvrtke Google LLC. Google, YouTube i YouTube Music su zaštitni znakovi tvrtke Google LLC.

POČETNA POSTAVKA


Za početno postavljanje, čarobnjak na ekranu vodit će vas kroz postavljanje vašeg televizora. Slijedite upute kako biste pravilno postavili televizor.

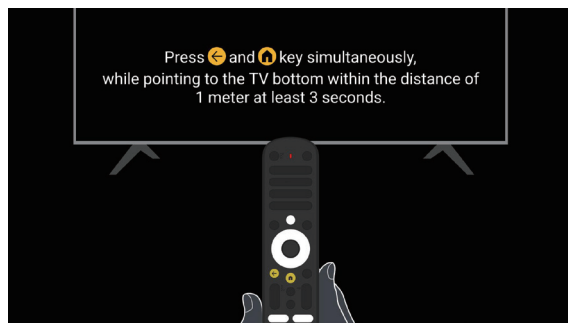

1.1 Uparivanje Bluetooth daljinskog upravljača


1. Istovremeno pritisnite 'BACK' i 'Home' tipke na daljinskom upravljaču da biste ušli u način uparivanja Bluetootha.

Indikatorska lampica na daljinskom upravljaču će bljeskati kada se pokrene način uparivanja.

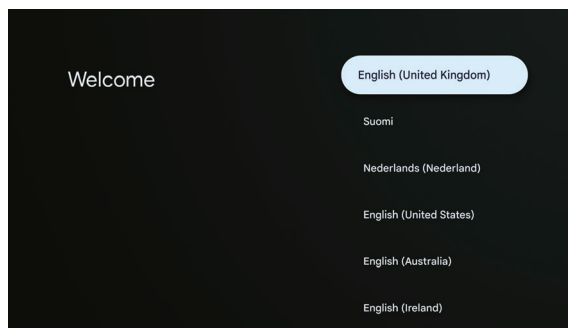


1.2 Odabir jezika

Koristite **▲** / **▼** tipke za odabir jezika sustava, zatim pritisnite **[OK]** za potvrdu.

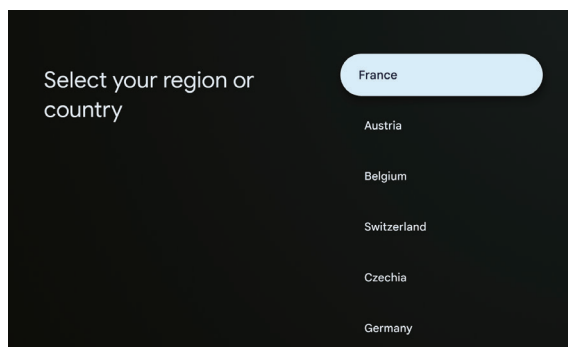


1.3 Odabir regije ili države

Koristite **▲** / **▼** tipke za odabir vaše regije ili države, zatim pritisnite **[OK]** za potvrdu.

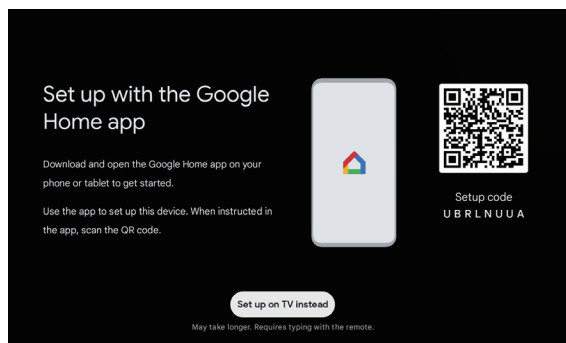


1.4 Postavljanje pomoću aplikacije Google Home

Slijedite upute u aplikaciji Google Home. Napomena: Možete odabrati opciju „Postavi na TV-u umjesto toga“. Ne podržavaju sve zemlje aplikaciju Google Home, a kodovi za postavljanje se razlikuju na različitim TV-ima, molimo pogledajte stvarni softver.

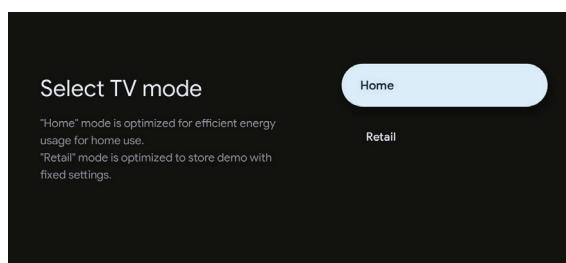

1.5 Odaberite način rada TV-a (Kućni/Prodajni)


U ovom koraku, ako koristite TV kod kuće, odaberite „Kućni“. Obavezno potvrdite kada odaberete „Kućni“.

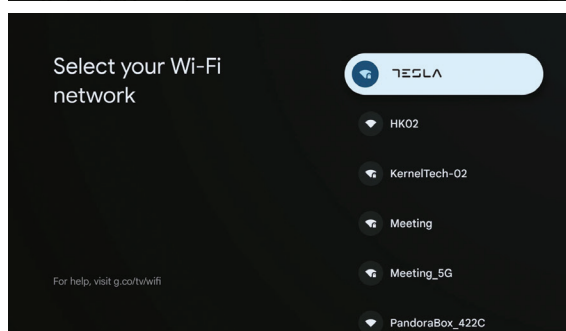

1.6 Konfigurirajte WIFI mrežu


Pritisnite **▲/▼** gumb za odabir Wi-Fi mreže s kojom se želite povezati, unesite lozinku i zatim potvrdite povezivanje.

Ako odaberete „**Preskoči**“, to se može izvršiti na početnoj stranici ili u izborniku postavki.

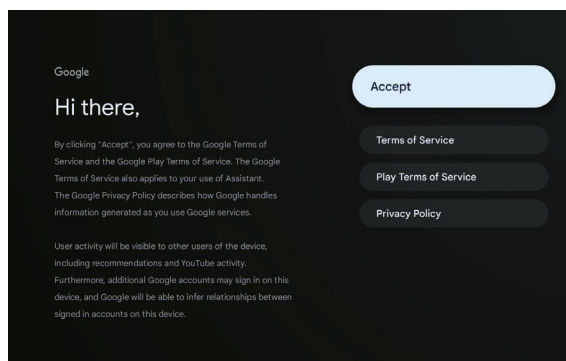


1.7 Uvjeti korištenja

Prihvatanjem Uvjeta korištenja kako biste poboljšali korisničko iskustvo, odaberite „**Prihvati**“ da nastavite pod ovim uvjetom.

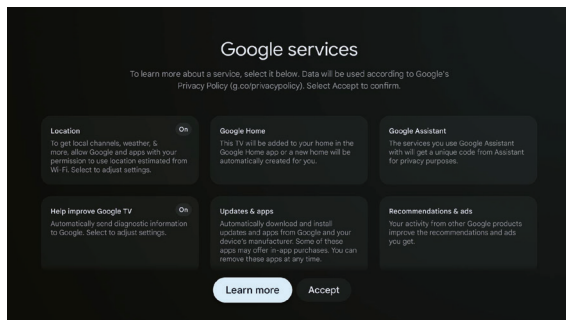


1.8 Google usluge

Da biste saznali više o usluzi, odaberite je ispod. Podaci će se koristiti u skladu s Googleovim Pravilima privatnosti. Odaberite Prihvati za potvrdu.

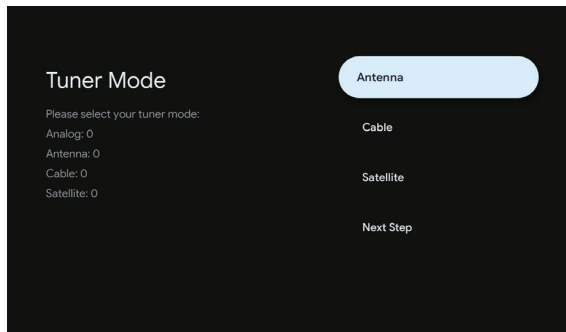


1.9 Postavka modusa tunera

Odaberite Antena / Kabel / Satelit za pretraživanje TV kanala. Ako odaberete **"Sljedeći korak"**, pretraživanje kanala može se izvršiti u izborniku.

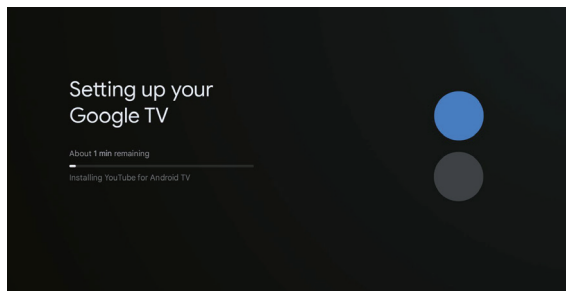

1.10 Automatska instalacija aplikacija

Odaberite instalaciju ili deinstalaciju preporučenih aplikacija koristeći ovaj postupak.

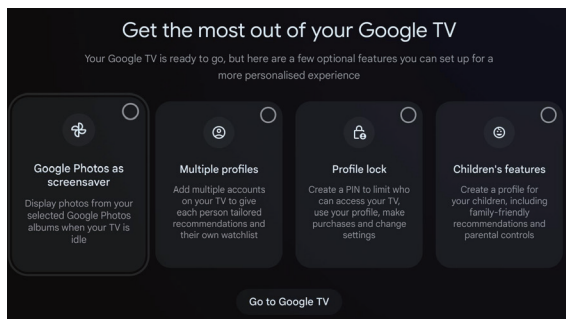


1.11 Iskoristite maksimum iz svog Google TV™

Možete postaviti dodatne opcionalne značajke za osobniji doživljaj. Odaberite " " za odlazak na početnu stranicu.

POČETNA STRANICA

Nakon što završite početne postavke, sada možete ući u dom putem ekrana ili pritisnite  tipku za prikaz početne stranice.

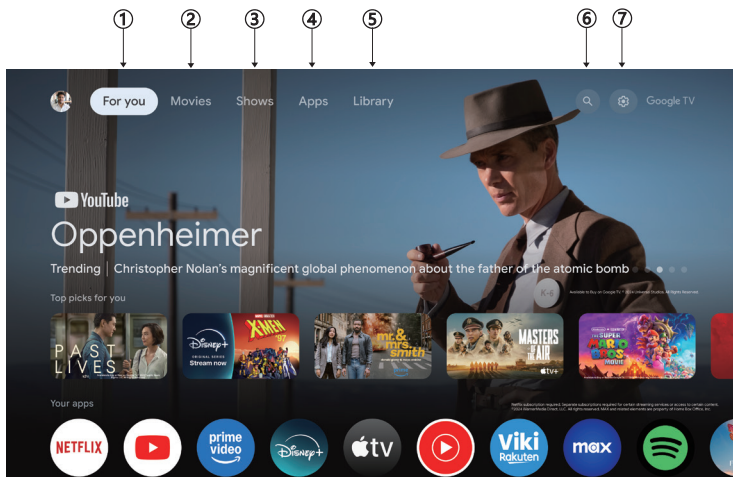

U nekim zemljama početni zaslon može izgledati drugačije od prikazane slike, molimo pogledajte upute za detalje.

1. Za vas

Pregledajte više od 400.000 filmova i TV epizoda s vaših streaming usluga – sve na jednom mjestu, organizirano prema žanrovima i temama koje vas najviše zanimaju.

2. Filmovi & 3. Serije

Gledajte omiljene filmove i serije ili otkrijte nove favorite, sve na jednom mjestu.

4. Aplikacije

Preuzmite i pristupite svojim omiljenim aplikacijama kako biste otkrili filmove, serije, igre i još mnogo toga.

5. Knjižnica

Držite sve svoje serije i filmove na jednoj listi za gledanje. Dodajte ih s TV-a, telefona ili preglednika - bez obzira na kojoj su aplikaciji.

6. Pretraživanje

Tisuće filmova i serija uz zvuk vašeg glasa. Pitajte Google da brzo pronađe ono što želite gledati.


7. Postavke

Omogućuje postavljanje različitih performansi vašeg TV-a.

POSTAVKE

Omogućuje postavljanje različitih performansi vašeg TV-a.


1. Pritisnite **</>** gumb za odabir "Postavke" koje se nalaze u gornjem desnom kutu ekrana.
2. Pritisnite **▲/▼** gumb za odabir opcije koju želite prilagoditi u izborniku Postavke.
3. Pritisnite **[OK]** za ulazak.

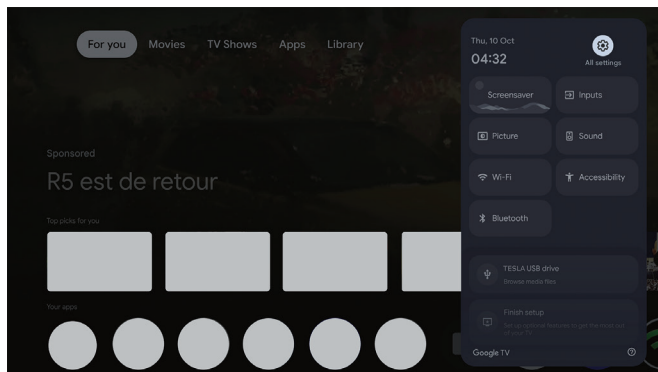

Kanal i ulazi


Prikažite podizbornik skeniranja na temelju različitih načina instalacije kanala.

1. Pritisnite **▲/▼** gumb za odabir "**Kanal i Ulazi**".
2. Pritisnite **[OK]** za ulazak u "**Kanali**", zatim pritisnite **▲/▼** odaberite Analogni, Antena, Kabel itd. za skeniranje kanala.
3. Pritisnite **▲/▼** gumb za odabir "**Ulazi**", pritisnite **[OK]** za ulazak u "Ulazi", zatim pritisnite **▲/▼** odaberite HDMI, Kompozitni itd.

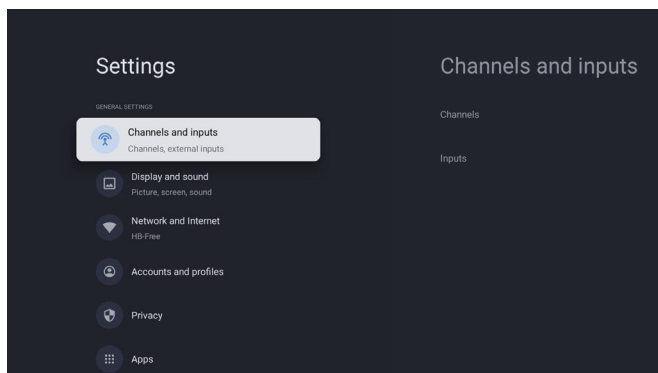


Mreža i Internet

- Prilagodite sve mrežne postavke i provjerite vezu ako imate problema s povezivanjem.
1. Pritisnite **▲ / ▼** gumb za odabir “**Mreža i Internet**” u izborniku postavki.
 2. Pritisnite **▲ / ▼** gumb za odabir: Wi-Fi / Dodaj novu mrežu / Uvijek dostupno skeniranje / politika privatnosti mreže.

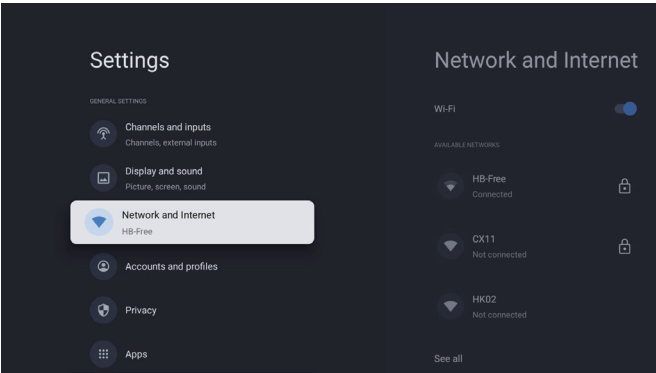


Sustav

1. Pritisnite **▲ / ▼** gumb za odabir opcija poput Ambientni način, Napajanje i energija, O uređaju, Datum i vrijeme, Jezik, Tipkovnica itd.
2. Pritisnite **[OK]** za prelazak na odgovarajuću podopciju.

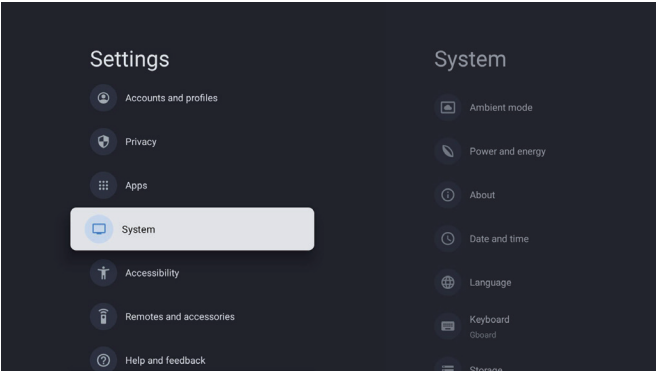


O uređaju

1. Pritisnite **▲ / ▼** gumb za provjeru dodatnih informacija poput Ažuriranje sustava, Naziv uređaja, Ponovno pokretanje, Status i ostalo.
2. Pritisnite gumb **⬅** za povratak u prethodni izbornik.
Pritisnite gumb **⬅** za izlazak iz izbornika.

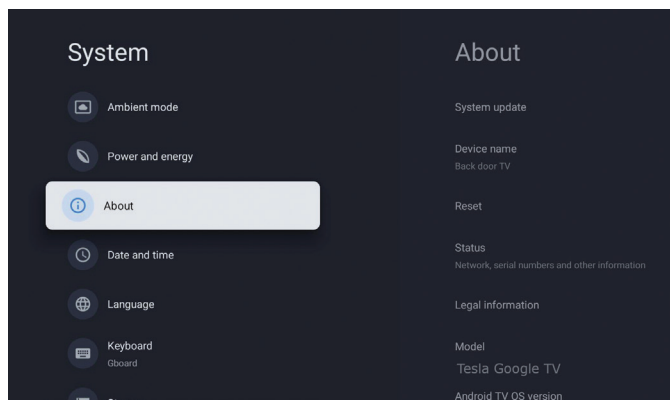

Vraćanje na tvorničke postavke


Ako odaberete vraćanje na tvorničke postavke, izbrisat će se svi podaci iz interne memorije vašeg uređaja, uključujući: vaš Google račun, podatke i postavke sustava i aplikacija te preuzete aplikacije.

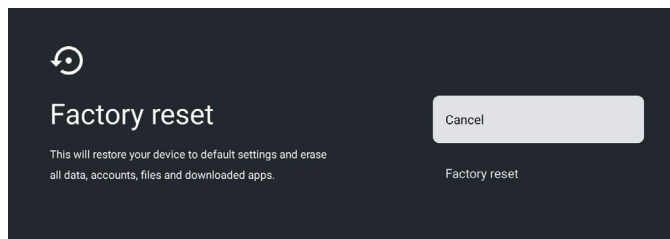


TV IZVOR POSTAVKE

Za ulazak u TV izvor na početnoj stranici:


1. Pritisnite  tipku ili odaberite 'Live TV' na početnoj stranici.

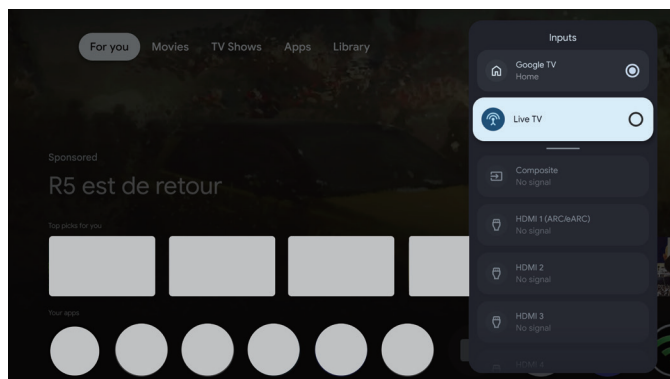


RAČUNI I PRIJAVA

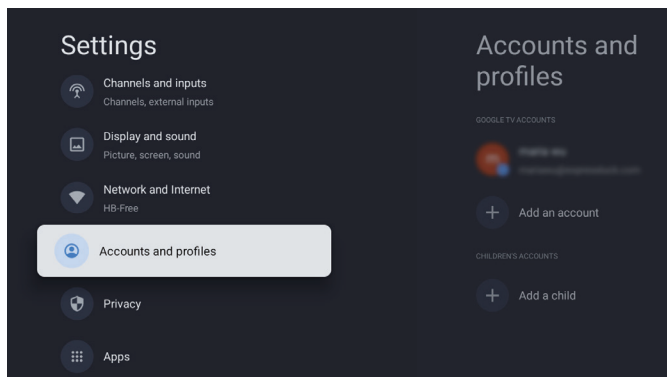

Da biste imali pristup i mogli preuzimati aplikacije, morate se prijaviti s Google računom.

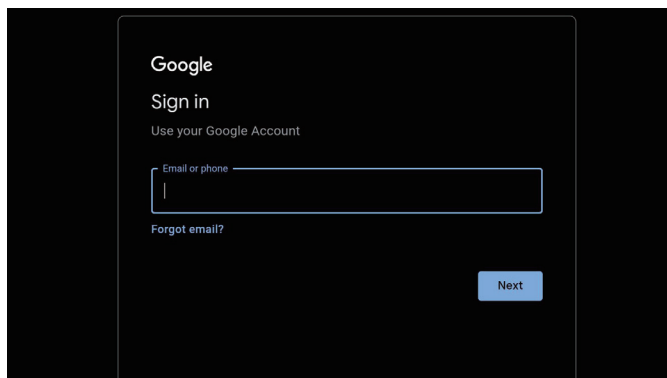

Kada otvorite Google Play, bit ćete pozvani da se prijavite ili kreirate novi račun.

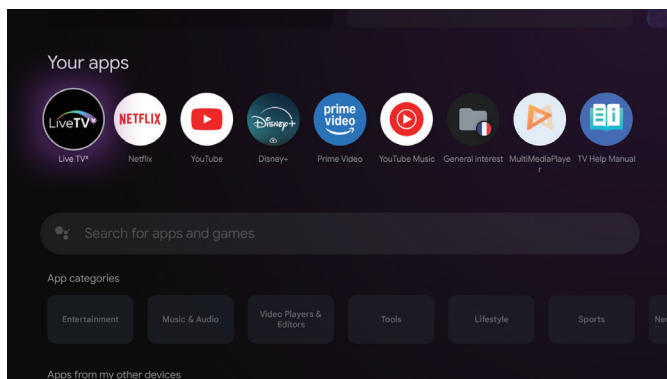


Nakon prijave, doći ćete na stranicu ispod, prelistajte popis dostupnih aplikacija za preuzimanje ili idite na gumb za pretraživanje i potražite aplikacije unosom teksta ili razgovarajte s Googleom kako biste ih pretražili glasom.

* Gornje slike su samo za ilustraciju, za detalje pogledajte proizvod.

POMOĆ

Problem	Rješenje
Nema napajanja	Provjerite je li AC kabel televizora priključen. Ako i dalje nema napajanja, odspojite utikač i ponovo ga spojite nakon 60 sekundi. Uključite napajanje.
Signal nije ispravno primljen	- Dvostruke ili fantomske slike mogu se pojaviti na vašem TV-u ako su u blizini visoke zgrade ili planine. Ručno prilagodite sliku: konzultirajte upute za finu regulaciju ili prilagodite smjer vanjske antene. - Ako koristite unutarnju antenu, prijem signala može biti otežan u određenim okolnostima. Prilagodite smjer antene za optimalni prijem. Ako to ne poboljša prijem, možda ćete morati preći na vanjsku antenu.
Nema slike	- Provjerite je li antena na stražnjoj strani televizora ispravno spojena. - Pogledajte druge kanale kako biste vidjeli pojavljuje li se problem i dalje.
Video se pojavljuje bez zvuka	- Pokušajte povećati glasnoću. - Provjerite je li zvuk na televizoru isključen.
Zvuk je prisutan, ali video se ne pojavljuje ili je obezbojen	Pokušajte prilagoditi kontrast i svjetlinu.
Statički šum utječe na kvalitetu videa i zvuka	Provjerite je li antena na stražnjoj strani televizora ispravno spojena.
Slomljene linije na ekranu	Električni uređaji kao što su sušila za kosu ili usisavači mogu ometati vaš TV. Isključite ove uređaje.
Daljinski upravljač ne radi	- Provjerite je li plastična vrećica koja je došla s daljinskim upravljačem uklonjena. Pokušajte koristiti daljinski s manjim udaljenosti od televizora. Provjerite je li postavljanje baterija ispravno ili pokušajte koristiti nove baterije. - TV će ući u Standby način rada ako ne primi odgovor u nekoliko minuta.
Nema videa (PC način rada)	Please check if the cable is connected to the HDMI port correctly, or if the cable is bent in some places.
Okomita linija treperi (PC način rada)	Uđite u glavni izbornik i prilagodite okomiti položaj kako biste uklonili okomitu liniju.
Horizontalno kidanje (PC način rada)	Prilagodite horizontalni položaj ekrana kako biste uklonili bilo kakve horizontalne linije.
Ekran je previše svijetao ili taman (PC način rada)	Prilagodite svjetlinu ili kontrast u glavnom izborniku.
Nema odgovora s računala	Provjerite je li rezolucija zaslona računala postavljena na kompatibilnu rezoluciju za TV.
Linije se pojavljuju kada je uređaj povezan na RCA priključak	Provjerite koristite li kabel dobre kvalitete.
Problemi nisu riješeni	Isključite kabel za napajanje i pričekajte 30 sekundi, a zatim ga ponovo spojite. Ako problemi i dalje postoje, nemojte pokušavati sami popraviti televizor. Obratite se servisu.

Ne ostavljajte TV da prikazuje statičnu sliku, bilo da je riječ o pauziranom videozapisu, ekranu izbornika itd., duže vrijeme. To može oštetiti ekran i uzrokovati trajne slike.

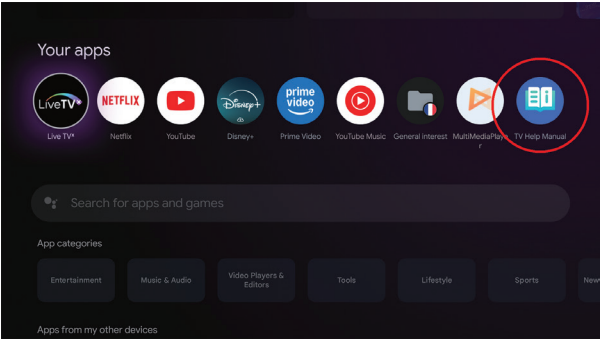

Ako trebate dodatnu pomoć, pogledajte unaprijed instalirani korisnički priručnik koji je dostupan izravno na vašem TV-u.

SPECIFIKACIJE

Veličina ekrana	Potrošnja energije	Glavni dodaci
43"	90W	Korisnički priručnik x1 Daljinski upravljač x1 Kabel za napajanje x1 AAA Baterije x2 (Opcionalno)
50"	100W	
55"	110W	
65"	160W	
75"	180W	

★ VIJEK TRAJANJA: 60,000 sati



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos i simbol dvostrukog D registrirani su zaštitni znakovi Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Povjerljiva neobjavljena djela. Autorska prava © 2012-2025 Dolby Laboratories. Sva prava pridržana.



Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface te HDMI logo su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.



Nikada ne postavljajte televizor na nestabilno mjesto. Televizor može pasti, uzrokujući ozbiljne ozljede ili smrt. Mnoge ozljede, osobito kod djece, mogu se izbjeći poduzimanjem jednostavnih mjera opreza kao što su:

1. Korištenje ormara ili stalaka koje preporučuje proizvođač televizora.
2. Korištenje namještaja koji može sigurno podržati televizor.
3. Osigurajte da televizor ne visi preko ruba namještaja koji ga podržava.
4. Ne stavljajte televizor na visoki namještaj (na primjer, ormarići ili police s knjigama) bez pričvršćivanja i namještaja i televizora na odgovarajuću potporu.
5. Ne stavljajte televizor na tkanine ili druge materijale koji se mogu nalaziti između televizora i namještaja koji ga podržava.
6. Upozorite djecu na opasnosti penjanja na namještaj kako bi dosegli televizor ili njegove kontrole.

Ako zadržavate i premještate postojeći televizor, primijenite iste navedene mjere opreza.

Zidni vijak:22-24 inča M4, 28-75 inča M6, 77 inča M8, 85 inča M6, 100 inča M8.
Napomena: ne vješajte pod kutom kako biste izbjegli rizik od pada.



Na temelju zakonodavnog dekreta br. 49 od 14thOžujak, 2014

“Izvršenje Direktive 2012/19/UE o otpadu električne i elektroničke opreme (RAEE)”

Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s drugim kućnim otpadom, već ga treba odlagati odvojeno od ostalog otpada. Stoga bi korisnik trebao odnijeti proizvod sa svim bitnim komponentama u centre za recikliranje električnog i elektroničkog otpada ili ga vratiti prodavaču prije kupnje novog proizvoda kao ekvivalentne vrste, u omjeru 1 prema 1 ili 1 prema 0 za proizvode koji imaju veću stranicu manju od 25 cm. Ispravno zbrinjavanje vašeg starog uređaja pomoći će u sprječavanju moguće štete za okoliš i ljudsko zdravlje te podržati recikliranje materijala. Nezakonito odlaganje proizvoda mora uključivati administrativne sankcije za korisnike na temelju Zakonske uredbe br. 49 od 14thOžujak, 2014.



Ispravno odlaganje baterija u ovom proizvodu (primjenjivo u zemljama s posebnim sustavima prikupljanja)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju označava da se baterije u ovom proizvodu ne smiju odlagati s ostalim kućnim otpadom na kraju njihovog radnog vijeka. Gdje su označeni, kemijski simboli Hg, Cd ili Pb pokazuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo iznad referentnih razina u EC Direktivi 2006/66. Ako baterije nisu pravilno zbrinute, te tvari mogu naštetiti ljudskom zdravlju ili okolišu.

Kako biste zaštitili prirodne resurse i promicali ponovnu upotrebu materijala, odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava povrata



Kako biste spriječili moguće oštećenje sluha, nemojte dugo slušati na visokoj glasnoći.

Razmatranja okoliša

Radna temperatura: 5°C - 35°C (41°F-95°F)

Radna vlažnost: 20% - 75%, bez kondenzacije

Temperatura skladištenja: -15°C - 45°C (5°F - 113°F)

Vlažnost skladištenja: 10% - 90%, bez kondenzacije

BT maksimalna snaga odašiljača: 100mW pri 2.4GHz-2.4835GHz

Wi-Fi maksimalna snaga odašiljača: 100mW pri 2.4GHz-2.4835GHz, 200mW pri 5.15GHz-5.25GHz,

100mW 5.25GHz-5.35GHz & 5.47GHz-5.725GHz

Funkcija 5GHz WLAN (Wi-Fi) ove opreme može se koristiti samo u zatvorenom prostoru.



1. Odaberite dobro mjesto za televizor, na čistom prostoru, daleko od izvora topline (sunca, radijatora, kamina), biljaka (polen, prašina, voda) i tla (rizik od udaraca, prašine).



2. Nemojte stavljati tkaninu, papir ili druge materijale preko otvora na vrhu, stranama ili dnu uređaja.



3. Isključite televizor nakon korištenja (osim ako u uputama proizvođača nije drugačije preporučeno, što je obični slučaj za OLED televizore) i izvucite kabel iz utičnice ako neće biti korišten (ako je OLED televizor, ostavite ga na standby režimu prije nego što ga isključite iz struje).



4. Pažljivo čuvajte daljinski upravljač, ne izlažite ga tečnostima i redovno provjeravajte stanje baterija daljinskog upravljača kako biste spriječili koroziju kontakata.



5. Očistite ekran mekanom, suhom krpom nakon što isključite televizor i izvadite kabel iz utičnice, te izbjegavajte korištenje sprejeva za staklo i drugih sredstava za čišćenje.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

	Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel figyelmezteti a felhasználót a készülékhez mellékelt dokumentációban található fontos üzemeltetési utasításokra.
	Figyelmeztetés Az egyenlő oldalú háromszögben lévő villám szimbólum figyelmezteti a felhasználót a készülék burkolatán belül található szigetelés nélküli veszélyes feszültség jelenlétére, amely áramütés veszélyét jelentheti.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

A termék működtetése során magas feszültségeket használnak. Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne távolítsa el a szekrény fedelét, a javítást bízza szakképzett személyzetre.

Ha a TV-n bármilyen változtatás vagy durva beállítás történik, áramütést okozhat, ne próbálja meg kinyitni a gépet- karbantartást, ügyfélszolgálati központok szükségessége az átvizsgáláshoz.

FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- 1) Olvassa el ezeket az utasításokat. 2) Őrizze meg ezeket az utasításokat. 3) Vegye figyelembe az összes figyelmeztetést.
- 4) Kövesse az összes utasítást. 5) Ne használja ezt a készüléket víz közelében. 6) Csak száraz ruhával tisztítsa.
- 7) Ne zárjon el semmilyen szellőzőnyílást. Telepítse a gyártó utasításainak megfelelően.
- 8) Ne telepítse hőforrások, például radiátorok, hőregiszterek, tűzhelyek vagy más hő termelő készülékek (beleértve az erősítőket) közelébe.
- 9) Ne távolítsa el a polarizált vagy földelő típusú dugasz biztonsági célját. A polarizált dugónak két pengéje van, az egyik szélesebb, mint a másik. A földelő típusú dugónak két pengéje és egy harmadik földelő érintkezője van. A széles penge vagy a harmadik érintkező az Ön biztonságát szolgálja. Ha a mellékelt dugó nem illeszkedik a konnektorba, kérjen tanácsot egy villanyszerelőtől az elavult konnektor cseréjéhez.
- 10) Óvja a tápkábelt, hogy ne lépjenek rá vagy ne szoruljon be, különösen a dugaszoknál, konnektoroknál és a készülékből való kilépés pontjánál.
- 11) Csak a gyártó által megadott tartozékokat/ kiegészítőket használja.
- 12) Csak a gyártó által meghatározott kocsival, állvánnyal, háromlábúval, tartóval vagy asztallal használja, vagy a készülékkel együtt értékesített kocsival. Ha kocsit használ, legyen óvatos a kocsit/ készülék kombináció mozgatasakor, hogy elkerülje a baleseteket.
- 13) Húzza ki a készüléket villámlás esetén vagy ha hosszú ideig nem használja.



Vigyázat:


- 14) A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a készüléket esőnek vagy nedvességnek.
- 15) A hálózati dugót használják leválasztó eszközként, a leválasztó eszköznek mindig könnyen működtethetőnek kell lennie.
- 16) A konnektort a berendezés közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- 17) Ezt a terméket soha ne helyezze beépített szerkezetbe, például könyvespolcra vagy állványba, kivéve, ha megfelelő szellőzést biztosítanak vagy a gyártó utasításait betartották.
- 18) A készüléket ne tegye ki csepegő vagy fröccsenő folyadéknak, és ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat, például vázakat a készülékre.
- 19) Ne helyezzen veszélyforrásokat a készülékre (például folyadékkal töltött tárgyakat, égő gyertyákat).
- 20) Fali vagy mennyezeti szerelés - A készüléket csak a gyártó ajánlása szerint szereljük falra vagy mennyezetre.
- 21)  Soha ne helyezze a TV-t, távirányítót vagy elemeket nyílt lángok vagy más hőforrások közelébe, beleértve a közvetlen napfényt. A tűz terjedésének megakadályozása érdekében tartsa távol a gyertyákat vagy más lángokat a TV-től, távirányítótól és elemektől.
- 22) A USB port normál működés esetén 0,5 A-rel kell legyen terhelve. Ezek a szervizelési utasítások kizárólag szakképzett személyzet számára készültek. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne végezzen semmilyen szervizelést az üzemeltetési utasításokban foglaltakon kívül, hacsak nincs megfelelő képzés.
- 23) Az elemet ne tegye ki túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlónak.
- 24)  Ez a készülék egy II. osztályú vagy kettős szigetelésű elektromos készülék. Úgy tervezték, hogy ne legyen szükség biztonsági földelésre.
- 25) A maximális használati környezeti hőmérséklet 45 fok. A maximális használati magasság 2000 méter.

TV GOMBOK ÉS TERMINÁL FELÜLET

TV Gombok

Megjegyzés: Az alábbiakban csak funkcionális vázlat található, a különböző modellek tényleges pozíciója és elrendezése eltérhet.

Egy gomb:

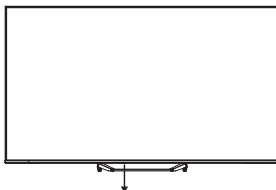

Nyomja meg ezt a gombot készenléti módban a TV be- vagy kikapcsolásához.

Terminál Felület



Megjegyzés: Az alábbiakban a különféle terminál felületek találhatók, a tényleges pozíció és elrendezés, valamint a különböző modellek száma eltérhet.

	AV bemenet Külső AV jel bemenet.
	CI FOGADÓ A kártyaolvasó bemenet CI (közös felület), amelyhez CAM (feltételes hozzáférési modul) szükséges fizetős TV esetén.
	HDMI bemenet Digitális jel bemenet HDMI video csatlakozóról.
	ANT 75 Csatlakoztassa az antennát/kábel TV bemenetet (75/VHF/UHF)
	USB bemenet Csatlakoztasson ide egy USB eszközt a médiafájlok lejátszásához.
	OPTIKAI kimenet Csatlakoztassa az SPDIF vevőt.
	RJ45 Csatlakoztassa az internetet.



*Ne érintse meg vagy kerüljön közel a HDMI, USB terminálokhoz, és kerülje az elektrosztatikus kisülést ezek zavartalan működése érdekében USB üzemmódban, különben a TV leállhat vagy hibásan működhet.

TV TELEPÍTÉSE ÉS CSATLAKOZTATÁSA

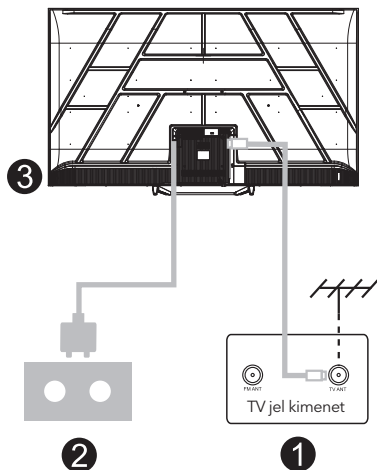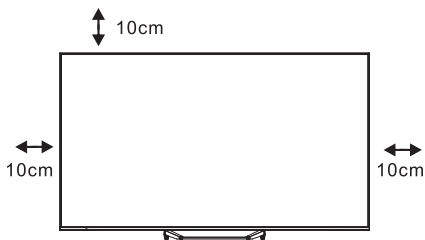

Állítsa be a TV-t

Helyezze a TV-t egy stabil felületre, amely elbírja a TV súlyát.

A veszély elkerülése érdekében ne helyezze a TV-t víz vagy hőforrás közelébe (például lámpa, gyertya, fűtőkészülék), és ne blokkolja a TV hátulján lévő szellőzést.

Antenna és áram csatlakoztatása


1. Csatlakoztassa az antennakábel a TV hátulján lévő antennacsatlakozóhoz.
2. Dugja be a TV tápkábelét (AC 100-240V ~ 50/60Hz). Az adott tápkábel kizárólag ehhez a modellhez használható.

TV bekapcsolása

3. Csatlakoztassa az áramforrást, lépjen készenléti módba (piros fény), majd nyomja meg a TV vagy a távirányító bekapcsológombját a TV bekapcsolásához.

Megjegyzés:

Ha a modell tetején van CI kártyanyílás, a tartozéksomagban található egy szilikon dugó a CI kártyanyíláshoz (a CI kártyanyílás nélküli modellekhez nincs ilyen szilikon dugó), kérjük, helyezze be a szilikon dugót a nyílásba, amikor a CI kártya nincs használatban.




Megjegyzés: A kép csak tájékoztató jellegű.

TV ÁLLVÁNY TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

1. Nyissa ki a kartondobozt, és vegye ki a TV-t a mellékelt tartozékokkal és az állvánnyal (ha van; egyes modellek nem tartalmaznak állványt).
2. A TV károsodásának elkerülése érdekében helyezzen egy puha matracot vagy ruhát az asztalra. Fektesse a TV-t arccal lefelé a puha felületre. Biztonságosan rögzítse az állvány nyakát a TV-hez csavarokkal.
3. Csatlakoztassa az állványt a nyakhoz, és győződjön meg róla, hogy szorosan kapcsolódik a TV-hez a csavarok meghúzásával.
4. A telepítés most már befejeződött.


Megjegyzés:

A kép csak tájékoztató jellegű. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.




Javaslat:

Az egyszerűbb állványtelepítés és a karcolások vagy károk elkerülése érdekében javasoljuk egy PH2 csavarhúzó használatát.

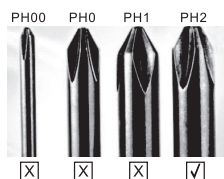

TÁVIRÁNYÍTÓ

1. A TV-t be- és készenléti módba kapcsolja.
2. Jelzőfény 6
3. **Bemenetek:** Jelzi/kiválasztja a jel forrás opciókat.
4. **INFO:**
Megjeleníti az aktuális csatorna adatait, például az időt és a csatorna nevét.
5. **TELETEXT:** A teletext ki- és bekapcsolása.
6. **Google Asszisztens:**
Beszéljen a Google-lal a TV vezérléséhez a hangjával.
7. **Beállítások:**
A KEZDŐLAP oldalon ez a gomb a „Írányítópult” funkciót tölti be. Az Élő TV-n ez a gomb a „Menü” funkciót tölti be.
8. **Fiók:**
Váltás a különböző felhasználói fiókok között.
9. **Navigációs gombok:**
Fel / Balra / Jobbra / Le.
10. **Vissza:** Visszalépés a menükben.
11. **Élő Útmutató:** Nyissa meg az Élő TV EPG-t.
12. **KEZDŐLAP:** Megjeleníti a kezdőképernyőt.
13. **Élő TV:** Nyomja meg, hogy belépjen az Élő TV.
14. Némítás vagy a TV hangjának visszaállítása.
15. **YouTube:**
Csatlakozás a YouTube-hoz (internetes kapcsolat szükséges).
16. **Prime video:**
Csatlakozás a Prime videóhoz (internetes kapcsolat szükséges).
17. **NETFLIX:**
Csatlakozás a NETFLIX-hez online TV- műsorok és filmek megtekintéséhez (internetes kapcsolat szükséges).
18. **Disney+:**
Csatlakozás a Disney+-hoz (internetes kapcsolat szükséges, egyes régiókban nem elérhető).
19. **Hang:**
Megjeleníti a Hangnyelv listáját, és kiválasztható egy hangnyelv vagy hangformátum, ha elérhető (csak akkor, ha a TV műsor ezt a funkciót tartalmazza).
20. **FELIRAT:** Felirat be- vagy kikapcsolása.

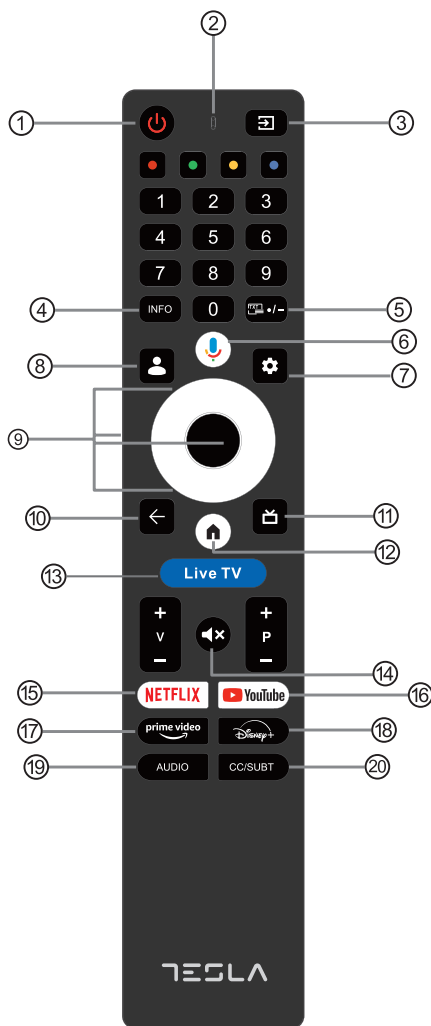


*A Google Asszisztens nem érhető el bizonyos nyelveken és országokban. A szolgáltatások elérhetősége országonként és nyelvenként változó.

*A Google TV ennek az eszköznek a szoftveres élményének neve és a Google LLC védjegye. A Google, a YouTube és a YouTube Music a Google LLC védjegyei.

KEZDETI BEÁLLÍTÁS

A kezdeti beállítás során a képernyőn megjelenő varázsló segít eligazodni a TV beállításában. Kérjük, kövesse az útmutatót a megfelelő beállításhoz.

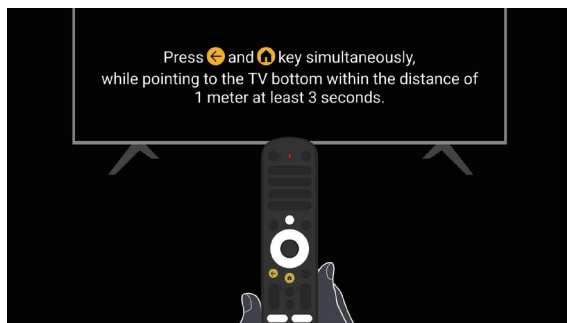


1.1 Bluetooth távirányító párosítása

1. Nyomja meg egyszerre a 'BACK


◀ és 'Home' 🏠 gombokat a távirányítón, hogy belépjen a Bluetooth párosítási módba.

A távirányító jelzőfénye villogni kezd, amikor a párosítási mód elindul.

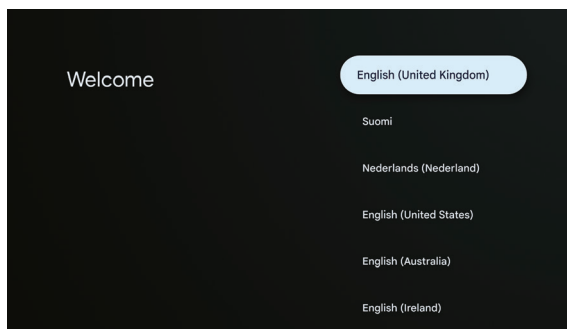





1.2 Nyelv kiválasztása

Használja a ▲ / ▼ gombokat a rendszer nyelvének kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot a megerősítéshez.

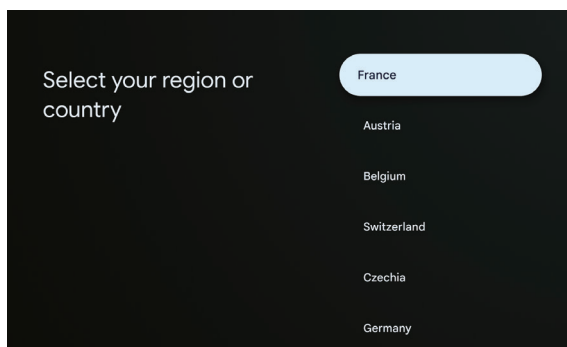

1.3 Régió vagy ország kiválasztása

Használja a ▲ / ▼ gombokat a régió vagy ország kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot a megerősítéshez.

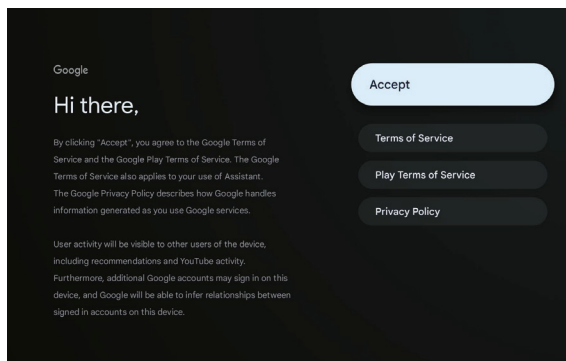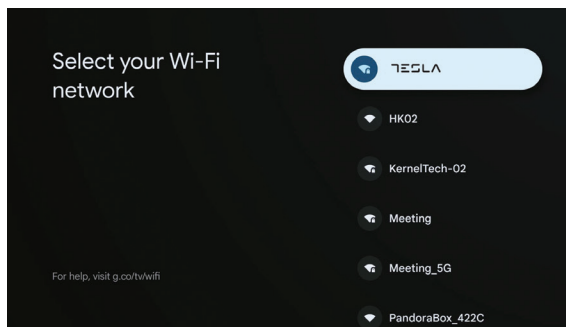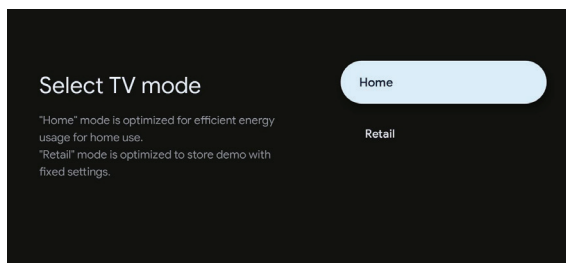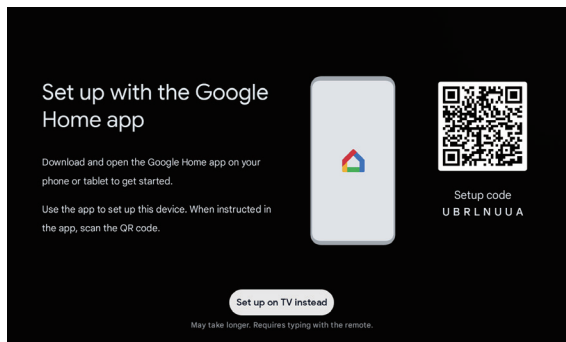

1.4 Állítsa be a Google Home alkalmazással

Kövesse a Google Home alkalmazás utasításait. Megjegyzés: Választhatja a „Beállítás TV-n” lehetőséget is. Nem minden ország támogatja a Google Home alkalmazást, és a beállítási kódok különbözhetnek a különböző TV-ken.

Kérjük, tekintse meg a tényleges szoftvert.

1.5 Válassza ki a TV módot (Otthon/ Kereskedelmi)


Kérjük, győződjön meg róla, hogy ebben a lépésben az „**Otthon**” lehetőséget választja, ha otthon használja a TV-t. Miután kiválasztotta az „Otthon” módot, erősítse meg.

1.6 Konfigurálja a WIFI hálózatot

Nyomja meg a **▲ / ▼** gombokat, hogy kiválassza a csatlakoztatni kívánt Wi-Fi hálózatot, írja be a jelszót, majd erősítse meg a csatlakozást. Ha a „**Kihagyás**” lehetőséget választja, ezt elvégezheti a kezdőlap vagy a beállítások menüjében is.


1.7 Felhasználási feltételek

A Felhasználási feltételek elfogadásával javíthatja a termékélményt, válassza az „**Elfogadom**” lehetőséget a folytatáshoz ezzel a feltétellel.

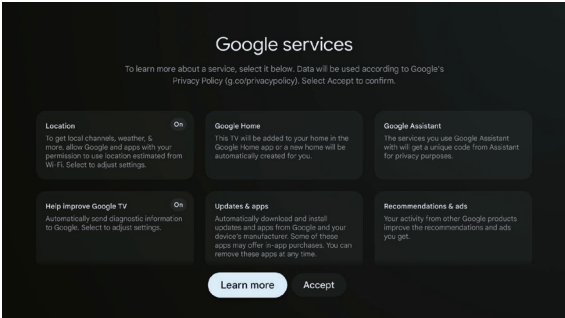

1.8 Google Szolgáltatások


Ha többet szeretne megtudni egy szolgáltatásról, válassza ki az alábbiak közül. Az adatokat a Google Adatvédelmi Irányelvei szerint használjuk fel. A megerősítéshez válassza az Elfogadás lehetőséget.

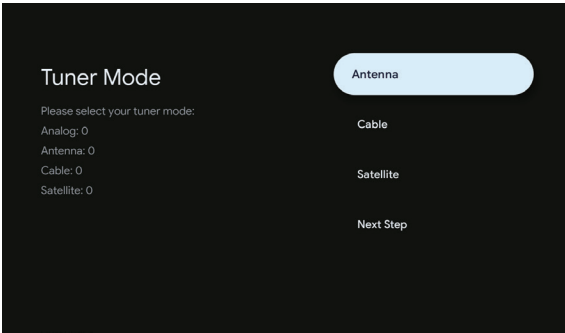

1.9 Hangoló mód beállítás


Válasszon Antenna / Kábel / Műhold lehetőséget a TV-csatornák kereséséhez.

Ha a „Következő lépés” opciót választja, a csatornakeresés a menüben végezhető el.

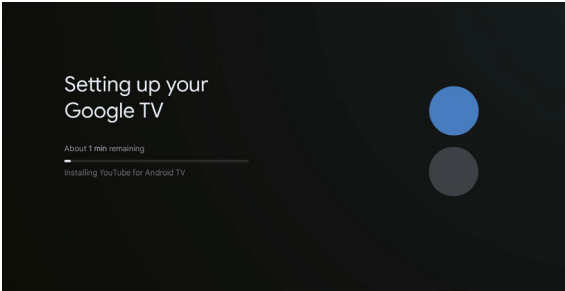

1.10 Automatikus telepítések lejártsza

Válassza ki a javasolt alkalmazások telepítését vagy eltávolítását ezzel a folyamattal.

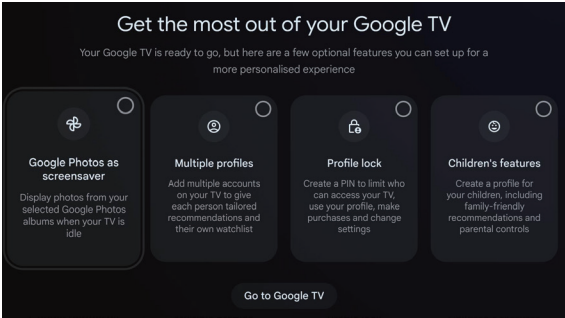


1.11 Hozza ki a legtöbbet a Google TV™-ből

Beállíthat további választható funkciókat a személyre szabottabb élmény érdekében. A kezdőlapra lépéshez válassza a „Google TV-re megy” lehetőséget.

KEZDŐLAP

Miután befejezte a kezdeti beállításokat, most a képernyőn keresztül léphet be a kezdőlapra, vagy nyomja meg  gombot a kezdőoldal megjelenítéséhez.

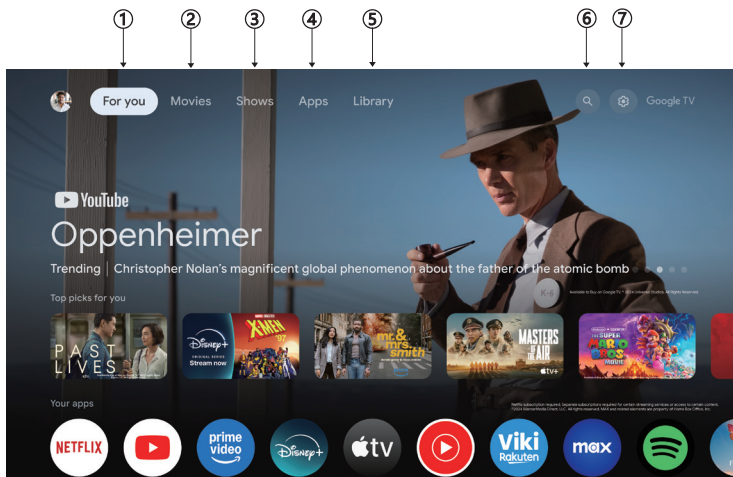

*Néhány országban eltérő lehet a kezdőlap kezelőfelülete a fenti képhez képest, kérjük, tekintse meg a termék részleteit.

1. Neked

Böngésszen több mint 400 000 film és tévéműsor epizód között a streaming szolgáltatásaidon keresztül – egy helyen, a legjobban érdeklő műfajok és témák szerint rendezve.

2. Filmek & 3. Műsorok

Nézze kedvenc filmjeit és sorozatait, vagy fedezzen fel új kedvenceket egy helyen.

4. Alkalmazások

Töltse le és érje el kedvenc alkalmazásait, hogy felfedezze a filmeket, műsorokat, játékokat és még sok más.

5. Könyvtár

Tartsa összes műsorát és filmjét egyetlen megtekintési listában. Adjon hozzá tévéjéről, telefonjáról vagy böngészőjéből - függetlenül attól, hogy melyik alkalmazásban van.

6. Keresés

Több ezer film és műsor egyetlen hangutasítással. Kérje meg a Google-t, hogy gyorsan találja meg, amit nézni szeretne.


7. Beállítások

Lehetővé teszi a TV különböző teljesítménybeállításait.

BEÁLLÍTÁSOK

Lehetővé teszi a TV különböző teljesítménybeállításait.


1. Nyomja meg a </> gombot a képernyő jobb felső sarkában lévő „Beállítások” kiválasztásához.
2. Nyomja meg a </> gombot a Beállítások menüben módosítani kívánt opció kiválasztásához.
3. Nyomja meg az **[OK]** gombot a belépéshez.

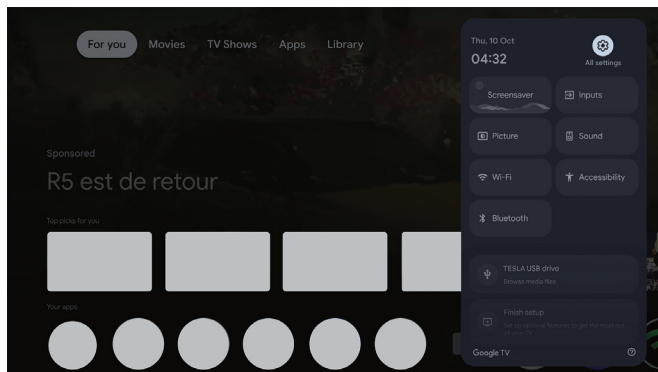

Csatornák és bemenetek

Megjeleníti a különböző csatornatelepítési módok alapján a keresési almenüt.


1. Nyomja meg a $\wedge / \vee$ gombot, hogy kiválassza a „Csatornák és Bemenetek” kiválasztásához.
2. Nyomja meg a **[OK]** gombot a „Csatornák” menübe való belépéshez, majd nyomja meg a $\wedge / \vee$ válassza ki az Analog, Antenna, Kábel stb. opciót a csatornák kereséséhez.
3. Nyomja meg a $\wedge / \vee$ gombot, hogy kiválassza a „Bemenetek” kiválasztásához, majd nyomja meg az **[OK]** gombot a „Bemenetek” menübe való belépéshez, és nyomja meg a $\wedge / \vee$ válassza a HDMI, Kompozit stb. lehetőségeket.

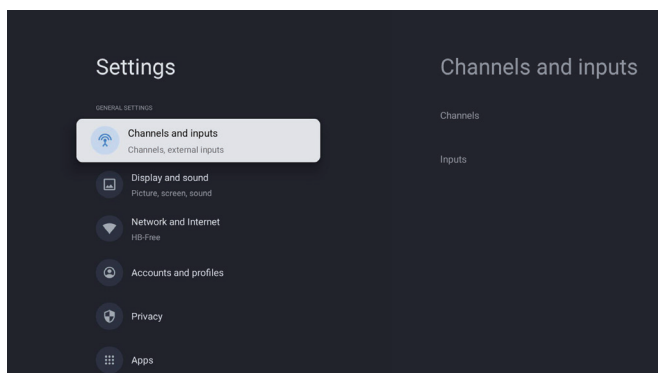

Hálózat és internet


Állítsa be az összes hálózati beállítást, és ellenőrizze a kapcsolatot, ha problémák merülnek fel.

1. Nyomja meg a **▲ / ▼** gombot, hogy kiválassza a „Hálózat és internet” opciót a beállítások menüben.
2. Nyomja meg a **▲ / ▼** gombot, hogy kiválassza: Wi-Fi / Új hálózat hozzáadása / Folyamatos keresés engedélyezése / hálózati adatvédelmi irányelvek.

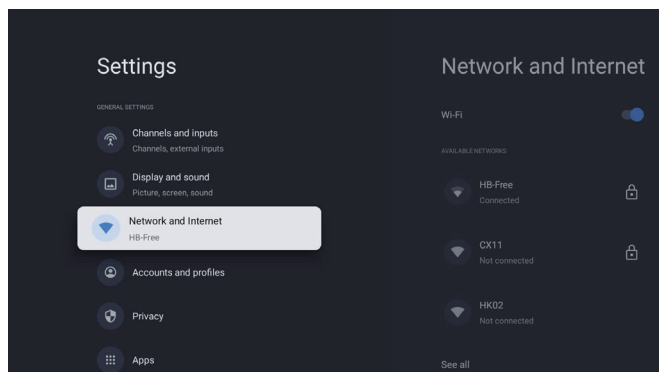


Rendszer

1. Nyomja meg a **▲ / ▼** gombot, hogy válasszon a Környezeti mód, Energiaellátás és energia, Névjegy, Dátum és idő, Nyelv, Billentyűzet stb. lehetőségek közül.
2. Nyomja meg az **[OK]** gombot, hogy az adott almenübe lépjen.

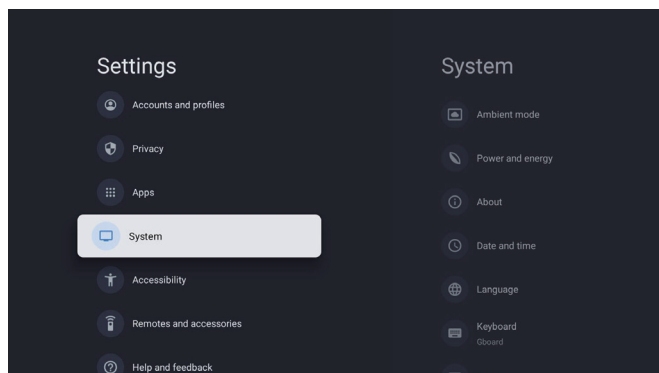


Névjegy

1. Nyomja meg a **▲ / ▼** gombot, hogy további információkat nézzon meg, például Rendszerfrissítés, Eszköz neve, Újraindítás, Állapot stb.
2. Nyomja meg a **←** gombot, hogy visszatérjen az előző menübe.
Nyomja meg a **←** gombot, hogy kilépjen a menüből.

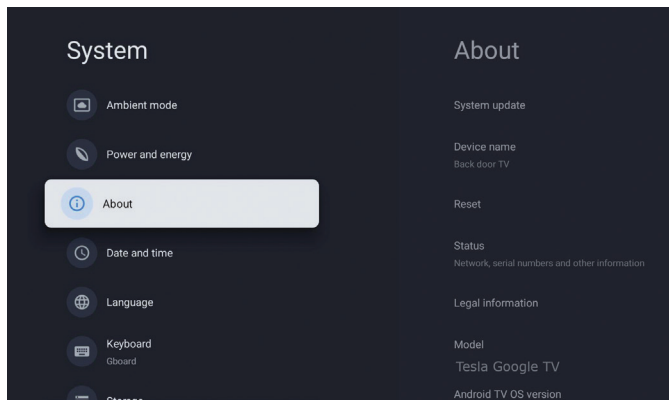

Gyári beállítások visszaállítása


Ha a Gyári beállítások visszaállítása opciót választja, az minden adatot töröl a készülék belső tárhelyéről, beleértve: a Google-fiókját, a rendszer és alkalmazásadatokat és beállításokat, valamint a letöltött alkalmazásokat.

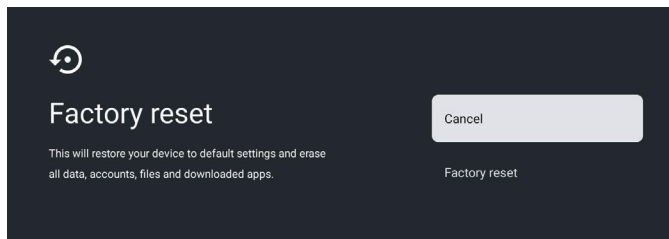


TV FORRÁS BEÁLLÍTÁSOK

A TV forrás eléréséhez a Kezdőlapról:


1. Nyomja meg a  gombot vagy válassza a „Élő TV” opciót a Kezdőlapon.

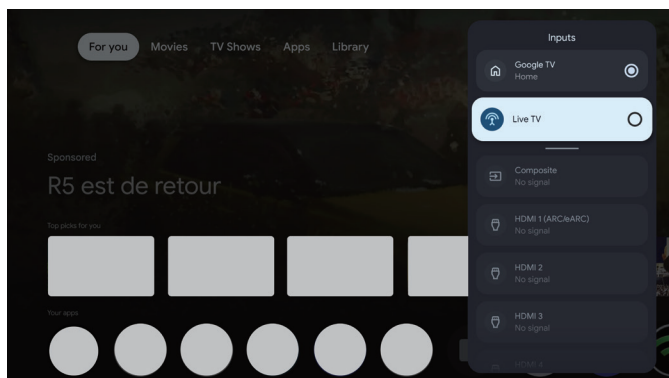


FIÓKOK ÉS BEJELENTKEZÉS

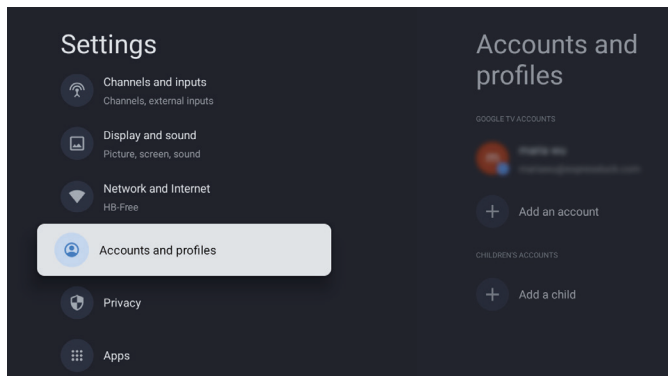

Az alkalmazások letöltéséhez és eléréséhez Google-fiókkal kell bejelentkeznie.

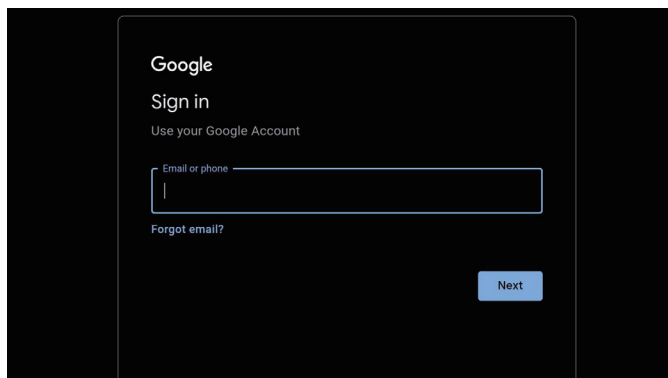

Amikor megnyitja a Google Play-t, felkérést kap a bejelentkezésre vagy új fiók létrehozására.

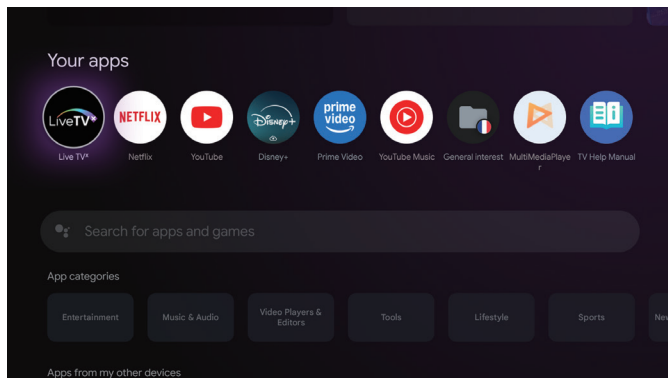


Miután bejelentkezett, a következő oldalra jut, ahol böngészhet a letölthető alkalmazások között, vagy a keresőgombra kattintva szövegesen kereshet, illetve hangjával is kereshet a Google segítségével.

* A fenti képek csak tájékoztató jellegűek, a részletekért kérjük, tekintse meg a terméket.

SEGÍTSÉG

Probléma	Megoldás
Nincs áram	Ellenőrizze, hogy a TV hálózati kábele be van-e dugva. Ha továbbra sincs áram, húzza ki a csatlakozót, majd 60 másodperc elteltével dugja vissza a konnektorba. Kapcsolja vissza a készüléket.
Nem megfelelő a jel vétel	- Kettős vagy szellemképek jelenhetnek meg, ha magas épületek vagy hegyek vannak a közelben. Állítsa be manuálisan a képet: konzultáljon a finomhangolási útmutatóval, vagy módosítsa a külső antenna irányát. - Ha beltéri antennát használ, bizonyos körülmények között nehezebb lehet a jelvétel. Állítsa az antenna irányát az optimális vétel érdekében. Ha ez nem javítja a vételt, akkor külső antennára kell váltania.
Nincs kép	- Ellenőrizze, hogy a TV hátulján lévő antenna megfelelően van-e csatlakoztatva. - Nézzon meg más csatornákat, hogy a probléma fennáll-e.
A videó megjelenik, de nincs hang	- Próbálja meg növelni a hangerőt. - Ellenőrizze, hogy a TV hangja nincs-e elnémítva.
Van hang, de a videó nem jelenik meg vagy elszíneződött	Próbálja meg beállítani a kontrasztot és a fényerőt.
A statikus zaj rontja a video- és hangminőséget	Ellenőrizze, hogy a TV hátulján lévő antenna megfelelően van-e csatlakoztatva.
Szakadt vonalak a képernyőn	Elektromos készülékek, mint például hajszárítók vagy porszívók zavarhatják a TV készüléket. Kapcsolja ki ezeket az eszközöket.
A távirányító nem működik	- Győződjön meg róla, hogy a távirányítóval érkezett műanyag zacskó eltávolításra került. Próbálja meg közelebbről használni a távirányítót a TV-hez. Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen vannak-e behelyezve, vagy próbáljon új elemeket használni a távirányítóban. - A TV készenléti üzemmódba kapcsol, ha néhány perccig nem kap választ.
Nincs videó (PC mód)	Ellenőrizze, hogy a kábel helyesen van-e csatlakoztatva a HDMI porthoz, vagy hogy a kábel nem hajlott-e meg.
Függőleges vonal villogása (PC mód)	Lépjen be a főmenübe, és állítsa be a függőleges elhelyezést, hogy megszüntesse a függőleges vonalat.
Vízszintes szakadás (PC mód)	Állítsa be a képernyő vízszintes elhelyezését, hogy eltávolítsa a vízszintes vonalakat.
A képernyő túl világos vagy sötét (PC mód)	Állítsa be a fényerőt vagy kontrasztot a főmenüben.
Nincs válasz a PC-től	Ellenőrizze, hogy a PC kijelző felbontása kompatibilis-e a TV-vel.
Vonalak jelennek meg, amikor eszközt csatlakoztat az RCA porthoz	Győződjön meg róla, hogy jó minőségű kábelt használ.
A problémák nem oldódtak meg	Húzza ki a tápkábelt, várjon 30 másodpercet, majd csatlakoztassa újra a konnektorhoz. Ha a problémák továbbra is fennállnak, ne próbálja meg saját maga megjavítani a TV-t. Forduljon a szervizközpontoz.

Ne hagyja a TV-t hosszú ideig statikus képet megjeleníteni, legyen az megállított videó vagy menü képernyő. Ez károsíthatja a kijelzőt és képbeégést okozhat.

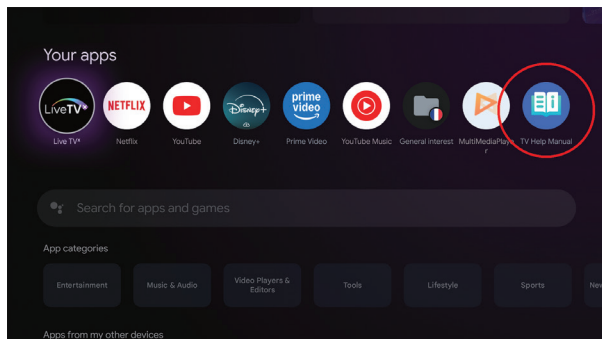

Ha további segítségre van szüksége, kérjük, nézze meg a TV-re előre telepített felhasználói kézikönyvet.

MŰSZAKI ADATOK

Képernyő mérete	Energiafogyasztás	Fő tartozékok
43"	90W	Felhasználói kézikönyv x1 Távírányító x1 Tápkábel x1 AAA elemek x2 (Opcionális)
50"	100W	
55"	110W	
65"	160W	
75"	180W	

★ ÉLETTARTAM: 60,000 Óra

Dolby
VISION · ATMOS

A Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei. Gyártva a Dolby Laboratories engedélyével. Bizalmas, kiadatlan művek. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface, valamint a HDMI logó a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Soha ne helyezze a televíziót instabil helyre, mert leeshet, ami komoly személyi sérülést vagy halált okozhat.

Számos sérülés, különösen gyerekek esetében, elkerülhető egyszerű óvintézkedésekkel, mint például:

1. A gyártó által ajánlott szekrények vagy állványok használata.
2. Csak olyan bútorok használata, amelyek biztonságosan megtartják a televíziót.
3. Biztosítani, hogy a televízió ne lógjon túl a támogató bútor szélén.
4. Nem helyezni a televíziót magas bútorokra (például szekrények vagy könyvespolcok), anélkül hogy a bútort és a televíziót is megfelelően rögzítenék.
5. Nem helyezni a televíziót ruhára vagy más anyagokra, amelyek a televízió és a támogató bútor között lehetnek.
6. A gyerekek oktatása a bútorokra mászás veszélyeiről, hogy elérjék a televíziót vagy annak vezérlőit.

Ha a meglévő televízióját áthelyezik vagy átrendezik, ugyanazokat a szempontokat kell figyelembe venni, mint fent.

Fali rögzítő csavar: 22-24 inch M4, 28-75 inch M6, 77 inch M8, 85 inch M6, 100 inch M8.

Megjegyzés: ne akassza ferde szögben, hogy elkerülje a leesés veszélyét.



A 2014. március 14-i, 49. számú törvényi rendelet alapján

„A 2012/19/EU irányelv végrehajtása az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (RAEE)”

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem elkülönítetten kell kezelni. A felhasználónak a terméket minden lényeges alkatrészével együtt elektromos és elektronikus hulladékok újrahasznosító központjába kell vinnie, vagy vissza kell juttatnia a kereskedőhöz, mielőtt egy azzal egyenértékű új terméket vásárolna, 1:1 arányban, vagy 1:0 arányban, ha a termék legnagyobb oldala kevesebb mint 25 cm. Az elavult készülékek helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezet és az emberi egészség esetleges károsodását, és támogatja az anyagok újrahasznosítását. A termék jogellenes hulladékkezelése a felhasználóra közigazgatási szankciókat vonhat maga után a 2014. március 14-i, 49. számú törvényerejű rendelet alapján.



Az ebben a termékben található elemek megfelelő ártalmatlanítása

(Olyan országokban alkalmazható, ahol külön gyűjtőrendszerek működnek)

Az elemen, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson található jelölés azt jelzi, hogy az ebben a termékben található elemeket élettartamuk végén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ha a Hg, Cd vagy Pb vegyi jelölések láthatók, ez azt jelzi, hogy az elem higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz az EU 2006/66 irányelv referenciaértékeinél nagyobb mennyiségben. Az elemek nem megfelelő ártalmatlanítása káros lehet az emberi egészségre vagy a környezetre. A természeti erőforrások védelme és az anyagok újrafelhasználásának elősegítése érdekében kérjük, hogy az elemeket más típusú hulladékoktól különválasztva, a helyi, ingyenes elem-visszavételi rendszeren keresztül hasznosítsa újra.



FIGYELEM



Az esetleges halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgassa a készüléket hosszú ideig nagy hangerővel.

Környezeti Feltételek

Üzemi Hőmérséklet: 5°C - 35°C (41°F-95°F)

Üzemi Páratartalom: 20% - 75%, kondenzációmentes

Tárolási Hőmérséklet: -15°C - 45°C (5°F - 113°F)

Tárolási Páratartalom: 10% - 90%, kondenzációmentes

BT maximális adóteljesítmény: 100mW at 2.4GHz-2.4835GHz

Wi-Fi maximális adóteljesítmény: 100mW at 2.4GHz-2.4835GHz, 200mW at 5.15GHz-5.25GHz,

100mW 5.25GHz-5.35GHz & 5.47GHz-5.725GHz

A berendezés 5 GHz-es WLAN (Wi-Fi) funkciója csak beltéri üzemeltetésben működhet.



1. Válasszon megfelelő helyet a televíziónak, tiszta helyen, távol a hőforrásoktól (nap, radiátorok, kandallók), növényektől (pollen, por, víz) és a talajtól (ütésveszély, por).



2. Ne helyezzen ruhát, papírt vagy más anyagot a készülék tetején, oldalán vagy alján lévő nyílásokra.



3. Használat után kapcsolja ki a televíziót (hacsak a gyártó használati utasítása nem javasolja, mint általában az OLED televíziók esetében), és húzza ki a konnektorból, ha nem akarja használni (ha OLED televízióról van szó, hagyja bekapcsolva készenléti állapot, mielőtt kihúzná)



4. Óvatosan tárolja a távirányítót, ne tegye ki folyadéknak, és rendszeresen ellenőrizze a távirányító elemeinek állapotát, hogy elkerülje az érintkezők korrózióját.



5. Tisztítsa meg a képernyőt egy puha, száraz ruhával, miután kikapcsolta és kihúzza a televíziót, és kerülje az üvegspray-t és egyéb háztartási tisztítószeret.

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

	Երանկյունի ներսում գտնվող բացականիշը նախատեսված է օգտատիրոջ ուշադրությունը հրափրելու սարքին կից փաստաթղթերում ներկայացված կարևոր գործառնական տեղեկությունների վրա:
	ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ Երանկյունու ներսում գտնվող կայծակի նշանը սլաքաձև գլխիկով նախատեսված է օգտատիրոջ ուշադրությունը հրափրելու այն հանգամանքի վրա, որ արտադրանքի պատյանի ներսում կարող է գտնվել մեկուսացված չեղած վտանգավոր լարում, որը բավարար մեծության դեպքում կարող է առաջացնել էլեկտրաշեղման վտանգ:

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Այս արտադրանքի աշխատանքում կիրառվում են բարձր լարումներ: Էլեկտրաշեղման վտանգը նվազեցնելու համար մի հեռացրեք պահարանի կափարիչը, սպասարկելու հանձնեք որակավորված ապասարկող անձնակազմին:

Եթե հեռառատացույցը ենթարկվում է որևէ փոփոխության կամ կոպիտ կարգաբեղման, կա էլեկտրաշեղման վտանգ: Մի փորձեք ինքնուրույն բացել և վերանորոգել սարքը, անհրաժեշտության դեպքում դիմեք հաճախորդների սպասարկման կենտրոն:

ԿԱՐԵՎՈՐ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

- 1) Կարդացեք այս հրահանգները: 2) Պահպանեք այս հրահանգները:
 - 3) Հետևեք բոլոր նախազգուշացումներին:
 - 4) Կատարեք բոլոր հրահանգները: 5) Մի օգտագործեք այս սարքը ջրի մոտ:
 - 6) Մաքրեք միայն չոր կտորով:
 - 7) Մի փակեք օդափոխության բացվածքները: Տեղադրեք արտադրողի ցուցումների համաձայն:
 - 8) Մի տեղադրեք ջերմության աղբյուրների մոտ, ինչպիսիք են ռադիատորները, ջեռուցիչները, վառարանները կամ այլ սարքեր (ներառյալ ուժեղացուցիչները), որոնք արտադրում են ջերմություն:
 - 9) Մի խաթարեք բևեռացված կամ հողակցված խրոցի անվտանգությունը: Բևեռացված խրոցն ունի երկու շեղք, որոնցից մեկը լայն է, իսկ հողակցված խրոցն ունի երկու շեղք և երրորդ հողակցող փին: Լայն շեղքը կամ երրորդ փինը նախատեսված են ձեր անվտանգության համար: Եթե տրամադրված խրոցը չի տեղավորվում ձեր վարդակից, խորհրդակցեք էլեկտրիկի հետ իմն վարդակը փոխարինելու համար:
 - 10) Պաշտպանեք իրանցի լարը՝ խուսափելով դրա վրա քայլելուց կամ սեղմելուց, հատկապես խրոցների, հարմարավետ վարդակների և այն կետերի մոտ, որտեղ լարը դուրս է գալիս սարքից:
 - 11) Օգտագործեք միայն արտադրողի կողմից նշված պարագաները:
 - 12) Օգտագործեք միայն այն սայլը, հենարանը, եռոտանին, ամրակը կամ սեղանը, որը նշված է արտադրողի կողմից կամ վաճառվում է սարքի հետ: Եթե օգտագործվում է սայլ, գզուլացեք սայլը/սարքը տեղափոխելիս՝ շրջվելուց վնասվածքներից խուսափելու համար:
 - 13) Անջատեք այս սարքը կայծակների ժամանակ կամ երբ այն երկար ժամանակ չի օգտագործվում:
- Զգուշացում:**
- 14) Ապրանքը չտարածեք անձրևի կամ խոնավության վրա, որպեսզի նվազեցնեք կրակի կամ էլեկտրաշոկի ռիսկը:
 - 15) Միացումային պլագը օգտագործվում է որպես անջատման սարք, և անջատման սարքը պետք է մնա հեշտությամբ գործող:
 - 16) Կոճակը պետք է տեղադրվի սարքի մոտ և լինի հեշտությամբ հասանելի:
 - 17) Այս արտադրանքը երբեք չպետք է տեղադրվի ինտեգրված տեղադրանքներում, ինչպես օրինակ գրապահարաններում կամ դարակներում, եթե չլինի համապատասխան օդափոխություն կամ եթե պատրաստողի հրահանգներին չհետևվի:
 - 18) Ապրանքը չի պետք է ենթարկվի կաթիլների կամ ցայտերի, և ոչ մի հեղուկով լցված առարկա, օրինակ՝ ծաղկաման, չպետք է դրվի սարքի վրա:
 - 19) Մի տեղադրեք վտանգավոր աղբյուրներ սարքի վրա (օրինակ՝ հեղուկով լցված առարկաներ, վառվող մոմեր):




- 20) Պատին կամ տանիքին տեղադրում - Ապրանքը պետք է տեղադրվի միայն պատին կամ տանիքին այնպես, ինչպես խորհուրդ է տվել պատրաստողը:
- 21)  Երբեք մի տեղադրեք հեռուստացույցը, հեռակառավարիչը կամ մարտկոցները անպաշտպան կրակների կամ այլ տաքության աղբյուրների մոտ, այդ թվում՝ ուղիղ արևի լույսը: Դուք պետք է միշտ հեռու պահեք մոմերը կամ այլ կրակները հեռուստացույցից, հեռակառավարիչից և մարտկոցներից՝ հրդեհի տարածման կանխարգելման համար:
- 22) USB տերմինալը պետք է ծանրաբեռնված լինի 0.5 A Նորմալ աշխատանքային պայմաններում: Այս սպասարկման հրահանգները Նախատեսված են միայն որակավորված սպասարկման անձնակազմի համար: Էլեկտրաշոկի ռիսկի նվազեցման համար մի կատարեք սպասարկում, որը չի ներառված օգտագործման հրահանգներում, քանի դեռ դուք չունեք համապատասխան որակավորում:
- 23) Մարտկոցը չի պետք է ենթարկվի չափազանց բարձր ջերմաստիճանի, ինչպիսիք են արևի լույսը, կրակը կամ նման այլ աղբյուրներ:
- 24)  Այս սարքը Class II դասի կամ երկակի մեկուսացված էլեկտրական սարք է: Այն Նախագծված է այնպես, որ չի պահանջում անվտանգության միացում էլեկտրական երկրին:
- 25) Վերաբերման առավելագույն ջերմաստիճանը 45 աստիճան է: Վերաբերման առավելագույն բարձրությունը 2000 մետր է:

ՅԵՌՈՒՄՏԱՑՈՒՅՑԻ ԿՈՃԱԿՆԵՐ և ԻՆՏԵՐՖԵՅՍԻ ՏԵՐՄԻՆԱԼՆԵՐ

TV կոճակներ

Նշում Յետևյալը միայն գործառնական սխեմա է, և տարբեր մոդելների իրական դիրքն ու դասավորությունը կարող են տարբեր լինել:

Սեկ ստեղն:

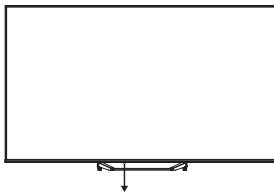

Սեղմեք այս կոճակը սպասարկման ռեժիմում՝ հեռուստացույցը միացնելու կամ անջատելու համար:

Տերմինալային ինտերֆեյս




Նշում՝ Ստորև ներկայացված են տարբեր տերմինալային ինտերֆեյսները, սակայն դրանց իրական դիրքը, դասավորությունը և քանակը կարող են տարբերվել մոդելից կախված:

	AV մուտք Արտաքին AV ազդանշանի մուտք:
	CI SLOT Քարտի ընթերցողի մուտք CI (ընդհանուր միջերես), սա պահանջում է CAM (պայմանական մուտք դեպի մոդուլ), որը օգտագործվում է վճարովի հեռուստատեսության համար:
	HDMI մուտք Դիգիտալ ազդանշանի մուտք HDMI տեսախաղացուցիչից:
	ANT 75 Միացրեք անտենան/կաբելային հեռուստատեսության մուտքը (75/VHF/UHF):
	USB մուտք Միացրեք USB սարքը այստեղ՝ դրա մեդիա ֆայլերը խաղալու համար:
	ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ելք Միացրեք SPDIF ընդունիչը:
	RJ45 Միացրեք ինտերնետը:



*Մի դիպքեք կամ միտ մի կանգնեք HDMI և USB տերմինալներին և կանխեք էլեկտրաստատիկ արտազատումը, որը կարող է խանգարել այս տերմինալներին USB գործարկման ռեժիմում, հակառակ դեպքում դա կարող է հանգեցնել հեռուստացույցի անսարքության կամ անսովոր աշխատանքի:

ՀԵՐԹՈՒՄԱԾՈՒՅՑԻ ՏԵՍԱԿԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԵՒ ԿԱՆԵԿՏԵՄԱՆ

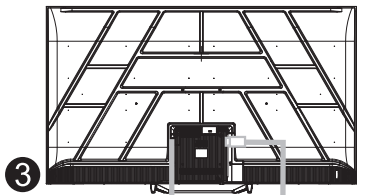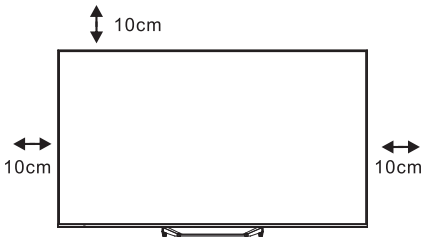

2



1

Կարգավորեք ձեր հեռուստացույցը

Դրեք ձեր հեռուստացույցը կայուն տեղում, որը կարող է պահել հեռուստացույցի թաշը: Խնդրում ենք խուսափել վտանգից՝ չտեղադրելով հեռուստացույցը ջրի կամ ջեռուցման սարքերի (օրինակ՝ լույս, մոմ, ջեռուցիչ) մոտ, ինչպես նաև չփակելով հեռուստացույցի հետևի օդափոխությունը:

Միացրեք անտեննա և

Էլեկտրամատակարարումը


1. Հանգցրեք անտեննայի կաբելը հեռուստացույցի հետևի մասի անտեննայի անցքին:
2. Միացրեք հեռուստացույցի էլեկտրական կաբելը (AC 100-240V ~ 50/60Hz): Վերաբերված էլեկտրական կաբելը նախատեսված է միայն այս մոդելի համար:

Միացրեք հեռուստացույցը

3. Կապեք էլեկտրամատակարարումը, մուտք գործեք վիճակագրություն (կարմիր լույս), սեղմեք հեռուստացույցի միացման կոճակը կամ հեռակառավարման սարքի միացման կոճակը՝ հեռուստացույցը միացնելու համար:

Նշում:

Եթե մոդելի վերևում կա CI քարտի բնիկ, ապա CI քարտի բնիկի համար նախատեսված սիլիկոնե խցանը կարող եք գտնել պարագաների պայուսակում (մոդելների համար, որոնք CI քարտի բնիկ չունեն, այդպիսի սիլիկոնե խցան չկա): Երբ CI քարտը չի օգտագործվում, տեղադրեք սիլիկոնե խցանը բնիկի մեջ:




Նշում Պատկերը ներկայացված է միայն տեղեկատու նպատակներով:

TV ՍՏԵՆԴԻ ՏԵՂԱԴԻՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

1. Բացքե տուփը և հանքե հեռուստացույցը, ինչպես նաև կցված պարագաներն ու հենարանը (եթե կիրառելի է, որոշ մոդելներ կարող են չունենալ հենարան):
2. Հեռուստացույցը վնասելուց խուսափելու համար տեղադրեք փափուկ ներքնակ կամ կտոր սեղանի վրա: Դրեք հեռուստացույցը էկրանով ներքև. փափուկ մակերեսի վրա: Անվտանգորեն ամրացրեք հենարանի պարանոցը հեռուստացույցին պտտառակների օգնությամբ:
3. Հենարանը ամրացրեք պարանոցին և համոզվեք, որ այն ամուր միացված է հեռուստացույցին՝ պտտառակները լավ ձգելով:
4. Տեղադրումը ավարտված է:


Նշում:

Պատկերը միայն հղման համար է: Խնդրում ենք դիմել իրական ապրանքին:




Լուծում:

Բազայի ավելի հեշտ տեղադրության և քերվածքների կամ վնասների ռիսկի կանխարգելման համար խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել PH2 փականափող:

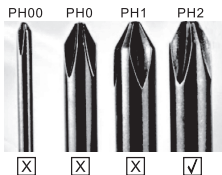

ՏԵԼԵՎԻԶՈՐԻ ՏԵՍՈՒՆ

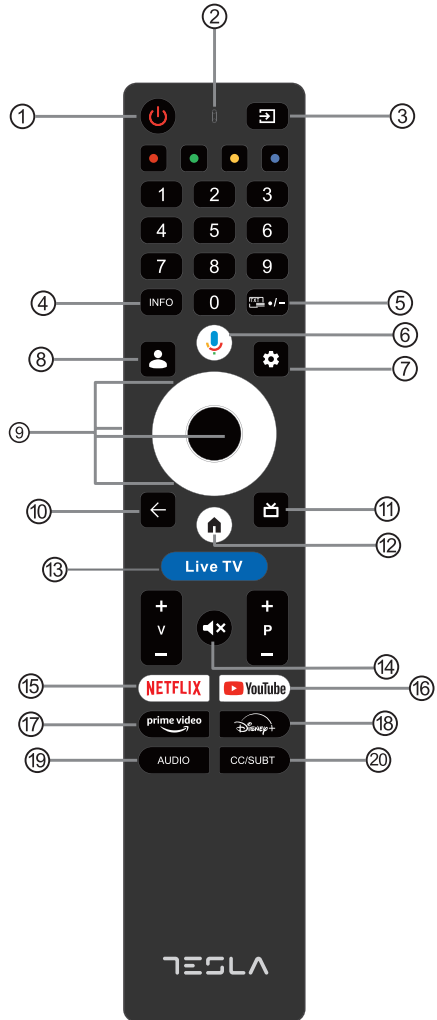

1. Տեղափոխում է հեռուստացույցը անջատված և ակտիվ վիճակների միջև:
2. Վառելի լույս
3. **Մուտքեր:** Ցուցադրել/Ընտրել սիգնալների աղբյուրի ընտրանքները:
4. **INFO:**
Ցուցադրում է ներկա ալիքի տեղեկությունները, օրինակ՝ ընթացիկ ժամանակը և ալիքների անվանումները:
5. **TEXT:** Վերջացնում և միացնում է հեռուստատեսային տեքստը:
6. **Google Assistant:**
Խոսքը Google-ի հետ՝ վերահսկելու ձեր հեռուստացույցը ձեր ձայնով:
7. **Կարգավորում:**
ՀԵՌՈՒՄՏԱՑՈՒՅՑ ԷԿՐԱՆԻ վրա այս կոճակը վերաբերում է “Դասասրահի” ֆունկցիային:
ՕՆԼԱՅՆ Հեռուստատեսությունում այս կոճակը վերաբերում է “Մենյու” ֆունկցիային:
8. **Խաղացանկ:**
Սարքավորում տարբեր օգտագործողի հաշիվների միջև անցնելու համար:
9. **Նավիգացիայի կոճակներ:**
Ցուցիչը վերև / ձախ / աջ / ներքև:
10. **Հետ:**
Սեդմեք՝ վերադարձնելու համար նախորդ ընտրանքներին:
11. **Live Guide:**
Բացել է կենդանի հեռուստատեսության էլեկտրոնային ծրագրային ցանկը:
12. **HOME:**
Ցուցադրում է գլխավոր էկրանին:
13. **Live TV:** Սեդմեք այն, որպեսզի մուտք գործեք Live TV:
14. Չեղարկել ձայնը կամ վերականգնել հեռուստացույցի ձայնը:
15. **NETFLIX:**
Կապվում է NETFLIX-ի հետ՝ դիտելու առցանց հեռուստատեսային շոուներ և ֆիլմեր (պահանջվում է ինտերնետ կապ):
16. **YouTube:**
Կապվում է YouTube-ի հետ (պահանջվում է ինտերնետ կապ):
17. **Prime video:**
Կապվում է Prime Video-ի հետ (պահանջվում է ինտերնետ կապ):

18. **Disney+:**
Կապվում է Disney+-ի հետ (պահանջվում է ինտերնետ կապ, որոշ տարածաշրջաններ կարող են չհաստատել այն):

19. **Աուդիո:**
Ցուցադրում է Աուդիո լեզվաբառարանը և ընտրում աուդիո լեզու կամ աուդիո ձևաչափ, եթե հնարավոր է (հատկապես կիրառելի է այն դեպքում, երբ հեռուստանախագիծն ունի այս գործառնություն):


20. **SUBT:** Փակագրված ենթագրեր:

*Գուգլ Ասիստենտը հասանելի չէ որոշ լեզուներում և երկրներում: Ծառայությունների հասանելիությունը տարբերվում է երկրից և լեզվից:

*Google TV-ը այս սարքի ծրագրային միջավայրի անվանումն է և Google LLC-ի առևտրային նշան: Google-ը, YouTube-ը և YouTube Music-ը Google LLC-ի առևտրային նշաններն են:


ՆՈՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ

Նախնական կարգավորման համար Էկրանին ցուցադրվող կարգավորման վիզարդը կուղեկցի ձեզ հեռուստացույցը կարգավորելու գործընթացում: Խնդրում ենք հետևել ուղեցույցին՝ հեռուստացույցը ճիշտ կարգավորելու համար:

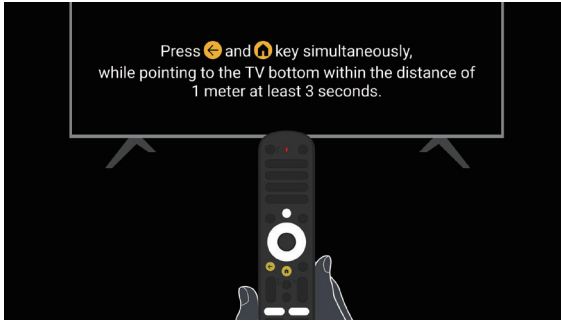


1.1 Բլուտուտի հեռակառավարիչի զուգակցում

1. Սեղմեք 'BACK' ⬅ և 'ome' 🏠
' կոճակները հեռակառավարման վահանակի վրա միաժամանակ՝ Bluetooth զուգակցման ռեժիմ մուտք գործելու համար:
Հեռակառավարման պարագայի ցուցիչը կբոցավառվի, երբ սկսվի զուգորդման ռեժիմը:

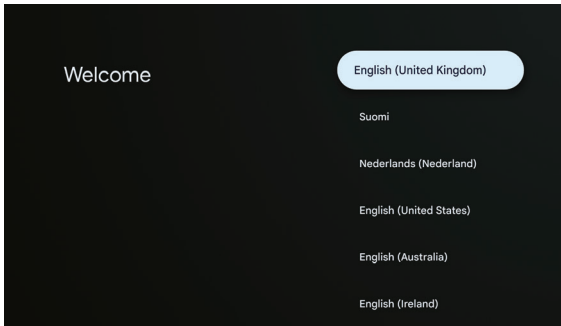

1.2 Լեզվի ընտրություն

Օգտագործեք ▲ / ▼ կոճակները՝ համակարգի լեզուներ ընտրելու համար, ապա սեղմեք [OK]՝ հաստատելու համար:

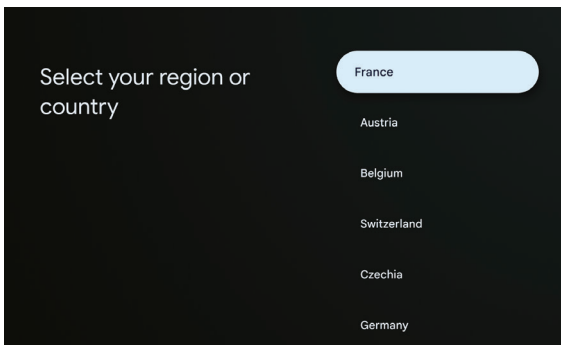

1.3 Մեկնաբանություն կամ երկիր ընտրություն

Օգտագործեք ▲ / ▼ կոճակները՝ ընտրելու ձեր տարածաշրջանը կամ երկիրը, ապա սեղմեք [OK]՝ հաստատելու համար:

Set up with the Google Home app

Download and open the Google Home app on your phone or tablet to get started.

Use the app to set up this device. When instructed in the app, scan the QR code.



Setup code
UBRLNUUA

Set up on TV instead

May take longer. Requires typing with the remote.

Select TV mode

"Home" mode is optimized for efficient energy usage for home use.

"Retail" mode is optimized to store demo with fixed settings.

Home

Retail

Select your Wi-Fi network

For help, visit g.co/tv/wifi

TESLA

HK02

KernelTech-02

Meeting

Meeting_5G

PandoraBox_422C

Google

Hi there,

By clicking "Accept", you agree to the Google Terms of Service and the Google Play Terms of Service. The Google Terms of Service also applies to your use of Assistant. The Google Privacy Policy describes how Google handles information generated as you use Google services.

User activity will be visible to other users of the device, including recommendations and YouTube activity. Furthermore, additional Google accounts may sign in on this device, and Google will be able to infer relationships between signed in accounts on this device.

Accept

Terms of Service

Play Terms of Service

Privacy Policy

1.4 Կազմավորել Google Home հավելվածով

Ռետևեք հրահանգներին Google Home հավելվածով: Նշում. Կարող եք ընտրել "Կարգավորել հեռուստացույցի վրա" տարբերակը: Ոչ բոլոր երկրները աջակցում են Google Home հավելվածին, և տեղադրության կոդերը տարբեր են տարբեր հեռուստացույցներում, ինչպես նաև զինված իրական ծրագրային ապահովմանը:

1.5 Ընտրեք հեռուստացույցի ռեժիմը (Տուն/Կաճառք)


Ինչպես նաև համոզվել այս քայլում, ընտրեք «Գործարան» եթե օգտագործում եք հեռուստացույցը տանը: Համոզվեք, որ հաստատել եք, երբ ընտրեք «Գործարան»:

1.6 Կարգավորեք WIFI ցանցը

Սեղմեք $\wedge / \vee$ կոճակները՝ ընտրելու Wi-Fi, որի հետ ուզում եք միանալ, մուտքագրեք գաղտնաբառը և ապա հաստատեք միանալու համար: Եթե ընտրեք "Ուսացնել", դա կարող է իրականացվել գլխավոր էջում կամ կարգավորումների մենյուում:


1.7 Ծառայությունների պայմաններ

Ծառայության պայմաններին համաձայնելով՝ դուք կարող եք շարունակել ընտրելով "Համաձայնել" հաստատելու այս պայմանը:

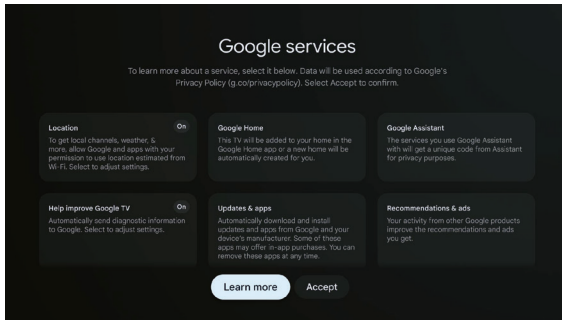


1.8 Google ծառայություններ

Եթե ցանկանում եք ավելին իմանալ ծառայության մասին, ընտրեք այն ներքևում: Տվյալները կօգտագործվեն ըստ Google-ի Գաղտնիության քաղաքականության: Ընտրեք Ընդունել հաստատելու համար:

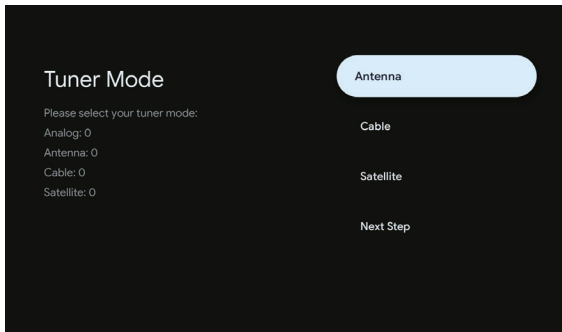


1.9 Տյուների ռեժիմի կարգավորում

Ընտրեք անտենա / կապալուղի / արբանյակ՝ հեռուստաալիքների սկանավորում կատարելու համար: Եթե ընտրեք “Չաջորդ քայլ”, ալիքի սկանավորումը կարող է կատարվել մեկյուղում:

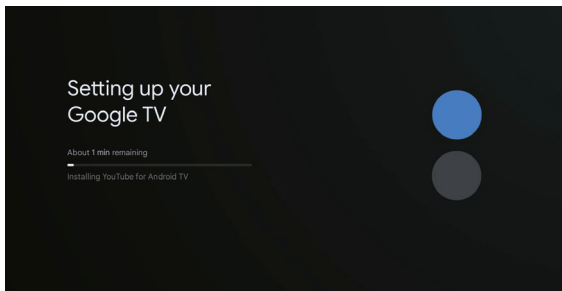

1.10 Խաղերի ավտոմատ տեղադրում

Ընտրեք՝ տեղադրելու կամ հեռացնելու առաջարկվող հավելվածները այս գործընթացով:

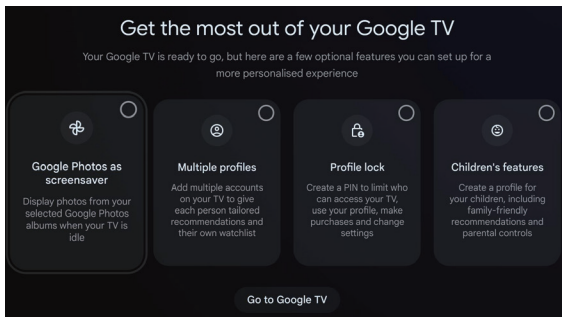


1.11 Չաղթահարեք ձեր Google TV™-ից առավելագույնը

Դուք կարող եք հարմարեցնել լրացուցիչ ընտրյալ հնարավորություններ՝ ավելի անձնական փորձի համար: Ընտրեք “Մուտք գործել Google TV”, որպեսզի տեղափոխվեք գլխավոր էջ:

ԳԼԽԱԿՈՐ Էջ

Երբ ավարտեք նախնական կարգավորումը, այժմ կարող եք մուտք գործել գլխավոր Էկրան կամ սեղմել  կոճակը՝ գլխավոր Էջը ցույց տալու համար:

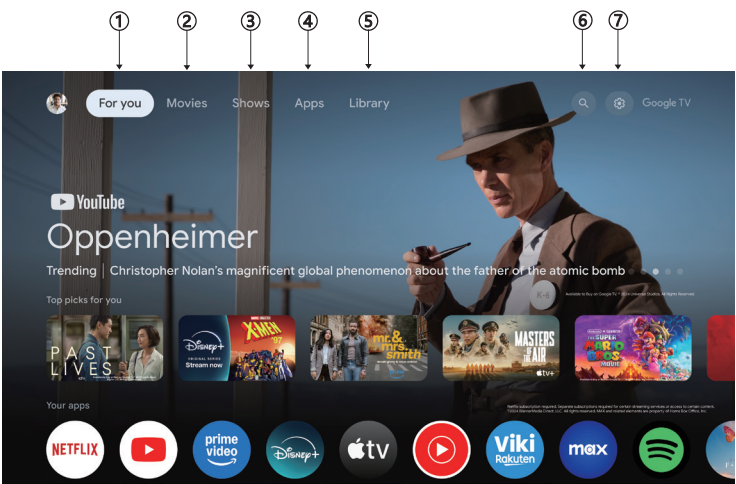

*Որոշ երկրներում գլխավոր Էկրանի օգտվողի ինտերֆեյսը կարող է տարբեր լինել վերևում ցուցադրված պատկերից, ինչը կախված է արտադրանքից՝ մանրամասների համար:

1. Զեզ համար

Զննարկեք 400,000+ ֆիլմեր և հեռուստաշոուններ ձեր հոսքային ծառայություններից՝ մեկ տեղում, և կազմակերպված այն ժանրերով և թեմաներով, որոնք առավել հետաքրքրում են ձեզ:

2. Ֆիլմեր & 3. Շոուններ

Դիտեք ձեր սիրելի ֆիլմերն ու շոունները կամ հայտնաբերեք նոր սիրելիքներ մեկ վայրում:

4. Հավելվածներ

Ներբեռնեք և մուտք գործեք ձեր սիրելի հավելվածները՝ ֆիլմեր, շոուններ, խաղեր և ավելին հայտնաբերելու համար:

5. Բառարան

Պահպանեք բոլոր ձեր շոուններն ու ֆիլմերը մեկ դիտման ցանկում: Ավելացրեք դրանք ձեր հեռուստացույցից, հեռախոսից կամ բրաուզերից՝ անկախ այն հավելվածից, որտեղ դրանք գտնվում են:

6. Որոնում

Հարյուրավոր ֆիլմեր և շոուններ ձեր ձայնով: Հարցրեք Google-ին, որպեսզի արագ գտնի այն, ինչ ցանկանում եք դիտել:


7. Կարգավորումներ

Թույլ է տալիս կարգավորել ձեր հեռուստացույցի տարբեր կատարողական հատկությունները:

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

Թույլ է տալիս կարգավորել ձեր հեռուստացույցի տարբեր կատարողական հատկությունները:


1. Սեղմեք **</>** կոճակը՝ ընտրելու «Կարգավորումներ», որը գտնվում է Էկրանին վերևում աջ անկյունում:
2. Սեղմեք **^/v** կոճակը՝ ընտրելու այն տարբերակը, որը ցանկանում եք կարգավորել Կարգավորումներ մենյուում:
3. սեղմեք **[OK]** մուտք գործելու համար

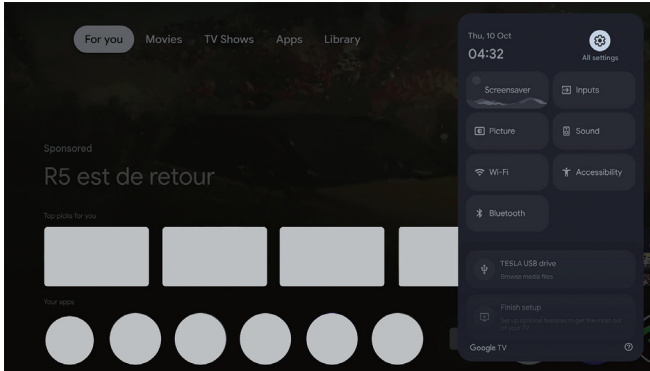

Արձանագրություններ և մուտքեր

Ցուցադրեք սկանավորման ենթամենյուն տարբեր ալիքների տեղադրման ռեժիմների հիման վրա:


1. Սեղմեք **^/v** կոճակը՝ ընտրելու «Ալիքներ և մուտքեր»:
2. Սեղմեք **[OK]**, որպեսզի մուտք գործեք «Աշխատանքային ալիքներ», ապա սեղմեք **^/v** ընտրեք Անալոգային, Անտեննա, Կաբել և այլն ալիքների սկանավորման համար:
3. Սեղմեք **^/v** կոճակը՝ ընտրելու «Մուտքեր», սեղմեք **[OK]**՝ մուտք գործելու «Մուտքեր», ապա սեղմեք **^/v** ընտրելու HDMI, Composite և այլն:

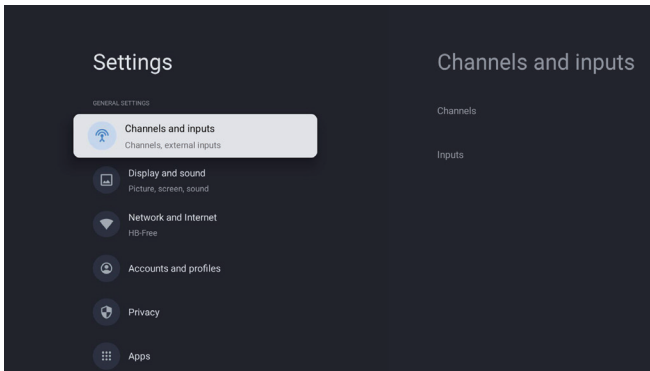

Ցանց և Ինտերնետ


Կարգավորեք բոլոր ցանցային պարամետրերը և ստուգեք միացումը, եթե ունեք միացման խնդիրներ:

1. Սեղմեք **Λ / V** կոճակը ընտրելու համար “Ցանց և Ինտերնետ” կարգավորումների մենյուում:
2. Սեղմեք **Λ / V** կոճակը ընտրելու համար՝ Wi-Fi / Ավելացնել տր ցանց / Սկանավորում միջոտ հասանելի / ցանցի անձնական քաղաքականություն:

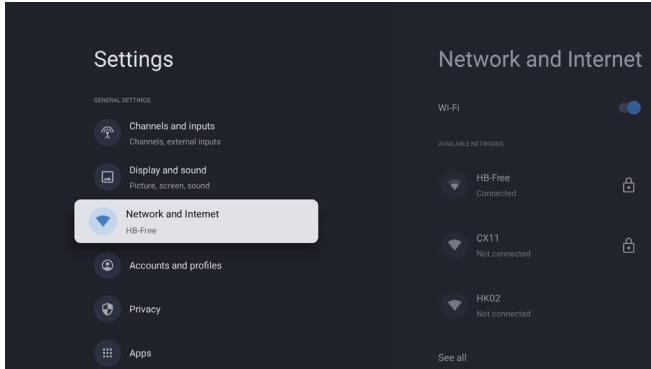


Ամենակարևոր համակարգ

1. Սեղմեք **Λ / V** կոճակը ընտրելու համար Ambient mode, Power and energy, About, Date and time, Language, Keyboard և այլն:
2. Սեղմեք **[OK]**, որպեսզի մուտք գործեք համապատասխան ենթահամընթացին:

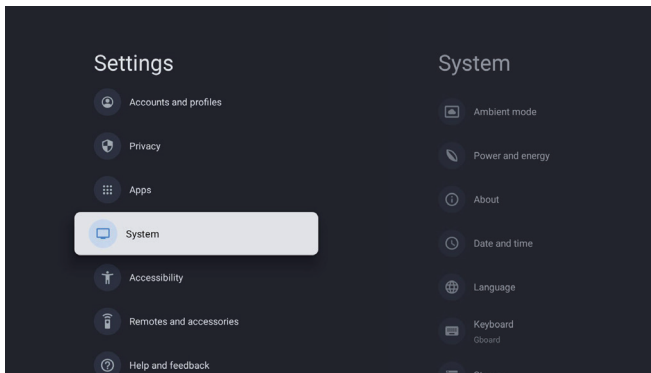


Ֆաթևան

1. Սեղմեք **Λ / V** կոճակը՝ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար, ինչպիսիք են համակարգի թարմացումը, սարքի անվանումը, նորոգումը, կարգավիճակը և այլն:
2. Սեղմեք **←** կոճակը՝ վերադառնալու նախորդ մենյուին:
Սեղմեք **←** կոճակը՝ դուրս գալու մենյուից:

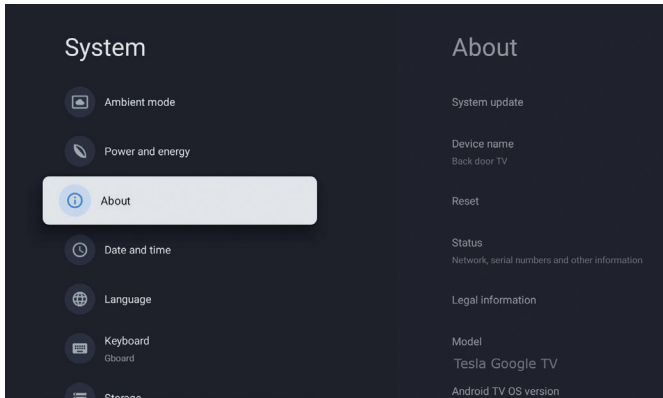

Պարտեզի վերականգնում


Եթե ընտրված է Պարտեզի վերականգնումը, այն կքնջի բոլոր տվյալները ձեր սարքի ներքին հիշողությունից, այդ թվում՝ ձեր Google հաշիվը, համակարգի և հավելվածների տվյալներն ու կարգավորումները, և ներբեռնված հավելվածները:

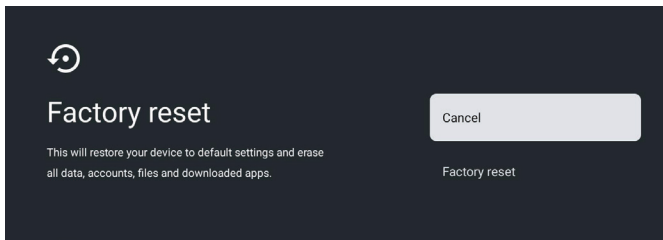


ՀԵՌՈՒՄՏԱՑՈՒՅՑԻ ԱՂԲՅՈՒՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

TV աղբյուր մուտք գործելու համար հիմնական էջում


1. Սեղմեք  կոճակը կամ ընտրեք «Live TV» հիմնական էջում:

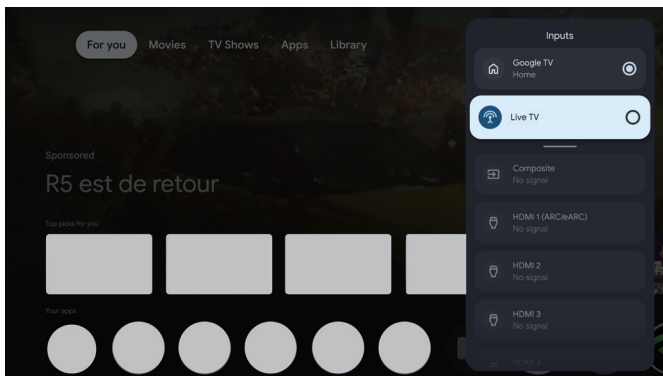


ՀԱՇԻՎՆԵՐ և ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼ

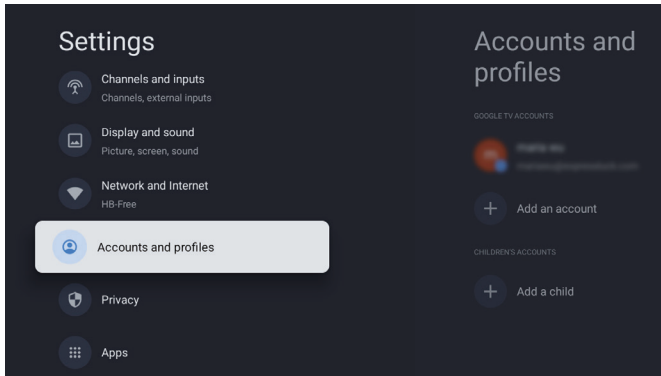

Հավելվածներին մուտք գործելու և դրանք ներբեռնելու համար դուք պետք է մուտք գործեք Google հաշվի միջոցով:

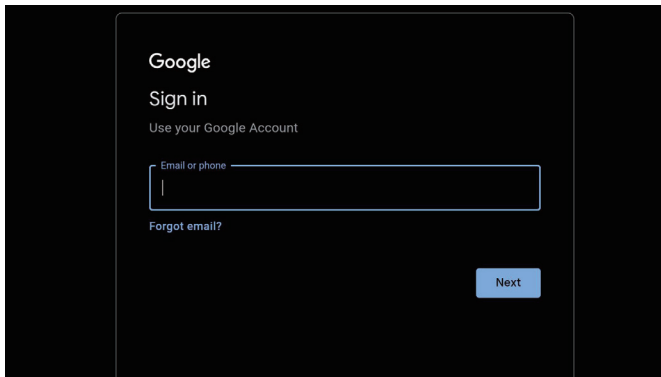

Երբ բացեք Google Play-ը, ձեզ կհարցնեն մուտք գործել կամ ստեղծել նոր հաշիվ:

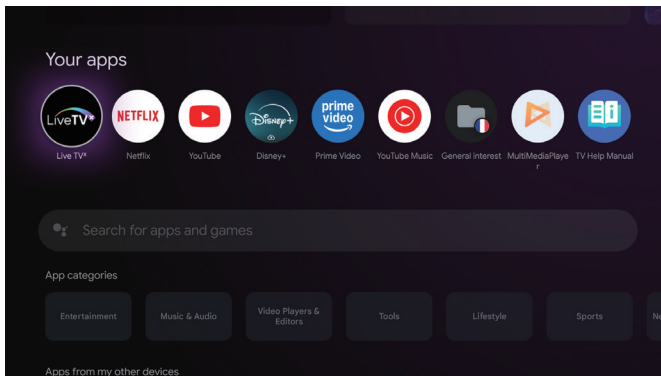


Երբ մուտք գործեք, դուք կստեղծագրվեք ստորև նշված էջին, գլորվեք ներբեռնման համար հասանելի ծրագրերի ցուցակով կամ անցեք որոնման կոճակին և որոնեք՝ մուտք գործելով տեքստ կամ խոսեք Google-ին՝ օգտագործելով ձեր ձայնը ծրագրեր որոնելու համար:

* Վերևում ներկայացված պատկերները միայն յուղարկավորության համար են, խնդրում ենք իզվել արտադրանքին՝ մանրամասների համար:

ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

Բառարան	Լուծում
Չկանչեք էներգիա	Փորձեք ստուգել, թե արդյոք հեռուստացույցի AC լարելն կապակցված է: Եթե ուժեղացում չկա, խնդրում ենք անջատել պլազմ և 60 վայրկյան հետո կրկին միացնել այն գրպակին: Վերադարձեք էներգիան ակտիվացնելու համար:
Սիգնալը ոչ ճիշտ է ստացվում	- Դուք կարող եք տեսնել կրկնապատիկ կամ փառատամպ պատկերներ ձեր հեռուստացույցում, եթե բարձր շենքեր կամ լեռներ գտնվում են մոտիկությամբ: Դուք կարող եք կարգավորել պատկերը ձեռքով գործողությամբ՝ օգտագործելով վերևյալ կարգավորումների հրահանգները կամ կարգավորելով արտաքին ատեննայի ուղղությունը: - Եթե օգտագործում եք ներսի ատեննա, ազդանշանի ընդունումը որոշ դեպքերում կարող է դժվարանալ: Կարգավորեք ատեննայի ուղղությունը առավելագույն ընդունման համար: Եթե դա չի բարելավում ընդունումը, դուք կարող եք ստիպված լինել անցնել արտաքին ատեննայի:
Չկան պատկերը	- Ստուգեք, արդյոք հեռուստացույցի հետևի անտեննան ճիշտ միացված է: - Ստուգեք այլ ալիքներ, որպեսզի տեսնեք, արդյոք խնդիրը շարունակում է առաջանալ:
Վիդեոն երևում է առանց ձայնի	- Փորձեք բարձրացնել ձայնը: - Ստուգեք, արդյոք հեռուստացույցի ձայնը մուտացված է թե ոչ:
Ձայնը կա, բայց պատկերը չի երևում կամ մաշված է	Փորձեք կարգավորել կոնտրաստը և պայծառությունը:
Ստատիկ արվումը ազդում է վիդեոյի և ձայնի որակի վրա	Փորձեք ստուգել, թե արդյոք հեռուստացույցի հետևում գտնվող անտեննան ճիշտ է միացված:
Կոտրված գծեր էկրանում	Էլեկտրական սարքեր, ինչպիսիք են մագնիսի չորացուցիչները կամ վակուումները և այլն, կարող են խանգարել ձեր հեռուստացույցին: Անջատեք այս սարքերը:
Հեռակառավարիչը չի աշխատում	- Համոզվեք, որ հեռակառավարման միջոցի հետ միասին եկած պլաստիկ պայուսակը հանված է: Փորձեք հեռակառավարման միջոցով օգտագործել հեռուստացույցը կարճ հեռավորության վրա: Տեսեք, արդյոք ճիշտ է բառարկաների տեղադրումը, կամ փորձեք նոր բառարկաներ օգտագործել հեռակառավարման համար: - Հեռուստացույցը կանցնի Standby ռեժիմ, եթե մի քանի րոպեում չի ստանում պատասխան:
Վիդեո չկա (PC ռեժիմ)	Խնդրում ենք ստուգել, արդյոք կաբելը ճիշտ միացված է HDMI պորտին կամ արդյոք կաբելը թեքվել է որոշ տեղերում:
Ուղղահայաց գիծը թաքթում է (PC ռեժիմ)	Մուտք գործեք գլխավոր մենյու և կարգավորեք ուղղահայաց դիրքը՝ ուղղելու ուղղահայաց գիծը:
Հորիզոնական պատռվածք (PC ռեժիմ)	Կարգավորեք էկրանի հորիզոնական դիրքը՝ հորիզոնական գծերի մաքրության համար:
Էկրանը չափազանց պայծառ կամ մութ է (PC ռեժիմ)	Կարգավորեք պայծառությունը կամ կոնտրաստը գլխավոր մենյուում:
Պատասխան չկա համակարգիչից	Սկսեք ստուգել, արդյոք համակարգիչի էկրանին սահմանված է հեռուստացույցի հետ համատեղելի լուծաչափ:
Գծեր են հայտնվում, երբ սարքը միացված է RCA պորտին	Ուրբեք օգտագործեք բարձր որակի կաբել:
Պրորբեմները չլուծված են	Անջատեք էներգիայի մալուխը և սպասեք 30 վայրկյան, ապա կրկին միացրեք գրպակին: Եթե խնդիրը դեռևս չարուսակվում է, մի փորձեք ինքներդ վերանորոգել հեռուստացույցը: Խնդրում ենք կապվել ծառայության կենտրոնի հետ:

Մի թողեք ձեր հեռուստացույցը ցուցադրել լճացած պատկեր, լինի այն ընդմիջված տեսանյութից, մենյուի էկրանից և այլն՝ երկար ժամանակ: Դա կարող է վնասել էկրանին և հանգեցնել պատկերային այրման:

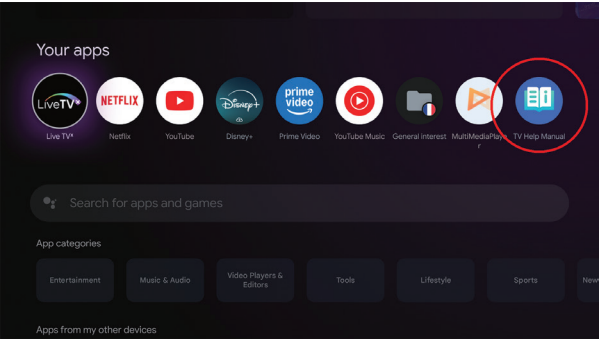

Եթե ձեզ անհրաժեշտ է փնտռել օգնություն, խնդրում ենք դիմել ձեր հեռուստացույցում նախապես տեղադրված օգտագործողի ձեռնարկին:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

Էկրանի չափս	Էներգիայի սպառում	Հիմնական պարագաներ
43"	90W	Օգտագործողի ձեռնարկ x1 Հեռակառավարման վահանակ x1 Հոսանքի լար x1 AAA մարտկոցներ x2 (ըստ ցանկության)
50"	100W	
55"	110W	
65"	160W	
75"	180W	

★ Կյանքի տևողությունը՝ 60,000 ժամ



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos և երկակի-D նշանը Dolby Laboratories Licensing Corporation-ի գրանցված ապրանքանիշեր են: Արտադրված է Dolby Laboratories-ից լիցենզիայով: Գաղտնի չիրապարակված գործեր:
Պատճենային իրավունք © 2012-2025 Dolby Laboratories: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:



HDMI և HDMI High-Definition Multimedia Interface տերմինները, ինչպես նաև HDMI լոգոն, ապրանքանիշեր կամ գրանցված ապրանքանիշեր են HDMI Licensing LLC-ի կողմից ԱՄՆ-ում և այլ երկրներում:

ԶԳՐՈՒՄՈՒՄ!

Երբեք մի տեղադրեք հեռուստացույցը անստաբիլ վայրում, հեռուստացույցը կարող է ընկնել՝ առաջացնելով լուրջ վնասվածքներ կամ մահ:

Շատ վնասվածքներ, հատկապես երեխաների շրջանում, կարելի է կանխել պարզ նախազգուշական միջոցների ձեռնարկմամբ, օրինակ՝

1. Օգտագործել հեռուստացույցի արտադրողի կողմից առաջարկվող բուֆետներ կամ պլատֆորմներ:
2. Օգտագործել միայն այն կահույքը, որը կարող է անվտանգ պահպանել հեռուստացույցը:
3. Ուշադիր լինել, որ հեռուստացույցը չլինի չափազանց տափակ բազայի եզրին:
4. Մի տեղադրել հեռուստացույցը բարձր կահույքի վրա (օրինակ՝ պահարաններ կամ գրադարանական պահարաններ)՝ առանց ինչպես կահույքը, այնպես էլ հեռուստացույցը ամրացնել համապատասխան աջակցման համակարգին:
5. Մի տեղադրել հեռուստացույցը կտորի կամ այլ նյութերի վրա, որոնք կարող են լինել հեռուստացույցի և աջակցող կահույքի միջև:
6. Փոխանցել երեխաներին կահույքի վրա բարձրանալիս հեռուստացույցին կամ դրա վերահսկողությանը հասնելու վտանգների մասին:

Եթե ձեր առկա հեռուստացույցը պահպանվում և տեղափոխվում է, պետք է կիրառել վերոնշյալ նկատառումները:

Պատին ամրացման պտուտակ՝ 22-24 դյույմ M4, 28-75 դյույմ M6, 77 դյույմ M8, 85 դյույմ M6, 100 դյույմ M8.

Նշում. մի կախեք անկյան տակ՝ ընկնելու վտանգից խուսափելու համար:



Ըստ 2014 թ. մարտի 14-ի թիվ 49 օրինական հրամանագրի՝ «Ելեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների աղբի (ԵՎԱԷ) 2012/19/EU Դիրեկտիվի գործարկում», այս նշանը ցույց է տալիս, որ արտադրանքը չի կարելի նետել տնային այլ աղբյուրների հետ, այն պետք է առանձին հավաքվի: Օգտվողը պարտավոր է սարքը բոլոր բաղադրիչներով հանել էլեկտրոնեխնիկական թափոնների վերամշակման կենտրոն կամ վերադարձնել վաճառողին՝ Նոր սարքի գնելիս, հավասար հարաբերակցությամբ 1:1 (կամ 1:0 այն դեպքերում, երբ արտադրանքի խոշոր կողմը փոքր է 25 սմ): Ձեր հին սարքի ճիշտ վերամշակումը կխնայեր շրջակա միջավայրին ու մարդու առողջությանը, ինչպես նաև կնպաստեր Նյուլթերի վերամշակմանը: Եթե ապրանքը օրինական կերպով ուղարկվի աղբի, օգտվողը ենթակա է վարչական տույժերի՝ ի համաձայնություն 2014 թ. մարտի 14-ի թիվ 49 օրինական հրամանագրի:



Բառաճյանների ճիշտ التخلص

(Որոնք գործում են պետք են մեր՝ առանձին հավաքման համակարգ ունեցող երկրներում) Այս նշանը բատարեայի վրա, ձեռնարկին կամ փաթեթավորման վրա ցույց է տալիս, որ այս արտադրանքի բաներները ավարտվելիս չունեն այլ տնային աղբի հետ միասին ուղարկվելու: Եթե նշված են Hg, Cd կամ Pb քիմիական նշանները, դա նշանակում է, որ բատարեան պարունակում է սենս մի նյութեր՝ մերկուր, կադմիում կամ կապար՝ մաքրական կառուցային սահմաններից վեր, ինչպես նշված է 2006/66/EU Դիրեկտիվում: Եթե բատարաները չեն հեռացվել ճիշտ կերպով, դրանք կարող են վնասել մարդու առողջությանը կամ միջավայրին: Բնական ռեսուրսների պահպանման և նյութերի վերամշակման համար խնդրում ենք բաժանել բատարաները այլ աղբի տեսակներից և վերամշակել դրանք ձեր տեղական, անվճար բատարեան վերադարձման համակարգով:

ՈՒՇԱՐՐՈՒԹՅՈՒՆ:



Տողության հնարավոր վնասից խուսափելու համար մի լսեք բարձր ձայնով երկար ժամանակ:

Շրջակա միջավայրի դիտարկումներ

Աշխատանքային ջերմաստիճանը: 5°C - 35°C (41°F-95°F)

Աշխատանքային խոսափություն: 20% - 75%, ոչ կոնդենսացման

Պահեստավորման ջերմաստիճանը: -15°C - 45°C (5°F - 113°F)

Պահեստավորման խոսափություն: 10% - 90%, ոչ կոնդենսացման

BT առավելագույն հաղորդիչ հզորությունը: 100mW է 2.4GHz-2.4835GHz

Wi-Fi առավելագույն հաղորդիչ հզորությունը: 100mW է 2.4GHz-2.4835GHz, 200mW է 5.15GHz-5.25GHz,

100mW 5.25GHz-5.35GHz & 5.47GHz-5.725GHz

Այս սարքավորումների 5GHz WLAN ((Wi-Fi) գործառնությունը կարող է գործել միայն ներքին վայրերում:



1. Ընտրեք հեռուստատեսության համար լավ վայր, մաքուր վայրում, ջերմության աղբյուրներից (արեւ, ռադիատորներ, կրակներ), բույսերից (փոշու, փոշու, ջուր) եւ հողից (բակումների, փոշու դիսկ):



2. Մի տեղադրեք գործվածք, թուղթ կամ այլ նյութեր սարքի վերեւում, կողմերում կամ ներքեւում գտնվող բացումների վրա:



3. Օգտագործումից հետո անջատեք հեռուստացույցը (եթե արտադրողի գործառնական հրահանգները խորհուրդ չեն տալիս, ինչպես սովորաբար OLED հեռուստացույցների դեպքում) եւ դուրս բերեք այն, եթե այն չի օգտագործվում (եթե դա OLED հեռուստացույց է



4. Հեռակառավարումը ուշադիր պահեք, այն մի ենթարկեք հեղուկներին եւ պարբերաբար ստուգեք հեռակառավարման մարտկոցների վիճակը, որպեսզի կանխեք կոնտակտների կոռոզիան:



5. Մաքրեք ելրանը փափուկ, չոր գործվածքով հեռուստացույցը անջատելուց եւ անջատելուց հետո եւ խուսափեք ապակե սպրեյներից եւ այլ տնային մաքրման միջոցներից:

ÖRYGGISUPPLÝSINGAR

	Upphrópunarkerkið innan jafnhliða þríhyrnings er ætlað að vekja athygli notandans á mikilvægum upplýsingum um notkun sem finna má í fylgiskjöllum með tækinu.
	Aðvörðun Eldingu með örhausa innan jafnhliða þríhyrnings er ætlað að vara notandann við óeinangruðu hættulegu rafmagni inni í hulstri tækisins, sem gæti verið það öflugt að það valdi hættu á raflosti.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Háspenna er notuð við notkun þessa tækis. Til að draga úr hættu á raflosti skaltu ekki fjarlægja hlíf tækisins. Fáðu hæfan þjónustuaðila til að annast viðgerðir.

Ef sjónvarpið breytir sér eða krefst mikillar stillingar og hættu er á raflosti, skaltu ekki reyna að opna tækið sjálfur. Til viðgerðar skaltu hafa samband við þjónustustöð eða viðskiptamiðstöð.

MIKILVÆG ÖRYGGISFORSÖRGUR

- 1) Lestu þessar leiðbeiningar.
- 2) Geymdu þessar leiðbeiningar.
- 3) Farðu eftir öllum viðvörðunum.
- 4) Fylgdu öllum leiðbeiningum.
- 5) Notaðu ekki tækið nærri vatni.
- 6) Hreinsaðu eingöngu með þurri klút.
- 7) Ekki loka fyrir loftop. Settu upp samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda.
- 8) Ekki setja upp nálægt hitagjöfum eins og ofnum, hitaútbæstri, eldavelum eða öðru tæki (þ.m.t. magnara) sem gefur frá sér hita.
- 9) Ekki fjarlægja öryggisáhrif skautaðs eða jarðtengds innstungusnúru. Skautað innstunga hefur tvö blöð þar sem annað er breiðara en hitt. Jarðtengd innstunga hefur tvö blöð og þriðja jarðtengda blaðið. Breiða blaðið eða þriðja blaðið er til öryggis fyrir þig. Ef innstungan passar ekki í sambandið þitt, ráðfærðu þig við rafvirkja til að skipta um gamlan sambandspunkt.
- 10) Verndaðu straumsnúru fyrir því að fólk gangi á hana eða að hún verði klemd, sérstaklega við innstungur, tengipunkta og þar sem snúran kemur út úr tækinu.
- 11) Notaðu aðeins aukahluti / fylgihluti sem framleiðandinn tilgreinir.
- 12) Notaðu aðeins með vögnum, fætum, þrífótum, festingum eða borði sem framleiðandinn hefur tilgreint eða sem fylgir tækinu. Þegar vagn er notaður, vertu varkár við að færa vagninn og tækið saman til að forðast að það falli og valdi meiðslum.
- 13) Taktu tækið úr sambandi við eldingarveður eða þegar það er ekki notað í langan tíma.

Varúð:

- 14) Til að draga úr hættu á eldi eða raflosti, ekki láta tækið verða fyrir rigningu eða raka.
- 15) Aðalsnúran er notuð sem aftengibúnaður, og aftengibúnaðurinn skal vera aðgengilegur og auðvelt að nota hann.
- 16) Innstungan skal vera sett nálægt tækinu og aðgengileg.
- 17) Þetta tæki á aldrei að setja í innbyggða uppsetningu eins og bókahillu eða hillur nema rétt loftræsting sé tryggð eða leiðbeiningum framleiðanda sé fylgt.
- 18) Tækið má ekki verða fyrir dropum eða skvettu og engir hlutir sem innihalda vökva, svo sem vasa, skulu settir á tækið.
- 19) Ekki setja neinar hættur á tækið (t.d. hluti sem innihalda vökva, tendraðar kerti).
- 20) Vegg- eða loffesting – Tækið skal aðeins festast við vegg eða loft samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda.
- 21)  Settu aldrei sjónvarpið, fjarstýringuna eða rafhlöður nálægt berum logum eða öðrum hitagjöfum, þar með talið beinu sólarljósi. Til að koma í veg fyrir eldsvoða skaltu alltaf halda kertum eða öðrum logum í burtu frá sjónvarpinu, fjarstýringunni og rafhlöðum.
- 22) USB-tengið ætti að bera straum upp á 0,5A við eðlilega notkun. Þessar viðhaldsvisbindingar eru ætlaðar eingöngu fyrir hæfa þjónustufólk. Til að draga úr hættu á raflosti skaltu ekki framkvæma neitt viðhald utan þess sem fram kemur í rekstrarleiðbeiningunum, nema þú sért hæfur til þess.
- 23) Rafhlaðan má ekki verða fyrir of miklum hita, svo sem sólskini, eldi eða þvímilíku.
- 24)  Þetta tæki er flokkur II eða tvöföld einangruð rafmagnstæki. Það er hannað þannig að það þarf ekki jarðtengingu til öryggis.
- 25) Hámarks notkunarmhverfshiti er 45 gráður. Hámarks hæð við notkun er 2000 metrar.




SJÓNVARPSHNAPPAR OG TENGI

Sjónvarpshnappar

Athugið: Eftirfarandi er aðeins virknisskýring, og raunveruleg staðsetning og uppsetning mismunandi gerða getur verið önnur.

Einn hnappur:

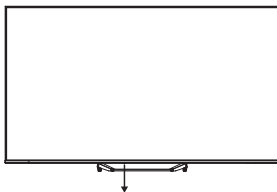

Ýttu á þennan hnapp í biðstöðu til að kveikja eða slökkva á sjónvarpinu.

Tengimót



Athugið: Eftirfarandi eru mismunandi tengimót, staðsetning, uppsetning og fjöldi þeirra getur verið mismunandi eftir gerðum.

	AV inntak Ytra AV merkinntak.
	CI rauf Inntak fyrir kortalesara (common interface). Þetta krefst CAM (skilyrt aðgangsmódel) sem er notað fyrir greidda sjónvarpsútsendingu.
	HDMI inntak Stafrænt merkinntak frá HDMI myndtengi.
	ANT75 Tengdu loftnetskapalinn/kapalsjónvarpsinntak (75 Ω / VHF / UHF).
	USB inntak Tengdu USB-tæki hér til að spila fjölmiðlafærslur þess.
	OPTICAL úttak Tengdu SPDIF móttakara.
	RJ45 Tengdu við Internetið.



*Ekki snerta eða vera nálægt HDMI- og USB-tengjum, og forðastu rafhleðslulosun sem gæti truflað þessi tengi meðan USB-stilling er virk, því það getur valdið því að sjónvarpið hættir að virka eða fer í óeðlilegt ástand.

UPPSETNING OG TENGING SJÓNVARPS

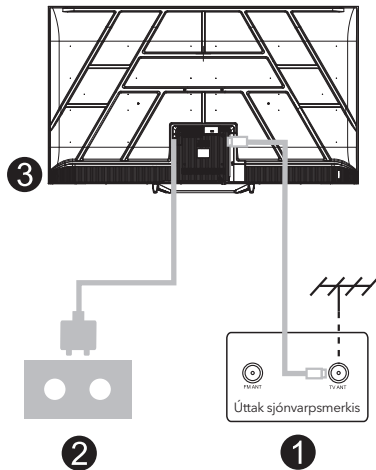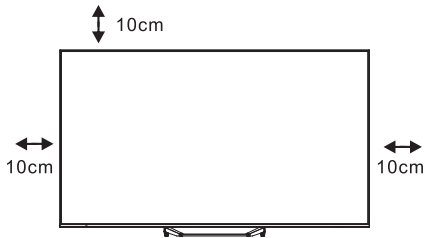

Settu sjónvarpið þitt

Settu sjónvarpið á traustan flöt sem þolir þyngd þess.

Til að forðast hættu skaltu ekki setja sjónvarpið nálægt vatni eða hita (eins og ljós, kertum, hitatækjum) og ekki loka loftopum aftan á sjónvarpinu.

Tengdu loftnet og straum


1. Tengdu loftnetskapalinn í loftnetsinntak aftan á sjónvarpinu.
2. Settu straumsnúru sjónvarpsins í samband (AC 100-240V ~ 50/60Hz). Meðfylgjandi straumsnúra er aðeins fyrir þessa gerð.

Kveiktu á sjónvarpinu

1. Tengdu strauminn, sjónvarpið fer í biðstöðu (rauð ljós). Ýttu á aflgírhnappinn á sjónvarpinu eða á fjarstýringunni til að kveikja á sjónvarpinu.

Athugið:


Ef gerðin hefur CI kortaraf efst, má finna sílikonstopp fyrir CI kortarauffina í aukahlutapokanum (fyrir gerðir án CI kortarauffs er enginn slíkur sílikonstoppur). Vinsamlegast settu sílikonstoppinn í raufina þegar CI kortið er ekki í notkun.



Athugið: Mynd til viðmiðunar eingöngu.


LEIÐBEININGAR UM UPPSETNINGU SJÓNVARPSFÓTAR

1. Opnaðu kassan og taktu sjónvarpið út ásamt fylgihlutum og fæti (ef við á; sumar gerðir hafa ekki fót).
2. Til að forðast skemmdir á sjónvarpinu, leggðu mjúkan dýn eða klút á borð. Leggðu sjónvarpið með skjánum niður á mjúka yfirborðið. Festu háls fotsins vel við sjónvarpið með skrúfum.
3. Tengdu fótinn við hálsinn og tryggðu að hann sé traustlega festur við sjónvarpið með því að herða skrúfurnar.
4. Uppsetningunni er nú lokið.



Tillaga:

Til að auðvelda uppsetningu fotsins og koma í veg fyrir rispur eða skemmdir, mælum við með að nota PH2 skrúfjárn.

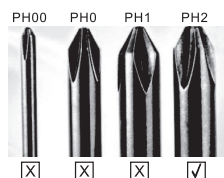

Athugið:

Myndin er eingöngu til viðmiðunar. Vinsamlegast vísaðu til raunverulegs vörunnar.

FJARSTÝRING

1. Kveikir og slökkvir á sjónvarpinu eða setur það í biðstöðu.

2. Vísir (ljós).

3. **Inntök:** Sýnir / velur merkingarvalkosti.

4. **INFO:**

Sýnir upplýsingar um núverandi rás, eins og núverandi tíma og nafn rásar.

5. **TXT:** Ýttu til að fara í textasjónvarp þegar þú horfir á dagskrá.

6. **Google aðstoðarmaður:**

Talaðu við Google til að stjórna sjónvarpinu með röddinni þinni.

7. **Stillingar:**

Á heimasíðu er þessi hnappur „Stjórnborð“ (Dashboard).

Á beinu sjónvarpi er þessi hnappur „Valmynd“ (Menu).

8. **Reikningur:**

Skiptu á milli mismunandi notendareikninga.

9. **Stýrihnapparnir:**

Bendingarhnapparnir upp/vinstra/hægra/niður.

10. **Til baka:** Ýttu til að fara til baka í valmyndunum.

11. **LiveGuide:** Opnar rauntíma sjónvarpsleiðsöguna (Live TV EPG).

12. **HEIM:** Sýnir heimaskjáinn.

13. **Rauntíma sjónvarp:** Ýttu til að fara inn í rauntíma sjónvarp.

14. Þagga eða endurheimta hljóð sjónvarpsins.

15. **NETFLIX:**

Tengist NETFLIX til að horfa á efni á netinu.

16. **YouTube:**

Tengist YouTube (krefst nettengingar).

17. **Primevideo:**

Tengist Primevideo (krefst nettengingar).


18. **Disney+:**

Tengist Disney+ (krefst nettengingar, sum svæði kunna að styðja það ekki).

19. **Hljóð:**

Sýnir lista yfir hljóðmál og ef í boði (gildir aðeins þegar sjónvarpsþáttur hefur þessa eiginleika).

20. **SUBT:** Textar fyrir heyrnarskert.

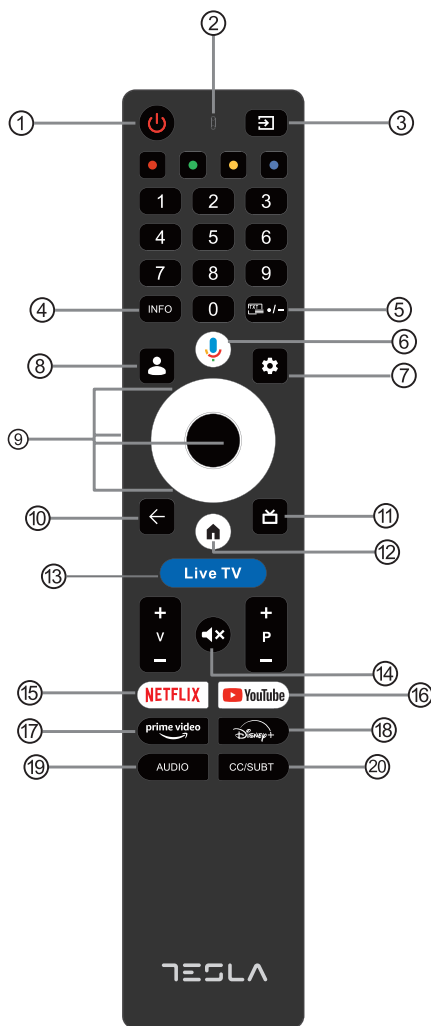


* Google aðstoðarmaður er ekki í boði á ákveðnum tungumálum og í ákveðnum löndum. Framboð þjónustu fer eftir landi og tungumáli.

* Google TV er nafn á hugbúnaðarupplifun þessa tækis og vörumerki Google LLC. Google, YouTube og YouTube Music eru vörumerki Google LLC.


FYRSTA UPPSETNING

Við fyrstu uppsetningu mun uppsetningarhjálp á skjánum leiða þig í gegnum uppsetningu sjónvarpsins. Vinsamlegast fylgdu leiðbeiningunum til að setja sjónvarpið rétt upp.

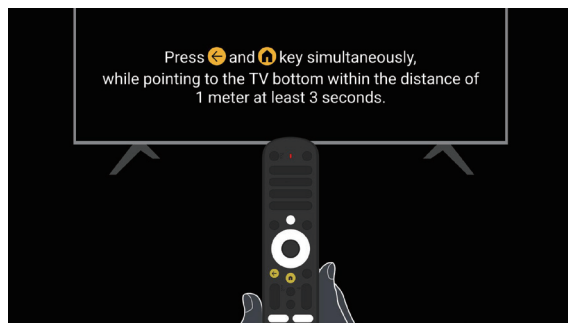


1.1 Pörun Bluetooth-fjarstýringar

1. Ýttu á „TIL BAKA“ og „Heim“ samtímis á fjarstýringunni til að fara í Bluetooth pörunarstillingu. Visirinn á fjarstýringunni mun blikka þegar pörunarstilling hefst.

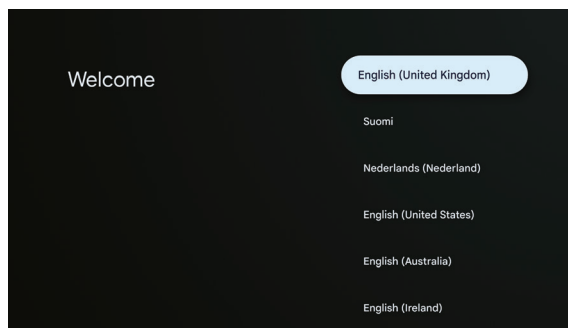


1.2 Val á tungumáli

Notaðu **▲** / **▼** hnappana til að velja kerfistungumál, ýttu síðan á **[OK]** til að staðfesta.

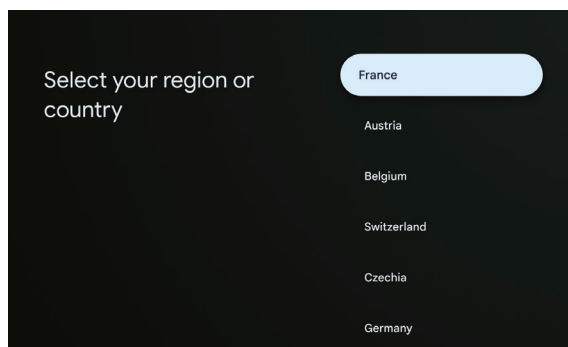


1.3 Val á svæði eða landi

Notaðu **▲** / **▼** hnappana til að velja svæði eða land, ýttu síðan á **[OK]** til að staðfesta.

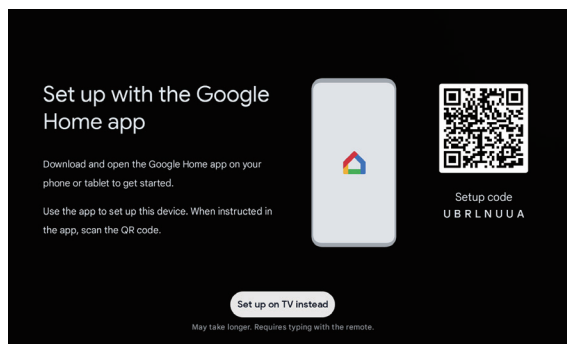


1.4 Uppsetning með Google Home appinu

Fylgdu leiðbeiningunum í Google Home appinu. Athugið: Þú getur valið „Setja upp á sjónvarpið í staðinn“ (Set up on TV instead). Ekki öll lönd styðja Google Home appið, og uppsetningarkóðinn er mismunandi á mismunandi sjónvörpum, vinsamlegast vísaðu til raunverulegs hugbúnaðar.

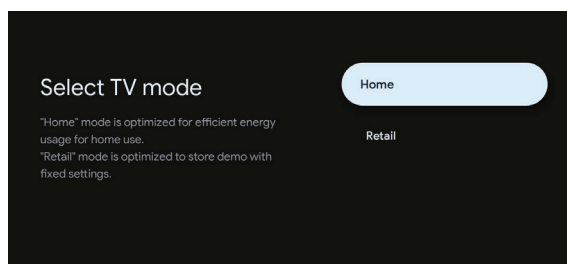

1.5 Veldu sjónvarpsstillingu (Heimaverslun / Heimili)


Vinsamlegast vertu viss um að velja „Heimili“ (Home) í þessum þætti ef þú ert að nota þetta sjónvarp heima. Gakktu úr skugga um að staðfesta valið þegar þú hefur valið „Heimili“.

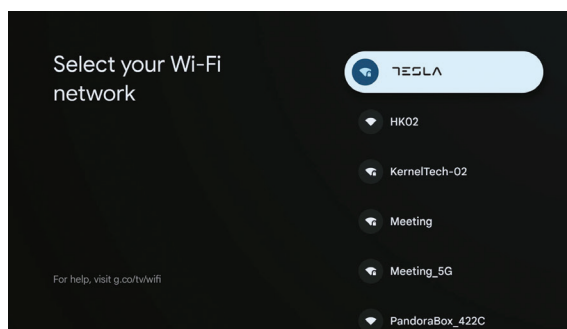

1.6 Stilla þráðlaust net (Wi-Fi)


Ýttu á ▲ / ▼ hnappana til að velja Wi-Fi netið sem þú vilt tengjast, sláðu inn lykilorðið og staðfestu til að tengjast.

Ef þú velur „Sleppa“ (Skip) geturðu gert það síðar á heimasíðu eða í stillingum.

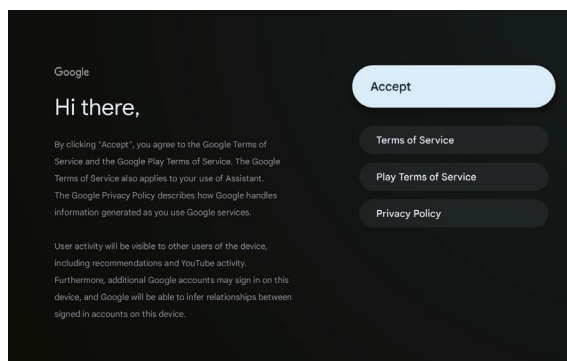


1.7 Skilmálar þjónustu

Með því að samþykkja skilmála þjónustu til að bæta vörureynslu, veldu „Samþykkja“ (Accept) til að halda áfram með þessa skilmála.

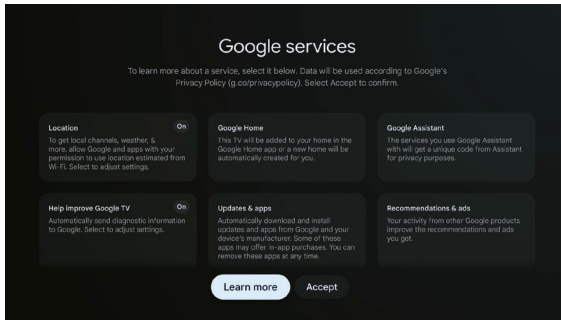


1.8 Google þjónustur

Til að læra meira um þjónustu skaltu velja hana hér að neðan. Gögn verða notuð í samræmi við persónuverndarstefnu Google. Veldu „Samþykkja“ til að staðfesta.

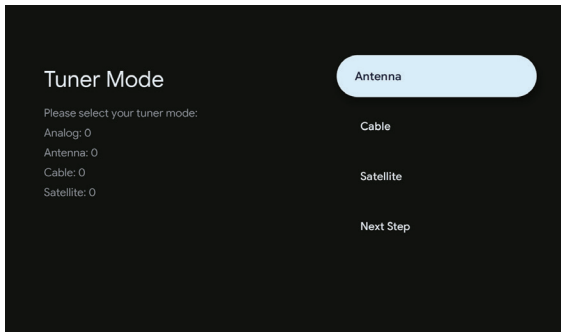


1.9 Stilling á móttakara (tuner)

Veldu Loftnet / Kapall / Gervihnött til að leita að sjónvarpsstöðvum. Ef þú velur „Næsta skref“ (Next Step) getur leitin að stöðvum verið framkvæmd síðar í valmynd.

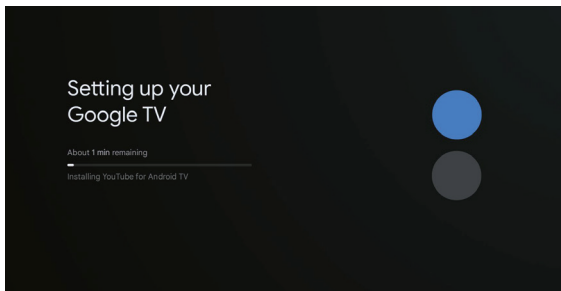

1.10 Sjálfvirk uppsetning forrita

Veldu til að setja upp eða fjarlægja ráðlögð öpp með þessari aðferð.

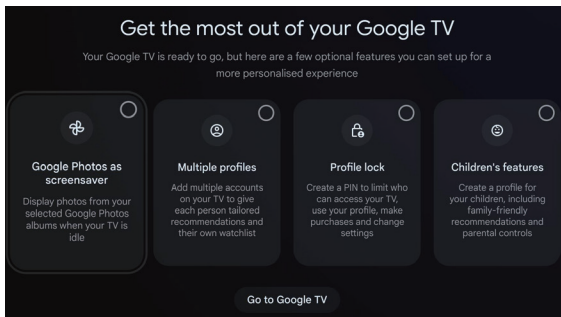


1.11 Nýttu Google TV™ sem best

Þú getur stillt fleiri valfrjálsa eiginleika til að fá persónulegri upplifun. Veldu „Fara í Google TV“ (“Go to Google TV”) til að fara á heimasíðuna.

HEIM (HOME)

Þegar fyrstu uppsetningu er lokið munt þú fara inn á heimaskjáinn sjálfkrafa eða með því að ýta á hnapp  til að sýna heimasíðuna.

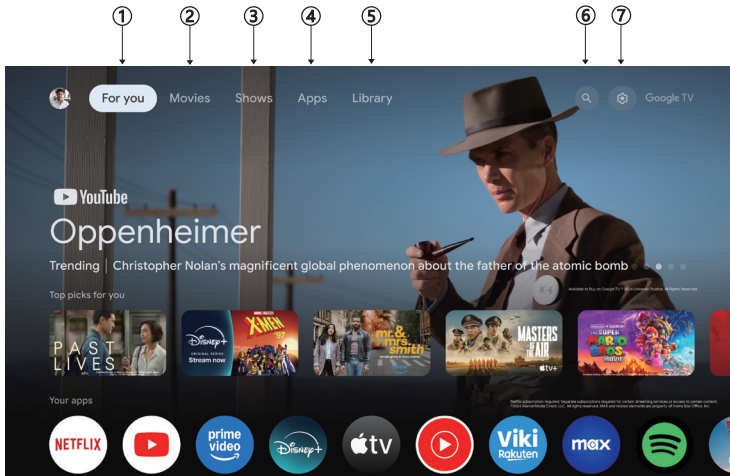

* Heimaskjáinn kann að líta öðruvísi út í sumum löndum en á myndinni hér að ofan, vinsamlegast vísaðu til vörunnar fyrir nánari upplýsingar.

1. Fyrir þig

Skoðaðu yfir 400.000 kvikmyndir og sjónvarpsþætti frá streymisþjónustum þínum – allt á einum stað, raðað eftir flokkum og efni sem þér þykir mest spennandi.

2. Kvikmyndir & 3. Þættir

Horðu á uppáhalds kvikmyndirnar og þættina þína eða uppgötvaðu nýtt uppáhald – allt á einum stað.

4. Forrit

Sæktu og opnaðu uppáhaldsforritin þín til að uppgötva kvikmyndir, þætti, leiki og fleira.

5. Safn

Haltu öllum þáttum og kvikmyndum á einum horfelista. Bættu við úr sjónvarpinu, símanum eða vafranum – sama hvaða forrit þau eru í.

6. Leita

Þúsundir kvikmynda og þátta með röddinni þinni. Biddu Google um að finna fljótt það sem þú vilt horfa á.


7. Stillingar

Leyfir þér að stilla ýmsa eiginleika sjónvarpsins.

STILLINGAR

Leyfir þér að stilla ýmsa afkastabætti sjónvarpsins.


1. Ýttu á </> hnappinn til að velja „Stillingar“ sem er efst í hægra horninu á skjánum.
2. Ýttu á ▲/▼ hnappinn til að velja þann valkost sem þú vilt breyta í Stillingavalmyndinni.
3. Ýttu á [OK] til að fara inn.

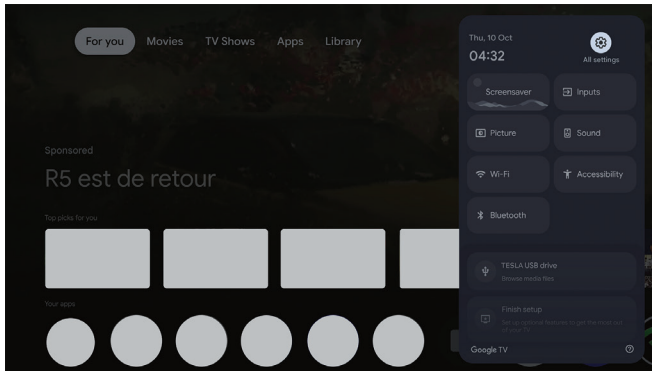

RÁSIR OG INNTÖK

Sýnir undirvalmynd skönnunar eftir mismunandi stillingum rásauppsetningar.


1. Ýttu á ▲/▼ hnappinn til að velja „Rásir og inntök“.
2. Ýttu á [OK] til að fara inn í „Rásir“, og ýttu síðan á ▲/▼ til að velja Anaóg, Loftnet, Kapall o.s.frv. til að skanna rásirnar.
3. Ýttu á / hnappinn til að velja „Inntök“, ýttu á [OK] til að fara inn í „Inntök“, og síðan á ▲/▼ til að velja HDMI, Samsett o.s.frv.

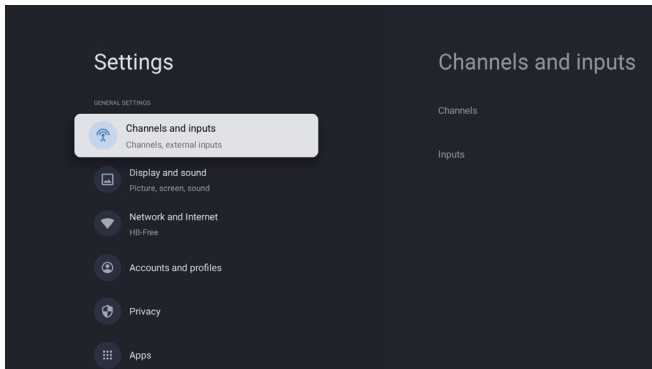

NET OG INTERNET


Stilltu allar netstillingar og athugaðu tenginguna ef þú lendir í tengingarvandamálum.

1. Ýttu á **▲/▼** hnappinn til að velja „Net og internet“ í stillingavalmyndinni.
2. Ýttu á **▲/▼** hnappinn til að velja: Wi-Fi / Bæta við nýju neti / Alltaf skanna í boði / Persónuverndarstefna nets.

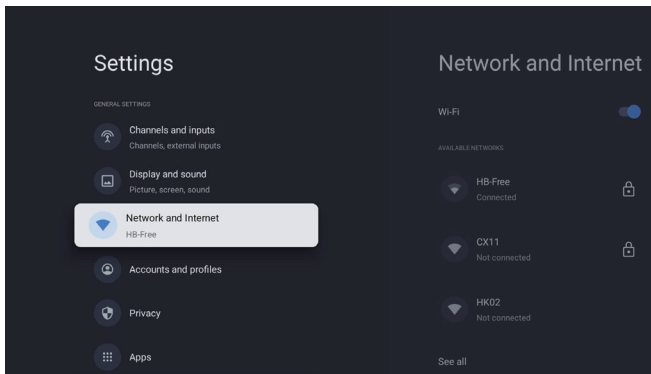


KERFID

1. Ýttu á **▲/▼** hnappinn til að velja valkosti eins og Umhverfisham, Orka og rafmagn, Um tækið, Dagsetning og tími, Tungumál, Lyklaborð o.s.frv.
2. Ýttu á **[OK]** til að fara í samsvarandi undirvalkost.

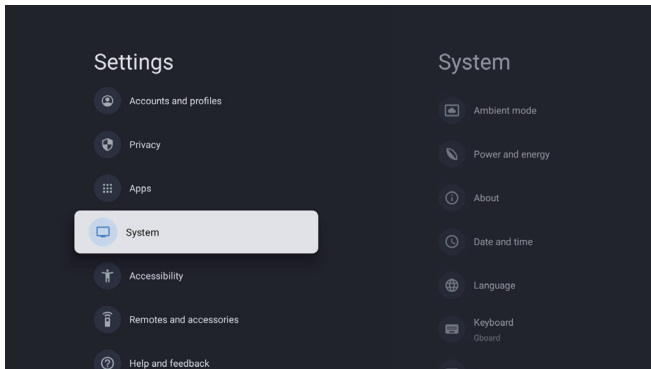


UM TÆKIÐ

1. Ýttu á **▲/▼** hnappinn til að skoða frekari upplýsingar eins og Kerfisuppfærslu, Heiti tækis, Endurræsa, Staða og fleira.
2. Ýttu á **⬅** hnappinn til að fara aftur í fyrri valmynd.
Ýttu á **⬅** hnappinn til að hætta í valmyndinni.

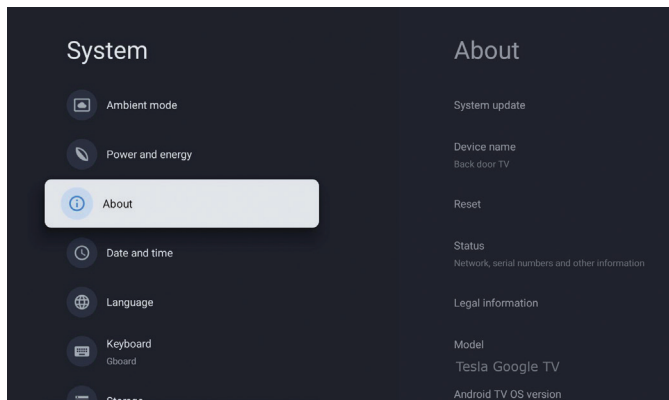

Endurstilla á verksmiðjustillingar


Ef valið er Endurstilla á verksmiðjustillingar, verður öllum gögnum á innra geymslusvæði tækisins eytt, þar með talið: Google-reikningnum þínum, kerfis- og forritagögnum og stillingum, sem og niðurrhöluðum forritum.

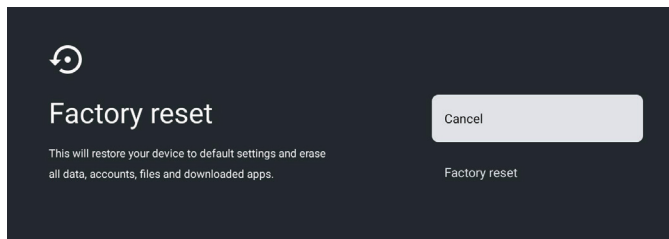


STILLINGAR SJÓNVARPSGJAFS

Til að fara inn í sjónvarpsgjafa á upphafssiðu:


1. Ýttu á  hnappinn eða veldu Bein útsending (Live TV) á upphafssiðunni.

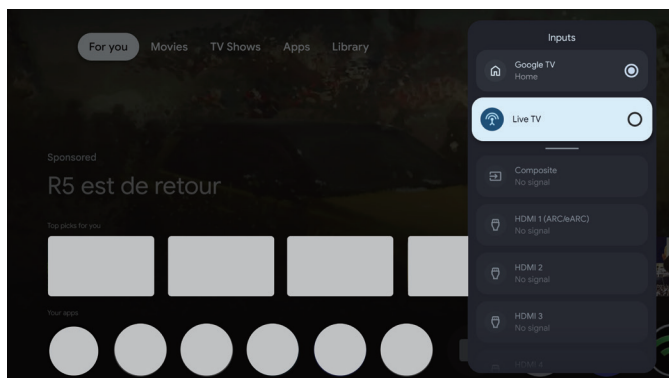


REIKNINGAR OG INNSKRÁNING

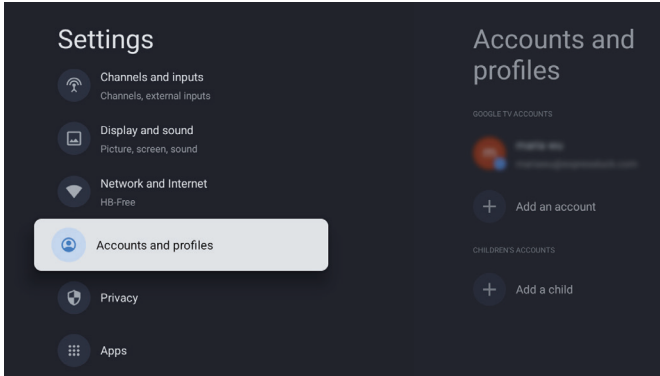

Til að fá aðgang og hlaða niður forritum verður þú að skrá þig inn með Google-reikningi.

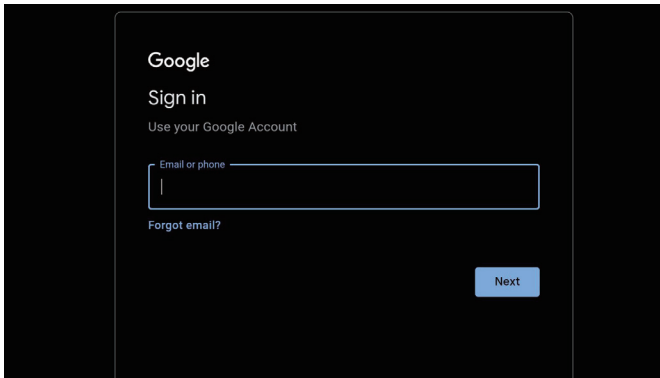

Þegar þú opnar Google Play, verður þú beðinn um að skrá þig inn eða búa til nýjan reikning.

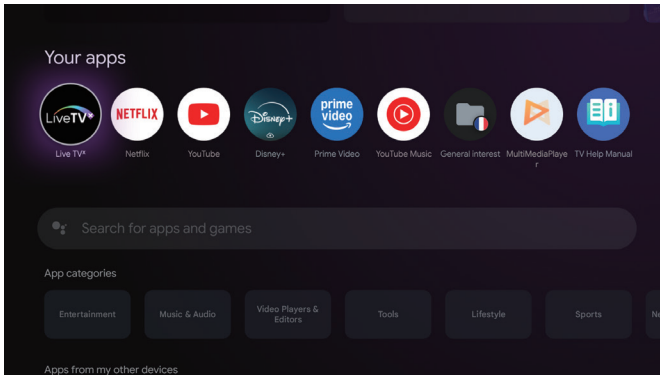


Þegar þú hefur skráð þig inn, verður þú fluttur á síðuna hér að neðan. Skrunaðu í gegnum listann af forritum sem eru til niðurrhals, eða farðu á leitarhnappinn og leitaðu með því að slá inn texta eða tala við Google til að leita að forritum með röðinni þinni.

* Myndirnar hér að ofan eru eingöngu til viðmiðunar, vinsamlegast skoðaðu vöruna fyrir nánari upplýsingar.

AÐSTOÐ

Vandamál	Lausn
Engin rafmagn	Athugaðu hvort rafmagnssnúra sjónvarpsins sé í samband. Ef ekkert rafmagn er samt, aftengdu snúruna og tengdu aftur í sambandið eftir 60 sekúndur. Kveiktu svo aftur á tækinu.
Merki ekki móttengið rétt	- Tvöfaldar eða óljósar myndir geta komið fram á sjónvarpinu ef háar byggingar eða fjöll eru nálægt staðnum þar sem þú ert. Þú getur stillt myndina handvirk: skoðaðu leiðbeiningar um fínstillingu eða stillt átt á ytri loftnetinu. - Ef þú notar inniloftnet getur verið erfitt að taka á móti merki við ákveðnar aðstæður. Stilltu átt loftnetsins fyrir besta móttöku. Ef það bætir ekki móttöku, gætir þú þurft að skipta yfir í ytri loftnet.
Engin mynd	- Athugaðu hvort loftnetið á bakhlið sjónvarpsins sé rétt tengt. - Skoðaðu aðrar rásir til að sjá hvort vandamálið sé enn til staðar.
Myndskeið birtist án hljóðs	- Reyndu að hækka hljóðstyrkin. - Athugaðu hvort hljóðið á sjónvarpinu sé á hljóðlausu.
Hljóð er til staðar, en mynd birtist ekki eða litir eru röng	Reyndu að stilla andstæða og birtustig.
Rykhljóð truflar mynd- og hljóðgæði	Athugaðu hvort loftnetið á bakhlið sjónvarpsins sé rétt tengt.
Brotnar línur á skjánum	Rafmagnstæki eins og hárburrkur eða ryksuga o.s.frv. gætu truflað sjónvarpið. Slökktu á þessum tækjum.
Fjarstýring virkar ekki	- Gakktu úr skugga um að plastpokinn sem fylgdi með fjarstýringunni hafi verið fjarlægður. Reyndu að nota fjarstýringuna nær sjónvarpinu. Athugaðu hvort batterið séu rétt sett inn eða reyndu að nota ný batteri. - Sjónvarpið fer í biðham ef ekkert viðbragð fæst í nokkrar mínútur.
Engin mynd (PC-hamur)	Vinsamlegast athugaðu hvort snúran sé rétt tengd við HDMI-tengið eða hvort snúran sé beygð á einhverjum stöðum.
Lóðrétt línu blikkar (PC-hamur)	Farðu í aðalvalmyndina og stilltu lóðréttu staðsetningu til að fjarlægja lóðréttu línuna.
Lárétt rifur á skjá (PC-hamur)	Stilltu lárétta staðsetningu skjásins til að fjarlægja lárétta línurnar.
Skjárin er of bjartur eða dimmur (PC-hamur)	Stilltu birtu eða andstæða í aðalvalmyndinni.
Engin viðbrögð frá tölvunni	Athugaðu hvort skjástillingar tölvunnar séu stilltar á samhæft upplausn við sjónvarpið.
Línur birtast þegar tæki er tengt við RCA-tengi	Gakktu úr skugga um að þú sért að nota snúru af góðum gæðum.
Vandamál leystust ekki	Aftengdu rafmagnssnúru og bíddu í 30 sekúndur, tengdu svo aftur. Ef vandamálin halda áfram, reyndu ekki að gera við sjónvarpið sjálfur. Vinsamlegast hafðu samband við þjónustuverið.

Ekki láta sjónvarpsskjáinn sýna kyrrstöðu mynd, hvort sem það er úr stöðvuðu myndbandi, valmynd eða öðru, í langan tíma. Að gera það getur skemmt skjáinn og valdið myndbruna.

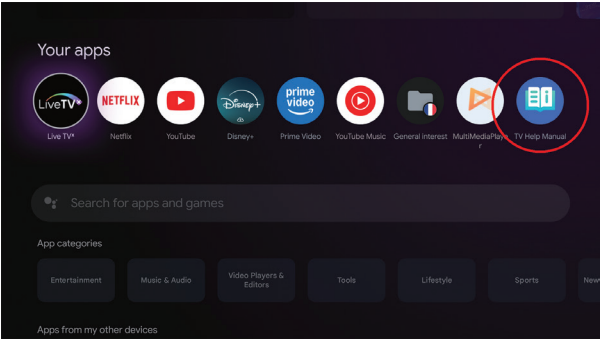

Ef þú þarft frekari aðstoð, vinsamlegast skoðaðu notendahandbókina sem er fyrirfram uppsett og aðgengileg beint í sjónvarpinu þínu.

TÆKNILÝSING

Skjárstærð	Rafmagnsnotkun	Aðalhlutir
43"	90W	Notendahandbók x1 Fjarstýring x1 Rafmagnssnúra x1 AAA-batterí x2 (valfrjálst)
50"	100W	
55"	110W	
65"	160W	
75"	180W	

★ LÍFTÍMI: 60.000 klst



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos og tvöfalt D-merki eru skráð vörumerki Dolby Laboratories Licensing Corporation. Framleitt undir leyfi frá Dolby Laboratories. Trúnaðarupplýsingar, óbirt verk. Höfundarréttur © 2012-2025 Dolby Laboratories. Öll réttindi áskilin.



Hugtökin HDMI og HDMI (High-Definition Multimedia Interface), ásamt HDMI-merkinu, eru vörumerki eða skráð vörumerki HDMI Licensing LLC í Bandaríkjunum og öðrum löndum.



Ekki setja sjónvarp á óstöðugan stað. Sjónvarp getur fallið og valdið alvarlegum líkamstjóni eða dauða. Margir slys, sérstaklega hjá börnum, má koma í veg fyrir með því að taka einfaldar varúðarráðstafanir, svo sem:

- 1. Nota skápa eða standa sem sjónvarpsframleiðandinn mælir með.
 - 2. Nota aðeins húsgögn sem geta örugglega borið sjónvarpið.
 - 3. Gæta þess að sjónvarpið hangir ekki út fyrir brún húsgagna sem það stendur á.
 - 4. Ekki setja sjónvarpið á há húsgögn (t.d. skápa eða bókahillur) án þess að festa bæði húsgögnin og sjónvarpið við viðeigandi stuðning.
 - 5. Ekki setja sjónvarpið á klæði eða önnur efni sem geta verið á milli sjónvarpsins og húsgagnanna sem það stendur á.
 - 6. Kenna börnum um hættuna við að klífra upp á húsgögn til að ná í sjónvarpið eða stjórntæki þess.
- Ef þú ert að halda í núverandi sjónvarpstæki og flytja það, skulu sömu atriði og að ofan eiga við.

Skrúfur fyrir veggfestingu: 22-24 tommur M4, 28-75 tommur M6, 77 tommur M8,85 tommur M6,100 tommur M8.
Athugið: Hengið ekki á horn til að forðast hættuna á að það falli.



Byggt á löggjafarreglu nr. 49 frá 14. mars 2014

„Framkvæmd tilskipunar 2012/19/ESB um úrgang raf- og rafeindatækja (RAEE)“ þessi merking gefur til kynna að þetta tæki eigi ekki að farga með öðru heimilisúrgangi, heldur eigi það að fara í sérstaka förgun. Notendur eiga að koma tækinu með öllum nauðsynlegum íhlutum til endurvinnslustöðva fyrir raf- og rafeindatæki, eða skila því til seljanda áður en nýtt tæki af sams konar gerð er keypt, í hlutfallinu 1:1, eða 1:0 fyrir tæki sem hafa stærri hlið en 25 cm. Rétt förgun á gömlu tækinu hjálpar til við að koma í veg fyrir hugsanlega umhverfisskaða og heilsu manna auk þess að stuðla að endurvinnslu efnis. Ölögmat förgun tækisins getur leitt til stjórnvaldssektar notanda samkvæmt löggjafarreglu nr. 49 frá 14. mars 2014.



Rétt förgun rafhlöðunnar í þessu tæki

(Gildir í löndum með sérstök safnkerfi)

Þessi merking á rafhlöðu, í handbók eða umbúðum bendir til þess að rafhlöður í þessu tæki eigi ekki að fargast með öðru heimilisúrgangi þegar rafhlöðurnar eru ónotðar. Ef merkingin inniheldur efnafraðilegu táknin Hg, Cd eða Pb, bendir það til þess að rafhláðan innihaldi kvikasilfur, kadmíum eða blý umfram viðmiðunarmörk í tilskipun ESB 2006/66. Ef rafhlöður eru ekki rétt förgaðar geta þessi efni valdið skaða á heilsu manna eða umhverfi.

Til að vernda náttúruauðlindir og stuðla að endurnýtingu efnis vinsamlegast skildu rafhlöður frá öðrum úrgangi og endurvinnslu þær í gegnum þitt staðbundna, ókeypis kerfi fyrir skil á rafhlöðum.



VARÚD



Til að fyrirbyggja mögulega heymarskaða skaltu ekki hlusta á hátt hljóðstyrk í langan tíma.

Umhverfissjónarmið

Rekstrarhiti: 5°C - 35°C (41°F-95°F)

Rakastig í notkun: 20% - 75%, án þéttingar

Geymsluhiti: -15°C - 45°C (5°F - 113°F)

Rakastig við geymslu: 10% - 90%, án þéttingar

Hámarksútgangur Bluetooth sendis: 100mW á 2.4GHz-2.4835GHz

Hámarksútgangur Wi-Fi sendis: 100mW á 2.4GHz-2.4835GHz, 200mW á 5.15GHz-5.25GHz,

100mW 5.25GHz-5.35GHz & 5.47GHz-5.725GHz

5GHz WLAN (Wi-Fi) virkni tækisins má aðeins nota innanhúss.



1. Veldu góðan stað fyrir sjónvarpið, hreinan og fjarri hita (sól, ofnar, arnar), plöntum (frjókorn, ryk, vatn) og gólfi (hætta á höggum og ryki).



2. Ekki setja dúk, pappír eða önnur efni yfir loftræstigötin efst, á hliðunum eða neðst á tækinu.



3. Slökktu á sjónvarpinu eftir notkun (nema leiðbeiningar framleiðanda segi annað, t.d. fyrir OLED tæki) og taktu það úr sambandi ef það verður ekki notað (ef um OLED tæki er að ræða, skildu það eftir í biðstöðu áður en það er tekið úr sambandi).



4. Geymdu fjarstýringuna á öruggum stað, ekki láta hana blotna og skoðaðu rafhlöður reglulega til að koma í veg fyrir tæringu á tengingum.



5. Þurrkaðu skjáinn með mjúkum og þurrum klút eftir að tækið hefur verið slökkt og tekið úr sambandi. Ekki nota glerúða eða almenn heimilisprífæfni.

ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

	Знак узвичника унутар еднакостраничног троугла има за циљ да упозори корисника на присуство важних упутстава у литератури која прати апарат.
	Предупредување Симболот на молња со стрелка во рамките на рамностран триаголник е наменет да го предупреди корисникот за присуство на неизолирано опасен напон во куќиштето на производот, кој може да биде со доволна јачина за да претставува ризик од електричен удар за луѓето

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Во работењето на овој производ се користат високи напони. За да го намалите ризикот од електричен удар, не го отстранувајте капакот на куќиштето. Сервисирањето препуштете го на квалификуван сервисен персонал

Ако телевизорот има какви било промени или груби прилагодувања, може да предизвика електрични шокови и да се повредите. Не обидувајте се да го отворите уредот за одржување, потребно е да се контактираат центри за поддршка на корисници за целосен ремонт.

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

- 1) Прочитајте ги овие инструкции. 2) Зачувајте ги овие инструкции.
- 3) Внимателно следете ги сите предупредувања. 4) Следете ги сите инструкции.
- 5) Не користете го овој апарат блиску до вода. 6) Чистете само со сува крпа.
- 7) Не блокирајте никакви отвори за вентилација. Инсталирајте го во согласноста со упатствата на производителот.
- 8) Не инсталирајте го блиску до извори на топлина како што се радијатори, топлотни регистри, печки или други апарати (вклучувајќи и засилувачи) кои произведуваат топлина.
- 9) Не уништувајте ја безбедносната цел на поларизирираниот или заземјениот приклучок. Поларизирираниот приклучок има две сечила, при што едното е пошироко од другото. Заземјениот приклучок има две сечила и трета заземјена игла. Широкото сечило или третата игла се обезбедени за ваша безбедност. Ако обезбедениот приклучок не одговара на вашата електрична утилка, консултирајте електричар за замена на застарената утилка.
- 10) Защитете го кабелот од тоа да не биде газен или стегнат, особено на местата за приклучување, удобни приклучоци и местото каде излегува од апаратот.
- 11) Користете само додатоци/аксесоари наведени од производителот.
- 12) Користете го само со количка, постолје, триподи, носач или маса која е наведена од производителот или е продадена со апаратот. Кога користите количка, внимавајте при преместување на количката/апаратот за да избегнете повреди поради превртување.
- 13) Исклучете го овој апарат за време на громовни бури или кога не се користи подолг период.



Caution:

- 14) За да се намали ризикот од пожар или електричен удар, не изложувајте го ова уред на дожд или влага.
- 15) Основниот приклучок се користи како уред за исклучување, и тој уред треба да биде лесно достапен за употреба.
- 16) Приклучокот треба да биде инсталиран близу до уредот и да биде лесно достапен.
- 17) Овој производ никогаш не треба да се поставува во вграден инсталација, како што се полица или рафтови, ако не е обезбедена соодветна вентилација или ако не се следат упатствата на производителот.
- 18) Уредот не треба да биде изложен на капење или прскање и не треба да се поставуваат предмети наполнети со течност, како вази, на уредот.
- 19) Не поставувајте никакви извори на опасност врз апаратот (на пример, објекти полни со течности, запалени свеќи).
- 20) Монтирање на сид или таван - Апаратот треба да се монтира на сид или таван само според препораките на производителот.

- 21)  Никогаш не поставувајте го телевизорот, далечинскиот управувач или батериите во близина на отворен оган или други извори на топлина, вклучувајќи директна сончева светлина. За да спречите ширење на пожар, држете свеќи или други пламени подалеку од телевизорот, далечинскиот управувач и батериите во секое време.

22) USB терминалот треба да биде оптоварен со 0.5 А под нормални услови на работа. Овие упатства за сервисирање се наменети само за квалификуван персонал. За да го намалите ризикот од електричен удар, не изведувajte никакво сервисирање освен она што е наведено во упатството за работа, освен ако не сте квалификувани за тоа.

23) Батеријата не треба да биде изложена на прекумерна топлина како сонце, оган или слично.

24)  Оваа опрема е Класа II или двојно изолирана електрична направа. Таа е дизајнирана на начин кој не бара заштитно поврзување со електрична заземјеност.


25) Максималната работна температура на средината е 45 степени. Максималната надморска височина за употреба е 2000 метри.

КОПЧИЊА НА ТВ И ТЕРМИНАЛЕН ИНТЕРФЕЈС

ТВ копчиња

Белешка: Следното е само функционален шематски приказ, а реалната позиција и распоред на различни модели може да биде различен.


Еден клуч:

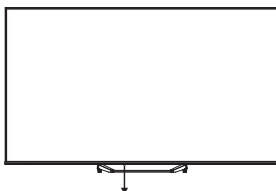

Притиснете го ова копче во режим на мирно работење за да го вклучите/исклучите телевизорот.

Терминалски интерфејс



Напомена: Следниве се различни терминалски интерфејси. Вистинската позиција и распоредот, како и бројот на интерфејси може да бидат различни во зависност од моделот.

	AV влез Влез за споен ав сигнал.
	CI SLOT Влез за читач на картички CI (заеднички интерфејс), што бара CAM (модул за условен пристап) за плаќање телевизија.
	HDMI влез Цифрален сигнален влез од HDMI видео приклучок.
	ANT 75 Поврзете антената/кабелски телевизиски влез (75/ВХФ/УХФ).
	USB input Поврзете USB уред тука за да репродуцирате медиумски датотеки.
	ОПТИЧКИ излез Поврзете го SPDIF приемникот.
	RJ45 Поврзете го Интернетот.



* Не допирајте ги или бидете блиску до HDMI, USB терминалите, и спречете електростатичко празнење да ги вознемири овие терминали додека се во режим на USB операција, бидејќи тоа може да предизвика прекин на работата на ТВ-то или ненормален статус.

ИНСТАЛАЦИЈА И ПОВРЗУВАЊЕ НА ТВ

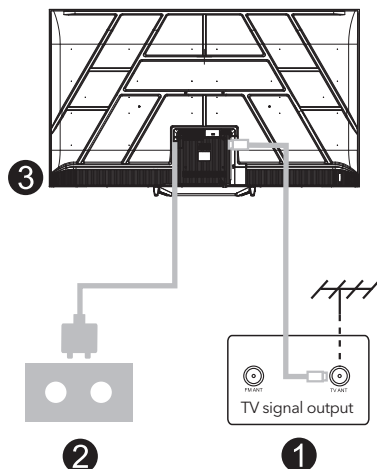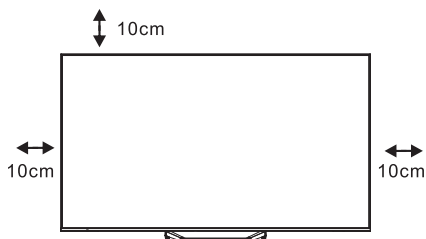

Подесување на вашиот ТВ

Поставете го вашиот ТВ на чврсто место кое може да ја поднесе тежината на ТВ-то. За да избегнете опасност, ве молиме не поставувајте го ТВ-то блиску до вода или на место со извор на топлина (како што се светилка, свеќа, греење машина), не блокирајте ја вентилацијата на задната страна на ТВ-то.

Поврзете антена и напојување


1. Поврзете го антениот кабел на антениот приклучок на задниот дел од ТВ-то.
2. Вклучете го кабелот за напојување на ТВ-то (AC 100-240V ~ 50/60Hz). Прикачениот кабел за напојување е само за овој модел.

Вклучете ја телевизорот

3. Поврзете ја напојувањето, влезете во режим на мир (црвена светлина), притиснете го копчето за вклучување на ТВ-то или копчето за вклучување на далечинскиот управувач за да го вклучите ТВ-то.

Напомена:

Ако моделот има слот за CI картичка на горниот дел, силиконска чепка за слотот за CI картичка може да се најде во кесата со додатоци (за модели без слот за CI картичка, нема таква силиконска чепка). Ве молиме вметнете ја силиконската чепка во слотот кога CI картичката не се користи.




Напомена: Сликата е само за референца.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗОРСКИ СТОЈАК

1. Отворете ја картонската кутија и извадете го телевизорот, заедно со вклучените додатоци и базата (ако е применливо; некои модели може да не вклучуваат база).
2. За да се избегне оштетување на телевизорот, ставете мек душек или ткаенина на маса. Поставете го телевизорот со лице надолу на меката површина. Безбедно приклучете ја вратот на базата на телевизорот користејќи виљушки.
3. Приклучете ја основата на вратот и осигурете се дека е чврсто поврзана со ТВ-то со затегнување на завртките.
4. Инсталацијата сега е завршена.


Напомена:

Сликата е само за референца. Ве молиме консултирајте се со вистинскиот производ.




Предлог:

За полесна инсталација на основата и за да се спречи било каков ризик од гребаници или оштетувања, препорачуваме користење на PH2 одвртувач.

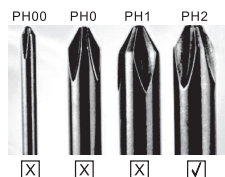

ДАЛИНСКИ УПРАВУВАЧ

1. Превклучува ТВ-то помеѓу вклучен и на режим на мирување.
2. Индикаторска светлина.
3. **Влезови:** Прикажува/Избира опции за извор на сигнал.
4. **INFO:** Прикажува информации за моменталниот канал, како што се тековното време и име на каналот.
5. **TEXT:** Вклучување и исклучување на теле текст.
6. **Google Assistant:** Разговарајте со Google за да го контролирате ТВ-то користејќи го вашиот глас.
7. **Setting:** На HOME страницата, ова копче е за функцијата "Dashboard". На Live TV, ова копче е за функцијата "Menu".
8. **Account:** Превклучување помеѓу различни кориснички сметки.
9. **Навигациски копчиња:** Курсор НАГОРЕ / ЛЕВО / ДЕСНО / ДОЛУ.
10. **Back:** Притиснете за да се вратите преку менијата.
11. **Live Guide:** Отвора ја Live TV EPG.
12. **HOME:** Прикажува почетен екран.
13. **Live TV:** Притиснете го за да влезете во Live TV.
14. Исклучување или враќање на звукот на ТВ-то.
15. **NETFLIX:** Поврзете се со NETFLIX за гледање на ТВ програми и филмови онлајн (потребна е интернет конекција).
16. **YouTube:** Поврзува со YouTube (потребно е интернет поврзување).
17. **Prime Video:** Поврзува со Prime Video (потребно е интернет поврзување).
18. **Disney+:** Поврзува со Disney+ (потребно интернет поврзување, некои региони можеби не го поддржуваат).
19. **Audio:** Приказ на листата со аудио јазик и избор на аудио јазик или аудио формат ако се достапни (се применува само кога ТВ програмата има оваа опција).
20. **SUBT:** Затворени титлови.

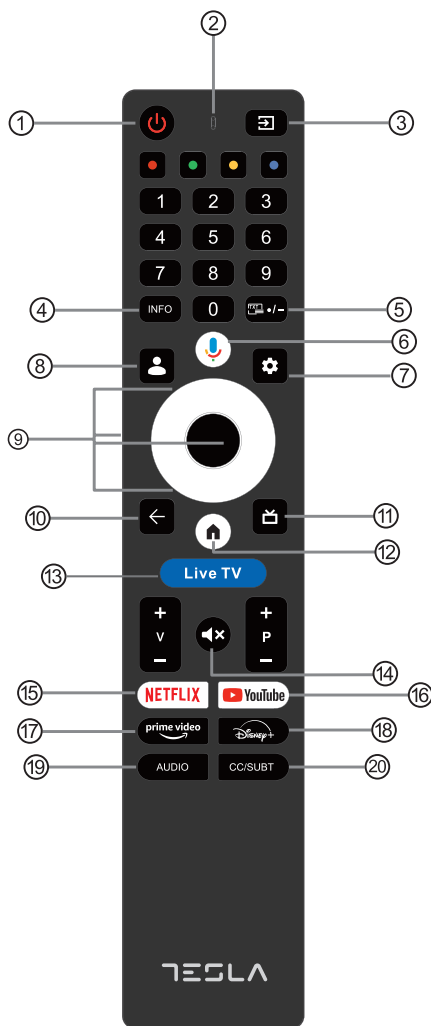


*Google Assistant не е достапен на одредени јазици и во одредени земји. Достапноста на услугите варира во зависност од земјата и јазикот.

*Google TV е името на софтверското искуство на ова уред и трговска марка на Google LLC. Google, YouTube и YouTube Music се трговски марки на Google LLC.


ПОЧЕТНА ПОДЕСУВАЊА

За почетната конфигурација, водичот на екранот ќе ве води низ поставувањето на ТВ-то. Ве молиме следете го водичот за правилно поставување на ТВ-то.

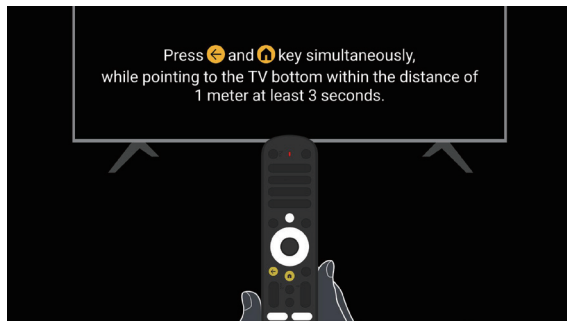


1.1 Парење на Bluetooth далечински управувач

1. Притиснете 'BACK' и 'Home' истовремено на далечинскиот управувач за да влезете во режим на парење на Bluetooth. Индикаторот на далечинскиот управувач ќе мига кога ќе започне процесот на парење.

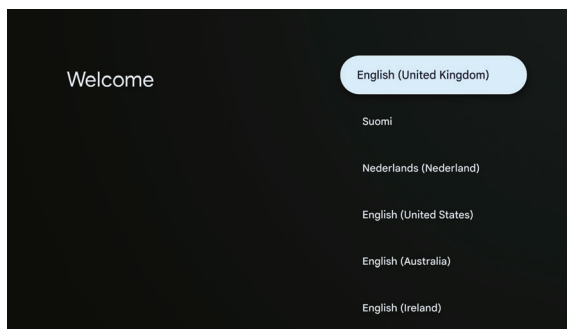


1.2 Избор на јазик

Користете **▲/▼** копчиња за да го изберете јазикот на системот, потоа притиснете **[OK]** за потврда.

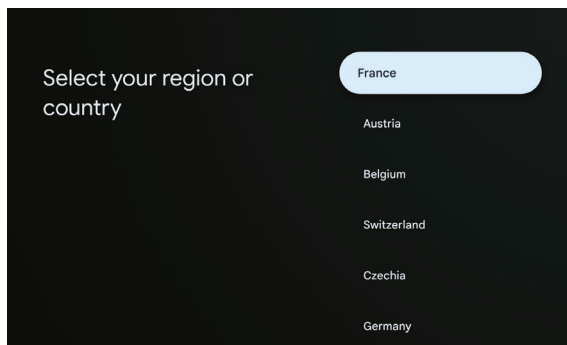


1.3 Избор на регион или земја

Користете **▲/▼** копчиња за да го изберете вашиот регион или земја, а потоа притиснете **[OK]** за потврда.

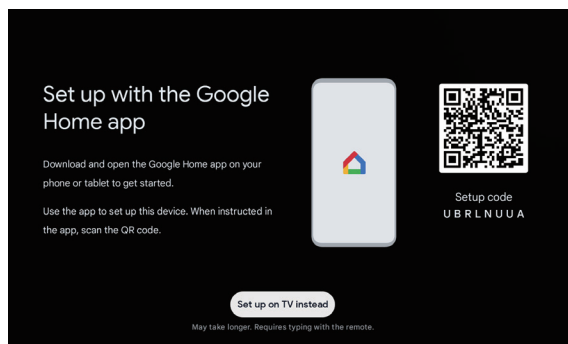


1.4 Поставување со апликацијата Google Home

Следете ги упатствата во апликацијата Google Home. Напомена: Можете да изберете “Постави на ТВ наместо тоа”. Не сите земји ја поддржуваат апликацијата Google Home, а кодовите за поставување се различни на различни ТВ модели, ве молиме консултирајте се со актуелниот софтвер.

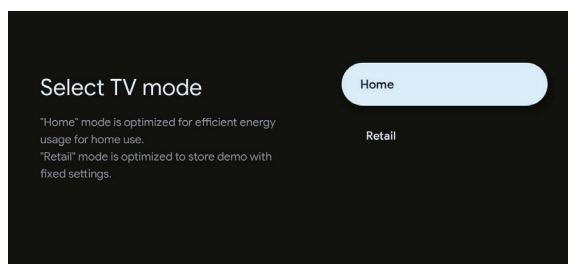


1.5 Изберете ТВ режим (Дома/Ретал)

Ве молиме бидете сигурни во овој чекор, изберете “Дома” ако го користите ова ТВ дома. Обезбедете се да потврдите откако ќе го изберете “Дома”.

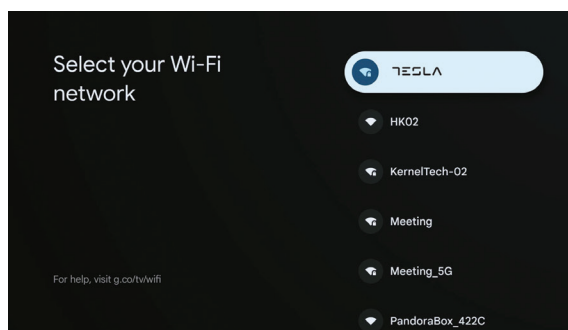


1.6 Конфигурирање на Wi-Fi мрежа

Притиснете **▲/▼** копчиња за да го изберете Wi-Fi на кој сакате да се поврзете, внесете го лозинката, а потоа потврдете за поврзување. Ако изберете „Прескокни“, тоа може да се изврши преку почетната страница или менито за поставки.

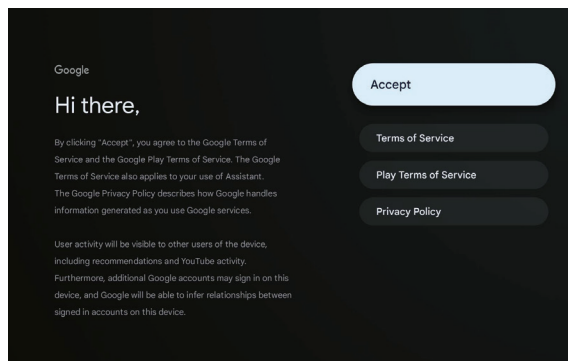


1.7 Услови за користење

Со прифаќање на Условите за користење за подобрување на искуството со производот, изберете “Прифати” за да продолжите со овој услов.

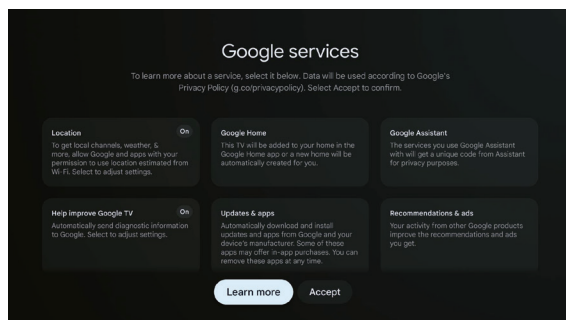


1.8 Google услуги

За повеќе информации за некоја услуга, изберете ја подолу. Податоците ќе се користат согласно Политиката за приватност на Google. Изберете Прифати за да потврдите.

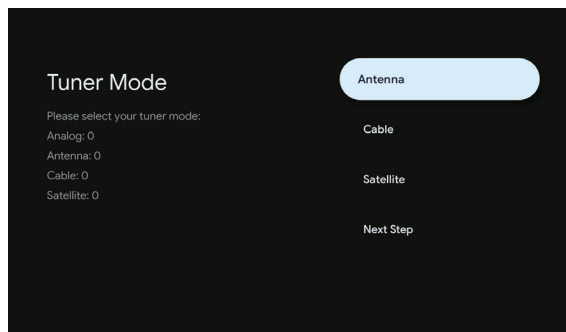


1.9 Поставување на режим на тјунер

Изберете Антена / Кабел / Сателит за скенирање ТВ-каналите. Доколку изберете „Следен чекор“, скенирањето на каналите може да се изврши во менито.

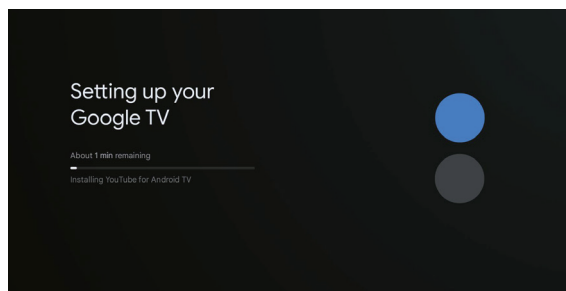

1.10 Автоматска инсталација игара

Изберете за инсталирање или деинсталирање препорачаних апликација користејќи овој процес.

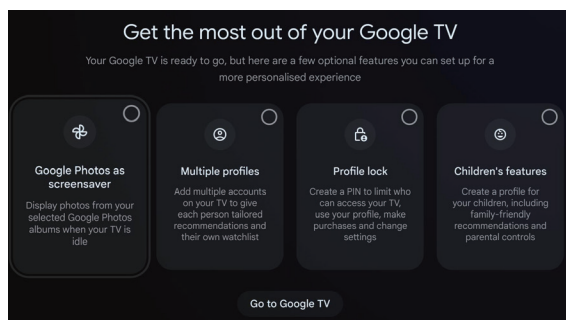


1.11 Извадете највише од Google TV™

Можете подесити додатне опционалне функции за персонализираније искуство. Изаберите „Иди на Google TV“ да бисте отишли на почетну страницу.

ДОМАШНА СТРАНИЦА

Откако ќе го завршите почетното поставување, ќе влезете во почетниот екран или притиснете копче  за прикажување на почетната страница.

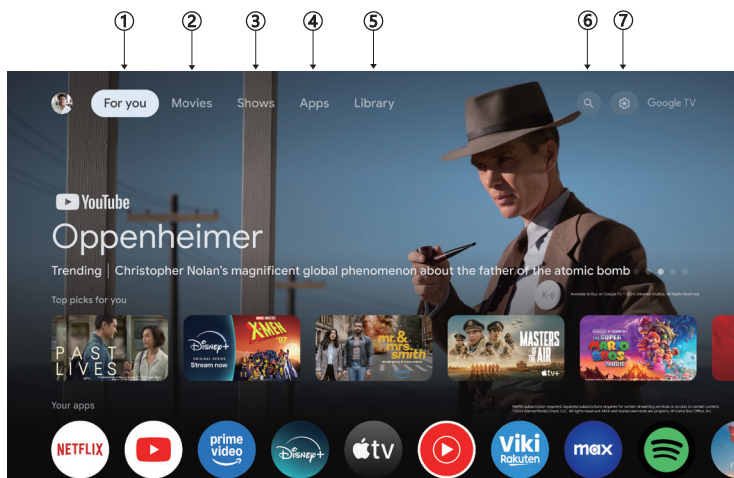

*Некои земји може да имаат различен изглед на почетниот екран од горенаведената слика, ве молиме консултирајте се со производот за повеќе детали.

1. За вас

Прелистајте повеќе од 400.000 филмови и ТВ-епизоди од вашите стриминг услуги - на едно место, организирани според жанровите и темите кои најмногу ве интересираат.

2. Филмови и 3. Серији

Гледајте ги вашите омилен филмови и серии или откријте нови омилен - сето тоа на едно место.

4. Апликации

Преземете и пристапете до вашите омилен апликации за да откриете филмови, серии, игри и повеќе.

5. Библиотека

Чувајте ги сите ваши серии и филмови на една листа за гледање. Додавајте од вашиот ТВ, телефон или прелистувач - без разлика на која апликација се наоѓаат.

6. Пребарување

Илјадници филмови и серии достапни со звукот на вашиот глас. Прашајте го Google за брзо да го пронајдете тоа што сакате да го гледате.


7. Поставки

Овозможува поставување на различни параметри за перформанси на вашиот ТВ.

ПОСТАВКИ

Овозможува поставување на различни перформанси на вашиот ТВ.


1. Притиснете </> копче за да изберете „Settings“ (Поставки) што се наоѓа во горниот десен агол на екранот.
2. Притиснете ▲/▼ копче за да изберете ја опцијата што сакате да ја прилагодите во менито Поставки.
3. Притиснете **[OK]** за да влезете.

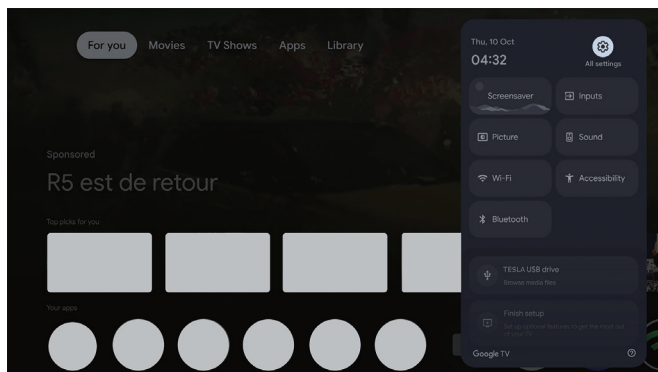

Канали и влезови

Прикажете го подменито за скенирање врз основа на различни режими на инсталација на канали.


1. Притиснете го копчето ▲/▼ за да изберете „Канали и влезови“.
2. Притиснете **[OK]** за да влезете во „Канали“, потоа притиснете ▲/▼ за да изберете Аналогно, Антена, Кабел итн. за да ги скенирате каналите.
3. Притиснете го копчето ▲/▼ за да изберете „Влезови“, притиснете **[OK]** за да влезете во „Влезови“, потоа притиснете ▲/▼ за да изберете HDMI, Компонентен итн.

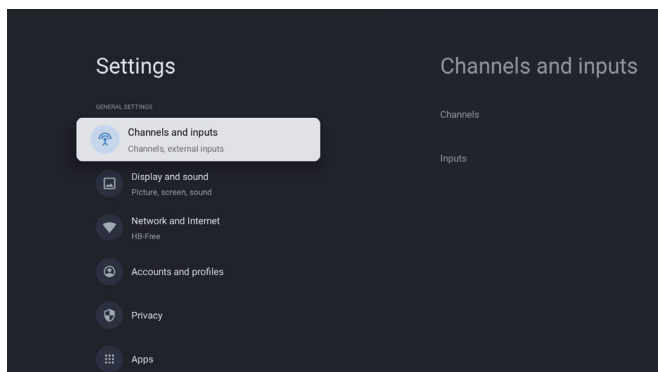

Мрежа и Интернет


Подесете сите мрежни поставки и проверете ја врската ако имате проблеми со поврзувањето.

1. Притиснете **▲/▼** копче за да изберете “Мрежа и Интернет” во мениот за поставки.
2. Притиснете **▲/▼** копче за да изберете: Wi-Fi / Додај нова мрежа / Скенирање секогаш достапно / политика на приватност на мрежата.

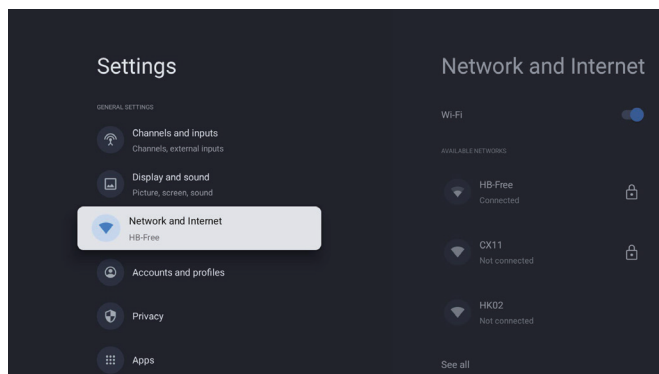


Систем

1. Притиснете го копчето **▲/▼** за да изберете опции како Режим на амбиент, Енергија и потрошувачка, Информации, Датум и време, Јазик, Тастатура итн.
2. Притиснете **[OK]** за да преминете на соодветната под-опција.

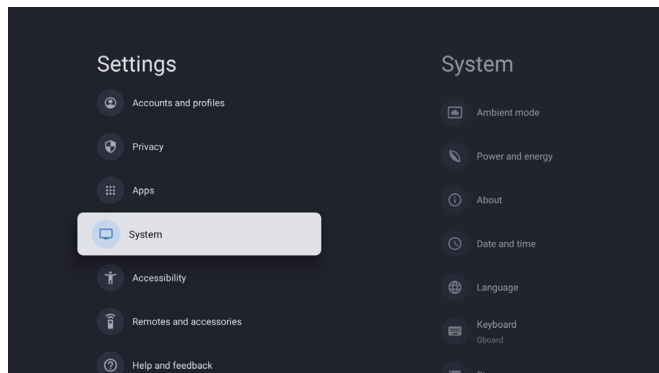


Околу

1. Притиснете **▲/▼** копче за да проверите дополнителни информации како што се ажурирање на системот, име на уредот, рестартирање, статус и повеќе.
 2. Притиснете **⬅** копче за да се вратите на претходното мени.
- Притиснете **⬅** копче за да излезете од мениот.

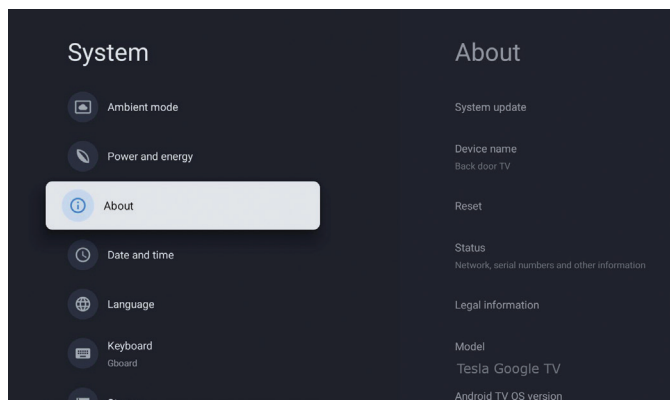

Фабричко ресетирање


Ако се избере Фабричко ресетирање, ќе бидат избришани сите податоци од внатрешната меморија на вашиот уред, вклучувајќи: вашата Google сметка, системските и апликациските податоци и поставки, како и преземените апликации.

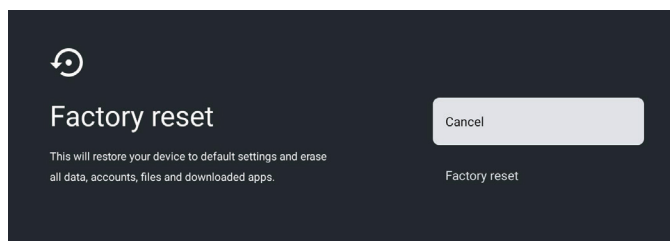


ПОСТАВКИ ЗА ТВ ИЗВОР

За да влезете во изворот на ТВ на почетната страница:


1. Притиснете  копче или изберете „Live TV“ на почетната страница.

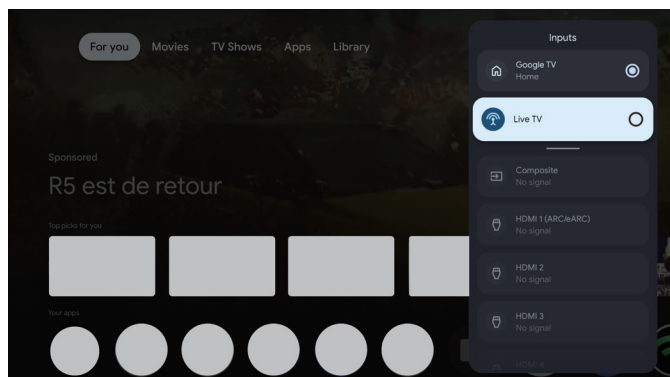


НАЛОГИ И НАЈАВУВАЊЕ

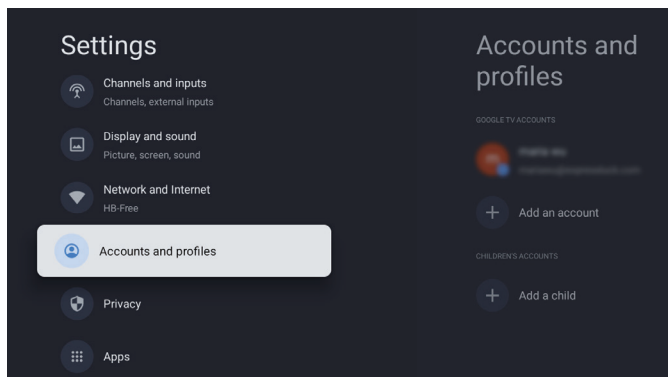

За да имате пристап и да преземате апликации, треба да се најавите со Google акаунт.

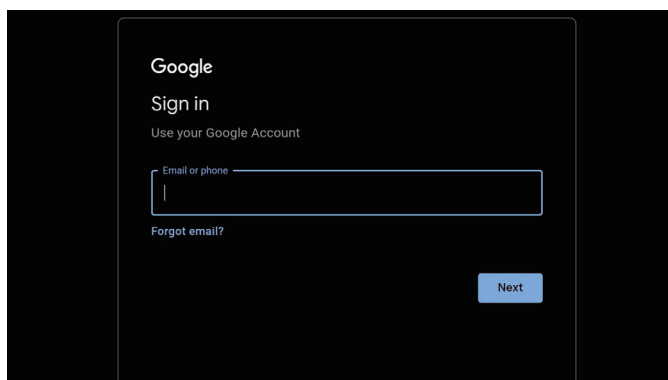

Откако ќе ја отворите Google Play, ќе бидете побарани да се најавите или да креирате нов акаунт.

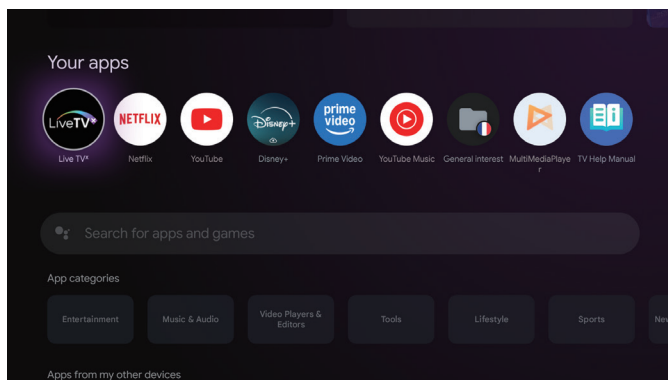


Откако ќе се најавите, ќе бидете доведени до следната страница. Прелистувајте низ списокот на апликации достапни за преземање или отидете на копчето за пребарување и пребарувајте со внесување текст или разговарајте со Google за да пребарувате апликации користејќи го вашиот глас.

* Горните слики се само за референца, ве молиме консултирајте се со производот за детали.

ПОМОШ

Проблем	Решење
Нема напојување	Проверете, подклучен ли шнур питания ТВ. Если питания нет, отключите шнур и подключите его обратно через 60 секунд. Затем включите питание снова.
Сигналот не е примен правилно	- Двојни или фантомски слики можат да се појават на вашиот ТВ ако во близина има високи згради или планини. Можете да ја прилагодите сликата преку рачно подесување: консултирајте се со инструкциите за верниерска регулација или прилагодете ја насоката на екстерната антена. - Ако користите внатрешна антена, приемот на сигналот може да биде потежок во одредени услови. Прилагодете ја насоката на антената за оптимален прием. Ако ова не го подобри приемот, можеби ќе треба да преминете на екстерна антена.
Нема слика	- Проверете дали антената на задниот дел од ТВ-то е правилно поврзана. - Погледнете ги и другите канали за да видите дали проблемот продолжува.
Видео се појавува без звук	- Пожелите увеличити јачину звука. - Проверите да ли је звук на ТВ-у уклучен или исклучен.
Звук е присутен, но видео не се појавува или е деформирано	Обидете се да прилагодите контраст и осветленост.
Статички шум влијае на квалитетот на видео и звук	Проверете дали антена на задној страни ТВ-а је исправно повезана.
Скршени линии на екранот	Електрични апарати како што се фенови за коса или вакуумски чистачи и слично, можат да влијаат на вашето ТВ. Исклучете ги овие апарати.
Далечинскиот управувач не работи	- Проверите да ли сте уклонили пластичну вреџицу која је дошла са даљинским управљачем. Покушајте да користите даљински управљач на мањој удаљености од ТВ-а. Проверите да ли су батерије правилно постављене или покушајте са новим батеријама. - ТВ ће прећи у стање чекања ако не добије одговор у неколико минута.
Нема видео (PC режим)	Проверете дали кабелот е правилно поврзан на HDMI портот или дали кабелот е свиткан на некои места.
Мигнување на вертикални линии (PC режим)	Влезете во главното мени и прилагодете ја вертикалната поставеност за да ги елиминирате вертикалните линии.
Хоризонтално раздвојување (PC режим)	Прилагодете ја хоризонталната поставеност на екранот за да ги отстраните хоризонталните линии.
Екранот е премногу светол или темен (PC режим)	Прилагодете ја осветленоста или контрастот во главното мени.
Нема одговор од PC	Проверете дали резолуцијата на дисплејот на компјутерот е поставена на компатибилна резолуција за ТВ.
Линии се појавуваат кога уред е поврзан на RCA портот	Осигурете се дека користите кабел во добра состојба.
Проблемите се неразрешени	Исклучете го напојувачкиот кабел и почекајте 30 секунди, потоа повторно приклучете го во розетката. Ако проблемите сеуште траат, не обидувајте се сами да го поправите ТВ-то. Ве молиме контактирајте го сервисниот центар.

Не оставајте го вашиот ТВ да прикажува статични слики, било да се работи за паузиран видео, мени екран и слично, за подолг временски период. Ова може да ја оштети дисплејот и да предизвика појава на изгорени слики.

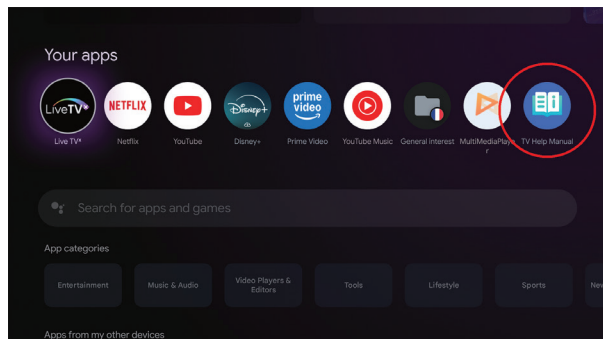

Ако ви е потребна дополнителна помош, ве молиме консултирајте се со претходно инсталираниот кориснички раководство, достапно директно на вашиот ТВ.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Величина на екран	Потрошувачка на енергија	Главни додатоци
43"	90W	Кориснички приручник x1 Далечински управувач x1 Електрична жица x1 AAA батерии x2
50"	100W	
55"	110W	
65"	160W	
75"	180W	

★ ЖИВОТЕН БЕК: 60.000 часа



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos и двоен Д символ се регистрирани трговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведено под лиценца од Dolby Laboratories. Тајни необјавени дела. Авторски права © 2012-2025 Dolby Laboratories. Сите права задржани.



Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, како и логото HDMI, се трговски марки или регистрирани трговски марки на HDMI Licensing LLC во Соединетите Американски Држави и други земји.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Никогаш не поставувајте телевизор на нестабилна локација. Телевизорот може да падне, предизвикувајќи сериозни повреди или смрт. Многу повреди, особено кај децата, можат да се избегнат со преземање на едноставни мерки како што се:

1. Користење на шкафови или постолја препорачани од производителот на телевизорот.
2. Користење само мебел кој може безбедно да ја поддржи телевизијата.
3. Осигурување дека телевизорот не излегува преку рабовите на мебелот што го поддржува.
4. Не поставување на телевизорот на висок мебел (на пример, ормари или полица) без да се закрепнат и мебелот и телевизорот на соодветна поддршка.
5. Не поставување на телевизорот на платно или други материјали кои можат да се наоѓаат помеѓу телевизорот и поддржувачкиот мебел.
6. Обучување на децата за опасностите од качување на мебел за да се дојде до телевизорот или неговите контроли.

Ако вашиот постоечки телевизор се задржува и преместува, истите горенаведени мерки треба да се применат.

Висечки завртка: 22-24 инчи M4, 28-75 инчи M6, 77 инчи M8, 85 инчи M6, 100 инчи M8.
Напомена: Не закачувајте го под агол за да се избегне ризикот од паѓање.



49 од 14 март 2014 година

“Извршување на Директивата 2012/19/EU за отпад од електрична и електронска опрема (RAEE)”

Оваа ознака укажува на тоа дека овој производ не треба да се исфрла со други отпадоци од домаќинството, но треба да се отстранува одделно од другите отпадоци. Затоа, корисникот треба да го донесе производот со сите основни компоненти во центрите за рециклирање за електричен и електронски отпад или да се врати кај трговецот пред да купи нов производ како еквивалентен тип, во однос 1 кон 1, или 1 кон 0 за производи кои имаат поголема страна помала од 25 см. Правилното отстранување на стариот апарат ќе помогне да се спречи потенцијално оштетување на животната средина и на здравјето на луѓето и рециклирање на материјали. Незаконското отстранување на производот треба да вклучи административни санкции на корисниците врз основа на законодавната уредба бр.



Правилно отстранување на батериите во овој производ (Важи во земјите со одделни системи за собирање)

Оваа ознака на батеријата, прирачникот или пакувањето покажува дека батериите во овој производ не треба да се отстрануваат со друг отпад од домаќинството на крајот од нивниот работен век. Хемиските симболи Hg, Cd или Pb укажуваат на тоа дека батеријата содржи жива, кадмиум или олово над референтните нивоа во Директивата на ЕУ 2006/66. Ако батериите не се правилно исфрлени, овие супстанции можат да предизвикаат штета на здравјето на луѓето или животната средина.

За да се заштитат природните ресурси и да се промовира повторна употреба на материјалите, молиме одделете батериите од другите видови на отпад и ги рециклирајте преку локалниот систем за враќање на батериите.

ВНИМАНИЕ



За да се спречи можно оштетување на слухот, не слушајте на висока јачина подолг период.

Еколошки размислувања

Работна температура: 5°C - 35°C (41°F-95°F)

Работна влажност: 20% - 75%, без кондензација

Температура на складирање: -15°C - 45°C (5°F - 113°F)

Влажност на складирање: 10% - 90%, без кондензација

BT максимална моќ на предавателот: 100mW на 2.4GHz-2.4835GHz

Wi-Fi максимална моќ на предавателот: 100mW на 2.4GHz-2.4835GHz, 200mW на 5.15GHz-5.25GHz,

100mW 5.25GHz-5.35GHz & 5.47GHz-5.725GHz

Функцијата 5GHz WLAN ((Wi-Fi)) на оваа опрема може да се користи само во затворен простор.



1. Изберете добро место за телевизорот, на чисто место, далеку од извори на топлина (сонце, радијатори, камини), растенија (пелуда, прашина, вода) и под (ризик од удари, прашина).



2. Не ставајте ткаенина, хартија или други материјали преку отворите на врвот, страните или долниот дел на уредот.



3. Исклучете го телевизорот по употреба (освен ако упатствата на производителот не советуваат спротивно, како што обично е случај за OLED телевизорите) и извлекете го кабелот ако не планирате да го користите (ако е OLED телевизор, оставете го во режим на готовност пред да го извлекете кабелот).



4. Чувајте го далечинското управувачко уредно, не го изложувајте на течности и редовно проверувајте ја состојбата на батериите за далечинското управувачко уредство за да спречите корозија на контактите.



5. Исчистете ја екранот со мека, сува крпа по исклучувањето и извлекувањето на телевизорот, и избегнувајте користење на спрејови за стакло и други домашни средства за чистење.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

	Punctul de exclamare dintr-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul asupra prezenței unor instrucțiuni importante în literatura ce însoțește aparatul
	Avertisment Simbolul fulgerului cu săgeată într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul asupra prezenței unei tensiuni periculoase neizolate în carcasa produsului, care poate fi suficient de mare pentru a constitui un risc de șoc electric pentru persoane.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Tensiuni mari sunt utilizate în funcționarea acestui produs. pentru a reduce riscul de șoc electric, nu îndepărtați capacul dulapului, apelați la personalul de service calificat

Dacă televizorul are modificări sau ajustări grosiere, șocuri electrice pot fi resimțite, nu încercați să deschideți un aparat pentru întreținere, contactați centrele de service pentru revizie.

PRECAUȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- 1) Citiți aceste instrucțiuni. 2) Păstrați aceste instrucțiuni. 3) Respectați toate avertismentele.
- 4) Urmați toate instrucțiunile. 5) Nu folosiți acest aparat în apropierea apei. 6) Curățați doar cu o cârpă uscată.
- 7) Nu blocați deschiderile de ventilație. Instalați conform instrucțiunilor producătorului.
- 8) Nu instalați lângă surse de căldură precum radiatoare, registre de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
- 9) Nu anulați scopul de siguranță al unui ștecher polarizat sau de tip împământat. Un ștecher polarizat are două lamele, una mai lată decât cealaltă. Un ștecher de tip împământat are două lamele și un al treilea cui de împământare. Lama lată sau al treilea cui sunt oferite pentru siguranța dumneavoastră. Dacă ștecherul furnizat nu se potrivește în priză, consultați un electrician pentru înlocuirea prizei depășite.
- 10) Protejați cablul de alimentare împotriva călcării sau prinderii, mai ales la ștehere, prize de conveniență și punctul de ieșire din aparat.
- 11) Folosiți doar accesoriile / atașamentele specificate de producător.
- 12) Folosiți doar cu căruciorul, suportul, trepidul, consola sau masa specificate de producător sau vândute cu aparatul. Dacă este folosit un cărucior, aveți grijă când mutați combinația cărucior/aparat pentru a evita răsturnarea și accidentările.
- 13) Deconectați acest aparat în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.



Atenție:


- 14) Pentru a reduce riscul de incendiu sau șoc electric, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umezeală.
- 15) Ștecherul principal este folosit ca dispozitiv de deconectare, acesta trebuie să rămână ușor operabil.
- 16) Priza trebuie instalată în apropierea echipamentului și să fie ușor accesibilă.
- 17) Acest produs nu ar trebui niciodată plasat într-o instalație încorporată, cum ar fi o bibliotecă sau un suport, decât dacă este asigurată o ventilație corespunzătoare sau s-au respectat instrucțiunile producătorului.
- 18) Aparatul nu trebuie expus la picurare sau stropire și niciun obiect umplut cu lichid, cum ar fi vase, nu trebuie plasat pe aparat.
- 19) Nu plasați surse de pericol pe aparat (de exemplu, obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).
- 20) Montare pe perete sau tavan - Aparatul trebuie montat pe perete sau tavan doar așa cum recomandă producătorul.
- 21)  Nu plasați niciodată televizorul, telecomanda sau bateriile în apropierea flăcărilor deschise sau a altor surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui. Pentru a preveni răspândirea incendiului, țineți lumânările sau alte flăcări departe de televizor, telecomandă și baterii în orice moment.
- 22) Terminalul USB ar trebui să fie încărcat cu 0,5 A în condiții normale de funcționare. Aceste instrucțiuni de service sunt destinate doar personalului de service calificat. Pentru a reduce riscul de șoc electric, nu efectuați nicio reparație în afara celor incluse în instrucțiunile de operare, decât dacă sunteți calificat să faceți acest lucru.
- 23) Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui, focul sau altele similare.
- 24)  Acest echipament este un aparat electric de clasă II sau cu izolație dublă. A fost proiectat astfel încât să nu necesite o conexiune de siguranță la pământul electric.
- 25) Temperatura maximă de utilizare este de 45 de grade. Altitudinea maximă de utilizare este de 2000 de metri.

BUTOANE TV ȘI INTERFAȚĂ TERMINAL

Butoane TV

Notă: Următorul este doar un plan funcțional, iar poziția și aranjamentul real al diferitelor modele pot varia.



Un buton:

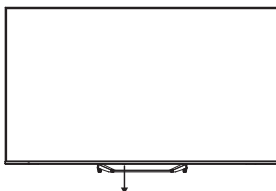

Apasă acest buton în modul stand-by pentru a porni/opri televizorul.

Interfața terminalului



Notă: Următoarele sunt diverse interfețe terminale, poziția și aranjamentul real, numărul diferitelor modele pot fi diferite.

	Intrare AV Intrare semnal AV extern.
	SLOT CI Cititor de carduri CI (interfață comună) necesită CAM (modul de acces condiționat) folosit pentru televiziunea cu plată.
	Intrare HDMI Intrare semnal digital de la conectorul video HDMI.
	ANT 75 Conectează intrarea antenei/cablu TV (75/VHF/UHF)
	Intrare USB Conectează un dispozitiv USB aici pentru a reda fișierele media.
	Ieșire OPTICĂ Conectează receptorul SPDIF.
	RJ45 Conectează la Internet.



Nu atinge sau apropia-te de terminalele HDMI și USB și evită descărcările electrostatice care ar putea perturba aceste terminale în timpul utilizării USB, deoarece ar putea face ca televizorul să nu funcționeze corect sau să aibă un comportament anormal.

INSTALARE ȘI CONECTARE TV

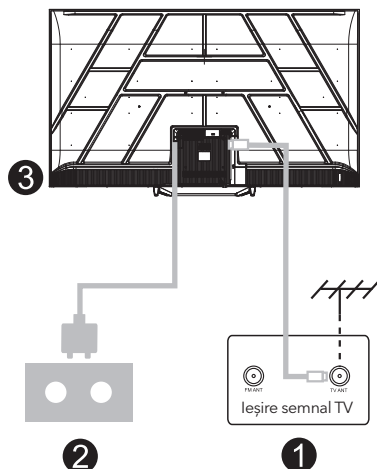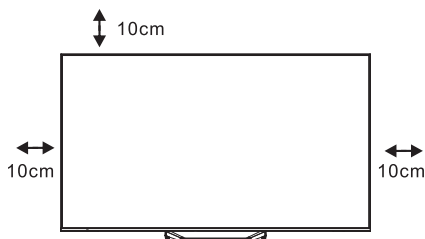

Setează televizorul

Așază televizorul pe o suprafață solidă care poate suporta greutatea acestuia. Pentru a evita pericolele, nu poziționa televizorul lângă apă sau surse de căldură (precum lămpi, lumânări, aparate de încălzire) și nu bloca ventilația din spatele televizorului.

Conectează antena și alimentarea

1. Conectează cablul de antenă la mufa de antenă din spatele televizorului.
2. Conectează cablul de alimentare al televizorului (AC 100-240V ~ 50/60Hz). Cablul de alimentare atașat este destinat doar acestui model.

Pornește televizorul

3. Conectează sursa de alimentare, intră în modul standby (lumina roșie), apasă butonul de pornire al televizorului sau butonul de pornire de pe telecomandă pentru a porni televizorul.

Notă:

Dacă modelul are un slot pentru card CI în partea de sus, un dop din silicon pentru slotul cardului CI se găsește în punga cu accesorii (pentru modelele fără slot pentru card CI, nu există acest dop din silicon), te rugăm să introduci dopul din silicon în slot atunci când cardul CI nu este utilizat.




Notă: Imaginea este doar pentru referință.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE SUPORT TV

1. Deschide cutia și scoate televizorul, împreună cu accesoriile incluse și baza (dacă este cazul; unele modele pot să nu includă o bază).
2. Pentru a evita deteriorarea televizorului, așază o saltea moale sau o pânză pe o masă. Așază televizorul cu fața în jos pe suprafața moale. Atașează ferm gâtul bazei la televizor folosind șuruburi.
3. Atașează baza la gât și asigură-te că este ferm conectată la televizor prin strângerea șuruburilor.
4. Instalarea este acum completă.


Notă:

Imaginea este doar pentru referință. Te rugăm să te raportezi la produsul real.



Sugestie:

Pentru o instalare mai ușoară a bazei și pentru a preveni orice risc de zgârieturi sau daune, recomandăm utilizarea unei șurubelnițe PH2.

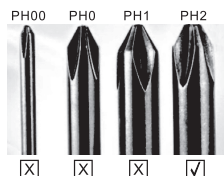

TELECOMANDĂ

1. Comută televizorul între modul pornit și standby.

2. Indicator luminos 6

3. Intrări: Afișează/Selectează opțiunile sursei de semnal.

4. INFO:

Afișează informațiile canalului curent, cum ar fi ora actuală și numele canalului.

5. TEXT: Activează și dezactivează teletextul.

6. Asistentul Google:

Vorbește cu Google pentru a controla televizorul folosind vocea ta.

7. Setări:

Pe pagina HOME, acest buton este funcția „**Tablou de bord**”. Pe Live TV, acest buton este funcția „**Meniu**”.

8. Cont:

Comută între diferite conturi de utilizator.

9. Butoane de navigare:

Cursor SUS / STÂNGA / DREAPTA / JOS.

10. Înapoi: Apasă pentru a reveni în meniuri.

11. Ghid Live: Deschide Ghidul EPG al televiziunii live.

12. HOME: Afișează ecranul principal.

13. Live TV: Apăsă 1-i-l pentru a intra în Live TV.

14. Dezactivează sau restabilește sunetul televizorului.

15. NETFLIX:

Conectează la NETFLIX pentru vizionarea de emisiuni TV și filme online (necesită conexiune la internet).

16. YouTube:

Conectează la YouTube (necesită conexiune la internet).

17. Prime video:

Conectează la Prime video (necesită conexiune la internet).


18. Disney+:

Conectează la Disney+ (necesită conexiune la internet, este posibil să nu fie disponibil în unele regiuni).

19. Audio:

Afișează lista de limbi audio și selectează o limbă sau un format audio dacă este disponibil (se aplică doar când programul TV are această funcție).

20. SUBT: Subtitrare închisă.

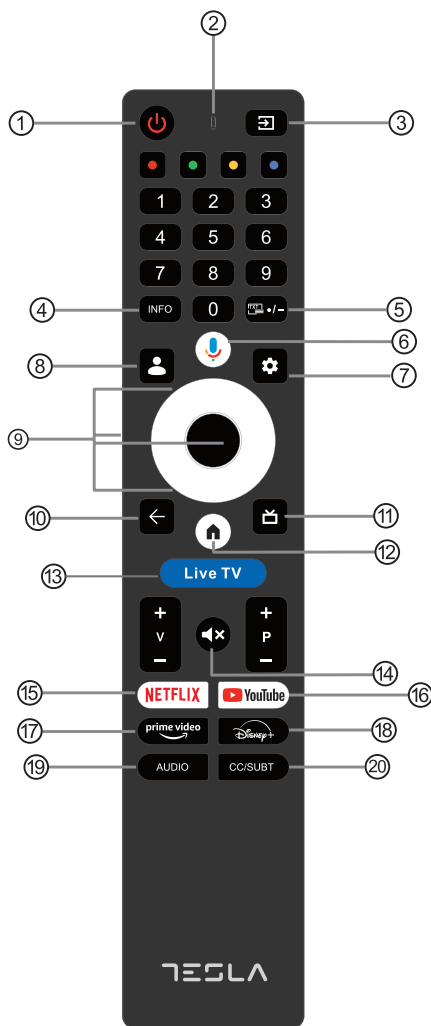


*Asistentul Google nu este disponibil în anumite limbi și țări. Disponibilitatea serviciilor variază în funcție de țară și limbă.

* Google TV este denumirea experienței software a acestui dispozitiv și o marcă înregistrată a Google LLC. Google, YouTube și YouTube Music sunt mărci înregistrate ale Google LLC.

CONFIGURARE ÎNIIĂLĂ


Pentru configurarea inițială, asistentul de configurare de pe ecran te va ghida în setarea televizorului. Urmează instrucțiunile pentru a seta corect televizorul.

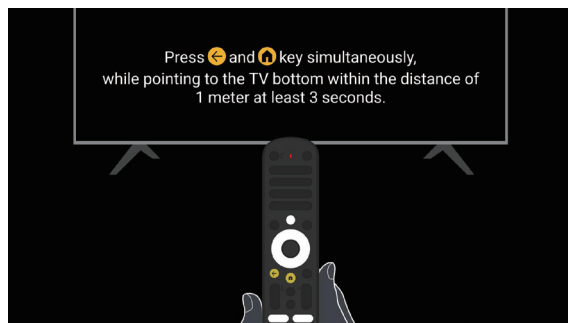

1.1 Asocierea telecomenzii Bluetooth


1. Apasă simultan 'BACK' și 'Home' pe telecomandă pentru a intra în modul de asociere Bluetooth.

Indicatorul luminos de pe telecomandă va clipi când începe modul de asociere.

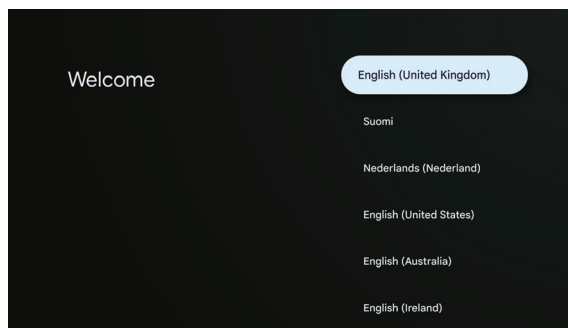


1.2 Selectarea limbii

Folosește butoanele **▲** / **▼** pentru a selecta limba sistemului, apoi apasă **[OK]** pentru a confirma.

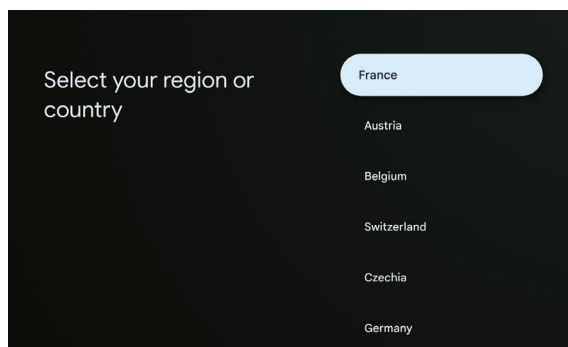


1.3 Selectarea regiunii sau a țării

Folosește butoanele **▲** / **▼** pentru a selecta regiunea sau țara, apoi apasă **[OK]** pentru a confirma.

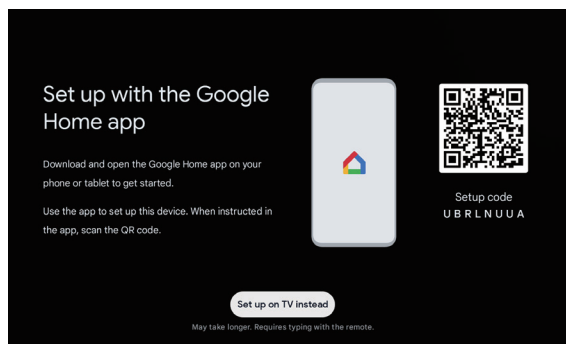


1.4 Configurare cu aplicația Google Home

Urmați instrucțiunile din aplicația Google Home. Notă: Puteți alege opțiunea "Configurare pe TV". Nu toate țările acceptă aplicația Google Home, iar codurile de configurare pot varia între televizoare, vă rugăm să consultați software-ul actual.

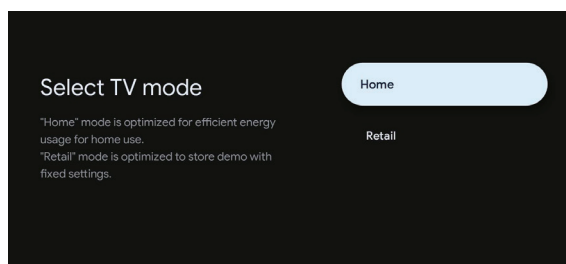

1.5 Selectați modul TV (Acasă/Comercial)


Asigurați-vă că selectați "Acasă" dacă folosiți acest televizor în locuință. Confirmați alegerea după ce ați selectat "Acasă".

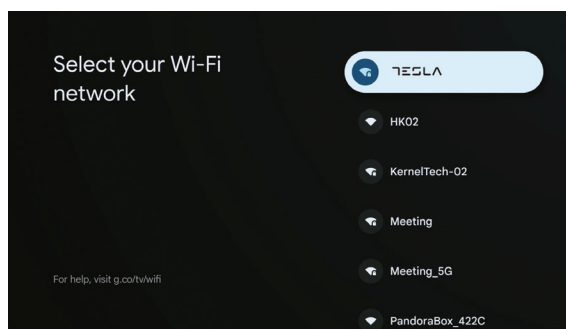

1.6 Configurare rețea WIFI


Apăsați $\wedge$ / $\vee$ butoanele pentru a selecta rețeaua Wi-Fi dorită, introduceți parola și confirmați conectarea.

Dacă selectați "Omitere", aceasta se poate efectua din pagina principală sau din meniul de setări.

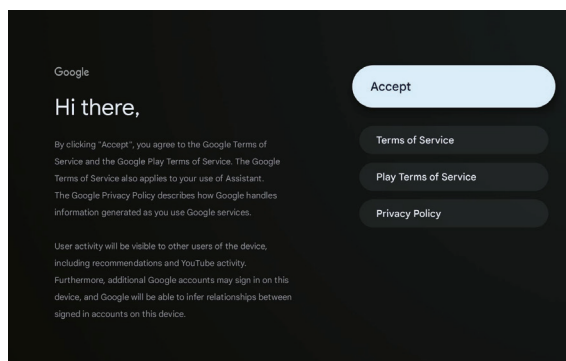


1.7 Termeni și condiții

Acceptând Termenii și condițiile pentru a îmbunătăți experiența produsului, selectați "Accept" pentru a continua cu această condiție.

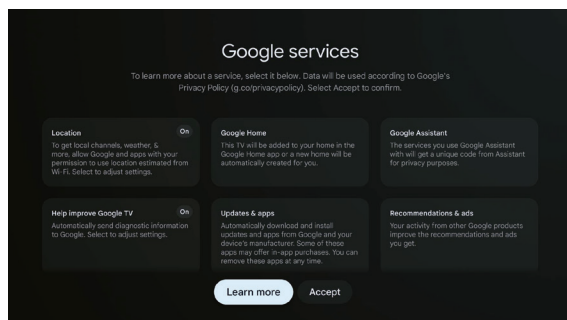


1.8 Servicii Google

Pentru a afla mai multe despre un serviciu, selectați-l mai jos. Datele vor fi utilizate conform Politicii de confidențialitate Google. Apăsați **Accept** pentru a confirma.

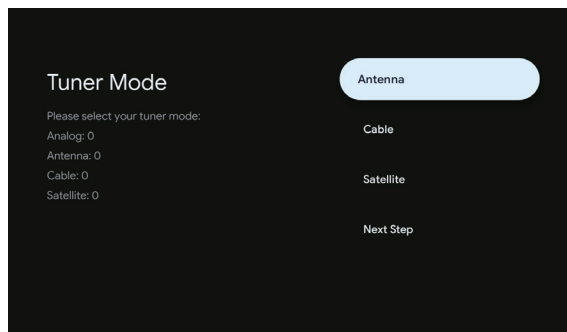


1.9 Setarea modului Tuner

Selectați Antenă / Cablu / Satelit pentru a scana canalele TV. Dacă selectați „Pasul următor”, scanarea canalelor se poate efectua din meniu.

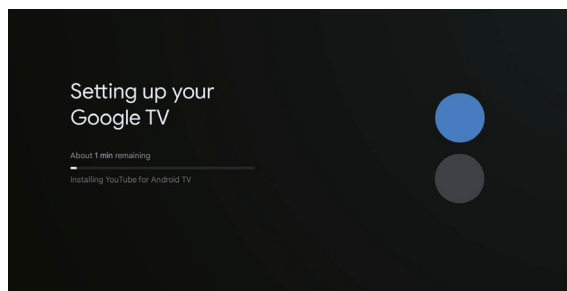

1.10 Instalări automate de redare

Selectați pentru a instala sau dezinstala aplicațiile recomandate folosind acest proces.

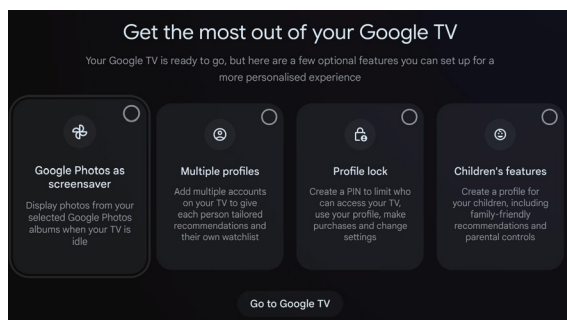


1.11 Maximizează-ți experiența cu Google TV™

Puteți configura funcții suplimentare opționale pentru o experiență personalizată. Selectați „Accesați Google TV” pentru a merge la pagina principală.

ACASĂ

După finalizarea configurării inițiale, veți putea intra în ecranul de acasă sau apăsați  butonul pentru a afișa pagina principală.

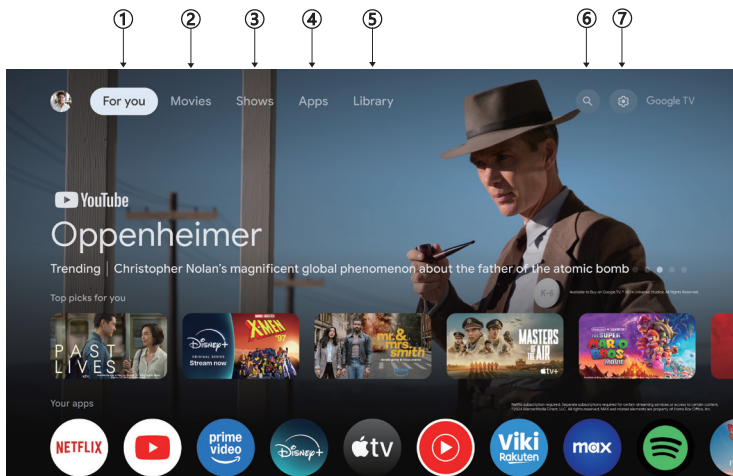

În unele țări, interfața ecranului de acasă poate arăta diferit față de imaginea de mai sus, consultați produsul pentru detalii.

1. Pentru tine

Explorează peste 400.000 de filme și episoade TV din toate serviciile tale de streaming – într-un singur loc, organizate pe genuri și teme care te interesează cel mai mult.

2. Filme & 3. Serialele

Vizionați filmele și seriile preferate sau descoperiți noi favorite, toate într-un singur loc.

4. Aplicații

Descarcă și accesează aplicațiile tale preferate pentru a descoperi filme, seriale, jocuri și altele.

5. Bibliotecă

Păstrează toate seriile și filmele într-o singură listă de vizionare. Adaugă de pe TV-ul, telefonul sau browserul tău - indiferent de aplicație.

6. Căutare

Mii de filme și seriale la sunetul vocii tale. Cere-i lui Google să găsească rapid ceea ce vrei să vizionezi.


7. Setări

Permite ajustarea diverselor performanțe ale televizorului tău.

SETĂRI

Permite ajustarea diverselor performanțe ale televizorului tău.


1. Apăsați **</>** butonul pentru a selecta „Setări” aflat în colțul din dreapta sus al ecranului.
2. Apăsați **▲/▼** butonul pentru a selecta opțiunea pe care vrei să o ajustezi în meniul Setări.
3. Apăsați **[OK]** pentru a intra în

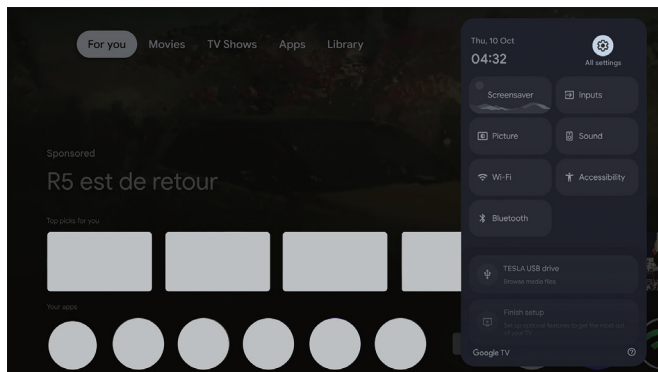

Canal și intrări

Afișează sub-meniul de scanare bazat pe diferite moduri de instalare a canalelor.


1. Apăsați **▲/▼** butonul pentru a selecta „**Canal și Intrări**”.
2. Apăsați **[OK]** pentru a intra în „**Canale**”, apoi apasă **▲/▼** pentru a alege Analog, Antenă, Cablu etc. pentru a scana canalele.
3. Apăsați **▲/▼** butonul pentru a selecta „Intrări”, apasă **[OK]** pentru a intra în „Intrări”, apoi apasă **▲/▼** pentru a alege HDMI, Compozit etc.

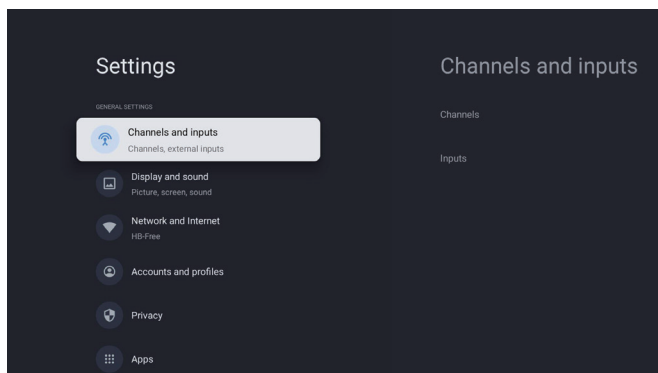

Rețea și Internet


Ajustați toate setările de rețea și verificați conexiunea dacă întâmpinați probleme de conectivitate.

1. Apăsați **▲ / ▼** butonul pentru a selecta „**Rețea și Internet**” în meniul de setări.
2. Apăsați **▲ / ▼** butonul pentru a selecta: Wi-Fi / Adăugați o nouă rețea / Scanarea mereu disponibilă / politica de confidențialitate a rețelei.

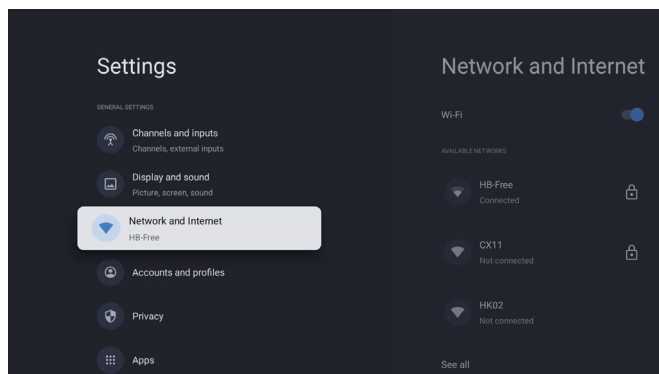


Sistem

1. Apăsați **▲ / ▼** butonul pentru a selecta opțiunile de Mod ambiental, Energie, Despre, Dată și oră, Limbă, Tastatură etc.
2. Apăsați **[OK]** pentru a sări la sub-opțiunea corespunzătoare.

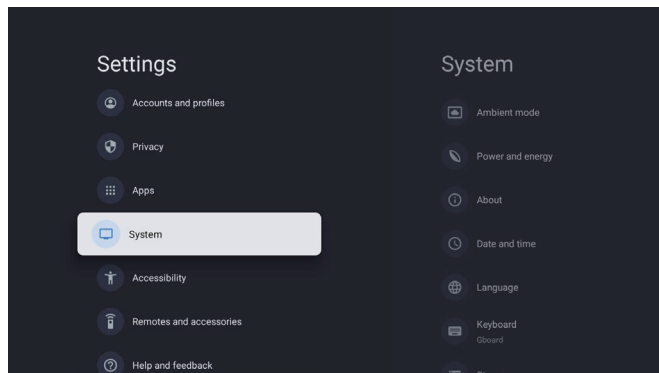


Despre

1. Apăsați **▲ / ▼** butonul pentru a verifica informații suplimentare precum Actualizare sistem, Numele dispozitivului, Restart, Stare și altele.
2. Apăsați **←** butonul pentru a reveni la meniul anterior.
- Apăsați **←** butonul pentru a ieși din meniu.

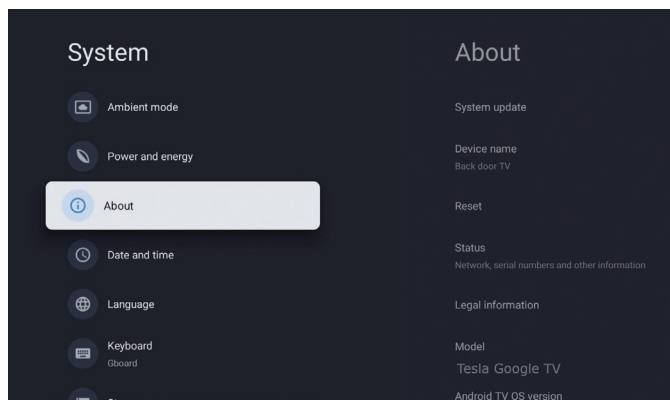

Resetare la setările din fabrică


Dacă alegeți resetarea la setările din fabrică, toate datele din memoria internă a dispozitivului vor fi șterse, inclusiv: contul Google, datele și setările sistemului și ale aplicațiilor, precum și aplicațiile descărcate.

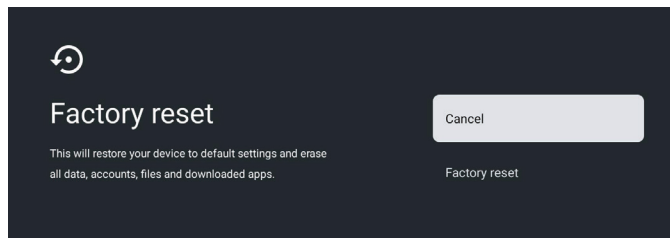


SETĂRI SURSA TV

Pentru a accesa sursa TV din pagina de start:


1. Apăsați **21** butonul sau selectați „Televiziune Live” pe pagina de start.

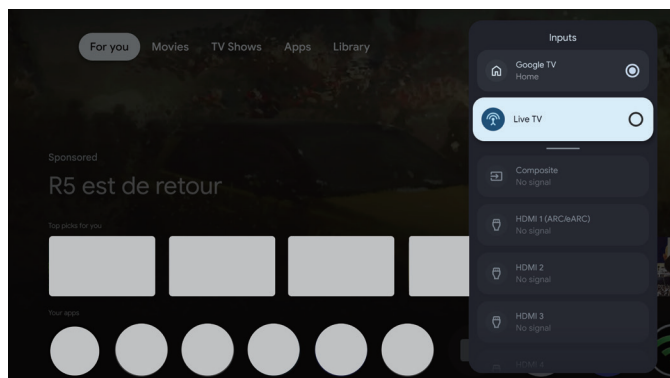


CONTURI ȘI AUTENTIFICARE

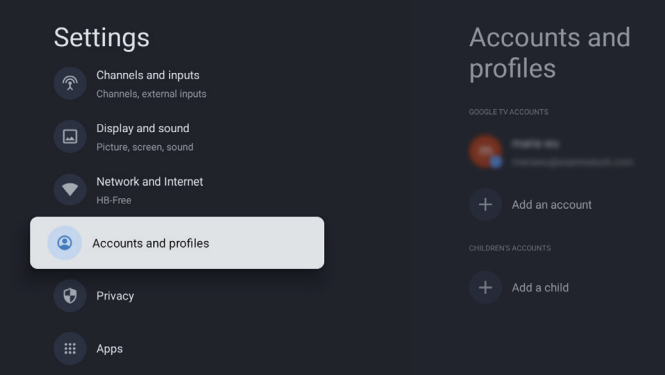

Pentru a avea acces și a descărca aplicații, trebuie să te autentifici cu un cont Google.

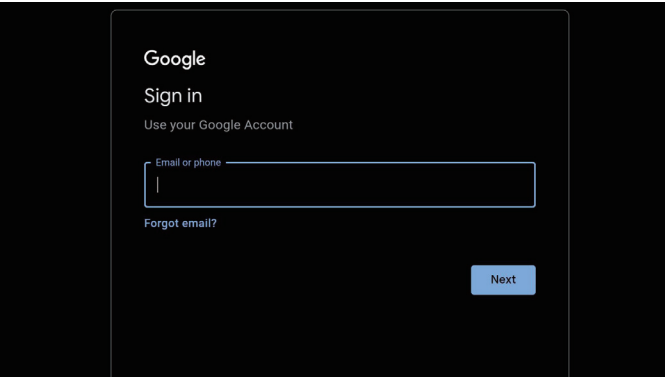

Odată ce deschizi Google Play, vei fi îndrumat să te autentifici sau să creezi un cont nou.

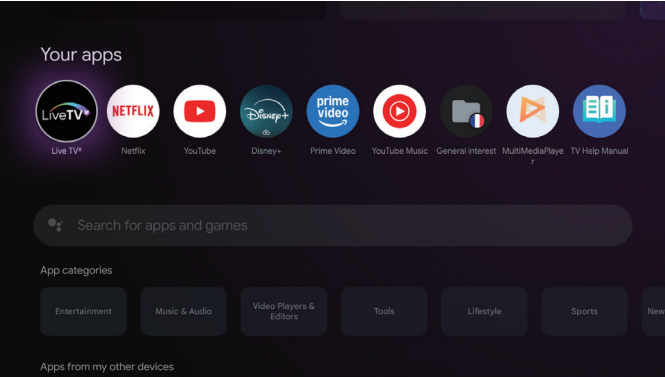


După ce te-ai autentificat, vei ajunge la pagina de mai jos, unde poți derula prin lista de aplicații disponibile pentru descărcare sau poți folosi butonul de căutare pentru a găsi aplicații tastând textul sau vorbind cu Google pentru a căuta folosind vocea.

* Imaginile de mai sus sunt doar orientative, te rugăm să consulți produsul pentru detalii.

AJUTOR

Problemă	Soluție
Fără curent	Verificați dacă cablul de alimentare al televizorului este conectat. Dacă tot nu există curent, deconectați și reconectați la priză după 60 de secunde. Porniți din nou televizorul.
Semnalul nu este primit corespunzător	- Imagini duble sau fantomă pot apărea pe televizor dacă există clădiri înalte sau munți în apropiere. Puteți ajusta imaginea manual: consultați instrucțiunile de reglare fină sau ajustați direcția antenei externe. - Dacă folosiți o antenă de interior, recepția semnalului poate fi mai dificilă în anumite condiții. Ajustați direcția antenei pentru o recepție optimă. Dacă aceasta nu îmbunătățește recepția, poate fi necesar să treceți la o antenă externă.
Fără imagine	- Verificați dacă antena din spatele televizorului este conectată corect. - Vizionați alte canale pentru a vedea dacă problema persistă.
Videoclipul apare fără sunet	- Încercați să creșteți volumul. - Verificați dacă sunetul televizorului este pe mut sau nu.
Audio este prezent, dar imaginea nu apare sau este decolorată	Încercați să ajustați contrastul și luminozitatea.
Zgomot static afectează calitatea video și audio	Verificați dacă antena din spatele televizorului este conectată corect.
Linii rupte pe ecran	Aparatele electrice precum uscătoarele de păr sau aspiratoarele pot interfera cu setul dvs. TV. Opriti aceste aparate.
Telecomanda nu funcționează	- Asigurați-vă că punga de plastic care a venit cu telecomanda este îndepărtată. Încercați să utilizați telecomanda la o distanță mai mică de televizor. Verificați dacă poziționarea bateriilor este corectă sau încercați să folosiți baterii noi cu telecomanda. - Televizorul va intra în modul Standby dacă nu primește niciun răspuns în câteva minute.
Fără video (mod PC)	Verificați dacă cablul este conectat corect la portul HDMI sau dacă este îndoit în anumite locuri.
Linie verticală intermitentă (mod PC)	Intrați în meniul principal și ajustați poziționarea verticală pentru a elimina linia verticală.
Rupere orizontală (mod PC)	Ajustați poziționarea orizontală a ecranului pentru a elimina liniile orizontale.
Ecranul este prea luminos sau întunecat (mod PC)	Ajustați luminozitatea sau contrastul din meniul principal.
Fără răspuns de la PC	Verificați dacă rezoluția afișajului PC-ului este setată la o rezoluție compatibilă cu televizorul.
Linii care apar când un dispozitiv este conectat la portul RCA	Asigurați-vă că folosiți un cablu de bună calitate.
Problemele sunt nerezolvate	Deconectați cablul de alimentare și așteptați 30 de secunde, apoi reconectați la priză. Dacă problemele persistă, nu încercați să reparați televizorul singuri. Vă rugăm să contactați centrul de service.

Nu lăsați televizorul să afișeze o imagine statică, fie că este de la un videoclip pus pe pauză sau un ecran de meniu, pentru o perioadă lungă de timp, deoarece acest lucru va deteriora afișajul și poate provoca efectul de ardere a imaginii.

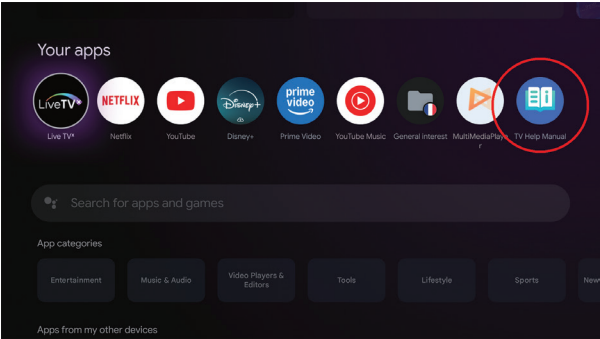

Dacă ai nevoie de asistență suplimentară, te rugăm să consulți manualul de utilizare preinstalat disponibil direct pe televizorul tău.

SPECIFICAȚII

Dimensiune ecran	Consum de energie	Accesorii principale
43"	90W	Manual de utilizare x1 Telecomandă x1 Cablu de alimentare x1 Baterii AAA x2 (Opțional)
50"	100W	
55"	110W	
65"	160W	
75"	180W	

★ DURATA DE VIAȚĂ: 60.000 ore



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Lucrări confidențiale nepublicate. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Toate drepturile rezervate.



Termenii HDMI și HDMI High-Definition Multimedia Interface, precum și logo-ul HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și alte țări.



Nu așeza niciodată un televizor într-o locație instabilă. Un televizor poate cădea, cauzând răni grave sau deces.

Multe accidente, în special la copii, pot fi evitate prin luarea unor măsuri de precauție simple, cum ar fi:

1. Folosirea dulapurilor sau suporturilor recomandate de producătorul televizorului.
2. Folosirea doar a mobilierului care poate susține în siguranță televizorul.
3. Asigurarea că televizorul nu depășește marginea mobilierului de susținere.
4. Nu așeza televizorul pe mobilier înalt (de exemplu, dulapuri sau biblioteci) fără ancorarea atât a mobilierului, cât și a televizorului la un suport adecvat.
5. Nu așeza televizorul pe materiale textile sau alte materiale care pot fi între televizor și mobilierul de susținere.
6. Educarea copiilor despre pericolele urcării pe mobilier pentru a ajunge la televizor sau la comenzile acestuia.

Dacă televizorul tău existent este păstrat și mutat, aceleași considerații de mai sus ar trebui aplicate.

Șuruburi pentru montare pe perete: 22-24 inch M4, 28-75 inch M6, 77 inch M8, 85 inch M6, 100 inch M8.

Notă: nu agățați la un unghi pentru a evita riscul de cădere.



Conform decretului nr. 49 din 14 martie, 2014

"Implementarea Directivei 2012/19/UE privind deșeurile electrice și electronice (RAEE)"
Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere, ci trebuie aruncat separat de alte deșeuri. Prin urmare, utilizatorul ar trebui să aducă produsul cu toate componentele esențiale la centrele de reciclare a deșeurilor electrice și electronice sau să revină la comerciant înainte de a cumpăra un produs nou ca tip echivalent, în raport de 1 la 1, sau 1 la 0 pentru produsele care au latura mai mare mai mică de 25 cm. Aruncarea corectă a vechiului aparat va ajuta la prevenirea potențialelor daune aduse mediului și sănătății umane și sprijină reciclarea materialelor. Eliminarea ilegală a produsului ar trebui să implice pentru utilizatori sancțiuni administrative în baza Decretului legislativ nr. 49 din 14 martie 2014.



Eliminarea corectă a bateriilor din acest produs (aplicabil în țările cu sisteme de colectare separată) Acest marcaj de pe baterie, manual sau ambalaj indică faptul că bateriile din acest produs nu trebuie aruncate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei de viață. Acolo unde sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință din Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt eliminate în mod corespunzător, aceste substanțe pot dăuna sănătății umane sau mediului. Pentru a proteja resursele naturale și pentru a promova reutilizarea materialelor, vă rugăm să separați bateriile de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin sistemul local de returnare gratuită a bateriilor.



ATENȚIE



Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultați la volum ridicat perioade lungi de timp.

Condiții de mediu

Temperatură de funcționare: 5°C - 35°C (41°F-95°F)

Umiditate de funcționare: 20% - 75%, necondensare

Temperatură de depozitare: -15°C - 45°C (5°F - 113°F)

Umiditate de depozitare: 10% - 90%, necondensare

Putere maximă transmițător: 100mW la 2.4GHz-2.4835GHz

Putere maximă transmițător Wi-Fi: 100mW la 2.4GHz-2.4835GHz, 200mW la 5.15GHz-5.25GHz,

100mW 5.25GHz-5.35GHz & 5.47GHz-5.725GHz

Funcția WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz a acestui echipament poate fi operată numai în interior.



1. Alegeți o locație bună pentru televizor, într-un loc curat, ferit de surse de căldură (soare, calorifere, seminee), plante (polen, praf, apă) și sol (risc de lovituri, praf).



2. Nu așezați cârpă, hârtie sau alte materiale peste deschiderile din partea superioară, laterală sau inferioară a aparatului.



3. Opriti televizorul după utilizare (cu excepția cazului în care instrucțiunile de utilizare ale producătorului recomandă împotriva acestuia, așa cum este de obicei cazul televizoarelor OLED) și deconectați-l dacă nu va fi folosit pentru (dacă este un televizor OLED, lăsați-l aprins, standby înainte de a-l deconecta)



4. Depozitați telecomanda cu grijă, nu o expuneți la lichide și verificați regulat starea bateriilor telecomenzii pentru a preveni coroziunea contactelor.



5. Curățați ecranul cu o cârpă moale și uscată după oprirea și deconectarea televizorului și evitați spray-urile de sticlă și alți agenți de curățare de uz casnic.

VARNOSTNE INFORMACIJE

	Z vzklikom v enakostraničnem trikotniku je uporabnika treba opozoriti na pomembne informacije o delovanju v literaturi, ki je priložena napravi.
	Opozorilo Simbol strele s puščico v enakostraničnem trikotniku je namenjen opozorilu uporabniku, da je v ohišju izdelka prisotna neizolirana nevarna napetost, ki je lahko dovolj velika, da predstavlja nevarnost električnega udara za osebe.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Pri delovanju tega izdelka se uporabljajo visoke napetosti, da bi zmanjšali tveganje električnega udara, ne odstranjujte pokrova ohišja, servisiranje zaupajte usposobljenemu serviserju.

Če TV kakršne koli spremembe ali grobe adjustment, električni udari, da bi se poškodovali, ne poskušajte odpreti stroj- vzdrževanje, centri za stike s strankamipotreben remont.

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI

- 1) Preberite ta navodila. 2) Shranite ta navodila. 3) Upoštevajte vsa opozorila.
- 4) Upoštevajte vsa navodila. 5) Naprave ne uporabljajte v bližini vode. 6) Čistite samo s suho krpo.
- 7) Ne zapirajte prezračevalnih odprtín. Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
- 8) Ne nameščajte ga v bližini virov toplote, kot so radiatorji, grelniki, peči ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
- 9) Ne izničite varnostnega namena polariziranega ali ozemljenega vtiča. Polarizirani vtič ima dve rezili, od katerih je ena širša od druge. Vtič z ozemljitvijo ima dve rezili in tretji ozemljitveni čep. Široko rezilo ali tretji čep sta zagotovljena za vašo varnost. Če priloženi vtič ne ustreza vaši vtičnici, se za zamenjavo zastarele vtičnice posvetujte z električarjem.
- 10) Napajalni kabel zaščitite pred hojo ali stiskanjem, zlasti na vtičnicah, prirodnih vtičnicah in na mestu, kjer izstopa iz aparata.
- 11) Uporabljajte samo nastavke/opremo, ki jo je določil proizvajalec.
- 12) Uporabljajte samo z vozičkom, stojalom, stativom, nosilec ali mizo, ki jih je določil proizvajalec ali so bili prodani skupaj z aparatom. Pri uporabi vozička bodite previdni pri premikanju kombinacije vozička in aparata, da se izognete prevrnitvi.
- 13) Med nevihtami ali kadar se aparat dalj ne uporablja, ga izključite iz električnega omrežja.



Pozor:


- 14) Da bi zmanjšali nevarnost požara ali električnega udara, aparata ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
- 15) Če se omrežni vtič uporablja kot odklopna naprava, mora odklopna naprava ostati zlahka dostopna.
- 16) Vtičnica je nameščena v bližini opreme in je lahko dostopna.
- 17) Tega izdelka nikoli ne smete vgraditi v vgradne prostore, kot je knjižna omara ali stojalo, razen če je zagotovljeno ustrezno prezračevanje ali so upoštevana navodila proizvajalca.
- 18) Aparat ne sme biti izpostavljen kapljanju ali brizganju in na aparat se ne sme postavljati predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze.
- 19) Na aparat ne postavljajte nobenih virov nevarnosti (npr. predmetov, napolnjenih s tekočino, prižganih sveč).
- 20) Pritrditev na steno ali strop - Napravo je treba pritrditi na steno ali strop le po priporočilih proizvajalca.
- 21)  Televizorja, daljinskega upravljalnika ali baterij nikoli ne postavljajte v bližino odprtega ognja ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo. Da bi preprečili širjenje požara, sveči ali drugih plamenov držite stran od televizorja, daljinskega upravljalnika in baterij.
- 22) Pri normalnem delovanju je treba terminal USB obremeniti z 0,5 A.
Ta navodila za servisiranje lahko uporablja samo usposobljeno servisno osebje. Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara, ne izvajajte nobenih servisnih posegov, razen tistih, ki so navedeni v navodilih za uporabo, razen če ste za to usposobljeni.
- 23) Baterija ne sme biti izpostavljena prekomerni vročini, na primer soncu, ognju in podobno.
- 24)  Ta oprema je električna naprava razreda II ali z dvojno izolacijo. Zasnovana je tako, da ne potrebuje varnostne povezave z električnim ozemljilom.
- 25) Najvišja temperatura okolja za uporabo je 45 stopinj. Najvišja uporabna nadmorska višina je 2000 metrov.

TV GUMBI IN VMESNIK TERMINALA

TV gumbi

Opomba: V nadaljevanju je prikazana le funkcionalna shema, dejanski položaj in razporeditev različnih modelov pa se lahko razlikujeta.

Eden od ključnih elementov:

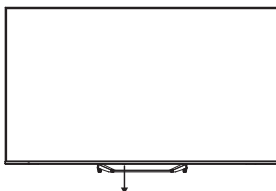

Pritisnite ta gumb v načinu pripravljenosti za vklop/izklop televizorja.

Terminalski vmesnik



Opomba: V nadaljevanju so prikazani različni terminalski vmesniki, dejanski položaj in razporeditev, število različnih modelov se lahko razlikuje.

	AV vhod Vhod zunanjega signala AV.
	CI SLOT Vhod za čitalnik kartic CI (skupni vmesnik) to zahteva CAM (modul za pogojni dostop), ki se uporablja za plačljivo televizijo.
	Vhod HDMI Digitalni vhodni signal iz video priključka HDMI.
	ANT 75 Priključite anteno/podstavek tv vhod 75/VHF/UHF.
	Vhod USB Tu lahko priključite napravo USB in predvajate medijske datoteke.
	OPTIČNI izhod Priključite sprejemnik SPDIF.
	RJ45 Priključite internet.



*Ne dotikajte se priključkov HDMI in USB ali se jim ne približujte in preprečite, da bi elektrostatična razelektritev motila te priključke med delovanjem v načinu USB, sicer bo televizor prenehal delovati ali bo imel nenormalno stanje.

NAMESTITEV IN POVEZAVA TV

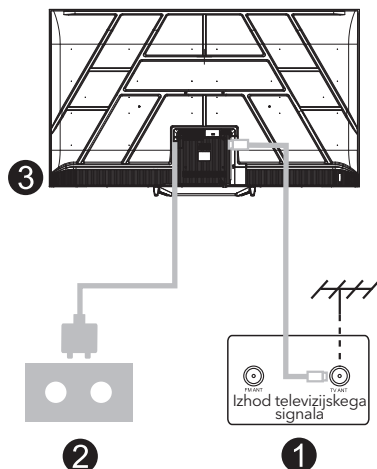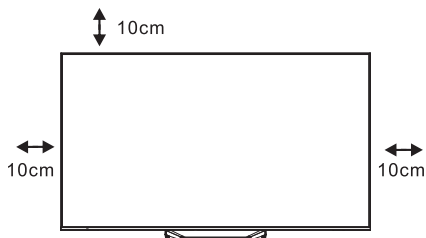

Nastavitev televizorja

Televizor postavite na trdno mesto, ki prenese težo.

Da bi se izognili nevarnosti, televizorja ne postavljajte v bližino vode ali ogrevalnega prostora (kot so luč, sveča, grelni stroj), ne zapirajte prezračevanja na zadnji strani televizorja.

Priključite anteno in napajanje


1. Kabel antene priključite v vtičnico antene na zadnji strani televizorja.
2. Priključitev napajalnega kabla televizorja (AC 100-240V~ 50/60 Hz). Priloženi napajalni kabel je namenjen samo temu modelu.

Vklopite televizor

3. Priključite napajalnik, preklopite stanje pripravljenosti (rdeča lučka), pritisnite gumb za vklop televizorja ali gumb za vklop na daljinskem upravljalniku, da vklopite televizor.

Opomba:


Če ima model na vrhu režo za kartico CI, je v vrečki za dodatno opremo silikonski čep za režo za kartico CI (pri modelih brez reže za kartico CI takega silikonskega čepa ni), vstavite silikonski čep v režo, ko kartice CI ne



Opomba: Slika je le referenčna.


NAVODILA ZA NAMESTITEV TV STOJALA

1. Odprite škatlo in vzemite televizor, priloženo dodatno opremo in podstavek (če je primerno; nekateri modeli morda ne vključujejo podstavka).
2. Da televizor ne bi poškodovali, na mizo položite mehko vzmetnico ali krpo. Televizor položite na mehko površino s obrazom navzdol. Z vijaki varno pritrdite vrat podstavka na televizor.
3. Podstavek pritrdite na vrat in z zategovanjem vijakov poskrbite, da je trdno povezan s televizorjem.
4. Namestitev je končana.



Predlog:

Za lažjo namestitev podstavka in preprečevanje nevarnosti prask ali poškodb priporočamo uporabo izvijača PH2.

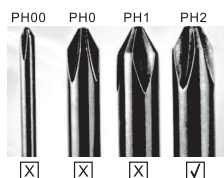


Opomba:

Slika je samo referenčna. Oglejte si dejanski izdelek.

DALJINSKI NADZOR

1. Preklaplja televizor med vklopljenim načinom in načinom pripravljenosti.
2. Svetlobni indikator
3. **Vhodi:** Prikaži/izberi možnosti vira signala.
4. **INFORMACIJE:**
Prikaže trenutne informacije o kanalu, kot sta trenutni čas in ime kanala.
5. **TEXT:** Vključite ali izklopite teletekst.
6. **Pomočnik Google:**
Pogovorite se z Googlom in upravljajte televizor z glasom.
7. **Nastavitev:**
Na domači strani je ta gumb funkcija "Nadzorna plošča".
Na televizorju v živo je ta gumb funkcija "Meni".
8. **Račun:**
Preklapljanje med različnimi uporabniškimi računi.
9. **Navigacijski gumbi:**
Kazalec UP / LEVO / DESNO / DOL.
10. **Nazaj:** Pritisnite, da se premaknete nazaj po menijih.
11. **Vodnik v živo:** Odprite EPG za televizijo v živo.
12. **DOMOV:** Prikaže domači zaslon.
13. **TV v živo:** Pritisnite ga, da vstopite v TV v živo.
14. Izklopite ali obnovite zvok televizorja.
15. **NETFLIX:**
Povezava s storitvijo NETFLIX za ogled (potrebna je internetna povezava).
16. **YouTube:**
Povezuje se z YouTubom (potrebna je internetna povezava).
17. **Prime video:**
Povezuje se z videom Prime (potrebna je internetna povezava).
18. **Disney+:**
Povezuje se s storitvijo Disney+ (potrebna je internetna povezava, nekatere regije je morda ne podpirajo).
19. **Zvočni posnetki:**
Prikaže seznam zvočnih jezikov in izbere jezik ali format zvoka, če je na voljo (velja samo, če ima televizijski program to funkcijo).
20. **SUBT:** Bližnji podnapis.

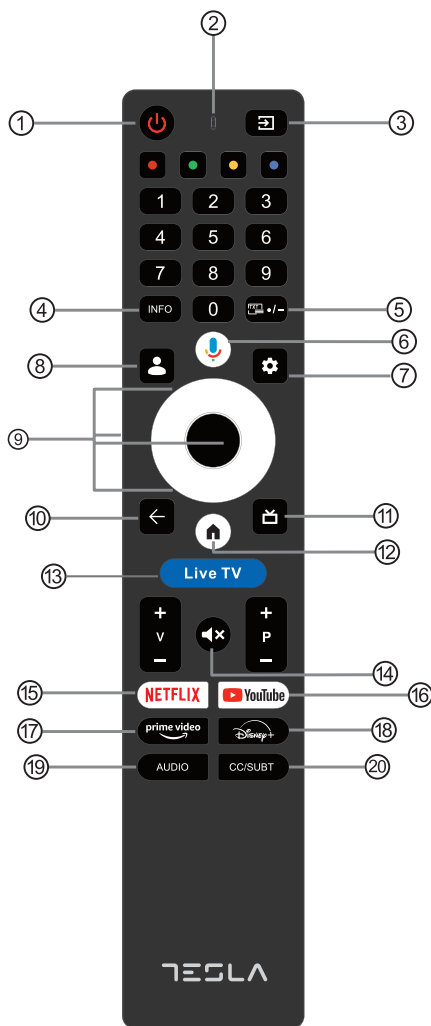


*Asistent Google ni na voljo v nekaterih jezikih in državah. Razpoložljivost storitev se razlikuje glede na državo in jezik.

* Google TV je ime programske izkušnje te naprave in blagovna znamka družbe Google LLC. Google, YouTube in YouTube Music so blagovne znamke družbe Google LLC.

ZAČETNA NASTAVITEV


Pri začetni nastavitvi vas bo čarovnik za nastavev na zaslonu vodil skozi nastavev televizorja. Za pravilno nastavev televizorja sledite vodniku.

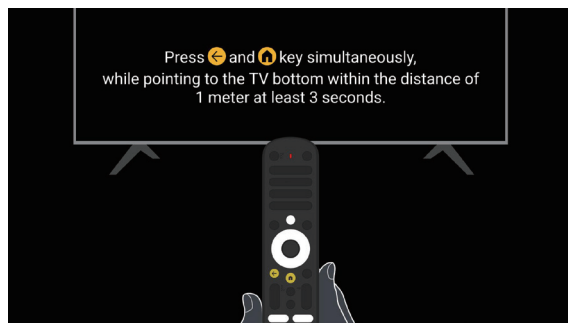

1.1 Parjenje daljinskega upravljalnika Bluetooth


1. Pritisnite 'BACK' in 'Home' hkrati na daljinskem upravljalniku za vstop v način seznanjanja Bluetooth.

Ob začetku načina seznanjanja bo indikator na daljinskem upravljalniku utripal.

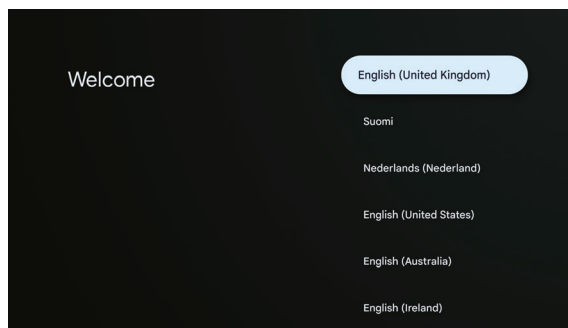

1.2 Izбира jezika

Z gumbi / izberite sistemske jezike, nato pa pritisnite **[OK]** za potrditev.

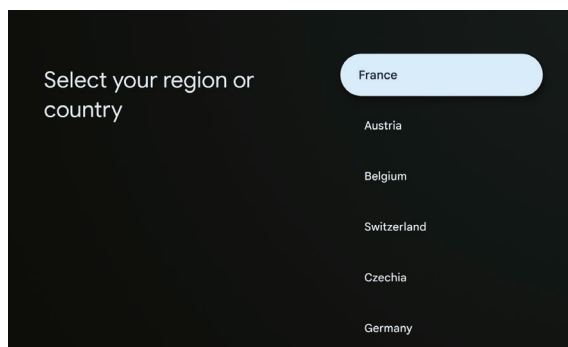

1.3 Izberite regijo ali državo

Z gumbi / izberite regijo ali državo, nato pa pritisnite **[OK]** za potrditev.

Set up with the Google Home app

Download and open the Google Home app on your phone or tablet to get started.

Use the app to set up this device. When instructed in the app, scan the QR code.



Setup code
UBRLNUUA

Set up on TV instead

May take longer. Requires typing with the remote.

Select TV mode

"Home" mode is optimized for efficient energy usage for home use.

"Retail" mode is optimized to store demo with fixed settings.

Home

Retail

Select your Wi-Fi network

For help, visit g.co/tv/wifi

TESLA

HK02

KernelTech-02

Meeting

Meeting_5G

PandoraBox_422C

Google

Hi there,

By clicking "Accept", you agree to the Google Terms of Service and the Google Play Terms of Service. The Google Terms of Service also applies to your use of Assistant. The Google Privacy Policy describes how Google handles information generated as you use Google services.

User activity will be visible to other users of the device, including recommendations and YouTube activity. Furthermore, additional Google accounts may sign in on this device, and Google will be able to infer relationships between signed in accounts on this device.

Accept

Terms of Service

Play Terms of Service

Privacy Policy

1.4 Nastavitev z aplikacijo Google Home

Sledite navodilom v aplikaciji Google Home. Opomba: Izberete lahko možnost "Namesto tega nastavite na televizorju".

Aplikacije Google Home ne podpirajo vse države, nastavitvena koda pa se na različnih televizorjih razlikuje, zato si oglejte dejansko programsko opremo.

1.5 Izberite način televizorja (domači/maloprodajni)

Če televizor uporabljate doma, v tem koraku obvezno izberite možnost "Domači". Ko izberete možnost "Home", jo potrdite.


1.6 Konfiguracija omrežja WIFI

Pritisnite gumbе $\wedge$ / $\vee$, da izberete Wi-Fi, ki ga želite povezati, in vnesite geslo in potrdite povezavo.

Če izberete "Preskoči", se lahko izvede v domači strani ali meniju nastavitve.


1.7 Pogoji uporabe storitev

S sprejetjem pogojev storitve za izboljšanje izkušnje z izdelkom izberite "Sprejmi", da nadaljujete s tem pogojem.

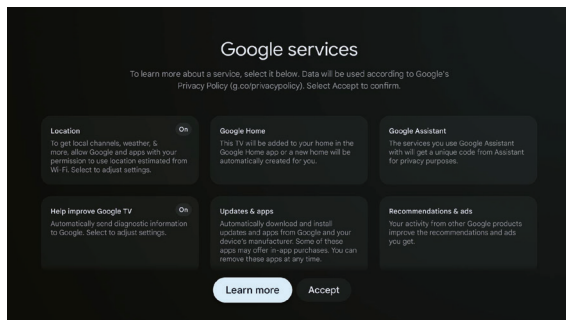


1.8 Googlove storitve

Če želite izvedeti več o storitvi, jo izberite spodaj. Podatki bodo uporabljeni v skladu z Googlovim pravilnikom o zasebnosti. Za potrditev izberite Sprejmi.

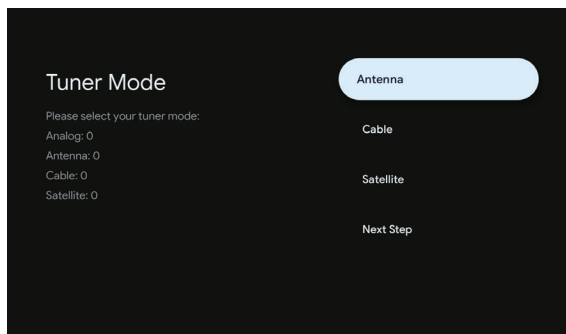


1.9 Nastavitev načina tunerja

Izberite Antenna / Kabel / Satelit za iskanje TV kanala. Če izberete "Naslednji korak", se lahko iskanje kanalov izvede v meniju.

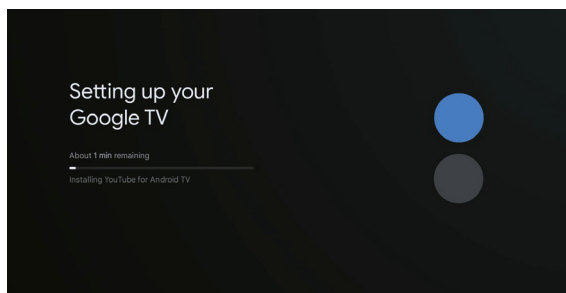

1.10 Predvajajte samodejne namestitve

S tem postopkom namestite ali odstranite priporočene aplikacije.

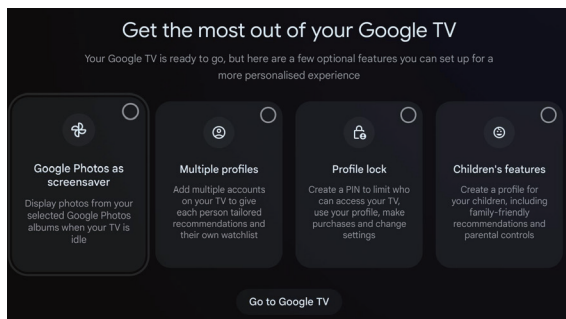


1.11 Izkoristite vse prednosti televizorja Google TV™

Nastavite lahko dodatne izbirne funkcije za bolj prilagojeno izkušnjo. Izberite "Go to Google TV", če želite odpreti domačo stran.

DOMOV

Ko končate začetno nastavitve, boste zdaj vstopili v domači zaslon ali pritisnite gumb , da se prikaže domača stran.

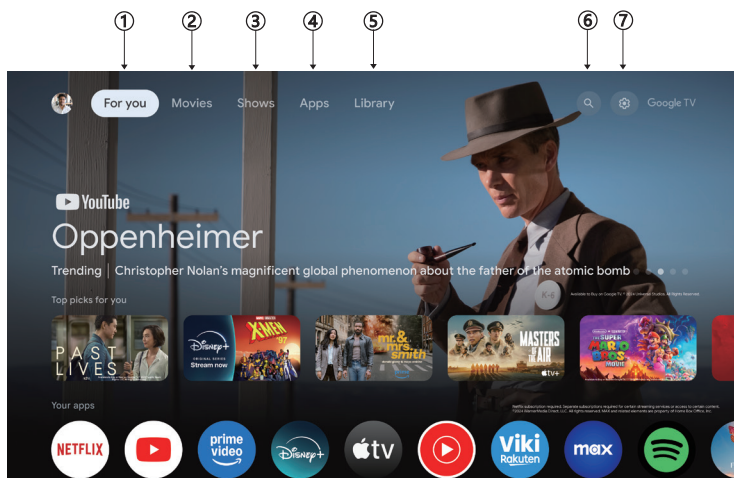

*V nekaterih državah se lahko uporabniški vmesnik domačega zaslona razlikuje od zgornje slike, za podrobnosti glejte izdelek.

1. Za vas

Prebrskajte več kot 400.000 filmov in televizijskih epizod iz vseh storitev pretakanja - na enem mestu in razvrščenih po žanrih in temah, ki vas najbolj zanimajo.

2. Filmi in 3. oddaje

Na enem si lahko ogledate najljubše filme in oddaje ali odkrijete nove priljubljene.

4. Aplikacije

Prenesite in dostopajte do najljubših aplikacij ter odkrijte filme, oddaje, igre in še več.

5. Knjižnica

Vse svoje oddaje in filme imejte na enem seznamu ogledov. Dodajanje iz televizorja, telefona ali brskalnika - ne glede na to, v kateri aplikaciji je nameščen.

6. Iskanje

Na tisoče filmov in oddaj na . Vprašajte Google in hitro poiščite, kar želite gledati.


7. Nastavitve

Omogoča nastavitve različnih zmogljivosti televizorja.

NASTAVITVE

Omogoča nastavitve različnih zmogljivosti televizorja.


1. Pritisnite gumb **</>** in izberite "Settings" (Nastavitve), ki je v zgornjem desnem kotu zaslona.
2. Pritisnite **▲/▼** izberite možnost, ki jo želite prilagoditi v meniju Nastavitve.
3. Pritisnite **[OK]** za vnos

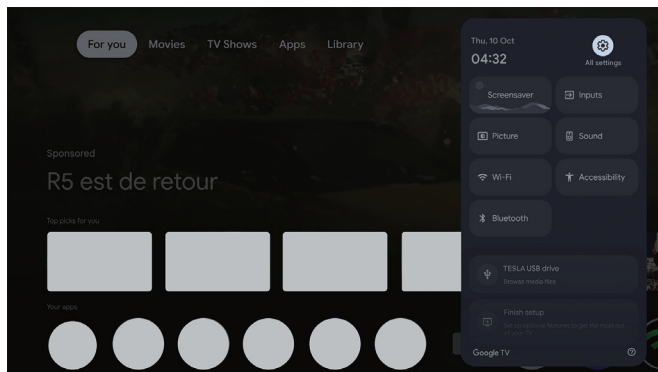

Kanal in vhodi

Prikažite podmeni skeniranja na podlagi različnih načinov namestitve kanalov.


1. Pritisnite gumb **▲/▼**, da izberete "Channel and Inputs" (Kanal in vhodi).
2. Pritisnite **[OK]**, da vnesete "Channels", nato pritisnite **▲/▼** in izberite analogni, antenski, kabelski itd. za iskanje kanalov.
3. Pritisnite gumb **▲/▼**, da izberete "Inputs", pritisnite **[OK]**, da vnesete "Inputs", nato pritisnite **▲/▼** in izberite HDMI, Composite itd.

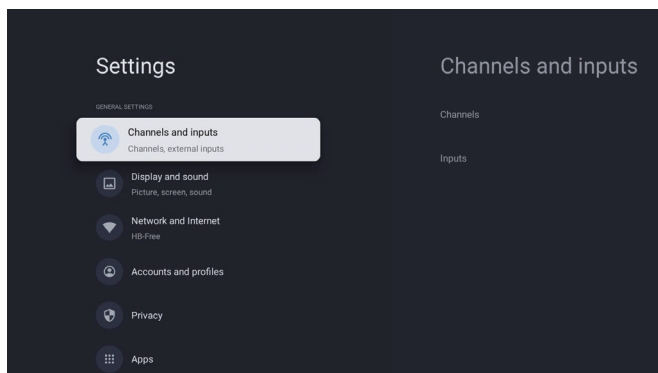

Omrežje in internet


Če imate težave s prilagodite vse omrežne nastavitve in preverite povezavo.

1. Pritisnite gumb **▲ / ▼**, da v meniju z nastavitvami izberete "Network and Internet".
2. Za izbiro pritisnite gumb **▲ / ▼**: Wi-Fi / Dodaj novo omrežje / Skeniranje je vedno na voljo / politika zasebnosti omrežja.

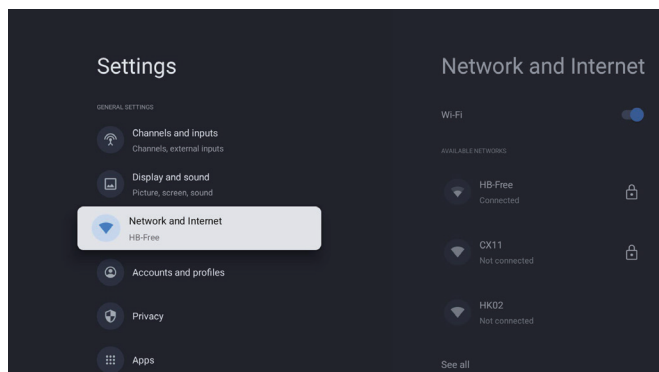


Sistem

1. S pritiskom na gumb **▲ / ▼** izberite možnosti Ambient mode, Power and energy, About, Date and time, Language, Keyboard ect.
2. Pritisnite **[OK]**, da preskočite na ustrezno podmožnost.

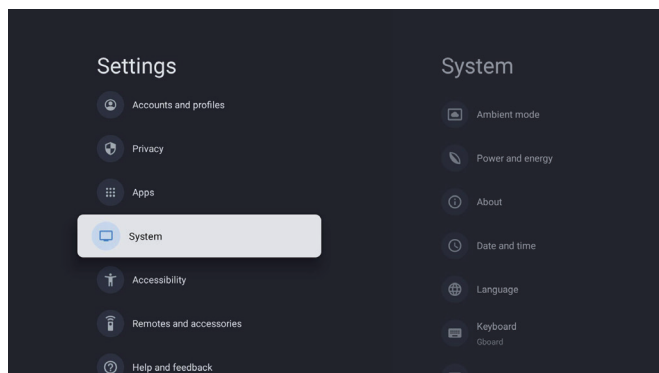


1. S pritiskom na gumb **▲ / ▼** preverite dodatne informacije, kot so posodobitev sistema, ime naprave, ponovni zagon, stanje in drugo.
2. Pritisnite **←** za vrnitev v prejšnji meni.
Pritisnite **←** za izhod iz menija.

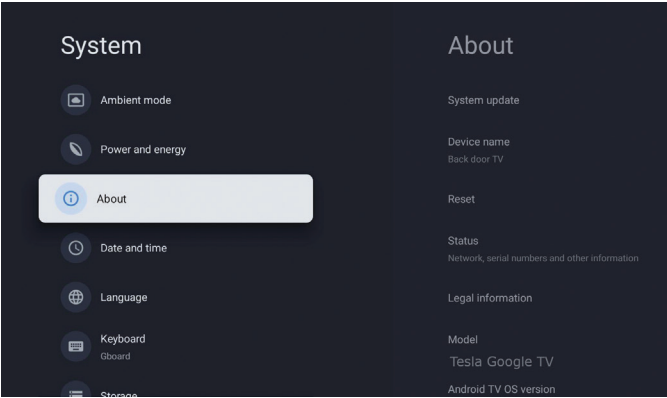

Tovarniška ponastavitev


Če je izbrana možnost Ponastavitev na tovarniške nastavitve, bodo izbrisani vsi podatki iz notranjega pomnilnika naprave, vključno z vašim Google računom, sistemskimi podatki in nastavitvami ter prenesenimi aplikacijami.

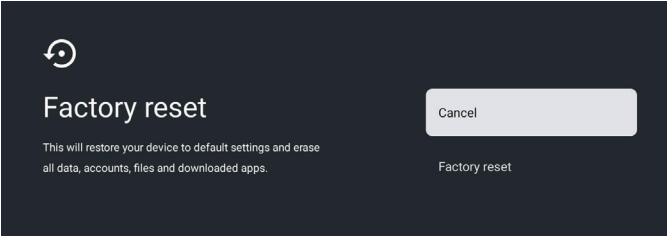


NASTAVITVE VIRA TV

Vnos TV vira v domačo stran:


1. Pritisnite gumb  ali na domači strani izberite "Live".

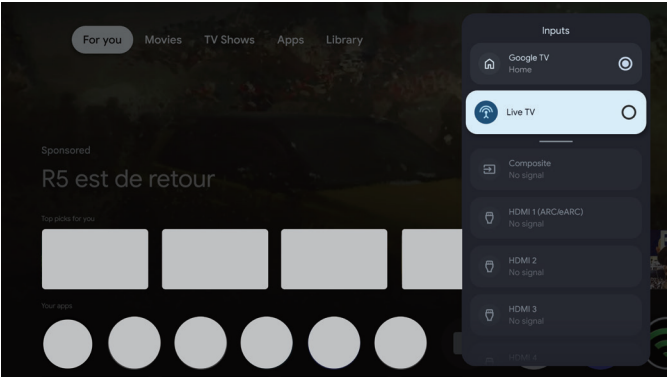


RAČUNI IN PRIJAVA

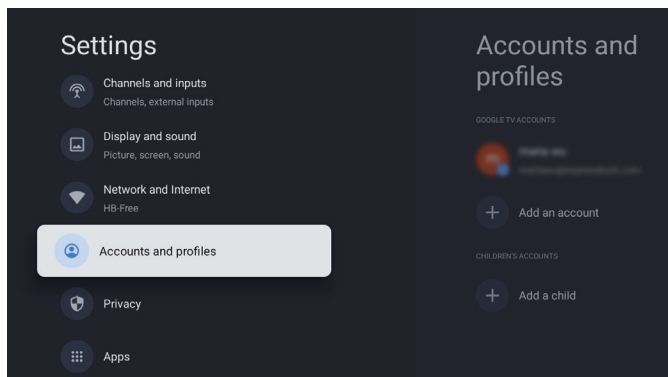

Če želite dostopati do aplikacij in jih prenašati, se morate prijaviti z Googlevim računom.

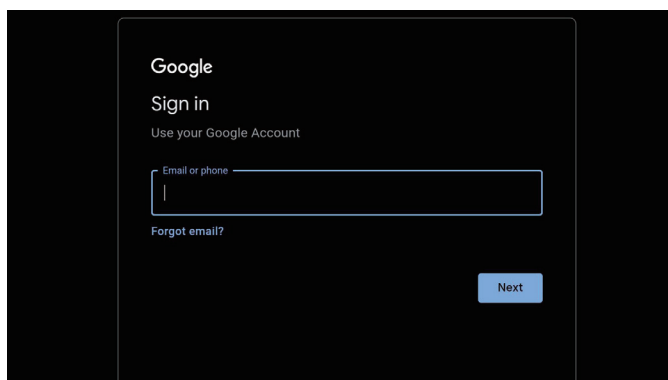

Ko odprete Google Play, se boste morali prijaviti ali ustvariti nov račun.

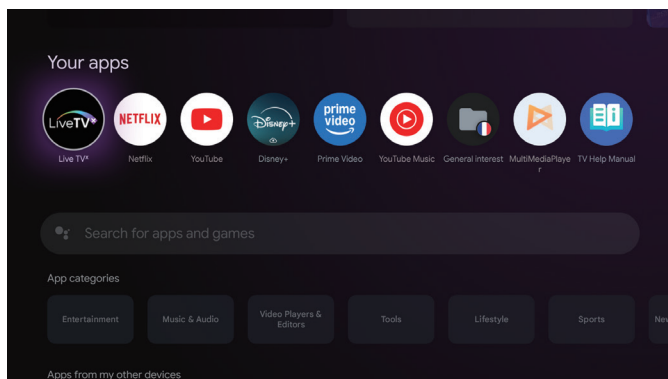


Ko se prijavite, se prikaže spodnja stran, kjer se pomaknete po seznamu aplikacij, ki so na voljo za prenos, ali pa pojdite na gumb za iskanje in iščite z vnosom besedila ali se pogovorite z Googlom, da bi poiskali aplikacije z uporabo glasu.

* Zgornje slike so le referenčne, podrobnosti si oglejte v izdelku.

POMOČ

Problem	Rešitev
NE moč	Preverite, ali je napajalni kabel televizorja priključen v vtičnico ali ne. I Če še vedno ni napajanja, izključite vtič in ga po 60 sekundah znova priključite v vtičnico. Ponovno vključite napajanje.
Signal ni bil pravilno sprejet	- Če so v bližini visoke stavbe ali gore, lahko na televizorju pojavijo dvojne ali navidezne slike. Sliko lahko prilagodite z ročnim upravljanjem: oglejte si navodila za regulacijo z vernierjem ali prilagodite smer zunanje antene. - Če uporabljate notranjo anteno, bo sprejem signala v določenih okoliščinah morda težji. Za optimalen sprejem prilagodite smer antene. Če to ne izboljša sprejema, boste morda morali preklopiti na zunanjo anteno.
Brez slike	- Preverite, ali je antena na zadnji strani televizorja pravilno priključena. - Oglejte si druge kanale in preverite, ali se težava še vedno pojavlja.
Videoposnetek se prikaže brez zvoka	- Poskusite povečati glasnost. - Preverite, ali je zvok televizorja utišán ali ne.
Zvok je prisoten, video pa se ne prikaže ali je razbarvan.	Poskusite prilagoditi kontrast in svetlost.
Statični šum vpliva na kakovost videa in zvoka	Preverite, ali je antena na zadnji strani televizorja pravilno priključena.
Prelomljene črte na zaslonu	Električne naprave, kot so sušilniki za lase, sesalniki itd., lahko motijo delovanje televizorja. Te naprave izklopite.
Daljinski upravljalnik ne deluje	- Prepričajte se, da je plastična vrečka, ki je bila priložena daljinskemu upravljalniku, odstranjena. Poskusite daljinski upravljalnik uporabljati na krajši razdalji od televizorja. Preverite če so baterije pravilno nameščene, ali pa poskusite uporabiti nove baterije v daljinskem upravljalniku. - Če se televizor v nekaj ne odzove, preklopi v način pripravljenosti.
Ni videoposnetka (način PC)	Preverite, ali je kabel pravilno priključen na vrata HDMI ali pa je kabel na nekaterih mestih upognjen.
Utripanje navpične črte (način PC)	Vstopite v glavni meni in prilagodite navpično postavitev, da odpravite
Vodoravno trganje (način PC)	navpično črto.
Zaslon je presvetel ali pretemen (način PC)	Prilagodite vodoravno postavitev zaslona, da odstranite vodoravne črte.
Odziv računalnika ni bil posredovan.	V glavnem meniju prilagodite svetlost ali kontrast.
Črte, ki se prikažejo, ko je naprava priključena na vrata RCA	Preverite, ali je ločljivost zaslona računalnika nastavljena na ločljivost, ki je združljiva z ločljivostjo televizorja.
Težave so nerešene	Prepričajte se, da uporabljate kakovosten kabel.
	Odklopite napajalni kabel in počakajte 30 sekund, nato pa ga ponovno priključite v vtičnico. I Če težave še vedno obstajajo, televizorja ne poskušajte popraviti sami. Obrnite se na servisni center.

Televizorja ne puščajte dalj na zaslonu s statično sliko, ne glede na to, ali gre za ustavljen videoposnetek, zaslon menija itd., saj se s tem poškoduje zaslon in lahko pride do izgorevanja slike.

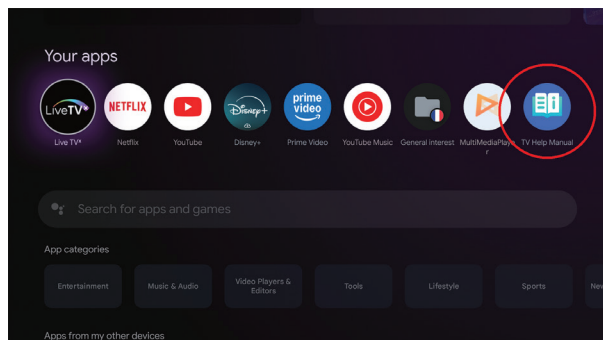

Če potrebujete dodatno pomoč, si oglejte vnaprej nameščeni uporabniški priročnik, ki je na voljo neposredno na televizorju.

SPECIFIKACIJE

Velikost zaslona	poraba energije	Glavna dodatna oprema
43"	90W	Uporabniški priročnik x1 Daljinski upravljalnik x1 Napajalni kabel x1 Baterije AAA x2 (po želji)
50"	100W	
55"	110W	
65"	160W	
75"	180W	

★ Življenjska doba: 60.000 ur

Dolby
VISION · ATMOS

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos in simbol dvojnega D so registrirane blagovne znamke družbe Dolby Laboratories Licensing Corporation. Izdelano po licenci družbe Dolby Laboratories. Zaupna neobjavljena dela.
Avtorske pravice © 2012-2025 Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.

⚠ OPOZORILO!

Televizorja nikoli ne postavljajte na nestabilno mesto, Televizor lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.

Številnim poškodbam, zlasti pri otrocih, se lahko izognemo s preprostimi previdnostnimi ukrepi, kot so:

1. Uporabljajte omarice ali stojala, ki jih priporoča proizvajalec televizorja.
 2. Uporabljajte le pohištvo, ki lahko varno podpira televizor.
 3. Prepričajte se, da televizor ne visi čez rob podpornega pohištva.
 4. Televizorja ne postavljajte na visoko pohištvo (na primer omare ali knjižne police), ne da bi pohištvo in televizor pritrčili na ustrezno podlago.
 5. Ne postavljajte televizorja na tkanine ali druge materiale, ki se lahko nahajajo med televizorjem in podpornim pohištvom.
 6. poučevanje otrok o nevarnostih plezanja po pohištvu, da bi dosegli televizijski sprejemnik ali njegove upravljalne elemente.
- Če ohranljate in prestavljate obstoječi televizijski sprejemnik, treba upoštevati enake vidike kot zgoraj.

Vijak za montažo na steno: 22-24 palcev M4, 28-75 palcev M6, 77 palcev M8, 85 palcev M6, 100 palcev M8.

Opomba: ne obešajte pod kotom, da se izognete nevarnosti.



Na podlagi zakonodajnega odloka št. 49 z dne 14. marca 2014

“Izvajanje Direktive 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (RAEE)”

Ta oznaka pomeni, da tega izdelka ne smete odstraniti skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga je treba odstraniti ločeno od drugih odpadkov. Zato mora uporabnik izdelek z vsemi bistvenimi sestavnimi deli prinesiti v centre za recikliranje električnih in elektronskih odpadkov ali ga vrniti prodajalcu, preden kupi nov izdelek enakovrednega tipa, v razmerju 1 : 1 ali 1 : 0 za izdelke, ki imajo večjo stranico, manjšo od 25 cm. S pravilnim odstranjevanjem starega aparata boste preprečili morebitno škodo za okolje in zdravje ljudi ter podprli recikliranje materialov. Za nezakonito odstranjevanje izdelka je treba uporabnike kaznovati z upravnimi sankcijami na podlagi zakonskega odloka št. 49 z dne 14. marca 2014.



Pravilno odstranjevanje baterij v tem izdelku (velja v državah s sistemi ločenega zbiranja)

Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku po koncu njihove življenjske dobe ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Če so označene, kemični simboli Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec nad referenčnimi vrednostmi iz Direktive ES 2006/66. Če baterij ne odstranimo pravilno, lahko te snovi škodujejo zdravju ljudi ali okolju.

Zaradi varovanja naravnih virov in spodbujanja ponovne uporabe materialov ločujte baterije od drugih vrst odpadkov in jih reciklirajte prek lokalnega brezplačnega sistema za vračanje baterij.



POZOR



Da bi preprečili morebitne poškodbe sluha, ne poslušajte dalj časa pri visoki glasnosti.

Okoljski vidiki

Delovna temperatura: 5°C - 35°C (41°F-95°F)

Delovna vlažnost: 20% - 75%, brez kondenzacije

Temperatura shranjevanja: -15°C - 45°C (5°F - 113°F)

Vlaga pri shranjevanja: 10% - 90%, brez kondenzacije

BT največja moč oddajnika: 100mW pri 2.4GHz-2.4835GHz

Wi-Fi največja moč oddajnika: 100mW pri 2.4GHz-2.4835GHz, 200mW pri 5.15GHz-5.25GHz,

100mW 5.25GHz-5.35GHz & 5.47GHz-5.725GHz

Funkcija 5 GHz WLAN (Wi-Fi) te opreme se lahko upravlja samo v zaprtih prostorih.



1. Izberite dobro lokacijo za televizor, na čistem mestu, stran od virov toplote (sonce, radiatorji, kamini), rastlin (pelen, prah, voda) in tal (tveganje za udarce, prah).



2. Ne postavljajte tkanine, papirja ali drugih materialov čez odprtine na vrhu, straneh ali dnu naprave.



3. Izklopite televizor po uporabi (razen če navodila proizvajalca opozarjajo drugače, kar je običajno pri OLED televizorjih) in ga izklopite iz električne vtičnice, če ga ne boste uporabljali (če gre za OLED televizor, ga pustite v stanju pripravljenosti, preden ga izključite).



4. Daljinski upravljalnik shranjujte previdno, ne izpostavljajte ga tekočinam in redno preverjajte stanje baterij v daljinskem upravljalniku, da preprečite korozijo stikov.



5. Očistite zaslon z mehko, suho krpo po izklopu in izklopu televizorja, in se izogibajte uporabi pršil za stekla in drugih gospodinjskih čistilnih sredstev.

INFORMACIJE O BEZBEDNOSTI

	Uzvičnik unutar jednakostraničnog trougla namenjen je za upozoravanje korisnika na prisustvo važnih uputstava za upotrebu u dokumentaciji koja prati uređaj.
	Upozorenje Simbol munje sa strelicom unutar jednakostraničnog trougla namenjen je za upozoravanje korisnika na prisustvo neizolovanog opasnog napona unutar kućišta proizvoda, koji može biti dovoljno visok da predstavlja rizik od električnog udara.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Prilikom rada ovog proizvoda koriste se visoki naponi. Da biste smanjili rizik od električnog udara, nemojte uklanjati poklopac kućišta. Servisiranje prepustite kvalifikovanom servisnom osoblju.

Ako na televizoru dođe do bilo kakvih promena ili grubih podešavanja, može doći do električnog udara. Ne pokušavajte da otvarate uređaj radi održavanja - obratite se korisničkom servisu za potrebnu popravku.

VAŽNE MERE BEZBEDNOSTI

- 1) Pročitajte ova uputstva. 2) Sačuvajte ova uputstva. 3) Obratite pažnju na sva upozorenja.
- 4) Pratite sva uputstva. 5) Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini vode. 6) Čistite samo suvom krpom.
- 7) Nemojte blokirati nikakve otvore za ventilaciju. Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
- 8) Nemojte instalirati u blizini izvora toplote kao što su radijatori, grejni uređaji, šporeti ili drugi uređaji (uključujući pojačivače) koji proizvode toplotu.
- 9) Ne zanemaruje bezbednosni aspekt polarizovanog ili uzemljenog utikača. Polarizovani utikač ima dva jezička od kojih je jedan širi od drugog. Utikač sa uzemljenjem ima dva jezička i treći pin za uzemljenje. Široki jezičak ili treći pin se postavljaju radi vaše bezbednosti. Ako isporučeni utikač ne možete da umetnete u vašu utičnicu, obratite se električaru koji će vam zameniti staru utičnicu.
- 10) Zaštitite naponski kabl od gaženja ili stiskanja, posebno na mestima gde se povezuje sa utičnicama, praktičnim priključcima i tačkom izlaza iz uređaja.
- 11) Koristite samo dodatke/pribor koje je odredio proizvođač.
- 12) Koristite na policama sa točkićima, postolju, tronožcu, nosaču ili stolu koji je odredio proizvođač, ili koji se prodaju sa uređajem. Ako koristite policu s točkićima, budite oprezni prilikom pomeranja kako biste izbegli povrede usled prevrtanja.
- 13) Isključite ovaj uređaj tokom oluja s munjama ili kada nije u upotrebi duže vreme.



Oprez:


- 14) Da biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, nemojte izlagati ovaj uređaj kiši ili vlazi.
- 15) Glavni priključak se koristi kao uređaj za isključivanje, uređaj za isključivanje mora biti lako dostupan.
- 16) Utičnica treba biti instalirana u blizini uređaja i mora biti lako dostupna.
- 17) Ovaj proizvod nikada ne sme biti postavljen u ugradnu instalaciju kao što je polica za knjige ili stalak, osim ako nije obezbeđena odgovarajuća ventilacija ili ako su poštovana uputstva proizvođača.
- 18) Uređaj ne sme biti izložen kapljanju ili prskanju, a objekti napunjeni tečnošću, poput vaza, ne smeju se stavljati na uređaj.
- 19) Nemojte stavljati izvore opasnosti na uređaj (npr. objekte napunjene tečnošću, zapaljene sveće).
- 20) Montaža na zid ili plafon - Uređaj treba biti montiran na zid ili plafon samo prema preporukama proizvođača.
- 21)  Nikada ne stavljajte TV, daljinski upravljač ili baterije u blizini otvorenih plamenova ili drugih izvora toplote, uključujući direktnu sunčevu svetlost. Da biste sprečili širenje vatre, držite sveće ili druge plamenove dalje od TV-a, daljinskog upravljača i baterija u svakom trenutku.
- 22) USB priključak bi, pri normalnom radu, trebalo da ima jačinu struje od 0.5A. Ova uputstva za servisiranje uređaja može koristiti isključivo kvalifikovano osoblje. Da biste smanjili rizik od strujnog udara, nemojte vršiti nikakvo drugo servisiranje od onog koje je navedeno u uputstvu za rad, osim ako niste kvalifikovani da to radite.
- 23) Baterija ne sme biti izložena prekomernoj toploti kao što su sunčeva svetlost, vatra ili slično.
- 24)  Ova oprema je električni uređaj klase II ili dvostruko izolovan. Dizajnirana je na način da ne zahteva bezbednu vezu sa uzemljenjem.
- 25) Maksimalna temperatura okruženja za korišćenje je 45 stepeni. Maksimalna visina na kojoj se može koristiti je 2000 metara.

TASTERI ZA TV I PRIKLJUČAK INTERFEJSA

Tasteri za TV

Napomena: Sledi samo funkcionalni šematski prikaz, a stvarni položaj i raspored tastera različitih modela mogu se razlikovati.

Jedan taster:

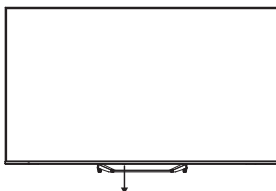

Pritisnite ovaj taster u režimu mirovanja (standby) da uključite/isključite TV.

Priključak interfejsa



Napomena: Slede različiti priključci interfejsa, stvarni položaj, raspored i broj priključaka kod različitih modela mogu se razlikovati.

	AV ulaz Spoljašnji ulaz AV signala.
	CI SLOT Čitač kartica za CI (zajednički interfejs), koji zahteva CAM (modul za uslovni pristup) koji se koristi za plaćeni TV.
	HDMI ulaz Ulaz za digitalni signal HDMI video priključka.
	ANT 75 Povežite antenu/kablovsku sa ulazom za TV (75/VHF/UHF).
	USB ulaz Povežite USB uređaj ovdje da biste reprodukovali njegove medijske fajlove.
	OPTIČKI izlaz Povežite SPDIF prijemnik.
	RJ45 Povežite internet.



* Nemojte dodirivati ili biti blizu HDMI, USB terminala i sprečite elektrostatičko pražnjenje koje može ometati ove terminale dok je uređaj u USB režimu rada, jer to može uzrokovati prestanak rada TV-a ili neispravno stanje.

INSTALACIJA I POVEZIVANJE TV UREĐAJA

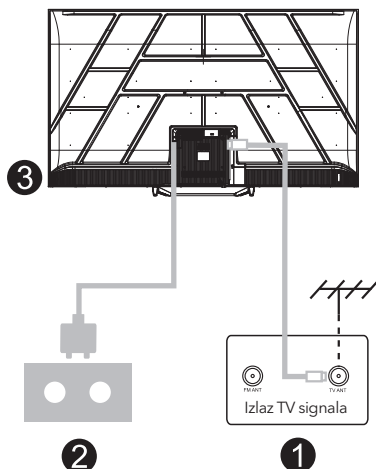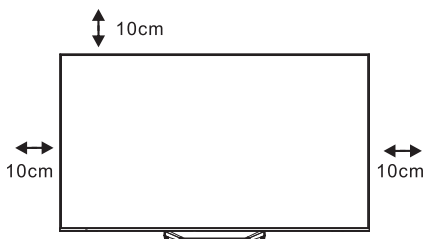

Postavite svoj TV

Postavite TV na čvrsto mesto koje može podneti njegovu težinu.

Kako biste izbegli opasnost, molimo vas da ne postavljate TV u blizini vode ili izvora toplote (kao što su svetlo, sveća, grejni uređaji), nemojte blokirati ventilaciju na zadnjem delu TV uređaja.

Povežite antenu i napajanje


1. Povežite antenu sa antenskom utičnicom na zadnjem delu TV uređaja.
2. Priključite naponski kabl TV uređaja (AC 100-240V ~ 50/60Hz). Priloženi naponski kabl je namenjen samo za ovaj model.

Uključivanje TV uređaja

3. Povežite napajanje, TV će ući u režim pripravnosti (crveno svetlo), pritisnite taster za napajanje TV uređaja ili taster za napajanje na daljinskom upravljaču da biste uključili TV.

Napomena:


Ako model ima CI kartični slot na vrhu, silikonski čep za CI kartični slot se nalazi u paketu sa priborom (za modele bez CI kartičnog slot, nema takvog silikonskog čepa), molimo vas da ubacite silikonski čep u slot kada CI kartica nije u upotrebi.



Napomena: Slika je samo za referencu.


UPUTSTVA ZA INSTALACIJU STALKA ZA TV

1. Otvorite kutiju i izvadite TV, zajedno sa priloženim dodacima i postoljem (ako je primenljivo; neki modeli možda nemaju postolje).
2. Da biste izbegli oštećenje TV uređaja, stavite mekanu podlogu ili tkaninu na sto. Položite TV na meku površinu sa ekranom prema dole. Sigurno pričvrstite vrat postolja za TV pomoću šrafova.
3. Priključite postolje na vrat i osigurajte da je čvrsto povezano sa televizorom tako što ćete zategnuti šrafove.
4. Instalacija je sada završena.



Preporuka:

Za lakšu instalaciju postolja i kako biste sprečili rizik od ogrebotina ili oštećenja, preporučujemo korišćenje odvijača tipa PH2.

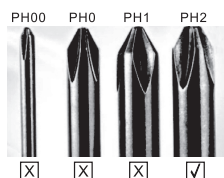


Napomena:

Slika je samo za referencu. Molimo vas da se oslonite na stvarni proizvod.

DALJINSKI UPRAVLJAČ

- 1. Uključivanje TV-a ili prelazak na režim pripravnosti (standby).**
- 2. Indikatorska lampica**
- 3. Ulazi:** Prikazuje/bira opcije izvora signala.
- 4. INFO:** Prikazuje trenutne informacije o kanalu, kao što su trenutno vreme i naziv kanala.
- 5. TEXT:** Uključuje i isključuje teletekst.
- 6. Google Assistant:** Razgovarajte sa Google-om da biste upravljali TV-om koristeći svoj glas.
- 7. Podešavanje:** Na početnoj stranici, ovaj taster prikazuje funkciju "Dashboard". Na Live TV-u, ovaj taster prikazuje funkciju "Menu".
- 8. Nalog:** Prebacivanje između različitih korisničkih naloga.
- 9. Navigacijski tasteri:** Kursor GORE / LEVO / DESNO / DOLE.
- 10. Povratak:** Pritisnite za povratak kroz menije.
- 11. Live Guide:** Otvorite Live TV EPG.
- 12. HOME:** Prikazuje početni ekran.
- 13. Live TV:** Pritisnite ga da uđete u Live TV.
- 14. Isključivanje ili vraćanje zvuka TV-a.**
- 15. NETFLIX:** Povezivanje na NETFLIX za gledanje online konekcija).
- 16. YouTube:** Povezivanje na YouTube (potrebna internet konekcija).
- 17. Prime video:** Povezivanje na Prime Video (potrebna internet konekcija).
- 18. Disney+:** Povezivanje na Disney+ (potrebna internet konekcija, neke regije možda neće podržavati).
- 19. Audio:** Prikazuje listu audio jezika i omogućava odabir audio jezika ili audio formata ako je dostupan (primenjuje se samo kada TV program ima ovu opciju).
- 20. SUBT:** Zatvoreni titlovi.

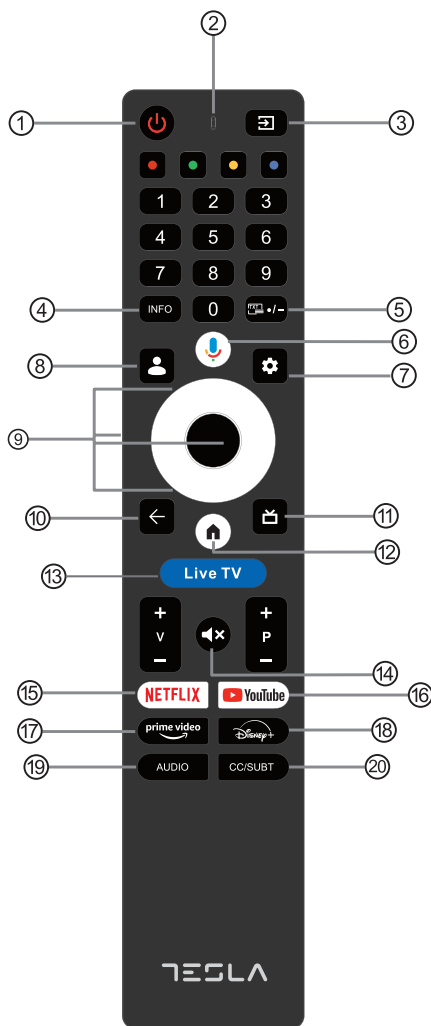


* Google Assistant nije dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama. Dostupnost usluga varira u zavisnosti od zemlje i jezika.

* Google TV je naziv softverskog iskustva ovog uređaja i zaštitni znak Google LLC. Google, YouTube i YouTube Music su zaštitni znakovi Google LLC.

POČETNA KONFIGURACIJA


Za početnu konfiguraciju, čarobnjak za podešavanja na ekranu će vas voditi kroz podešavanje vašeg televizora. Molimo vas da sledite uputstva kako biste ispravno podesili svoj TV-uređaj.

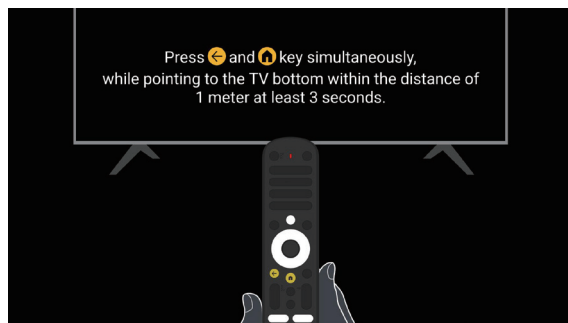

1.1 Uparivanje Bluetooth daljinskog upravljača


1. Pritisnite 'BACK' (←) i 'Home' (🏠) istovremeno na daljinskom upravljaču da biste ušli u Bluetooth režim uparivanja.

Indikatorsko svetlo na daljinskom upravljaču će treptati kada započne režim uparivanja.

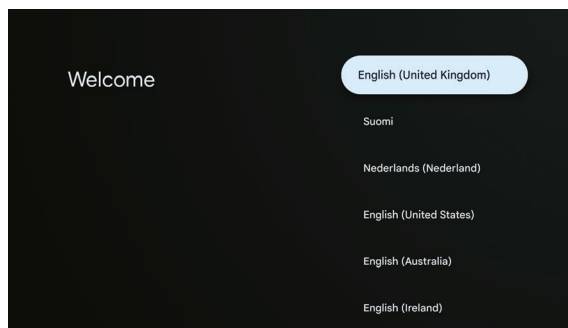

1.2 Izbor jezika

Koristite tastere **▲** / **▼** za odabir jezika sistema, zatim pritisnite **[OK]** da potvrdite.

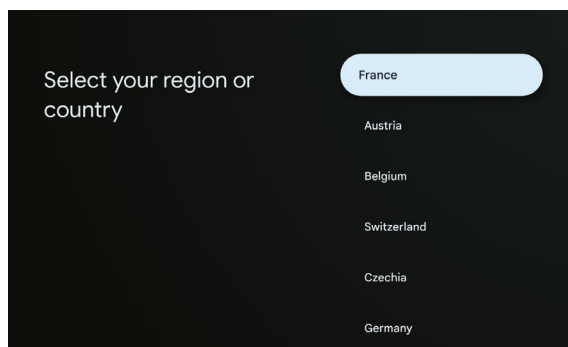

1.3 Izbor regiona ili države

Koristite tastere **▲** / **▼** za odabir vašeg regiona ili države, a zatim pritisnite **[OK]** da potvrdite.

Set up with the Google Home app

Download and open the Google Home app on your phone or tablet to get started.

Use the app to set up this device. When instructed in the app, scan the QR code.



Setup code
U B R L N U U A

Set up on TV instead

May take longer. Requires typing with the remote.

Select TV mode

"Home" mode is optimized for efficient energy usage for home use.

"Retail" mode is optimized to store demo with fixed settings.

Home

Retail

Select your Wi-Fi network

For help, visit g.co/tv/wifi

TESLA

HK02

KernelTech-02

Meeting

Meeting_5G

PandoraBox_422C

Google

Hi there,

By clicking "Accept", you agree to the Google Terms of Service and the Google Play Terms of Service. The Google Terms of Service also applies to your use of Assistant. The Google Privacy Policy describes how Google handles information generated as you use Google services.

User activity will be visible to other users of the device, including recommendations and YouTube activity. Furthermore, additional Google accounts may sign in on this device, and Google will be able to infer relationships between signed in accounts on this device.

Accept

Terms of Service

Play Terms of Service

Privacy Policy

1.4 Podesite pomoću aplikacije Google Home

Pratite uputstva u aplikaciji Google Home.

Napomena: Možete odabrati opciju „Podesite na TV-u umesto toga“.

Nisu sve države podržane od strane aplikacije Google Home, a kodovi za podešavanje mogu se razlikovati na različitim TV uređajima. Molimo vas da se oslonite na stvarni softver.

1.5 Izaberite režim TV-a (Početna stranica (Home)/Maloprodaja)

Molimo vas pobrinite se da u ovom koraku i izaberete „Kućni“ (Home) ako koristite ovaj TV kod kuće. Obavezno potvrdite kada odaberete „Home“.


1.6 Podesite Wi-Fi mrežu

Pritisnite tastere **▲** / **▼** da biste izabrali Wi-Fi mrežu na koju želite da se povežete, unesite lozinku, a zatim potvrdite povezivanje.

Ako izaberete „Preskoči“, podešavanje se može izvršiti na početnoj stranici ili u meniju podešavanja.


1.7 Uslovi korišćenja

Prihvatanjem Uslova korišćenja pristajete na poboljšanje iskustva proizvoda. Izaberite „Prihvatam“ da biste nastavili pod ovim uslovima.

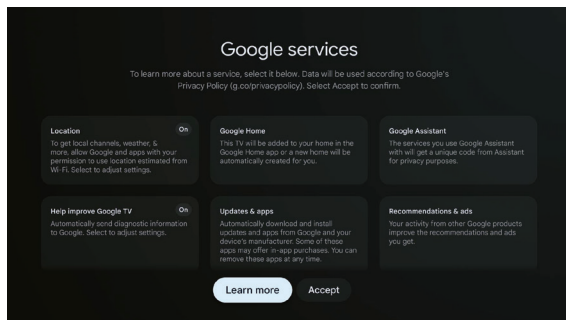

1.8 Google usluge


Da biste saznali više o usluzi, odaberite je ispod. Podaci će se koristiti u skladu sa Google Politikom privatnosti. Izaberite „Prihvatam“ da biste potvrdili.

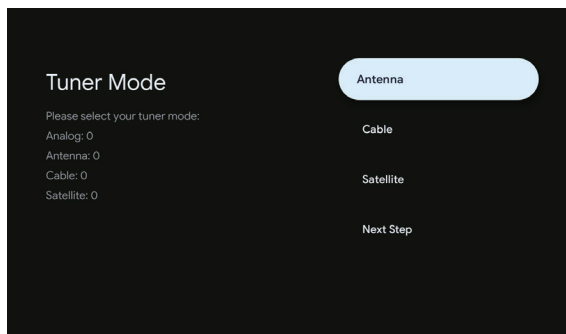

1.9 Podešavanje TV kanala


Izaberite Antenu / Kablovsku / Satelitsku vezu za skeniranje TV kanala.

Ako izaberete „Sledeći korak“, skeniranje kanala može se izvršiti u meniju.

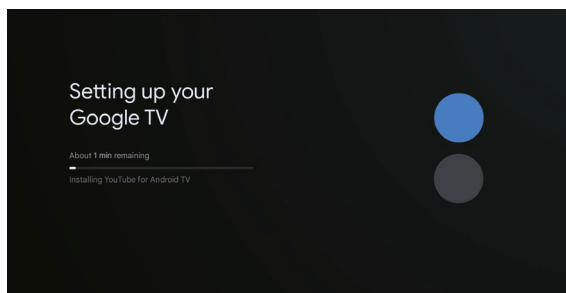

1.10 Automatska instalacija aplikacija

Izaberite opciju za instalaciju ili deinstalaciju preporučenih aplikacija koristeći ovaj proces.

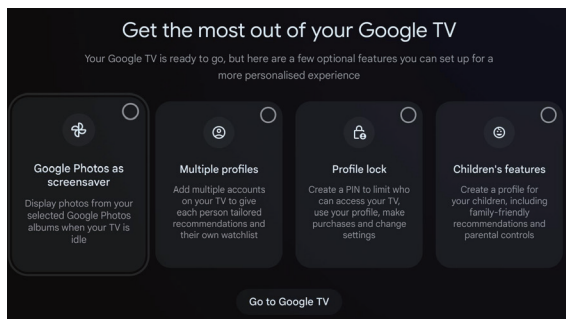


1.11 Iskoristite maksimum iz svog Google TV™

Možete podesiti dodatne opcione funkcije za personalizovanje iskustvo. Izaberite „Idite na Google TV“ da biste otišli na početnu stranicu.

POČETNA STRANICA

Kada završite inicijalno podešavanje, ući ćete na početnu stranicu putem ekrana ili pritiskom na taster  za prikaz početne stranice.

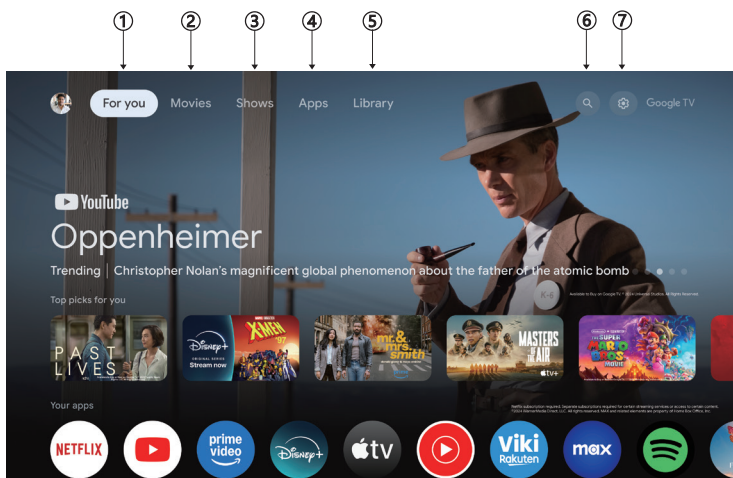

* U nekim zemljama, korisnički interfejs početne stranice može se razlikovati od prikazane slike, molimo vas da se oslonite na proizvod za detalje.

1. Za vas

Pregledajte više od 400.000 filmova i TV epizoda sa svih vaših streaming usluga – na jednom mestu, organizovano prema žanrovima i temama koje vas najviše zanimaju.

2. Filmovi & 3. Emisije

Gledajte svoje omiljene filmove i emisije ili otkrijte nove - sve na jednom mestu.

4. Aplikacije

Preuzmite i pristupite omiljenim aplikacijama za otkrivanje filmova, emisija, igara i još mnogo toga.

5. Biblioteka

Čuvajte sve svoje emisije i filmove na jednoj listi za gledanje. Dodajte ih sa svog TV uređaja, telefona ili pregledača - bez obzira na aplikaciju u kojoj se nalaze.

6. Pretraga

Hiljade filmova i emisija na zvuk vašeg glasa. Zamolite Google da brzo pronađe ono što želite da gledate.


7. Podešavanja

Omogućava podešavanje različitih performansi vašeg TV-a.

PODEŠAVANJA

Omogućava podešavanje različitih performansi vašeg TV uređaja.


1. Pritisnite tastere </> da biste izabrali „Podešavanja“ koja se nalaze u gornjem desnom uglu ekrana.
2. Pritisnite tastere ▲/▼ da biste izabrali opciju koju želite da prilagodite u meniju Podešavanja.
3. Pritisnite **[OK]** da biste ušli.

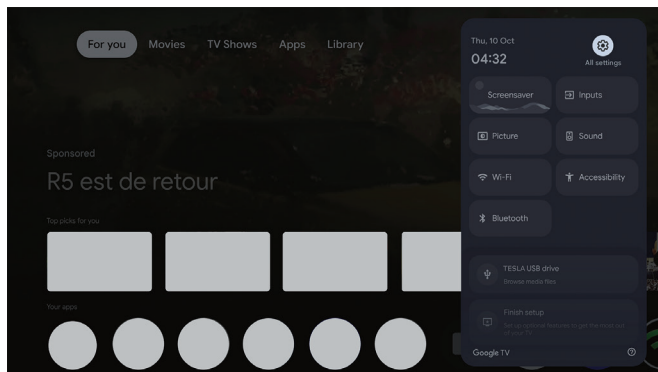

Kanali i ulazi

Prikazuje podmeni za skeniranje na osnovu različitih režima instalacije kanala.


1. Pritisnite tastere ▲/▼ da biste izabrali „Kanali i ulazi“.
2. Pritisnite **[OK]** da biste ušli u „Kanale“, zatim pritisnite tastere ▲/▼ da biste izabrali Analogni, Antenu, Kablovski itd. za skeniranje kanala.
3. Pritisnite tastere ▲/▼ da biste izabrali „Ulaze“, pritisnite **[OK]** da biste ušli u „Ulaze“, zatim pritisnite tastere ▲/▼ da biste izabrali HDMI, Kompozitni itd.

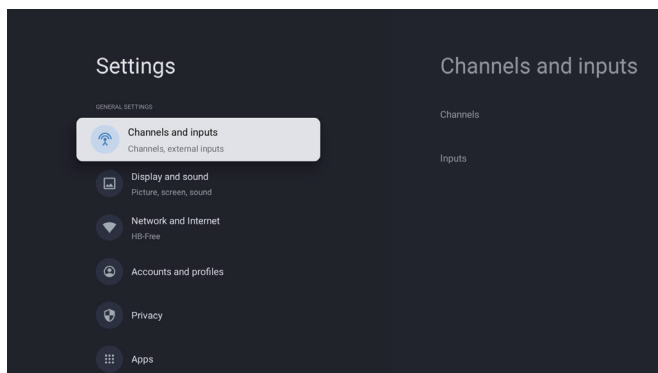

Mreža i internet


Prilagodite sva mrežna podešavanja i proverite vezu ako imate problema sa konekcijom.

1. Pritisnite tastere **▲** / **▼** da biste izabrali „Mreža i internet“ u meniju podešavanja.
2. Pritisnite tastere **▲** / **▼** da biste izabrali: Wi-Fi / Dodaj novu mrežu / Stalno dostupno skeniranje / Politika privatnosti mreže.

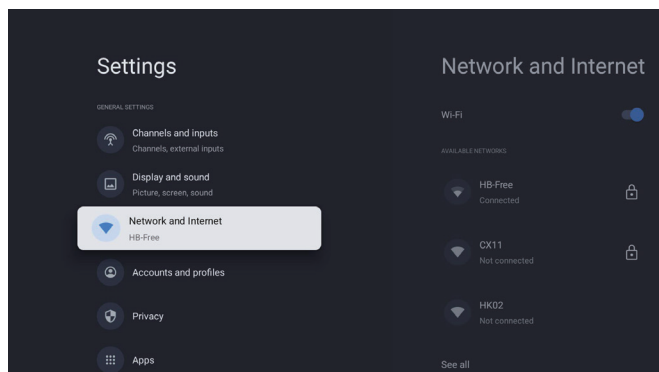


Sistem

1. Pritisnite tastere **▲** / **▼** da biste izabrali opcije kao što su Ambijentalni režim, Energija i snaga, O uređaju, Datum i vrijeme, Jezik, Tastatura itd.
2. Pritisnite **[OK]** da biste prešli na odgovarajuću podopciju.

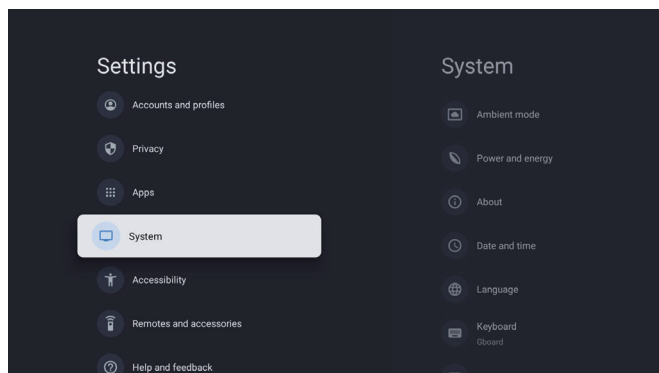


O uređaju

1. Pritisnite tastere **▲** / **▼** da biste proverite dodatne informacije kao što su Ažuriranje sistema, Naziv uređaja, Ponovno pokretanje, Status i još mnogo toga.
2. Pritisnite taster **⬅** da biste se vratili na prethodni meni.
Pritisnite taster **⬅** da biste izašli iz menija.

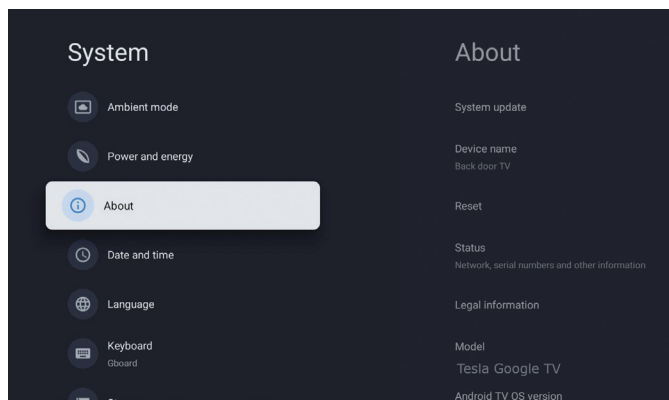

Vraćanje na fabrička podešavanja


Ako izaberete vraćanje na fabrička podešavanja, biće obrisani svi podaci sa interne memorije vašeg uređaja, uključujući: vaš Google nalog, podatke i podešavanja sistema i aplikacija, kao i preuzete aplikacije.

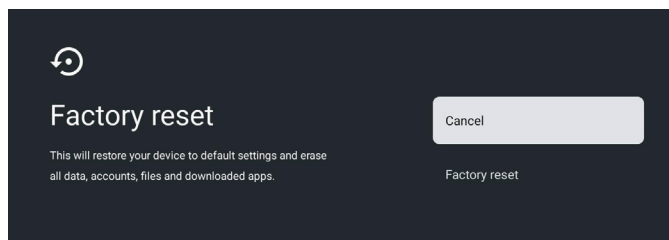


PODEŠAVANJA TV IZVORA

Da biste ušli u TV izvor na početnoj stranici:


1. Pritisnite taster  ili izaberite „Live TV” na početnoj stranici.

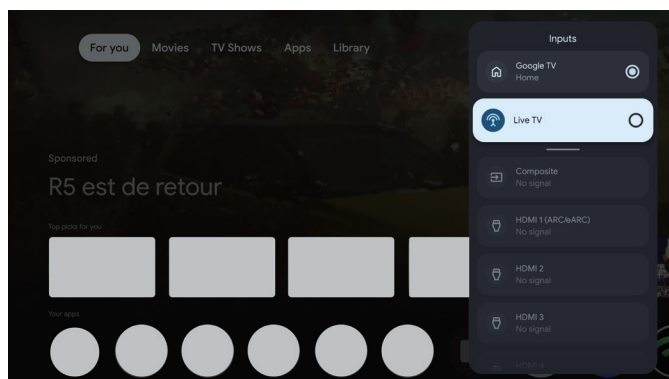


NALOG & PRIJAVA

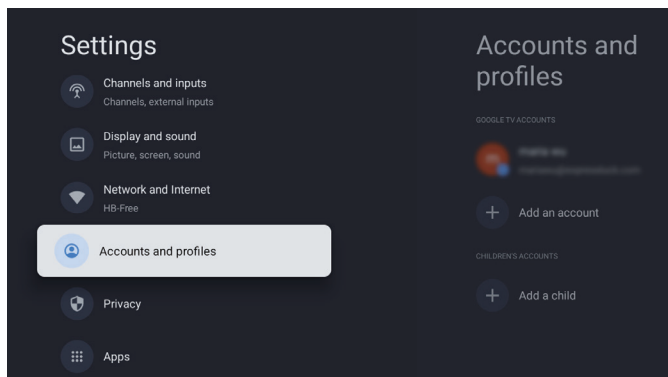

Da biste imali pristup i preuzimali aplikacije, morate se prijaviti sa Google nalogom.

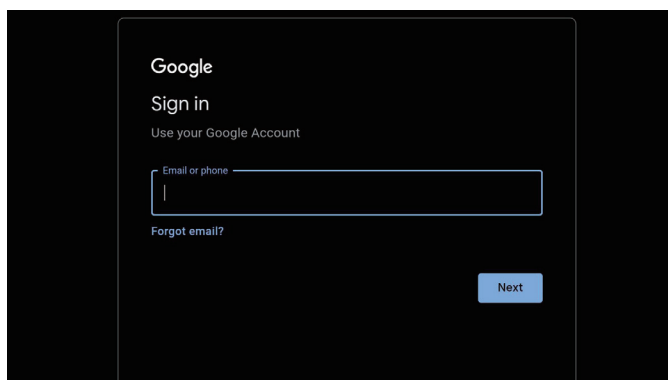

Kada otvorite Google Play, bićete upitani da se prijavite ili kreirate novi nalog.

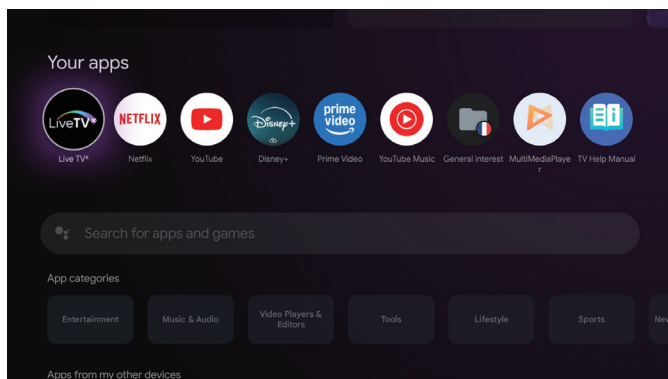


Kada se prijavite, bićete preusmereni na dole prikazanu stranicu. Krećite se kroz listu aplikacija dostupnih za preuzimanje ili idite na dugme za pretragu i tražite unosom teksta ili razgovorom sa Google-om da biste pretraživali aplikacije koristeći svoj glas.

* Gore prikazane slike su samo za referencu, molimo vas da se oslonite na proizvod za detalje.

POMOĆ

Problem	Rešenje
Nema napajanja	• Proverite da li je AC kabl TV-a priključen. Ako i dalje nema napajanja, isključite kabl iz utičnice i ponovo ga priključite nakon 60 sekundi. Ponovo uključite napajanje.
Signal nije pravilno primljen	• Dvostruke ili fantomske slike mogu se pojaviti na vašem TV uređaju ako se u blizini nalaze visoke zgrade ili planine. Možete podesiti sliku ručno: konsultujte uputstvo za podešavanje vernier regulacije ili podesite pravac spoljne antene. • Ako koristite unutrašnju antenu, prijem signala može biti teži u određenim okolnostima. Podesite pravac antene za optimalni prijem. Ako ovo ne poboljša prijem, možda ćete morati da predete na spolnu antenu.
Nema slike	• Proverite da li je antena na poledini televizora ispravno povezana. • Pogledajte druge kanale da biste videli da li se problem i dalje javlja.
Video se pojavljuje bez zvuka	• Pokušajte povećati jačinu zvuka. • Proverite da li je zvuk na TV uređaju isključen (mute).
Zvuk je prisutan, ali slika se ne pojavljuje ili je iskrivljena	• Pokušajte podesiti kontrast i osvetljenje.
Statički šum utiče na kvalitet videa i zvuka	• Proverite da li je antena na poledini TV uređaja ispravno povezana.
Pokidane linije na ekranu	• Električni aparati poput fenova za kosu ili usisivača itd. mogu ometati rad vašeg TV uređaja. Isključite ove aparate.
Daljinski ne radi	• Uverite se da je plastična vrećica koja je došla sa daljinskim upravljačem uklonjena. Pokušajte koristiti daljinski upravljač na manjoj udaljenosti od TV-a. Proverite da li su baterije pravilno postavljene ili pokušajte sa novim baterijama za daljinski upravljač. • TV će preći u Standby režim ako ne primi odgovor u nekoliko minuta.
Nema videa (PC režim)	• Proverite da li je kabl ispravno povezan sa HDMI portom, ili da li je kabl savijen na nekim mestima.
Vertikalna linija treperi (PC režim)	• Uđite u glavni meni i podesite vertikalno poravnanje da biste uklonili vertikalnu liniju.
Horizontalno kidanje (PC režim)	• Podesite horizontalno poravnanje ekrana da biste uklonili horizontalne linije.
Ekran je previše svetao ili taman (PC režim)	• Podesite osvetljenje ili kontrast u glavnom meniju.
Nema PC signala	• Proverite da li je rezolucija prikaza na računaru postavljena na kompatibilnu rezoluciju za TV.
Linije se pojavljuju kada je uređaj povezan sa RCA portom	• Pobrinite se da koristite kabl dobrog kvaliteta.
Problemi nisu rešeni	• Isključite naponski kabl i sačekajte 30 sekundi, zatim ga ponovo priključite u utičnicu. Ako problemi i dalje traju, nemojte pokušavati sami da popravite TV, već kontaktirajte servisni centar.

Ne ostavljajte TV da dugo pokazuje statičnu sliku, bilo da je to zbog prekinutog videa, ekrana sa menijem, itd. jer to može dovesti do oštećenja ekrana i može prouzrokovati sagorevanje ekrana (burn-in).

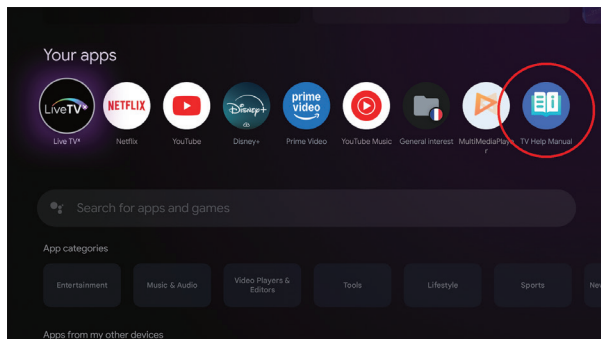

Ako vam je potrebna dodatna pomoć, molimo vas da pogledate unapred instalirani korisnički priručnik koji je dostupan direktno na vašem TV-u.

SPECIFIKACIJE

Veličina ekrana	Potrošnja energije	Glavni dodaci
43"	90W	Korisnički priručnik x1 Daljinski upravljač x1 Napojni kabl x1 AAA baterije x2 (opciono)
50"	100W	
55"	110W	
65"	160W	
75"	180W	

★ ŽIVOTNI VEK: 60,000 sati

Dolby
VISION · ATMOS

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos i simbol sa dva D su registrovani zaštitni znakovi kompanije Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencom od strane Dolby Laboratories. Poverljiva neobjavljena dela.
Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, kao i HDMI logo, su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

⚠ UPOZORENJE!

Nikada ne postavljajte televizor na nestabilno mesto. Može pasti i izazvati ozbiljne povrede ili smrt. Mnoge povrede, posebno kod dece, mogu se izbeći jednostavnim merama opreza kao što su:

1. Korišćenje ormarića ili stalaka koje preporučuje proizvođač televizora.
2. Korišćenje samo onog nameštaja koji može sigurno podneti težinu televizora.
3. Obezbeđivanje da televizor ne prelazi ivicu nameštaja na kojem se nalazi.
4. Ne postavljati televizor na visoki nameštaj (na primer, ormare ili police za knjige) bez učvršćivanja nameštaja i televizora na odgovarajuću potporu.
5. Ne postavljati televizor na tkanine ili druge materijale koji mogu biti smešteni između televizora i nameštaja koji ga podržava.
6. Edukacija dece o opasnostima penjenja na nameštaj kako bi došla do televizora ili njegovih kontrola.

Ako zadržavate i premeštate svoj postojeći TV, treba primenjivati iste preporuke kao one gore navedene.

Šrafčiger za montažu na zid: M4 od 22-24 inča, M6 od 28-75 inča, M8 od 77 inča, M6 od 85 inča, M8 od 100 inča.

Napomena: nemojte montirati pod uglom kako biste izbegli rizik od pada.



Na osnovu zakonodavnog dekreta br. 49 od 14. marta 2014. godine "Sprovođenje Direktive 2012/19/EU o otpadu od električne i elektronske opreme (RAEE)" Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa drugim kućnim otpadom, već ga treba odložiti odvojeno. Stoga, korisnik treba da donese proizvod sa svim bitnim komponentama u reciklažne centre za električni i elektronski otpad, ili da ga vrati prodavcu pre nego što kupi novi proizvod iste vrste, u razmeri 1 prema 1, ili 1 prema 0 za proizvode koji imaju veću stranu manju od 25 cm. Pravilno odlaganje vašeg starog aparata pomoći će u sprečavanju potencijalne štete po životnu sredinu i ljudsko zdravlje i podržati reciklažu materijala. Nezakonito odlaganje proizvoda može rezultirati administrativnim sankcijama za korisnike na osnovu zakonodavnog dekreta br. 49 od 14. marta 2014. godine.



Pravilno odlaganje baterija u ovom proizvodu (Primenjivo u zemljama sa sistemima za odvojeno prikupljanje) Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakovanju ukazuje da se baterije u ovom proizvodu ne smeju odlagati sa drugim kućnim otpadom na kraju svog radnog veka. Kada je označeno, hemijski simboli Hg, Cd ili Pb označavaju da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo iznad referentnih nivoa u EC Direktivi 2006/66. Ako se baterije ne odlažu pravilno, ove supstance mogu naškoditi ljudskom zdravlju ili životnoj sredini. Da biste zaštitili prirodne resurse i promovisali ponovnu upotrebu materijala, molimo vas da baterije odvojite od drugih vrsta otpada i reciklirate ih putem vašeg lokalnog, besplatnog sistema za vraćanje baterija.

OPREZ



Da biste sprečili moguće oštećenje sluha, nemojte slušati na visokim nivoima zvuka tokom dugih perioda.

Ekološka razmatranja

Radna temperatura: 5°C - 35°C (41°F-95°F)
Radna vlažnost: 20% - 75%, bez kondenzacije
Temperatura skladištenja: -15°C - 45°C (5°F - 113°F)
Vlažnost skladištenja: 10% - 90%, bez kondenzacije

Maksimalna snaga BT predajnika: 100mW na 2.4GHz-2.4835GHz
Maksimalna snaga Wi-Fi predajnika: 100mW na 2.4GHz-2.4835GHz, 200mW na 5.15GHz-5.25GHz, 100mW 5.25GHz-5.35GHz & 5.47GHz-5.725GHz

5GHz WLAN (Wi-Fi) funkcija ove opreme može se koristiti samo u zatvorenom prostoru.



1. Izaberite dobro mesto za televizor, na čistom mestu, daleko od izvora toplote (sunce, radijatori, kamini), biljaka (polen, prašina, voda) i tla (rizik od udaraca, prašina).



2. Ne stavljajte tkaninu, papir ili druge materijale preko otvora na vrhu, stranama ili dnu uređaja.



3. Isključite televizor nakon upotrebe (osim ako uputstvo proizvođača ne savetuje suprotno, kao što je obično slučaj sa OLED televizorima) i izvucite utikač iz struje ako neće biti korišćen neko vreme (ako je u pitanju OLED televizor, ostavite ga u standby modu pre nego što ga isključite).



4. Pažljivo čuvajte daljinski upravljač, ne izlažite ga tečnostima i redovno proveravajte stanje baterija u daljinskom upravljaču kako biste sprečili koroziju kontakata.



5. Očistite ekran mekom, suvom krpom nakon gašenja i isključivanja televizora iz struje, i izbegavajte korišćenje sprejeva za staklo i drugih kućnih sredstava za čišćenje.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

	Знак оклику всередині рівностороннього трикутника призначений для попередження користувача про наявність важливої інформації щодо експлуатації в документації, що постачається разом з приладом.
	Увага Символ спалаху блискавки з стрілкою всередині рівностороннього трикутника призначений для попередження користувача про наявність незахищеної небезпечної напруги всередині корпусу продукту, яка може мати достатню величину, щоб створити ризик електричного шоку для людей.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

У роботі цього продукту використовуються високі напруги. Для зменшення ризику електричного шоку не знімайте кришку корпусу, звертайтеся до кваліфікованого обслуговуючого персоналу для ремонту.

Якщо телевізор зазнав будь-яких змін або грубих налаштувань, що можуть призвести до електричного шоку, не намагайтеся відкрити пристрій. Для обслуговування зверніться до центру підтримки клієнтів або фахівців для проведення ремонту.

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- 1) Прочитайте ці інструкції. 2) Зберігайте ці інструкції. 3) Дотримуйтесь усіх попереджень.
- 4) Дотримуйтесь усіх інструкцій. 5) Не використовуйте цей прилад біля води. 6) Очищайте лише сухою тканиною.
- 7) Не блокуйте вентиляційні отвори. Встановлюйте згідно з інструкціями виробника.
- 8) Не встановлюйте поблизу джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі, плити або інші пристрої (включаючи підсилювачі), що виділяють тепло.
- 9) Не порушуйте захисну функцію поляризованої або заземленої вилки. Поляризована вилка має дві пластини, одна з яких ширша за іншу. Вилка заземленого типу має дві пластини і третю заземлювальну контактну частину. Широка пластина або третій контакт призначені для вашої безпеки. Якщо надана вилка не підходить до вашої розетки, зверніться до електрика для заміни старої розетки.
- 10) Захищайте шнур живлення від ступання на нього або його стиснення, особливо в місцях вилок, розеток і точці, де шнур виходить з приладу.
- 11) Використовуйте тільки ті насадки / аксесуари, які вказані виробником.
- 12) Використовуйте тільки з візком, підставкою, штативом, кріпленням або столом, вказаним виробником, або проданим разом з приладом. Коли використовуєте візок, будьте обережні при переміщенні комбінації візка / приладу, щоб уникнути травм від перекидання.
- 13) Вимикайте цей прилад під час гроз або коли не використовуєте його протягом тривалого часу.



Увага:

14. Щоб зменшити ризик пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте цей пристрій дії дощу або вологи.
15. Штекер живлення використовується як пристрій для відключення, тому він повинен залишатися легко доступним.
16. Розетка повинна бути встановлена поблизу пристрою та бути легко доступною.
17. Цей продукт ніколи не слід розміщувати у вбудовану установку, таку як книжкова шафа або стелаж, якщо не забезпечена належна вентиляція або не дотримано інструкцій виробника.
18. Пристрій не повинен піддаватися дії рідини у вигляді крапель або розбризкування, і на ньому не слід розміщувати предмети, наповнені рідиною, наприклад, вази.
19. Не розміщуйте на пристрої джерела небезпеки (наприклад, предмети, наповнені рідиною, запалені свічки).
20. Монтаж на стіну або стелю – прилад слід кріпити до стіни або стелі лише відповідно до рекомендацій виробника.


21.  Ніколи не розміщуйте телевізор, пульт дистанційного керування або батарейки біля відкритого вогню чи інших джерел тепла, включаючи пряме сонячне світло. Щоб запобігти поширенню вогню, тримайте свічки або інші джерела вогню подалі від телевізора, пульта та батарейок.
22. USB-порт повинен мати навантаження не більше 0,5 А під час нормальної роботи. Ці інструкції з обслуговування призначені лише для кваліфікованого персоналу. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не виконуйте жодного обслуговування, окрім вказаного в інструкції з експлуатації, якщо ви не маєте відповідної кваліфікації.
23. Батареї не повинні піддаватися надмірному нагріванню, наприклад, від сонця, вогню чи подібного.
24.  Це обладнання є електричним приладом класу II або з подвійною ізоляцією. Воно розроблено так, щоб не потребувати заземлення.
25. Максимальна температура експлуатації становить 45 градусів. Максимальна висота використання – 2000 метрів.

КНОПКИ ТЕЛЕВІЗОРА ТА ІНТЕРФЕЙС ТЕРМІНАЛУ

Кнопки телевізора

Примітка: Нижче наведено лише функціональну схему. Фактичне розташування та компонування можуть відрізнятися залежно від моделі.


Один ключ:

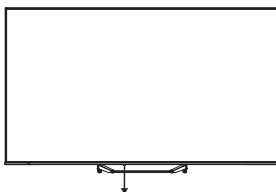

Натисніть цю кнопку в режимі очікування, щоб увімкнути або вимкнути телевізор.

Терминальний інтерфейс


Примітка: Нижче наведено різні типи інтерфейсів терміналів, фактичне розташування, конфігурація та кількість можуть відрізнятися залежно від моделі.

	AV вхід Зовнішній вхід AV-сигналу.
	CI СЛОТ Слот для картки (спільний інтерфейс, CI); потребує CAM-модуля (модуль умовного доступу) для перегляду платного ТБ.
	HDMI вхід Цифровий вхід сигналу через HDMI-роз'єм.
	ANT 75 Під'єднання антени або кабельного телебачення (75Ω/VHF/UHF).
	USB вхід Під'єднайте USB-пристрій для відтворення медіафайлів.
	ОПТИЧНИЙ вихід Під'єднання до SPDIF-приймача.
	RJ45 Під'єднання до Інтернету.



*Не торкайтеся або не наближайте до роз'ємів HDMI, USB і уникайте електростатичного розряду, який може вплинути на ці роз'єми під час роботи в режимі USB, інакше це може призвести до зупинки роботи телевізора або його некоректного функціонування.

МОНТАЖ І ПІДКЛЮЧЕННЯ ТВ

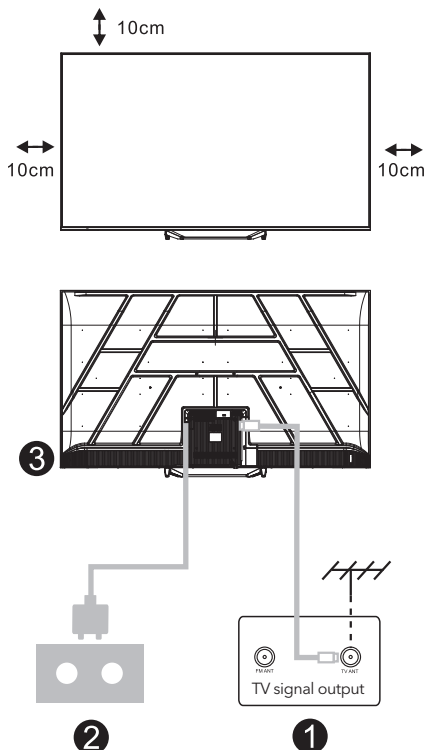

Налаштуйте свій телевізор

Поставте телевізор на міцну поверхню, яка здатна витримати його вагу. Щоб уникнути небезпеки, будь ласка, не розміщуйте телевізор біля води або джерел тепла (наприклад, світла, свічок, обігрівачів), не блокуйте вентиляцію на задній частині телевізора.

Підключіть антену та живлення


1. Підключіть антенний кабель до антенного роз'єму на задній панелі телевізора.
2. Підключіть шнур живлення телевізора (AC 100-240V ~ 50/60Гц). Доданий шнур живлення призначений лише для цієї моделі.

TV Увімкніть телевізор

1. Під'єднайте джерело живлення, увійдіть у режим очікування (червоний індикатор), натисніть кнопку живлення на телевізорі або кнопку живлення на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути телевізор.

Примітка:


Якщо модель має слот для CI-картки у верхній частині, силіконова заглушка для цього слота знаходиться в пакеті з аксесуарами (для моделей без слота для CI-картки така заглушка відсутня). Будь ласка, вставте силіконову заглушку в слот, коли CI-картка не використовується.



Примітка: Зображення наведено лише для довідки.


ІНСТРУКЦІЇ З УСТАНОВЛЕННЯ ТВ ПІДСТАВКИ

1. Відкрийте коробку та вийміть телевізор разом із комплектними аксесуарами та підставкою (якщо застосовно; деякі моделі можуть постачатися без підставки).
2. Щоб уникнути пошкодження телевізора, покладіть на стіл м'який матрац або тканину. Покладіть телевізор екраном вниз на м'яку поверхню. Надійно прикріпіть шийку підставки до телевізора за допомогою гвинтів.
3. Прикріпіть підставку до шийки й переконайтеся, що вона міцно з'єднана з телевізором, затягнувши гвинти.
4. Установку завершено.



Пропозиція:

Для легшої установки основи та для запобігання ризику подряпин або пошкоджень, рекомендуємо використовувати викрутку PH2.

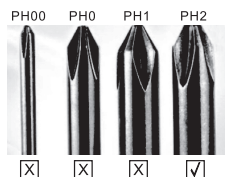


Примітка:

Зображення подано лише для довідки. Будь ласка, звертайтеся до фактичного продукту.

ДИСТАНЦІЙНИЙ КЕРУВАННЯ

1. Перемикає телевизор між режимами увімкнення та очікування.
2. Індикаторний світлодіод.
3. **Входи:** Показ/вибір джерел сигналу.
4. **INFO:**
Відображає поточну інформацію про канал, як-от поточний час і назву каналу.
5. **TEXT:** Вмикає або вимикає телетекст.
6. **Google Assistant:**
Говорить з Google, щоб керувати телевизором за допомогою голосу.
7. **Налаштування:**
На головній сторінці ця кнопка виконує функцію "Панелі приладів" (Dashboard).
У режимі Live TV ця кнопка відкриває меню.
8. **Обліковий запис:**
Перемикає між різними обліковими записами користувачів.
9. **Кнопки навігації:**
Стрілки ВГОРУ / ВЛІВО / ВПРАВО / ВНИЗ.
10. **Назад:** Натисніть, щоб повернутися до попереднього меню.
11. **Live Guide:** Відкриває телегід (EPG) для Live TV.
12. **HOME:** Відображає головний екран.
13. **Live TV:** Натисніть його, щоб увійти в Live TV.
14. Вимикає або відновлює звук телевизора.
15. **NETFLIX:**
Переходить до NETFLIX для перегляду онлайн-серіалів і фільмів (потрібне підключення до інтернету).
16. **YouTube:**
Переходить до YouTube (потрібне підключення до інтернету).
17. **Prime Video:**
Переходить до Prime Video (потрібне підключення до інтернету).
18. **Disney+:**
Переходить до Disney+ (потрібне підключення до інтернету; у деяких регіонах може бути недоступний).
19. **Аудіо:**
Відображає список мов звукового супроводу та дозволяє вибрати мову або формат звуку, якщо доступно (лише для програм з такою можливістю).
20. **SUBT:** Субтитри.

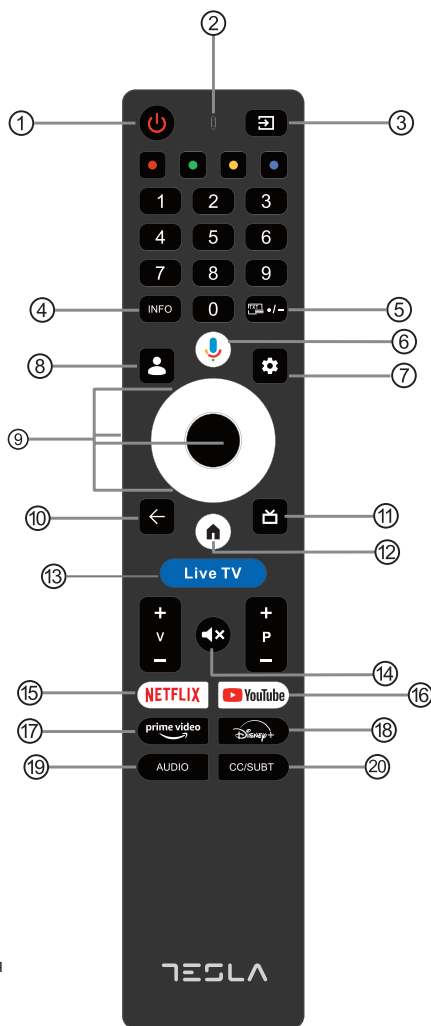


*Google Assistant недоступний певними мовами та в деяких країнах. Доступність сервісів залежить від країни та мови.

* Google TV – це назва програмного середовища цього пристрою та торгова марка компанії Google LLC. Google, YouTube і YouTube Music є торговими марками Google LLC.

ПОЧАТКОВЕ НАЛАШТУВАННЯ


Для початкової налаштування, майстер налаштування на екрані проведе вас через процес налаштування вашого телевізора. Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій для правильного налаштування телевізора.

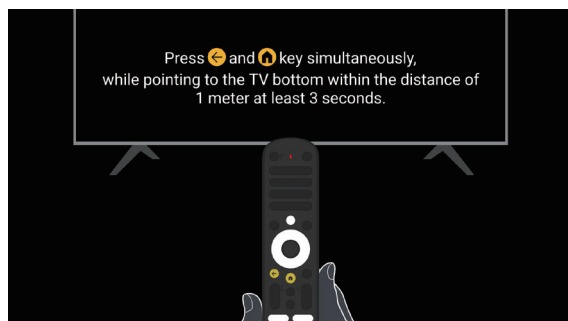

1.1 Сполучення Bluetooth пульта дистанційного керування


1. Одночасно натисніть кнопки 'BACK' (←) та 'Home' (🏠) на пульті дистанційного керування, щоб увійти в режим сполучення Bluetooth.

Індикатор на пульті дистанційного керування буде мигати під час входу в режим сполучення.

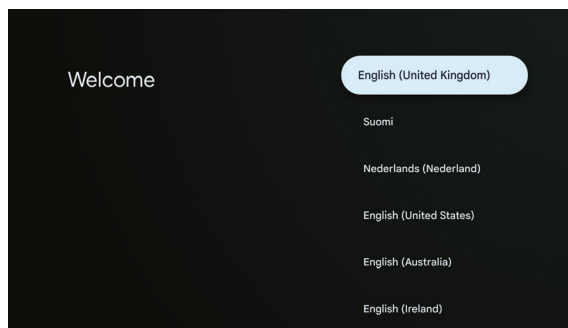


1.2 Вибір мови

Використовуйте кнопки ▲ / ▼ для вибору системної мови, потім натисніть [OK], щоб підтвердити.

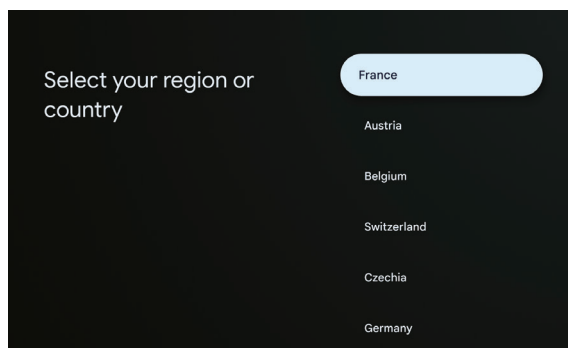


1.3 Вибір регіону або країни

Використовуйте кнопки ▲ / ▼ для вибору вашого регіону або країни, потім натисніть [OK] для підтвердження.

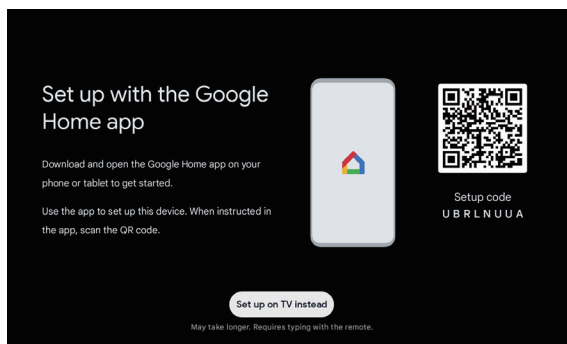


1.4 Налаштування за допомогою додатку Google Home

Слідуйте інструкціям у додатку Google Home. Примітка: Ви можете вибрати "Налаштувати на телевізорі". Не всі країни підтримують додаток Google Home, а код налаштування може відрізнятися на різних телевізорах, будь ласка, зверніться до фактичного програмного забезпечення.

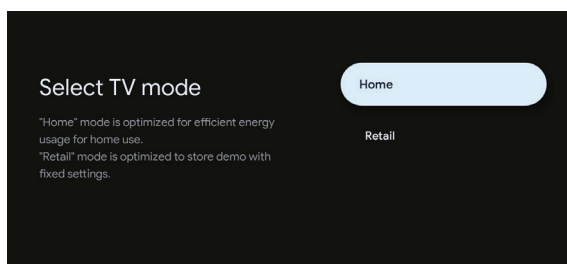


1.5 Виберіть режим роботи телевізора (Домашній/Магазинний)

Будь ласка, переконайтеся на цьому етапі, що ви вибрали "Home", якщо використовуєте телевізор вдома. Підтвердіть вибір після того, як ви вибрали "Home".

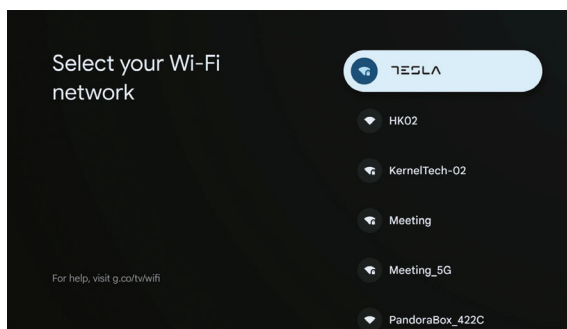


1.6 Налаштування мережі WIFI

Натисніть кнопки $\wedge$ / $\vee$ для вибору Wi-Fi, до якого хочете підключитися, введіть пароль, а потім підтвердіть для підключення. Якщо ви виберете "Пропустити", це можна виконати на головній сторінці або в меню налаштувань.

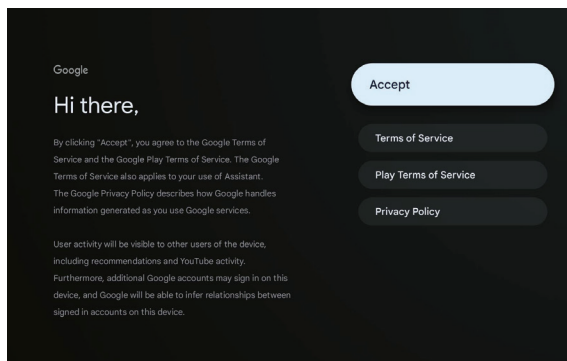


1.7 Умови надання послуг

Прийнявши умови використання для покращення досвіду використання продукту, виберіть "Прийняти", щоб продовжити з цієї умовою.

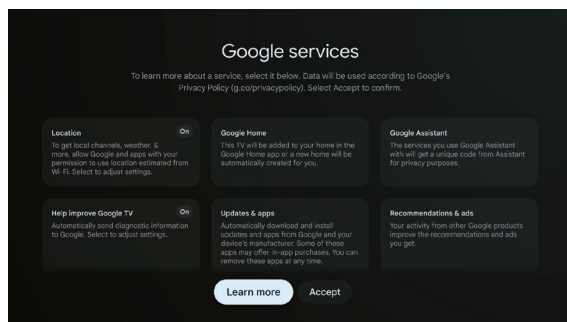

1.8 Сервіси Google


Щоб дізнатися більше про сервіс, виберіть його нижче. Дані будуть використовуватися відповідно до Політики конфіденційності Google. Виберіть Прийняти, щоб підтвердити.

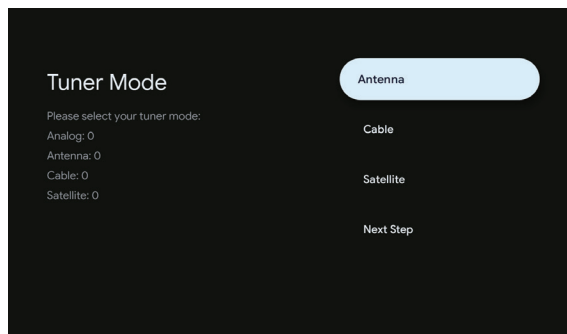

1.9 Налаштування режиму тюнера

Виберіть Антена / Кабель / Супутник для сканування TV-каналів.

Якщо ви виберете **“Наступний крок”**, сканування каналів буде виконано в меню.

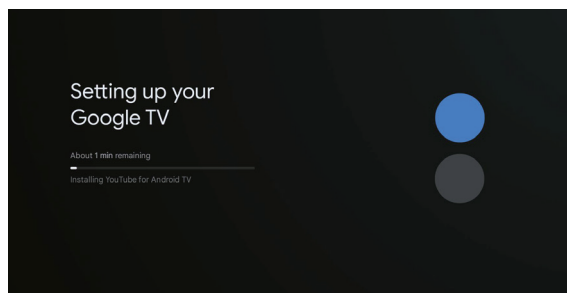

1.10 Автоматичне встановлення відтворення

Виберіть для встановлення або видалення рекомендованих додатків, використовуючи цей процес.




1.11 Отримайте максимум від вашого Google TV™

Ви можете налаштувати додаткові необов'язкові функції для більш персоналізованого досвіду.

Виберіть **“Перейти до Google TV”**, щоб перейти на головну сторінку.

ГОЛОВНЕ МЕНЮ

Після завершення початкового налаштування ви потрапите на головний екран або натисніть кнопку  для відображення домашньої сторінки.

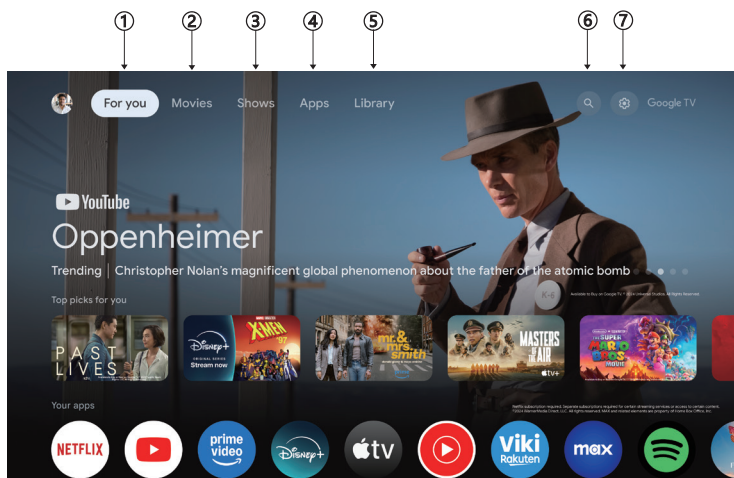

*У деяких країнах інтерфейс головного екрану може відрізнятись від зображення вище, будь ласка, зверніться до продукту для деталей.

1. Для вас

Переглядайте понад 400 000 фільмів і телевізійних епізодів з усіх ваших потокових сервісів – в одному місці, упорядковані за жанрами та темами, які вас найбільше цікавлять.

2. Фільми & 3. Шоу

Дивіться улюблені фільми та шоу або відкривайте для себе нові – все в одному місці.

4. Програми

Завантажуйте й відкривайте улюблені програми, щоб знаходити фільми, шоу, ігри та багато іншого.

5. Бібліотека

Зберігайте всі свої шоу та фільми в одному списку перегляду. Додавайте з телевізора, телефону або браузера – незалежно від того, у якій програмі вони знаходяться.

6. Пошук

Тисячі фільмів і шоу – лише за допомогою вашого голосу. Попросіть Google швидко знайти те, що хочете подивитися.


7. Налаштування

Дозволяє налаштувати різні функції роботи телевізора.

НАЛАШТУВАННЯ

Дозволяє налаштувати різні параметри роботи вашого телевізора.


1. Натисніть кнопку **</>** для вибору "Налаштування", яке знаходиться в верхньому правому куті екрана.
2. Натисніть кнопку **▲/▼** для вибору опції, яку ви хочете налаштувати в меню налаштувань.
3. Натисніть **[ОК]**, щоб увійти.

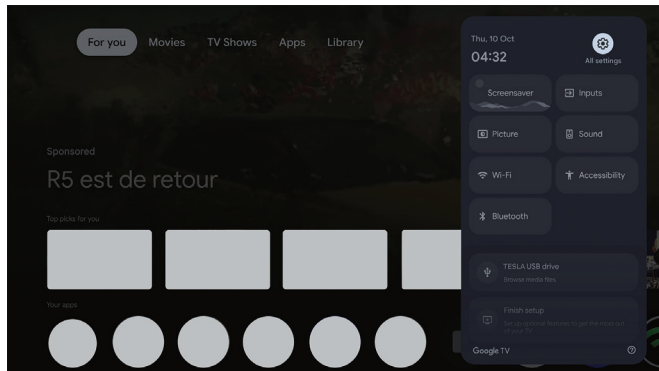

Канали та входи

Відобразить підменю сканування в залежності від різних режимів встановлення каналів.


1. Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб вибрати **"Канали та входи"**.
2. Натисніть **[ОК]**, щоб увійти в **"Канали"**, потім натискайте **▲/▼**, щоб вибрати Аналоговий, Антена, Кабель тощо для сканування каналів.
3. Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб вибрати **"Входи"**, натисніть **[ОК]**, щоб увійти до "Входи", потім натисніть **▲/▼**, щоб вибрати HDMI, Composite тощо.

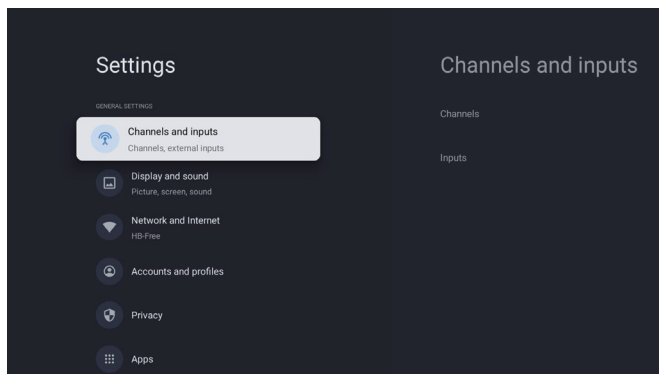

Мережа та Інтернет


Відрегулюйте всі налаштування мережі та перевірте з'єднання, якщо у вас виникають проблеми з підключенням.

1. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати **"Мережа та Інтернет"** у меню налаштувань.
2. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати: Wi-Fi / Додати нову мережу / Сканування завжди доступне / політика конфіденційності мережі.

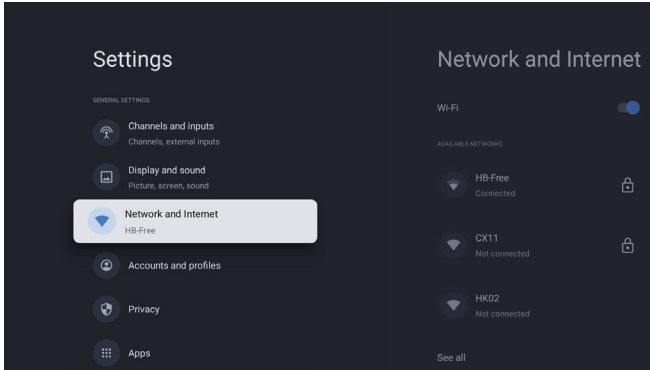


Система

1. Натисніть кнопку **▲ / ▼** для вибору опцій режиму Ambient, живлення та енергозбереження, інформації, дати та часу, мови, клавіатури тощо.
2. Натисніть **[OK]**, щоб перейти до відповідної підопції.

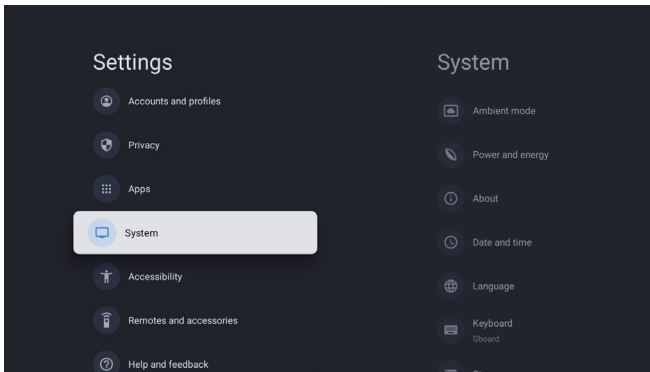


Про програму

1. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб перевірити додаткову інформацію, таку як оновлення системи, назва пристрою, перезавантаження, статус та інше.
2. Натисніть **←** кнопку, щоб повернутися до попереднього меню.
Натисніть **←** кнопку, щоб вийти з меню.

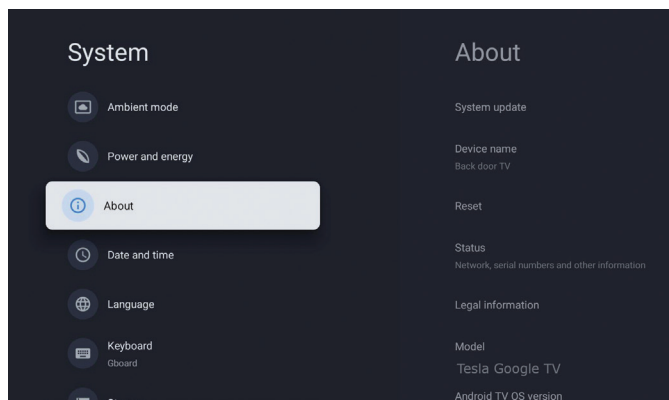

Скидання до заводських налаштувань


Якщо вибрано Відновлення заводських налаштувань, це видалить всі дані з внутрішньої пам'яті вашого пристрою, включаючи: ваш обліковий запис Google, системні дані та налаштування програм, а також завантажені додатки.

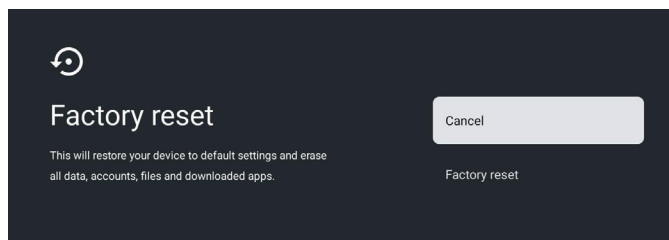


НАЛАШТУВАННЯ ДЖЕРЕЛА ТВ

Щоб увійти в джерело телевізора на головній сторінці:


1. Натисніть  кнопку або виберіть "Прямий ефір" на головній сторінці.

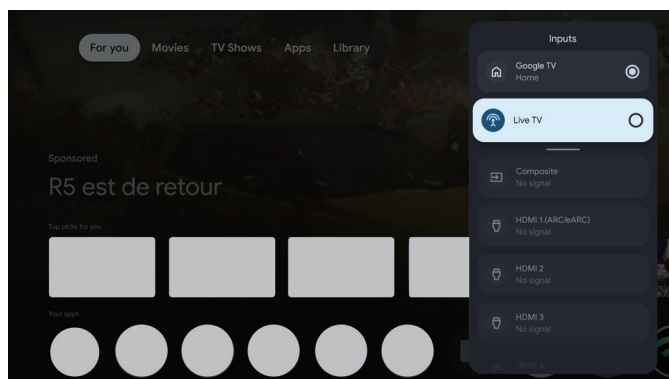


АКАУНТИ ТА ВХІД

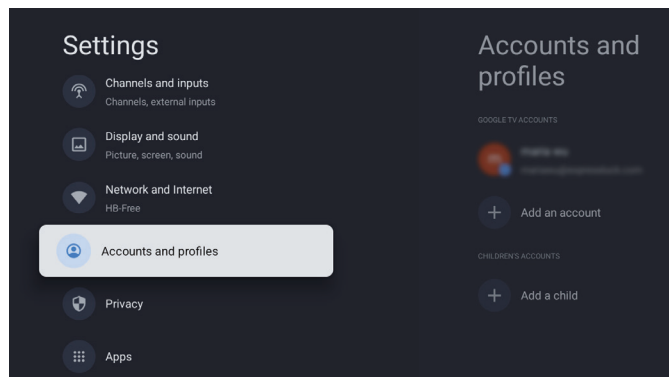

Для доступу та завантаження додатків необхідно увійти за допомогою облікового запису Google.

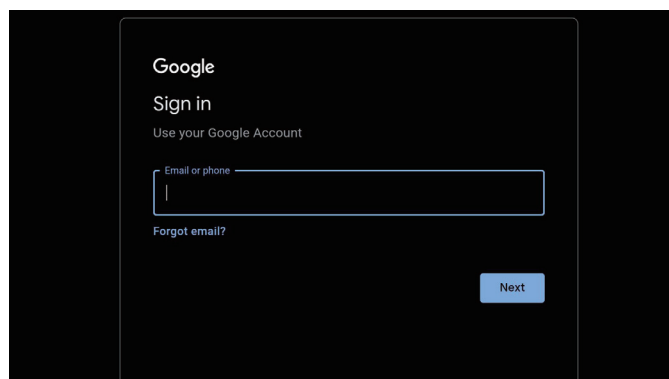

Після відкриття Google Play вам буде запропоновано увійти в систему або створити новий обліковий запис.

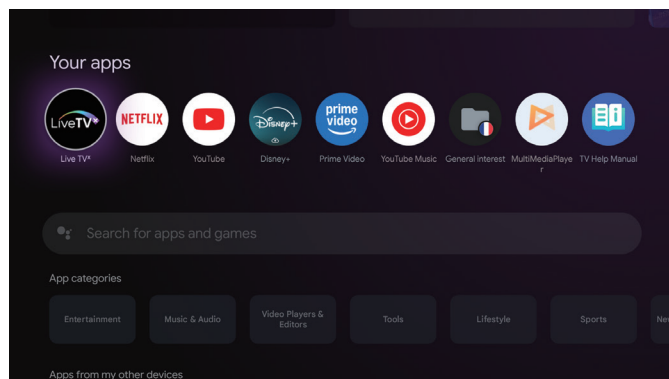


Після входу в систему ви потрапите на сторінку, зображену нижче. Прокрутіть список доступних для завантаження додатків або скористайтесь кнопкою пошуку, щоб знайти додатки, ввівши текст або звернувшись до Google за допомогою голосового пошуку.

* Вищезазначені зображення наведені тільки для довідки, будь ласка, звертайтеся до продукту для деталей.

ДОПОМОГА

Проблема	Рішення
Немає живлення	Перевірте, чи підключений шнур живлення телевізора. Якщо живлення все одно відсутнє, будь ласка, відключіть штекер і знову підключіть до розетки через 60 секунд. Увімкніть живлення.
Сигнал не отримується належним чином	- Дубльовані або фантомні зображення можуть з'являтися на вашому телевізорі, якщо поблизу є високі будівлі або гори. Ви можете налаштувати зображення за допомогою ручного регулювання: зверніться до інструкцій щодо налаштування або відрегулюйте напрямок зовнішньої антени. - Якщо ви використовуєте внутрішню антену, прийом сигналу може бути ускладнений за певних обставин. Відрегулюйте напрямок антени для оптимального прийому. Якщо це не покращує прийом, можливо, вам потрібно буде перейти на зовнішню антену.
Немає зображення	- Перевірте, чи правильно підключена антена на задній панелі телевізора. - Перегляньте інші канали, щоб перевірити, чи проблема зберігається.
Відео відображається без звуку	- Спробуйте збільшити гучність. - Перевірте, чи вимкнено звук на телевізорі.
Звук присутній, але відео не відображається або має неправильні кольори	Спробуйте відрегулювати контраст і яскравість.
Статичний шум впливає на якість відео та звуку	Перевірте, чи правильно підключена антена на задній панелі телевізора.
Поламани лінії на екрані	Електричні прилади, такі як фени або пилососи тощо, можуть заважати роботі вашого телевізора. Вимкніть ці прилади.
Пульт дистанційного керування не працює	- Переконайтесь, що пластиковий мішок, який постачався з пультом дистанційного керування, знятий. Спробуйте використовувати пульт на коротшій відстані від телевізора. Перевірте, чи правильно вставлені батарейки, або спробуйте використовувати нові батарейки з пультом дистанційного керування. - Телевізор перейде в режим очікування, якщо не отримає жодної реакції протягом кількох хвилин.
Немає відео (Режим ПК)	Будь ласка, перевірте, чи кабель правильно підключений до порту HDMI, або чи не зігнутий він в деяких місцях.
Миготіння вертикальної лінії (Режим ПК)	Увійдіть у головне меню та відрегулюйте вертикальне розташування, щоб усунути вертикальну лінію.
Горизонтальне рване зображення (Режим ПК)	Відрегулюйте горизонтальне розташування екрану, щоб усунути горизонтальні лінії.
Екран занадто яскравий або темний (Режим ПК)	Відрегулюйте яскравість або контрастність у головному меню.
Немає відповіді від ПК	Перевірте, чи встановлена роздільна здатність дисплея ПК, сумісна з телевізором.
З'являються лінії при підключенні пристрою до RCA порту	Переконайтесь, що ви використовуєте кабель доброї якості.
Проблеми не вирішені	Вимкніть кабель живлення та почекайте 30 секунд, потім знову підключіть до розетки. Якщо проблеми залишаються, не намагайтеся самостійно ремонтувати телевізор. Будь ласка, зверніться до сервісного центру.

Не залишайте телевізор на екрані з нерухомим зображенням, будь то пауза відео, екран меню тощо, на тривалий час. Це може пошкодити дисплей і спричинити вигорання зображення.

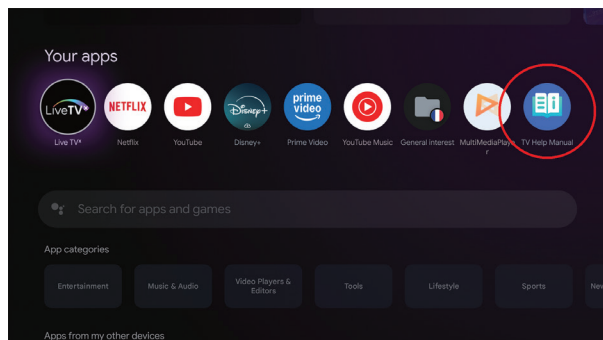

Якщо вам потрібна додаткова допомога, будь ласка, зверніться до попередньо встановленого посібника користувача, який доступний безпосередньо на вашому телевізорі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір екрана	Споживання енергії	Основні аксесуари
43"	90W	Посібник користувача x1 Пульти дистанційного керування x1 Кабель живлення x1 Батарейки AAA x2 (необов'язково)
50"	100W	
55"	110W	
65"	160W	
75"	180W	

★ Тривалість служби: 60 000 годин

Dolby
VISION · ATMOS

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos та подвійний символ "D" є зареєстрованими торговими марками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories. Конфіденційні неопубліковані роботи. Авторські права © 2012-2025 Dolby Laboratories. Усі права захищені.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Термін HDMI (High-Definition Multimedia Interface) та логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing LLC в США та інших країнах.



УВАГА!

Ніколи не ставте телевізор у нестабільне місце. Телевізор може впасти, що призведе до серйозних травм або навіть смерті.

Багато травм, особливо у дітей, можна уникнути, вживаючи прості запобіжні заходи, такі як:

1. Використання шаф або підставок, рекомендованих виробником телевізора.
2. Використання лише меблів, які можуть безпечно витримати телевізор.
3. Переконавання, що телевізор не виступає за край опорних меблів.
4. Не розміщення телевізора на високих меблях (наприклад, шафах або книжкових полицях) без закріплення як меблів, так і телевізора до надійної опори.
5. Не розміщення телевізора на тканині чи інших матеріалах, які можуть бути між телевізором і меблями.
6. Проведення роз'яснювальної роботи з дітьми про небезпеку лазіння по меблях, щоб дістатися до телевізора або його органів керування.

Якщо ваш існуючий телевізор зберігається та переміщується, слід застосувати ті ж самі міркування, що і вище.

Висувний гвинт для монтажу на стіні: 22-24 дюйма M4, 28-75 дюймів M6, 77 дюймів M8, 85 дюймів M6, 100 дюймів M8.

Примітка: не вішаєте під кутом, щоб уникнути ризику падіння.



Відповідно до законодавчого декрету № 49 від 14 березня 2014 р.

«Впровадження Директиви 2012/19/UE щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE)», ця позначка вказує, що пристрій не слід викидати разом із побутовими відходами, а потрібно утилізувати окремо. Користувач повинен доставити пристрій із усіма необхідними компонентами до пункту переробки електричних і електронних відходів, або повернути його продавцю перед покупкою нового аналогічного товару у співвідношенні 1:1, або 1:0 для приладів, найбільша сторона яких менша за 25 см. Правильна утилізація вашого старого пристрою допоможе запобігти шкоді для довкілля та здоров'я людини, а також сприятиме переробці матеріалів. Неправомірне утилювання тягне за собою адміністративну відповідальність згідно з законодавчим декретом № 49 від 14 березня 2014 р.



Правильне утилення акумуляторів

(Застосовується в країнах із системою роздільного збору) Цей символ на батареї, інструкції або упаковці означає, що акумулятори цього продукту не можна утилювати разом із побутовими відходами після закінчення їх терміну служби. Якщо зазначені хімічні символи Hg, Cd або Pb, це означає, що батарея містить ртуть, кадмій або свинець у концентраціях вище гранично допустимого рівня відповідно до Директиви 2006/66/ЄС. Неправильна утилізація може завдати шкоди здоров'ю або довкіллю. Щоб захистити природні ресурси та сприяти переробці матеріалів, будь ласка, відділяйте батареї від інших типів відходів і здавайте їх у місцеву безкоштовну систему збору батарей.



УВАГА



Щоб запобігти можливому пошкодженню слуху, не слухайте на високому рівні гучності протягом тривалого часу.

Екологічні міркування

Робоча температура: 5°C - 35°C (41°F-95°F)

Робоча вологість: 20% - 75%, без конденсації

Температура зберігання: -15°C - 45°C (5°F - 113°F)

Вологість при зберіганні: 10% - 90%, без конденсації

Максимальна потужність передавача BT: 100mW на 2.4GHz-2.4835GHz

Максимальна потужність передавача Wi-Fi: 100mW на 2.4GHz-2.4835GHz, 200mW на 5.15GHz-5.25GHz, 100mW 5.25GHz-5.35GHz & 5.47GHz-5.725GHz

Функцію WLAN (Wi-Fi) цього обладнання 5GHz можна використовувати лише в приміщенні.



1. Виберіть хороше місце для телевізора, у чистому місці, подалі від джерел тепла (сонце, радіатори, каміни), рослин (пилінок, пил, вода) та підлоги (ризик ударів, пил).



2. Не кладіть тканину, папір або інші матеріали на отвори зверху, з боків або низу пристрою.



3. Вимикайте телевізор після використання (якщо інструкція виробника не радить інакше, як це часто буває для OLED телевізорів), і витягайте його з розетки, якщо він не буде використовуватися (якщо це OLED телевізор, залиште його в режимі очікування перед тим, як витягнути з розетки).



4. Зберігайте пульт дистанційного керування обережно, не піддавайте його впливу рідин і регулярно перевіряйте стан батарей пульта, щоб уникнути корозії контактів.



5. Очищуйте екран м'якою, сухою тканиною після вимкнення та витягування телевізора з розетки, і уникайте використання спреїв для скла та інших побутових чистячих засобів.

