

TESLA

UPRIGHT FREEZER

RU2700FM
RU2700FMX

User Manual

ENG

FIN

SRB

SWE



Product images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

SAFETY WARNINGS

WARNING:



Warning: risk of fire / flammable materials

RECOMMENDATIONS:

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.
- **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- **WARNING:** Please abandon the appliance according to local regulators for its use flammable blowing gas and refrigerant.
- **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Do not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters.
- **DANGER:** Risk of child entrapment. Before you throw away the appliance:
 - Take off the doors.
 - Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- The appliance must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of accessory.
- Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.
- For EN standard: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
- For IEC standard: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.)
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The instructions shall include the substance of the following: To avoid contamination of food, please respect the following instructions:
 - Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
 - Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
 - Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days. (note 1)
 - Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
 - Two-star  frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes. (note 2)
 - One , two  and three-star  compartments are not suitable for the freezing of fresh food. (note 3)
 - If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Note 1,2,3: Please confirm whether it is applicable according to your product compartment type.

Meaning of safety warning symbols



This is a prohibition symbol. Any incomppliance with instructions marked with this symbol may result in damage to the product or endanger the personal safety of the user.



This is a warning symbol. It is required to operate in strict observance of instructions marked with this symbol; or otherwise damage to the product or personal injury may be caused.



This is a cautioning symbol. Instructions marked with this symbol require special caution. Insufficient caution may result in slight or moderate injury, or damage to the product.

This manual contains lots of important safety information which shall be observed by the users.

Electricity related warnings

- Do not pull the power cord when pulling the power plug of the refrigerator. Please firmly grasp the plug and pull out it from the socket directly.
- To ensure safe use, do not damage the power cord or use the power cord when it is damaged or worn.
- Please use a dedicated power socket and the power socket shall not be shared with other electrical appliances.
The power plug should be firmly contacted with the socket or else fires might be caused.
- Please ensure that the grounding electrode of the power socket is equipped with a reliable grounding line.
- Please turn off the valve of the leaking gas and then open the doors and windows in case of leakage of gas and other flammable gases. Do not unplug the refrigerator and other electrical appliances considering that spark may cause a fire.
- Do not use electrical appliances on the top of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

Warnings for using

- Do not arbitrarily disassemble or reconstruct the refrigerator, nor damage the refrigerant circuit; maintenance of the appliance must be conducted by a specialist.
- Damaged power cord must be replaced by the manufacturer, its maintenance department or related professionals in order to avoid danger.
- The gaps between refrigerator doors and between doors and refrigerator body are small, be noted not to put your hand in these areas to prevent from squeezing the finger. Please be gentle when open the refrigerator door to avoid falling articles.
- Do not pick foods or containers with wet hands in the freezing chamber when the refrigerator is running, especially metal containers in order to avoid frostbite.
- Do not allow any child to get into or climb the refrigerator; otherwise suffocation or falling injury of the child may be caused.
- Do not place heavy objects on the top of the refrigerator considering that objectives may fall when close or open the door, and accidental injuries might be caused.
- Please pull out the plug in case of power failure or cleaning. Do not connect the freezer to power supply within five minutes to prevent damages to the compressor due to successive starts.

Warnings for placement

- Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items in the refrigerator to prevent damages to the product or fire accidents.
- Do not place flammable items near the refrigerator to avoid fires.
- The refrigerator is intended for household use, such as storage of foods; it shall not be used for other purposes, such as storage of blood, drugs or biological products, etc.
- Do not store beer, beverage or other fluid contained in bottles or enclosed containers in the freezing chamber of the refrigerator; otherwise the bottles or enclosed containers may crack due to freezing to cause damages.

Warnings for energy

1. Refrigerating appliances might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed.
2. The fact that effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets or in low-temperature compartments or cabinets, and that some products such as water ices should not be consumed too cold;
3. The need to not exceed the storage time(s) recommended by the food manufacturers for any kind of food and particularly for commercially quick-frozen food in food-freezer and frozen-food storage compartments or cabinets;
4. The precautions necessary to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the refrigerating appliance, such as wrapping the frozen food in several layers of newspaper.
5. The fact that a rise in temperature of the frozen food during manual defrosting, maintenance or cleaning could shorten the storage life.
6. The necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being locked inside

Warnings for disposal



Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scraped, it shall be kept away from any fire source and \ be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.



When the refrigerator is scraped, disassemble the doors, and remove gasket of door and shelves; put the doors and shelves in a proper place, so as to prevent trapping of any child.



Correct Disposal of this product:

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

PROPER USE OF REFRIGERATORS

Placement

- Before use, remove all packing materials, including bottom cushions, foam pads and tapes inside of the refrigerator; tear off the protective film on the doors and the refrigerator body.
- Keep away from heat and avoid direct sunlight. Do not place the freezer in moist or watery places to prevent rust or reduction of insulating effect.
- Do not spray or wash the refrigerator; do not put the refrigerator in moist places easy to be splashed with water so as not to affect the electrical insulation properties of the refrigerator.
- The refrigerator is placed in a well-ventilated indoor place; the ground shall be flat, and sturdy (rotate left or right to adjust the wheel for leveling if unstable).
- The top space of the refrigerator shall be greater than 30cm, and The refrigerator should be placed against a wall with a free distance more than 10cm to facilitate heat dissipation.


Levelling feet

1. Precautions before operation:

Before operation of accessories, it shall be ensured that the refrigerator is disconnected from power.

Before adjusting the leveling feet, precautions shall be taken to prevent any personal injury.

2. Schematic diagram of the leveling feet

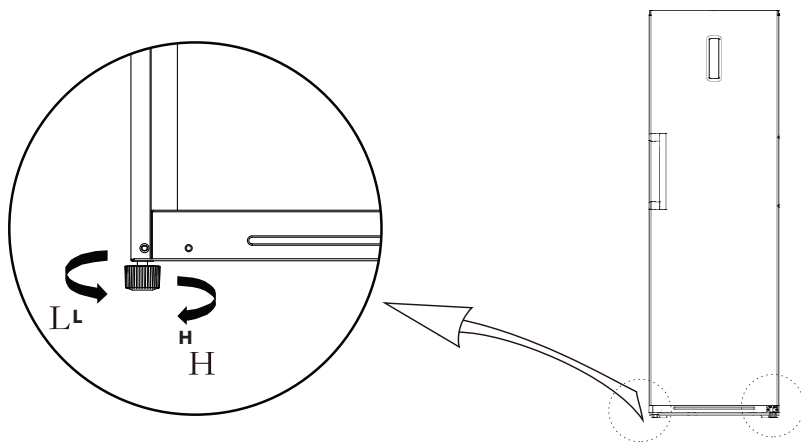

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor.

3. Adjusting procedures:


- Turn the feet clockwise to raise the refrigerator;
- Turn the feet counterclockwise to lower the refrigerator;
- Adjust the right and left feet based on the procedures above to a horizontal level.

Door Right-Left Change


List of tools to be provided by the user			
	Cross screwdriver		Putty knife thin-blade screwdriver
	5/16" socket and ratchet		Masking tape

Parts to be used for door reverse			
Number	Name	Number	Note
1	Upper hinge axle sleeve	1	Pre-installed on the door, removed when the door, and kept for future use
2	Upper hinge screw	3	Pre-installed on the refrigerator and to be used when changing the door
3	Right upper hinge	1	Pre-installed on the refrigerator, removed when the door is reversed, and kept for future use
4	Right upper hinge cover	1	Pre-installed on the refrigerator, removed when the door is reversed, and kept for future use
5	Hole cover	1	Pre-installed on the refrigerator and to be used when changing the door
6	Cap of cover	1	Pre-installed on the door, removed when the door, and kept for future use
7	Adjustable foot	1	Pre-installed on the refrigerator and to be used when changing the door
8	Stopper Lower hinge	1	Pre-installed on the refrigerator and to be used when changing the door
9	Lower hinge screw	2	Pre-installed on the refrigerator and to be used when changing the door
10	Stopper	1	Pre-installed on the door, removed when the door, and kept for future use
11	Lower hinge axle sleeve	1	Pre-installed on the door, removed when the door, and kept for future use
12	Stopper screw	1	Pre-installed on the door, removed when the door, and kept for future use
13	Left upper hinge	1	In the attached plastic bag, take them out for use when door is reversed
14	Left upper hinge cover	1	In the attached plastic bag, take them out for use when door is reversed


- Power off the refrigerator, and remove all objects from the door trays.
- Dismantle the screw hole caps, screws and handle, and remove the plastic screw hole caps from the other side.
- Dismantle the upper hinge cover, screws and upper hinge, and remove the hole cover from the other side.
Unplug the wiring connector on the right side of refrigerator top (1, 2 wiring connector)

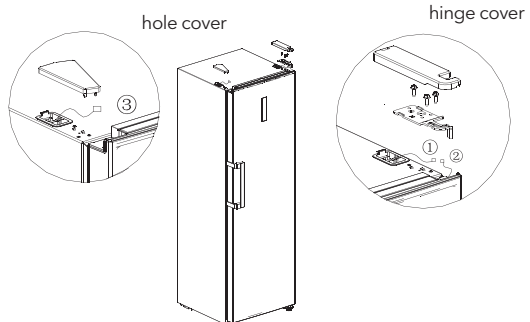


4. Dismantle the door and right bottom hinge assembly(hinge shaft&adjustable foot&hinge), disassemble the right bottom hinge assembly,and assemble the hinge shaft and adjustable foot on the other side of hinge, then assemble the whole hinge assembly on the other side of refrigerator.

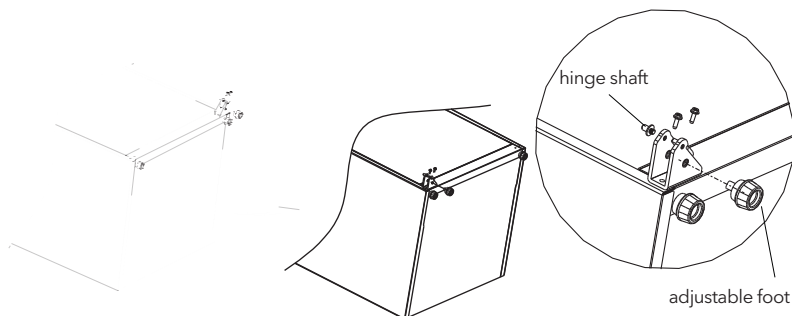

5. Remove the door upper cover, install the upper hinge sleeve , door signal line to the other side and install the door upper cover. Remove the stop block and shaft sleeve and install them on the other side of the door body.

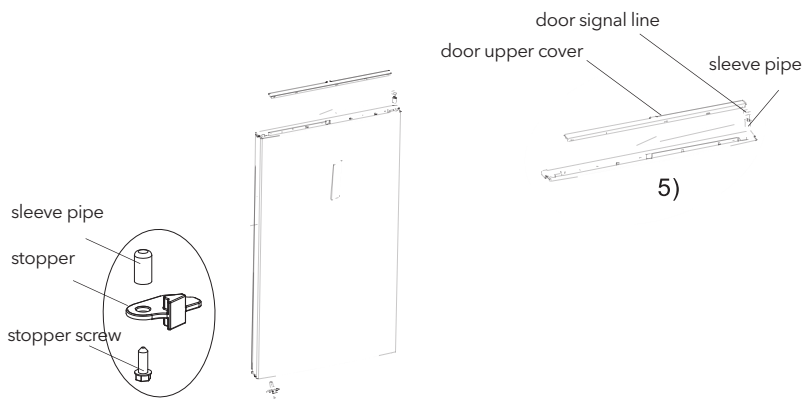


6. Take out the left top hinge , left top hinge cover from accessories package,place the door on bottom hinge ,and mount left top hinge.Connect signal line terminal 3 with signal line terminal 2,connect signal line terminal 1 with signal line terminal 4 mount top hinge cover and hole cover.

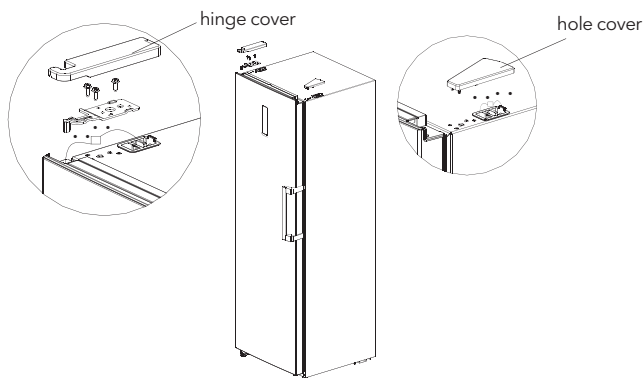

Starting to use

- Before initial start, keep the refrigerator still for half an hour before connecting it to power supply.
- Before putting any fresh or frozen foods, the refrigerator shall have run for 2-3 hours, or for above 4 hours in summer when the ambient temperature is high.
- Spare enough space for convenient opening of the doors and drawers.
- The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor

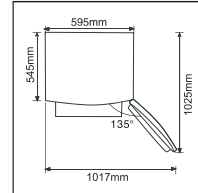


Energy saving tips

- The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.
- Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

STRUCTURE AND FUNCTIONS

Key components

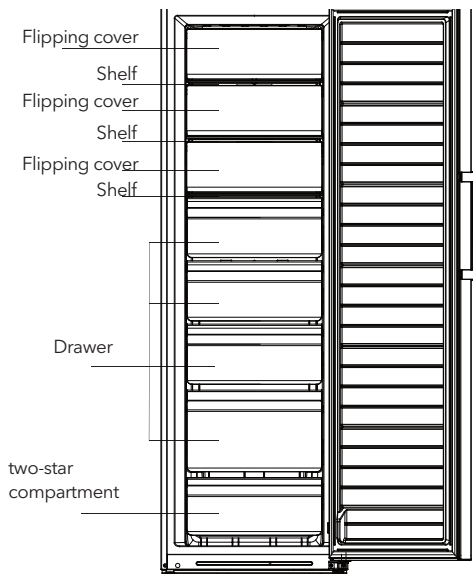

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor.

Refrigerator


- The Refrigerating Chamber is suitable for storage of a variety of fruits, vegetables, beverages and other food consumed in the short term.
- Cooking foods shall not be put in the refrigerating chamber until cooled to room temperature.
- Foods are recommended to be sealed up before putting into the refrigerator.
- The glass shelves can be adjusted up or down for a proper storage space and easy use.

Freezer

- The low temperature freezing chamber may keep food fresh for a long time and it is mainly used to store frozen foods and making ice.
- The freezing chamber is suitable for storage of meat, fish, rice balls and other foods not to be consumed in short term.
- Chunks of meat are preferably to be divided into small pieces for easy access. Please be noted food shall be consumed within the shelf time.

Note: Storage of too much food during operation after the initial connection to power may adversely affect the freezing effect of the refrigerator. Foods stored shall not block the air outlet; or otherwise the freezing effect will also be adversely affected.

Functions

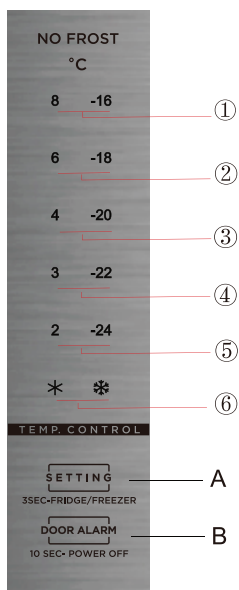

1. Key

- A. Temperature setting button and Fridge/Freezer switch button
- B. Standby button

2. Temperature icon

1. Setting 1: the setting temperature is 8°C or -16°C
2. Setting 2: the setting temperature is 6°C or -18°C
3. Setting 3: the setting temperature is 4°C or -20°C
4. Setting 4: the setting temperature is 3°C or -22°C
5. Setting 5: the setting temperature is 2°C or -24°C
6. Setting 6: quick cooling or quick freezing

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor.

3. When the fridge power is on:

All temperature icons shine within 3s after power on, for power on at the first time, the default set temperature is -20°C.

After that, every time you start the fridge, it will run in accordance with the set temperature before last power off.

4. Opening warning and alarm control:

There is no door opening prompt tone; there is an open door alarm tone: when the refrigerator door is not closed for two minutes after it is opened, the buzzer will sound until the door is closed. Press the B button to cancel the buzzer alarm, it is recommended to close the door in time.

Display of normal running

On the occurrence of a failure, the corresponding icons will give a combined blink : the error codes and types are shown as follows:

Refrigerator:

Error Code	Error Description	Display
E1	Temperature sensor of Refrigerator room fail	Icon "❄" & Icon "2" shine at same time
E5	Defrosting sensor of Refrigerator room fail	Icon "❄" & Icon "3" shine at same time
E6	Communication error	Icon "2" & Icon "4" shine at same time
E7	Ambient temperature sensor fail	Icon "❄" & Icon "4" shine at same time
E10	Sticking problem with Button	Icon "2" & Icon "3" shine at same time

Freezer:

Error Code	Error Description	Display
E1	Temperature sensor of Freezer room fail	Icon "❄" & Icon "-24" shine at same time
E5	Defrosting sensor of Freezer room fail	Icon "❄" & Icon "-22" shine at same time
E6	Communication error	Icon "-24" & Icon "-20" shine at same time
E7	Ambient temperature sensor fail	Icon "❄" & Icon "-20" shine at same time
E9	High temperature alarm in freezing chamber	Icon "-24" & Icon "-18" shine at same time
E10	Sticking problem with Button	Icon "-24" & Icon "-22" shine at same time

If no failure, the screen displays the setting temperature of the refrigerator room.

Fridge/Freezer conversion

Press the button  for 3 seconds to achieve Fridge/Freezer conversion, the corresponding temperature icons shine.

Standby function

Long press the standby button  for 10 seconds to set the standby function.

Temperature setting

The temperature setting will be changed once you press button(). Then, the refrigerator will run according to the new temperature setting after 15s.



Quick cooling mode

Enter: under refrigerator mode, press the button() until the icon ❄ lightens.
 During quick cooling mode, the refrigerator runs according to the temperatures set at 2°C, and it will exit this mode automatically after running for 150 minutes or temperature setting or mode setting.

Quick freezing mode

Enter: Enter: under freezer mode, press the button() until the icon ❄ lightens.
 During quick freeze mode, the freezer runs according to the temperature set at -24°, it will exit this mode automatically after running for 24 hours or temperature setting or mode setting.

MAINTENANCE AND CARE OF THE APPLIANCE

Overall cleaning

- Dusts behind the refrigerator and on the ground shall be timely cleaned to improve the cooling effect and energy saving.
- Check the door gasket regularly to make sure there are no debris. Clean the door gasket with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent.
- The interior of the refrigerator should be cleaned regularly to avoid odor.
- Please turn off the power before cleaning interior, remove all foods, drinks, shelves, drawers, etc.
- Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the refrigerator, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After cleaning, open the door and let it dry naturally before turning on the power.
- For areas that are difficult to clean in the refrigerator (such as narrow sandwiches, gaps or corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. and when necessary, combined with some auxiliary tools (such as thin sticks) to ensure no contaminants or bacterials accumulation in these areas.
- Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner, etc., as these may cause odors in the interior of the refrigerator or contaminated food.
- Clean the bottle frame, shelves and drawers with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent. Dry with a soft cloth or dry naturally.
- Wipe the outer surface of the refrigerator with a soft cloth dampened with soapy water, detergent, etc., and then wipe dry.
- Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives (such as toothpastes), organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may damage the fridge surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.
- Do not rinse directly with water or other liquids during cleaning to avoid short circuits or affect electrical insulation after immersion.




Please unplug the refrigerator for defrost and cleaning.

Cleaning of door tray, Fruits and vegetables box and drawer

- According to the direction arrow in the figure below, use both hands to squeeze the tray, and push it upward, then you can take it out.
- After washing the tray having been taken out, you can adjust its installing height in accordance with your requirement.

Soft towels or sponge dipped in water and non-corrosive neutral detergents are suggested for cleaning. The freezer of shall be finally cleaned with clean water and dry cloth. Open the door for natural drying before the power is turned on.

Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives, such as toothpastes, organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items clean refrigerator considering that this may damage the fridge surface and interior.

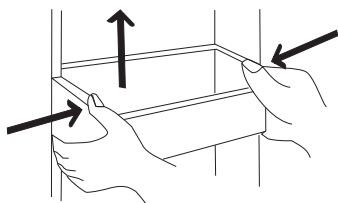

The picture above is only for reference.
The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor.

Cleaning of Glass shelf

- As the innermost part of the refrigerator liner where contacting the shelves has a backstop, you shall raise the shelves upward, then you can be able to take it out.
- Adjust or clean the shelves according to your requirement.
Soft towels or sponge dipped in water and non-corrosive neutral detergents are suggested for cleaning. The freezer of shall be finally cleaned with clean water and dry cloth. Open the door for natural drying before the power is turned on.
Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives, such as toothpastes, organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items clean refrigerator considering that this may damage the fridge surface and interior.

Defrosting

- The refrigerator is made based on the air-cooling principle and thus has automatic defrosting function. Frost formed due to change of season or temperature may also be manually removed by disconnection of the appliance from power supply or by wiping with a dry towel.

Out of operation

- Power failure: In case of power failure, even if it is in summer, foods inside the appliance can be kept for several hours; during the power failure, the times of door opening shall be reduced, and no more fresh food shall be put into the appliance.
- Long-time nonuse: The appliance shall be unplugged and then cleaned; then the doors are left open to prevent odor.
- Moving: Before the refrigerator is moved, take all objects inside out, fix the glass partitions, vegetable holder, freezing chamber drawers and etc. with tape, and tighten the leveling feet; close the doors and fix them with tape. During moving, the appliance shall not be laid upside down or horizontally, or be vibrated; the inclination during movement shall be no more than 45°.



The appliance shall run continuously once it is started. Generally, the operation of the appliance shall not be interrupted; otherwise the service life may be impaired.

TROUBLESHOOTING

You may try to solve the following simple problems by yourself.
If them cannot be solved, please contact the after-sales department.

Failed operation	Check whether the appliance is connected to power or whether the plug is in well contact Check whether the voltage is too low Check whether there is a power failure or partial circuits have tripped
Odor	Odorous foods shall be tightly wrapped Check whether there is any rotten food Clean the inside of the refrigerator
Long-time operation of the compressor	Long operation of the refrigerator is normal in summer when the ambient temperature is high It is not suggestible having too much food in the appliance at the same time Food shall get cool before being put into the appliance The doors are opened too frequently
Light fails to get lit	Check whether the refrigerator is connected to power supply and whether the illuminating light is damaged Have the light replaced by a specialist
Doors cannot be properly closed	The door is stuck by food packages The refrigerator is tilted
Loud noise	Check whether the floor is level and whether the refrigerator is placed stably Check whether accessories are placed at proper locations
Door seal fails to be tight	Remove foreign matters on the door seal Heat the door seal and then cool it for restoration (or blow it with an electrical drier or use a hot towel for heating)
Water pan overflows	There is too much food in the chamber or food stored contains too much water, resulting in heavy defrosting The doors are not closed properly, resulting in frosting due to entry of air and increased water due to defrosting
Hot housing	Heat dissipation of the built-in condenser via the housing, which is normal. When housing becomes hot due to high ambient temperature and storage of too much food, it is recommended to provide sound ventilation to facilitate heat dissipation.
Surface condensation	Condensation on the exterior surface and door seals of the refrigerator is normal when the ambient humidity is too high. Just wipe the condensate with a clean towel.
Abnormal noise	Buzz: The compressor may produce buzzes during operation, and the buzzes are loud particularly upon start or stop. This is normal. Creak: Refrigerant flowing inside of the appliance may produce creak, which is normal.

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016 with regard to energy labelling of refrigerating appliances

Supplier's name or trade mark: Tesla

Supplier's address: Tesla Electronics, Litijška 47, 1000 Ljubljana, SI

Model identifier: RU2700FM

Type of refrigerating appliance:

Low-noise appliance:	No	Design type:	freestanding
Wine storage appliance:	No	Other refrigerating appliance:	Yes

General product parameters:

Parameter		Value	Parameter	Value
Overall dimensions (millimetre)	Height	1 850	Total volume (dm³ or l)	273
	Width	595		
	Depth	618		
EEI		100	Energy efficiency class	E
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		41	Airborne acoustical noise emission class	C
Annual energy consumption (kWh/a)		245	Climate class:	extended temperate, temperate, subtropical, tropical
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		10	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	43
Winter setting		No		

Compartment Parameters:

Compartment parameters and values				
Compartment type	Compartment Volume (dm ³ or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

Pantry	No	-	-	-	-
Wine storage	No	-	-	-	-
Cellar	No	-	-	-	-
Fresh food	No	-	-	-	-
Chill	No	-	-	-	-
0-star or ice-making	No	-	-	-	-
1-star	No	-	-	-	-
2-star	No	-	-	-	-
3-star	No	-	-	-	-
4-star	No	-	-	-	-
2-star section	No	-	-	-	-
Variable temperature compartment	4-star	259,0	-	12,4	A
Variable temperature compartment	4-star	14,0	-	-	A
For 4-star compartments					
Fast freeze facility			Yes		
Light source parameters:					
Type of light source			-		
Energy efficiency class			-		
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer: 24 months					
Additional information:					
Weblink to the supplier's website, where the information in point 4 of Annex II of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: tesla.info					

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer business name: TESLA/COMTRADE DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD

Manufacturer address: BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 125i, 11000 BEOGRAD

WE, MANUFACTURER OF BELOW DESCRIBED PRODUCTS, HEREBY DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY, THAT THE PRODUCTS TO WHICH THIS DECLARATION RELATES:

product description:

Brand	Model	Type of products
TESLA	RU2700FM	Freezer

ARE IN CONFORMITY WITH THE FOLLOWING STANDARDS AND LEGISLATIVE ACTS:

Harmonised standard	Legislative act
EN IEC 55014-1:2017+A11 EN IEC 55014-2:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1	Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/EU
IEC 60335-2-24:2010,AMD 1:2012,AMD 2:2017 in conjunction with IEC 60335-1:2010, COR1:2010,COR2:2010,AMD1:2013,COR1:2014,AMD 2:2016,COR1:2016	Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

Place and date of issue: Belgrade, 01.07.2023.

Signed for and on behalf of manufacturer:

(Signature and stamp)

Name of authorised person: Nebojša Lozo
Function of authorised person: General manager

TURVALLISUUSVAROITUKSET

VAROITUS:



Varoitus: palovaara / syttyvä materiaali

SUOSITUKSET:

- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa sovelluksissa, kuten henkilökunnan keittiöalueilla kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä; maataloissa ja asiakkaiden toimesta hotelleissa, motalleissa tai muissa asuinympäristöissä ympäristöissä; makuuhuoneen ja aamiaisen tyyppiset ympäristöt; catering ja vastaavat muut kuin vähittäiskaupan sovellukset.
- Jos syöttökaapeli on vaurioitunut, sen on vaihdettava valmistajan, sen huoltovirkailijan tai vastaavalla tavalla pätevän henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.
- Älä säilytä räjähtäviä aineita, kuten aerosoliastioita, joissa on syttyvä moottori tässä laitteessa.
- Laite on irrotettava käytön jälkeen ja ennen laitteen käyttäjän huoltoa.
- VAROITUS:** Pidä ilmanvaihtoaukot laitteen sisällä tai sisäänrakennetussa rakenteessa esteettöminä.
- VAROITUS:** Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita keinoja jäädyttämisen nopeuttamiseksi muut kuin valmistajan suosittelemat menetelmät.
- VAROITUS:** Älä vahingoita jäähdytysjärjestelmää.
- VAROITUS:** Älä käytä sähkölaitteita laitteen elintarvikevarastojen sisällä, ellei ne ole valmistajan suosittelemia.
- VAROITUS:** Jätä laite paikallisten sääntelyviranomaisten mukaan, koska siinä käytetään syttyviä tuuletuskaasuja ja jäähdytysnesteitä.
- VAROITUS:** Kun asennat laitteen, varmista, että syöttökaapeli ei ole jumiissa tai vaurioitunut.
- VAROITUS:** Älä aseta useita kannettavia pistorasioita tai kannettavaa virtalähteitä laitteen takaosaan.
- Älä käytä laajennuskaapeleita tai maadoittamattomia (kaksi piikkiä) sovitimia.
- VAARA:** Pölyn loukkaantumisen riski. Ennen kuin heität laitteen pois: Ota ovet pois.
- Jätä hyllyt paikoilleen, jotta lapset eivät pääse helposti sisään.
- Laite on irrotettava virtalähteestä ennen lisälaitteen asennusta.
- Jäähdytys- ja syklopentaanivaahdot materiaali, jota käytetään jääkaapissa, ovat syttyviä. Kun jääkaappi hävitetään, se on säilytettävä kaukana tulipalon lähteestä ja sen on palautettava erityisellä talteenotto-yhtiöllä, jolla on vastaava pätevyys, joka

ei ole hävittäminen polttamalla, jotta vältetään ympäristövahinko tai muu vahinko.

- EN-standardi: Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentynyt fyysinen aisti- tai mielenterveys kyvyt tai kokemuksen ja tietämyksen puute, jos heille on annettu valvontaa tai ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Puhdistusta ja huoltoa ei saa tehdä ilman lasten valvontaa. 3-8-vuotiaat lapset saavat ladata ja purkaa jääkaappia.
- Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (myös lasten) käyttöön, joilla on heikentynyt fyysinen, aisti- tai henkinen kyky tai kokemuksen ja tietämyksen puute, ellei heille ole annettu valvontaa tai ohjeita laitteen käytöstä heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön toimesta.
- Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteen kanssa.
 - Ohjeiden tulee sisältää seuraavat aineet: Elintarvikkeiden saastumisen välttämiseksi noudata seuraavia ohjeita:
 - Oven avaaminen pitkään voi aiheuttaa merkittävän lämpötilan nousun laitteen tiloissa.
 - Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa ja helposti saatavilla olevat viemärintyjärjestelmät.
 - Puhdista vesisäiliöt, jos niitä ei ole käytetty 48 tuntia; huuhtelee vesijärjestelmä, joka on liitetty vesihuoltoon, jos vettä ei ole vedetty 5 päivän ajan. (note 1)
 - Säilytä raakaa lihaa ja kalaa asianmukaisissa säiliöissä jääkaapissa, jotta se ei joudu kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa
 - Kaksi tähteä  jäädytettyjen elintarvikkeiden tilat soveltuvat ennalta jäädytetyn ruoan säilyttämiseen, jäätelön varastointiin tai valmistukseen sekä jääkiekkojen valmistukseen. (note 2)
 - Yksi , kaksi  ja kolme-tähteä  compartments are not suitable for the freezing of fresh food. (note 3)
 - Jos jääkaappi on jätetty tyhjäksi pitkään aikaan, sammuta, irrota, puhdista, kuivaa ja jätä ovi auki estämään muotin kehittymistä laitteen sisällä.

Huomautus 1,2,3: Varmista, että se on sovellettavissa tuotteen tilatyyppin mukaa.

Turvallisuusvaroitusymbolien merkitys



Se on kiellon symboli. Tämän symbolin merkittyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tuotteen vaurioitumista tai vaarantaa käyttäjän henkilökohtaisen turvallisuuden.



Tämä on varoitusmerkki. Se on velvollinen toimimaan tiukasti noudattaen ohjeita, jotka on merkitty tällä symbolilla; tai muutoin vahinkoa tuotteeseen tai henkilövahinko voi aiheutua.



Tämä on varoitusmerkki. Ohjeet, jotka on merkitty tällä symbolilla, vaativat erityistä varovaisuutta Riittämätön varovaisuus voi aiheuttaa lieviä tai kohtalaisia vammoja tai vahingoittaa tuotetta.

Tämä käsikirja sisältää monia tärkeitä turvallisuustietoja, joita käyttäjän on noudatettava.

Sähköön liittyvät varoitukset

- Älä vedä virtajohtoa, kun vedät jääkaapin virtalähteen. Ota kytkin tiukasti kiinni ja vedä se suoraan ulos kytkimestä.
- Turvallisen käytön varmistamiseksi älä vahingoita virtajohtoa tai käytä virtalähteä, kun se on vaurioitunut tai kulunut.
- Käytä erityistä virtalähteä, eikä sitä saa jakaa muiden sähkölaitteiden kanssa.
- Virtalähteen on oltava tiukassa kosketuksessa pistorasian kanssa, muuten tulipalot voivat aiheutua.
- Varmista, että virtalähteen maadoituselektrodi on varustettu luotettavalla maadoituksen linjalla.
- Sammuta vuotavan kaasun venttiili ja avaa sitten ovet ja ikkunat kaasun ja muiden syttyvien kaasujen vuotamisen yhteydessä. Älä irrota jääkaappia tai muita sähkölaitteita, koska kipinä voi aiheuttaa tulipalon.
- Älä käytä laitteen yläosassa sähkölaitteita, paitsi jos ne ovat valmistajan suosittelema.

Varoitukset käytöstä

- Älä irrota tai uudelleenrakenna jääkaappia mielivaltaisesti, äläkä vahingoita jäähdytysnesteen piiriä; laitteen huolto on suoritettava asiantuntijan toimesta.
- Vaurioitunut virtajohto on vaihdettava valmistajan, sen huolto-osaston tai siihen liittyvien ammattilaisten toimesta vaaran välttämiseksi.
- Jääkaapin ovien sekä ovien ja jääkaapin rungon väliset aukot ovat pieniä, huomaa, ettei laita kättä näihin alueisiin estääksesi sormen puristamista. Ole varovainen, kun avaat jääkaapin oven, jotta tuotteet eivät putoa.
- Älä poimi elintarvikkeita tai säiliöitä märillä käsillä pakastimessa, kun jääkaappi on käynnissä, erityisesti metallisäiliöitä, jotta vältetään pakkaspurkaukset.
- Älä anna lapsen päästä tai kiivetä jääkaappiin; muutoin lapsen tukehtuminen tai putoaminen voi aiheuttaa vammoja.
- Älä aseta raskaita esineitä jääkaapin yläosaan ottaen huomioon, että linssit voivat pudota, kun ovi suljetaan tai avataan, ja vahingossa voi aiheutua vammoja.
- Poista kytkin virtalähteestä virrankatkoksen tai puhdistuksen sattuessa. Älä kytke pakastinta virtalähteeseen viiden minuutin kuluessa, jotta kompressor ei vahingoitu peräkkäisten käynnistysten vuoksi.

Varoitus sijoittamisesta

- Älä laita syttyviä, räjähtäviä, haihtuvia ja erittäin syövyttäviä esineitä jääkaappiin tuotteen vahingoittumisen tai tulipalon estämiseksi.
- Älä aseta syttyviä esineitä jääkaapin lähelle tulipalojen välttämiseksi.
- Jääkaappi on tarkoitettu kotitalouskäyttöön, kuten elintarvikkeiden varastointiin; sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, kuten veren, lääkkeiden tai biologisten tuotteiden säilytykseen jne.
- Älä säilytä pulloissa tai suljetuissa säiliöissä olevaa olutta, juomaa tai muuta nestettä jääkaapin pakastimessa; muutoin pullojen ja suljettujen säiliöiden purkautuminen voi aiheuttaa vaurioita.

Varoitukset energiasta

1. Jäähdytyslaitteet eivät välttämättä toimi johdonmukaisesti (sisällön jäädyttämisen mahdollisuus tai lämpötila, joka jäähdytetyssä elintarvikehuoneistossa muuttuu liian kuumaksi), jos ne istuvat pitkään lämpötilan alapuolella, joka on jäähdytyslämpötila-alueen kylmä.
2. Faktaa, että kuohuviiniä ei pidä säilyttää elintarvikkeiden pakastimissa tai kaapissa tai matalassa lämpötilassa ja että joitakin tuotteita, kuten vesijäätelöä, ei pitäisi kuluttaa liian kylmänä;
3. Elintarvikkeiden tuottajien suosittelemia säilytysaikoja ja erityisesti kaupallisesti pakastettujen pikaruokien varastointiaikoja tai kaappeja ei saa ylittää;
4. Varotoimet, jotka ovat välttämättömiä jäähdytetyin ruoan lämpötilan kohtuuttoman nousun estämiseksi jäähdytyslaitteen purkamisen aikana, kuten pakastettujen elintarvikkeiden käärittäminen useisiin sanomalehtikerroksiin.
5. Jäähdytetyin ruoan lämpötilan nousu manuaalisen pakastamisen, huollon tai puhdistuksen aikana voi lyhentää säilytysaikaa.
6. Tarve, että lukkoilla ja avaimilla varustettujen ovien tai kannen avaimet on pidettävä lasten ulottumattomissa eikä jäähdytyslaitteen läheisyydessä, jotta lapset eivät joudu lukkoon.

Varoitus hävittämisestä



Jäähdytys- ja syklopentaanivaahdot materiaali, jota käytetään jääkaapissa, ovat syttyviä. Siksi, kun jääkaappi on kaapattu, se on pidettävä poissa mistä tahansa tulen lähteestä ja \ on palautettava sellaisen erityisen talteenottoyhtiön toimesta, jolla on vastaava pätevyys, joka ei liity polttamiseen, jotta vältetään ympäristövahinko tai muu vahinko.



Kun jääkaappi on irrotettu, irrota ovet, poista ovet ja hyllyt, aseta ovet tai hylly sopivaan paikkaan, jotta lapset eivät joudu loukkaukseen.



Tämän tuotteen oikea hävittäminen:

Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteen kanssa kaikkialla EU:ssa. Jotta voitaisiin estää mahdolliset haitat ympäristölle tai ihmisten terveydelle hallitsemattomasta jätteiden hävittämisestä, kierrättää se vastuullisesti edistääkseen aineellisten resurssien kestävää uudelleenkäyttöä. Voit palauttaa käytetyn laitteen käyttämällä palautus- ja keruujärjestelmiä tai ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään, jossa tuote on ostettu. He voivat käyttää tätä tuotetta ympäristöystävälliseen kierrätykseen.


JÄÄKAAPPIEN OIKEA KÄYTTÖ

Sijainti

- Ennen käyttöä poista kaikki pakkausmateriaalit, mukaan lukien pohjapussit, vaahtomuovipussit ja nauha jääkaapin sisällä; irrota suojaava kalvo ovista ja jääkaapissa.
- Pidä kaukana lämmöstä ja vältä suoraa auringonvaloa. Älä aseta pakastinta kosteisiin tai vedellisiin paikkoihin ruosteen estämiseksi tai eristysvaikutuksen vähentämiseksi.
- Älä suihkuta tai pese jääkaappia; älä aseta jääkaappi kosteisiin paikkoihin, joita on helppo ruiskuttaa vedellä, jotta se ei vaikuta jääkaapin sähköeristysominaisuuksiin.
- Jääkaappi on sijoitettava hyvin tuuletettuun sisäiseen paikkaan; maaperän on oltava tasainen ja kiinteä (rotate left or right to adjust the wheel for leveling if unstable).
- Jääkaapin yläosan on oltava yli 30 cm, ja jääkaappi on sijoitettava seinää vasten yli 10 cm:n vapaalla etäisyydellä lämmön hajottamisen helpottamiseksi.

Jalkojen tasoittaminen

1. Varotoimet ennen käyttöä: Ennen lisävarusteiden käyttöä on varmistettava, että jääkaappi on katkaistu virtalähteestä. Ennen jalkojen tasoittamista on ryhdyttävä varotoimiin henkilökohtaisten vammojen estämiseksi.
2. Schemaattinen kaavio tasoittavat jalat

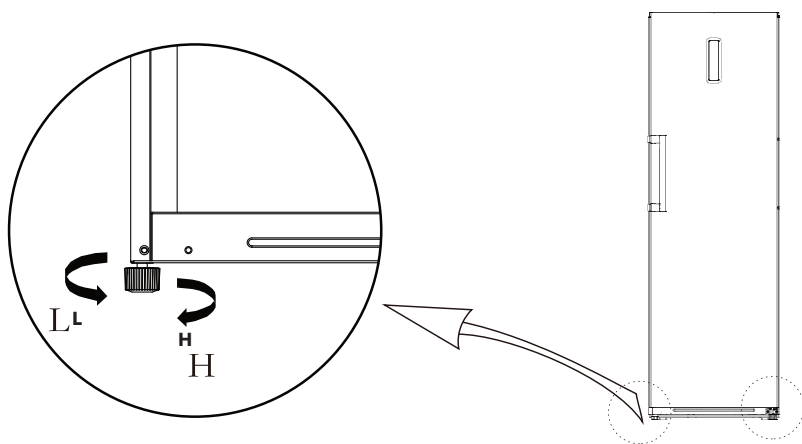

Yllä oleva kuva on vain viitteenä. Todellinen kokoonpano riippuu fyysisestä tuotteesta tai jakelijan ilmoituksesta.

3. Menettelyjen mukauttaminen:


- a. Käännä jalat kellon ympäri nostamaan jääkaappia;
- b. Käännä jalat kelloa vasten jääkaapin laskemiseksi;
- c. Säädä oikea ja vasen jalka yllä olevien menettelyjen perusteella vaakasuuntaiselle tasolle.

Vasemmanpuoleinen muutos


Luettelo käyttäjän tarjoamista työkaluista			
	Ristiriitainen kääpiö		Putty veitsi thin-blade
	5/16" socket ja ratchet		Maskeerauslevy

Osien, joita käytetään ovien kääntämiseen			
Määrä	Nimeä	Määrä	Huomautus
1	Yläosat Axle Sleeve	1	Ennakoasennettu ovele, poistettu, kun ovi, ja säilytetään tulevaa käyttöä varten
2	Yläkerroksi nen huivi	3	Ennakoasennettu jääkaappiin ja käytettävä ovet vaihdettaessa
3	Oikea ylemmäinen hinge	1	Ennakoasennettu jääkaappiin, poistettu, kun ovi käännetään ja säilytetty tulevaa käyttöä varten
4	Oikeanpuoleinen huippu peittää	1	Ennakoasennettu jääkaappiin, poistettu, kun ovi käännetään ja säilytetty tulevaa käyttöä varten
5	Hullun peitto	1	Ennakoasennettu jääkaappiin ja käytettävä ovet vaihdettaessa
6	Päällystys Cover	1	Ennakoasennettu ovele, poistettu, kun ovi, ja säilytetään tulevaa käyttöä varten
7	Säädettävä jalka	1	Ennakoasennettu jääkaappiin ja käytettävä ovet vaihdettaessa
8	Pysäytä alempi hinge	1	Ennakoasennettu jääkaappiin ja käytettävä ovet vaihdettaessa
9	Lower hinge ruuvi	2	Ennakoasennettu jääkaappiin ja käytettävä ovet vaihdettaessa
10	Pysäytä	1	Ennakoasennettu ovele, poistettu, kun ovi, ja säilytetään tulevaa käyttöä varten
11	Lower hinge axle kädensija	1	Ennakoasennettu ovele, poistettu, kun ovi, ja säilytetään tulevaa käyttöä varten
12	Pysäytä ruuvi	1	Ennakoasennettu ovele, poistettu, kun ovi, ja säilytetään tulevaa käyttöä varten
13	Vasemmanpuoleinen ylhäältä	1	Liitettyssä muovipussissa, poista ne käytettäväksi, kun ovi käännetään
14	Vasemmanpuoleinen ylemmäinen peite	1	Liitettyssä muovipussissa, poista ne käytettäväksi, kun ovi käännetään


1. Lataa jääkaappi ja poista kaikki esineet ovele.
2. Poista ruuvien reiän korkit, ruuvit ja kädensijat ja poista muovi ruuvien reiä korkit toiselta puolelta.
3. Irrota ylemmän liuskekattilan kansi, ruuvit ja ylemmäinen liuskekaari ja poista reiän kansi toiselta puolelta. irrota johdinliitäntä jääkaappin oikealla puolella (1 ,2 wiring connector)

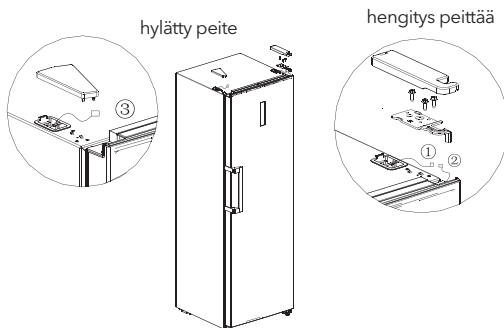


4. Irrota ovi ja oikea pohja hinge kokoonpano (hinge akselia & säädettävä jalka & hinge), irrota oikea alareuna kokoonpanon, ja koota hinge akseli ja säädettävissä jalka toisella puolella hinge, sitten koota koko hinge assembly toiselle puolelle jääkaappi

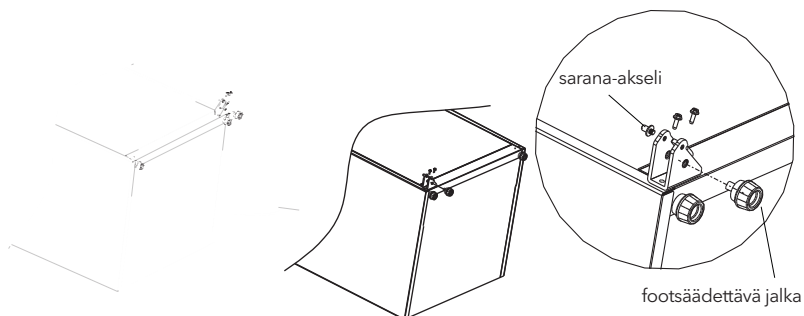

5. Poista oven yläpäällyste, asenna ylimmäinen ripustuskypärä, ovi-signaali-linja toiselle puolelle ja asenna oven ylemmän päällyste. Poista pysähdyspaikka ja akselin kahva ja asenna ne oven rungon toiselle puolelle..

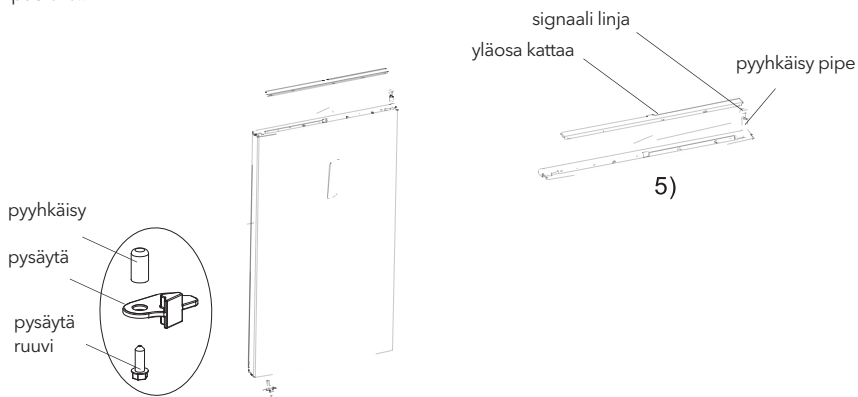


6. Poista vasen ylähuivi, vasemman ylähuivin kansi lisävarustepakkauksesta, aseta ovi pohjahuiviin ja asenna vasen ylimmäinen huivi. Liitä signaalilinjän terminaali 3 signaaliiviivan terminaaliin 2, liitä signaalilinjän terminaaliin 1 signaalien terminaaliin 4 kiinnityspinnan yläosaan ja reiän peittoon.

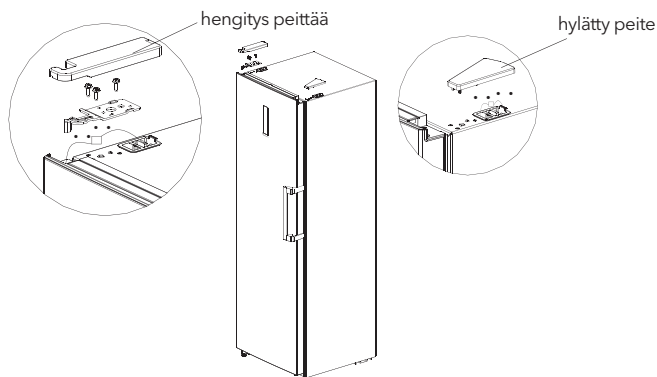

Aloita käyttämällä

- Pidä jääkaappi tyhjänä puoli tuntia ennen kuin kytket sen virtalähteeseen.
- Ennen tuoreiden tai jäädytettyjen elintarvikkeiden asettamista jääkaappiin on oltava käynnissä 2-3 tuntia tai yli 4 tuntia kesällä, kun ympäristön lämpötila on korkea.
- Säästä riittävästi tilaa ovien ja laatikoiden mukavaan avaamiseen.
- Yllä oleva kuva on vain viitteenä. Todellinen kokoonpano riippuu fyysisestä tuotteesta tai jakelijan ilmoituksesta.

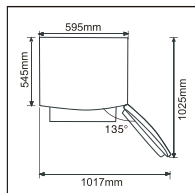


Energiaa säästäviä vinkkejä

- Laite on sijoitettava huoneen viileimmälle alueelle, kaukana lämpöä tuottavista laitteista tai lämmityspotkista ja suorasta auringonvalosta.
- Anna kuumien elintarvikkeiden jäähtyä huoneenlämpötilaan ennen laitteeseen sijoittamista. Laitteen ylikuormitus pakottaa kompressorin toimimaan pidempään. Ruoka, joka jäätyy liian hitaasti voi menettää laatua tai pilata.
- Muista kääriä elintarvikkeet kunnolla ja pyyhi säiliöt kuivaksi ennen niiden asettamista laitteeseen. Tämä vähentää jäätymistä laitteen sisällä.
- Laitteen säilytysastiaa ei saa kääriä alumiinikalvolla, vaha-paperilla tai paperipyyhkeillä. Liners häiritsevät kylmän ilmankiertoa, mikä tekee laitteesta vähemmän tehokkaan.
- Järjestää ja merkitä ruokaa vähentääkseen ovien avautumista ja laajennettuja hakuja. Poista niin monta kohdetta kuin tarvitset kerralla ja sulje ovi mahdollisimman pian.

RAKENNE JA TOIMINNOT

Keskeiset komponentit

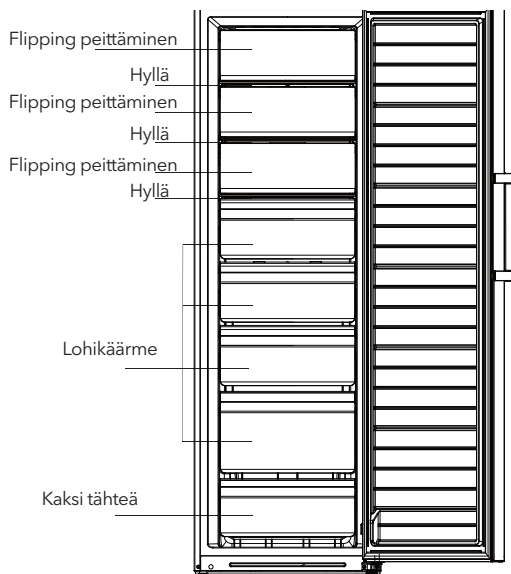

Yllä oleva kuva on vain viitteenä. Todellinen kokoonpano riippuu fyysisestä tuotteesta tai jakelijan ilmoituksesta.

Jääkaappi


- Jääkaappi soveltuu lyhyellä aikavälillä kulutettujen hedelmien, vihannesten, juomien ja muiden elintarvikkeiden varastointiin.
- Keitettyjä elintarvikkeita ei saa laittaa jääkaappiin ennen kuin ne on jäähdytetty huoneenlämpötilaan.
- Elintarvikkeita suositellaan suljettavaksi ennen jääkaappiin laittamista.
- Lasirakenteet voidaan säätää ylöspäin tai alaspäin asianmukaisen säilytystilan ja helpon käytön varmistamiseksi.

Pakastin

- Alhaisen lämpötilan pakastin voi pitää ruokaa tuoreena pitkään ja sitä käytetään pääasiassa jäädytettujen elintarvikkeiden varastointiin ja jäätelön valmistukseen.
- Jääkaappi soveltuu lihan, kalan, riisipallojen ja muiden elintarvikkeiden varastointiin, joita ei kuluteta lyhyellä aikavälillä.
- Liha on parasta jakaa pieniksi paloiksi helpon pääsyn varmistamiseksi. Huomioithan, että elintarvikkeet on syötävä säilytysajan kuluessa.

Huomautus: Liian suuren määrän elintarvikkeiden varastointi käytön aikana alkuperäisen virtalähteen muodostamisen jälkeen voi vaikuttaa haitallisesti jäähdytysvaikutukseen. Säilytettujen elintarvikkeiden ei pidä estää ilman ulosvirtausta; muutoin jäädyttävä vaikutus vaikuttaa myös haitallisesti.

Toiminnot

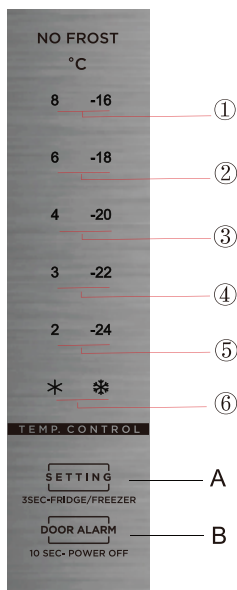

1. Avaimet

- A. Lämpötilan säätöpainike ja jääkaappi / pakastinvaihtopainike
- B. Seisomaan painiketta

2. Lämpötila icon

- Asetus 1: Asetuslämpötila on 8 °C tai -16 °C
- Asetus 2: Asetuslämpötila on 6 °C tai -18 °C
- Asetus 3: Asetuslämpötila on 4 °C tai -20 °C
- Asetus 4: Asetuslämpötila on 3 °C tai -22 °C
- Asetus 5: Asetuslämpötila on 2 °C tai -24 °C
- Asetus 6: nopea jäähdytys tai nopea pakastaminen

Yllä oleva kuva on vain viitteenä. Todellinen kokoonpano riippuu fyysisestä tuotteesta tai jakelijan ilmoituksesta.

3. Kun jääkaappi on päällä:

Kaikki lämpötilan kuvakkeet loistavat 3 sekunnin kuluessa virtalähteen kytkemisestä, kun virta kytetään päälle ensimmäistä kertaa, oletuslämpötila on -20 °C.

Tämän jälkeen joka kerta, kun käynnistät jääkaapin, se toimii asetetun lämpötilan mukaisesti ennen viimeistä virtaa.

4. Avaa varoitus ja hälytysvalvonta:

Ei ole ovelta avautuvaa kiireellistä ääntä; on avoimen oven hälytysääntä: kun jääkaapin ovi ei ole suljettuna kahden minuutin ajan sen avaamisen jälkeen, huuto soi, kunnes ovi on suljettu. Paina B-painiketta hälytyksen peruuttamiseksi, on suositeltavaa sulkea ovi ajoissa.

Näyttö normaaliin juoksuun

Jos virhe ilmenee, vastaavat kuvakkeet antavat yhdistetyn vilkkuvan: virhekoodit ja tyypit näkyvät seuraavasti:

Jääkaappi:

Väärä koodi	Virheellinen kuvaus	Näyttelyssä
E1	Jääkaapin lämpötilaanturi epäonnistuu	Ikoni "❄" ja ikoni "2" loistavat samanaikaisesti
E5	Jääkaapin sensori epäonnistuu	Ikoni "❄" ja ikoni "3" loistavat samanaikaisesti
E6	Viestinnän virhe	Ikoni "2" ja ikoni "4" loistavat samanaikaisesti
E7	Ympäristön lämpötilan anturi epäonnistuu	Ikoni "❄" ja ikoni "4" loistavat samanaikaisesti
E10	Ongelmia painikkeen kanssa	Ikoni "2" ja ikoni "3" loistavat samanaikaisesti

Freezer:

Väärä koodi	Virheellinen kuvaus	Näyttelyssä
E1	Jäähdyttimen huoneen lämpötilaanturi epäonnistuu	Ikoni "❄" ja ikoni "-24" loistavat samanaikaisesti
E5	Jäähdyttimen huoneen sensori epäonnistuu	Ikoni "❄" ja ikoni "-22" loistavat samanaikaisesti
E6	Viestinnän virhe	Ikoni "-24" ja ikoni n "-20" loistavat samanaikaisesti
E7	Ympäristön lämpötilan anturi epäonnistuu	Ikoni "❄" ja ikoni "-20" loistavat samanaikaisesti
E9	Korkean lämpötilan hälytys pakastimessa	Ikoni "-24" ja ikoni "-18" loistavat samanaikaisesti
E10	Ongelmia painikkeen kanssa	Ikoni "-24" ja ikoni "-22" loistavat samanaikaisesti

Jos mikään ei onnistu, näyttö näyttää jääkaapin asetuslämpötilan.

Jäähdyttimen/jääkaapin muuntaminen

Paina painiketta  3 sekunnin ajan saavuttaa Jääkaappi/Jäähdyttimen muuntaminen, vastaavat lämpötilan kuvakkeet loistavat.

Standby toiminnot

Paina odotuspainiketta  10 sekunnin ajan valmiustoiminnon asettamiseksi.

Lämpötilan asettaminen

TLämpötila muuttuu, kun painat painiketta (). Sitten jääkaappi toimii uuden lämpötilan mukaan 15 sekunnin kuluttua.



Nopea jäähdytysmuoto

Sisään: Jääkaapin tilassa paina painiketta () kunnes kuvake  syttyy.

Nopean jäähdytyksen aikana jääkaappi toimii 2 °C:n lämpötilan mukaan, ja se poistuu automaattisesti tästä tilasta 150 minuutin käytön tai lämpötila- tai tila-asetuksen jälkeen.

Nopeaa jäädyttämistä

Sisään: Jäähdytyksessä paina painiketta () kunnes ikoni  syttyy.

Nopean jäädyttämisen aikana pakastin toimii -24° asetetun lämpötilan mukaan (se poistuu tästä tilasta automaattisesti 24 tunnin käytön jälkeen tai lämpötilaasetuksen tai tilan asetuksen jälkeen).

LAITTEEN HUOLTO JA YLLÄPITO

Kokonaispuhdistus


- Jääkaapin takana ja lattialla olevat pölyt on puhdistettava ajoissa jäähdytysvaikutuksen ja energiansäästöjen parantamiseksi.
- Tarkista oviaukko säännöllisesti varmistaaksesi, ettei roskia ole. Puhdista oviaukko pehmeällä kankaalla, joka on vaimennettu saippuavedellä tai laimennetulla pesuaineella.
- Jääkaapin sisätilat on puhdistettava säännöllisesti hajujen välttämiseksi.
- Sulje virta ennen sisätilojen puhdistamista, poista kaikki elintarvikkeet, juomat, hyllyt, laatikot jne.
- Käytä pehmeää kankaita tai sieniä puhdistamaan jääkaapin sisäpuolella, kaksi ruokalusikallista leivonnaista ja neljäsosa lämpimää vettä. Sitten huuhtelee vedellä ja pyyhi puhtaaksi. Puhdistuksen jälkeen avaa ovi ja anna sen kuivua luonnollisesti ennen virran kytkemistä päälle.
- Paikkoja, joita on vaikea puhdistaa jääkaapissa (kuten kapeita voileipiä, aukkoja tai kulumia), on suositeltavaa pyyhkiä ne säännöllisesti pehmeällä liinalla, pehmeällä harjalla jne. ja tarvittaessa yhdistettynä joihinkin apuvälineisiin (esimerkiksi ohuisiin tikkuihin), jotta näillä alueilla ei keräänty epäpuhtauksia tai bakteereja.
- Älä käytä saippuaa, pesuainetta, jauhetta, suihkepuhdistinta jne., koska ne voivat aiheuttaa hajua jääkaapin sisällä tai saastuneita elintarvikkeita.
- Puhdista pullon kehys, hyllyt ja laatikot pehmeällä kankaalla, joka on vaimennettu saippuavedellä tai laimennetulla pesuaineella. Kuivaa pehmeällä kankaalla tai kuivaa luonnollisesti.
- Pyyhi jääkaapin ulkopinta pehmeällä kankaalla, joka on tyhjennetty saippuavedellä, pesuaineella jne., ja pyyhi sitten kuivaksi.
- Älä käytä kovia harjoja, puhtaita teräspalloja, langattomia harjaimia, kuorinta-aineita (kuten hammastahnoja), orgaanisia liuottimia (esim. alkoholi, aseton, banaaniöljy jne.), kiehuva vettä, happoja tai emäksisiä esineitä, jotka voivat vahingoittaa jääkaapin pintaa ja sisäpintaa. kiehuva vesi ja orgaaniset liuottimet, kuten benseeni, voivat vääristyä tai vahingoittaa muovisia osia.
- Älä huuhtelee suoraan vedellä tai muilla nesteillä puhdistuksen aikana, jotta vältetään lyhyet piirteet tai vaikuttavat sähköeristykseen upottamisen jälkeen.



Poista jääkaappi jäädyttämistä ja puhdistamista varten.

Puhdistus ovi laatikko, hedelmä- ja vihanneslaatikko ja kaappi

- Alla olevassa kuvassa olevan nuolen suunnan mukaan käytä molempia käsiä puristamaan lautasen ja työntämällä sitä ylöspäin, sitten voit ottaa sen ulos.
- Kun laatikko on pesty pois, voit säätää sen asennuksen korkeutta vaatimuksesi mukaan. Pehmeitä pyyhkeitä tai sieniä, jotka on upotettu veteen ja ei-korroosiivisia neutraaleja pesuaineita suositellaan puhdistukseen. Jääkaappi on lopulta puhdistettava puhtaalla vedellä ja kuivalla kankaalla. Avaa ovi luonnolliseen kuivaukseen ennen kuin virta kytketään päälle. Älä käytä kovia harjoja, puhtaita teräspalloja, lankaharjat, hankausaineita, kuten hammastahnoja, orgaanisia liuottimia (kuten alkoholi, aseton, banaaniöljy jne.), kiehuva vettä, happamia tai emäksisiä esineitä puhdistaa jääkaappi ottaen huomioon, että tämä voi vahingoittaa jääkaapin pintaa ja sisätilaa.

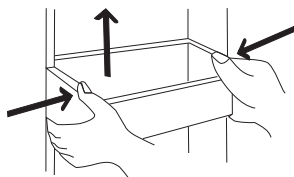

Yllä oleva kuva on vain viitteellinen.
Todellinen kokoonpano riippuu fyysisestä tuotteesta tai jakelijan lausunnosta.

Lasihyllyn puhdistus

- Koska jääkaapin sisimmässä osassa, jossa hyllyt ovat yhteydessä, on tukipysäkki, nostat hyllyjä ylöspäin, sitten voit ottaa sen ulos.
- Säädä tai puhdistaa hyllyt vaatimuksesi mukaan.
Pehmeitä pyyhkeitä tai sieniä, jotka on upotettu veteen ja ei-korroosiivisia neutraaleja pesuaineita suositellaan puhdistukseen. Jääkaappi on lopulta puhdistettava puhtaalla vedellä ja kuivalla kankaalla. Avaa ovi luonnolliseen kuivaukseen ennen kuin virta kytketään päälle.
Älä käytä kovia harjoja, puhtaita teräspalloja, lankaharjat, hankausaineita, kuten hammastahnoja, orgaanisia liuottimia (kuten alkoholi, aseton, banaaniöljy jne.), kiehuva vettä, happamia tai emäksisiä esineitä puhdistaa jääkaappi ottaen huomioon, että tämä voi vahingoittaa jääkaapin pintaa ja sisätilaa.

Sulatus

- Jääkaappi on valmistettu ilmajäähdytysperiaatteella ja siinä on siten automaattinen sulatustoiminto. Vuodenajan tai lämpötilan vaihtelusta johtuva huurre voidaan poistaa myös manuaalisesti katkaisemalla laite sähköverkosta tai pyyhkimällä kuivalla pyyhkeellä.

Ei toimi

- Sähkökatkos: Sähkökatkon sattuessa, vaikka olisi kesällä, elintarvikkeet voidaan säilyttää laitteen sisällä useita tunteja; sähkökatkon aikana oven avautumisaikoja tulee lyhentää, eikä laitteeseen saa laittaa enää tuoretta ruokaa.
- Pitkäaikainen käyttämätön: Laite on irrotettava pistorasiasta ja puhdistettava. sitten ovet jätetään auki hajun estämiseksi.
- Siirtäminen: Ennen kuin siirrät jääkaapin, ota kaikki esineet nurinpäin, kiinnitä lasiseinäkkeet, vihannespäädike, pakastuskammion laatikot jne. teipillä ja kiristä tasoitusjalat; sulje ovet ja kiinnitä ne teipillä. Siirron aikana laitetta ei saa asettaa ylösalaisin tai vaakasuoraan, eikä sitä saa täristää; kaltevuus liikkeen aikana saa olla enintään 45°.



Laitteen tulee toimia jatkuvasti, kun se käynnistetään. Yleensä laitteen toimintaa ei saa keskeyttää; muuten käyttöikä voi lyhentyä.

VIANMÄÄRITYSOPAS

Voit yrittää ratkaista seuraavat yksinkertaiset ongelmat itse.

Jos niitä ei voida ratkaista, ota yhteyttä huoltopalveluun.

Epäonnistunut toiminta	Tarkista, onko laite kytketty verkkovirtaan tai onko pistoke kunnolla kiinni Tarkista, onko jännite liian alhainen Tarkista, onko sähkökatkos tai osittaispiirejä lauennut
Haju	Hajuisten elintarvikkeiden tulee olla tiiviisti käärittyinä Tarkista, onko niissä pilaantunutta ruokaa Puhdista jääkaapin sisäpuoli
Pitkäaikainen kompressorin käyttö	Pitkäaikainen jääkaapin käyttö on normaalia kesällä, kun ympäristön lämpötila on korkea. Ei ole suositeltavaa laittaa liikaa ruokaa laitteeseen samanaikaisesti. Ruoka tulee jäähdyttää ennen sen laittamista laitteeseen. Ovia avataan liian usein
Valo ei syty	Tarkista, onko jääkaappi liitetty sähköverkkoon ja onko valaistusvastus vaurioitunut. Anna asiantuntijan vaihtaa valo
Ovet eivät sulkeudu kunnolla	Ovi on juuttunut elintarvikepakkauksiin Jääkaappi on kallistunut
Ääniä	Tarkista, onko lattia tasainen ja onko jääkaappi asetettu tukevasti paikoilleen. Tarkista myös, ovatko tarvikkeet oikeilla paikoillaan.
Ovi ei saa olla tiukka	Poista vierasesineet oven tiivisteiden päältä. Lämmitä oven tiivistettä ja anna sen sitten jäähtyä palauttaaksesi sen alkuperäiseen kuntoon. (tai käytä sähköistä kuivaajaa tai lämmitä sitä kuumalla pyyhkeellä)
Vesi pan ylikuormittaa	Kammioon on varastoituna liian paljon ruokaa tai ruoka sisältää liikaa vettä, mikä aiheuttaa voimakasta sulamista. Ovet eivät sulkeudu kunnolla, mikä johtaa jäätymiseen ilman pääsyn vuoksi ja lisääntyneeseen veden määrään sulamisen takia.
Lämmin asuminen	Sisäänrakennetun kondensaattorin lämmön poisto tapahtuu kotelon kautta, mikä on normaalia. Kun koteloon kohdistuu korkea ympäristön lämpötila ja siellä on liikaa ruokaa varastoituna, suositellaan riittävää ilmanvaihtoa helpottamaan lämmön poistoa.
Pinnan kondensaatio	Jääkaapin ulkopinnoilla ja ovitiivisteillä esiintyvä tiivistyminen on normaalia, kun ympäristön kosteus on liian korkea. Pyyhi vain tiivistyminen pois puhtaalla pyyhkeellä.
Epätavallinen melu	Pulina: Kompressorin saattaa tuottaa pulinaa käytön aikana, ja pulina saattaa olla erityisen voimakasta käynnistyksen tai sammumisen yhteydessä. Tämä on normaalia. Rahina: Jääkaapin sisällä virtaavan jäähdytysaineen liikkeestä saattaa aiheutua rahinaa, mikä on normaalia.

Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2016 kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkintöjen osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: Tesla

Tavarantoimittajan osoite: Tesla Electronics, Litijska 47, 1000 Ljubljana, SI

Mallitunniste: RU2700FM

Kylmäsäilytyslaitteen tyyppi:

Hiljainen laite:	Ei	Suunnittelun tyyppi:	vapaasti seisova
Viinikaappi:	Ei	Muu kylmäsäilytyslaite:	Kyllä

Yleiset tuoteparametrit:

Parametri		Arvo	Parametri	Arvo
Kokonaismitat (mm)	Korkeus	1 850	Kokonaistilavuus (dm³ tai l)	273
	Leveys	595		
	Syvyys	618		
EEI		100	Energiatlehokkuusluokka	E
Äänitaso (dB(A) re 1 pW)		41	Äänitasoluokka	C
Vuotuinen energiankulutus (kWh/v)		245	Ilmastoluokka:	laajennettu lauhkea, lauhkea, subtrooppinen, trooppinen
Ympäristön vähimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva		10	Ympäristön enimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva	43
Talviasetuskytkin		Ei		

Osaston parametrit:

Osaston parametrit ja arvot				
Osastotyyppi	Osaston tilavuus (dm³ tai l)	Suosittelutämpötila-asetus elintarvikkeiden säilytyksen optimoimiseksi (°C) Nämä asetukset eivät saa olla ristiriidassa liitteessä IV olevassa taulukossa 3 esitettyjen säilyty-	Pakastuskyky (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

				sedellytys- ten kanssa		
Ruokakaappiosasto	Ei	-		-	-	-
Viinikaappiosasto	Ei	-		-	-	-
Vileäkaappiosasto	Ei	-		-	-	-
Tuore-elintarvikeosasto	Ei	-		-	-	-
Jäähdytysosasto	Ei	-		-	-	-
Ei tähtimerkintää tai jäänvalmistus	Ei	-		-	-	-
1 tähden	Ei	-		-	-	-
2 tähden	Ei	-		-	-	-
3 tähden	Ei	-		-	-	-
4 tähden	Ei	-		-	-	-
2 tähden lohko	Ei	-		-	-	-
Muuttuvalämpötilai- nen osasto	4 täh- den	259,0		-	12,4	A
Muuttuvalämpötilai- nen osasto	4 täh- den	14,0		-	-	A
Neljän tähden osastoille						
Pikapakastus			Kyllä			
Valonlähteen parametrit:						
Valonlähteen tyyppi			-			
Energiatehokkuusluokka			-			
Valmistajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto: 24 kuukautta						
Lisätiedot:						
Linkki valmistajan verkkosivuille, joilla löytyy komission asetuksen (EU) 2019/2019 liitteessä olevan 4 kohdan a alakohdan mukaiset tiedot: tesla.info						

UPOZORENJA O BEZBEDNOSTI

UPOZORENJE:



Upozorenje: rizik od požara / zapaljivi materijali

PREPORUKE:

- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i sličnom okruženju kao što su kuhinje, za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugom radnom okruženju; seoskim kućama, hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima; u objektima koji pružaju uslugu noćenja s doručkom; kateringa i sličnih usluga koje nisu vezane za maloprodaju.
- Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, ovlašćeni serviser ili osobe sa sličnim kvalifikacijama kako bi se izbegla opasnost.
- Ne čuvajte eksplozivne supstance kao što su aerosol konzerve sa zapaljivim pogonom u ovom uređaju.
- Uređaj mora biti isključen iz struje nakon upotrebe i pre njegovog korisničkog održavanja.
- UPOZORENJE:** Vodite računa da otvori za ventilaciju u kućištu uređaja ili u ugrađenoj strukturi uvek budu slobodni od prepreka.
- UPOZORENJE:** Ne koristite mehaničke uređaje ili druge metode kako biste ubrzali proces odmrzavanja, osim onih preporučenih od strane proizvođača.
- UPOZORENJE:** Ne oštećujte instalacije za rashladno sredstvo.
- UPOZORENJE:** Uređaj odložite u skladu sa lokalnim propisima jer se za njegov rad upotrebljavaju zapaljivi eksplozivni gas i rashladno sredstvo.
- UPOZORENJE:** Ne koristite električne aparate unutar odeljaka za čuvanje hrane uređaja, osim ako su preporučeni od strane proizvođača.
- UPOZORENJE:** Prilikom postavljanja uređaja, osigurajte da napojni kabl nije pritisnut ili oštećen.
- UPOZORENJE:** Nemojte postavljati prenosive produžne kablove sa više utičnica ili prenosive akumulatore iza uređaja.
- NE upotrebljavajte produžne kablove ili neuzemljene (sa dva kraka) adaptere.
- OPASNOST:** Rizik od zatvaranja dece u uređaju.
Pre nego što odložite uređaj:
 - Skinite vrata.
 - Ostavite police unutar uređaja kako deca ne bi mogla lako ući unutra.
- Uređaj mora biti isključen iz izvora električne energije pre nego što pokušate instalaciju nekog pratećeg elementa.
- Rashladno sredstvo i penasti materijal ciklopentan koji se koristi za hlađenje su zapaljivi. Stoga, kada se frižider odbacuje, treba ga držati podalje od izvora vatre i umesto da ga odložite sagorevanjem, predajte ga specijalizovanoj firmi za reciklažu sa odgovarajućim kvalifikacijama, kako bi se sprečili štetni efekti po životnu sredinu ili sredini ili druge opasnosti.
- Prema EN standardu: Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i stariji, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko su im pruženi nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja i razumeju rizike koji su uključeni. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Deca ne smeju da obavljaju čišćenje i korisničko održavanje bez nadzor. Deca uzrasta od 3 do 8 godina smeju da stavljaju ili uzimaju namirnice iz rashladnih uređaja.
- Prema IEC standardu: Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu osobama (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su im pružene upute ili nadzor od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
- Deca treba da budu pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
- U uputstvima treba da budu sadržane sledeće tačke: Da biste izbegli kontaminaciju hrane, molimo vas da poštujete sledeće instrukcije
 - Dugotrajno otvaranje vrata može uzrokovati značajan porast temperature u odeljcima uređaja.
 - Redovno čistite površine koje dolaze u dodir sa hranom i dostupne sisteme za odvod vode.
 - Očistite rezervoare za vodu ako nisu korišćeni 48 sati; isperite sistem za vodu povezan sa dovodom vode ako voda nije korišćena 5 dana. (napomena 1)
 - Čuvajte sirovu meso i ribu u odgovarajućim posudama u frižideru, tako da ne dolazi u kontakt ili da ne kaplju na drugu hranu.
 - Odeljci za zamrzavanje označeni sa dve zvezdice (✱ ✱) pogodni su za čuvanje prethodno zamrznute hrane, skladištenje ili pravljenje sladoleda i pravljenje kockica leda. (napomena 2)
 - Odeljci označeni sa jednom (✱), dve (✱ ✱) i tri (✱ ✱ ✱) zvezdice nisu pogodni za zamrzavanje sveže hrane. (napomena 3)
 - Ako se rashladni uređaj ostavi prazan tokom dužeg perioda, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorenim kako biste sprečili razvoj plesni unutar uređaja.

Napomena 1, 2, 3: Molimo potvrdite da li je primenljivo u skladu sa tipom odeljka vašeg proizvoda.

Značenje simbola upozorenja na sigurnost:



Ovo je simbol zabrane. Svako nepoštovanje instrukcija označenih ovim simbolom može rezultirati oštećenjem proizvoda ili ugrožavanjem lične sigurnosti korisnika.



Ovo je simbol upozorenja. Potrebno je strogo poštovati upute označene ovim simbolom; inače može doći do oštećenja proizvoda ili povreda lične sigurnosti.



Ovo je simbol opreza. Uputstva označena ovim simbolom zahtevaju poseban oprez. Nedovoljan oprez može rezultirati blagim ili umerenim povredama ili oštećenjem proizvoda.

Ovaj priručnik sadrži mnogo važnih informacija o sigurnosti koje korisnici treba da poštuju.

Upozorenja vezana za električnu energiju

- Ne povlačite strujni kabl kada izvlačite utikač frižidera. Čvrsto uhvatite utikač i izvucite ga direktno iz utičnice.
- Da biste osigurali sigurnu upotrebu, nemojte oštetiti strujni kabl ili ga koristiti ako je oštećen ili istrošen.
- Koristite posebnu utičnicu za struju. Utičnica za struju ne sme se deliti sa drugim električnim uređajima. Utikač za napajanje mora biti čvrsto u kontaktu sa utičnicom, inače može izazvati požar.
- Proverite da li je elektroda za uzemljenje utičnice za struju opremljena pouzdanim kablom za uzemljenje.
- Zatvorite ventil za curenje gasa, a zatim otvorite vrata i prozore u slučaju curenja gasa i drugih zapaljivih gasova. Nemojte isključivati frižider i druge električne aparate jer iskra može izazvati požar.
- Ne koristite električne aparate na vrhu uređaja, osim ako su preporučeni od strane proizvođača.

Upozorenja za upotrebu

- Ne rastavljajte ili ne rekonstruišite frižider proizvodno, niti oštetiti krug rashladnog sredstva; održavanje uređaja mora izvoditi stručnjak.
- Oštećeni strujni kabl mora zameniti proizvođač, ovlašćeni serviser ili odgovarajući stručnjak, kako bi se izbegla opasnost.
- Prostori između vrata frižidera i između vrata i tela frižidera su mali, obratite pažnju da ne stavljate ruku u te oblasti kako ne biste prikleštili. Budite pažljivi prilikom otvaranja vrata frižidera kako biste izbegli obaranje predmeta.
- Ne uzimajte hranu ili posude vlažnim rukama iz zamrzivača dok frižider radi, posebno metalne posude, kako biste izbegli ozeblina.
- Ne dozvolite deci da ulaze ili se penju na frižider; kako ne bi došlo do gušenja ili povrede usled pada deteta.
- Ne stavljajte teške predmete na vrh frižidera, imajući u vidu da se predmeti mogu srušiti prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata, što može uzrokovati slučajne povrede.
- Molimo vas da izvadite utikač iz utičnice u slučaju nestanka struje ili prilikom čišćenja. Ne povezujte zamrzivač na napajanje u roku od pet minuta nakon isključivanja, kako biste sprečili oštećenje kompresora usled uzastopnih pokretanja.

Upozorenja za postavljanje

- Ne stavljajte zapaljive, eksplozivne, lako isparljive i veoma korozivne predmete u frižider kako biste sprečili oštećenje proizvoda ili požar.
- Ne postavljajte zapaljive predmete blizu frižidera kako biste izbegli požare.
- Frižider je namenjen za kućnu upotrebu, kao što je skladištenje hrane; ne sme se koristiti u druge svrhe, kao što je skladištenje krvi, lekova ili bioloških proizvoda, itd.
- Ne čuvajte pivo, napitke ili druge tečnosti sadržane u bocama ili limenkama u zamrzivačkom odeljku frižidera, mogu pući usled smrzavanja i izazvati oštećenje.

Upozorenja vezana za energiju

1. Uređaji za hlađenje se mogu ponašati neujednačeno (mogućnost odmrzavanja sadržaja ili porasta temperature u zamrznutom odeljku) ako su tokom dužeg vremenskog perioda postavljeni ispod donjeg kraja opsega temperatura za koje je uređaj za hlađenje dizajniran.
2. Gazirani napici ne bi trebalo da se čuvaju u odeljcima za zamrzavanje ili ormarićima za hranu, kao ni u odeljcima ili kabinetima sa niskim temperaturama. Proizvodi poput ledene voda ne bi trebalo da se konzumiraju prehladni.
3. Ne prekoračujte preporučeno vreme čuvanja koje su naveli proizvođači hrane za bilo koji tip hrane, a posebno za komercijalno brzo zamrznutu hranu u odeljcima ili kabinetima za zamrzavanje hrane.
4. Preduzeti mere kako bi se sprečilo prekomerno povećanje temperature zamrznute hrane tokom odmrzavanja uređaja za hlađenje, kao što je zamotavanje zamrznute hrane u nekoliko slojeva novina.
5. Vodite računa o tome da porast temperature zamrznute hrane tokom ručnog odmrzavanja, održavanja ili čišćenja može skratiti rok trajanja.
6. Kod vrata ili poklopaca opremljenih bravama i ključevima, ključeve čuvajte van domašaja dece i ne u blizini uređaja za hlađenje, kako bi se sprečilo da deca budu zaključana unutra.

Upozorenja za odlaganje



Rashladni gas i penasti materijal na bazi ciklopentana koji se koriste za frižider su zapaljivi. Zbog toga, kada se frižider odbaci, treba ga držati dalje od svih izvora vatre i predati specijalizovanoj firmi za reciklažu koja ima odgovarajuće kvalifikacije, umesto da se odlaže spaljivanjem, kako bi se sprečili štetni efekti po životnu sredinu ili druge opasnosti.



Kada se frižider odbaci, rastavite vrata, skinite brtvu sa vrata i police; postavite vrata i police na odgovarajuće mesto, kako biste sprečili da se dete ne zarobi.



Ispravno odlaganje ovog proizvoda:

Ova oznaka ukazuje na to da ovaj proizvod ne bi trebalo da se odbacuje zajedno sa ostalim kućnim otpadom u celoj EU. Kako biste sprečili moguću štetu za životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usled neskontrolisanog odlaganja otpada, odložite ga odgovorno kako biste podstakli održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Da biste vratili svoj korišćeni uređaj, koristite sisteme za povraćaj i prikupljanje ili kontaktirajte prodavnicu gde ste kupili proizvod. Oni mogu preuzeti proizvod radi ekološki sigurne reciklaže.

PRAVILNA UPOTREBA FRIŽIDERA

Postavljanje

- Pre upotrebe, uklonite sve ambalažne materijale, uključujući donje jastučice, penaste podloške i trake unutar frižidera; skinite zaštitnu foliju sa vrata i tela frižidera.
- Držite dalje od izvora toplote i izbegavajte direktnu sunčevu svetlost. Ne postavljajte zamrzivač na vlažnim ili vodenim mestima kako biste sprečili rdanje ili smanjenje izolacionog efekta.
- Ne prskajte i ne perite frižider; nemojte postavljati frižider na vlažna mesta koja su sklona prskanju vodom kako ne bi uticali na električne izolacione osobine frižidera.
- Frižider se postavlja u dobro provetrenu unutrašnju prostoriju; podloga treba da bude ravna i čvrsta (rotirajte levo ili desno da biste izravnali točkove ako je nestabilno).
- Gornji prostor frižidera treba da bude veći od 30 cm, a frižider treba postaviti uz zid sa slobodnom udaljenošću većom od 10 cm kako bi se omogućila rasipanje toplote.


Nivelisanje nožica

1. Mere opreza pre upotrebe:

Pre korišćenja dodatka treba se uveriti da je frižider isključen iz struje.

Pre nivelacije nožica, treba preduzeti mere opreza kako bi se sprečile povrede.

2. Šematski diagram nivelacije nožica

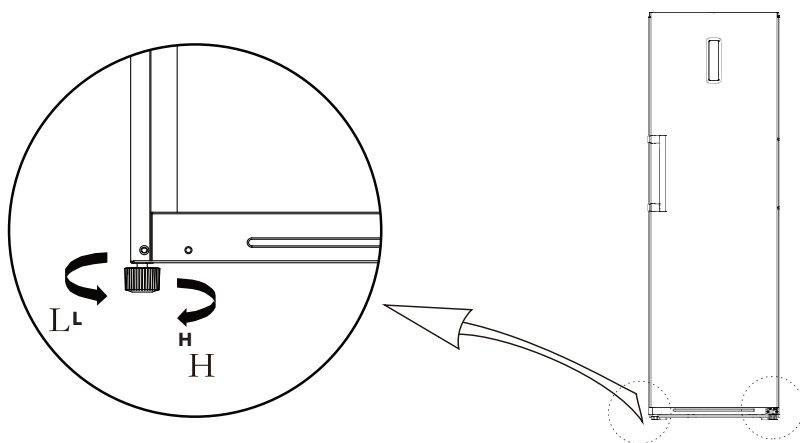

Slika iznad je samo za referencu. Stvarna konfiguracija će zavisi od fizičkog proizvoda ili izjave distributera.

3. Postupak podešavanja:


- Okrećite nožice u smeru kazaljke na satu kako biste podigli frižider;
- Okrećite nožice suprotno od smera kazaljke na satu kako biste spustili frižider;
- Podešavajte desne i leve točkove prema gore navedenim postupcima kako biste postigli horizontalnu nivelaciju.

Promena smeru otvaranja vrata levo-desno


Lista potrebnog alata			
	Krstasti šrafciger		Špakla Šrafciger sa tankim vrhom
	Nasadni ključ od 5/16"		Krep traka

Delovi koji će se koristiti za promenu smeru otvaranja vrata			
Broj	Naziv	Broj	Napomena
1	Gornji držač osovine šarke	1	Unapred instalirano na vratima, uklonjeno prilikom menjanja smeru otvaranja vrata i sačuvano za buduću upotrebu
2	Šaraf za gornji držač šarke	3	Unapred instalirano na frižideru i koristi se prilikom menjanja smeru otvaranja vrata
3	Desni gornji držač šarke	1	Unapred instalirano na frižideru, uklonjeno prilikom promene smeru otvaranja vrata i sačuvano za buduću upotrebu.
4	Poklopac desnog gornjeg držača šarke	1	Unapred instalirano na frižideru, uklonjeno prilikom promene smeru otvaranja vrata i sačuvano za buduću upotrebu.
5	Poklopac rupe	1	Unapred instalirano na frižideru i koristi se prilikom menjanja smeru otvaranja vrata.
6	Poklopac poklopca	1	Unapred instalirano na frižideru, uklonjeno prilikom promene smeru otvaranja vrata i sačuvano za buduću upotrebu.
7	Podesiva noga	1	Unapred instalirano na frižideru i koristi se prilikom menjanja smeru otvaranja vrata.
8	Držač zaustavljača donje šarke	1	Unapred instalirano na frižideru i koristi se prilikom menjanja smeru otvaranja vrata.
9	Šaraf za donji držač šarke	2	Unapred instalirano na frižideru i koristi se prilikom menjanja smeru otvaranja vrata.
10	Zaustavljač	1	Unapred instalirano na frižideru, uklonjeno prilikom promene smeru otvaranja vrata i sačuvano za buduću upotrebu.
11	Donji držač osovine šarke	1	Unapred instalirano na frižideru, uklonjeno prilikom promene smeru otvaranja vrata i sačuvano za buduću upotrebu.
12	Zaporni vijak	1	Unapred instalirano na frižideru, uklonjeno prilikom promene smeru otvaranja vrata i sačuvano za buduću upotrebu.
13	Levi gornji držač šarke	1	In the attached plastic bag, take them out for use when door is reversed
14	Poklopac levog gornjeg držača šarke	1	In the attached plastic bag, take them out for use when door is reversed


1. Isključite frižider iz struje i uklonite sve predmete sa fioka na vratima.
2. Rastavite poklopce rupa za šrafove, šrafove i dršku, i uklonite plastične poklopce rupa za šrafove sa druge strane.
3. Rastavite poklopac gornje šarke, šrafove i gornju šarku, i uklonite poklopac rupe sa druge strane. Isključite priključak za žice sa desne strane vrha frižidera (1, 2 priključak za žice).

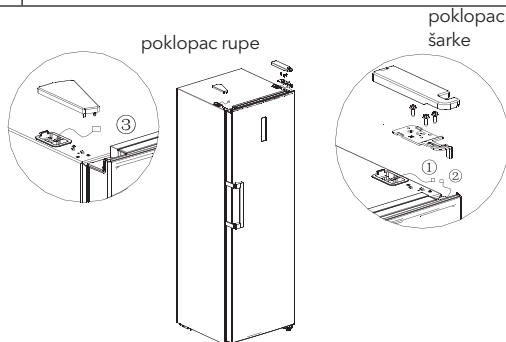


4. Rastavite sklop vrata i desne donje šarke (osovina šarke i podesiva noga i šarka), rastavite sklop desne donje šarke i sklopite osovину šarke i podesivu stopu na drugoj strani šarke, zatim sastavite ceo sklop šarke na drugoj strani frižidera.

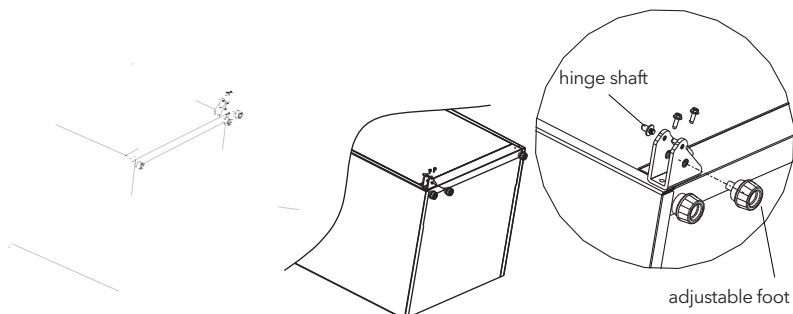

5. Uklonite gornji poklopac vrata, instalirajte gornju osovину šarke, signalnu liniju vrata na drugu stranu i instalirajte gornji poklopac vrata. Uklonite zaustavni blok i zaustavnu osovину i instalirajte ih na drugu stranu tela vrata.

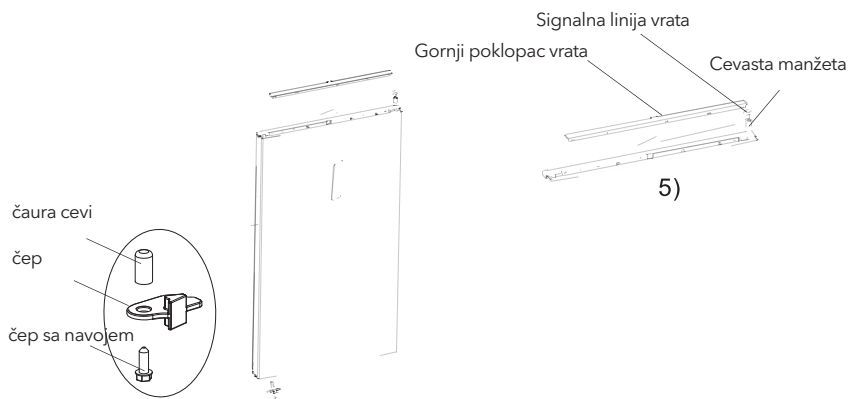


6. Izvadite ležište leve gornje šarke, poklopac leve gornje šarke iz paketa sa priborom, postavite vrata na donju šarku i montirajte levu gornju šarku. Povežite signalnu liniju terminala 3 sa signalnom linijom terminala 2, povežite signalnu liniju terminala 1 sa signalnom linijom terminala 4, montirajte poklopac gornje šarke i poklopac za rupu.

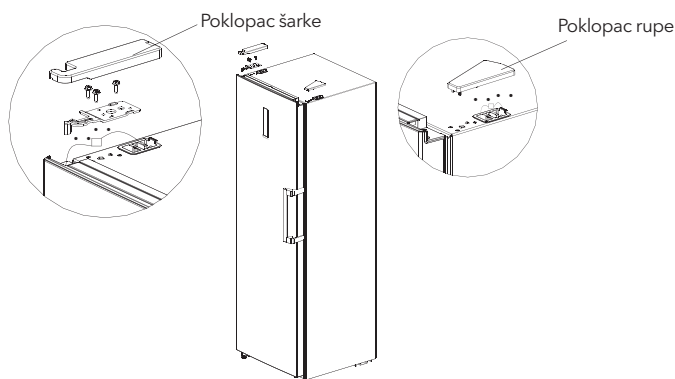

Početak korišćenja

- Pre prvog pokretanja, ostavite frižider mirno pola sata pre nego što ga povežete na napajanje.
- Pre nego što stavite bilo koje sveže ili smrznute namirnice, frižider treba da radi 2-3 sata, ili više od 4 sata leti kada je visoka temperatura.
- Ostavite dovoljno prostora za praktično otvaranje vrata i fioka.
- Slika iznad je samo za referencu. Stvarna konfiguracija će zavisiti od fizičkog proizvoda ili izjave distributera.

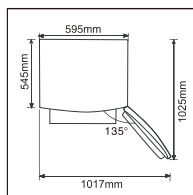


Saveti za štednju energije

- Uređaj treba da bude smešten u najhladnijem delu prostorije, daleko od aparata koji proizvode toplotu ili grejnih cevi, i van direktnog sunčevog svetla.
- Pustite da se tople namirnice ohlade na sobnoj temperaturi pre nego što ih stavite u uređaj. Preopterećenje aparata prisiljava kompresor da radi duže. Namirnice koje se sporo zamrzavaju mogu izgubiti kvalitet ili se pokvariti.
- Obavezno pravilno umotajte namirnice i proverite da li su posude suve pre nego što ih stavite u aparat. Ovo smanjuje stvaranje leda unutar uređaja.
- Posude za skladištenje u aparatu ne bi trebalo oblagati aluminijumskom folijom, papirom za pečenje ili papirnatim ubrusima. Obloge ometaju cirkulaciju hladnog vazduha, čime uređaj postaje manje efikasan.
- Organizujte i označite hranu kako biste smanjili često otvaranje vrata i produžene pretrage. Uzmite sve što vam je potrebno odjednom i zatvorite vrata što je pre moguće.

STRUKTURA I FUNKCIJE

Glavne komponente

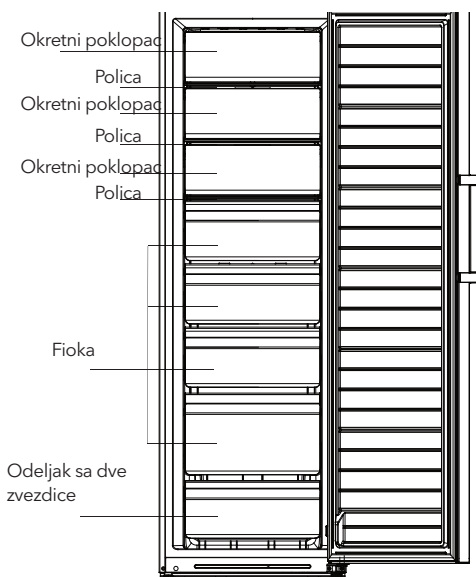

Slika iznad je samo za referencu. Stvarna konfiguracija će zavisiti od fizičkog proizvoda ili izjave distributera.

Frizider


- Rashladna komora je pogodna za čuvanje različitog voća, povrća, pića i drugih namirnica koje se konzumiraju u kratkom roku.
- Hranu koja se kuva ne bi trebalo stavljati u rashladnu komoru dok se ne ohladi na sobnoj temperaturi.
- Preporučuje se da se hrana hermetički zatvori pre nego što se stavi u frižider.
- Staklene police se mogu pomeriti gore ili dole kako bi se dobio odgovarajući prostor za skladištenje i olakšala upotreba.

Zamrzivač

- Komora za zamrzavanje na niskoj temperaturi može dugo održavati svežinu hrane i koristi se pretežno za čuvanje smrznute hrane i pravljenje leda.
- Komora za zamrzavanje je pogodna za skladištenje mesa, ribe, kuglica od pirinča i drugih namirnica koje se neće konzumirati u kratkom roku.
- Meso je poželjno podeliti na manje komade kako bi bili lakše dostupni. Imajte na umu da se hrana treba konzumirati u vremenski predviđenom roku.

Napomena: Skladištenje previše hrane u uređaj nakon početnog povezivanja na struju može nepovoljno uticati na efekat zamrzavanja frižidera. Namirnice koje se skladište ne smeju blokirati izlaz za vazduh, inače će i efekat zamrzavanja biti narušen.

Functions

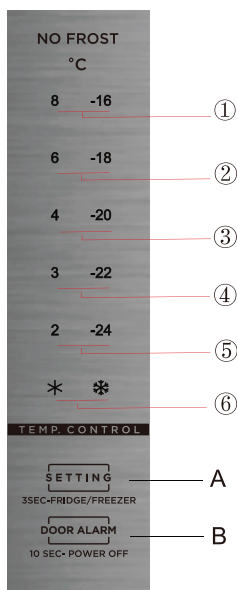

1. Ključno

- A. Dugme za podešavanje temperature i dugme za isključivanje frižidera/zamrzivača
- B. Dugme za mirovanje (standby)

2. Dugme za temperaturu

- Podešavanje 1: podešena temperatura je 8°C ili -16°C
- Podešavanje 2: podešena temperatura je 6°C ili -18°C
- Podešavanje 3: podešena temperatura je 4°C ili -20°C
- Podešavanje 4: podešena temperatura je 3°C ili -22°C
- Podešavanje 5: podešena temperatura je 2°C ili -24°C
- Podešavanje 6: brzo hlađenje ili brzo zamrzavanje

Slika iznad je samo za referencu. Stvarna konfiguracija će zavisiti od fizičkog proizvoda ili izjave distributera.

3. Kada je frižider uključen:

Sve ikone temperature svetle u roku od 3 sekunde nakon uključivanja napajanja. Prilikom prvog uključivanja, podrazumevana podešena temperatura je -20°C. Nakon toga, svaki put kad pokrenete frižider, radiće u skladu sa poslednjom podešenom temperaturom pre isključivanja napajanja.

4. Upozorenje pri otvaranju i kontrola alarma:

Nema tona upozorenja pri otvaranju vrata; postoji ton alarma za otvorena vrata: kada se vrata frižidera ne zatvore, u roku od dva minuta oglašiće se zvučni signal koji će trajati sve dok se vrata ne zatvore. Pritisnite dugme B da biste isključili zvučni alarm, preporučuje se da vrata pravovremeno zatvorite.

Prikaz normalnog rada

Prilikom pojave kvara, odgovarajuće ikone će se kombinovano treperiti: kodovi greške i tipovi su prikazani kako sledi:

Frizider:

Kôd greške	Opis greške	Ekran
E1	Kvar senzora temperature u frižideru	Ikona "❄" i ikona "2" sijaju istovremeno
E5	Kvar senzora odmrzavanja u frižideru	Ikona "❄" i ikona "3" sijaju istovremeno
E6	Greška u komunikaciji	Ikona "2" i ikona "4" sijaju istovremeno
E7	Kvar senzora okolne temperature	Ikona "❄" i ikona "4" sijaju istovremeno
E10	Problem sa zadržavanjem (lepljenjem) dugmeta	Ikona "2" i ikona "3" sijaju istovremeno

Freezer:

Kôd greške	Opis greške	Ekran
E1	Kvar senzora temperature u zamrzivaču	Ikona "❄" i ikona "-24" sijaju istovremeno
E5	Kvar senzora odmrzavanja u zamrzivaču	Ikona "❄" i ikona "-22" sijaju istovremeno
E6	Greška u komunikaciji	Icon "-24" i ikona "-20" sijaju istovremeno
E7	Kvar senzora okolne temperature	Ikona "❄" i ikona "-20" sijaju istovremeno
E9	Alarm za visoku temperaturu u komori za zamrzavanje	Ikona "-24" i ikona "-18" sijaju istovremeno
E10	Problem sa zadržavanjem (lepljenjem) dugmeta	Ikona "-24" i ikona "-22" sijaju istovremeno

Ako nema kvara, ekran prikazuje temperaturu podešenu u frižideru.

Konverzija Frižider/Zamrzivač

Pritisnite dugme  3 sekunde kako biste postigli konverziju Frižider/Zamrzivač, temperature odgovarajuće ikone temperatura će svetleti.

Funkcija Standby

Dugim pritiskom od 10 sekundi na dugme  postavite funkciju mirovanja (standby).

Podešavanje temperature

Podešavanje temperature će se promeniti čim pritisnete dugme (). Nakon toga, frižider će raditi prema novom podešenom temperaturom nakon 15 sekundi.



Režim brzog hlađenja

Unos: u režimu frižidera, pritisnite dugme () dok ikona ❄ ne zasvetli.

Tokom režima brzog hlađenja, frižider radi prema temperaturi podešenoj na 2°C, i automatski će izaći iz ovog režima nakon što radi 150 minuta i vratiti se na temperaturu pre podešavanja ovog režima.

Režim brzog zamrzavanja

Unos: U režimu zamrzivača, pritisnite dugme () dok ikona ❄ ne zasvetli.

Tokom režima brzog zamrzavanja, zamrzivač radi prema temperaturi podešenoj na -24°C, i automatski će izaći iz ovog režima nakon što radi 24 sata i vratiti se na temperaturu pre podešavanja ovog režima.

ODRŽAVANJE I NEGA APARATA

Opšte čišćenje


- Prašina iza frižidera i na tlu će se blagovremeno čistiti kako bi se poboljšao efekat hlađenja i ušteda energije.
- Redovno proveravajte zaptivku vrata da biste bili sigurni da nema ostataka. Očistite zaptivku vrata mekom krpom navlaženom vodom sa sapunom ili razblaženim deterdžentom.
- Unutrašnjost frižidera treba redovno čistiti kako bi se izbegli mirisi.
- Isključite struju pre čišćenja unutrašnjosti, uklonite svu hranu, piće, police, fioke itd.
- Unutrašnjost frižidera očistite mekom krpom ili sunderom, sa dve kašike sode bikarbone i litrom tople vode. Zatim isperite vodom i obrišite. Nakon čišćenja, otvorite vrata i pustite da se prirodno osuše pre nego što uključite napajanje.
- Za područja koja se teško čiste u frižideru (kao što su uski sendviči, praznine ili uglovi), preporučuje se redovno brisanje mekom krpom, mekom četkom i sl., a kada je potrebno, u kombinaciji sa nekim pomoćnim alatima (npr. kao tanki štapići) kako bi se osiguralo da u ovim oblastima nema akumulacije zagađivača ili bakterija.
- Nemojte koristiti sapun, deterdžent, prašak za ribanje, sredstvo za čišćenje u spreju itd., jer oni mogu izazvati mirise u unutrašnjosti frižidera ili kontaminiranu hranu.
- Okvir flaše, police i fioke očistite mekom krpom navlaženom vodom sa sapunom ili razblaženim deterdžentom. Osušite mekom krpom ili osušite prirodnim putem.
- Obrišite spoljnu površinu frižidera mekom krpom navlaženom vodom sa sapunom, deterdžentom itd., a zatim obrišite suvom.
- Nemojte koristiti čvrste četke, čiste čelične kuglice, žičane četke, abrazivna sredstva (kao što su paste za zube), organske rastvarače (kao što su alkohol, aceton, ulje banane, itd.), ključalu vodu, kiselinu ili alkalne predmete, koji mogu oštetiti frižider površinu i unutrašnjost. Kipuća voda i organski rastvarači kao što je benzol mogu deformisati ili oštetiti plastične delove.
- Nemojte ispirati direktno vodom ili drugim tečnostima tokom čišćenja da biste izbegli kratke spojeve ili uticali na električnu izolaciju nakon potapanja.



Isključite frižider radi odmrzavanja i čišćenja.

Čišćenje držača za vrata, kutija za voće i povrće i fioke:

- Prema smeru strelice na slici ispod, koristite obe ruke da pritisnete fioku i gurnete je prema gore, zatim je možete izvaditi.
- Nakon što izvadite fioku, operite je i zatim joj možete prilagoditi visinu instalacije prema vašim potrebama. Za čišćenje se preporučuju mekani peškiri ili sunderi umočeni u vodu i neutralna sredstva koja nisu korozivna. Zamrzivač konačno treba očistiti čistom vodom i suvom krpom. Ostavite vrata otvorena da se prirodno osuše pre nego što uključite napajanje. Nemojte koristiti tvrde četke, čelične kuglice za čišćenje, žičane četke, abrazive kao što su paste za zube, organski rastvarači (kao što su alkohol, aceton, ulje banane itd.), ključalu vodu, kiseline ili alkalne materijale za čišćenje frižidera, jer to može oštetiti površinu i unutrašnjost frižidera.

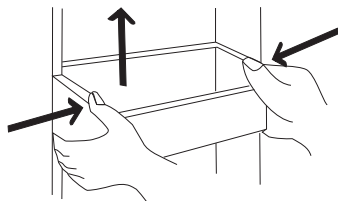

Slika iznad je samo za referencu. Stvarna konfiguracija će zavisiti od fizičkog proizvoda ili izjave distributera.

Čišćenje staklene police

- Kako unutrašnji deo zida frižidera gde se police dodiruju ima blokadu, trebalo bi da podignete police prema gore da biste ih izvadili.
- Podesite ili očistite police prema vašim potrebama. Za čišćenje se preporučuju mekani peškiri ili sunderi umočeni u vodu i neutralna sredstva koja nisu korozivna. Zamrzivač konačno treba očistiti čistom vodom i suvom krpom. Ostavite vrata otvorena da se prirodno osuše pre nego što uključite napajanje. Nemojte koristiti tvrde četke, čelične kuglice za čišćenje, žičane četke, abrazive kao što su paste za zube, organske rastvarače (kao što su alkohol, aceton, ulje banane itd.), ključalu vodu, kiseline ili alkalne materijale za čišćenje frižidera, jer to može oštetiti površinu i unutrašnjost frižidera.

Odmrzavanje

- Frižider je napravljen po principu vazdušnog hlađenja i samim tim ima funkciju automatskog odmrzavanja. Mraz nastao usled promene godišnjeg doba ili temperature može se ukloniti i ručno isključivanjem uređaja iz napajanja ili brisanjem suvim peškirom.

Van rada

- Nestanak struje: U slučaju nestanka struje, čak i tokom leta, namirnice u uređaju mogu da se drže nekoliko sati; tokom nestanka struje, vreme otvaranja vrata će se smanjiti i više se ne sme stavljati sveža hrana u uređaj.
- Dugotrajno nekorišćenje: Aparat se mora isključiti iz struje, a zatim očistiti; onda se vrata ostavljaju otvorena kako bi se sprečio miris.
- Premeštanje: Pre premeštanja frižidera, izvadite sve predmete naopačke, fiksirajte staklene pregrade, držač za povrće, fioke komore za zamrzavanje itd. trakom i zategnite nožice za nivelisanje; zatvorite vrata i popravite ih trakom. Tokom pomeranja, uređaj ne sme da bude položen naopako ili horizontalno, niti da bude vibriran; nagib tokom kretanja ne sme biti veći od 45°.



Uređaj će raditi neprekidno kada se pokrene. Uopšteno, rad uređaja ne sme da se prekida; u suprotnom životni vek može biti smanjen.

REŠAVANJE PROBLEMA

Možete pokušati sami da rešite sledeće jednostavne probleme.

Ako ih ne možete rešiti, obratite se službi za postprodaju.

Uređaj ne radi	Proverite da li je uređaj povezan na struju ili da li je kontakt utikača sa utičnicom dobar Proverite da li je napon prenizak Proverite da li je došlo do nestanka struje ili iskakanja prekidača
Neprijatni miris	Hranu koja ima intenzivne mirise potrebno je čvrsto obmotati Proverite da li je hrana počela da se kvari Očistite unutrašnjost frižidera
Dugotrajn rad kompresora	Normalno je da frižider duže radi tokom leta, kada je ambijentalna temperatura povišena Ne preporučuje se da se odjednom stavi prevelika količina hrane u uređaj Ne stavljajte hranu u uređaj dok se prethodno ne ohladi Često otvaranje vrata frižidera
Lampica ne svetli	Proverite da li je frižider priključen na struju i da li je lampica oštećena Neka zamenu sijalice obavi stručno lice
Vrata frižidera se ne mogu zatvoriti na odgovarajući način	Ambalaža sa hranom blokira vrata uređaja Frižider je nagnut
Glasni zvuci	Proverite da li je pod ravan i da li je frižider stabilan Proverite da li je dodatna oprema postavljena na odgovarajućim mestima
Zaptivka na vratima ne omogućava hermetičko zatvaranje	Uklonite strane elemente sa zaptivke za vrata Zagrejte zaptivku za vrata, a zatim je ohladite kako biste je vratili u prethodni oblik (ili, da biste je zagrejali, produvajte zaptivku električnim fenom ili je zagrejte vrelom krpom)
Prelivanje posude za vodu	U komori ima previše hrane ili hrana koja se drži u uređaju sadrži previše vode, što za rezultat ima intenzivno otapanje Vrata nisu dobro zatvorena, što za rezultat ima hvatanjeinja usled upliva vazduha i povećano stvaranje vode usled otapanja
Pregrejano kućište	Toplota ugrađenog kondenzatora se rasipa kroz kućište, što je normalna pojava. Kada se kućište pregreje usled visoke ambijentalne temperature i prevelike količine hrane, preporučuje se neprekidna ventilacija, kojom se omogućava rasipanje toplote.
Formiranje površinskog kondenza	Formiranje kondenza na spoljašnjim površinama i zaptivkama na vratima frižidera predstavlja normalnu pojavu kada je koncentracija vlage u prostoriji previsoka. Jednostavno obrišite kondenz čistom krpom.
Neuobičajena buka	Zujanje: Tokom rada, kompresor može da zuji, što se posebno glasno čuje na početku i na kraju rada. Ova pojava je normalna. Škripanje: Rashladno sredstvo koje cirkuliše unutar uređaja može da proizvodi škripu, što predstavlja normalnu pojavu.

SÄKERHETSVARNINGAR

VARNING:



Varning: Brandrisk / Brandfarliga material

REKOMMENDATIONER:

- Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och liknande tillämpningar, såsom personalens köksområden i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer; bondgårdar och av kunder i hotell, motell och andra bostadstypsmiljöer; bed and breakfast- typsmiljöer; catering och liknande icke-detaljhandelsapplikationer.
- Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicetekniker eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- Förvara inte explosiva ämnen, såsom aerosolburkar med brandfarligt drivmedel, i denna apparat.
- Apparaten måste vara urkopplad efter användning och innan användaren utför underhåll på apparaten.
- **VARNING:** Se till att ventilationsöppningarna i apparatens kapsling eller inbyggda struktur inte är blockerade.
- **VARNING:** Använd inte mekaniska redskap eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen, om det inte rekommenderas av tillverkaren.
- **VARNING:** Skada inte kylmedelkretsen.
- **VARNING:** Använd inte elektriska apparater inuti matförvaringsutrymmena i apparaten, om de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.
- **VARNING:** Vänligen släng apparaten enligt lokala regler och föreskrifter eftersom den använder brandfarligt bläsgas och kylmedel.
- **VARNING:** När du placerar apparaten, se till att nätkabeln inte kläms fast eller skadas.
- **VARNING:** Placera inte flera löstagbara eluttag eller portabla strömförsörjningar bakom apparaten.
- Använd inte förlängningskabler eller ojordade (tvåpoliga) adapterar.
- **FÄRLIGT:** Risk för att barn fastnar. Innan du kastar bort apparaten:
 - Ta bort dörrarna.
 - Lämna hyllorna på plats så att barn inte enkelt kan klättra inuti.
- Innan du försöker installera något tillbehör måste apparaten vara fränkopplad från elnätet.
- Kylmedel och cyklopentan-skummaterial som används för kylskåpet är brandfarliga. Därför ska kylskåpet vid skrotning hållas borta från alla eldkällor och återvinnas av ett specialiserat återvinningsföretag med motsvarande kvalifikationer, istället för att skador på miljön eller annan skada.
- EN-standardin: Tämä laite voidaan käyttää 8-vuotiaista ja vanhemmista lapsista sekä henkilöistä, joilla on vähentynyt fyysinen, aistien tai henkinen kyky tai kokemattomuutta ja tietämystä, jos heitä on valvottu tai heille on annettu ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Puhdistusta ja käyttäjän ylläpitoa ei saa suorittaa ilman valvontaa. 3-8-vuotiaat lapset voivat ladata ja purkaa jäähdytyslaitteita.
- IEC-standardiin: Tämä laite ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilöiden (mukaan lukien lapset) kanssa, joilla on vähentynyt fyysinen, aistien tai henkinen kyky tai kokemattomuutta ja tietämystä, ellemmä heitä ole valvottu tai saaneet ohjeita laitteen käytöstä henkilöltä, joka vastaa heidän turvallisuudestaan.
 - Lapsia tulee valvoa varmistukseksi, että he eivät leiki laitteen kanssa.
 - Ohjeiden tulee sisältää seuraavat tiedot: Ruokien saastumisen välttämiseksi, noudatathan seuraavia ohjeita:
 - Pitkäaikainen oven auki pitäminen voi aiheuttaa merkittävän lämpötilan nousun laitteen osissa.
 - Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin ruoan kanssa, sekä käyttövesijärjestelmän saavutettavat osat.
 - Puhdista vesisäiliöt, jos niitä ei ole käytetty 48 tuntiin; huuhtelee vesi- ja käyttövesijärjestelmä, jos vettä ei ole otettu käyttöön viiteen päivään. (huomautus 1)
 - Säilytä raaka liha ja kala sopivissa astioissa jääkaapissa, jotta ne eivät ole kosketuksissa tai valuta muiden ruokien päälle.
 - Kaksi tähden  pakastinlokerot ovat sopivia esijäädetytyn ruoan säilyttämiseen, jäätelön valmistamiseen ja jääpalojen tekemiseen. (huomautus 2).
 - Yksi tähden , kaksi tähden  ja kolme tähden  lokeroita ei suositella tuoreen ruoan pakastamiseen. (huomautus 3)
 - Jos jääkaappi jää pitkäksi aikaa tyhjäksi, sammuta se, sulata, puhdista, kuivaa ja jätä ovi auki estääksesi homeen kehittymisen laitteen sisällä.

Huomautus 1, 2, 3: Vahvista, että se koskee sinun tuotteesi lokero-typpejä.

Betydelsen av säkerhetsvarningssymboler



Detta är en förbjuden symbol. Om instruktionerna markerade med denna symbol inte följs kan det leda till skada på produkten eller hota användarens personliga säkerhet.



Detta är en varningssymbol. Det är nödvändigt att strikt följa instruktionerna som är märkta med denna symbol; annars kan skada på produkten eller personskada orsakas.



Detta är en försiktighetssymbol. Instruktioner som är märkta med denna symbol kräver särskild försiktighet. Otillräcklig försiktighet kan leda till mindre eller måttlig skada, eller skada på produkten.

Denna manual innehåller mycket viktig säkerhetsinformation som användarna bör följa.

Varningar relaterade till elektricitet

- Dra inte i nätkabeln när du drar ur nätkontakten för kylskåpet. Greppa fast i kontakten och dra direkt ur den ur vägguttaget.
- För säker användning, skada inte nätkabeln eller använd den om den är skadad eller sliten.
- Använd en dedikerad eluttag och dela inte eluttaget med andra elektriska apparater.
- Kontakten ska vara ordentligt ansluten till uttaget, annars kan brand uppstå.
- Se till att jordningsstiftet på eluttaget är utrustat med en pålitlig jordningsledning.
- Stäng av ventil för läckande gas och öppna sedan dörrar och fönster om det uppstår gasläckage eller läckage av andra brandfarliga gaser. Dra inte ur kylskåpet och andra elektriska apparater, eftersom gnistor kan orsaka brand.
- Använd inte elektriska apparater ovanpå kylskåpet, om de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.

Varningar vid användning

- Demontera eller omkonstruera inte kylskåpet på eget bevåg, skada inte heller kylmedelkretsen. Underhåll av apparaten måste utföras av en specialist.
- En skadad nätkabel måste bytas ut av tillverkaren, dess serviceavdelning eller relaterade yrkespersoner för att undvika fara.
- Spalten mellan kylskåpsdörrarna och mellan dörrarna och kylskåpskroppen är små, se till att inte placera handen i dessa områden för att undvika att klämma fingret. Var försiktig när du öppnar kylskåpsdörren för att undvika att föremål faller.
- Plocka inte mat eller behållare med våta händer i fryskammaren när kylskåpet är igång, särskilt inte metallbehållare för att undvika köldskador.
- Tillåt inte barn att klättra in i eller klättra på kylskåpet, eftersom detta kan leda till kvävning eller fallskador för barnet.
- Placera inte tunga föremål på toppen av kylskåpet, eftersom föremål kan falla när du öppnar eller stänger dörren, och olycksfall kan orsakas.
- Dra ut kontakten vid strömavbrott eller rengöring. Koppla inte in frysen i strömförsörjningen inom fem minuter för att förhindra skador på kompressorn på grund av upprepade starter.

Varningar för placering

- Placera inte brandfarliga, explosiva, flyktiga och högt korrosiva föremål i kylskåpet för att förebygga skador på produkten eller brandolyckor.
- Placera inte brandfarliga föremål nära kylskåpet för att undvika brandrisker.
- Kylskåpet är avsett för hushållsbruk, som förvaring av livsmedel; det får inte användas för andra ändamål, som förvaring av blod, läkemedel eller biologiska produkter, etc.
- Placera inte öl, drycker eller andra vätskor som finns i flaskor eller slutna behållare i fryskammaren i kylskåpet; annars kan flaskorna eller behållarna spricka på grund av frysnings och orsaka skador.

Varningar för energi

1. Kylskåp kan fungera inkonsekvent (möjlighet till frostning av innehållet eller att temperaturen blir för varm i frysdelen) när de placeras under en längre tid vid temperaturer som är kallare än den kalla änden av temperaturområdet för vilket kylskåpet är konstruerat.
2. Observera att kolsyrade drycker inte bör förvaras i matfrysar eller lågtemperaturfack, och att vissa produkter som vattenisar inte bör konsumeras för kallt.
3. Följ rekommendationerna från livsmedelstillverkarna gällande förvaringstider för alla typer av mat, särskilt för kommersiellt snabbfrost mat i frys- och frysack.
4. Vid avfrostning av kylskåpet, se till att temperaturen på den frysta maten inte ökar för mycket, t.ex. genom att linda in den frysta maten i flera lager tidningar.
5. Observera att en ökning av temperaturen på den frysta maten under manuell avfrostning, underhåll eller rengöring kan förkorta förvaringstiden.
6. Om kylskåpsdörrar eller lock är utrustade med lås och nycklar, se till att hålla nycklarna utom räckhåll för barn och inte i närheten av kylskåpet för att förhindra att barn blir inlåsta.

Varningar vid bortskaffning



Kylmedel och skummaterial som används i kylskåpet är brandfarliga. Därför, när kylskåpet ska skrotas, ska det hållas borta från alla eldkällor och återvinnas av ett specialiserat företag med motsvarande kvalifikationer istället för att förbrännas, för att förebygga skador på miljön eller annan skada.



När kylskåpet skrotas, demontera dörrarna och ta bort tätningen och hyllorna. Placera dörrarna och hyllorna på en lämplig plats för att förhindra att något barn fastnar.



Korrekt bortskaffande av denna produkt:

Denna markering indikerar att denna produkt inte bör kasseras med andra hushållsavfall inom EU. För att förhindra möjlig skada på miljön eller mänsklig hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn den ansvarsfullt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot produkten för miljösäker återvinning.




KORREKT ANVÄNDNING AV KYLSKÅP

Placering

- Innan användning, ta bort all förpackningsmaterial, inklusive bottenkuddar, skumkuddar och tejp inuti kylskåpet; ta bort skyddsfilmerna på dörrarna och kylskåpets kropp.
- Håll avstånd från värme och undvik direkt solljus. Placera inte frysen på fuktiga eller vattensprutande platser för att förhindra rostbildning eller försämring av isoleringseffekten.
- Spraya inte eller tvätta kylskåpet; placera inte kylskåpet på fuktiga platser som kan bli utsprutade med vatten för att inte påverka kylskåpets elektriska isoleringsegenskaper.
- Kylskåpet placeras inomhus på en välventilerad plats; golvet bör vara plant och stabilt (justera hjulet genom att rotera vänster eller höger för att nivåjustera om det är ostadigt).
- Det övre utrymmet ovanför kylskåpet bör vara större än 30 cm, och kylskåpet bör placeras mot en vägg med ett fritt avstånd på mer än 10 cm för att underlätta värmeavledning.

Nivelleringsfötter

1. Försiktighetsåtgärder före användning: Innan användning av tillbehör måste kylskåpet vara fränkopplat från strömförsörjningen. Innan du justerar nivelleringsfötterna bör försiktighet vidtas för att undvika personskador.
2. Schematisk diagram över nivelleringsfötterna.

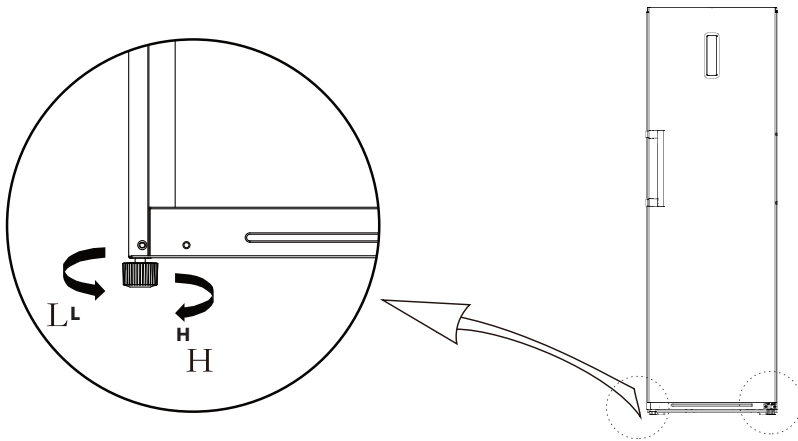

Bilden ovan är endast för referens. Den faktiska konfigurationen kommer att bero på den fysiska produkten eller informationen från distributören.


3. Justeringsförfaranden:
 - a. Vrid fötterna medurs för att höja kylskåpet;
 - b. Vrid fötterna moturs för att sänka kylskåpet;
 - c. Justera höger och vänster fötter enligt ovanstående förfaranden för att få en horisontell nivå.

Byte av dörrhängning (höger-vänster)


Lista över verktyg som ska tillhandahållas av användaren			
	Kryssmejsel		Spackelspade Tunnbladig skruvmejsel
	5/16" Hylsnyckel och ratchet		Maskeringstejp

Delar som används för dörrbyte (höger-vänster)			
Nummer	Namn	Nummer	Notering
1	Övre gångjärnsaxelfodral	1	Förinstallerad på dörren, tas bort när dörren byts och sparas för framtida användning
2	Övre gångjärnsskruv	3	Förinstallerad på kylskåpet och ska användas när dörren byts
3	Höger övre gångjärn	1	Förinstallerad på kylskåpet, tas bort när dörren byts och sparas för framtida användning
4	Höger övre gångjärnslock	1	Förinstallerad på kylskåpet, tas bort när dörren byts och sparas för framtida användning
5	Hålkåpa	1	Förinstallerad på kylskåpet och ska användas när dörren byts
6	Lockets kapsel	1	Förinstallerad på dörren, tas bort när dörren byts och sparas för framtida användning
7	Justerbar fot	1	Förinstallerad på kylskåpet och ska användas när dörren byts
8	Stopp	1	Förinstallerad på kylskåpet och ska användas när dörren byts
9	Nedre gångjärn	2	Förinstallerad på kylskåpet och ska användas när dörren byts
10	Nedre gångjärnsskruv	1	Förinstallerad på dörren, tas bort när dörren byts och sparas för framtida användning
11	Stopp	1	Förinstallerad på dörren, tas bort när dörren byts och sparas för framtida användning
12	Nedre gångjärnsaxelfodral	1	Förinstallerad på dörren, tas bort när dörren byts och sparas för framtida användning
13	Stopparskruv	1	I bifogad plastpåse, ta ut dem för användning när dörren byts
14	Vänster övre gångjärn	1	I bifogad plastpåse, ta ut dem för användning när dörren byts


1. Stäng av strömmen till kylskåpet och ta bort alla föremål från dörrfacken.
2. Ta bort skruvhålens kapslar, skruvar och handtag, och ta bort plastkapslarna för skruvhålen från den andra sidan.
3. Ta bort översta gångjärnslocket, skruvarna och det övre gångjärnet, och ta bort hålkapseln från den andra sidan. Koppla ur kabelanslutningen på höger sida av kylskåpets topp (1, 2 kabelanslutning).

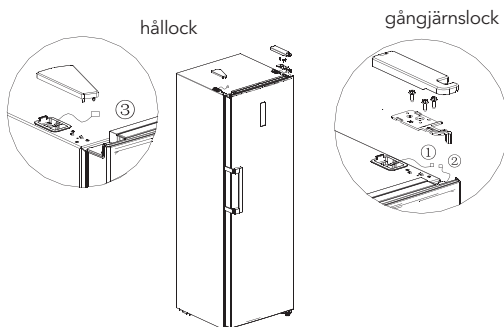


4. Demontera dörren och den högra nedre gångjärmsmonteringen (gångjärnsaxel och justerbar fot och gångjärn), ta isär den högra nedre gångjärmsmonteringen och montera gångjärnsaxeln och den justerbara foten på den andra sidan av gångjärnet. Montera sedan hela gångjärnsmonteringen på den andra sidan av kylskåpet.

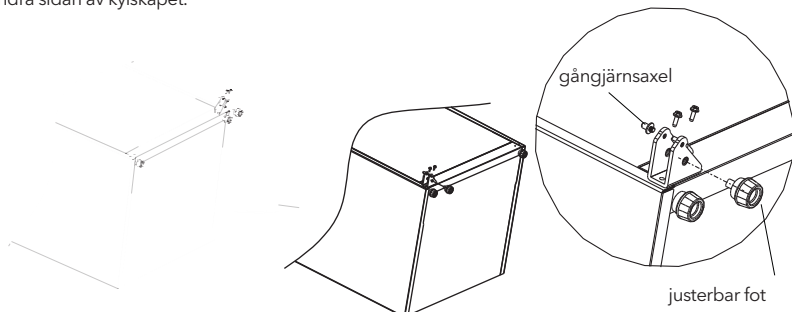

5. Ta bort dörröverdelen, installera det övre gångjärnsfodralet, flytta dörrsignalanslutningen till den andra sidan och installera dörröverdelen. Ta bort stoppblocket och axelhylsan och installera dem på den andra sidan av dörrkroppen.

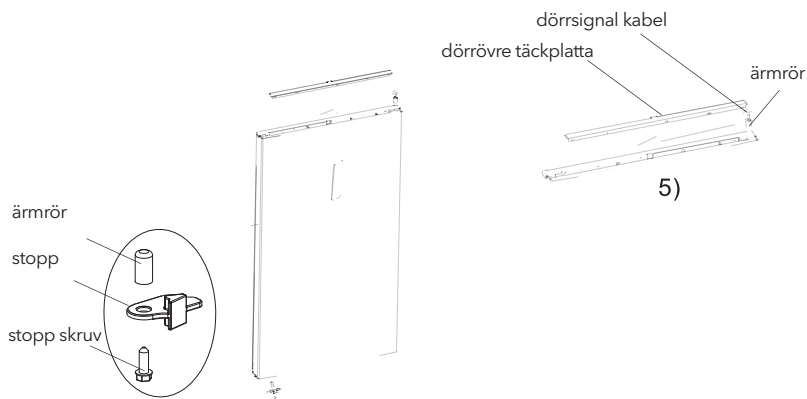


6. Ta ut vänster övre gångjärn, vänster övre gångjärnslock från tillbehörspaketet, placera dörren på det nedre gångjärnet och montera det vänstra övre gångjärnet. Anslut signalanslutningsända 3 med signalanslutningsända 2, anslut signalanslutningsända 1 med signalanslutningsända 4, montera det övre gångjärnslocket och hålkåpan.

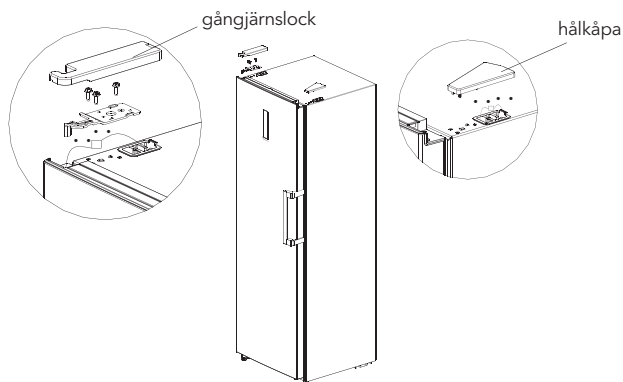

Börja använda den

- Innan första användning, låt kylskåpet stå stilla i en halvtimme innan du ansluter det till strömförsörjningen.
- Innan du lägger i några färska eller frysta livsmedel ska kylskåpet ha kört i 2-3 timmar, eller över 4 timmar på sommaren när omgivningstemperaturen är hög.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme för att enkelt kunna öppna dörrarna och lådorna.
- Bilden ovan är endast för referens. Den faktiska konfigurationen beror på den fysiska produkten eller informationen från återförsäljaren.

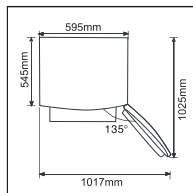


Energibesparande tips

- Apparaten bör placeras i det svalaste området av rummet, borta från apparater som producerar värme eller uppvärmningskanaler, samt bort från direkt solljus.
- Låt varm mat svalna till rumstemperatur innan du placerar den i apparaten. Att överbelasta apparaten tvingar kompressorn att köra längre. Livsmedel som fryser för långsamt kan förlora kvalitet eller bli dåliga.
- Se till att linda in maten ordentligt och torka av behållarna innan du placerar dem i apparaten. Detta minskar frostbildningen inne i apparaten.
- Apparatus förvaringsfack ska inte kläs med aluminiumfolie, vaxpapper eller hushållspapper. Dessa material stör cirkulationen av kall luft och gör apparaten mindre effektiv.
- Organisera och märk maten för att minska antalet gånger dörren öppnas och förlänga sökningarna.
- Ta ut så många föremål som behövs på en gång och stäng dörren så snabbt som möjligt.

STRUKTUR OCH FUNKTIONER

Nyckelkomponenter

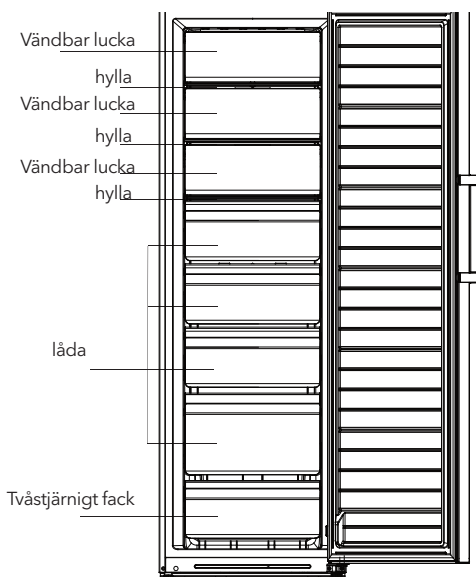

Bilden ovan är endast för referens. Den faktiska konfigurationen kommer att bero på den fysiska produkten eller uttalandet från distributören.

Kylskåp


- Kylkammaren är lämplig för förvaring av olika frukter, grönsaker, drycker och andra livsmedel som konsumeras på kort sikt.
- Matlagning mat bör inte placeras i kylkammaren förrän den har svalnat till rumstemperatur.
- Livsmedel rekommenderas att förseglas innan de placeras i kylskåpet.
- Glas hyllorna kan justeras upp eller ner för att ge lämpligt förvaringsutrymme och enkel användning.

Frysack

- Det lågtemperaturfrysrummet kan hålla maten färsk under lång tid och används främst för att förvara frysta livsmedel och göra is.
- Frysrådet är lämpligt för förvaring av kött, fisk, risbollar och andra livsmedel som inte ska konsumeras på kort sikt.
- Bitar av kött bör helst delas upp i små bitar för enkel åtkomst. Var vänlig notera att maten bör konsumeras inom hylltiden.

Observera: Förvaring av för mycket mat under drift efter den första anslutningen till strömmen kan påverka fryseffekten av kylskåpet negativt. Mat som förvaras får inte blockera luftutloppet, annars påverkas fryseffekten också negativt.

Functions

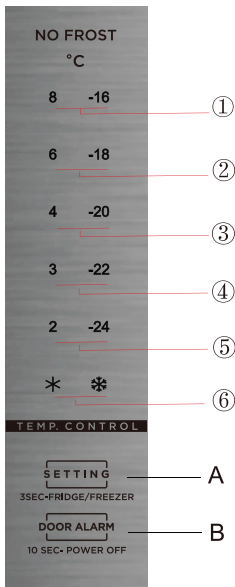

1. Nyckel

- A. Temperaturinställningsknapp och Kylskåp/Frysack-omkopplingsknapp
- B. Standby-knapp

2. Temperaturikon

1. Inställning 1: inställd temperatur är 8°C eller -16°C
2. Inställning 2: inställd temperatur är 6°C eller -18°C
3. Inställning 3: inställd temperatur är 4°C eller -20°C
4. Inställning 4: inställd temperatur är 3°C eller -22°C
5. Inställning 5: inställd temperatur är 2°C eller -24°C
6. Inställning 6: snabbkylning eller snabbfrysning

Bilden ovan är endast för referens. Den faktiska konfigurationen kan variera beroende på den fysiska produkten eller informationen från distributören.

3. När kylskåpet är påslaget:

Alla temperaturikoner lyser inom 3 sekunder efter att kylskåpet har slagits på. Vid första påslaget är standardinställningen -20°C. Därefter kommer kylskåpet varje gång att fungera enligt den senaste inställda temperaturen före det senaste avstängningen.

4. Varningsmeddelande vid öppning och alarmkontroll:

Det finns ingen dörröppningspåminnelse; det finns en ljudsignal för dörröppningslarm: om kylskåpsdörren inte är stängd inom två minuter efter att den öppnades kommer summer att låta tills dörren stängs. Tryck på knappen B för att avbryta summerlarmet, det rekommenderas att stänga dörren i tid.

Visning av normal drift

Vid fel uppstår kommer de motsvarande ikonerna att blinka i kombination: felkoder och typer visas enligt följande:

Kylskåp:

Felkod	Felbeskrivning	Visning
E1	Temperatursensor för kylrummet fel	Ikon "❄" & Ikon "2" lysas samtidigt
E5	Avfrostsensor för kylrummet fel	Ikon "❄" & Ikon "3" lysas samtidigt
E6	Kommunikationsfel	Ikon "2" & Ikon "4" lysas samtidigt
E7	Fel på omgivande temperatursensor	Ikon "❄" & Ikon "4" lysas samtidigt
E10	Problem med knapp fastnat	Ikon "2" & Ikon "3" lysas samtidigt

Freezer:

Felkod	Felbeskrivning	Visning
E1	Temperatursensor för fryskammaren fel	Ikon "❄" & Ikon "-24" lysas samtidigt
E5	Avfrostsningssensor för fryskammaren fel	Ikon "❄" & Ikon "-22" lysas samtidigt
E6	Kommunikationsfel	Ikon "-24" & Ikon "-1" lysas samtidigt
E7	Fel på omgivande temperatursensor	Ikon "❄" & Ikon "-20" lysas samtidigt
E9	Hög temperaturlarm i fryskammaren	Ikon "-24" & Ikon "-18" lysas samtidigt
E10	Problem med knapp fastnat	Ikon "-24" & Ikon "-22" lysas samtidigt

Om det inte finns några fel visar skärmen den inställda temperaturen för kylrummet.

Omvandling av kyl/frys

Tryck på knappen  3 sekunder för att byta mellan kyl och frys, de motsvarande temperaturikoner lyser.

Standby function

Tryck och håll ned standby-knappen  i 10 sekunder för att aktivera viloläge.

Temperaturinställning

Temperaturinställningen ändras när du trycker på knappen (). Sedan kommer kylskåpet att köra enligt den nya temperaturinställningen efter 15 sekunder.



Snabbkylningläge

Tryck: Under kylskåpsläge, tryck på knappen () tills ikonen "❄" lyser.

Under snabbkylningläge fungerar kylskåpet enligt temperaturen som är inställd på 2°C, och det kommer automatiskt att avslutas efter att ha kört i 150 minuter eller när temperaturen eller läget ändras.

Snabbfrysningläge

Enter: Under frysläge, tryck på knappen () tills ikonen "❄" lyser.

Under snabbfrys-läge körs frysen enligt den inställda temperaturen på -24°C (den kommer att avsluta detta läge automatiskt efter att ha kört i 24 timmar eller vid temperaturinställning eller lägesinställning).

UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL AV APPARATEN

Övergripande rengöring


- Dammet bakom kylskåpet och på golvet bör rengöras regelbundet för att förbättra kylningseffekten och energibesparingen.
- Kontrollera regelbundet dörrtätningen för att säkerställa att det inte finns några skräp. Rengör dörrtätningen med en mjuk trasa fuktad med såpvatten eller utspädd rengöringsmedel.
- Interiören i kylskåpet bör rengöras regelbundet för att undvika lukt.
- Stäng av strömmen innan du rengör interiören, ta bort all mat, dryck, hyllor, lådor, etc.
- Använd en mjuk trasa eller svamp för att rengöra insidan av kylskåpet med två matskedar bikarbonat och en liter varmt vatten. Skölj sedan med vatten och torka rent. Efter rengöring, öppna dörren och låt den torka naturligt innan du slår på strömmen igen.
- För områden som är svåra att rengöra i kylskåpet (som smala springor, glipor eller hörn), rekommenderas att torka dem regelbundet med en mjuk trasa, mjuk borste, etc., och vid behov kombinera med några hjälpverktyg (som tunna pinnar) för att säkerställa att inga föroreningar eller bakterieansamlingar bildas i dessa områden.
- Använd inte tvål, rengöringsmedel, skurpulver, sprayrengöringsmedel, etc., eftersom dessa kan orsaka lukt i kylskåpets interiör eller föroreana maten.
- Rengör flaskhyllan, hyllorna och lådorna med en mjuk trasa fuktad med såpvatten eller utspädd rengöringsmedel. Torka med en mjuk trasa eller låt torka naturligt.
- Torka av utsidan av kylskåpet med en mjuk trasa fuktad med såpvatten, rengöringsmedel, etc., och torka sedan torrt.
- Använd inte hårda borstar, stålull, trådborstar, slipmedel (som tandkräm), organiska lösningsmedel (som alkohol, aceton, bananolja, etc.), kokande vatten, syror eller alkaliska föremål, vilket kan skada kylskåpets yta och interiör. Kokande vatten och organiska lösningsmedel som bensen kan deformera eller skada plastdelar.
- Skölj inte direkt med vatten eller andra vätskor under rengöringen för att undvika kortslutning eller påverka elektrisk isolering efter nedsänkning.



Vänligen dra ut kontakten till kylskåpet innan avfrostning och rengöring.

Rengöring av dörrbricka, låda för frukt och grönsaker samt låda

- Enligt riktningspilen i bilden nedan, använd båda händerna för att klämma på brickan och tryck den uppåt för att ta ut den.
- Efter att ha tagit ut brickan kan du justera dess monteringshöjd enligt dina önskemål.
- Mjuka handdukar eller svampar doppade i vatten och icke-korrosiva neutrala rengöringsmedel rekommenderas för rengöring. Frysutrymmet ska slutligen rengöras med rent vatten och torr trasa. Öppna dörren för naturlig torkning innan strömmen slås på.
- Använd inte hårda borstar, stålull, ståltrådsborstar, slipmedel som tandkrämer, organiska lösningsmedel (som alkohol, aceton, bananolja osv.), kokande vatten, sura eller alkaliska ämnen för att rengöra kylskåpet, eftersom detta kan skada kylskåpets yta och interiör.

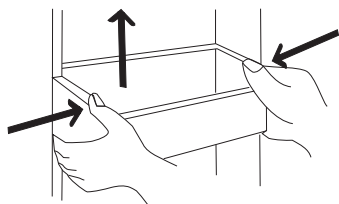

Bilden ovan är endast för referens. Den faktiska konfigurationen kan variera beroende på den fysiska produkten eller informationen från återförsäljaren.

Rengöring av glashylla

- Eftersom den innersta delen av kylskåpets inre där hyllorna är i kontakt har en stoppplats, måste du lyfta hyllorna uppåt för att kunna ta ut dem.
- Justera eller rengör hyllorna enligt dina önskemål.
Mjuka handdukar eller svampar som är fuktade med vatten och icke-korrosiva neutrala rengöringsmedel rekommenderas för rengöring. Frysaren ska avslutningsvis rengöras med rent vatten och en torr trasa. Öppna dörren för naturlig torkning innan du slår på strömmen.
Använd inte hårda borstar, stålborstar, trådborstar, slipmedel, såsom tandkräm, organiska lösningsmedel (t.ex. alkohol, aceton, bananolja osv.), kokande vatten, sura eller alkaliska ämnen för att rengöra kylskåpet eftersom detta kan skada kylskåpets yta och interiör.

Avfrostning

- Kylskåpet är konstruerat med luftkylning och har därför en automatisk avfrostningsfunktion. Frost som bildas på grund av temperaturförändringar eller årstidsväxlingar kan också tas bort manuellt genom att koppla från apparaten från strömförsörjningen eller genom att torka av med en torr handduk.

Utan drift

- Strömavbrott: Vid strömavbrott kan maten inuti kylskåpet hållas fräsch under flera timmar, även om det är sommar. Under strömavbrottet bör antalet gånger man öppnar dörren minskas, och ingen färsk mat bör sättas in i kylskåpet.
- Långvarig icke-användning: Kylskåpet ska dras ur eluttaget och rengöras. Därefter ska dörrarna lämnas öppna för att förhindra dålig lukt.
- Flyttning: Innan kylskåpet flyttas, ska alla objekt tas ut, och glashyllorna, grönsakshållaren, frysutrymmets lådor osv. ska fästas med tejp och de justerbara fötterna ska spännas åt. Stäng dörrarna och fäst dem med tejp. Under flyttningen får kylskåpet inte placeras upp och ned eller horisontellt, eller vibreras. Lutningen under flyttningen får inte överstiga 45°.



Apparaten ska fungera kontinuerligt så snart den startas. Generellt sett bör driften av apparaten inte avbrytas; annars kan livslängden påverkas negativt.

FELSÖKNING

Du kan försöka lösa följande enkla problem själv.

Om de inte kan lösas, kontakta eftermarknadsavdelningen.

Misslyckad funktion	Kontrollera om apparaten är ansluten till ström eller om kontakten är ordentligt ansluten Kontrollera om spänningen är för låg Kontrollera om det har varit strömbrott eller om delar av kretsarna har lösts ut
Lukt	Odörra livsmedel bör vara tätt förpackade. Kontrollera om det finns någon ruten mat. Rengör insidan av kylskåpet.
Långvarig drift av kompressorn	Lång drifttid för kylskåpet är normalt under sommaren när omgivningstemperaturen är hög. Det rekommenderas inte att ha för mycket mat i apparaten samtidigt. Maten bör kylas innan den placeras i kylskåpet. Undvik att öppna dörrarna för ofta.
Ljuset lyser inte	Kontrollera om kylskåpet är anslutet till strömförsörjningen och om belysningslampan är skadad. Låt en specialist byta ut ljuset om det behövs.
Dörrarna kan inte stängas ordentligt	Dörren fastnar på matförpackningar. Se till att kylskåpet står plant och inte är lutat. Flytta eventuellt matförpackningarna så att de inte blockerar dörren.
Högt ljud	Kontrollera om golvet är plant och om kylskåpet är stabilt placerat. Se till att tillbehören är placerade på rätt platser inuti kylskåpet.
Tätningen på dörren är inte tät	Ta bort främmande föremål från dörrtätningen. Värm upp dörrtätningen och låt den sedan svalna för att återställa den (eller använd en elektrisk tork eller en varm handduk för uppvärmning).
Vattenpannan överfylls	Det är för mycket mat i kammar eller maten som förvaras innehåller för mycket vatten, vilket leder till tung frostbildning. Dörrarna är inte ordentligt stängda, vilket leder till frostbildning på grund av att luft kommer in och ökad vattenbildning på grund av avfrostning.
Varm utsida	Värmeavledningen från den inbyggda kondensorn sker via höljet, vilket är normalt. När höljet blir varmt på grund av hög omgivande temperatur och förvaring av för mycket mat, rekommenderas det att ge god ventilation för att underlätta värmeavledning.
Ytkondensation	Kondens på utsidan och tätningarna på kylskåpet är normalt när luftfuktigheten i omgivningen är för hög. Torka bara bort kondensvattnet med en ren handduk.
Onormalt ljud	Brummande: Kompressorn kan producera brummande ljud under drift, och dessa ljud är särskilt högljudda vid start och stopp. Detta är normalt. Knarrande: Kylmediet som strömmar inuti apparaten kan producera knarrande ljud, vilket är normalt.

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2016 vad gäller energimärkning av kyl-/frysprodukter

Leverantörens namn eller varumärke: Tesla

Leverantörens adress: Tesla Electronics, Litjiska 47, 1000 Ljubljana, SI

Modellbeteckning: RU2700FM

Typ av kyl-/frysprodukt:

Tyst kyl-/frysprodukt:	Nej	Konstruktionstyp:	fristående
Vinkylskåp:	Nej	Annan kyl-/frysprodukt:	Ja

Allmänna produktparametrar:

Parameter		Värde	Parameter	Värde
Totalmått (mm)	Höjd	1 850	Totalvolym (dm ³ eller liter)	273
	Bredd	595		
	Djup	618		
EEI		100	Energieffektivitetsklass	E
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW)		41	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C
Årlig energianvändning (kWh/år)		245	Klimatklass:	utökad tempererad, tempererad, subtro-pisk, tropisk
Lägsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad		10	Högsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad	43
Vinterinställning		Nej		

Fackens parametrar:

		Fackens parametrar och värden			
Typ av fack		Fackets volym (dm ³ eller liter)	Rekom-menderad tem-peraturin-ställning för opti-mal förva-ring av mat-varor (°C) Dessa in-ställningar får inte stri-da mot de förvarings-förhållan-den som fastställs i tabell 3 i bilaga IV.	Infrysnings-kapacitet (kg/24 h)	Defrosting type (au-to-defrost=A, ma-nual defrost=M)
Skafferi	Nej	-	-	-	-

Vinförvaring	Nej	-	-	-	-
Sval	Nej	-	-	-	-
Färskvaror	Nej	-	-	-	-
Nedkylning	Nej	-	-	-	-
Nollstjärnigt/isfack	Nej	-	-	-	-
Enstjärnigt	Nej	-	-	-	-
Tvåstjärnigt	Nej	-	-	-	-
Trestjärnigt	Nej	-	-	-	-
Fyrstjärnigt	Nej	-	-	-	-
Tvåstjärnig sektion	Nej	-	-	-	-
Flextemperaturfack	Fyrstjärnigt	259,0	-	12,4	A
Flextemperaturfack	Fyrstjärnigt	14,0	-	-	A
För fyrstjärniga fack					
Snabbinfrysningfunktion			Ja		
Parametrar för ljuskälla:					
Typ av ljuskälla			-		
Energieffektivitetsklass			-		
Kortaste giltighetsperiod för tillverkarens garanti: 24 månader					
Ytterligare information:					
Länk till tillverkarens webbplats, där informationen i punkt 4 a i bilagan till kommissionens förordning (EU) 2019/2019 finns: tesla.info					

TESLA

tesla.info

